

SMART TECH

androidtv



INSTRUCTION MANUAL

Instruction Manual for Google Assistant 6886

English/Dutch/Portuguese /Spanish/German/Italian/French/Polish

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV
Keep this manual handy for further reference

Content

Safety Information 1

Important Safety Precautions 1

TV Buttons And Terminal Interface 2

External device connection diagram 2

TV Install And Connect. 3

TV Stand Installation Instructions 3

TV Stand Installation Instructions 3

OSD 4

 1、Initial Installation 4

 2、HOME 7

 3、Settings 8

 4、App Install/Move/Uninstall 10

 5、TV Source setting 11

Help. 12

Specifications 13

Remote Controller. 14

Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product, to reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:


- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.
These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

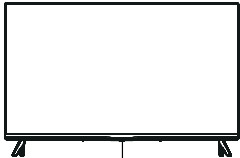

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Seven keys:


	Turn ON/OFF Power.
SOURCE /	External Signal Input Selection.
MENU / OK	Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.
CH+/-	Selecting Channel.
VOL+/-	Adjusting Volume.

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input		EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled
	CI SLOT The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		USB input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	ANT 75 Connect the antenna/cable tv input (75VHF/UHF)		RJ45 Connect the Internet.

External device connection diagram

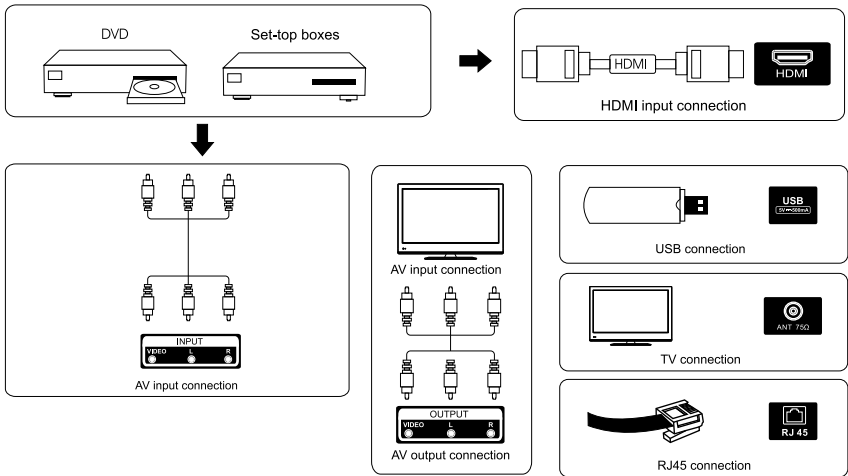


TV Install And Connect

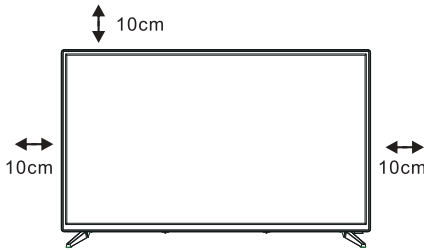

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.

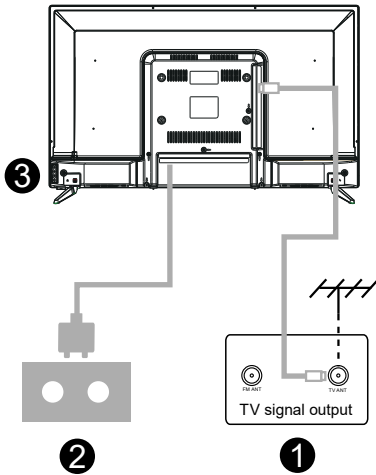

Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.

2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Turn on TV


3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV.

Note:

Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

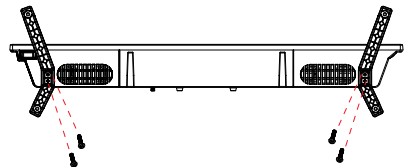

Note:

Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind

Initial Installation

1. Initial Installation

The first time you switch the TV on, the initial step screen appears which guides you through the initial process. Please according to the Text Tips to finish initial installation.

1.1 Language select

->Press **▲/▼** on remote control to select the language option, then click **【OK】** to confirm.

1.2 Quickly set up your TV with your Android phone? (Continue/skip)

Steps:

1. On your Android Phone, open the Pre-installed app "Google".
2. Type or say, "Ok Google, set up my device".
3. Tap the model name on the list.



1.3 Configure the network

->Select wired or wireless to connect to internet.

->If you select skip, it could be performed in homepage or settings menu.

1.4 Google Account Sign in

Sign in to get new apps, recommendations, movies, the Assistant, and more from Google. Two ways to login Google account:



Initial Installation

->Use your phone or computer:

1.Visit androidtv.com/setup on your phone or computer, Make sure your other device is on the same Wi-Fi network as your Android TV™.

2.Enter the display code on your phone or computer.



->Use your remote:

Use the remote to enter your Google account and password to sign in to Google account .

1.5 Google setting

In these steps you will setup the Terms of Service, Location, Help improve Android, Google Assistant and additional Google functions.

1.6 Play Auto Installs

Select install or un-install the recommended apps and Google apps by using this process.

->Press "Continue" to the next setting page.



1.7 Country select

->Press **▲/▼** on remote control to select the country option, then click **【OK】** to confirm.

1.8 Set the TV password for Parental Controls, "0000" is invalid.

1.9 Select TV mode(Home/Retail)

Home mode is optimized for efficient energy usage for home use.

Retail mode is optimized to store demo with fixed settings.

Initial Installation


1.10 Chromecast built-in™

Select On/Off to make Chromecast built-in available.


1.11 TV Channel Setting

->Select Antenna/Cable/Satellite to scan TV channel.

->If you select skip , the channel scan could be performed in menu.

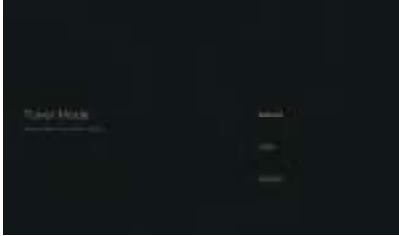

1.12 Setup completed and Disclaimer Terms

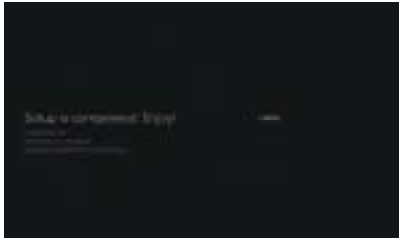

1.13 Pairing Bluetooth Remote

-> Press 'BACK' and 'VOL-' simultaneously on remote control to enter the Bluetooth pairing mode.

The Indicator light on remote control will flash when enter the pairing mode.

-> Press 【OK】 to begin pairing.

-> Press on remote control to skip the pairing mode.




2. HOME

When initial setup is complete, the TV will enter the homepage by default, or press  on remote control to display the homepage.

-> Press     on remote control to switch between Google Assistant, Apps, Play Next, Netflix, YouTube, and more on the Homepage.

-> Press **【OK】** to enter.

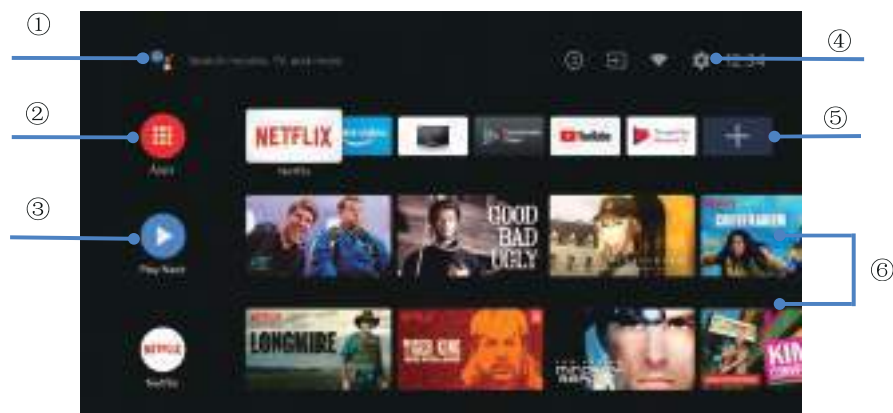

① Google Assistant

Use your voice to jump to shows, control devices, and more—with Google Assistant

② Apps

List of downloaded and pre-loaded apps on your device

③ Play Next

Based on your watch history and includes next episode in a series or unfinished movies

④ Settings

Manage apps and TV controls, change preferences, sounds, and account

⑤ Favorite apps

Quick access to frequently used apps

⑥ Channels

For easy content discovery

Settings

3.Settings

Allows to set various performance of your TV .

- > Press </> on remote control to select "Settings" which is in the upper right corner of the screen.
- > Press ▲/▼ on remote control to select the option which you want to adjust in the Settings menu.
- > Press 【OK】 to enter.



3.1 Network&internet

Adjust all network setting and check connection if you have connection problems.

- > Press ▲/▼ on remote control to select "Network&internet" in the settings menu.
- > Press ▲/▼ on remote control to select:Wi-Fi/Add new network/Scanning always available/Proxy settings/IP settings.

3.2 Channel

- >Press ▲/▼ on remote control to select "Channel" menu.
- >Press 【OK】 to enter "Parental Controls", then click ▲/▼ or use the number buttons on remote control to enter your PIN(Password for Parental Controls).



3.3 Device Preferences

- > Press ▲/▼ on remote control to select "Device Preferences".
- > Press ▲/▼ on remote control to select the options of About, Date&time, Timer, Language, Inputs, Picture, Sound, Google Assistant, Reset,etc.

Settings

-> Press **【OK】** to jump to the corresponding sub-option.



3.3.1 About

-> Press **▲/▼** on remote control to select "About".

-> Press **▲/▼** on remote control to check additional information such as System update, Device name, Restart, Status, and more.

-> Press **⏮** on remote control to return to the previous menu. Press **⏭** on remote control to exit the menu.



3.3.2 Reset

If select reset, it will erase all data from your device's internal storage, including: your Google account, System and app data and settings, and downloaded apps.

-> Press **▲/▼** on remote control to select "Reset".

-> Press **▲/▼** on remote control to select "Cancel" or "Erase everything".

App Install/Move/Uninstall

4 App Install/Move/Uninstall

- > Press **▲/▼** on remote control to select "Apps" on Homepage, then click **【OK】** to enter.
- > Select "Get more apps" and input app name.
- > Select "search" which is in the upper right corner of the page.



Example for "Facebook"

4.1 Install

- > Input "Facebook", find "Facebook" App will show in the list, then click **【OK】** to select it.
- > Select "Install", when completed select to open or Uninstall.

4.2 Move

- > Select "Facebook", press and hold **【OK】** on remote control, then click **▲/▼** on remote control to select "Move".
- > Press **▲/▼ /</>** on remote control to move, then click **【OK】** to confirm.

4.3 Uninstall

- > Select "Facebook", press and hold **【OK】** on remote control, then click **▲/▼** on remote control to select "Uninstall".
- > press **【OK】** to uninstall.




TV Source setting

5 TV Source setting

The way to enter TV source in Homepage:

-> Press  on remote control or Select "Live TV" on Homepage.

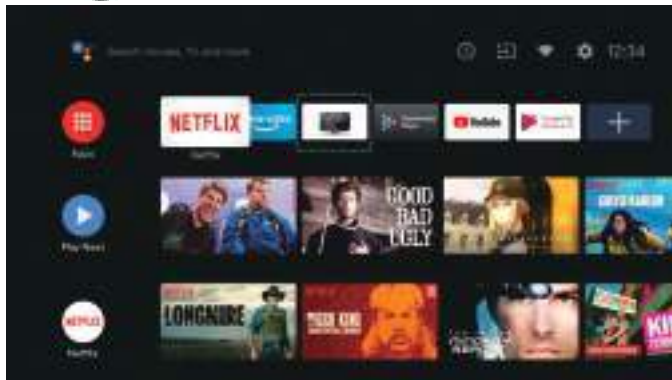

-> Press  on remote control.

-> Press  on remote control to select "Channels" and select "New Channels Available" to enter.

Help

No power	• Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	• Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. • If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. • View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	• Try increasing the volume. • Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	• Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	• Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	• Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. • The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	• Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	• Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	• Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	• Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	• Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	• Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	• Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
19"/20"	36W/48W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
22"	36W/48W	
24"	36W/48W	
28"	36W	
32"	56W/65W/100W	
39"/40"	60W/70W/76W	
42"	67W/70W/95W/100W	
43"	70W/80W	
50"	100W/108W/120W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

★ LIFE TIME: 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.




The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Google, Google Play, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC.

This user manual for reference only

Remote control

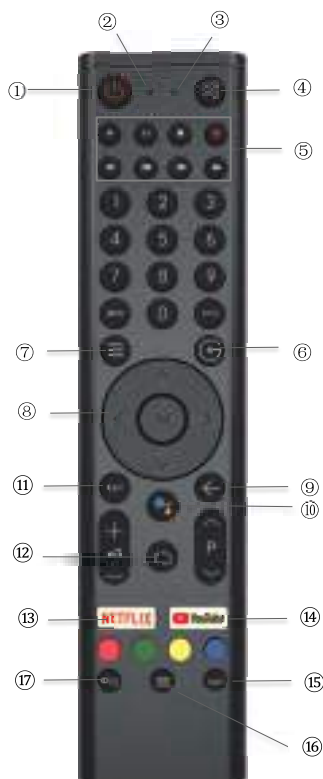

① Switches the TV between on and standby mode

② Indicator light

③ Microphone hole

④ Mute or restore TV sound

⑤ Media control

Fast forward/back

Play the last/next program

Play/Pause/Stop/Record program

⑥ Inputs

Display/Select signal source options

⑦ Menu

Displays the OSD (On Screen Display) menu

⑧ Navigation buttons

Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN

⑨ Back

Press to move back through menus

⑩ Google Assistant

⑪ Exit

Exit the OSD menu

⑫ HOME

Displays the home screen.

⑬ NETFLIX

Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).

⑭ YouTube

Connects to YouTube (internet connection required).

⑮ SUBT

⑯ Teletext

Turn on and off the teletext function. (DTV mode)

⑰ Audio

Displays the Audio Language list and select an audio language or audio format if available (only applicable when the TV programme has this feature)

Disclaimer: Google Assistant is not available in certain languages and countries

DISPOSAL

As a responsible retailer we care about the environment.

As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the product, packaging materials and if applicable, accessories and batteries.

This will help conserve natural resources and ensure that the materials are recycled in a manner that protects health and the environment.

You must follow laws and regulations about disposal. Waste electrical products and batteries must be disposed of separately from household waste when the product reaches the end of its life.

Contact the store where you bought the product and your local authority to learn about disposal and recycling.

The batteries must be disposed of at your local recycling point.

**CAUTION:**

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

SMART TV

HANDLEIDING

BELANGRIJK:

Lees deze handleiding aandachtig voor installatie en bediening van de TV. Bewaar deze handleiding bij de hand voor verdere verwijzing

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie	1
Belangrijke veiligheidsmaatregelen	1
TV Toetsen en Terminal Interface	2
Aansluitschema voor extern apparaat	2
Installeer en sluit de TV aan	3
TV Stand Installatie Instructies	3
OSD	4
Eerste installatie	4
HOME	7
Instellingen	8
App Installeren/Verplaatsen/Verwijderen	10
Tv-bron instelling	11
Help	12
Specificaties	13
Afstandsbediening	14

Veiligheidsinformatie



Het uitroepen in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedieningsinstructies in de handleiding van het apparaat.



Waarschuwing
De bliksemschicht met een pijl in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning binnen in de product behuizing, die voldoende groot kan zijn om gevaar op een elektrische schok te vormen. Hoge spanningen worden gebruikt in de werking van

CAUTION

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN

dit product. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, het deksel niet verwijderen van de kast, een beroep op gekwalificeerd service personeel

Als de tv wijzigingen of grove instelling, kunnen elektrische schokken kwetsen, probeer dan niet om de machine openen voor onderhoud, klant contact centra zijn nodig voor revisie.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

- 1) Lees deze instructies.
- 2) Bewaar deze instructies.
- 3) Neem alle waarschuwingen in acht.
- 4) Volg alle instructies.
- 5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- 6) Reinig alleen met een droge doek.
- 7) Let erop geen ventilatieopeningen te blokkeren. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- 8) niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, ventilatieroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren plaatsen.

9) Verwijder de veiligheid van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen, waarvan er eentje breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding.

Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.

10) Bescherm de stroomkabel tegen op lopen of knellen in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar hij uit het apparaat komt.

II) Gebruik alleen hulpstukken/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.

12) Gebruik alleen met de wagen, het statief, de beugel of tafel die door de fabrikant gespecificeerd of met het apparaat verkocht werd. Als u een agentje gebruikt wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagen/apparaat om letsel en kantelen te voorkomen. Ontkoppel dit apparaat tijdens onweer of wanneer het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt. Let op:



13) Om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen, mag u het toestel niet aan regen of vocht blootstellen.

14) De stekker wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, het ontkoppeld apparaat blijft bedrijfsklaar.

15) Het stopcontact moet zich dicht bij de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

16) Het apparaat mag nooit in een ingebouwd worden, zoals in een boekenkast of rek, tenzij er voldoende ventilatie is of de instructies van de fabrikant worden opgevolgd.

17) Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

18) Plaats geen gevaarlijke voorwerpen op het apparaat (bijv. Een glas water of brandende kaarsen).

19) muur of plafond montage - Het apparaat moet worden gemonteerd op een wand of plafond zoals aanbevolen door de fabrikant.

20) zet de TV, de afstandsbediening of de batterijen nooit in de buurt van open vuur en andere warmtebronnen, inclusief direct zonlicht. Om de verspreiding van brand te voorkomen, moet u te allen tijde kaarsen of andere vlammen uit de buurt van de TV, de afstandsbediening en de batterijen houden.

21)  De USB-aansluiting moet worden geladen met 0,5 A bij normaal gebruik. Deze onderhoud instructies zijn voor gebruik door gekwalificeerd service personeel. Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u geen andere onderhoudswerkzaamheden dan deze in de gebruiksaanwijzing uitvoeren, tenzij u gekwalificeerd bent om dat te doen.

22) De batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

23) Dit apparaat is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat.

24)  Het is ontworpen zodanig dat het geen veiligheidsverbinding met een elektrische aarding vereist


25) De maximale omgevingstemperatuur voor gebruik is 45 graden.
De maximale hoogte voor gebruik is 2000 meter

TV Toetsen en Terminal Interface

TV Toetsen:

Opmerking: Het volgende is alleen een functioneel schema. De actuele positie en opstelling van de toetsen kan verschillen per model.

Een sleutel:

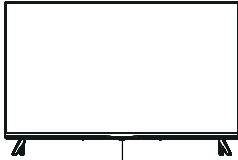

Druk op deze knop in de standby-modus om de tv aan / uit te zetten.

Zeven sleutels:


	Stroom AAN/UIT.
SOURCE /	Externe Signaalinvoer Selectie.
MENU / OK	Weergave hoofdmenu en Bevestig het kiezen v an menuopties.
CH+/-	Selecteer Kanaal.
VOL+/-	Volume aanpassen.

Terminal Interface


Opmerking: Het volgende zijn de verschillende terminal interfaces, de regelpositie en volgorde kunnen verschillen naargelang model.

	AV input Extern AV Signaal Input		Hoofdtelefoon uitgang Als hoofdtelefoons aangesloten zijn, zijn de luidsprekers uitgeschakeld
	CI SLOT De kaartlezer input CI (gewone interface) vereist CTM (conditionele toegang module) gebruikt voor betaal TV.		USB input Verbind hier een USB apparaat om zijn media bestanden af te spelen of om op te nemen via de PVR functie.
	HDMI input Digitale signaal input voor HDMI video aansluiting.		OPTISCHE output Verbind de SPDIF ontv
	ANT 75 Verbind de antenne/kabel met TV input (75/VHF/UHF)		RJ45 Verbind met het internet.

Aansluitschemavoor extern apparaat

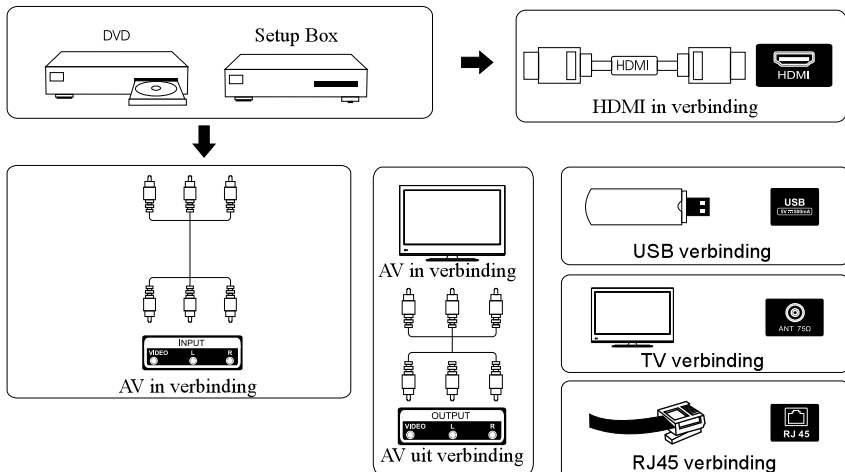

Installeer en sluit de TV aan

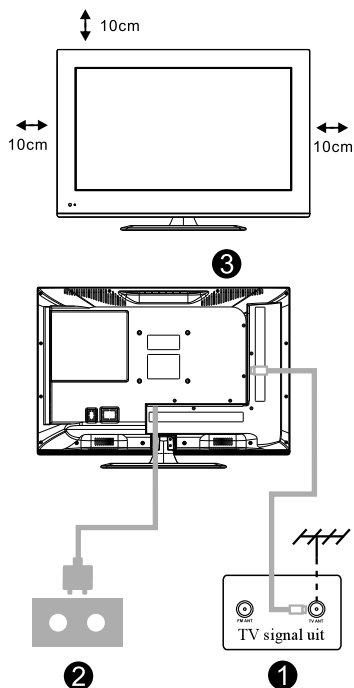

Je TV plaatsen

Plaats je TV op een plaats die het gewicht van de TV kan dragen.

Om gevaar te mijden, plaatst u de TV niet in de buurt van water of verwarming (zoals licht, kaarsen, verwarmingsmachine), blokkeer de ventilatie aan de achterkant van de TV niet.

Sluit de antenne en de voeding aan

1. Verbind de antennekabel met de antenne aansluiting op de achterkant van de TV.
2. Sluit het netsnoer van de TV aan (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Zet de TV aan

3. Sluit de voeding aan, ga naar de stand-by modus (rood licht), druk op de aan / uit-knop van de tv of de aan / uit-knop op de afstandsbediening om de tv in te schakelen.

Opmerking:

Afbeelding enkel ter referentie.


TV Stand Installatie Instructies

1. Open de doos en verwijder de TV verspreid de accessoires en basis (sommige modellen zonder basis).
2. Om schade aan de TV te voorkomen, bedek hem met een zachte doek, plaats hem op de tafel, aanzicht naar beneden, de basis wordt van de TV wordt bevestigd met schroeven.
3. Schroef de basis vast en bevestig aan de TV.
4. De installatie is voltooid.

Opmerking:

Afbeelding enkel ter referentie.

Het model heeft voorrang.

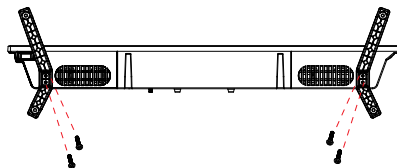

Eerste installatie

1. Eerste installatie

De eerste keer dat u de tv aanzet, wordt er een eerste stap scherm getoond dat u door het initiële proces leidt. Gelieve de tekst tips te volgen om de eerste installatie te voltooien.

1.1 Taalkeuze

-> Druk op $\wedge/\vee$ op de afstandsbediening om de taaloptie te kiezen en druk daarna op [OK] om te bevestigen.

1.2 Uw tv snel instellen met uw Android-telefoon? (Doorgaan/overslaan)

Stappen:

1. Open de vooraf geïnstalleerde 'Google' app op uw Android-telefoon.
2. Typ of zeg 'Ok Google, stel mijn apparaat in'.
3. Tik op de modelnaam in de lijst.



1.3 Het netwerk configureren

-> Selecteer bedraad of draadloos om verbinding te maken met internet.

-> indien u overslaan selecteert, kan dit worden uitgevoerd op de startpagina of in het instellingenmenu.

1.4 Google Account Aanmelden

Meld u aan om nieuwe apps, aanbevelingen, films, de Assistent en meer van Google te bekomen.

Twee manieren om in te loggen op een Google-account:



Eerste installatie

-> Gebruik uw telefoon of computer:

1. Ga naar androidtv.com/setup op uw telefoon of computer. Verzekert u ervan dat uw andere apparaat op hetzelfde wifi-netwerk zit als uw Android TV™.
2. Voer de weergegeven code in op uw telefoon of computer.



> Gebruik uw afstandsbediening:

Gebruik de afstandsbediening om uw Google-account en wachtwoord in te voeren om u aan te melden bij uw Google-account.

1.5 Google instelling

In deze stappen zal u de Servicevoorwaarden, Locatie, Help bij het verbeteren van Android, Google Assistent en aanvullende Google-functies instellen.

1.6 PlayAutoInstallaties

Kies met de hulp van dit proces om de aanbevolen apps en Google-apps te installeren of te verwijderen.

-> Druk op "Doorgaan" om naar de volgende instellingenpagina te gaan.



1.7 Land selectie

-> Druk op $\wedge/\vee$ op de afstandsbediening om de landoptie te kiezen en druk daarna op [OK] om te bevestigen.

1.8 Stel het tv-wachtwoord voor ouderlijk toezicht in, "0000" is ongeldig.

1.9 Selecteer tv-modus (Thuis/Winkel)

De thuis modus werd geoptimaliseerd voor een efficiënt energieverbruik bij thuisgebruik.

Winkel modus werd geoptimaliseerd om te dienen als een winkel demo met vaste instellingen.

Eerste installatie

1.10 Chromecast ingebouwd™

Selecteer Aan/Uit om Chromecast ingebouwd beschikbaar te maken.

1.11 Tv-kanaalinstelling

-> Selecteer Antenne/Kabel/Satelliet om het tv-kanaal te scannen.

-> Indien u overslaan selecteert, kan u de kanaalscan uitvoeren in het menu.



1.12 Setup completed and DisclaimerTerms



1.13 Bluetooth-afstandsbediening koppelen

-> Druk tegelijkertijd op 'TERUG' (Back) en 'VOL-' (Volume Down) op de afstandsbediening om de Bluetooth-koppelingsmodus te openen. Het indicatielampje op de afstandsbediening knippert als de koppelingsmodus geactiveerd wordt.

-> Druk op [OK] om het koppelen te starten.

-> Druk op 'VOL+' (Volume Up) op de afstandsbediening om de koppelingsmodus over te slaan.




2. HOME

Na het voltooiën van de eerste installatie, gaat de tv standaard naar de startpagina of drukt u op de  afstandsbediening om de startpagina te tonen.

-> Druk op  op de afstandsbediening om op de startpagina te schakelen tussen Google Assistant, Apps, Play Next, Netflix, YouTube en meer.

-> Druk op [OKI om te openen.

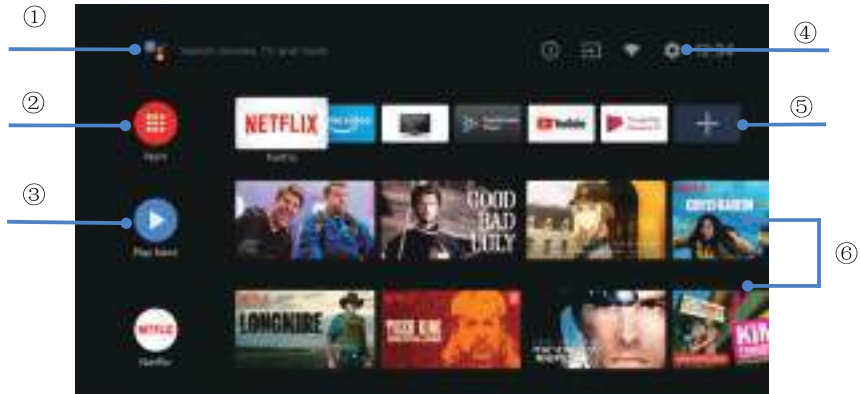

①. GoogleAssistant

Gebruik uw stem om naar shows te gaan, apparaten te bedienen en meer - met de Google Assistant

②. Apps

Lijst met gedownloade en vooraf geladen apps op uw apparaat

③. Speel volgende

Is gebaseerd op je kijkgeschiedenis en bevat de volgende aflevering in een serie of films die nog niet teneinde zijn

④. Instellingen

Beheer apps en tv-bedieningselementen, wijzig voorkeuren, geluiden en account

⑤. Favoriete apps

Snelle toegang tot veelgebruikte apps

⑥. Kanalen

Voor het gemakkelijk ontdekken van content

Instellingen

3. Instellingen

Laat u toe om verschillende prestaties van uw tv in te stellen.

-> Druk op </> op de afstandsbediening om "Instellingen" te selecteren in de rechterbovenhoek van het scherm.

-> Druk op ^/∨ op de afstandsbediening om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het Instellingen menu.

-> Druk op [OK] om te openen.



3.1 Network & internet

Pas alle netwerkinstellingen aan en controleer de verbinding als u verbindingproblemen heeft.

-> Druk op ^/∨ op de afstandsbediening om "Network & internet" te selecteren in het instellingen menu.

-> Druk op ^ / ∨ op de afstandsbediening om te kiezen: Wi-Fi/Nieuw netwerk toevoegen/Scannen altijd beschikbaar/Proxy-instellingen/IP-instellingen.

3.2 Kanaal

-> Druk op ^/∨ op de afstandsbediening om het "Kanaal" menu te selecteren.

-> Druk op [OK] om "Ouderlijk toezicht" te openen en klik daarna op ^/∨ of gebruik de cijfertoetsen op de afstandsbediening om uw pincode in te voeren (wachtwoord voor ouderlijk toezicht).



3.3 Apparaat voorkeuren

-> Druk op ^/∨ op de afstandsbediening om "Apparaat Voorkeuren" te selecteren.

-> Druk op ^/∨ op de afstandsbediening om de opties Info, Datum&tijd, Timer, Taal, Ingangen, Beeld, Geluid, Google Assistant, Reset, enz. te selecteren

Instellingen

-> Druk op **[OK]** om naar de overeenkomstige suboptie te gaan.



3.3.1 Info

-> Druk op $\wedge/\vee$ op de afstandsbediening om "Info" te selecteren.

-> Druk op $\wedge/\vee$ op de afstandsbediening om aanvullende informatie te bekijken, zoals Systeemupdate, Apparaatnaam, Opnieuw opstarten, Status en meer.

-> Druk op $\odot$ op de afstandsbediening om terug te keren naar het vorige menu. Druk op $\odot$ op de afstandsbediening om het menu te verlaten.



3.3.2 Reset

Als u reset selecteert, worden alle gegevens vanop de interne opslag van uw apparaat gewist, inclusief: uw Google-account, systeem- en app-gegevens en instellingen en gedownloade apps.

-> Druk op $\wedge/\vee$ op de afstandsbediening om "Reset" te selecteren.

-> Druk op $\wedge/\vee$ op de afstandsbediening om "Annuleren" of "Alles wissen" te selecteren.

App Installeren/Verplaatsen/Verwijderen

4. App Installeren/Verplaatsen/Verwijderen

-> Druk op $\wedge/\vee$ op de afstandsbediening om "Apps" op de startpagina te selecteren en klik daarna op [OK] om te openen.

-> Selecteer 'Meer apps ophalen' en voer de app-naam in.

-> Selecteer 'zoeken' in de rechterbovenhoek van de pagina.



Voorbeeld voor "Facebook"

4.1 Installeren

-> Voer "Facebook" in, zoek de "Facebook" -app die in de lijst wordt weergegeven en klik vervolgens op [OK] om deze te selecteren.

-> Selecteer "Installeren", na het voltooiën selecteert u openen of verwijderen.

4.2 Verplaatsen

-> Selecteer "Facebook", houd [OK] op de afstandsbediening ingedrukt en klik vervolgens op $\wedge/\vee$ op de afstandsbediening om "Verplaatsen" te selecteren.

-> Druk op $\wedge/\vee/</>$ op de afstandsbediening om te verplaatsen en klik vervolgens op [OK] om te bevestigen.

4.3 Verwijderen

-> Selecteer "Facebook", houd [OK] op de afstandsbediening ingedrukt en klik vervolgens op $\wedge/\vee$ op de afstandsbediening om "Verwijderen" te selecteren.

-> druk op [OK] om te verwijderen.




Tv-bron instelling

5. Tv-bron instelling

Hoe de tv-bron op de startpagina te openen:

-> Druk op  op de afstandsbediening of selecteer "Live TV" op de startpagina.

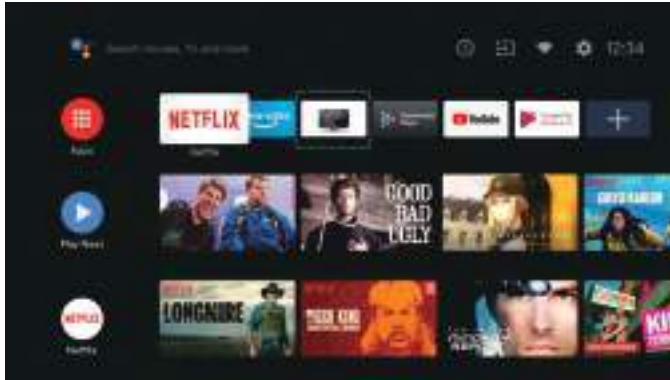

->Druk op  op de afstandsbediening.

-> Druk op  op de afstandsbediening om "Kanalen" te selecteren en selecteer "Nieuwe kanalen beschikbaar" om te openen.

Help

Geen stroom	Controleer of het netsnoer van de tv aangesloten is of niet. Als er nog steeds geen stroom is, koppelt u de stekker los en sluit u hem na 60 seconden opnieuw aan op de aansluiting. Schakel de stroom weer in.
Signaal niet goed ontvangen	- Er kunnen dubbele of spookbeelden op uw tv verschijnen als er hoge gebouwen of bergen in de buurt zijn van waar u zich bevindt. U kunt het beeld aanpassen via handmatige bediening: raadpleeg de instructie voor de noniusregeling of pas de richting van de externe antenne aan. - Als u een binnen antenne gebruikt, kan de signaalontvangst onder bepaalde omstandigheden moeilijker zijn. Pas de richting van de antenne aan voor een optimale ontvangst. Als dit de ontvangst niet verbetert, moet u mogelijk overschakelen naar een externe antenne.
Geen beeld	- Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv is aangesloten. - Bekijk andere kanalen om te zien of het probleem zich nog steeds voordoet.
Video heeft geen geluid	- Probeer het volume te verhogen. - Controleer of het geluid van de tv gedempt is of niet.
Audio is aanwezig, maar video wordt niet weergegeven of is verkleurd	Probeer het contrast en de helderheid aan te passen.
Statische ruis beïnvloedt de video- en audiokwaliteit	Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv correct is aangesloten.
Gebroken lijnen op het scherm	Elektrische apparaten zoals haardrogers of stofzuigers enz. kunnen interfereren met uw tv-toestel. Schakel deze apparaten uit.
De afstandsbediening werkt niet	- Zorg dat de plastic zak die bij de afstandsbediening is geleverd, verwijderd werd. Probeer de afstandsbediening op een kortere afstand van de tv te gebruiken. Controleer of de plaatsing van de batterijen correct is, of probeer nieuwe batterijen te gebruiken in de afstandsbediening. - De TV schakelt over naar de stand-by-modus als deze binnen een paar minuten geen reactie ontvangt.
Geen video (pc-modus)	Controleer of de kabel correct op de VGA-poort is aangesloten of dat de kabel op sommige plaatsen niet gebogen is.
Verticale lijn knippert (pc-modus)	Ga naar het hoofdmenu en pas de verticale plaatsing aan om de verticale lijn te verwijderen.
Horizontale scheuren (pc-modus)	Pas de horizontale plaatsing van het scherm aan om eventuele horizontale lijnen te wissen.
Scherf is te helder of te donker (pc-modus)	Pas de helderheid of het contrast aan in het hoofdmenu.
Geen reactie van de pc	Controleer of de beeldschermresolutie van de pc is ingesteld op een compatibele resolutie voor de TV.
Lijnen verschijnen wanneer een apparaat op de RCA-poort wordt aangesloten	Zorg ervoor dat u een kabel van goede kwaliteit gebruikt.
Problemen zijn niet opgelost	Koppel het netsnoer los en wacht 30 seconden en sluit vervolgens opnieuw op het stopcontact aan. Als de problemen zich blijven voordoen, probeer de tv dan niet zelf te repareren. Neem contact op met het servicecentrum.

Laat uw tv niet gedurende langere tijd een stilstaand beeld weergeven, of het nu een gepauzeerde video is, een menuscherm, enz., dit kan het display beschadigen en kan beeldverbranding veroorzaken.

Specificaties

Scher姆 grootte	Energieverbruik	Belangrijkste accessoires
19"/20"	36W/48W	Gebruikershandleiding x1 Afstandsbediening x1 Stroomsnoer x1 AAA Batterijen x2 (Optioneel)
22"	36W/48W	
24"	36W/48W	
28"	36W	
32"	56W/65W/100W	
39"/40"	60W/70W/76W	
42"	67W/70W/95W/100W	
43"	70W/80W	
50"	100W/108W/120W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

★ LEVENSDUUR: 60.000 u



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, Pro Logic en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van de Dolby Laboratories Licensing Corporation




De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

Google, Google Play, YouTube, Android TV en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC.

Deze gebruikershandleiding is enkel ter referentie

Afstandsbediening

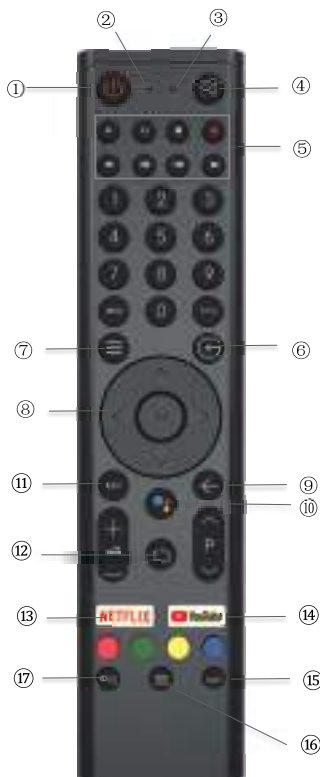

- ① Schakelt de tv tussen aan en stand-bymodus
- ② Indicatielampje
- ③ Microfoongat
- ④ Dempen en herstellen van uw tv-geluid
- ⑤ Mediabediening
Video's snel vooruit/achteruit.
- De laatste/volgende video's afspelen.
- Video's Afspelen/Pauzeren/Stoppen/Opnemen
- ⑥ Invoer
Kiest uit de verschillende ingangssignaalbronnen
- ⑦ Menu
Geeft het OSD-menu (On Screen Display) weer
- ⑧ Navigatieknoppen
Cursor naar BOVEN/LINKS/RECHTS/BENEDEN
- ⑨ Terug
Druk op de knop om terug te gaan in menu's
- ⑩ Google Assistant
- ⑪ Afsluiten
Sluit het OSD-menu af
- ⑫ Startscherm
Bekijk het startscherm.
- ⑬ Netflix
Maakt verbinding met Netflix voor het bekijken van online tv-programma's en films (internetverbinding vereist).
- ⑭ YouTube
Maakt verbinding met YouTube (internetverbinding vereist).
- ⑮ SUBT
- ⑯ Teletekst
Schakel de teletekstfunctie in en uit. (DTV-modus)
- ⑰ Audio
Om de geluidstaallijst weer te geven en een geluidstaal of geluidsformaat te selecteren indien beschikbaar (alleen van toepassing wanneer het tv-programma over deze functie beschikt)

Disclaimer: Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen

VERWIJDERING

Als een verantwoordelijke verdeler hechten wij waarde aan het milieu. Daarom raden wij U aan om de correcte verwijderingprocedure te volgen voor uw product, verpakkingsmaterialen, en indien van toepassing, accessoires en batterijen. Dit draagt bij tot de instandhouding van natuurlijke bronnen en zorgt ervoor dat de materialen gerecycleerd worden op een manier die de gezondheid en het milieu beschermt. U moet de wetten en regels volgens voor verwijdering. Elektrische afvalproducten en batterijen moeten afzonderlijk van het huishoudelijk afval verwijderd worden wanneer het toestel het einde van de levensduur bereikt.

Neem contact op met de winkel waar U het product heeft gekocht en met het plaatselijke bestuur om meer te weten over het verwijderen van afval en recyclage. De batterijen moeten verwijderd worden bij uw plaatselijk recyclagepunt.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om te weten hoe U de batterijen moet verwijderen voor afval. We bieden onze excuses aan voor elk ongemak dat veroorzaakt wordt door kleine onregelmatigheden in deze gebruiksaanwijzing die zich kunnen voordoen als het gevolg van productverbetering -en ontwikkeling.

OPGELET:

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

PT

SMART TV

MANUAL DE INSTRUÇÕES

IMPORTANTE:

Leia atentamente este manual antes de instalar e operar a TV. Mantenha este manual à mão para referência

Tabela de Conteúdos

Informação de Segurança.....	1
Precauções de Segurança Importantes	1
TV Teclas e Interface de Terminal	2
Diagrama de conexão de aparelho externo	2
Instalar e ligar o TV	3
Instruções de Instalação de Suporte de TV	3
OSD	4
Instalação Inicial	4
CASA	7
Configurações	8
Instalar/Mover/Desinstalar App	10
Configuração de Recursos de TV	11
Especificações	12
USB	13
Controle remoto	14

Informação de Segurança



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário para a presença de funcionamento importante na literatura que acompanha o aparelho.

CAUTION

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR



Aviso
O relâmpago com símbolo de ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário para a presença de tensão perigosa não isolada no interior do invólucro do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para pessoas.

Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa do aparelho, consulte o serviço de assistência qualificada.

Se a TV sofrer quaisquer mudanças ou ajustes grosseiros, podem ocorrer choques elétricos, não tente abrir a máquina para manutenção, caso precise de revisão contate os centros de atendimento ao cliente..

Precauções de segurança importantes:

- I) 1) Leia estas instruções. 2) Guarde estas instruções. 3) Preste atenção a todos os avisos. 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não use este aparelho perto da água. 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8) Não instale o aparelho perto de fontes de calor, tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9) Não anule a finalidade de segurança da ficha polarizada ou aterrada. Uma ficha polarizada tem duas lâminas, uma mais larga do que a outra. Uma ficha de ligação à terra tem duas lâminas e um terceiro pino de ligação à terra. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para a substituição da tomada obsoleta.
- 10) Proteja o cabo de alimentação para não ser pisado ou apertado, especialmente em fichas, tomadas de conveniência e no ponto em que saem do aparelho.
- II) Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- 12) Use apenas o carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa especificado pelo fabricante ou vendido com o aparelho. Quando um for usado um carrinho mova com cuidado a combinação carrinho / aparelho para evitar danos e lesões.



- 13) Desligue este aparelho durante tempestades de raios ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

Aviso:


- 14) Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.
- 15) A ficha de alimentação é utilizada como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer operacional.
- 16) A tomada deve ser instalada perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.
- 17) Este produto nunca deve ser colocado numa instalação embutida, como uma estante ou prateleira, a menos que seja fornecida ventilação adequada ou as instruções do fabricante tenham sido respeitadas.
- 18) O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e não devem ser colocados no aparelho objectos cheios de líquido, tais como vasos.
- 19) Não coloque quaisquer fontes de perigo no aparelho (por exemplo, objectos cheios de líquido, velas acesas).
- 20) Montagem na parede ou no tecto - O aparelho só deve ser montado na parede ou no tecto de acordo com as recomendações do fabricante.
- 21)  Nunca coloque a TV, controle remoto ou pilhas perto de chamas ou outras fontes de calor, incluindo a luz solar direta. Para evitar a obstrução do facho, mantenha as velas ou chamas longe da TV. controle remoto e pilhas em todos os momentos.
- 22) O terminal USB deve ser carregado com 0,5 A em funcionamento normal. Estas instruções de manutenção devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não realize qualquer manutenção além da contida nas instruções de operação, a menos que você esteja qualificado para isso.
- 23) A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similar.
- 24)  Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou de isolamento duplo. Ele foi projetado de tal forma que não requer uma conexão de segurança de terra.
- 25) A temperatura ambiente máxima é de 45 graus. A altitude máxima de utilização é de 2000 metros

TV Teclas e Interface de Terminal

Botões TV:

Nota: O seguinte é apenas esquema funcional. A posição real e a disposição dos botões podem variar de acordo com o modelo.

Uma chave:

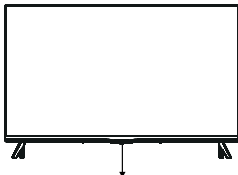

Pressione este botão no modo de espera para ligar / desligar a TV.

Sete chaves:


	Ligue / Desligue a alimentação.
SOURCE /	Seleção de entrada de sinal externo.
MENU / OK	Exibir o MENU PRINCIPAL e confirmar a seleção do item MENU.
CH+/-	Seleccionar Canal.
VOL+/-	Ajustar Volume.

Interface de Terminal


Nota: O seguinte é os interfaces de vários terminais, a posição atual e a disposição, o número de diferentes modelos podem ser diferentes.

	AV entrada Entrada de Sinal de AV External		Saída de AUSCULTADOR Quando os auscultadores são ligados, os alto-falantes são desligados.
	CI FENDA CI de entrada de leitor de cartão (interface comum) este precisa de CAM (módulo de acesso condicional) usado para pagar TV.		USB entrada Ligue um USB aparelho aqui para play os seus arquivos de media para gravar os programas via PVR função.
	HDMI entrada Entrada de sinal digital de ligador de HDMI video		Saída óptica Conecte o receptor SPDIF.
	ANT 75 Ligue a entrada de TV antena/cabo (75/VHF/UHF)		RJ45 Conecte a Internet.

Diagrama de conexão de aparelho externo

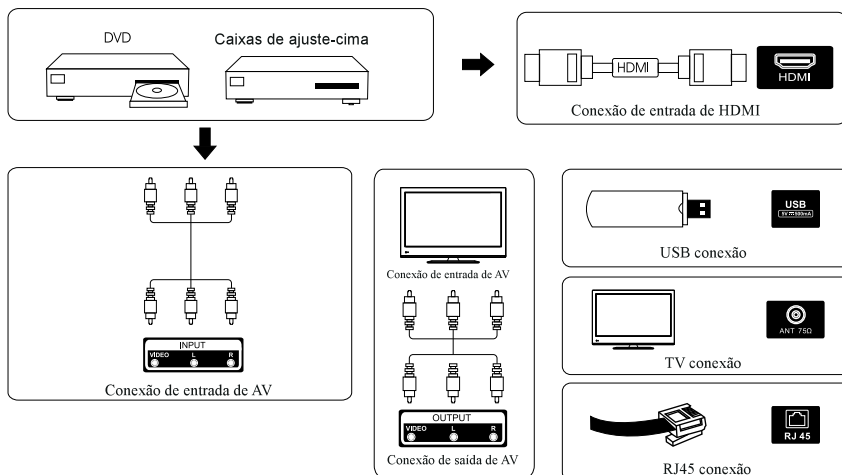


Instalar e ligar o TV

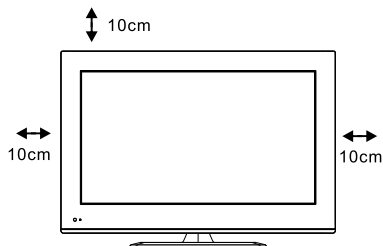

Ajuste o seu TV

Para colocar seu TV num lugar firme que pode suportar o peso de TV.

Para evitar o perigo, não expõe o TV perto de água nem lugar de aquecimento (tais como luz, vela, máquina de aquecimento), não bloqueio a ventilação na trás de TV.

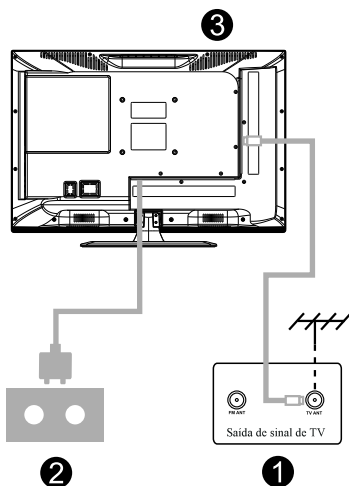

Ligar a Antena e Potência

1. Ligue o cabo de antena com o soquete de antena na trás de TV e o soquete da sua antena.
2. Para ligar o fio de potência de TV (AC 100-240V- 50/60Hz).

Ligar o TV

3. Clique a tecla de potência de TV, a luz de indicação vai tornar em verde, se é no modo de espera (a luz é vermelho), clique a tecla de potência no controle remoto para ligar o TV.

Nota:

Imagem para os propositos de referência apenas.


Instruções de Instalação de Suporte de TV

1. Abra o cartão e remova o TV e acessórios espalhados e base (alguns modelos sem base).
2. Para evitar a ferida de TV, coberto com um colchão suave, põe-no na mesa, face para baixo num colchão suave, a base de pescoço é fixada no TV com os parafusos.
3. Parafuse a base e ligada com o TV.
4. A instalação é completa.

Nota:

Imagem para os propositos de referência apenas.

Favor prevalecer em espécie.

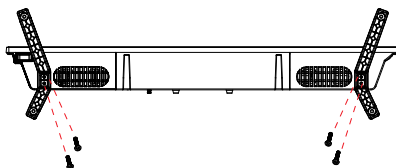

Instalação Inicial

1. Instalação Inicial

Na primeira vez que você liga a TV, a tela do passo inicial aparece quais guias o orienta no processo inicial. Por favor, de acordo com as Dicas de Texto para acabar a instalação inicial.

1.1 Seleção de Idioma

->Clique $\wedge/\vee$ no controle remoto para selecionar a opção de idioma, e depois clique [OK] para confirmar.

1.2 Configure rapidamente a sua TV com seu telefone Android? (Continuar/saltar)

Passos:

1. No seu telefone Android, abra o aplicativo pré-instalado "Google".
2. Digite ou diga: "Ok Google, configure meu dispositivo".
3. Toque o nome de modelo na lista.



1.3 Configurar a rede

->Selecione com ou sem fio para conectar-se à Internet.

->Se você seleciona saltar, que pode ser realizado na página inicial ou no menu de configurações.

1.4 Login de Conta de Google

Faça login para obter novos aplicativos, recomendações, filmes, Assistente e muito mais do Google. Duas maneiras de acessar a conta de Google:



Instalação Inicial

-> Use seu telefone ou computador:

1. Visite androidtv.com/setup no seu telefone ou computador, verifique se o outro dispositivo está na mesma rede Wi-Fi da sua Android TV™.
2. Digite o código de display no seu telefone ou computador.



-> Use o seu remoto:

Use o controle remoto para inserir sua conta e senha de Google e fazer login na conta de Google.

1.5 Configuração de Google

Nesses passos, você vai configurar os Termos de Serviço, o Local, a Ajuda para melhorar o Android, o Google Assistant e outras funções de Google.

1.6 AutoInstalação de Reprodução

Selecione instalar ou desinstalar os aplicativos recomendados e os aplicativos de Google usando esse processo.

-> Clique "Continuar" para a próxima página de configuração.



1.7 Seleção de País

-> Clique $\wedge/\vee$ no controle remoto para selecionar a opção do país e clique [OK] para confirmar.

1.8 Ajuste a senha da TV para o Controle dos pais, "0000" é inválido.

1.9 Selecione o modo TV (Casa/Varejo)

O modo Casa é otimizado para uso eficiente de energia para o uso doméstico.

O modo de varejo é otimizado para armazenar demonstração com configurações fixas.

Instalação Inicial


1.10 Chromecast built-in™

Selecione Ligar/Desligar para disponibilizar o Chromecast built-in.

1.11 Configuração de Canal de TV

-> Selecione Antena/Cabo/Satélite para procurar o canal de TV.

-> se você seleciona saltar, a digitalização de canal pode ser realizada no menu.

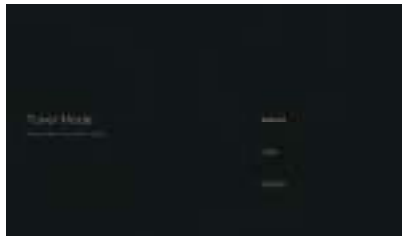

1.12 Instalação completa e DisclaimerTerms



1.13 Emparelhar o Bluetooth Remote

-> Clique 'VOLTAR' (Back) e 'VOL-' (Volume Down) simultaneamente no controle remoto para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth. A luz indicadora no controle remoto pisca quando entrar no modo de emparelhamento.

-> Clique [OK] para iniciar emparelhamento.

-> Clique (Exit) no controle remoto para saltar o modo de emparelhamento.




2. CASA

Quando a configuração inicial é completa, a TV entra na página inicial por default ou clique no controle remoto para display a página inicial.

-> Clique $\wedge/\vee/\</>$ no controle remoto para mudar entre Google Assistant, Apps, Play Next, Netflix, YouTube e muito mais na Página inicial.

-> Clique [OK] para entrar.

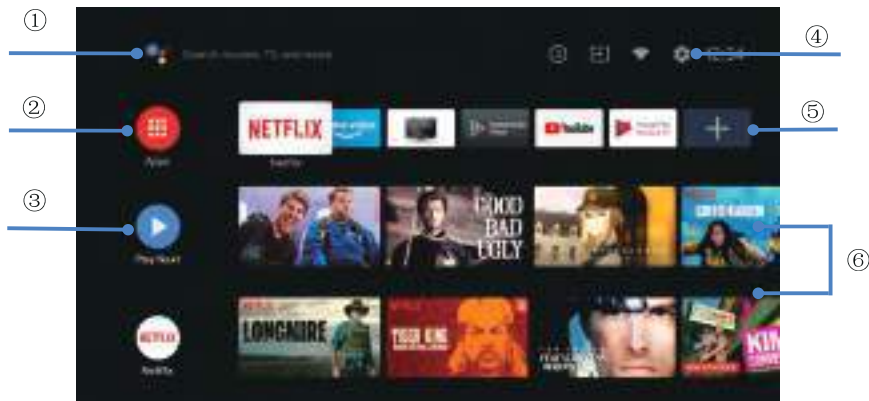

①. GoogleAssistant

Use sua voz para ir a apresentações, controlar dispositivos e mais - com o Google Assistant

②. Apps

Lista de aplicativos baixados e pré-carregados no seu dispositivo

③. Play Next

Com base no seu histórico de exibição e inclui o próximo episódio de uma série ou filmes inacabados

④. Configurações

Gerencie os aplicativos e controles de TV, altere preferências, sons e conta

⑤. Apps favoritos

Acesso rápido a aplicativos usados com frequência

⑥. Canais

Para fácil descoberta de conteúdo

Configurações

3. Configurações

Permite configurar várias performances da sua TV.

-> Clique < / > no controle remoto para selecionar "Configurações", que fica no canto superior direito da tela.

-> Clique ^/∨ no controle remoto para selecionar a opção que você deseja ajustar no menu Configurações.

-> Clique [OK] para entrar.



3.1 Rede&internet

Ajuste todas as configurações de rede e verifique a conexão se tiver problemas de conexão.

-> Clique ^/∨ no controle remoto para selecionar "Rede e Internet" no menu de configurações.

-> Clique ^/∨ no controle remoto para selecionar: Wi-Fi/Adicionar nova rede/Digitalização sempre disponível/Configurações de proxy/Configurações de IP.

3.2 Canal

-> Clique ^/∨ no controle remoto para selecionar o menu "Canal".

-> Clique [OK] para inserir "Controle dos pais", clique ^/∨ ou use as teclas numéricas no controle remoto para inserir o seu PIN (Senha para Controle Parental).



3.3 Preferências de Dispositivo

-> Clique ^/∨ no controle remoto para selecionar "Preferências de Dispositivo".

-> Clique ^/∨ no controle remoto para selecionar as opções de Sobre, Data&Tempo, Temporizador, Idioma, Entradas, Imagem, Som, Google Assistant, Redefinir, e etc.

Configurações

-> Clique [OK] para saltar para a subopção correspondente.



3.3.1 Sobre

-> Clique $\wedge/\vee$ no controle remoto para selecionar “Sobre”.

-> Clique $\wedge/\vee$ no controle remoto para verificar informações adicionais, como atualização de sistema, nome de dispositivo, reinicialização, estado e mais.

-> Clique $\leftarrow$ no controle remoto para voltar para o menu anterior. Clique $\rightarrow$ no controle remoto para sair de menu.



3.3.2 Redefinir

Se selecionar redefinir, o qual apaga todos os dados de armazenamento interno do seu dispositivo, incluindo: sua conta do Google, dados e configurações de sistema e de aplicativos e aplicativos baixados.

-> Clique $\wedge/\vee$ no controle remoto para selecionar “Redefinir”.

-> Clique $\wedge/\vee$ no controle remoto para selecionar “Cancelar” ou “Apagar tudo”.

Instalar/Mover/Desinstalar App

4. Instalar/Mover/Desinstalar App

-> Clique $\wedge/\vee$ no controle remoto para selecionar "Aplicativos" na página inicial e clique em [OK] para entrar.

-> Selecione "Obter mais aplicativos" e insira o nome do aplicativo.

-> Selecione "pesquisar", que fica no canto superior direito da página.



Exemplo para "Facebook"

4.1 Instalar

-> Digite "Facebook", encontre o aplicativo "Facebook" na lista e clique em [OK] para selecioná-lo.

-> Selecione "Instalar", quando completo, selecione para abrir ou Desinstalar.

4.2 Mover

-> Selecione "Facebook", clique e segure [OK] no controle remoto, depois clique em $\wedge/\vee$ no controle remoto para selecionar "Mover".

-> Clique $\wedge/\vee/\</>$ no controle remoto para mover, clique em [OK] para confirmar.

4.3 Desinstalar

-> Selecione "Facebook", clique e segure [OK] no controle remoto e clique em $\wedge/\vee$ no controle remoto para selecionar "Desinstalar".

-> Clique [OK] para desinstalar.



Configuração de Recursos de TV

5. Configurações de Recursos de TV

A maneira de inserir os recursos de TV na página inicial:

-> Clique  no controle remoto ou selecione “TV ao vivo” na página inicial.



-> Clique  no controle remoto.

-> Clique  no controle remoto para selecionar “Canais” e selecione “Novos canais disponíveis” para entrar.

Ajuda

Sem potência:	Verifique o AC vabo e TV é ligado ou não. Se ainda não tem potência, por favor tire a tomada e re-ligue depois de 60 segundos. E abra o TV de novo.
Receber sinal não bem:	- Para causar dupla imagem ou fantasma se há alto prédio ou alta montanha em volta de TV. Você pode ajustar o efeito de imagem por operação manualmente: consulte a instrução de regulação de vernier ou mudar a direção de antena external. - Se você usa a antena internal sub alguma circunstância, receber será mais difícil. Por isso, você pode mudar a direção de antena para ajustar o efeito de imagem. Se não pode mudar o efeito de receber imagem, você deve usar a antena external.
Sem imagem	- Verifique a antena na trás de TV é ligado bem ou não. - Tente seleccionar outros canais e verifique se é problema de TV próprio.
Mas vídeo é OK sem audio	- Aumente o volume. - Verifique o TV é no modo mute ou não, e por favor clique a tecla mute para resumir o som.
Audio é OK, mas o erro de cor ou sem imagem.	Aumente o contraste e luminosidade.
Imagem de neve estática e barulho	Verifique a antena na trás de TV é ligada ou não.
Linha quebrada de nível	Vácuo, tal como secador de cabelo, talvez tenha interface de aparelho electrical, por favor desligue estes tipos de aparelho electrical, limpador e etc.
O controle remoto não funciona	- Talvez a locação para antena não seja boa. Usar a antena emitida pode melhorar a qualidade de imagem de display. Opere o remoto directo para o sensor remoto no TV. Se ainda sem resposta para o TV, por favor verifique se a sacola plástica no remoto foi tirada ou não. E verifique se a locação para a bateria é correcta. Mude a nova bateria. - O TV vai shift para ESPERA se sem resposta de remoto em alguns minutos.
Sem Vídeo em (PC Modo)	- Por favor verifique se o cabo de display liga com VGA corretamente. - Por favor verifique se dobra no cabo de display.
Cintilação vertical (PC)	Entre no menu principal. Use o regulador de relógio para o barulho de display de vídeo para eliminar a linha vertical.
Formidável horizontal (PC)	Ajuste o som de audio horizontal no menu principal para apagar a linha formidável horizontal.
O ecrã é tão brilhante ou tão escuro (PC Modo)	Ajuste a escala de contraste ou luminosidade no menu principal.
PC Função sem resposta	Verifique o ajuste de computador no estado de resolução de display compatível.
Linha formidável na ligação de	Por favor use o cabo de ligação da boa qualidade.
Problema ainda existe	Desligue o cabo de potência e espere por 30 segundos, e depois ligue. Se há algum problema sem nosso TV, não repara por si próprio, por favor contacte com o centro de serviço de cliente.

Por favor não mantenha o TV no estado de mesmo, a imagem estática para o tempo tão longo. Menu ou mesma imagem que têm muita diferença na luminosidade e escala de contraste para o tempo tão longo.

Especificações

Tamanho de Tela	Consumo de energia	Acessórios principais
19"/20"	36W/48W	Manual de usuário x1 Controle remoto x1 Fio de energia x1 AAA Baterias x2 (Opcional)
22"	36W/48W	
24"	36W/48W	
28"	36W	
32"	56W/65W/100W	
39"/40"	60W/70W/76W	
42"	67W/70W/95W/100W	
43"	70W/80W	
50"	100W/108W/120W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

★ TEMPO DE VIDA: 60.000 Hrs



Fabricados sob licença da Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, Pro Logic e o símbolo de duplo D são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation




Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC Nos Estados Unidos e em outros países.

Google, Google Play, YouTube, Android TV e outras marcas são marcas comerciais de Google LLC.

Este manual do usuário apenas para referência

Controlador Remoto

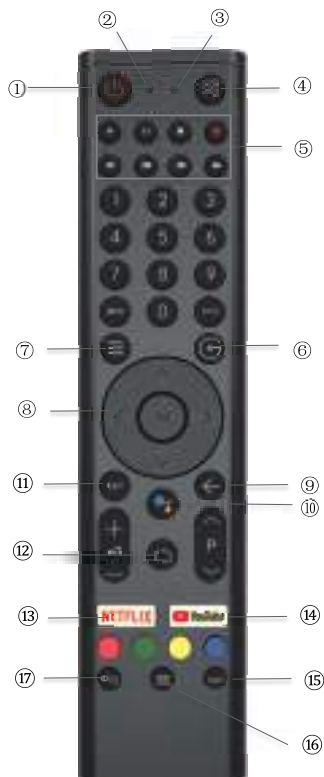

- ① Alterna a TV entre o modo ligado e o modo de espera
- ② Luz indicadora
- ③ Orifício de microfones
- ④ Silencia e repõe o som da sua TV
- ⑤ Controlo multimédia
Avança/retrocede rapidamente no vídeo.
Reproduz o vídeo anterior/seguiente.
Reproduz/Coloca em pausa/Para/Grava vídeos
- ⑥ Entradas
Seleciona entre as diferentes fontes de sinal de entrada
- ⑦ Menu
Apresenta o menu OSD (On Screen Display, de apresentação no ecrã)
- ⑧ Botões de navegação
Cursor PARA CIMA/ESQUERDA/DIREITA/BAIXO
- ⑨ Voltar
Prima o retrocesso através dos menus
- ⑩ Assistente do Google
- ⑪ Sair
Sai do menu OSD
- ⑫ INÍCIO
Permite visualizar o ecrã início.
- ⑬ NETFLIX
Permite ligar à NETFLIX para ver programas de TV e filmes (é necessária ligação à Internet).
- ⑭ YouTube
Permite ligar ao YouTube (é necessária ligação à Internet).
- ⑮ SUBT
- ⑯ Teletexto
Permite ativar e desativar a função de teletexto. (Modo DTV)
- ⑰ Áudio
Permite apresentar a lista Idiomas de áudio e selecionar um idioma ou formato de áudio, se disponível (aplicável apenas se o programa de TV tiver esta funcionalidade)

Isenção de responsabilidade: o Google Assistant não está disponível em determinados idiomas e países

ELIMINAÇÃO

Como um retalhista responsável, nós cuidamos do meio ambiente.

Como tal, pedimos-lhe que siga o procedimento correto para a eliminação do produto, materiais da embalagem e, se aplicável, dos acessórios e pilhas. Isto irá ajudar a preservar os recursos naturais e assegurar que os materiais sejam reciclados de forma a proteger a saúde e o meio ambiente.

Deve cumprir as leis e regulamentos sobre a eliminação. Os resíduos de produtos elétricos e as pilhas devem ser eliminados de forma separada dos resíduos residenciais, quando o produto atingir o fim de vida.

Contacte a loja onde adquiriu o produto e a sua autoridade local, de forma a aprender mais sobre a eliminação e a reciclagem.

As pilhas devem ser eliminadas no seu ponto de reciclagem local.

CUIDADO:

Para evitar possíveis danos à audição, não oiça a níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo.

SMART TV

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de leer y operar este TV. Mantenga este manual a la mano para una futura referencia

Índice

Información de Seguridad	1
Precauciones de seguridad importantes	1
Botones TV e interfaz terminal.....	2
Diagrama de conexión de un dispositivo externo.....	2
Instalar y conectar la televisión.....	3
Instrucciones de instalación de las patas del TV.....	3
OSD.....	4
Instalación Inicial.....	4
HOGAR.....	7
Configuraciones.....	8
Instalar/Mover/Desinstalar Aplicaciones.....	10
Configurar Fuente de TV.....	11
Ajuda.....	12
Especificaciones	13
Control Remoto.....	14

Información de Seguridad



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de operaciones importantes en la literatura que acompaña al aparato



Precaución:
El símbolo del relámpago con una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario de la presencia de tensión peligrosa sin aislamiento dentro de la caja del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

PRECAUCION

**RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA
NO ABRIR**

Se usan voltajes altos en la operación de este producto. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta del gabinete, refiérase al personal de servicio técnico calificado

Si el TV tiene cualquier cambio o ajuste grueso, se puede herir con choques eléctricos, no intente abrir la máquina para mantenimiento, contacte al centro de clientes para una revisión

Precauciones de seguridad importantes:

- 1) Lea estas instrucciones.
 - 2) Guarde estas instrucciones.
 - 3) Preste atención a todas las advertencias.
 - 4) Siga todas las instrucciones.
 - 5) No utilice este aparato cerca al agua.
 - 6) Limpie sólo con un paño seco.
 - 7) No bloquee ninguna las aberturas de ventilación.
Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - 8) No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
 - 9) No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera de toma a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
 - 10) Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o aplastados, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde estos salen del el aparato.
 - 11) Utilice únicamente accesorios/extensions especificadas por el fabricante.
 - 12) Utilícelo sólo con el carrito, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utilice un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesiones en caso de que estas se caigan.
 - 13) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando este no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- Precaución:**
- 14) Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.
 - 15) El enchufe de conexión a la red se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer fácilmente utilizable.
 - 16) El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácil acceso.
 - 17) Este producto nunca debe colocarse en una instalación empotrada, como una estantería o un estante, a menos que se proporcione una ventilación adecuada o se sigan las instrucciones del fabricante.
 - 18) El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y ni a ningún objeto lleno de líquido, como jarrones, deben ser colocados sobre el aparato.
 - 19) No coloque ninguna fuente de peligro en el aparato (p. eje., objetos llenos de líquido, velas encendidas).
 - 20) Montaje en la Pared o en el Techo - El aparato debe montarse en una pared o techo solamente como lo recomienda del fabricante.
 - 21)  Nunca coloque el televisor, el control remoto o las baterías cerca de llamas u otras fuentes de calor, incluida la luz solar directa. Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas lejos del televisor, del control remoto y de las baterías en todo momento.
 - 22) El terminal USB debe cargarse con 0,5 A en funcionamiento normal.
Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo de personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de operación, a menos que usted esté capacitado para hacerlo.
 - 23) La batería no debe ser expuesta a calor excesivo como sol, fuego o similares.
 - 24)  Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o de doble aislamiento Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica
 - 25) La máxima temperatura ambiente es de 45 grados.
La altitud máxima de uso es de 2000 metros



Botones TV e interfaz terminal

Botones del TV:

Tenga en cuenta: Lo siguiente es sólo un esquema funcional. La posición real y la disposición de los botones

Una llave:



Presione este botón en modo de espera para encender / apagar el televisor.

Siete llaves:


	ENCENDER/APAGAR el Televisor.
SOURCE /	Selección de Entrada de Señal Externa.
MENU / OK	Muestra el MENU Principal y Confirma Selección de Elemento MENU.
CH+/-	Selecciona el Canal.
VOL+/-	Ajusta el Volumen.

Interfaz del terminal


Nota: La siguientes son diferentes interfaces del terminal, la posición y la disposición actual, el número de los diferentes modelos puede diferir.

	Entrada AV Entrada de señal AV externa		Salida de auriculares Cuando se conectan los auriculares, se deshabilitan los altavoces (Algunos modelos sin esta interfaz)
	Lector de CI La entrada del lector de tarjetas CI (interfaz común) requiere CAM (módulo de acceso condicional) utilizado para la televisión de pago.		Entrada USB Conecta un dispositivo USB aquí para mostrar sus archivos de medios.
	Entrada HDMI Entrada de la señal digital desde el conector de vídeo HDMI.		Salida óptica Conecta al receptor SPDIF.
	ANT 75 Conecta la antena/cable a la entrada de la televisión. (75/VHF/UHF)		RJ45 Conecta a internet.

Diagrama de conexión de un dispositivo externo

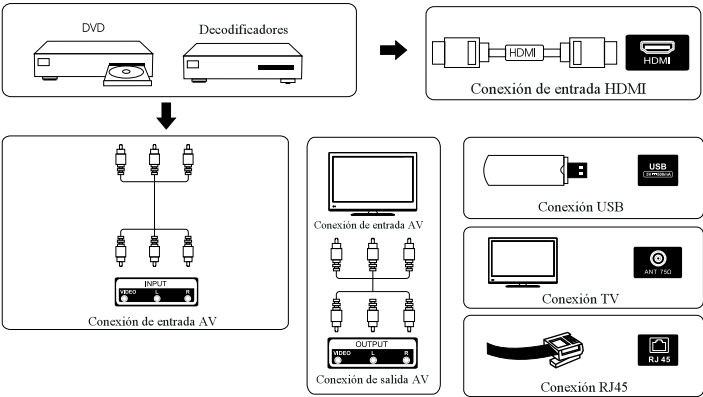

Instalar y conectar la televisión

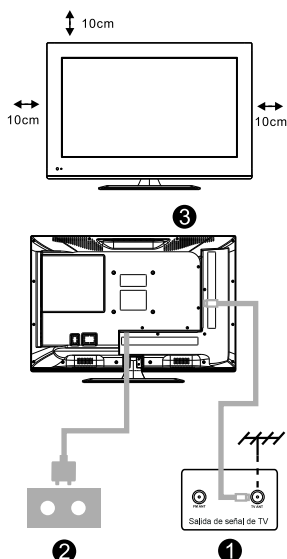

Instalar su TV

1. Coloque su televisor en un lugar que pueda soportar peso del televisor.

Para evitar el peligro, no monte el televisor cerca del agua o calor extremo (como un horno, fuente de luz o vela). No bloquee la ventilación en la parte posterior del televisor.

Conecte la antena y el poder

1. Conecte el cable de la antena a la toma de la antena en la parte posterior del televisor.

2. Para enchufar el cable de alimentación del televisor (CA 100-240V ~ 50 / 60HZ).

Encender la tele

3. Conecte el televisor a la fuente de alimentación, este entrará en el modo de espera (mostrando una luz roja), pulse el botón de encendido del televisor o el botón de encendido del mando a distancia para encender el televisor.

Nota:

Foto solo con fines informativos

Puede variar dependiendo del modelo.

Instrucciones de instalación de las patas del TV

1. Abra la caja y saque el televisor los accesorios y el estante (algunos modelos no tienen estante).

2. Para evitar daños en el televisor, cúbralo con una tela suave y colóquelo en la mesa, cara abajo sobre una tela suave, la base del pie está fijado en el televisor con tornillos.


3. Atornille el estante y móntelo al televisor.

4. La instalación está completa

Nota:

Foto solo con fines informativos

Puede variar dependiendo del modelo.

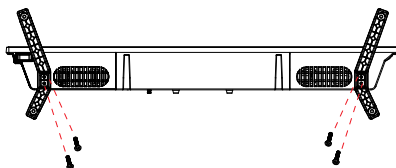

Instalación Inicial

1. Instalación Inicial

La primera vez que enciende el televisor, aparece la pantalla inicial que lo guía a través del primer paso. Por favor siga los Consejos de Texto para finalizar la instalación inicial.

1.1 Seleccionar Idioma

-> Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar la opción de idioma, luego presione [OK] para confirmar.

1.2 Configurar rápidamente su televisor con su teléfono Android? (Continuar/omitir)

Pasos:

1. En su teléfono Android, abra la aplicación preinstalada "Google".
2. Escriba o diga: "Ok Google, configura mi dispositivo" ("Ok Google, set up my device").
3. Toque el nombre del modelo en la lista.



1.3 Configurar la red

-> Seleccione cableado o inalámbrico para conectarse a internet.

-> Si selecciona omitir, podría realizarse en la página de inicio o en el menú de configuración.

1.4 Iniciar Sesión en Cuenta de Google

Inicie sesión para obtener nuevas aplicaciones, recomendaciones, películas, el Asistente y más de Google. Dos formas de iniciar sesión en la cuenta de Google:



Instalación Inicial

-> Usar su teléfono o computadora:

1. Visite androidtv.com/setup en su teléfono u ordenador. Asegúrese de que su otro dispositivo esté en la misma red Wi-Fi que su Android TV™.
2. Ingrese el código mostrado en su teléfono u ordenador.



-> Usar su control remoto:

Use el control remoto para ingresar su cuenta de Google y contraseña para iniciar sesión en la cuenta de Google.

1.5 Configuración de Google

En estos pasos, configurará los Términos de Servicio, la Ubicación, la Ayuda para mejorar Android, el Asistente de Google y las funciones adicionales de Google.

1.6 Instalar Ejecución Automática

Seleccione instalar o desinstalar las aplicaciones recomendadas y las aplicaciones de Google mediante este proceso.

-> Presione "Continuar" ("Continue") para pasar a la siguiente página de configuración.



1.7 Seleccionar País

-> Presione A/V en el control remoto para seleccionar la opción de país, luego presione [OK] para confirmar.

1.8 Establezca la contraseña del TV para el Control Parental, "0000" no es válido.

1.9 Seleccione el modo de TV (Hogar/Minorista)

El modo de hogar está optimizado para un uso eficiente de energía para uso doméstico.

El modo minorista está optimizado para almacenar la demostración con configuraciones fijas.

Instalación Inicial


1.10 Chromecast built-in™

Seleccione Activado/Desactivado para que Chromecast built-in esté disponible.

1.11 Configuración de Canales de la TV

-> Seleccione Antena/Cable/Satélite para buscar canales de TV.

-> Si selecciona omitir, la búsqueda de canales podría realizarse en el menú.

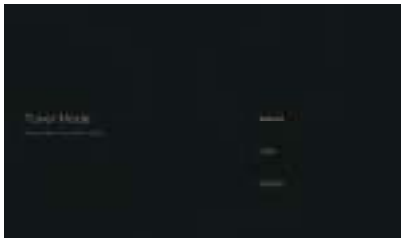

1.12 Configuración completada y Términos de Descargo de Responsabilidad



1.13 Acoplamiento con Bluetooth Remoto

-> Presione "REGRESAR" ("BACK") ⬅️ y VOL- 🔊 simultáneamente en el control remoto para ingresar al modo de acoplamiento con Bluetooth. La luz indicadora en el control remoto parpadeará cuando ingrese al modo de acoplamiento.

-> Presione [OK] para comenzar el acoplamiento.

-> Presione ⬅️ en el control remoto para omitir el modo de acoplamiento.




2. HOGAR

Cuando se completa la configuración inicial, el televisor ingresará a la página de inicio de manera predeterminada, o presione  en el control remoto para mostrar la página de inicio.

-> Presione $\wedge/\vee/\</>$ en el control remoto para cambiar entre Asistente de Google, Aplicaciones, Reproducir Siguiente, Netflix, YouTube y más en la página de inicio.

-> Presione [OK] para ingresar.

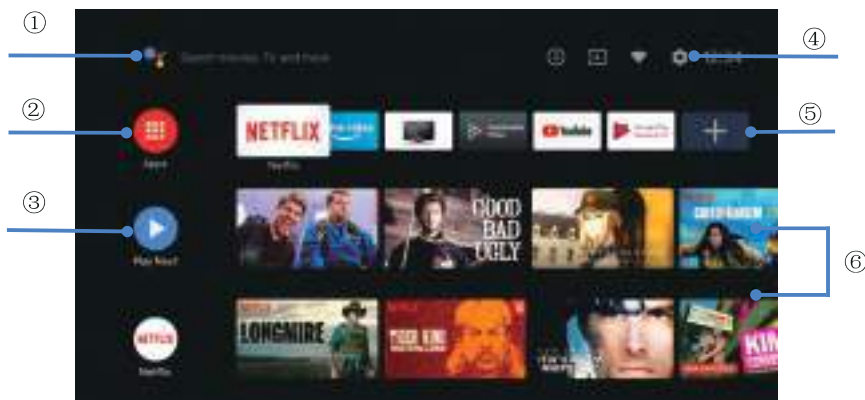

①. Asistente de Google

Use su voz para saltar a espectáculos, controlar dispositivos y más — con el Asistente de Google

②. Aplicaciones

Lista de las aplicaciones descargadas y precargadas en su dispositivo

③. Reproducir Siguiente

Basado en su historial de reproducciones e incluye el próximo episodio de una serie o películas sin terminar

④. Configuraciones

Gestione aplicaciones y controles de TV, cambie preferencias, sonidos y cuentas

⑤. Aplicaciones Favoritas

Acceso rápido a aplicaciones de uso frecuente

⑥. Canales

Para fácil descubrimiento de contenido

Configuraciones

3. Configuraciones

Permite configurar varios funcionamientos de su televisor.

-> Presione </> en el control remoto para seleccionar "Configuraciones" ("Settings") que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.

-> Presione ^/V en el control remoto para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú Configuraciones.

-> Presione [OK] para ingresar.



3.1 Red e Internet

Ajuste toda la configuración de red y verifique la conexión si tiene problemas de conexión.

-> Presione ^/V en el control remoto para seleccionar "Red e Internet" ("Network & Internet") en el menú de configuración.

-> Presione ^/V en el control remoto para seleccionar: Wi-Fi/Agregar nueva Red/Escaneo siempre disponible/Configuración de Proxy/Configuración de IP.

3.2 Canal

-> Presione ^/V en el control remoto para seleccionar el menú "Canal" ("Channel").

-> Presione [OK] para ingresar "Control Parental" ("Parental Controls"), luego haga clic en ^/V o use los botones numéricos del control remoto para ingresar su PIN (Contraseña para Controles Parentales).



3.3 Preferencias del Dispositivo

-> Presione ^/V en el control remoto para seleccionar "Preferencias del Dispositivo" ("Device Preferences").

-> Presione ^/V en el control remoto para seleccionar las opciones Acerca de, Fecha y Hora, Temporizador, Idioma, Entradas, Imagen, Sonido, Asistente de Google, Reinicio, etc.

Configuraciones

-> Presione **[OK]** para saltar a la subopción correspondiente.



3.3.1 Acerca de

-> Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Acerca de" ("About").

-> Presione $\wedge/V$ en el control remoto para verificar información adicional como actualización del Sistema, nombre del Dispositivo, Reinicio, Estado y más.

-> Presione $\leftarrow$ en el control remoto para volver al menú anterior. Presione $\rightarrow$ en el control remoto para salir del menú.



3.3.2 Reinicio

Si selecciona Reinicio, borrará todos los datos del almacenamiento interno de su dispositivo, incluidos: su cuenta de Google, sistema y datos y configuraciones de aplicaciones, y aplicaciones descargadas.

-> Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Reinicio" ("Reset").

-> Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Cancelar" ("Cancel") o "Borrar todo" ("Erase everything").

Instalar/Mover/Desinstalar Aplicaciones

4. Instalar/Mover/Desinstalar Aplicaciones

-> Presione $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Aplicaciones" ("Apps") en la página de inicio, luego haga clic en [OK] para ingresar.

-> Seleccione "Obtener más aplicaciones" ("Get more apps") e ingrese el nombre de la aplicación.

-> Seleccione "buscar" ("search") que se encuentra en la esquina superior derecha de la página.



Ejemplo para "Facebook"

4.1 Instalar

-> Ingrese "Facebook", busque la aplicación "Facebook" que se mostrará en la lista, luego haga clic en [OK] para seleccionarla.

-> Seleccione "Instalar" ("Install"), cuando se complete, seleccione para abrir o Desinstalar.

4.2 Mover

-> Seleccione "Facebook", mantenga presionado [OK] en el control remoto, luego haga clic en $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Mover" ("Move").

-> Presione $\wedge/V/</>$ en el control remoto para mover, luego haga clic en [OK] para confirmar.

4.3 Desinstalar

-> Seleccione "Facebook", mantenga presionado [OK] en el control remoto, luego haga clic en $\wedge/V$ en el control remoto para seleccionar "Desinstalar" ("Uninstall").

-> Presione [OK] para desinstalar.



Configurar Fuente de TV

5. Configurar Fuente de TV

La forma de ingresar a la fuente de TV en la Página de Inicio:

-> Presione  en el control remoto o seleccione "TV en Vivo" ("Live TV") en la Página de Inicio.



-> Presione  en el control remoto.

-> Presione  en el control remoto para seleccionar "Canales" ("Channels") y seleccione "Nuevos Canales Disponibles" ("New Channels Available") para ingresar.

Ajuda

Sem energia	• Verifique se o cabo de TV está conectado ou não. Se ainda não houver energia, desconecte o plugue e reconecte-o ao soquete após 60 segundos. Ligue a energia novamente.
Sinal não recebido bem	• Imagens duplas ou fantasmas podem aparecer na sua TV se houver prédios altos ou montanhas perto de onde você está. Você pode ajustar a imagem através da operação manual: consulte as instruções da regulação do vernier ou ajuste a direção da antena externa. • Se você usar uma antena interna, sob certas circunstâncias, a recepção do sinal pode ser mais difícil. Ajuste a direção da antena para uma ótima recepção. Se isso não melhorar a recepção, talvez seja necessário alternar para uma antena externa.
Sem imagem	• Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente. • Veja outros canais para ver se o problema ainda ocorre.
Video aparece com nenhum audio	• Tente aumentar o volume. • Verifique se o som da TV está no mudo ou não.
Audio aparece, mas o video não aparece ou é Barulho estático afeta qualidade de video e audio	• Tente ajustar o contraste e a luminosidade • Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente.
Linhas quebradas na ecrã	• Aparelhos elétricos, como secadores de cabelo ou aspiradores e etc., podem estar interferindo em seu dispositivo de TV. Desligue esses dispositivos.
Remoto não funciona	• Certifique-se de que o saco de plástico que acompanha o controle remoto foi removido. Tente usar o controle remoto a uma distância menor da TV. Verifique se a colocação das baterias está correta ou tente usar pilhas novas com o controle remoto. • A TV entrará no modo de espera se não receber resposta em alguns minutos.
Sem video (PC modo)	• Por favor, verifique se o cabo está conectado à porta VGA corretamente, ou se o cabo está
Linha vertical piscando (PC Modo)	• Entre no menu principal e ajuste o posicionamento vertical para eliminar a linha vertical.
Rasgamento Horizontal (PC Modo)	• Ajuste o posicionamento horizontal da ecrã para limpar quaisquer linhas horizontais.
A ecrã está muito clara ou escura (Modo PC)	• Ajuste a luminosidade ou contraste no menu principal.
Nenhuma resposta do PC	• Verifique se a resolução de ecrã do PC está definida para uma resolução compatível para a TV.
Linhas que aparecem quando um dispositivo é conectado à porta RCA	• Verifique se você está usando um cabo de boa qualidade.
Problemas não resolvidos	• Desligue o cabo de alimentação, aguarde 30 segundos e religue-o ao soquete. Se os problemas persistirem, não tente consertar a TV por conta própria. Por favor, entre em contato com o centro de serviços.

Habrá imágenes completas que el brillo se reducirá si el TV está con una imagen estática por un tiempo prolongado. Asíque por favor no mantenga el televisor demasiado tiempo en un mismo menú o imagen cuyo brillo y contraste sean altos.

Especificaciones

Tamaño de Pantalla	Consumo de Energía	Accesorios principales
19"/20"	36W/48W	Manual de usuario x1 Mando a distancia x1 Cable de alimentación x1 Baterías AAA x2 (Opcional)
22"	36W/48W	
24"	36W/48W	
28"	36W	
32"	56W/65W/100W	
39"/40"	60W/70W/76W	
42"	67W/70W/95W/100W	
43"	70W/80W	
50"	100W/108W/120W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

★ TIEMPO DE VIDA: 60.000 Horas




Fabricada bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic y el double D son las marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

Google, Google Play, YouTube, Android TV y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

Control Remoto

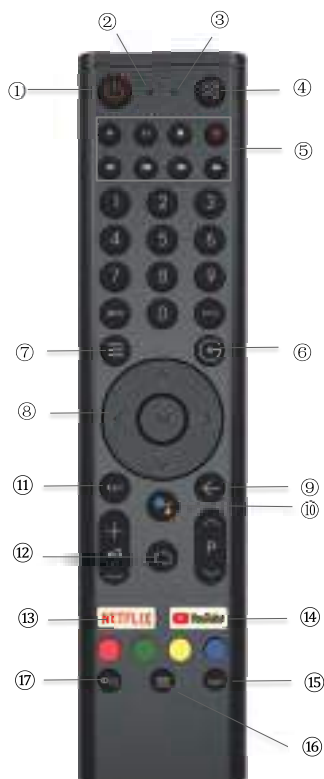

- ① Cambia el televisor entre encendido y modo de espera
- ② Luz indicadora
- ③ Micrófono
- ④ Silencia y restaura el sonido de la TV
- ⑤ Control de medios
Avance / retroceso rápido de vídeos
Reproduce el último/siguiente vídeo
Reproducir/Pausar/Detener/Grabar vídeos
- ⑥ Entradas
Selecciona entre las diferentes fuentes de señal de entrada
- ⑦ Menú
Muestra el menú OSD (visualización en pantalla)
- ⑧ Botones de navegación
Cursor ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO
- ⑨ Atrás
Pulsar para retroceder por los menús
- ⑩ Asistente de Google
- ⑪ Salir
Salga del menú OSD
- ⑫ INICIO
Muestra la pantalla de inicio.
- ⑬ NETFLIX
Se conecta a NETFLIX para ver series de TV y películas online (se necesita una conexión a Internet).
- ⑭ YouTube
Se conecta a YouTube (se necesita una conexión a Internet).
- ⑮ SUBT
Teletexto
- ⑯ Teletexto
Activa y desactiva la función de teletexto. (Modo DTV)
- ⑰ Audio
Muestra la lista de idiomas de audio y selecciona un idioma o formato de audio si está disponible (solo aplicable cuando la serie de TV incluye esta función)

Descargo de responsabilidad: El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países.

DISPOSICIÓN

Como comerciantes responsables nos preocupamos del medioambiente. Como tal le instamos a seguir el procedimiento correcto para la disposición del producto, materiales de embalaje y, de aplicarse, accesorios y pilas. Esto ayudará a conservar los recursos naturales y asegurarse de que los materiales son reciclados de una manera que protege la salud y el medioambiente.

Deberá seguir las leyes y regulaciones sobre la disposición. Los productos eléctricos y pilas deberán desecharse separadamente de los residuos domésticos cuando estos alcanzan el final de su vida activa. Contacte al comercio donde adquirió el producto y a su autoridad local para conocer más sobre disposición y reciclaje. Las pilas deberán ser desechadas en su centro local de recolección para reciclaje. Consulte las instrucciones de funcionamiento para ver como extraer las pilas para su disposición.

PRECAUCIÓN:

A fin de prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche a niveles de volumen elevados por largos periodos de tiempo.

SMART TV

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIG:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Fernsehgerät installieren und bedienen. Bewahren Sie diese Anleitung für weiteres Nachschlagen auf.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen.....	1
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	1
Fernsehartasten und Terminal-Schnittstellen	2
Verbindungsdiagramm für externe Geräte.....	2
Fernseher installieren und verbinden.....	3
Fernsehtänder-Installationsanleitung.....	3
OSD.....	4
Erstinstallation	4
STARTSEITE.....	7
Einstellungen	8
Apps Installieren/Verschieben/Deinstallieren.....	10
TV-Quelleneinstellung.....	11
Hilfe.....	12
Technische Daten	13
Fernbedienung.....	14

Sicherheitsinformationen



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf einen wichtigen Bedienungshinweis in der Beschreibung hinweisen, die dem Gerät beiliegt.

VORSICHT

**GEFAHR ELEKTROSCHOCK
NICHT ÖFFNEN**



Warnung

Der Blitz mit dem Pfeilsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf eine unisolierte gefährliche Spannung im Produktgehäuse hinweisen, die eine Gefahr eines Elektroschlages darstellt.

Für den Betrieb dieses Produkts wird Hochspannung benutzt. Um die Gefahr eines Elektroschlages zu verringern, entfernen Sie nicht die Gehäuseabdeckung, für eine Wartung wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.

Versuchen Sie nicht das Gerät zu warten oder Anpassungen zu machen, es kann zu Elektroschocks führen, öffnen Sie keine Abdeckungen, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen:

- 1) Lesen Sie diese Anleitungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anleitungen auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnungen.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 8) Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) aufbauen.
- 9) Zerstören Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontakte, einer ist breiter als der andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei flache Kontakte und einen dritten Erdungsstift.

Der breite Kontakt oder der dritte Stift sind für Ihre Sicherheit vorgesehen. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.

- 10) Schützen Sie das Netzkabel vor unbeabsichtigtem Betreten oder Einklemmen insbesondere an den Steckern, Steckdosen und an dem Anschluss am Gerät.

- 11) Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.

- 12) Benutzen Sie es nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch oder wenn diese mit dem Gerät verkauft werden. Wenn Sie einen Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig beim Bewegen des Wagens oder des Gerätes, um Verletzungen zu vermeiden.



- 13) Trennen Sie den Netzstecker des Geräts während eines Gewitters oder wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Vorsicht:

- 14) Um das Risiko eines Brandes oder eines Elektroschlages zu verringern, darf dieses Gerät nicht dem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

- 15) Der Netzstecker dient als Stromtrennvorrichtung, diese Trennvorrichtung muss leicht zugänglich bleiben.

- 16) Die Steckdose muss in der Nähe des Gerätes installiert sein und leicht zugänglich sein.

- 17) Dieses Produkt darf niemals in ein Bücherregal oder Wandregal eingebaut werden, es sei denn, es sei eine ausreichende Belüftung vorhanden oder es wurde gemäß den Anweisungen des Herstellers eingebaut.

- 18) Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.

- 19) Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

- 20) Wand- oder Deckenanbau - Das Gerät darf nur unter Beachtung der Herstellerempfehlungen an einer Wand oder Decke angebaut werden.

- 21)  Stellen Sie das Fernsehgerät, die Fernbedienung oder die Batterien niemals in die Nähe von offenen Flammen oder anderen Hitzequellen, einschliesslich direkter Sonneneinstrahlung. Um die Ausbreitung eines Brandes zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen immer vom Fernseher, der Fernsteuerung und Batterien entfernt.

- 22) Der USB-Anschluss arbeitet mit 0,5 A.

Diese Wartungsanweisungen sind nur für das Kundendienstpersonal gedacht. Um die Gefahr eines Elektroschlages zu verringern, dürfen Sie nur die in der Bedienungsanleitung ausgewiesenen Wartungsarbeiten durchführen.

- 23) Die Batterie darf nicht großer Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

- 24)  Dieses Gerät ist ein Elektrogerät der Klasse II, es ist doppelt isoliert. Es ist so konstruiert, dass es keine Erdung benötigt.

- 25) Die maximale Umgebungstemperatur 45 Grad.


Die maximale Arbeitshöhe beträgt 2 000 Meter

Fernsehtasten und Terminal-Schnittstellen

Fernseher Tasten:

Hinweis: Dies ist nur ein Funktionsschema. Die tatsächliche Stellung ist modellabhängig.

Ein Schlüssel:

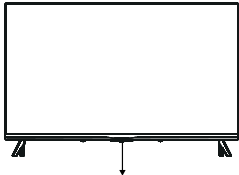

Drücken Sie im Standby-Modus, um das Fernsehgerät ein- und auszuschalten.

Sieben Schlüssel:


	Strom EIN/AUS schalten.
	Wahl des externen Signals.
	Zeigt das Hauptmenü und bestätigt die Menüwahl.
	Wahl des Kanals.
	Anpassen der Lautstärke.

Terminal-Schnittstellen


Hinweis: Das Folgende sind verschiedene Terminal-Schnittstellen. Die tatsächliche Positionierung, Anordnung und Modellanzahl könnte sich unterscheiden.

	AV-Eingang Externer AV-Signaleingang		KOPFHÖRER-Ausgang Wenn Kopfhörer eingesteckt sind, sind die Lautsprecher deaktiviert.
	CI-Schlitz Eingang für CI(common interface)-Karte. Dies erfordert CAM (conditional access module), dass für Pay-TV verwendet wird.		USB-Eingang Schließen Sie hier ein USB-Gerät an, um dessen Mediendateien zu spielen oder Aufnahmeprogramme über die PVR-Funktion zu tätigen.
	HDMI-Eingang Digitale Signal-Eingabe von einem HDMI-Video-Anschluss		OPTISCHE Ausgabe Verbindung mit einem SPDIF-Receiver.
	ANT 75 Verbindung mit einem Antennen-/Kabel-TV-Eingang (75/VHF/UHF)		RJ45 Verbindung zum Internet.

Verbindungsdiagramm für externe Geräte

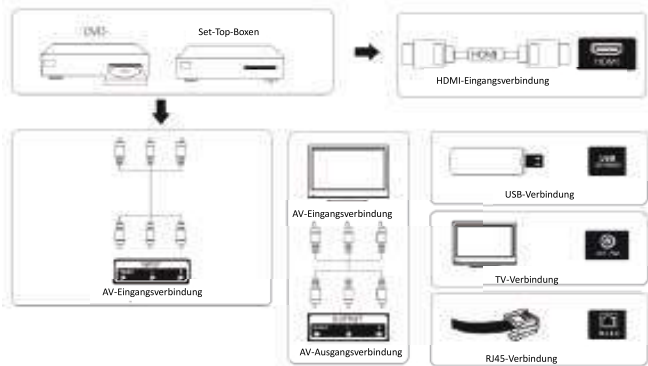

Fernseher installieren und verbinden

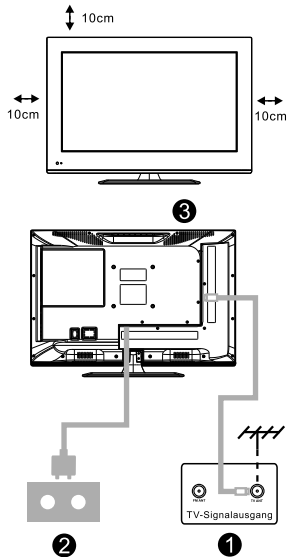

Ihren Fernseher aufstellen

Sie müssen den Fernseher an einem sicheren Ort aufstellen, der sein Gewicht tragen kann.

Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie den Fernseher an keinen Ort, der Wasser oder Hitze ausgesetzt ist (wie Licht, Kerzen, Heizkörper), blockieren Sie nicht die Lüftung an der Rückseite des Fernsehers.

Antennen- und Stromverbindung

1. Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Antennenbuchse an der Rückseite des Fernsehers.
2. Stecken Sie das Stromkabel des Fernsehers ein (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Den Fernseher einschalten

3. Schließen Sie die Stromversorgung an, das Fernsehgerät geht in den Standby-Modus (rote LED Leuchtet). Drücken Sie die Einschalttaste des Fernsehgerät oder die Einschalttaste auf der Fernbedienung, um das Fernsehgerät einzuschalten.


Fernseherständer-Installationsanleitung

1. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie den Fernseher, sowie die einzelnen Zubehörteile und Basis heraus (einige Modelle haben keine Basis).
2. Um eine Beschädigung des Fernsehers zu vermeiden, legen Sie ihn mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Matratze. Die Hals-Basis wird mit Schrauben am Fernseher angebracht.
3. Schrauben Sie die Basis an den Fernseher.
4. Die Installation ist vollendet.

Hinweis:

Bild nur zu Referenz-Zwecken.

Bitte billigen Sie dies.

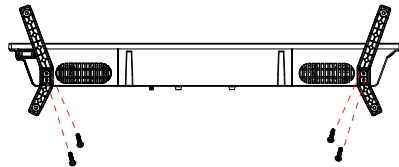

Erstinstallation

1. Erstinstallation

Wenn Sie den Bildschirm zum ersten Mal einschalten, erscheint der Erstinstallationsbildschirm, der Sie durch die Erstinstallation führt. Bitte halten Sie sich an den Text, um die Erstinstallation abzuschließen.


1.1 Sprachauswahl

->Drücken Sie auf der Fernbedienung $\wedge/\vee$, um die Sprachoption auszuwählen. Klicken Sie dann auf [OK], um zu bestätigen.

1.2 Den Fernseher schnell mit Ihrem Android-Gerät einrichten? (Fortfahren/überspringen)

Schritte:

1. Öffnen Sie auf Ihrem Android-Gerät die vorinstallierte App „Google“.
2. Schreiben oder sagen Sie „Ok Google, mein Gerät einrichten“.
3. Tippen Sie auf den Modellnamen in der Liste.

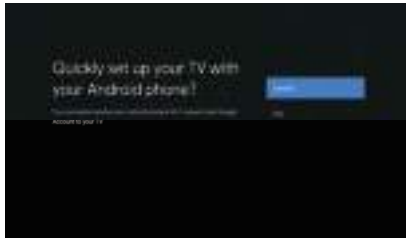**1.3 Das Netzwerk konfigurieren**

->Wählen Sie Kabel oder Kabellos, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.

->Wenn Sie überspringen wählen, kann dies auf der Startseite oder im Einstellungsmenü durchgeführt werden.

1.4 Anmelden im Google-Account

Melden Sie sich an, um neue Apps, Empfehlungen, Filme, den Assistenten und mehr von Google zu erhalten. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich in den Google-Account einzuloggen.

Erstinstallation

->Mit Ihrem mobilen Gerät oder Computer:

1. Gehen Sie in Ihrem mobilen Gerät oder Computer auf androidtv.com/setup. Stellen Sie sicher, dass das andere Gerät im gleichen W-LAN-Netzwerk wie Ihr Android-TV™ ist.
2. Geben Sie den angezeigten Code in Ihrem Mobiltelefon oder Computer ein.



->Mit Ihrer Fernbedienung

Verwenden Sie Ihre Fernbedienung, um sich in Ihren Google-Account einzuloggen, und geben Sie das Passwort ein, um sich einzuloggen.

1.5 Google-Einrichtung

Mit diesen Schritten richten Sie die Nutzungsbedingungen und den Ort ein, Dies hilft, Android, Google Assistant und weitere Google-Funktionen zu verbessern.

1.6 Automatische Installation von Google-Apps

Wählen installieren oder deinstallieren der empfohlenen Apps und Google-Apps, indem Sie sich an diesen Vorgang halten.

->Drücken Sie „Weiter“, um auf die nächste Einrichtungsseite zu gelangen.



1.7 Länderauswahl

->Drücken Sie auf der Fernbedienung $\wedge/\vee$, um die Länderoption auszuwählen. Klicken Sie dann auf [OK], um zu bestätigen.

1.8 Richten Sie ein Fernseher-Passwort für Elternsperrn ein. „0000“ ist ungültig.

1.9 Wählen Sie den TV-Modus aus (Heim/Verkauf)

Der Heimmodus ist für eine effiziente Energienutzung für den Heimgebrauch optimiert.

Der Verkaufsmodus ist für die Demonstration im Geschäft mit festen Einstellungen optimiert.

Erstinstallation


1.10 Eingebautes Chromecast™

Wählen Sie Ein/Aus, um das eingebaute Chromecast verfügbar zu machen.


1.11 TV Sendereinstellung

->Wählen Sie Antenne/Kabel/Satellit, um nach Fernsehsendern zu suchen.

->Wenn Sie überspringen auswählen, kann die Sendersuche über das Menü durchgeführt werden.

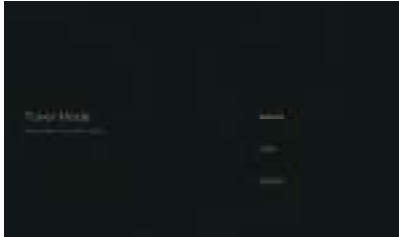

1.12 Einrichtung abgeschlossen und Haftungsausschluss

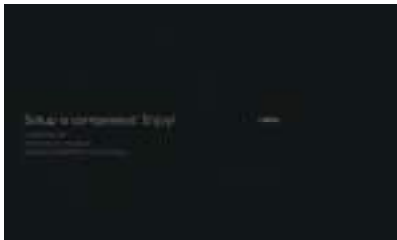

1.13 Koppeln einer Bluetooth-Fernbedienung

-> Drücken Sie gleichzeitig auf der Fernbedienung 'ZURÜCK' (Back) and 'LAUTSTÄRKE-' (Volume Down), um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen. Das Anzeigelämpchen an der Fernbedienung fängt an zu blinken, wenn das Gerät in den Kopplungsmodus übergeht.

-> Drücken Sie [OK], um mit dem Koppeln zu beginnen.

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung 'ZURÜCK' (Back), um den Kopplungsmodus zu überspringen.




2. STARTSEITE

Wenn die Ersteinrichtung abgeschlossen ist, geht der Fernseher automatisch zur Startseite über.

Sie können auch auf der Fernbedienung  an drücken, um die Startseite anzuzeigen.

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung $\wedge/\vee/\</>$, um auf der Startseite zwischen Google Assistant, Apps, Als nächstes Wiedergeben, Netflix, YouTube und weiteren auf zu wechseln.

-> Drücken Sie [OK], um hineinzugelangen.

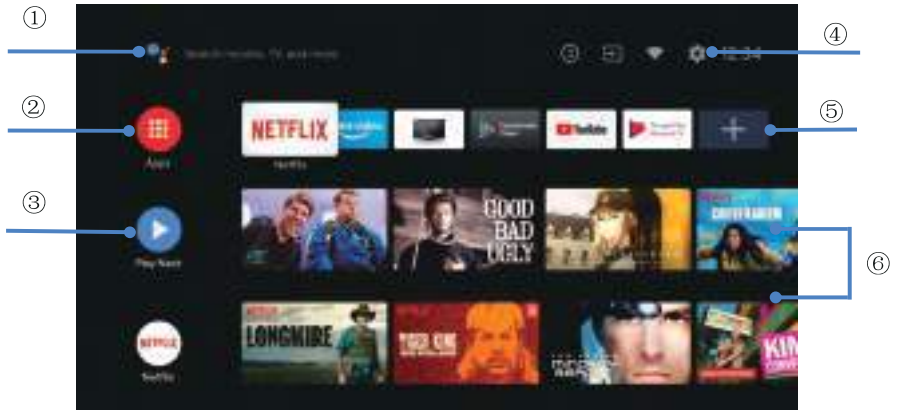

1. Google Assistant

Verwenden Sie Ihre Stimme, um zu Sendungen zu springen, Geräte zu steuern und mehr — mit Google Assistant.

2. Apps

Liste der heruntergeladenen und vorab geladenen Apps auf Ihrem Gerät

3. Als nächstes wiedergeben

Basierend auf Ihrem Wiedergabeverlauf. Dies schließt die nächste Folge in einer noch nicht beendeten Serie an Filmen ein.

4. Einstellungen

Verwalten der Apps und TV-Steuerung, Ändern von Präferenzen, Sounds und Account

5. Lieblingsapps

Schnellzugriff auf häufig genutzte Apps

6. Sender

Zur einfachen Inhalts-Entdeckung

3. Einstellungen

Einstellung verschiedener Optionen Ihres Fernsehers.

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung < / >, um die „Einstellungen“ auszuwählen. Sie befinden sich in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung ^ / v, um im Einstellungsmenü die Option auszuwählen, die Sie anpassen wollen.

-> Drücken Sie [OK], um hineinzugelangen.



3.1 Netzwerk & Internet

Passen Sie alle Netzwerkeigenschaften an und überprüfen Sie die Verbindung, wenn Sie Verbindungsprobleme haben.


-> Drücken Sie auf der Fernbedienung ^ / v, um im Einstellungsmenü „Netzwerk & Internet“ auszuwählen.

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung ^ / v, um zwischen folgenden auszuwählen: W-LAN/Neues Netzwerk hinzufügen/Scannen immer verfügbar/Proxy-Einstellungen/IP-Einstellungen.

3.2 Sender

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung ^ / v, um das Menü „Sender“ auszuwählen.

-> Drücken Sie [OK], um auf die „Elterliche Kontrolle“ zuzugreifen. Klicken Sie dann ^ / v oder verwenden Sie die Zifferntasten auf Ihrer Fernbedienung, um Ihre PIN einzugeben (Passwort für die elterliche Kontrolle).

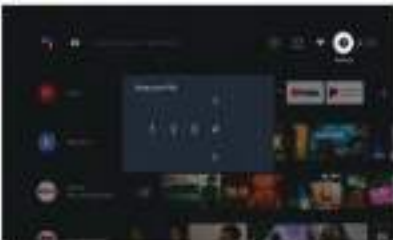

3.3 Geräte-Präferenzen

-> Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung ^ / v, um die „Geräte-Präferenzen“ auszuwählen.

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung ^ / v, um eine der folgenden Optionen zu wählen: Info, Datum & Zeit, Timer, Sprache, Inputs, Bild, Sound, Google Assistant, Reset, etc.

Einstellungen

->Drücken Sie **[OK]**, um in die entsprechende Unteroption zu gelangen.



3.3.1 Info

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung $\wedge/\vee$, um „Info“ auszuwählen.

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung $\wedge/\vee$, um auf zusätzliche Informationen wie System-Update, Geräte-Name, Neustart, Status und mehr zuzugreifen.

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung $\odot$, um zum vorherigen Menü zurückzugelangen. Drücken Sie auf der Fernbedienung $\times$, um das Menü zu verlassen.



3.3.2 Reset

Wenn Sie Reset wählen, werden alle Daten vom internen Speicher Ihres Gerätes gelöscht, einschließlich: Ihres Google-Accounts, System- und App-Daten und -Einstellungen, heruntergeladener Apps.

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung $\wedge/\vee$, um „Reset“ auszuwählen.

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung $\wedge/\vee$, um „Abbrechen“ oder „Alles löschen“ auszuwählen.

Apps Installieren/Verschieben/Deinstallieren

4. Apps Installieren/Verschieben/Deinstallieren

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung $\wedge/\vee$, um auf der Startseite "Apps" auszuwählen. Klicken Sie dann [OK], um hineinzugelangen.

-> Wählen Sie „Mehr Apps installieren“ und geben Sie den App-Namen ein.

-> Wählen Sie „Suchen“. Dies befindet sich in der oberen rechten Ecke der Seite.



Beispiel „Facebook“

4.1 Installieren

-> Geben Sie „Facebook“ ein. Die gefundene „Facebook“-App wird in der Liste angezeigt. Klicken Sie dann [OK], um sie auszuwählen.

-> Wählen Sie „Installieren“. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wählen Sie Öffnen oder Deinstallieren.

4.2 Verschieben

-> Wählen Sie „Facebook“. Drücken und halten Sie auf der Fernbedienung [OK]. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung $\wedge/\vee$, um „Verschieben“ auszuwählen.

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung $\wedge/\vee/</>$, um es zu verschieben. Klicken Sie dann [OK], um zu bestätigen.

4.3 Deinstallieren

-> Wählen Sie „Facebook“. Drücken und halten Sie auf der Fernbedienung [OK]. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung $\wedge/\vee$, um „Deinstallieren“ auszuwählen.

-> Drücken Sie [OK], um zu deinstallieren.




TV-Quelleneinstellung

5. TV-Quelleneinstellung

So kommen Sie von der Startseite in die TV-Quellen:

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung  oder wählen Sie auf der Startseite „Live-TV“ aus.

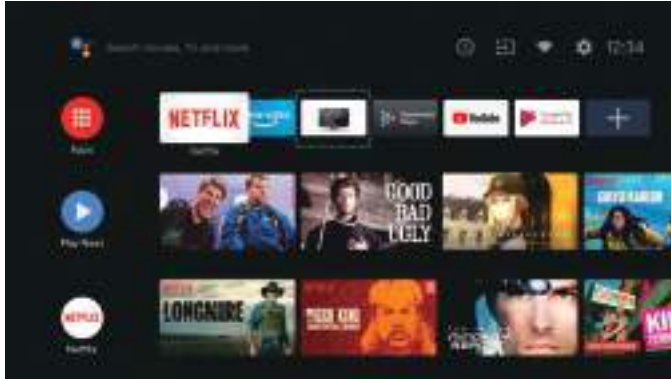

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung .

-> Drücken Sie auf der Fernbedienung , um „Sender“ auszuwählen, und wählen Sie „Neue Sender verfügbar“, um hineinzugelangen.

Kein Strom	• Überprüfen Sie, ob das AC-Kabel zum Fernseher angeschlossen ist oder nicht. Wenn immer noch kein Strom vorhanden ist, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie den Stecker nach 60s wieder ein. Schalten Sie es wieder ein.
Das Signal wird nicht korrekt empfangen	• Doppelbilder oder Geister können auf Ihrem Fernseher erscheinen, wenn sich hohe Gebäude oder Berge in der Nähe befinden. Sie können das Bild durch manuelle Bedienung anpassen: siehe Anweisungen für einen Messschieberfußschalter oder die Richtung der externen Antenne. • Wenn Sie eine Zimmerantenne verwenden können, kann der Signalempfang unter Umständen schwieriger sein. Stellen Sie die Antennenrichtung für einen optimalen Empfang ein. Wenn der Empfang nicht verbessert wird, müssen Sie auf eine externe Antenne umsteigen.
Kein Bild	• Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers richtig angeschlossen ist. • Siehe andere Kanäle, um zu sehen, ob das Problem immer noch auftritt.
Das Video erscheint, aber ohne Ton	• Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen. • Überprüfen Sie, ob der TV-Ton stumm geschaltet ist oder nicht.
Audio ist vorhanden, aber das Video fehlt oder ist verblasst	• Versuchen Sie, Kontrast und Helligkeit einzustellen.
Statisches Rauschen beeinflusst die Qualität von Video und Audio	• Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers korrekt angeschlossen ist.
Linienbrüche auf dem Bildschirm	• Elektrische Geräte wie Trockner oder Staubsauger usw. können das TV-Spiel stören. Schalten Sie die Geräte aus.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	• Stellen Sie sicher, dass die Plastiktüte, die mit der Fernbedienung geliefert wurde, entfernt wurde. Versuchen Sie, die Fernbedienung aus einer kürzeren Entfernung zum Fernseher zu benutzen. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind, oder verwenden Sie die neuen Batterien mit der Fernbedienung. • Der Fernseher geht in den Standby-Modus, wenn er innerhalb weniger Minuten keine Antwort erhält.
Kein Video (PC-Modus)	• Überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt an den VGA-Anschluss angeschlossen ist oder ob das Kabel an einigen Stellen verbogen ist.
Vertikales Linienflackern (PC-Modus)	• Rufen Sie das Hauptmenü auf und stellen Sie den vertikalen Abstand ein, um die vertikale Linie zu entfernen.
Horizontale Risse (PC-Modus)	• Passen Sie die horizontale Position des Bildschirms an, um horizontale Linien zu entfernen.
Die Anzeige ist zu hell oder zu dunkel (PC-Modus)	• Stellen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Hauptmenü ein.
Keine Antwort vom PC	• Überprüfen Sie, ob die Auflösung des PC-Bildschirms auf die kompatible Auflösung für das Fernsehen eingestellt ist.
Linien erscheinen, wenn ein Gerät an einen Cinch-Anschluss angeschlossen ist	• Achten Sie darauf, ein hochwertiges Kabel zu verwenden.
Ungelöste Probleme	• Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 30 Sekunden, dann schließen Sie den Stecker wieder an. Wenn es immer noch Probleme gibt, versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Wenden Sie sich sorgfältig an das Servicezentrum.

Lassen Sie Ihren Fernseher nicht mit einem statischen Bild zurück, wenn Sie ein angehaltenes Video, einen Menübildschirm usw. über einen längeren Zeitraum angehalten haben, da dies den Bildschirm beschädigt und das Bild brennen kann.

Technische Daten

Bildschirmgröße	Stromverbrauch	Haupt-Zubehör
19"/20"	36W/48W	Bedienungsanleitung x1 Fernbedienung x1 Stromkabel x1 AAA-Batterien x2 (Optional)
22"	36W/48W	
24"	36W/48W	
28"	36W	
32"	56W/65W/100W	
39"/40"	60W/70W/76W	
42"	67W/70W/95W/100W	
43"	70W/80W	
50"	100W/108W/120W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

★ LEBENSDAUER: 60.000 Std.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories.
 Dolby, Dolby Audio, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol
 sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories.




Die Begriffe HDMI und HDMI-HD-Multimedia-Schnittstelle, sowie das HDMI-Logo sind in den USA und anderen Ländern Markenzeichen oder eingetragene
 Markenzeichen der HDMI Licensing LLC.

Google, Google Play, YouTube, Android TV und weitere Marken sind Markenzeichen der Google LLC.

Diese Bedienungsanleitung dient nur der Referenz.

Fernbedienung

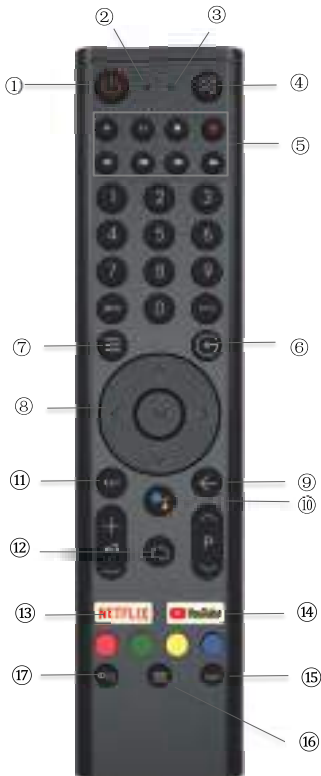

- ① Schaltet das Fernsehgerät zwischen Ein und Standby um
- ② Kontrollleuchte
- ③ Mikrofonloch
- ④ Fernseherton stumm- und wieder einschalten
- ⑤ Mediensteuerung
Videos schnell vor/zurückspulen.
Wiedergabe des vorherigen/nächsten Videos.
Videowiedergabe starten, pausieren, beenden, Videos aufzeichnen
- ⑥ Eingangsquellen
Auswahl einer der verfügbaren Eingangssignalquellen
- ⑦ Menü
Anzeige des OSD (Bildschirmenü)
- ⑧ Navigationstasten
Cursor NACH OBEN/LINKS/RECHTS/UNTEN
- ⑨ Zurück
In der Menüstruktur zurückbewegen
- ⑩ Google Assistant
- ⑪ Beenden
Verlassen des OSD
- ⑫ STARTSEITE
Anzeige des Startbildschirms.
- ⑬ NETFLIX
Verbinden mit NETFLIX, um Online-Fernsehsows und Filme anzusehen (Internetverbindung notwendig).
- ⑭ YouTube
Verbinden mit YouTube (Internetverbindung notwendig).
- ⑮ SUBT
- ⑯ Teletext
Ein/Ausschalten der Teletextfunktion. (DTV-Modus)
- ⑰ Audio
Anzeige der Liste mit den Audiosprachen und Auswahl einer verfügbaren Audiosprache/eines verfügbaren Audioformats (nur bei Fernsehprogrammen, die diese Funktion unterstützen)

Haftungsausschluss: Google Assistant ist in verschiedenen Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

DE



Warnung! Das Logo auf dem Produkt bedeutet, dass das Recycling dieses Gerät im Rahmen der Richtlinie 2002/96/EG vom 27. Januar 2003 zu erfolgen hat, betreffend der Entsorgung von elektronischen Altgeräten (WEEE).

Dieses Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll gemeinsam entsorgt werden dürfen. Es gibt ein separates Sammelsystem für diese Produkte.



Bei voller Lautstärke kann ausgedehntes Hören über ein portables Audiogerät das Gehör des Benutzers schädigen.

SMART TV

MANUALE D'ISTRUZIONI

IMPORTANTE:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare il televisore.
Tenere questo manuale a portata di mano per ulteriore riferimento

INDICE

Informazioni di Sicurezza.....	1
Importanti Precauzioni di Sicurezza.....	1
Tasti TV ed Interfaccia del Terminale.....	2
Diagramma di connessione dispositivi esterni	2
Installare e connettere la TV.....	3
Istruzione installazione di posizionamento TV.....	3
OSD.....	4
Installazione Iniziale.....	4
HOME.....	7
Impostazioni	8
Installa App /Sposta/Disinstalla	10
Impostazioni ingressi TV.....	11
Aiuto.....	12
Specifiche.....	13
Telecomando.....	14

Informazioni sulla sicurezza



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti avvertenze nella documentazione che accompagna l'apparecchio.

Attenzione

Rischio di scosse elettriche.

Non aprire.



Avvertimento

Il simbolo del fulmine con freccia all'interno di un triangolo equilatero, è inteso DED per avvisare l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto che potrebbe essere di potenza sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.

Corrente ad alta tensione nel funzionamento di questo prodotto per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio del gabinetto, Rivolgersi a personale qualificato

Se il televisore qualunque modifica o regolazione grossolana, scosse elettriche ad essere ferito, non tentare di aprire una macchina di manutenzione, revisione centri di contatto con i clienti necessaria. Contattare centro di assistenza per la revisione.

Importanti precauzioni di sicurezza:


- 1) Leggere le istruzioni
 - 2) Conservare queste istruzioni
 - 3) prestare attenzione a tutte le avvertenze
 - 4) seguire tutte le istruzioni
 - 5) Non usare questo apparecchio vicino all'acqua
 - 6) Pulire solo con un panno asciutto
 - 7) Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
 - 8) Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
 - 9) Non annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più grande dell'altra. Una spina a terra ha due lame e un terzo polo di terra. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non entra nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
 - 10) Proteggere il cavo di alimentazione venga calpestato o schiacciato, in particolare in prossimità delle spine, delle prese, e il punto in cui esce dall'apparecchio.
 - 11) Usare solo dispositivi opzionali / accessori specificati dal produttore.
 - 12) Usare solo con carrello, supporto, cavalletto, sostegno o tavola specificate dal produttore o venduti con l'apparecchio. Quando si usa un carrello attenzione quando si sposta la combinazione carrello / apparato per evitare cadute ribaltamento.
 - 13) Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
 - 14) Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.
 - 15) La presa di rete viene utilizzato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di disconnessione siano facilmente accessibili.
 - 16) La presa-out deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
 - 17) Questo prodotto non deve mai essere sostituita in un built-in mobili come librerie o scaffali, a meno che una corretta ventilazione o le istruzioni del produttore sono state rispettate.
 - 18) L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquido, come vasi, deve essere posto sopra l'apparecchio.
 - 19) Non appoggiare le fonti di pericolo sull'apparecchio (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
 - 20) parete o soffitto mounting- L'apparecchio deve essere montato a parete oa soffitto solo come raccomandato dal produttore.
 - 21)  Non posizionare il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole. Per prevenire la diffusione di incendi, tenere le candele o le fiamme lontano dalla TV, il telecomando e le batterie in ogni momento.
 - 22) Il terminale USB deve essere caricato con 0.5A durante il normale funzionamento.
- Questi manutenzione istruzioni sono per l'uso da solo da personale qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non effettuare operazioni all'infuori di quelle contenute nelle istruzioni per l'uso, a meno che non si sono qualificati a farlo.
- 23) La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
 - 24)  Questo apparecchio è un apparecchio elettrico isolamento di classe II o doppia. È stato progettato in modo tale che esso non richiede una connessione di sicurezza alla terra elettrica.
 - 25) La massima usando temperatura dell'ambiente è di 45 gradi. La massima utilizzando altitudine è 2000 metri.

Tasti TV ed Interfaccia del Terminale

Pulsanti TV:

Nota: Il seguente è solo schematica funzionale. La posizione effettiva e disposizione dei pulsanti può essere diversa a seconda del modello.

Una chiave:

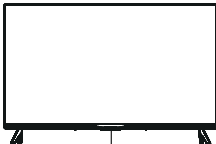

Premere questo pulsante in modalità standby per accendere / spegnere la TV.

Sette chiavi:


	Accendere / Spegnere di alimentazione.
SOURCE /	Selezione ingresso segnale esterno.
MENU / OK	Visualizzazione del menu principale e confermare la selezione voci di MENU.
CH+/-	Selezionare il canale.
VOL+/-	Regolare il volume.

Interfaccia Terminale


Nota: Quelle che seguono sono le diverse interfacce del terminale, la posizione reale e la disposizione, potrebbero essere differenti nei vari modelli.

	Attacco AV Attacco segnale AV		Uscita AURICOLARI Le casse sono disattivate quando sono inseriti gli auricolari
	SLOT CI L'attacco del lettore di scheda CI (interfaccia comune) ciò richiede una CAM (modulo di accesso condizionale) usato per le pay TV.		Attacco USB Connettere qui un dispositivo USB per riprodurre i suoi file o i programmi registrati tramite la funzione PVR.
	Attacco HDMI Attacco Segnale Digitale dal connettore video HDMI.		Uscita OTTICA Connettere il ricevitore SPDIF.
	ANT 75 Connettere l'attacco antenna/ cavo TV (75/VHF/UHF)		RJ45 Connessione a Internet.

Diagramma di connessione dispositivo esterno

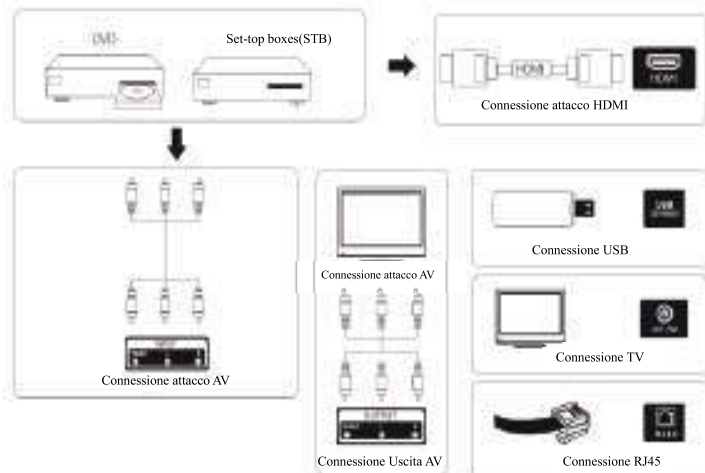

Installare e connettere la TV

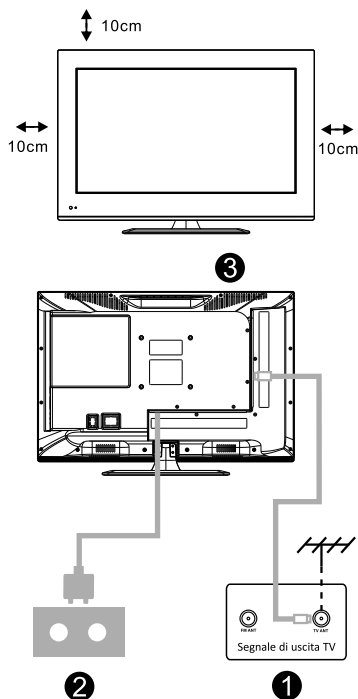

Posizionare la propria TV

Posizionare la propria TV in un luogo stabile che possa sopportare il suo peso.

Per evitare i pericoli, si prega di non esporre la TV vicino ad acqua, o luoghi che producono calore (come la luce, le candele, le macchine che generano calore), non ostruire la ventilazione dietro la TV.

Connettere l'antenna e la corrente elettrica

1. Connettere il cavo dell'antenna alla presa sul retro della TV.
2. Collegare il cavo TV (AC 100-240V-50/60HZ).

Accendere la TV

3. Collegare la spina alla presa di corrente e la TV si accenderà in modalità standby (luce rossa). Premere il pulsante di accensione del televisore o il pulsante di accensione sul telecomando per accendere il televisore.

Nota:

Immagine a solo scopo dimostrativo.


Istruzione installazione di posizionamento TV

1. Aprire il cartone e rimuovere la TV, tutti gli accessori e la base (alcuni modelli sono senza).
2. Per evitare il danneggiamento della TV, coprirla con un panno morbido, posizionarla sul tavolo con lo schermo in basso, poggiato anch'esso su un panno morbido, fissare la base alla TV con un cacciavite.
3. Avvitare la base e connettere la TV.
4. L'installazione è completa.

Nota:

Immagine a solo scopo dimostrativo.

Si prega di scegliere il tipo

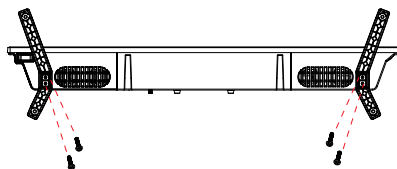

Installazione Iniziale

1. Installazione iniziale

La prima volta che accendi la TV sullo schermo appaiono le fasi iniziali che ti guidano nelle prime cose da fare. Sei pregato di seguire i consigli scritti per terminare l'installazione iniziale.

1.1 Selezione della lingua

->Premi $\wedge/\vee$ sul telecomando per scegliere l'opzione lingua poi clicca [OK] per confermare.

1.2 Impostazione rapida della tua TV con il telefono Android? (Continua/salta)

Fasi:

1. Apri l'app "Google" preinstallata sul tuo telefono.
2. Scrivi o pronuncia, "Ok Google, imposta il mio dispositivo".
3. Clicca il nome del modello sull'elenco.



1.3 Configura la rete

->Seleziona cablato o wireless per connetterti ad internet.

->Se selezioni salta, questa fase potrà essere ultimata nella homepage o nel menu impostazioni.

1.4 Registrati con un Account Google

Registrati per scaricare da Google nuove app, suggerimenti, film, l'Assistente ed altro. Due modi per accedere al tuo account Google:



Installazione Iniziale

->Usa il tuo telefono o il computer:

- 1 .Vai su androidtv.com/setup con il tuo telefono o con il computer, assicurati che il tuo altro dispositivo sia collegato con la stessa rete wifi della tua TV™ Android.
- 2.Inserisci sul tuo telefono o computer il codice sullo schermo.



->Usa il tuo telecomando:

Usa il tuo telecomando per entrare nel tuo account Google ed inserisci la password per accedere.

1.5 Impostazioni Google

In questa fase imposterai i Termini del Servizio, la localizzazione, aiuterai a migliorare Android, il tuo Assistente Google e funzioni aggiuntive di Google.

1.6 Attiva installazione automatica

Seleziona installa o disinstalla le app consigliate e le app Google usando questa funzione.

->Premi "Continua" per la pagina di impostazioni successiva.



1.7 Seleziona il Paese

->Premi $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare l'opzione paese poi clicca [OK] per confermare.

1.8 Imposta la password della TV per il Controllo Parentale, "0000" non è valido.

1.9 Seleziona la modalità TV (Home/Usso Commerciale)

La modalità Home è ottimizzata per un consumo energetico adeguato all'utilizzo domestico.

La modalità Uso Commerciale è ottimizzata per visualizzare demo con impostazioni fisse.

Installazione Iniziale


1.10 Chromecast built-in™

Seleziona Acceso/Spento per attivare la funzione Chromecast built-in.

1.11 TV Impostazioni Canale

->Seleziona Antenna/Cavo/Satellite per effettuare la scansione dei canali TV.

->Se selezioni salta, la scansione dei canali può essere eseguita in menu.

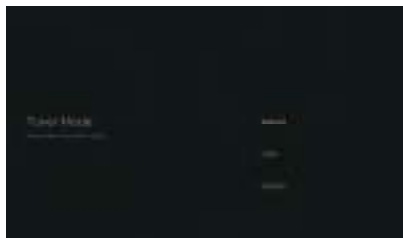

1.12 Impostazione completata e Termini di Limitazione della Responsabilità



1.13 Abbinamento Telecomando tramite Bluetooth

-> Premi simultaneamente 'Indietro' (Back) e 'VOL-' (Volume Down) sul telecomando per attivare la modalità di abbinamento Bluetooth. Quando selezioni la modalità abbinamento, sul telecomando lampeggerà La luce dell'indicatore.

-> Premi [OK] per iniziare l'abbinamento.

-> Premi (Exit) sul telecomando per saltare la modalità abbinamento.




2. HOME

Quando hai completato l'installazione iniziale la TV entrerà nella modalità homepage automaticamente; in alternativa premi  sul telecomando per visualizzare la homepage.

-> Premi  sul telecomando per passare da Google Assistant, App, Play Next, Netflix, YouTube, ed altro sulla Homepage.

-> Premi [OK] per confermare.

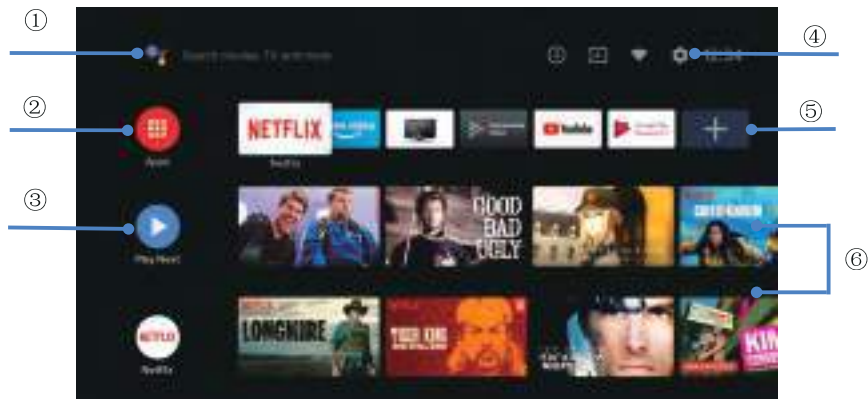

①. Google Assistant

Usa la tua voce per andare ai controlli del dispositivo ed altro o per visualizzarli—con l'Assistente Google

②. App

Elenca le app scaricate o pre-scaricate sul tuo dispositivo

③. Riproduci successivo

Basato su quanto visto precedentemente ed include l'episodio successivo di una serie Tv o di un film non terminato

④. Impostazioni

Gestisci le app ed i controlli TV, modifica le preferenze, l'audio e l'account

⑤. App preferite

Accesso rapido ad app usate di frequente

⑥. Canali

Per una chiara scoperta del contenuto

Impostazioni

3. Impostazioni

Ti permette di impostare varie performance sulla tua TV .

-> Premi < / > sul telecomando per selezionare "Impostazioni", si trova nell'angolo superiore a destra dello schermo.

-> Premi $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare l'opzione che desideri regolare nel menu delle Impostazioni.

-> Premi [OK] per confermare.



3.1 Rete & internet

Regola tutte le impostazioni di rete e controlla la connessione se hai problemi di connessione.

-> Premi $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare "Rete & internet" nel menu impostazioni menu.

-> Premi $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare: Wi-Fi/Aggiungi nuova rete /Scansione sempre disponibile /Impostazioni Proxy /Impostazioni IP.

3.2 Canale

-> Premi $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare il menu "Canale".

-> Premi [OK] per confermare "Controllo Parentale ", poi clicca $\wedge/\vee$ o usa il tastierino numerico sul telecomando per confermare il tuo PIN (Password per Controllo Parentale).



3.3 Preferenze dispositivo

-> Premi $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare "Preferenze Dispositivo".

-> Premi $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare le opzioni Info, Data e ora, Timer, Lingua, Ingressi, Immagine, Suono, Assistente Google, Reset, ecc.

Impostazioni

->Premi **[OK]** per andare alla corrispondente sotto opzione.



3.3.1 Info

-> Premi $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare "Info".

-> Press $\wedge/\vee$ sul telecomando per controllare informazioni aggiuntive come Aggiornamento di Sistema, Nome del dispositivo, Riavvia, Stato ed altro.

-> Premi $\odot$ sul telecomando per tornare al menu precedente. Premi $\odot$ sul telecomando per uscire dal menu.



3.3.2 Reset

Se selezioni reset, cancellerai tutti i dati dalla memoria interna del tuo dispositivo, compreso il tuo Google account, il System ed i dati delle app e le impostazioni e le app scaricate.

-> Premi $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare "Reset".

-> Premi $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare "Cancella" o "Cancella tutto".

Installa App /Sposta/Disinstalla

4. Installa App /Sposta/Disinstalla

-> Premi $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare "App" sulla Homepage, poi clicca [OK] per confermare.

-> Seleziona "Ottieni più app" ed inserisci il nome dell'app.

-> Seleziona "ricerca" che si trova nell'angolo in alto a destra della pagina.



Esempio per "Facebook"

4.1 Installa

-> Inserisci "Facebook", trova "Facebook", l'App mostrerà l'elenco, poi clicca, [OK] per selezionare.

-> Seleziona "Installa", quando l'installazione è completata seleziona per aprire o per disinstallare.

4.2 Sposta

-> Seleziona "Facebook", clicca e tieni premuto [OK] sul telecomando, poi clicca $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare "Sposta".

-> Premi $\wedge/\vee/\</>$ sul telecomando per spostare, poi clicca [OK] per confermare.

4.3 Disinstalla

-> Seleziona "Facebook", clicca e tieni premuto [OK] sul telecomando, poi clicca $\wedge/\vee$ sul telecomando per selezionare "Disinstalla".

-> premi [OK] per disinstallare.



Impostazioni ingressi TV

5. Impostazioni ingressi TV

Il modo per entrare negli ingressi TV nella Homepage:

-> Premi  sul telecomando o seleziona "Live TV" sulla Homepage.



-> Premi  sul telecomando.

-> Premi  sul telecomando per selezionare "Canali" e seleziona "Nuovi Canali Disponibili " per confermare.

Non si accende	Controllare se il cavo AC della TV è bene inserito. Se ancora non si accende si prega di scollegare il cavo e riconnetterlo dopo 60 secondi. Azionare il tasto di accensione.
Il segnale non è ricevuto in maniera adeguata	- Immagini sdoppiate o sfocate possono apparire sulla TV se nei pressi ci sono palazzi alti o montagne. Si può regolare l'immagine manualmente: Consultare le istruzioni per calibrare la regolazione o regolare la posizione dell'antenna esterna. - Se si utilizza un'antenna interna, in alcune circostanze la ricezione del segnale potrebbe essere più difficoltosa. Regolare la direzione dell'antenna per una ricezione ottimale. Se ciò non migliora la ricezione, potrebbe essere necessario ricorrere ad un'antenna esterna.
Nessuna immagine	- Controllare se l'antenna sul retro della TV è connessa in maniera appropriata. - Vedere altri canali per verificare se il problema esiste ancora.
Il video appare senza audio	- Provare ad aumentare il volume. - Controllare se il sonoro della TV si trova sulla funzione silenzioso.
L'audio è presente ma il video non si vede o è scolorito.	Provare a regolare il contrasto e la luminosità.
Un rumore fisso influenza la qualità audio video	Controllare se l'antenna nel retro TV è connessa in maniera adeguata.
Linee di rottura sullo schermo	Le apparecchiature elettriche come gli asciugacapelli o l'aspirapolvere, ecc. Possono interferire con le impostazioni TV. Spegnere questi elettrodomestici.
Il telecomando non funziona	- Assicurarsi di aver tolto la pellicola di plastica che c'è sul telecomando. Provare ad usare il telecomando ad una breve distanza dalla TV. Controllare che il posizionamento delle batterie sia corretto o provare ad usare delle nuove pile. - La TV va in modalità Standby se non riceve alcun input entro pochi minuti.
Nessun video (modalità PC)	Si prega di controllare che il cavo sia connesso alla porta VGA in modo corretto, o se il cavo in qualche punto è rotto o piegato.
Linea Verticale lampeggiante (Modalità PC)	entrare nel menu principale e regolare l'inserimento verticale per eliminare la linea.
Disturbi orizzontali (Modalità PC)	Regolare la posizione orizzontale dello schermo per cancellare qualsiasi linea orizzontale.
Lo schermo è troppo luminoso o scuro (Modalità PC)	Regolare la luminosità o il contrasto nel menu principale.
Nessuna risposta dal PC	Controllare se la risoluzione dello schermo del PC è impostata con una risoluzione compatibile con la risoluzione della TV.
Appaiono delle linee quando un dispositivo è connesso alla porta RCA	Assicurarsi di utilizzare un cavo di buona qualità.
I problemi non sono risolti	Staccare il cavo della corrente e aspettare per 30 secondi, poi riconnettere la presa. Se i problemi persistono ancora non tentare di riparare la TV per conto proprio. Si prega, gentilmente, di contattare il centro servizi.

Non lasciare che la TV mostri un'immagine statica per un periodo di tempo esteso, sia che provenga da un video in pausa o da uno menu schermo ecc., ciò potrebbe danneggiare lo schermo e potrebbe risultare in una bruciatura dell'immagine.

Specifiche

Dimensioni Schermo	Consumo elettrico	Accessori Principali
19"/20"	36W/48W	Manuale Utente x1 Telecomando x1 Cavo elettrico x1 AAA Batteri x2 (Opzionale)
22"	36W/48W	
24"	36W/48W	
28"	36W	
32"	56W/65W/100W	
39"/40"	60W/70W/76W	
42"	67W/70W/95W/100W	
43"	70W/80W	
50"	100W/108W/120W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

★ DURATA: 60,000 H



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
 Dolby, Dolby Audio, Pro Logic e il simbolo della doppia D sono
 marchi di fabbrica della Dolby Laboratories Licensing Corporation.




Il termine HDMI ed HDMI High-Definition Multimedia Interface, ed il logo HDMI logo sono marchi di fabbrica o marchi registrati del brevetto HDMI Licensing
 LLC negli stati uniti ed in altri paesi.

Google, Google Play, YouTube, Android TV ed altri marchi sono marchi di fabbrica di LLC.

Questo manuale utente è a solo scopo di consultazione

Telecomando

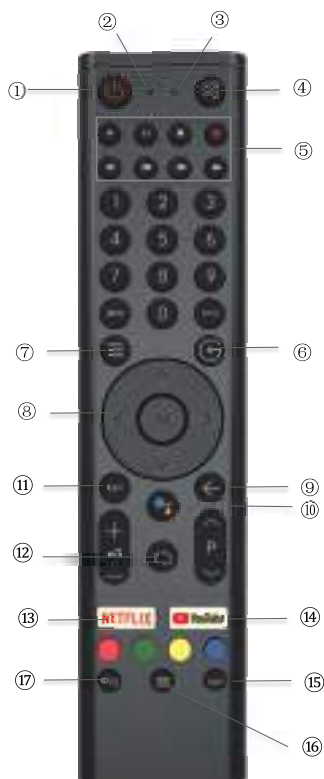

- ① Permette al televisore di passare dalla modalità On alla modalità Standby e viceversa
- ② Spia luminosa
- ③ Foro per microfono
- ④ Permette di togliere l'audio al televisore e di ripristinarlo
- ⑤ Controllo Media
Permette di portare avanti/indietro i video velocemente
Permette di riprodurre gli ultimi o i successivi video
Permette di riprodurre, mettere in pausa, Interrompere o Registrare video
- ⑥ Ingressi
Seleziona una delle diverse sorgenti di segnale in ingresso
- ⑦ Menu
Visualizza il menu OSD (On Screen Display)
- ⑧ Pulsanti di navigazione
Cursore SU/SINISTRA/DESTRA GIÙ
- ⑨ Indietro
Premere per andare indietro nei menu
- ⑩ Assistente Google
- ⑪ Uscita
Uscire dal menu OSD
- ⑫ HOME PAGE
Visualizza la schermata iniziale
- ⑬ NETFLIX
Si collega a NETFLIX per vedere spettacoli televisivi e film online (è richiesta la connessione a Internet)
- ⑭ YouTube
Si collega a YouTube (è richiesta la connessione a Internet)
- ⑮ SUBT
- ⑯ Televideo
Attivare o disattivare la funzione televideo (in modalità Digitale terrestre)
- ⑰ Audio
Permette di visualizzare l'elenco delle lingue (opzione per l'audio). È possibile selezionare una lingua o il formato audio se disponibile (applicabile solo quando il programma televisivo presenta questa caratteristica)

Limitazione di Responsabilità: Google Assistant non è disponibile in alcune lingue ed in certi paesi.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

SMART TV

MANUEL D' INSTRUCTIONS

IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le téléviseur.

Conservez ce manuel à portée de main pour toute référence supplémentaire

TABLE DES MATIÈRES

Informations de sécurité.....	1
Précautions de sécurité importantes.	1
Boutons de TV et interface de terminal.....	2
Schéma de connexion d'un périphérique externe.....	2
Installer et connecter le téléviseur.....	3
Instructions d'installation de support de TV	3
OSD.....	4
Installation initiale.....	4
ACCUEIL.....	7
Paramètres	8
Installation/déplacement/désinstallation de l'application.....	10
Paramétrage de la source TV.....	11
Aide.....	12
Spécifications.....	13
Télécommande.....	14

Informations de sécurité



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur concernant la présence d'un point de fonctionnement dans la documentation accompagnant l'appareil

CAUTION

NE PAS OUVRIR: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE



Attention!
Le symbole de la foudre dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse, non isolée, dans l'enceinte du produit. Elle peut être suffisante pour électrocuter les personnes.

Cet appareil utilise de hautes tensions. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle de l'appareil. Pour toute intervention, faites appel à un technicien qualifié

Vous risquez d'être blessé par des chocs électriques si vous essayez d'effectuer des changements ou un réglage quelconque. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil. Faites appel au centre de service clients

Précautions de sécurité importantes:

- 1) Lisez ces instructions. 2) Gardez ces instructions. 3) Respectez tous les avertissements. 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau. 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Faites l'installation conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) N'altérez pas le côté sécurité de la fiche polarisée ou de la mise à la terre. Une fiche polarisée se présente avec deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux lames et une troisième broche en pointe de mise à la terre.

La lame qui est large ou la troisième broche en pointe sont destinées à votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans la prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise.

- 10) Protégez le cordon d'alimentation et évitez de le piétiner ou de le pincer, surtout au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.

II) Utilisez uniquement les accessoires qui ont été spécifiés par le fabricant.

- 12) Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, le crochet ou la table spécifiés par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites bien attention en déplaçant le chariot avec l'appareil pour éviter de vous blesser en renversant l'appareil.



- 13) Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant longtemps.

Attention!

- 14) Pour réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 15) La prise secteur est utilisée pour déconnecter l'appareil. Cette prise doit être facile d'emploi.
- 16) La prise de courant doit être installée près de l'équipement et facilement accessible.
- 17) Cet appareil ne doit jamais être encastré, par exemple, dans une bibliothèque ou une armoire, sauf s'il existe une ventilation convenable ou si on respecte rigoureusement les instructions du fabricant.
- 18) On ne doit pas faire tomber des gouttes ou renverser un liquide sur l'appareil et on ne doit pas poser dessus tout objet plein de liquide, tel qu'un vase.
- 19) Ne mettez aucun objet pouvant se révéler dangereux sur l'appareil (par exemple, objets pleins de liquide, bougies allumées).
- 20) Fixation murale ou au plafond - L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond, en respectant rigoureusement les recommandations du fabricant.
- 21) Ne placez jamais le TV, la télécommande ou les piles près d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, y compris l'exposition directe au soleil. Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies ou toutes sources de flammes loin du téléviseur, de la télécommande et des piles.
- 22) En fonctionnement normal, la prise USB devrait être alimentée avec un courant de 0,5 A. Ces instructions d'entretien sont destinées uniquement à du personnel. Afin de réduire tout risque de choc électrique, n'effectuez aucun entretien autre que celui contenu dans ce mode d'emploi, à moins que vous soyez qualifié pour le faire.
- 23) La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- 24)  Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou appareil électroménager à double isolation. Il a été conçu de telle manière qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité de mise à la terre.
- 25) La température maximale de l'environnement d'utilisation est de 45 degrés. Altitude maximale d'utilisation : 2000 mètres.

Boutons de TV et interface de terminal

Boutons de la TV :

Remarque: Ce qui suit est seulement 'un schéma de fonctionnement. La disposition des boutons peut différer selon le modèle..

Une clé:



En mode veille, appuyez pour allumer et éteindre le téléviseur.

Sept clés:


	Mise sous tension / hors tension.
SOURCE /	Sélection de l' entrée du signal externe.
MENU / OK	Afficher le MENU principal et confirmer la sélection choisie.
CH+/-	Sélectionner le canal
VOL+/-	Régler le volume.

Interface de terminal


Remarque: Ce qui suit n'est qu'un schéma fonctionnel. La position et la disposition réelles des différents modèles peuvent être différentes.

	Entrée AV Entrée de signal AV externe.		Sortie ÉCOUTEUR Lorsque les écouteurs sont branchés, les haut-parleurs sont désactivés.
	Fente CI Entrée de lecture de la carte CI (interface commune) elle requiert une carte CAM (Module d'accès conditionnel) utilisée pour la TV payante.		Entrée USB Connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédia ou pour enregistrer des programmes via la fonction PVR.
	Entrée HDMI Entrée de signal numérique du connecteur vidéo HDMI.		Sortie optique Connecter le récepteur SPDIF.
	ANT 75 Connectez l'entrée antenne / câble TV (75/VHF/UHF)		RJ45 Connecter à Internet.

Schéma de connexion d'un périphérique externe

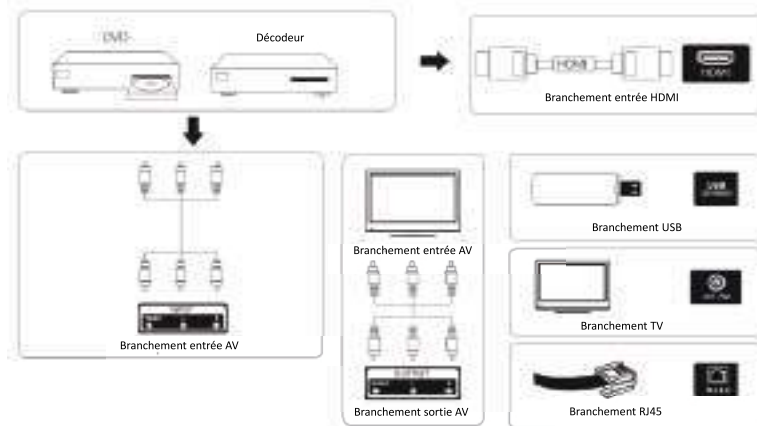

Installer et connecter la télévision

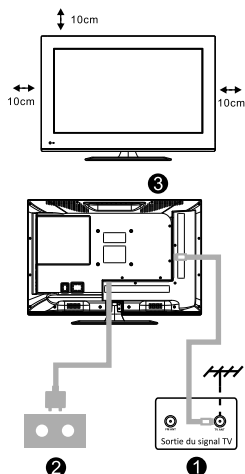

Réglez votre téléviseur

Pour mettre votre téléviseur dans un endroit ferme pouvant supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter tout danger, n'exposez pas le téléviseur à proximité d'un point d'eau ou de chauffage (lumière, bougie, appareil de chauffage, etc.), ne bloquez pas la ventilation à l'arrière du téléviseur.

Connectez l'antenne et l'alimentation

1. Connectez le câble d'antenne à la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur.

2. Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur .

Allumez la télévision

3. Branchez le câble d'alimentation, la TV passe en mode veille (le voyant rouge s'allume). Appuyez sur la touche POWER de la TV ou de la télécommande pour allumer la TV.

Note:

Image à titre de référence uniquement.

Instructions d'installation de support de TV

1. Ouvrez le carton et retirez le TV ainsi que les accessoires et base dispersés (certains modèles sont sans base).

2. Pour éviter les blessures du TV, couvrez-le avec un matelas moelleux, placez-le sur la table, et posez-le à l'envers sur un matelas moelleux, la base du cou est fixée sur le TV à l'aide de vis.


3. Vissez la base et branchez au TV.

4. L'installation est terminée.

Note:

Image à titre de référence uniquement.

Veuillez s'il vous plaît l'emporter en nature.

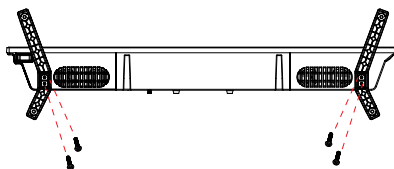

Installation initiale

1. Installation initiale

La première fois que vous allumez la télévision, l'écran de l'étape initiale apparaît et vous guide tout au long du processus initial. Veuillez suivre les conseils du texte pour terminer l'installation initiale.

1.1 Sélection de la langue

-> Appuyez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour sélectionner l'option de langue, puis cliquez sur [OK] pour confirmer.

1.2 Configurer rapidement votre télévision à l'aide de votre téléphone Android ? (Continuer/sauter)

Étapes :

1. Sur votre téléphone Android, ouvrez l'application Pré-installée « Google ».
2. Tapez ou dites « OK Google, configurer mon appareil ».
3. Appuyez sur le nom du modèle dans la liste.



1.3 Configurer le réseau

-> Sélectionnez câble ou sans fil pour vous connecter à Internet.

-> Si vous sélectionnez « sauter », cela peut être effectué sur la page d'accueil ou dans le menu des paramètres.

1.4 Connexion au compte Google

Connectez-vous pour obtenir de nouvelles applications, des recommandations, des films, l'assistant et bien plus encore de Google. Deux façons de se connecter au compte Google :



Installation initiale

->Utilisez votre téléphone ou votre ordinateur :

1. Aller sur androidtv.com/setup sur votre téléphone ou votre ordinateur, vérifiez que votre autre appareil est sur le même réseau Wi-Fi que votre TV™ android.
2. Entrez le code d'affichage sur votre téléphone ou votre ordinateur.



->Utilisez votre télécommande :

Utilisez la télécommande pour entrer votre compte Google et le mot de passe pour vous connecter à votre compte Google.

1.5 Paramétrage de Google

Au cours de ces étapes, vous configurerez les conditions d'utilisation, la localisation, l'aide à l'amélioration d'Android, l'assistant Google et les fonctions Google supplémentaires.

1.6 Jouer les installations automatiques

Sélectionnez installer ou désinstaller les applications recommandées et les applications Google en utilisant ce processus.

->Appuyez sur « Continuer » pour passer à la page de configuration suivante.



1.7 Sélection du pays

->Appuyez sur ^/√ sur la télécommande pour sélectionner l'option du pays, puis cliquez sur [OK] pour confirmer.

1.8 Définissez le mot de passe TV pour le contrôle parental, « 0000 » n'est pas valide.

1.9 Sélectionnez le mode TV (Accueil/détail)

Le mode domestique est optimisé pour une utilisation efficace de l'énergie à domicile.

Le mode détail est optimisé pour stocker une démo avec des paramètres fixes.

Installation initiale



1.10 Chromecast intégré™

Sélectionnez Marche/Arrêt pour rendre disponible le Chromecast intégré.

1.11 Réglage des chaînes de télévision

->Sélectionnez l'antenne/le câble/le satellite pour balayer la chaîne de télévision.

->Si vous sélectionnez « sauter », le balayage des chaînes peut être effectué dans le menu.

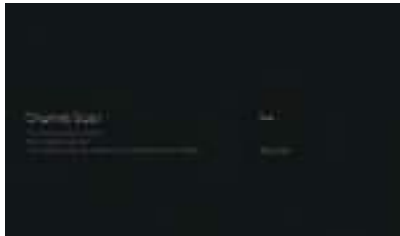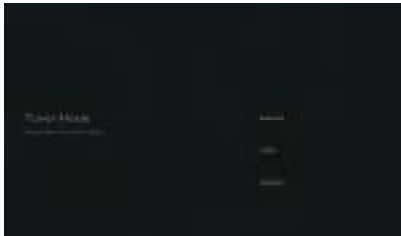

1.12 Configuration terminée et conditions d'utilisation



1.13 Appariement de la télécommande Bluetooth

-> Appuyez simultanément sur les touches « ARRIÈRE » et « VOL- » de la télécommande pour passer en mode d'appairage Bluetooth. Le voyant lumineux de la télécommande clignote lorsque vous entrez en mode d'appairage.

-> Appuyez sur [OK] pour commencer l'appairage.

-> Appuyez sur la télécommande pour sauter le mode d'appairage.




2. ACCUEIL:

Une fois la configuration initiale terminée, la télévision accède à la page d'accueil par défaut, ou appuyez  sur la télécommande pour afficher la page d'accueil.

->Appuyer sur  sur la télécommande pour basculer entre assistant Google, les applications, Jouer le suivant, Netflix, YouTube, et plus sur la page d'accueil.

-> Appuyez sur [OK] pour entrer.

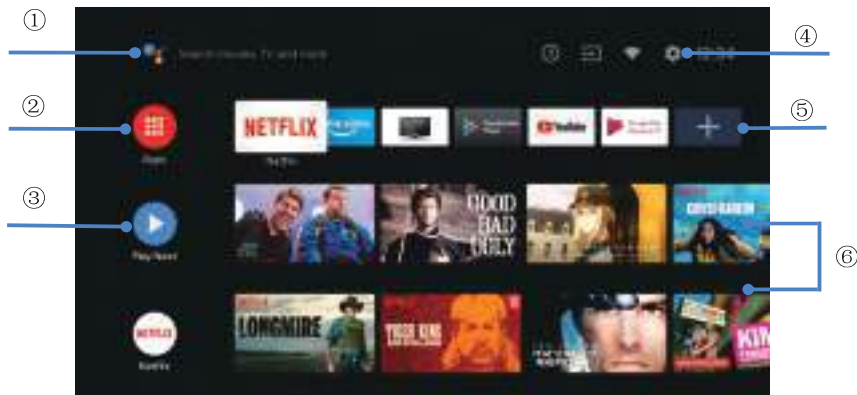**①. Assistant Google**

Utilisez votre voix pour accéder à des spectacles, contrôler des appareils et bien plus encore - avec assistant Google

②. Applications

Liste des applications téléchargées et préchargées sur votre appareil

③. Lire la suite

Basé sur l'historique de votre montre et inclut le prochain épisode d'une série ou des films inachevés

④. Paramètres

Gérer les applications et les commandes de la télévision, modifier les préférences, les sons et le compte

⑤. Applications favorites

Accès rapide aux applications fréquemment utilisées

⑥. Chaînes

Pour une découverte facile du contenu

Paramètres

3.Paramètres

Permet de régler les différentes performances de votre télévision .

-> Appuyez sur < / > de la télécommande pour sélectionner « paramètres » qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran.

-> Appuyez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu « Paramètres ».

-> Appuyez sur [OK] pour entrer.



3.1 Réseau & internet

Ajustez tous les paramètres du réseau et vérifiez la connexion si vous avez des problèmes de connexion.

-> Appuyez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour sélectionner

-> Appuyez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour sélectionner « réseau & internet" dans le menu des paramètres.

3.2 Chaînes

-> Appuyez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour sélectionner le menu « Chaîne ».

-> Appuyez sur [OK] pour entrer dans « Contrôle parental », puis cliquez sur $\wedge/\vee$ ou utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer votre code PIN (mot de passe pour le contrôle parental).



3.3 Préférences de l'appareil

-> Appuyez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour sélectionner « Préférences de l'appareil »

-> Appuyez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour sélectionner les options « A propos », « Date et heure », « Minuterie », « Langue », « Entrées », « Image », « Son », « Assistant Google », « Réinitialisation », etc.

Paramètres

-> Appuyez sur [OK] pour passer à la sous-option correspondante.



3.3.1 À propos

-> Appuyez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour sélectionner « à propos ».

-> Appuyez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour vérifier des informations supplémentaires telles que la mise à jour du système, le nom de l'appareil, le redémarrage, le statut, et plus encore.

-> Appuyez sur $\odot$ sur la télécommande pour revenir au menu précédent. Appuyez sur $\odot$ sur la télécommande pour quitter le menu.



3.3.2 Réinitialisation

Si vous sélectionnez « Réinitialiser », toutes les données seront effacées de la mémoire interne de votre appareil, y compris : votre compte Google, les données et paramètres du système et des applications, et les applications téléchargées.

-> Appuyez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour sélectionner « Réinitialisation ».

-> Appuyez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour sélectionner « Annuler » ou « Tout effacer ».

Installation/déplacement/désinstallation de l'application

4. Installation/déplacement/désinstallation de l'application

-> Appuyez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour sélectionner « applications » sur la page d'accueil, puis cliquez sur [OK] pour entrer.

-> Sélectionnez « plus d'applications » et entrez le nom de l'application.

-> Sélectionnez « recherche » qui se trouve en haut à droite de la page.



Exemple pour « Facebook »

4.1 Installer

> Entrez « Facebook », trouvez « Facebook ». L'application apparaîtra dans la liste, puis cliquez sur [OK] pour la sélectionner.

-> Sélectionnez « Installer », une fois terminé, sélectionnez « Ouvrir » ou « Désinstaller ».

4.2 Déplacement

-> Sélectionnez « Facebook », appuyez sur la touche [OK] de la télécommande et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour sélectionner « déplacement ».

-> Appuyez sur $\wedge/\vee/\</>$ sur la télécommande pour déplacer, puis cliquez sur [OK] pour confirmer.

4.3 Désinstallation

-> Sélectionnez « Facebook », appuyez sur la touche [OK] de la télécommande et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur $\wedge/\vee$ sur la télécommande pour sélectionner « Désinstaller ».

-> appuyez sur [OK] pour désinstaller.




Paramétrage de la source TV

5. Paramétrage de la source TV

La façon d'entrer la source TV dans la page d'accueil :

-> Appuyez  sur la télécommande ou sélectionnez « TV en direct » sur la page d'accueil.

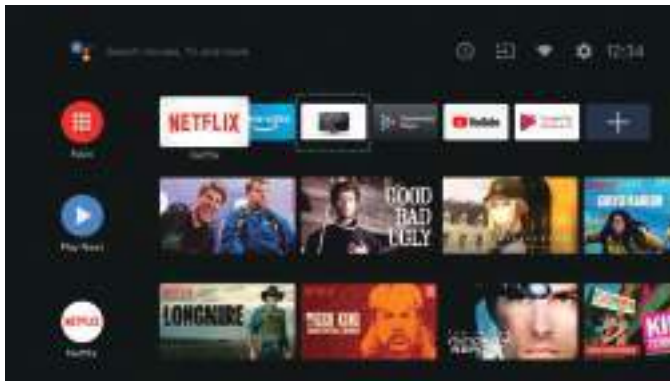

-> Appuyez  sur la télécommande.

-> Appuyez sur  sur la télécommande pour sélectionner « Chaînes » et sélectionnez « Nouvelles chaînes disponibles » pour entrer.

Pas de puissance	Vérifiez que le cordon d'alimentation CA du TV est branché ou non. Si toujours pas de puissance, retirez la fiche et la rebrancher après 60 secondes. Et puis ouvrez de nouveau le téléviseur
Signal ne peut pas être reçu correctement	- Provoquer une double image ou un fantôme s'il y a un bâtiment élevé ou une haute montagne autour de la télévision. Vous pouvez régler l'effet d'image en mode manuel: consultez l'instruction de la régulation de vernier ou changez la direction de l'antenne externe. - Si vous utilisez l'antenne intérieure, dans certains cas, la réception sera plus difficile. Ainsi vous pouvez changer la direction de l'antenne pour ajuster l'effet d'image. Si l'effet de réception d'image ne peut toujours pas être changé, vous devez utiliser l'antenne externe.
Pas d'image	- Vérifiez que l'antenne à l'arrière du TV est correctement branchée ou non. - Essayez de sélectionner d'autres canaux et de vérifier si c'est le problème de TV lui-même ou non
Vidéo OK sans audio	- Augmenter le volume. - Vérifiez si le téléviseur est en mode muet ou non, et appuyez sur le bouton MUET pour reprendre le son.
Audio OK avec erreur de couleur ou pas d'image.	Augmenter le contraste et la luminosité.
Image et bruit de statique de neige	Vérifiez que l'antenne à l'arrière du TV est correctement branchée ou non.
Ligne brisée de niveau	Les appareils sous vide, comme le sèche-cheveux, peut-être ont des interférences d'appareil électrique, veuillez éteindre ces types d'appareils électriques, le nettoyeur et ainsi de suite.
Image ou double "simulacre" La télévision n'a aucune réponse avec la télécommande	- L'emplacement de l'antenne n'est peut-être pas bon. Utilisez l'antenne à rayons élevés pour améliorer la qualité de l'image d'affichage. - Actionner la télécommande directement sur le télécapteur du téléviseur. Si toujours aucune réponse, veuillez vérifier si le sac en plastique sur la télécommande enlevé ou non. Et vérifiez si l'emplacement de la batterie est correct. Changez avec de la nouvelle pile. - Le téléviseur se déplace en mode veille si aucune réponse de la télécommande dans les quelques minutes.
Pas de vidéo(Mode PC)	Veuillez vérifier si le câble d'affichage se connecte à la correction VGA. Vérifiez s'il y a le coude sur le câble d'affichage.
Scintillement vertical (Mode PC)	Entrez dans le menu principal, utilisez le régulateur de verrouillage pour éliminer le bruit d'affichage vidéo afin d'éliminer la ligne verticale.
Déchirure horizontale (Mode PC)	Ajustez le son audio horizontal dans le menu principal pour effacer la ligne de déchirement horizontal.
L'écran est trop clair ou trop sombre (Mode PC)	Ajustez le taux de contraste ou la luminosité dans le menu principal.
La fonction PC n'a pas de réponse	Vérifiez le réglage de l'ordinateur à l'état de résolution d'affichage compatible
Ligne de déchirure dans la connexion RCA	Utilisez un câble de connexion de bonne qualité.
Le problème persiste	Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis branchez. S'il y a un problème avec notre TV, ne pas le réparer par vous-même, veuillez contacter avec le centre de service à la clientèle.

Ne laissez pas votre TV afficher une image statique, que ce soit d'une vidéo, d'un écran de menu, etc. pendant une période prolongée, faisant ainsi endommagera l'affichage et peut causer la brûlure d'image.

Spécifications

Taille de l'écran	Consommation d'énergie	Principaux accessoires
19"/20"	36W/48W	Manuel de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (facultatif)
22"	36W/48W	
24"	36W/48W	
28"	36W	
32"	56W/65W/100W	
39"/40"	60W/70W/76W	
42"	67W/70W/95W/100W	
43"	70W/80W	
50"	100W/108W/120W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

★ DURÉE DE VIE : 60,000 Heures



Fabriqu  sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, et le symbole double-D sont des
marques d pos es de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Les termes HDMI et interface multim dia haute d finition HDMI, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques d pos es de
HDMI Licensing LLC aux  tats-Unis et dans d'autres pays.

Google, Google Play, YouTube, Android TV et d'autres marques sont des marques commerciales
de Google LLC.

Télécommande



Avis de non-responsabilité : L'assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays

MISE AU REBUT

En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement.

Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et, le cas échéant, accessoires et piles. Nous devons tous œuvrer pour la protection des ressources naturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement. Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par nos autorités locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères.

Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au rebut et de recyclage. Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus proche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles usagées.

Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous apportons à nos produits.

ATTENTION :

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

SMART TV

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNE:

Przed zainstalowaniem i skorzystaniem z telewizora, zapoznaj się dokładnie z instrukcją. Zachowaj tę instrukcję pod ręką w razie potrzeby.

Spis treści

Informacje o bezpieczeństwie	1
Ważne zasady bezpieczeństwa	1
Przyciski i interfejs telewizora	2
Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego	2
Ustawienie i podłączenie telewizora	3
Instrukcja instalacji telewizora	3
OSD	4
Ustawienia wstępne	4
STRONA GŁÓWNA	7
Ustawienia	8
Instalacja/Przenoszenie/Odinstalowanie aplikacji	10
Ustawienie źródła TV	11
Pomoc	12
Dane techniczne	13
Pilot zdalnego sterowania	14

Informacje o Bezpieczeństwie

	Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności ważnych instrukcji w dokumentacji załączonej do urządzenia.	UWAGA RYZIKO PORAZENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ
	Uwaga Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności niez izolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.	Urządzenie korzysta z wysokiego napięcia. By zredukować ryzyko porażenia prądem, nie usuwaj pokrywy odbiornika. Wszelkie naprawy pozostaw wykwalifikowanemu personelowi. Jeśli zauważysz oznaki nieautoryzowanej modyfikacji odbiornika, aby uniknąć porażenia prądem, nie próbuj zdejmować obudowy samemu, skontaktuj się z obsługą klienta.

Ważne zasady bezpieczeństwa:

- 1) Przeczytaj instrukcję.
- 2) Zachowaj instrukcję.
- 3) Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń.
- 4) Postępuj wg instrukcji.
- 5) Nie korzystaj z urządzenia przy wodzie. 6) Czyść tylko suchą szmatką.
- 7) Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
- 8) Nie instaluj w okolicy źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki lub w pobliżu innych urządzeń (w tym wzmacniaczy) produkujących ciepło.
- 9) W żadnym wypadku nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do kontaktu, skonsultuj się z elektrykiem przed wymianą nieodpowiedniej wtyczki.
- 10) Należy unikać stawiania na przewodzie zasilającym i jego zaginania, szczególnie przy wtyczkach, gniaздkach lub punktach wyprowadzenia przewodu z urządzenia.
- 11) Korzystaj jedynie z dodatków / akcesoriów uwzględnionych przez producenta.
- 12) Należy używać tylko wózków, podstaw, trójnogów, wsporników lub mocowań zalecanych przez producenta.
- 13) Odłącz urządzenie podczas burzy albo jeśli nie będzie przez długi czas używane.

Uwaga:


- 14) Aby zminimalizować ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
 - 15) W przypadku, gdy rolę wyłącznika spełnia wtyczka zasilania, należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki.
 - 16) Gniazdo powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
 - 17) Produkt nie powinien być usadowiony wewnątrz wbudowanych instalacji, takich jak regały, o ile nie zapewniona zostanie mu odpowiednia wentylacja i możliwość spełnienia wymogów producenta.
 - 18) Odbiornik powinien być zabezpieczony przed kapaniem, zalaniem wodą i nie powinien się znajdować w pobliżu obiektów wypełnionych płynem, takich jak wazony.
 - 19) Nie stawiaj obiektów, które mogą stanowić źródło zagrożenia, w pobliżu urządzenia (np. wypełnione płynem obiekty, zapalone świece).
 - 20) Montowanie na ścianie lub suficie - urządzenie może zostać podwieszone na ścianie lub suficie jedynie w sposób rekomendowany przez producenta.
 - 21)  Nigdy nie stawiaj telewizora, pilota ani baterii w pobliżu nieosłoniętego ognia lub innych źródeł ciepła, ani nie wystawiaj ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, zawsze trzymaj świece i inne źródła ognia z dala od telewizora, pilota i baterii.
 - 22) Terminal USB powinien być zasilany prądem o natężeniu 0,5A podczas normalnej pracy. Instrukcje serwisowania powinny być stosowane jedynie przez wykwalifikowany personel. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wykonuj żadnych napraw poza tymi zawartymi w instrukcji użytkowania, chyba że masz do tego kwalifikacje.
 - 23) Bateria nie powinna być wystawiana na wysokie temperatury, m.in. w formie promieni słonecznych, ognia itp.
 - 24)  Ten sprzęt stanowi urządzenie Klasy Ochrony II lub podwójnie izolowane urządzenie elektryczne. Zaprojektowano je tak, by nie wymagało dodatkowego uziemienia elektrycznego.
 - 25) Maksymalna temperatura otoczenia, w której można korzystać z urządzenia, to 45 stopni.
- Maksymalna wysokość nad poziomem morza, na której można korzystać z urządzenia, to 2000 m.

Przyciski i interfejs telewizora

Przyciski TV:

Uwaga: To tylko przykładowy schemat. Rzeczywiste rozmieszczenie przycisków może się różnić w zależności od modelu.

Jeden klucz:

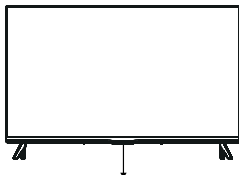

Naciśnij ten przycisk w trybie gotowości, aby wyłączyć / wyłączyć telewizor.

Siedem kluczy:


	Włączanie/Wyłączanie zasilania.
SOURCE /	Wybór Zewnętrznego Źródła Sygnału.
MENU / OK	Wyświetla MENU główne i potwierdza wybór obiektu w MENU.
CH+/-	Wybór Kanalu.
VOL+/-	Dostosowywanie Głośności.

Interfejs urządzenia


Uwaga: Poniżej przedstawiono różne interfejsy urządzenia, rzeczywistą pozycję i rozmieszczenie, liczba w różnych modelach może się różnić.

	Wejście AV Zewnętrzne wejście sygnału AV		Wejście słuchawkowe Po podłączeniu słuchawek głośniki są wyłączone
	Czytnik CI Wejście czytnika kart CI (wspólny interfejs) wymaga CAM (moduł dostępu warunkowego) wykorzystywanego do telewizji płatnej.		Wejście USB Podłączenie urządzenia USB, aby odtwarzać pliki multimedialne lub nagrywać programy za pomocą funkcji PYR
	Wejście HDMI Cyfrowe wejście sygnału ze złącza HDMI		Wyjście OPTICAL Podłączenie odbiornika SPDIF
	ANT 75 Wejście antenowe / telewizji kablowej (75 / YHF / UHF)		RJ45 Podłączenie do Internetu

Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego

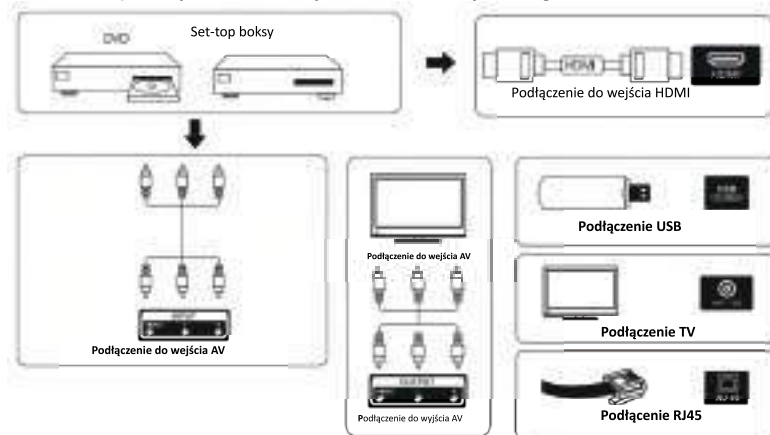

Ustawienie i podłączenie telewizora

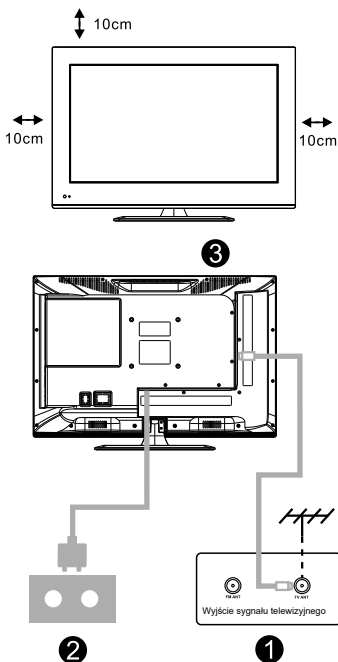

Ustawienie telewizora

Ustaw telewizor w stabilnym miejscu, które wytrzyma ciężar telewizora.

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, nie należy ustawiać telewizora w pobliżu wody lub miejsc gorących (takich jak światło, świeca, urządzenia grzewcze), nie należy blokować wentylacji znajdującej się z tyłu telewizora.

Podłączenie anteny i włączenie zasilania

1. Podłącz kabel antenowy do gniazda antenowego znajdującego się z tyłu telewizora.
2. Podłącz przewód zasilający telewizora (AC 100- 240 V~ 50/60 Hz).

Włączenie telewizora

3. Podłącz zasilacz, wejdź w tryb czuwania (czerwone światło), naciśnij przycisk zasilania telewizora lub przycisk zasilania na pilocie, aby wyłączyć telewizor.

Uwaga:

Zdjęcie tylko dla celów informacyjnych.


Instrukcja instalacji telewizora

1. Otwórz karton i wyjmij telewizor oraz dołączone akcesoria i podstawę (niektóre modele są bez podstawy).
2. Aby uniknąć uszkodzenia telewizora jest on pokryty miękkim materiałem. Połóż go na stole na tym materiale, podstawa jest mocowana do TV za pomocą śrub.
3. Przykręć podstawę i podłącz do telewizora.
4. Instalacja jest zakończona.

Uwaga:

Zdjęcie tylko dla celów informacyjnych.

Proszę zwyciężyć w naturze.

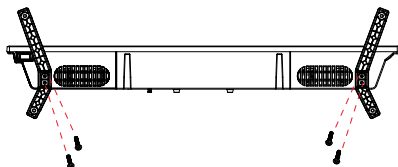

Ustawienia wstępne

1. Ustawienia wstępne

Przy pierwszym włączeniu telewizora pojawia się ekran początkowego kroku, który prowadzi użytkownika przez wstępny proces konfiguracji. Należy postępować zgodnie z komunikatami tekstowymi, aby zakończyć konfigurację wstępną.

1.1 Wybór języka

-> Naciśnij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.

1.2 Chcesz szybko skonfigurować telewizor za pomocą telefonu z Androidem? (Kontynuuj/Pomiń)

Oto czynności, które należy wykonać:

1. W telefonie z systemem Android, otwórz preinstalowaną aplikację "Google".
2. Wpisz lub powiedz, "Ok Google, ustaw moje urządzenie".
3. Stuknij nazwę modelu na liście.



1.3 Konfiguracja sieci

-> Wybierz połączenie przewodowe lub bezprzewodowe, aby połączyć się z Internetem.

-> Jeśli wybierzesz pominięcie, będzie to można zrobić na stronie głównej lub w menu ustawień.

1.4 Zaloguj się na konto Google

Zaloguj się, aby otrzymywać od Google nowe aplikacje, rekomendacje, filmy, asystenta i inne.

Dwa sposoby na zalogowanie się do konta Google:



Ustawienia wstępne

-> Użyj telefonu lub komputera:

1. Wejdź na androidtv.com/setup na telefonie lub komputerze. Upewnij się, że drugie urządzenie jest w tej samej sieci Wi-Fi, co telewizor z systemem Android TV™.
2. Wprowadź kod wyświetlacza w swoim telefonie lub komputerze.



-> Użyj pilota:

Użyj pilota, aby wprowadzić swoje konto Google i hasło do zalogowania się na konto Google.

1.5 Ustawienia Google

W tych czynnościach zostaną skonfigurowane Warunki korzystania z usługi, Lokalizacja, Pomoc w ulepszaniu systemu Android, Asystent Google i dodatkowe funkcje Google.

1.6 Instalacja dodatkowych aplikacji

Wybierz opcję instalacji lub odinstalowania zalecanych aplikacji i aplikacji Google, korzystając z tego procesu.

-> Naciśnij „Kontynuuj”, aby przejść do następnej strony ustawień.



1.7 Wybór kraju

-> Naciśnij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby wybrać kraj, a następnie kliknij [OK], aby potwierdzić.

1.8 Ustaw hasło TV dla kontroli rodzicielskiej, „0000” jest nieprawidłowe.

1.9 Wybierz tryb TV (Domowy/Demonstracyjny)

Tryb domowy jest zoptymalizowany pod kątem efektywnego wykorzystania energii do użytku domowego.

Tryb demonstracyjny jest zoptymalizowany do przechowywania wersji demonstracyjnych z ustawieniami stałymi.

Ustawienia wstępne


1.10 Wbudowany Chromecast™

Wybierz opcję Włącz/Wyłącz, aby udostępnić wbudowany system Chromecast.


1.11 Ustawienia kanałów telewizyjnych

-> Wybierz Antena/Kablówka/Satelita, aby zeskanować kanały telewizyjne.

-> Jeśli wybierzesz pominięcie, skanowanie kanałów może być wykonane w menu.

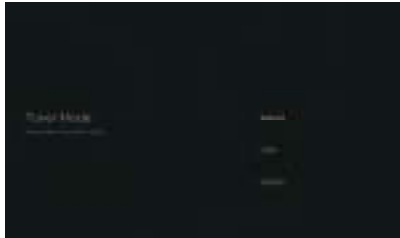

1.12 Zakończenie instalacji i warunki wyłączenia odpowiedzialności

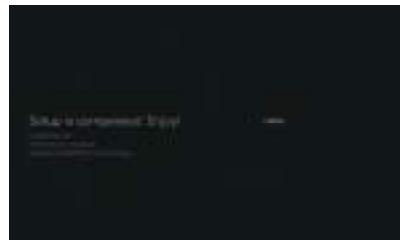

1.13 Parowanie pilota przez Bluetooth

-> Naciśnij jednocześnie 'BACK' i 'VOL-' na pilocie, aby wejść w tryb parowania przez Bluetooth. Lampka kontrolna na pilocie zdalnego sterowania będzie migać po wejściu w tryb parowania.

-> Naciśnij [OK], aby rozpocząć parowanie.

-> Naciśnij na pilocie zdalnego sterowania, aby pominąć tryb parowania.




STRONA GŁÓWNA

2. STRONA GŁÓWNA

Po zakończeniu początkowej konfiguracji telewizor domyślnie wejdzie na stronę główną lub naciśnij  na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić stronę główną.

-> Naciśnij $\wedge/\vee/\</>$ na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączać się pomiędzy Asystentem Google, Aplikacjami, Odtwarzaj dalej, Netflix, YouTube i innymi na stronie głównej.

-> Naciśnij [OK], aby wejść.

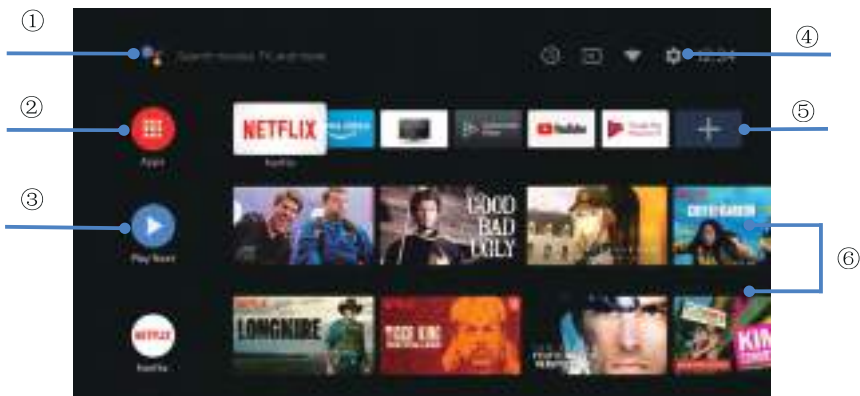

①. Asystent Google

Użyj swojego głosu, aby przeskakiwać do programów, sterować urządzeniami itp. za pomocą Asystenta Google

②. Aplikacje

Lista pobranych i wstępnie zainstalowanych aplikacji na urządzeniu

③. Odtwarzanie następnego

Na podstawie historii oglądania obejmuje następny odcinek serialu lub niedokończone filmy

④. Ustawienia

Zarządzanie aplikacjami i elementami sterującymi telewizora, zmiana preferencji, dźwięków i konta

⑤. Ulubione aplikacje

Szybki dostęp do często używanych aplikacji

⑥. Kanaly

Dla łatwego odkrywania zawartości

Ustawienia

3. Ustawienia

Pozwala ustawić różne parametry działania telewizora.

-> Naciśnij < / > na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać "Ustawienia", które znajdują się w prawym górnym rogu ekranu.

-> Naciśnij $\wedge/\vee$ na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać opcję, którą chcesz zmienić w menu Ustawienia.

-> Naciśnij [OK], aby wejść.



3.1 Sieć i Internet

Wyreguluj wszystkie ustawienia sieciowe i sprawdź połączenie, jeśli występują problemy z połączeniem.

-> Naciśnij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby wybrać „Sieć i Internet” w menu ustawień.

-> Naciśnij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby wybrać: Wi-Fi / Dodaj nową sieć / Skanowanie zawsze dostępne / Ustawienia Proxy / Ustawienia IP.

3.2 Kanał

-> Naciśnij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby wybrać menu „Kanał”.

-> Naciśnij [OK], aby wprowadzić "Kontrolę rodzicielską", a następnie kliknij $\wedge/\vee$ lub użyj przycisków numerycznych na pilocie, aby wprowadzić swój kod PIN (Hasło do kontroli rodzicielskiej).



3.3 Preferencje urządzenia

-> Naciśnij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby wybrać „Preferencje urządzenia”.

-> Naciśnij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby wybrać opcje Informacje, Data i godzina, Czas, Język, Wejścia, Obraz, Dźwięk, Asystent Google, Resetowanie itp.

Ustawienia

-> Naciśnij **[OK]**, aby przejść do odpowiedniej podopcji.



3.3.1 Informacje

-> Naciśnij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby wybrać "Informacje".

-> Naciśnij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby sprawdzić dodatkowe informacje, takie jak aktualizacja systemu, nazwa urządzenia, restart, status i więcej.

-> Naciśnij $\odot$ na pilocie, aby powrócić do poprzedniego menu. Naciśnij $\odot$ na pilocie, aby wyjść z menu.



3.3.2 Resetowanie

Jeśli wybierzesz opcję resetowania, usunie ona wszystkie dane z wewnętrznej pamięci urządzenia, w tym: konto Google, dane oraz ustawienia systemu i aplikacji, a także pobrane aplikacje.

-> Naciśnij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby wybrać „Resetuj”.

-> Naciśnij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby wybrać opcję "Anuluj" lub "Usuń wszystko".

Instalacja/Przenoszenie/Odinstalowanie aplikacji

4. Instalacja/Przenoszenie/Odinstalowanie aplikacji

-> Naciśnij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby wybrać „Aplikacje” na stronie głównej, a następnie kliknij [OK], aby wejść.

-> Wybierz „Uzyskaj więcej aplikacji” i wprowadź nazwę aplikacji.

-> Wybierz „szukaj” w prawym górnym rogu strony.



Przykład dla "Facebooka"

4.1 Instalacja

-> Wpisz „Facebook”, znajdź aplikację „Facebook”, która pojawi się na liście, a następnie kliknij [OK], aby ją wybrać.

-> Wybierz „Zainstaluj”, a po zakończeniu wybierz Otwórz lub Odinstaluj.

4.2 Przenoszenie

-> Wybierz „Facebook”, naciśnij i przytrzymaj [OK] na pilocie, a następnie kliknij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby wybrać „Przenieś”.

-> Naciśnij $\wedge/\vee/</>$ na pilocie, aby przenieść, a następnie kliknij przycisk [OK], aby potwierdzić.

4.3 Odinstalowanie

-> Wybierz "Facebook", naciśnij i przytrzymaj [OK] na pilocie, następnie kliknij $\wedge/\vee$ na pilocie, aby wybrać "Odinstaluj".

-> Naciśnij [OK], aby odinstalować.



Ustawienie źródła TV

5. Ustawienie źródła TV

Sposób wejścia do źródła TV na stronie głównej:

-> Naciśnij  na pilocie lub wybierz „TV na żywo” na stronie głównej.



-> Naciśnij  na pilocie.

-> Naciśnij  na pilocie, aby wybrać „Kanały” i wybierz „Nowe dostępne kanały”, aby wejść.

Pomoc

Brak zasilania	• Sprawdź czy kabel zasilający jest podłączony czy nie. Jeśli ciągle nie ma zasilania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania i podłącz ponownie po 60 sekundach. Włącz TV ponownie.
Sygnał nie jest poprawnie odbierany	• Możesz widzieć na ekranie podwójne lub widmowe obrazy, jeśli w pobliżu znajdują się wysokie budynki lub góry. Możesz wyregulować obraz poprzez ręczną obsługę albo ustawić antenę zewnętrzną w odpowiednim kierunku. • Jeżeli używasz anteny wewnętrznej, odbiór sygnału może być utrudniony. Ustaw antenę w odpowiednim kierunku. Jeśli to nie poprawi odbioru, niezbędne może być przełączenie na antenę zewnętrzną.
Brak obrazu	• Sprawdź czy antena z tyłu telewizora jest prawidłowo podłączona. • Sprawdź inne kanały, żeby zobaczyć czy problem nadal występuje.
Obraz jest, lecz brak dźwięku	• Spróbuj zwiększyć głośność TV. • Sprawdź czy dźwięk telewizora jest wyłączony, czy nie.
Dźwięk jest, lecz obraz się nie pokazuje lub jest odbarwiony	• Spróbuj wyregulować kontrast i jasność.
Stały szum ma wpływ na jakość dźwięku i obrazu	• Sprawdź czy antena z tyłu telewizora jest prawidłowo podłączona.
Przerywane linie na ekranie	• Urządzenia elektryczne, takie jak suszarki do włosów lub odkurzacze, mogą zakłócać działanie Twojego telewizora. Wyłącz te urządzenia.
Pilot zdalnego sterowania nie działa	• Upewnij się, że plastikowa torebka, która została dołączona do pilota, została zdjeta. Spróbuj użyć pilota z mniejszej odległości od TV. Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo, lub spróbuj użyć nowych baterii. • Telewizor przejdzie w tryb czuwania, jeśli nie otrzyma żadnego polecenia w ciągu kilku minut.
Brak obrazu (Tryb PC)	• Należy sprawdzić czy kabel jest poprawnie podłączony do portu VGA, lub czy kabel nie jest powyginany w niektórych miejscach.
Miga pionowa linia (Tryb PC)	• Wejdź do menu głównego i ustaw pionowe położenie, żeby wyeliminować linię pionową.
Zakłócenia poziome (Tryb PC)	• Wyreguluj pozycjonowanie poziome na ekranie, żeby usunąć wszystkie linie poziome.
Ekran jest za jasny albo za ciemny (Tryb PC)	• Wyreguluj jasność lub kontrast w menu głównym.
Brak odpowiedzi z PC	• Sprawdź czy rozdzielczość ekranu PC jest ustawiona na kompatybilną z TV.
Pojawiają się linie, gdy do wejścia RCA jest podłączone jakieś urządzenie	• Upewnij się, że używasz kabla dobrej jakości.
Problemy są nierozwiązane	• Odłącz kabel zasilający i poczekaj 30 sekund, potem podłącz ponownie. Jeżeli problemy nadal występują, nie próbuj naprawiać telewizora samodzielnie. Skontaktuj się z punktem serwisowym.

Nie pozostawiaj telewizora wyświetlającego stały obraz przez dłuższy okres czasu, obojętne czy jest to przerwa w oglądaniu, ekran menu itp., gdyż może to zniszczyć wyświetlacz i spowodować „wypalenie” obrazu.

Dane techniczne

Wielkość ekranu	Zużycie energii	Podstawowe akcesoria
19"/20"	36W/48W	Instrukcja obsługi x1 Pilot zdalnego sterowania x1 Przewód zasilający x1 Baterie AAA x2 (opcjonalnie)
22"	36W/48W	
24"	36W/48W	
28"	36W	
32"	56W/65W/100W	
39"/40"	60W/70W/76W	
42"	67W/70W/95W/100W	
43"	70W/80W	
50"	100W/108W/120W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

★ ŻYWOTNOŚĆ: 60 000 godzin



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Google, Google Play, YouTube, Android TV i inne znaki są znakami towarowymi Google LLC.

Niniejsza instrukcja obsługi ma charakter wyłącznie informacyjny

Pilot zdalnego sterowania



Oświadczenie: Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach



Uwaga!

Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega odrębnemu systemowi zbiórki odpadów.

Informacje dla użytkowników sprzętu elektronicznego w gospodarstwach domowych dotyczące utylizacji – usunięcia odpadów.

Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o odpadach przeznaczony on jest do ponownego przetworzenia - recyklingu. Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów lub w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzętu do punktów sprzedaży detalicznej. W celu otrzymania dokładnych informacji na ten temat należy się skontaktować z lokalnymi władzami. W przypadku wyposażenia sprzętu w baterie, należy, w myśl przepisów, usunąć baterie oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Właściwe usunięcie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich prawidłowy odzysk, przetworzenie i poddanie recyklingowi. W ten sposób pomogą Państwo zapobiec negatywnemu wpływowi substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektronicznych i elektrycznych ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

UWAGA PRZY UŻYTKOWANIU SŁUCHAWEK



Przy użytkowaniu słuchawek na pełnej głośności przez dłuższy czas, urządzenie może uszkodzić słuch użytkownika

EN: Hereby, Express LUCK Electric Europe Kft., declares that the radio equipment type LED TV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://expressluck.hu/it/download/>

BG: С настоящото Express LUCK Electric Europe Kft., декларира, че този тип радиосъоръжение LED TV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <http://expressluck.hu/it/download/>

CZ: Tímto Express LUCK Electric Europe Kft., prohlašuje, že typ rádiového zařízení LED TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://expressluck.hu/it/download/>

DE: Hiermit erklärt Express LUCK Electric Europe Kft., dass der Funkanlagentyp LED TV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://expressluck.hu/it/download/>

GR: Με την παρούσα ο/η Express LUCK Electric Europe Kft., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός LED TV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://expressluck.hu/it/download/>

ES: Por la presente, Express LUCK Electric Europe Kft., declara que el tipo de equipo radioeléctrico LED TV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://expressluck.hu/it/download/>

FR: Le soussigné, Express LUCK Electric Europe Kft., déclare que l'équipement radioélectrique du type LED TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://expressluck.hu/it/download/>

HR: Express LUCK Electric Europe Kft., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa LED TV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupa je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://expressluck.hu/it/download/>

SL: Express LUCK Electric Europe Kft., potrjuje, da je tip radijske opreme LED TV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://expressluck.hu/it/download/>

HU: Express LUCK Electric Europe Kft., igazolja, hogy a LED TV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://expressluck.hu/it/download/>

IT: Il fabbricante, Express LUCK Electric Europe Kft., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LED TV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://expressluck.hu/it/download/>

LT: Aš, Express LUCK Electric Europe Kft., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas LED TV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <http://expressluck.hu/it/download/>

LV: Ar šo Express LUCK Electric Europe Kft., deklarē, ka radioiekārta LED TV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <http://expressluck.hu/it/download/>

MT: B'dan, Express LUCK Electric Europe Kft., niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju LED TV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: <http://expressluck.hu/it/download/>

NL: Hierbij verklaar ik, Express LUCK Electric Europe Kft., dat het type radioapparatuur LED TV conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://expressluck.hu/it/download/>

PL: Express LUCK Electric Europe Kft., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego LED TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://expressluck.hu/it/download/>

PT: O(a) abaixo assinado(a) Express LUCK Electric Europe Kft., declara que o presente tipo de equipamento de rádio LED TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://expressluck.hu/it/download/>

RO: Prin prezenta, Express LUCK Electric Europe Kft., declară că tipul de echipamente radio LED TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <http://expressluck.hu/it/download/>

SK: Express LUCK Electric Europe Kft., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu LED TV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://expressluck.hu/it/download/>

Dear customer!

Please note the Google Assistant is available in below-listed countries in **English, French, German, Italian, and Spanish**. More languages are coming soon.

Available countries

France

Germany

Italy

Spain

Sweden

UK

In other European countries, some Google Assistant features might be limited.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Express LUCK Europe Electric Kft
Leshegy út 2. 2310 Szigetszentmiklós,
HUNGARY

E-mail: info@expressluck.hu
Website: www.expressluck.hu
Made in China