

FINISHING TOUCH

FLAWLESS™

Français

MERCI D'AVOIR ACHETÉ L'APPAREIL FINISHING TOUCH FLAWLESS™, L'ACCESSOIRE DE BEAUTÉ IDÉAL POUR ÉLIMINER LE DUVET DU VISAGE.

LISEZ ENTièrement LA NOTICE AVANT UTILISATION ET RESPECTEZ LES CONSIGNES. CONSERVEZ LA NOTICE AVEC L'APPAREIL.

Installation / remplacement de la pile

- Retirez le couvercle (Image 1).
- Saisissez la partie supérieure de l'appareil d'une main, la moitié inférieure de l'autre, et séparez les deux parties (Image 2) pour révéler le compartiment à pile.
- Placez 1 pile AA (non fournie) dans le compartiment en s'assurant que le pôle positif (+) est orienté vers le bas de l'appareil.
- Faites glisser et verrouillez le couvercle de la partie inférieure de l'appareil (Image 2).

Utilisation

- Retirez le couvercle (Image 1).
 - Faites glisser le bouton situé sur le côté de l'appareil vers le haut en position « ON » (Image 3). Le voyant s'allume automatiquement lorsque l'appareil est en marche.
 - Appuyez délicatement la tête de l'appareil à plat contre votre peau. L'appareil ne doit pas être de biais. Procédez par petits mouvements circulaires pour éliminer le duvet indésirable (Image 5).
- REMARQUE : Il est normal que la tête devienne chaude à l'utilisation.





Nettoyage (Assurez-vous que l'appareil est éteint)

- Tournez la tête dans le sens antihoraire et retirez-la (Image 4).
- Après chaque utilisation, nettoyez la tête à l'aide d'une brosse (fournie) pour éliminer les résidus de poils.
- Retirez les poils tombés sur le corps de l'appareil en le retournant et en tapotant délicatement sur les côtés.
- Pour remettre la tête sur l'appareil, alignez les indicateurs de « rainure » sur le couvercle avec ceux de l'appareil et tournez dans le sens horaire (Image 4).

Conseils et astuces

- Si l'appareil commence à perdre de la puissance, débarrassez la tête et le corps de l'appareil de tout résidu de poils. Si l'appareil fonctionne toujours au ralenti, remplacez la pile.
 - Assez doux pour une utilisation quotidienne.
 - Pour une application parfaite du maquillage, utilisez quotidiennement.
- REMARQUE : Avant la première utilisation, testez l'appareil sur une petite zone. En cas de sensibilité ou de réaction allergique, cessez immédiatement l'utilisation. Ne pas utiliser l'appareil sur des zones sensibles ou irritées.

Ce produit est UNIQUEMENT compatible avec les têtes de rechange de deuxième génération.

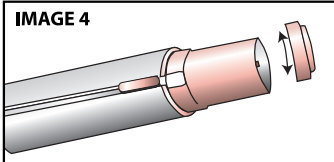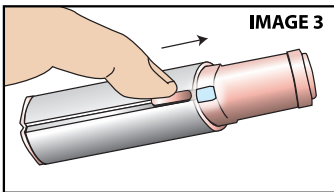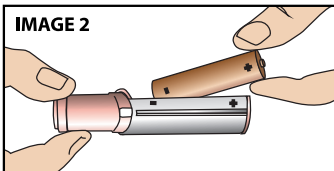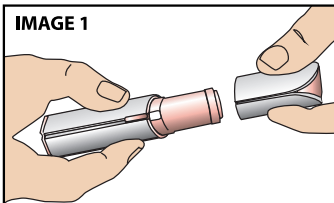

Français

INSTRUCTIONS ET PRÉCAUTIONS :

- Lisez entièrement la notice avant utilisation et respectez les consignes. Conservez la notice avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil FINISHING TOUCH FLAWLESS™ à d'autres fins que celles décrites par les instructions.
- Consultez votre médecin avant utilisation si vous souffrez de problèmes dermatologiques ou d'ordre médical en général. N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée, enflammée, infectée, ou sur une plaie ouverte. Ceci pourrait entraîner une irritation ou des lacerations. Ne pas utiliser près des yeux.
- Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une irritation, une gêne ou une douleur. Une utilisation trop prolongée peut causer une irritation de la peau et des douleurs.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne l'utilisez pas sur les enfants, conserver hors de leur portée.
- Pour éviter tout risque d'infection, ne prêtez pas votre appareil FINISHING TOUCH FLAWLESS™.
- N'exercez pas de forte pression lorsque vous utilisez l'appareil FINISHING TOUCH FLAWLESS™. Faites glisser la tête sur votre peau.
- Utilisez l'appareil FINISHING TOUCH FLAWLESS™ sur peau sèche uniquement.
- Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
- Laissez le capuchon de protection sur l'appareil FINISHING TOUCH FLAWLESS™ lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Nettoyez l'appareil après utilisation.
- MISE EN GARDE : Maintenir l'appareil au sec. N'utilisez pas l'appareil FINISHING TOUCH FLAWLESS™ sous la douche ou dans le bain. Ne pas immerger.
- Ne rangez pas votre l'appareil FINISHING TOUCH FLAWLESS™ dans un endroit où il peut tomber par terre, dans l'eau ou dans tout autre liquide. Rangez l'appareil FINISHING TOUCH FLAWLESS™ dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a chuté, s'il est endommagé ou s'il tombe dans l'eau.

PRÉCAUTIONS RELATIVES AUX PILES

- Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion de la pile. Cela pourrait provoquer un court-circuit et créer un danger d'incendie.
- Utiliser de préférence une pile alcaline de 1.5V. Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées en dehors de l'appareil.
- Ne pas jeter au feu, ne pas court-circuiter : danger d'explosion.
- ATTENTION: en cas d'ingestion de pile ou batterie, consulter un médecin en urgence.
- Séparer la pile de l'appareil au moment de procéder au recyclage de l'appareil.



RECYCLAGE DE L'APPAREIL ET DE LA BATTERIE :

Les déchets de produits électroniques et les piles doivent être collectés et recyclés afin d'être valorisés et d'éviter le rejet dans l'environnement de substances toxiques issus des composants électroniques. Procédez à la collecte sélective des produits en fin de vie: centre de collecte, magasin, revendeur, déchetterie, etc. Renseignez-vous dans votre mairie en cas de doute. Ne jetez pas les appareils électroniques ni batteries avec les déchets ménagers non recyclables.

Code Article : EPIL01NG
Modèle : FTFF3B-5

Importé en UE par : BEST OF TV s.a.s. 47 avenue des Genottes – CS 30021, 95895 Cergy Pontoise Cédex ; sav@bestoftv.fr
Fabriqué par : Church & Dwight Co., Inc., 500 Charles Ewing Boulevard, Ewing Township, NJ 08628, USA.
Brevets en instance.
Fabriqué en Chine



FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE



SOFIBEL – a Church & Dwight company
110-114 rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret Cedex, France
FLIN-05101-01FR

Olberding
BRAND FAMILY

COACH HOUSE // AMPLIFY // PHOTOTYPE

SMART ART PRODUCTION ART INFORMATION

PROJECT #: 2154201 Wave_1

SKU JOB #: 2166226

FILE NAME: PA2166226_R2.ai

CONTACT: Trevor Beasley

E-MAIL: Trevor.Beasley@olberdingbrands.com



Church & Dwight Co., Inc
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
800.833.9532

MECHANICAL: ROUND 2

JOB INFORMATION

JOB DESCRIPTION: Flawless Face Battery Blush Insert IM

BRAND: Flawless

FRONT MATERIAL #: 508383

BACK MATERIAL #:

FRONT COPY CODE #: FLIN-05101-01FR

BACK COPY CODE #:

UPC #:

LAST REVISION DATE: 08/12/2022

ADDITIONAL JOB INFORMATION (if available)

PRINT PROCESS: Offset

PRINTER: Azad International (HK) Ltd., Kowloon

SUBSTRATE: Paper

PRINTER DIE#: Supplied

JOB SIZE:

C&D APPROVALS

IP #:



LIMITATION OF LIABILITY

DO NOT PLATE, ENGRAVE, OR PROCEED TO PRESS WITH THIS FILE WITHOUT PROPER INSPECTION

All files and proofs must be thoroughly inspected by the recipient immediately upon receipt. It is the responsibility of the recipient to examine and proofread all files and proofs. In the event file(s) and/or proof(s) are found to be incorrect upon inspection, call 513-281-0999 and ask for the separation contact. The liability of Olberding Brand Family shall be limited to correcting and replacing the materials that we supplied that were found to be defective. Olberding Brand Family will not be liable for any other loss or damage including, but not limited to, cost of Flexo printing plates that we did not make, print cylinders, inks, substrates/printed materials, and/or make ready and press time.

V0320

