



TROTTINETTE ELECTRIQUE POUR ADULTES 350W 7.5Ah

Pour adultes pesant de 30kg minimum jusqu'à 120 kg maximum

NOTICE ORIGINALE

ATTENTION :

VEUILLEZ LIRE LE MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION



MANUEL DE L'UTILISATEUR



Ce manuel et les consignes de sécurité sont également disponibles sur notre site. Si vous avez des questions et/ou préoccupations, ou si vous souhaitez plus d'information sur les conseils de sécurité, n'hésitez pas à contacter l'équipe en charge de la trottinette et à visiter notre site web : <https://www.tx-europe.com/>

USER MANUAL



If you have any questions and / or concerns, or if you would like more information on safety tips, please don't hesitate to contact the scooter team and visit our website : <https://www.tx-europe.com/>
This manual and the safety instructions in English are ONLY available on <https://www.tx-europe.com/>

MESURES DE SECURITÉ – A LIRE IMPÉRATIVEMENT

Ne pas suivre les consignes de sécurité suivantes peut vous amener à endommager votre trottinette et entraîner l'annulation de la GARANTIE FABRICANT.



LE NON RESPECT DES CONSIGNES ÉNONCÉES DANS CE MANUEL PEUT CONDUIRE A DES DÉGATS MATÉRIELS ET BLESSURES GRAVES, VOIR LA MORT DE L'UTILISATEUR



- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 12 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles soient correctement surveillées ou qu'elles aient reçu par une personne responsable de leur sécurité des instructions préalables relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et que les risques encourus soient appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Charge minimum : 30kg / Charge maximum : 120kg / Taille minimum : 100cm / Taille maximum : 200cm.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur doivent être effectués par des adultes (voir section « nettoyage »).

- Avant d'effectuer des opérations d'entretien, assurez-vous que l'alimentation et le câble de charge soient débranchés, et que l'appareil soit à l'arrêt.

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie. (Ref : HLT-180-4201500).

- La plage de température normale pour la charge de la batterie est comprise entre 10°C. et 35°C.

- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées. Lors de l'installation / du montage de l'appareil, soyez vigilant aux risques de pincements.

Référez-vous au chapitre « Assembler la trottinette » pour plus de détails.

- Tension de fin de charge : 36V.

- Limite haute de la tension de charge : 42V.

- Capacité assignée de la batterie : 7500mAh.



- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut. L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie. La batterie doit être éliminée de façon sûre par du personnel qualifié.

1. Merci de porter un équipement de protection et sécurité approprié et que mentionné dans le manuel de l'utilisateur (section : équipement de protection) avant d'utiliser la trottinette.
2. Assurez-vous de porter des vêtements confortables et des chaussures plates fermées lorsque vous utilisez votre trottinette.
3. Merci de lire attentivement le manuel de l'utilisateur, qui vous apportera toutes les explications concernant les principes de base de fonctionnement de votre trottinette et vous fournira les conseils nécessaires pour profiter au mieux de votre expérience avec ce produit.
4. Avant de monter sur votre trottinette, assurez-vous qu'elle soit bien placée à plat au niveau du sol.
5. Ne pas essayer d'ouvrir ou de modifier votre produit, car cela annulera immédiatement la garantie du fabricant, et cela peut également provoquer la panne de votre appareil conduisant à des lésions corporelles graves.
6. Ne pas utiliser la trottinette dans des endroits qui pourraient vous mettre en danger vous-même ou autrui, ou causer des dégâts matériels.
7. Ne pas faire fonctionner la trottinette en étant sous l'influence de drogues et/ou d'alcool.
8. Ne pas utiliser la trottinette lorsque vous êtes très fatigué ou somnolent.
9. Gardez l'esprit vigilant pour pouvoir sortir de situations dangereuses avec votre trottinette.
10. Ne roulez pas avec votre trottinette sur des bordures, rampes, et n'essayez pas de le faire fonctionner dans un skate park, une piscine vide, ou comme une planche à roulettes ...
La trottinette n'est pas une planche à roulette.
11. Ne tournez pas brusquement, en particulier à des vitesses élevées.
12. N'essayez pas de rester en équilibre sur la trottinette sans avancer ou sans vous tenir cela pourrait causer des étourdissements ou entraîner la chute et provoquer des blessures graves.
13. N'infligez pas de mauvais traitements à votre trottinette, cela peut endommager votre appareil et provoquer la panne du produit menant à des blessures.
14. Ne conduisez pas dans ou près des flaques d'eau, de la boue, du sable, des pierres, du gravier, de débris ou près de terrains accidentés.
15. La trottinette peut être utilisée sur des routes pavées qui sont plates. Si vous rencontrez un pavé inégal, soulevez votre trottinette pour contourner l'obstacle.
16. Ne roulez pas en cas d'intempéries : neige, pluie, grêle, sur les routes verglacées ou dans des cas de chaleur extrême.
17. Ne pas utiliser la trottinette dans ou à proximité de piscines ou d'autres grandes étendues d'eau.
18. Concernant les bosses et routes accidentées : fléchissez vos genoux pendant la conduite sur une chaussée cahoteuse ou inégale afin d'absorber les chocs et les vibrations et garder votre équilibre.
19. Ne tentez pas de franchir des bosses ou des objets de plus de 2cm, même préparé ou en ayant les genoux fléchis.
20. SOYEZ PRUDENT ! Regardez toujours où vous roulez et soyez attentif à l'état de la route, aux personnes, aux lieux, aux biens et objets autour de vous.
21. Ne pas utiliser la trottinette dans les zones bondées ou sur la voie publiques (selon la législation locale).
22. Utilisez la trottinette avec une extrême prudence lorsque vous êtes à l'intérieur, en particulier en présence de personnes, de biens ou à proximité d'espaces étroits.
23. Utilisez votre trottinette en prêtant toujours attention aux personnes et biens d'autrui.
24. Ne pas utiliser la trottinette tout en parlant, envoyant des messages ou regardant votre téléphone.
25. Ne pas utiliser la trottinette dans des lieux interdits.
26. Ne pas utiliser la trottinette près des véhicules à moteur ou sur des routes publiques.
27. Ne pas monter ou descendre des collines escarpées avec la trottinette.
28. La trottinette est conçue pour être utilisée par une seule personne, ne pas essayer de faire fonctionner la trottinette avec deux personnes ou plus. Ne jamais transporter de personnes supplémentaires.
29. Ne pas transporter quoi que ce soit pendant la conduite de la trottinette.
30. Les personnes ayant un manque d'équilibre ne doivent pas essayer de faire fonctionner la trottinette.
31. Les femmes enceintes ne doivent pas utiliser la trottinette.
32. Les enfants de moins de 12 ans et les personnes âgées ne doivent pas utiliser la trottinette sans instructions et d'une supervision appropriée d'un entraîneur certifié ou d'un parent responsable.
33. A des vitesses plus élevées, toujours prendre en considération les distances d'arrêt plus longues.
34. Ne sautez pas en avant ou en arrière pour descendre de la trottinette.
35. Ne tentez pas de sauter sur ou hors de votre trottinette.
36. Ne tentez pas d'acrobaties ou autres expériences avec votre trottinette.
37. Ne pas utiliser la trottinette dans les zones sombres ou mal éclairées.
38. Ne pas utiliser la trottinette à proximité ou sur des nids de poules, des fissures ou pavés inégaux.

39. Ne pas utiliser la trottinette sur des surfaces non praticables.
40. Gardez à l'esprit que vous êtes à quelques centimètres au-dessus du sol lors de l'utilisation de la trottinette. Assurez-vous de franchir des portes, ... en toute sécurité.
41. Ne dépassez pas les limites maximales ou minimales de poids et de taille.
42. Ne montez pas sur les roues ou garde-boue de la trottinette.
43. Evitez de conduire la trottinette dans des endroits dangereux, y compris les zones à proximité de gaz inflammables, de vapeurs, de liquides, de poussière, de, ce qui pourrait causer un incendie et une explosion.
44. Respectez la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation et de fonctionnement des trottinettes ou de produits similaires. Il est de votre responsabilité de vous renseigner sur les conditions d'utilisation des trottinettes auprès des autorités locales. ATTENTION la législation peut être différente d'une ville à l'autre.
45. Profitez de votre trottinette en toute sécurité et de façon responsable.
46. Veuillez ajuster systématiquement la taille du produit afin que l'utilisateur soit dans une position adéquate lors de l'utilisation.
47. Ne pas utiliser sur des surfaces glissantes ou couvertes de glaces, neige, huiles, ...
48. Ne pas utiliser la trottinette quand il gèle.
49. Ne pas utiliser la trottinette dans une pente supérieure à 5 degrés (si nécessaire en montée, veuillez aider la trottinette).
50. Ne jamais immerger la trottinette. Ne jamais exposer la trottinette à toute forme de liquide.
51. Le câble souple externe du transformateur ne peut pas être remplacé. En cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebus.
52. Ne fixez aucune charge au guidon afin d'éviter tout risque de perte de stabilité de la trottinette.
53. Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, sauf sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité, qui doit leur donner des instructions sur l'utilisation de l'appareil.
54. Les enfants doivent être placés sous surveillance pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
55. Ce véhicule est une trottinette électrique personnelle à propulsion électrique pure. La trottinette est destinée aux utilisateurs de plus de 12 ans. N'utilisez pas la trottinette si vos capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. Les utilisateurs n'ayant aucune expérience ou connaissance en la matière devront faire de prudence lors de l'utilisation. Les enfants ne peuvent jouer avec la trottinette ou des parties de celle-ci. Le nettoyage ou l'entretien ne peut être effectué par des enfants. L'utilisation de la machine entraîne la transmission de vibrations dans l'ensemble du corps du conducteur.
56. Ne conduisez pas sur les voies de circulation ou dans les zones résidentielles où les véhicules et les piétons sont tous deux autorisés.
57. Cette trottinette électrique est un appareil de loisirs. Cependant, lorsque vous êtes dans un espace public, la trottinette est considérée comme un véhicule sujet à des risques potentiels. Pour votre sécurité, veuillez suivre les instructions contenues dans le manuel ainsi que les lois et réglementations locales en matière de circulation routière.
58. En même temps, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas éviter certains risques étant donné que les autres usagers peuvent enfreindre le code de la route et conduire imprudemment, sans oublier que vous êtes exposé aux accidents de la route tout comme lorsque vous marchez ou lorsque vous roulez à vélo ou à moto. Plus la vitesse est élevée, plus la distance d'arrêt est longue. La trottinette peut glisser, perdre l'équilibre, voire tomber sur une surface lisse. Soyez prudent lorsque vous conduisez, ne vous pressez pas et conservez une distance de sécurité avec les autres utilisateurs de la route, notamment lorsque vous roulez dans des endroits que vous ne connaissez pas.
59. Respectez la priorité des piétons. Ne les effrayez pas lorsque vous conduisez, surtout les enfants. Lorsque vous roulez derrière des piétons, utilisez la sonnette pour les avertir et ralentissez pour qu'ils passent à gauche (valable pour les pays qui roulent à droite). Lorsque vous êtes entouré de piétons, roulez à faible vitesse sur la droite. Lorsque vous êtes entouré de piétons, maintenez la vitesse la plus faible ou descendez du véhicule.
60. Rouler à grande vitesse ou à une vitesse qui n'est pas appropriée ou adéquate à la situation (mauvaises conditions météorologiques, mauvaises conditions de surface ou autres) peut entraîner une perte potentielle de stabilité ou de contrôle. Pour réduire tout risque, vous devez suivre toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Soyez vigilant lors du stationnement, du montage et du démontage du produit, celui-ci est susceptible de chuter et d'entraîner des blessures.

61. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité dans le manuel, TRAX DISTRIBUTION ne peut être tenue responsable des pertes financières, blessures physiques, accidents, différends juridiques et autres conflits d'intérêts découlant des actions qui vont à l'encontre du mode d'emploi.
62. Ne prêtez pas votre trottinette à une personne qui ne sait pas l'utiliser. Lorsque vous la prêtez à vos amis, veillez à ce qu'ils sachent comment l'utiliser et portent un équipement de sécurité.
63. Contrôlez la trottinette avant chaque utilisation. Si vous remarquez des pièces desserrées, des alertes de niveau de batterie faible, des pneus crevés, une usure excessive, des bruits étranges, un mauvais fonctionnement et tout autre élément anormal, arrêtez immédiatement de rouler avec la trottinette et demandez l'aide de professionnels.
64. Garez toujours votre trottinette à l'aide de la béquille et sur une surface stable et plane. La trottinette doit être placée avec la béquille à contre-pente afin d'éviter tout basculement. Ne placez jamais la trottinette avec l'avant face à la pente, la béquille pourrait se refermer et faire basculer la machine. Une fois la trottinette sur sa béquille, vérifiez sa stabilité afin d'éviter tout risque de chute (par glissement, vent ou léger à-coup). Ne stationnez pas la trottinette dans un endroit passant mais privilégiez plutôt le long d'un mur. Dans la mesure du possible, choisissez toujours de stationner sa trottinette sur un sol plat.
65. Portez un casque, des coudières et des genouillères en cas de chute pour éviter les blessures. Une mauvaise conduite peut provoquer des chutes ou des accidents graves. Entreposez la trottinette électrique à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé. Lire le manuel d'utilisation et conduire la trottinette électrique avec attention. Vous ne devez utiliser la trottinette électrique qu'après avoir compris et appliqué toutes les règles de sécurité. Le conducteur de la trottinette sera responsable de tout dommage ou blessure causée par le non-respect des instructions du manuel d'utilisation. Pour une meilleure expérience de conduite, il est conseillé d'effectuer l'entretien régulier du produit. Consulter le manuel d'utilisation pour obtenir plus de renseignements. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de charger la batterie. NE PAS rouler sous la pluie ou dans des flaques d'eau. Âge requis du conducteur : 12 à 50 ans. Non autorisé pour les enfants.
66. Ne touchez pas le système de freinage, car vous pouvez vous blesser sur les bords coupants. Le frein peut devenir chaud pendant que vous l'utilisez. Ne le touchez pas après utilisation.
67. Pour éviter un usage non approprié, il est nécessaire de commencer à faire rouler la trottinette pour avoir une action sur l'entraînement du moteur et activer l'accélérateur. Lorsque la trottinette est à l'arrêt, l'accélérateur ne fonctionne pas.
68. Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A est inférieur à 70 dB (A). Les vibrations mécaniques transmises par le scooter sont inférieures à 2.5 m/s. Incertitudes liées aux mesures : 1.5 m/s.
69. N'utilisez pas d'accessoires ou d'éléments supplémentaires non approuvés par le fabricant.
70. Pour rouler en toute sécurité, vous devez pouvoir voir clairement ce qui se trouve en face de vous et être bien visible des autres.
71. Éloignez les enfants de la couverture en plastique pour éviter tout risque de suffocation.
72. Pour éviter un usage non approprié de la machine, la roue arrière de la machine doit être verrouillée par un cadenas lorsqu'elle est en stationnement.
73. La circulation en ville présente de nombreux obstacles à franchir tels que des trottoirs ou des marches. Il est recommandé d'éviter les sauts d'obstacles. Il est important d'anticiper et d'adapter votre trajectoire et votre vitesse à celles d'un piéton avant de franchir ces obstacles. Il est également recommandé de descendre du véhicule lorsque ces obstacles sont trop dangereux en raison de leur forme, de leur hauteur ou de leur aspect glissant.
74. Ne modifiez et ne transformez pas le véhicule, y compris le tube de direction et le manchon, la tige, le mécanisme de pliage et le frein arrière.
75. Éliminez tous les bords coupants dus à l'utilisation.
76. Dans tous les cas, prenez soin de vous et des autres.
77. La nuit, allumez le phare avant et ralentissez.
- Assurez-vous que le mécanisme de pliage fonctionne avant de rouler.
- Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée avant de rouler. Dans le cas contraire, rechargez-la.
- Lorsque vous traversez des zones réservées aux seuls piétons, comme les passages pour piétons, descendez et marchez à côté de la trottinette.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez jamais ce produit à proximité d'une source d'eau.

AVERTISSEMENT ! Arrêtez d'utiliser le produit lorsqu'il est endommagé.

AVERTISSEMENT ! Comme il en est de tout composant mécanique, un véhicule est soumis à de fortes contraintes et à l'usure. Les divers matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si l'on dépasse la durée de vie prévue pour un composant, il peut se rompre soudainement et risquer

de blesser l'utilisateur. Les fissures, rayures et décolorations dans les zones soumises à de fortes contraintes indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et qu'il convient de le remplacer.

- La circulation en ville implique de franchir de nombreux obstacles, comme les trottoirs ou les marches. Il est recommandé d'éviter les sauts d'obstacles. Il est important d'anticiper et d'adapter sa trajectoire et sa vitesse à celles d'un piéton avant de franchir ces obstacles. Il est également recommandé de descendre du véhicule lorsque ces obstacles deviennent dangereux en raison de leur forme, de leur hauteur ou du risque de dérapage qu'ils présentent.
- Se rapprocher du vendeur pour être orienté vers un organisme de formation approprié.
- Dans tous les cas, anticiper sa trajectoire et sa vitesse en respectant le code de la route, le code du piéton et les êtres les plus vulnérables.
- Signaler sa présence à l'approche d'un piéton ou d'un cycliste qui risque de ne pas avoir vu ou entendu le véhicule.
- Franchir les passages protégés en marchant.
- Ne pas détourner le véhicule de son usage initial.
- Eliminer les arêtes vives engendrées par l'utilisation.

AVERTISSEMENT BATTERIE

Merci de lire attentivement cette section, qui est destinée à vous fournir des informations de base sur votre batterie et le chargeur. Pour la sécurité des usagers et dans le but de prolonger la vie de votre batterie, ainsi que d'améliorer ses performances, merci de suivre ces instructions.

Alimentation par batterie

Lorsque la batterie de votre trottinette est faible (signalement sonore lors de l'utilisation), rechargez rapidement votre batterie pendant 3-4 heures, en utilisant le chargeur livré avec la trottinette. Pour recharger complètement votre batterie, merci de suivre les instructions dans la rubrique « comment charger votre batterie ».

Avertissement batterie

Tension de fin de charge : 36V

Limite haute de la tension de charge : 42V



La trottinette et sa batterie doivent être rechargées uniquement avec l'alimentation fournie dans le pack (Ref : HLT-180-4201500).

- Consultez immédiatement un médecin si vous êtes exposé à une Substance quelconque qui est émise par la batterie.
- Ne pas tenter de modifier, charger, ou de remplacer votre batterie.
- Ne pas utiliser votre trottinette si la batterie commence à émettre une odeur de surchauffe, ou commence à fuir.
- Ne pas toucher les matériaux qui fuient, ou respirer les fumées émises.
- Ne laissez pas les enfants et les animaux toucher la batterie.
- La batterie contient des substances dangereuses, ne pas ouvrir la batterie ou y insérer quoi que ce soit.
- Ne pas tenter de recharger la trottinette si la batterie est totalement déchargée ou a laissé échapper une substance. Dans ce cas, pour des raisons de sécurité, il est préférable de contacter un réparateur professionnel afin de remplacer votre batterie.
- Merci de respecter toutes les lois locales et nationales en ce qui concerne le recyclage, la manipulation et l'élimination des batteries lithium-ion.
- La trottinette doit être expédiée uniquement dans son emballage d'origine.
- Ne jetez pas l'emballage de votre trottinette car vous risquez d'en avoir besoin pour une utilisation future.
- Veuillez régulièrement et complètement recharger votre trottinette en cas de stockage supérieur à 1 mois.

Caractéristiques de la batterie

Batterie	Lithium
Durée de charge	3-4 heures
Voltage	36V
Capacité	7500mAh
Energie	270Wh
Température d'utilisation	0°C - 40°C
Température de charge	10°C - 35°C
Durée de stockage	12 mois
Température de stockage	5°C - 40°C
Humidité de stockage	5% - 35%



Remarques importantes à propos du chargement

Si la lumière verte sur votre chargeur ne passe pas au rouge lorsque vous le branchez sur votre trottinette, cela peut signifier que vous devriez vérifier les câbles pour vous assurer que vous avez une connexion correcte, ou que votre trottinette est déjà complètement chargée.

Ne surchargez pas votre batterie, car cela aura une incidence sur sa durée de vie.

Les températures optimales de charge sont comprises entre 10°C~35°C.

Le froid et la chaleur extrême empêcheront votre batterie de se recharger complètement

Utilisez uniquement le chargeur (HLT-180-4201500) qui est inclus dans le pack de la trottinette.


1. Comment charger votre batterie

Etape 1 : Assurez-vous que le port de chargement soit propre et sec et qu'il n'y ait pas de poussières, de débris ou de saletés à l'intérieur du port.

Etape 2 : Branchez le chargeur dans la prise murale, puis connectez le câble avec l'alimentation (100V~240V ; 50/60Hz).

Etape 3 : Branchez le câble de chargement dans le port de charge de la trottinette (sur le côté droit, proche de la roue avant de la trottinette). Le voyant sur le chargeur doit revenir rouge, indiquant que votre trottinette est maintenant en cours de chargement. Lorsque le voyant rouge sur votre chargeur passe au vert, cela signifie que votre trottinette est complètement chargée. Une charge complète nécessite généralement entre 3 à 4 heures.

Etape 4 : Merci de débrancher le chargeur de votre trottinette ainsi que la prise d'alimentation une fois chargée. Attention ! La trottinette n'est pas utilisable lorsqu'elle est branchée ou en charge.

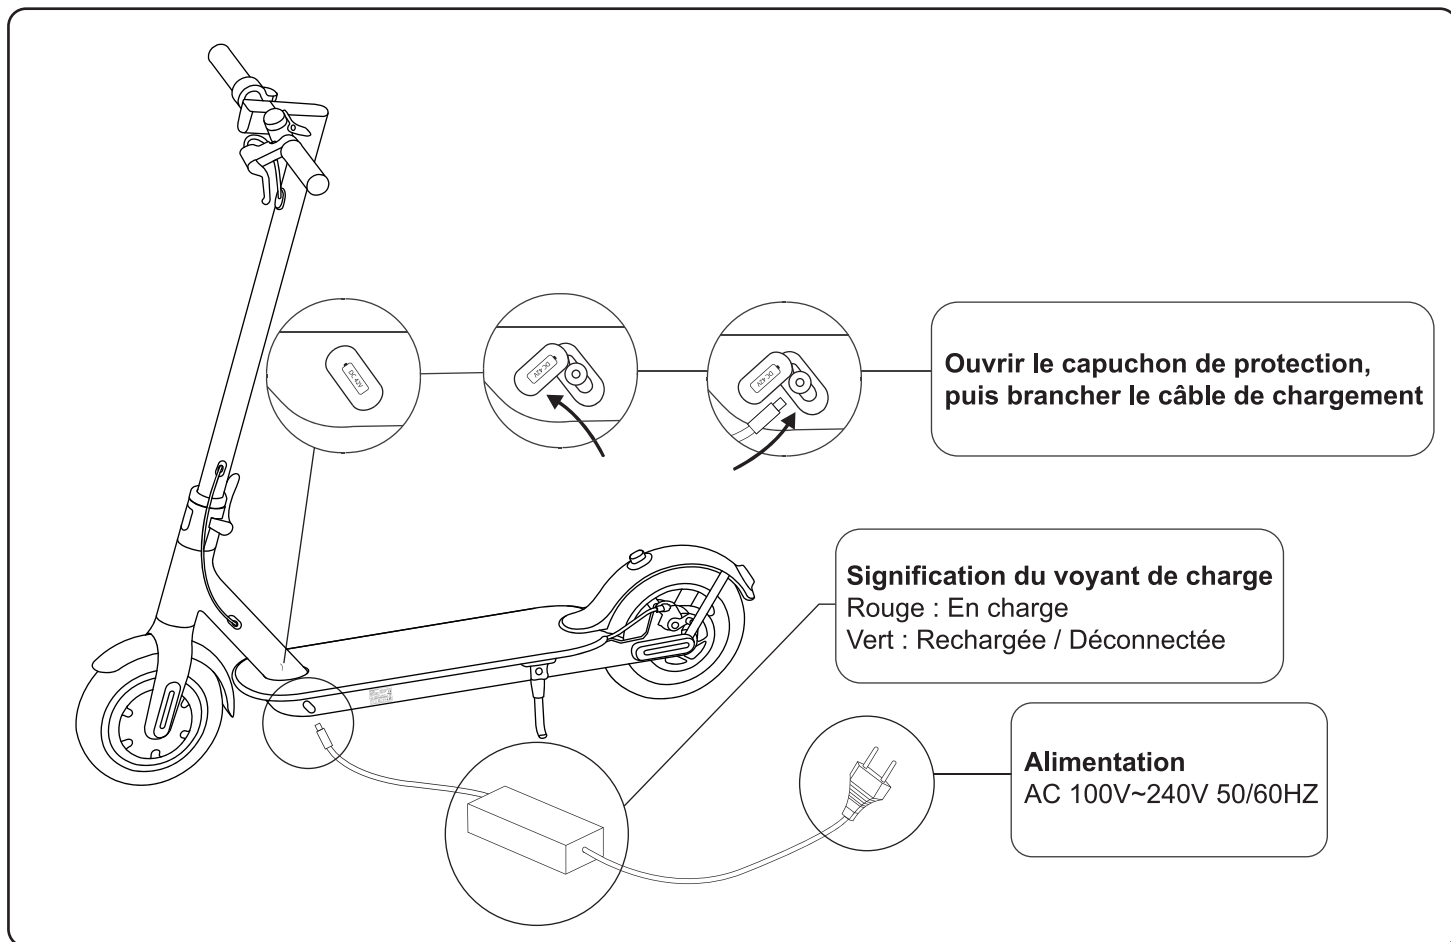

2. Entretien de la trottinette

Votre trottinette demande un contrôle et une maintenance régulière par l'utilisateur (contrôle visuel et serrage des vis d'assemblages).

Ce chapitre décrit les étapes d'entretien et les conseils importants d'utilisation.

I) BATTERIE

a. Lorsque vous utilisez la trottinette pour la première fois, veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser.

b. Veuillez charger immédiatement la batterie lorsque la trottinette a émis une tonalité d'avertissement de batterie faible pour éviter d'endommager la batterie et affecter votre utilisation.

c. Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger au moins une fois par mois (lorsque la batterie est complètement chargée).

d. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période et que le niveau de charge de la batterie devient inférieur à la limite de protection de la batterie celle-ci ne peut être chargée/utilisée. Veuillez contacter le revendeur rapidement.

e. Si la batterie est endommagée en raison de l'eau, d'une collision, d'un oubli de mise en charge afin de maintenir la batterie fonctionnelle et d'autres facteurs anormaux, celle-ci ne sera pas couverte par la garantie.

Remarque : Le nombre de cycle de charge normale de la batterie au Lithium est d'environ 300 fois, au-delà l'autonomie pourra être impactée. Lorsque la batterie est complètement chargée et l'autonomie est insuffisante, cela signifie que la batterie est vieillie. Il est recommandé de faire remplacer la batterie au Lithium auprès de votre revendeur.



- La batterie doit être retirée de l'appareil par un professionnel avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- La batterie doit être éliminée de manière sûre et conformément à la législation locale.

II) CHARGEUR



MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement le chargeur fourni avec l'appareil (Ref : HLT-180-4201500).



- a. Le chargeur fourni avec le produit est équipé d'une fonction de protection de charge, et lorsque la batterie est complètement chargée à 100%, la charge s'arrêtera automatiquement.
- b. Pour charger la trottinette, repérez le port de charge située proche de la roue avant et branchez le connecteur de sortie et branchez l'alimentation d'entrée du chargeur dans la prise de courant (AC 100V-240V – 50/60Hz).
- c. Le voyant du chargeur est rouge, indiquant que la batterie est en charge, lorsque le voyant du chargeur devient vert, la batterie est complètement chargée.
- d. Lors de la charge de la batterie, veuillez placer la trottinette dans un environnement sec et ventilé.

III) STOCKAGE

Veuillez ne pas laisser la trottinette pendant longtemps sous le soleil brûlant ou dans d'autres endroits très humides. Lors du rangement ou stockage de votre trottinette, assurez-vous que :

- a. L'alimentation et le câble de charge soient débranchés.
- b. Les conditions de stockages soient bonnes pour le matériel électronique (à l'abri du soleil, dans un endroit sec et ventilé, température adéquate, ...).
- c. Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger au moins une fois tous les 3 mois (lorsque la batterie est complètement chargée), veuillez la charger régulièrement.
- d. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période et que le niveau de charge de la batterie devient inférieur à la limite de protection de la batterie celle-ci ne peut plus être chargée/utilisée. Veuillez contacter le revendeur pour son remplacement.
- e. Si vous stocker votre trottinette pendant longtemps, rechargez complètement votre batterie avant de la ranger. Si vous stockez votre trottinette pendant une période prolongée, merci de recharger complètement votre trottinette au moins une fois tous les 3 mois. Si la température ambiante de l'emplacement de stockage est faible (inférieur à 10°C.) vous devez amener la trottinette dans un environnement plus chaud avant de la charger.
- f. Pour empêcher la poussière de pénétrer dans votre trottinette, essayez de couvrir ou tout simplement la ranger dans son emballage d'origine.
- g. Rangez votre trottinette à l'intérieur, dans un environnement sec et à température adaptée. Vérifiez régulièrement l'aspect général de la trottinette et des pneus pour les dommages ou une usure excessive.

IV) NETTOYAGE

Le nettoyage de la trottinette permet de prolonger la durée de vie des composants et d'éviter certaines pannes :

- a. Débranchez le chargeur et éteignez votre trottinette avant de commencer toute opération.
- b. Vérifiez l'aspect général de la trottinette et des pneus pour les dommages ou une usure excessive.
- c. Evitez d'utiliser de l'eau ou d'autres liquides et nettoyants sur la trottinette pour le nettoyage.
- d. Mouillez un chiffon propre avec de l'eau savonneuse, nettoyer, rincer soigneusement le chiffon.
- e. Essuyez le corps de votre trottinette de façon à ce que l'eau ne pénètre pas au niveau du bouton d'alimentation, du port de chargement, du compteur, des pneus, ...

V) GUIDE DE DEPANNAGE RAPIDE

La trottinette ne s'allume pas ou plus :

1. Vérifiez que la trottinette est suffisamment chargée :
 - LED rouge : en charge
 - LED verte : chargée ou déconnectée

2. Vérifiez que le connecteur d'alimentation du guidon est bien branché. Celui-ci est à connecter au moment du montage du guidon et se range dans la potence. En tirant involontairement sur le faisceau électrique, il se peut que celui-ci soit déconnecté.

3. L'accélérateur ne remonte pas ou plus seul :

Décalez légèrement la poignée caoutchouc afin qu'elle ne soit pas plaquée contre l'accélérateur, empêchant celui-ci de remonter correctement.

4. Autonomie faible : Une fois la charge complète vérifiée, contrôlez la pression des pneus.

Elle doit être de 3 bars (3.5 bars max.). Si les pneus sont sous gonflés, vous pouvez perdre jusqu'à 60% d'autonomie.

ATTENTION : L'autonomie dépend également du terrain, de la vitesse sélectionnée, du poids de l'utilisateur, et de la température extérieure.

RAPPEL : RECHARGEZ TOUJOURS VOTRE TROTINETTE AVANT DE LA STOCKER, RECHARGEZ-LA TOUS LES 3 MOIS.

5. N'atteint pas les 25km/h : Contrôlez la pression des pneus. Elle doit être de 3 bars (3.5 bars max.). Si les pneus sont sous gonflés, vous pourrez ne jamais atteindre la vitesse maximum.

VI) DEMONTAGE DES PNEUS ET CHAMBRES A AIR


REMARQUE : Les barres de leviers (type pied de biche) ne sont pas fournies et doivent être achetés séparément.

1. Dégonflez la chambre à air en premier. A l'aide d'un outil, appuyez sur la tige centrale dans la soupape à air pour évacuer l'air de la chambre à air et pincez énergiquement le pneu avec l'autre main à différents endroits pour évacuer plus d'air.

2. Choisissez une position éloignée de la soupape à air, puis soulevez le pneu à l'aide de deux barres de leviers à environ 1/6 de la circonférence et détachez une partie du pneu de la jante.

3. Localisez la soupape à air, tenez la soupape à air de la chambre à air, puis tirez doucement le pneu vers l'extérieur, sans quoi la chambre à air risque d'être endommagée. Retirez dans cet ordre la chambre à air depuis l'emplacement de la soupape à air et enlevez en dernier la chambre à air.

Remarque : Enroulez l'extrémité pointue de la barre de levier avec un tissu en fibre pour ne pas endommager la chambre à air et le revêtement du moyeu.

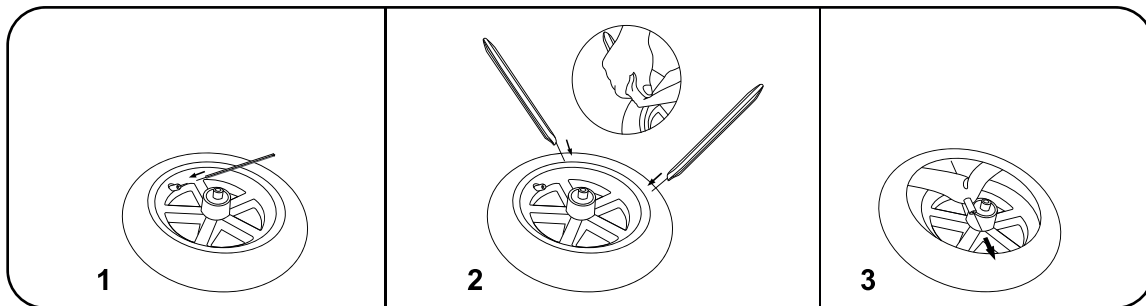


4. Remise en place de la chambre à air et du pneu :

a) Remplacez la chambre à air dégonflée avec une petite quantité d'air jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment gonflée et ait une forme ronde.

b) Placez le moyeu sur une table et faites bien attention au sens indiqué lorsque vous installez l'enveloppe. La flèche qui se trouve sur l'enveloppe du pneu doit suivre le déplacement vers l'avant de la roue. Tenez le moyeu d'une main et insérez une partie de l'enveloppe dans la rainure du moyeu de l'autre main.

c) Insérez la soupape à air de la chambre à air dans le trou prévu à cet effet. Introduisez la chambre à air dans l'enveloppe dans le sens des aiguilles d'une montre et dans l'ordre. Vérifiez que la soupape à air ne s'incline pas. Introduisez ensuite l'autre partie de l'enveloppe dans la rainure du moyeu. Enfin, utilisez une barre de levier pour installer les derniers rebords du pneu dans la rainure du moyeu. Une fois installé, pincez l'enveloppe pour vérifier si la chambre à air est bien comprimée par les rebords du pneu de l'enveloppe.

d) Enfin, gonflez la chambre à air entre 3 bars et 3.5 bars maximum. Serrez le capuchon de la soupape à air. L'assemblage du pneu est alors terminé.

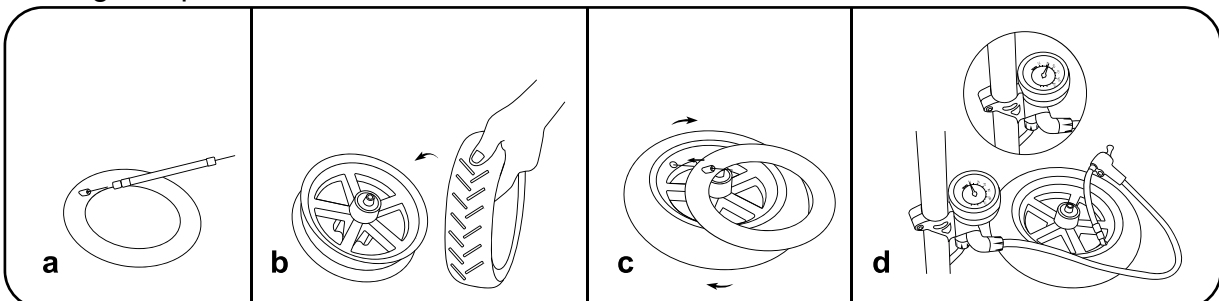

3. Garantie

Les termes de la garantie sont valables 1 ans à partir de la date d'achat apparaissant sur votre ticket de caisse/facture. Veuillez contacter le service après-vente de votre revendeur afin de bénéficier d'un service après-vente approprié. Dès lors que votre garantie est conforme aux indications ci-dessous, elle sera applicable selon les conditions TRAX DISTRIBUTION pour toute réparation ou échange. En aucun cas ne tentez d'ouvrir, de démonter ou modifier votre trottinette sans un professionnel de TRAX DISTRIBUTION.

Structure : 12 mois. Les déformations, pièces cassées, coups, ... résultant d'une utilisation non normale ne seront pas couverts par la garantie. Les autres problèmes seront couverts (en cas d'utilisation normale et après validation de notre service après-vente).

Moteur : 12 mois (en cas d'utilisation normale et après validation de notre service après-vente).

Contrôleur : 12 mois (en cas d'utilisation normale et après validation de notre service après-vente).

Chargeur : 12 mois (en cas d'utilisation normale et après validation de notre service après-vente).

Batterie : 6 mois (en cas d'utilisation normale et après validation de notre service après-vente).



MISE EN GARDE : Pour le changement de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

La garantie ne couvre pas :

- Les pièces à usures normales, tel que les pneus, freins et disques, poignées, lumières LED, tapis, etc...
- Tout acte de nature nuisible comme le feu ou une décharge électrostatique.
- Les dommages dus à une réparation non autorisée, altération ou accident.
- Les dommages dus à une utilisation abusive ou négligente.
- Une pièce ayant été modifiée ou utilisée dans un autre produit.
- Déchirement des pneus perforés. Veuillez contacter votre revendeur pour vous en procurer.
- Dommages causés par contact avec l'eau ou tout autre liquide.
- Mauvaises manipulation / configuration.
- Numéro de série manquant ou effacé.

Les pièces n'étant pas couvertes par la garantie sont :

- Les pièces arrachées, consommées ou usées (sauf en cas de défaut de fabrication).
- Les dommages non couverts par la garantie sont :
 - Dommages dus à une utilisation de pièces détachées différentes de celles d'origines.
 - Mauvaise installation de pièces détachées par l'acheteur ou une personne tierce.
 - Dommages causés par des impacts, la grêle, la diffusion de sel (dégivrage), gaz d'échappement, manque d'attention, produit de nettoyage inapproprié, incendie, catastrophes naturelles.



Tout utilisateur qui démonte la trottinette perd immédiatement son droit à la garantie.

Si ce produit a besoin de maintenance, veuillez contacter le revendeur où vous avez acheté le produit.

Pour les pannes ou réparations non couvertes par la garantie notre service après-vente vous proposera un devis pour la réparation de votre produit. Veuillez utiliser nos produits de la bonne manière. Les dommages causés par une utilisation anormale ne sont pas couverts par une maintenance gratuite.

La garantie ne sera plus valable si :

Pendant la période de garantie, si l'une des raisons suivantes provoquent la défaillance ou des dommages au produits, la garantie ne sera plus valable et la réparation se fera à vos frais :

- Un manque d'entretien ou un produit non entretenu et réparé conformément à ce manuel.
- Utilisez la trottinette pour des actions dangereuses telles que des cascades, etc., entraînement des dommages ou un dysfonctionnement ainsi que l'utilisation de la trottinette sur un terrain non adapté.
- Tout démontage ou utilisation de pièces ne provenant pas de notre service après-vente.
- Structure et parties de la structure endommagée par des erreurs, des accidents de la circulation ou des collisions accidentelles.
- Etiquette incomplète, eau, numéro de série non conforme ou non lisible.
- Conduite sur une route anormale pouvant engendrer des dommages ou dysfonctionnements.
- Location commerciale ou mauvaise utilisation.
- Catastrophe naturelle et autres éléments de force majeure.
- L'exposition de ce produit au soleil ou pluie pendant une longue période, provoquant ainsi un vieillissement rapide et/ou une défaillance du produit.

Vous devez garder votre emballage d'origine afin de pouvoir ranger et stocker votre produit convenablement ou le renvoyer dans de bonnes conditions si besoin.

4. Législation

Ce produit est réservé à un usage domestique, si toutefois l'utilisateur est amené à utiliser en dehors de son domicile, il doit se renseigner sur les lois et normes en vigueur du pays et de la ville où il se trouve.

En France, l'utilisation d'une trottinette électrique sur trottoir est soumise à la même législation que celle s'appliquant aux piétons (Articles R 412-34 à R 412-43 du Code de la Route). Cela signifie que vous pouvez circuler sur les trottoirs et autres aires piétonnes, en respectant bien sûr les piétons qui vous entourent et en maîtrisant votre vitesse (vitesse maximale autorisée sur les trottoirs : 6 km/h). L'utilisation d'une trottinette homologuée CE est indispensable pour circuler sur route, trottoirs et aires piétonnes. Cette circulation sur les trottoirs est interdite, sauf si le maire l'autorise. Dans le cas, l'utilisateur doit circuler à une allure modérée (jusqu'à 6 km/h) et ne pas gêner les piétons, à condition de ne constituer aucun danger pour les autres usagers (port de casque, gilet de sécurité et éclairage vivement recommandés pour la sécurité). Le stationnement sur les trottoirs est autorisé, à condition de ne pas gêner les piétons. Toutefois, le maire peut décider de l'interdire. L'utilisateur d'une trottinette électrique a l'obligation d'avoir une assurance responsabilité civile. Cette assurance couvre les dommages causés à autrui (blessure d'un piéton, dégâts matériels sur un autre véhicule, ...). Il est recommandé de contacter son assureur pour, par exemple, adapter son contrat d'assurance habitation ou souscrire un contrat d'assurance spécifique. Informations non contractuelles et régulièrement mise à jour sur les sites officiels du gouvernement et des autorités locales.

5. Poids, taille et limitation de vitesse

Restriction de poids :

Poids minimum : 30kg / Poids maximale autorisé : 120kg

Restriction de taille : Taille minimale : 100cm / Taille maximale : 200cm

Limite de vitesse : La vitesse maximale prévue par la loi est fixée à 6km/h sur trottoir et 25km/h sur route. La législation est différente selon la ville où vous vous trouverez, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales avant chaque utilisation. La trottinette est équipée de 3 vitesses :

- ECO (Vitesse 1) : 6km/h max.
- DRIVE (Vitesse 2) : 15km/h max.
- SPORT (Vitesse 3) : 25km/h max.



MISE EN GARDE : La vitesse, la taille et les limites de poids sont fixées pour garantir votre propre sécurité. Merci de ne pas dépasser les limites indiquées dans le manuel d'utilisateur.

6. Conditions d'utilisation

Veuillez noter que la trottinette peut parcourir une distance de 18 à 20km dans des conditions idéales et avec une batterie complètement chargée. Voici quelques-uns des facteurs qui influenceront l'autonomie :

Terrain : Une surface lisse et plane permettra d'augmenter la distance de conduite. La conduite pour remonter des terrains en pente ainsi que sur des terrains accidentés réduira considérablement l'autonomie. Veuillez utiliser la trottinette sur un terrain sec et plat.

Poids : Le poids de l'utilisateur peut affecter la distance de conduite (un utilisateur lourd aura moins d'autonomie qu'un utilisateur léger).

Température ambiante : Merci d'utiliser et stocker la trottinette dans les conditions de températures recommandées, ce qui augmentera la distance de conduite, l'autonomie de la batterie, et la performance globale de la trottinette.

Entretien : Le fait de recharger et entretenir la batterie régulièrement permettra d'augmenter la distance. Par contre, la surcharge de la batterie peut réduire l'autonomie.

La vitesse et le style de conduite : Maintenir une vitesse modérée permet d'augmenter l'autonomie et donc la distance parcourue. Rouler à la vitesse maximale ou à une vitesse élevée réduit l'autonomie.

Béquille latérale : Garez toujours votre trottinette à l'aide de la béquille et sur une surface stable et plane. La trottinette doit être placée avec la béquille à contre-pente afin d'éviter tout basculement. Ne placez jamais la trottinette avec l'avant face à la pente, la béquille pourrait se refermer et faire basculer la machine. Une fois la trottinette sur sa béquille, vérifiez sa stabilité afin d'éviter tout risque de chute (par glissement, vent ou léger à-coup). Ne stationnez pas la trottinette dans un endroit passant mais privilégiez plutôt le long d'un mur. Dans la mesure du possible, choisissez toujours de stationner sa trottinette sur un sol plat.

En cas d'accident, de panne ou de fonctionnement anormal, cessez immédiatement d'utiliser votre trottinette, placez-la en sécurité et demandez de l'aide à votre revendeur ou à un professionnel.

Lorsque vous n'utilisez plus la trottinette, cadenassez-la à l'aide du dispositif fourni afin d'éviter toute utilisation non autorisée de votre produit. Se référer à la notice d'utilisation du cadenas en annexes (page 11).


7. Caractéristiques

- Moteur : 350W (0.35kW)
- Produit net : 11.6 kg
- Poids utilisateur : 30 - 120 kg
- Limite de vitesse maximale : 25 km/h
- Autonomie : jusqu'à 20 km selon utilisation
- Capacité maximale de montée : 5° degrés

- Batterie : Lithium-ion 7.5 Ah (270 Wh)
- Voltage : 36 V
- Alimentation électrique : 100-240V / 50-60Hz
- Freins à disque + Avertisseur sonore
- Roues avec pneus pleins avec chambre à air

8. Présentation de la trottinette

- 1) Ecran d'affichage LCD
- 2) Bouton Marche/Arrêt :
ON/OFF : (maintenir 3 secondes)
Phares : appuyer 2 fois
Sélection de vitesse : appuyer 1 fois successivement
- 3) Accélérateur
- 4) Feux de position LED avant
- 5) Poignée de frein
- 6) Avertisseur sonore
- 7) Vis de fixation (guidon/potence)
- 8) Potence
- 9) Gâchette & Verrou
- 10) Garde-boue avant
- 11) Catadioptré
- 12) Roue / Moteur
- 13) Port de charge
- 14) Verrou de pliage
- 15) Garde-boue arrière
- 16) Feux Stop LED arrière
- 17) Catadioptré
- 18) Frein à disque
- 19) Béquille
- 20) Compartiment batterie
- 21) Informations plaque signalétique

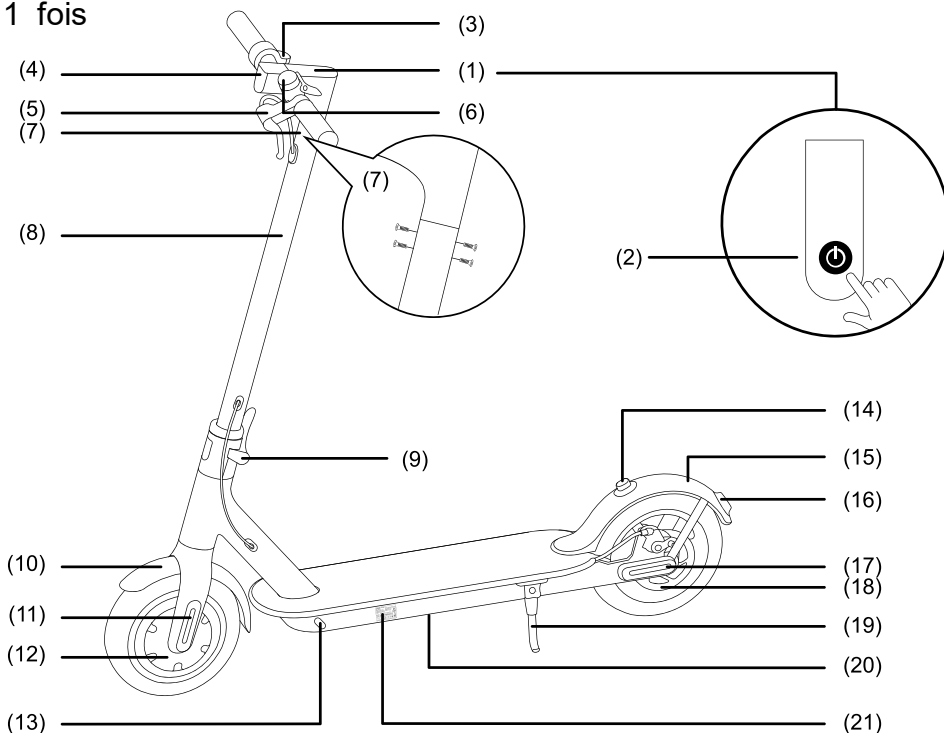

9. Utilisation du produit

9.1 Informations générales

La trottinette est un moyen de transport personnel, intuitif et technologiquement avancé. Grâce aux dernières technologies et méthodes de production, chaque trottinette subit des tests rigoureux de qualité et de durabilité. Elle est facile à manier, silencieuse et non polluante.

9.2 Ce que vous devez savoir

Avant utiliser pour la première fois votre trottinette, merci de lire le manuel de l'utilisateur attentivement de façon à apprendre les bases pour assurer votre sécurité et celle des autres. Il est de votre responsabilité de vous renseigner auprès des autorités locales avant chaque utilisation sur route ou dans un espace public. Il est fortement recommandé de faire votre première expérience en compagnie d'un ami qui pourra vous observer et vous aider à travailler votre équilibre. Une fois que vous maîtriserez votre centre de gravité, vous serez en mesure de vous tenir debout sur la trottinette, tout comme vous tenez debout sur le sol.

Vérifier que le système de direction est bien réglé, que tous les éléments de liaisons (tel que le système de pliage) sont bien serrés et ne sont pas cassés, et que les freins et les roues sont en bonnes états.



Le non-respect des instructions de base et des instructions du MANUEL DE L'UTILISATEUR peut entraîner des dommages matériels et des blessures graves, voir la mort.

9.3 Assembler la trottinette


Le guidon de la trottinette doit être assemblé avant la première utilisation, la trottinette doit être hors tension lors de l'assemblage. Veuillez utiliser la clé Allen et les quatre vis fournies dans le pack. Veuillez manipuler délicatement le guidon pour ne pas tirer sur les câbles le reliant à la potence.

① **Verrou** : Dépliez la trottinette et faites basculer le verrou de la potence vers à droite pour la verrouiller en position dépliée, puis tourner la bague de sécurité afin de bloquer la gâchette de verrouillage.

② **Guidon** : Vérifier que le faisceau est bien connecté puis positionnez le guidon sur la potence en veillant à ne pas tirer sur les câbles.

③ **Vis** : Veuillez utiliser les vis et la clé Allen fournies dans le pack pour visser le guidon sur la potence de la trottinette. Veuillez-vous assurer que le guidon est correctement inséré sur la potence et qu'aucun câble n'est coincé. Si vous observez du jeu entre le guidon et la potence, veuillez vérifier l'état de chaque vis et les resserrez si nécessaire.

④ **Chargement** : Une fois l'assemblage terminé, veuillez charger complètement la trottinette avant de l'utiliser la première fois.

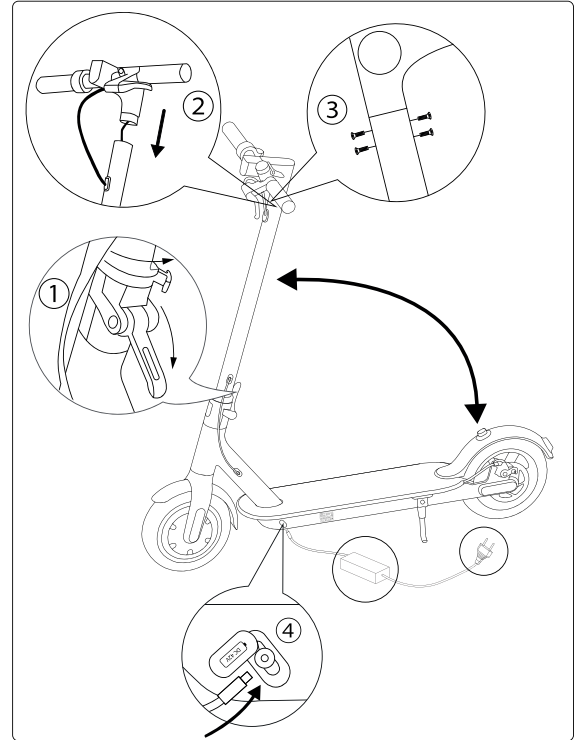

9.4 Plier et déplier la trottinette


Assurez-vous que la trottinette n'est pas en charge et bien hors tension avant de la plier. Veuillez suivre les instructions pour plier votre trottinette.

① **Gâchette** : Maintenez la gâchette de verrouillage et faites-la glisser vers le bas.

② **Verrou** : Faites pivoter le verrou vers la droite.


③ **Potence** : Pliez la trottinette en poussant le guidon délicatement vers la roue arrière.

④ **Guidon** : Verrouillez le guidon sur la pince située sur le garde-boue arrière.

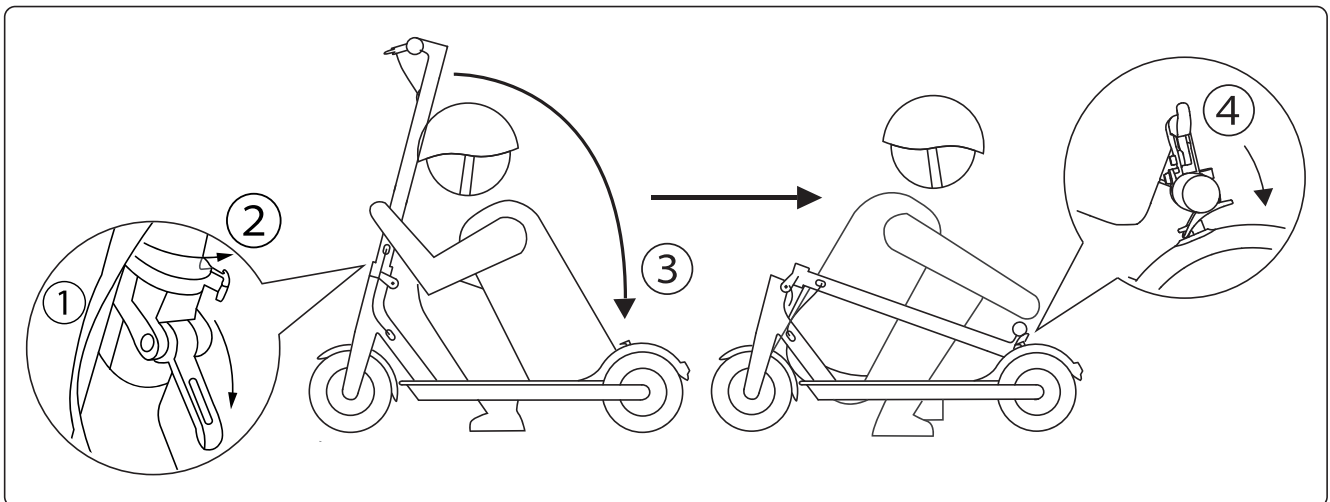



⑤ **Déplier** : Pour déplier votre trottinette, répétez les étapes dans le sens inverse tout en veillant à ce que la trottinette soit hors tension.

⑥ **Transport** : Une fois la trottinette pliée et verrouillée, vous pouvez la porter à la main. Ne jamais allumer la trottinette quand elle est en position de transport.

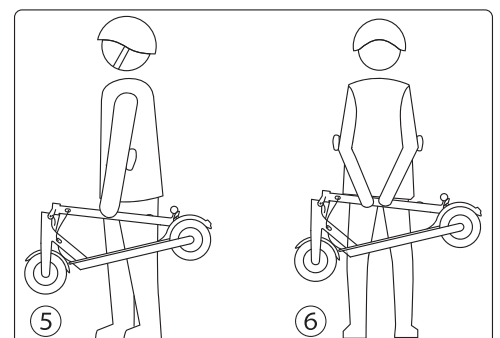


9.5 Réglage de freins

Si votre poignée de frein est trop molle ou trop dure ou que votre disque frotte sur une plaquette, utilisez les deux molettes de réglages de tension de câble situées au niveau de la poignée de frein et de l'étrier.

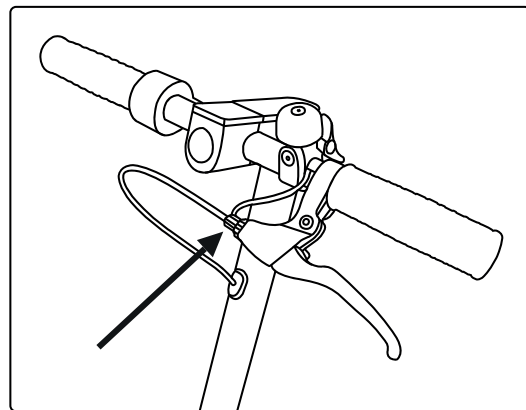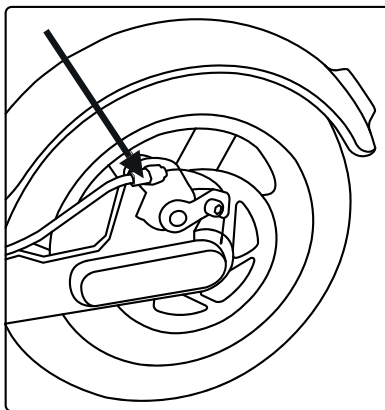

A) Si cela ne suffit pas, à l'aide d'une clé Allen M5, vous pouvez agir sur la tension du câble en desserrant sa vis de serrage. Ajustez la longueur de câble puis resserrez.

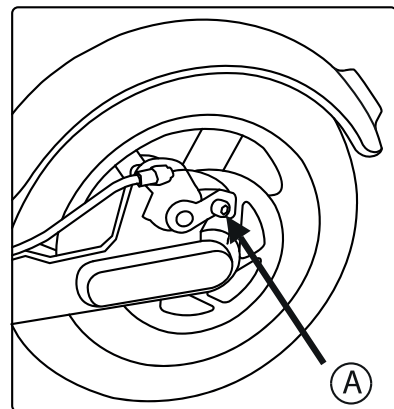


En dernier lieu, vous pouvez également agir sur le réglage de la plaquette fixe accessible à travers la jante, et sur la position de l'étrier grâce à ses deux vis de fixation sur le châssis.

9.6 Réglage du verrou potence


A) Si le verrouillage de la potence est trop dur, ou au contraire trop mou et qu'un jeu est présent, veuillez agir sur la vis de réglage puis bloquez avec le contre-écrou.

B) Contrôlez régulièrement que la pièce verrou est correctement vissée :

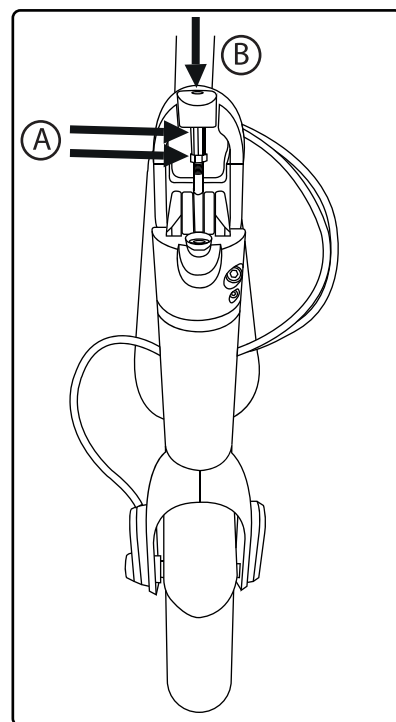


Alignement du guidon :

Si votre guidon n'est pas parfaitement perpendiculaire à la roue / moteur, desserrez les deux vis de la potence, bloquez la roue et alignez le guidon puis resserrez :

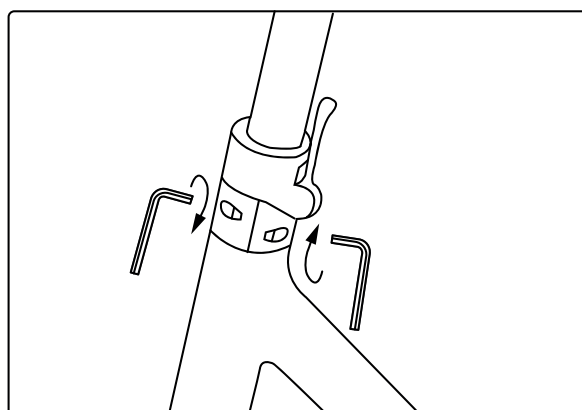

9.7 Apprendre à rouler

Veuillez porter tous les équipements de sécurité appropriés, y compris, mais sans s'y limiter : un casque, des genouillères, des coudières et des protège-poignets. Veuillez systématiquement vérifier les voyants lumineux indiquant le niveau de batterie avant de démarrer. Il est recommandé de charger entièrement sa trottinette avant chaque utilisation.

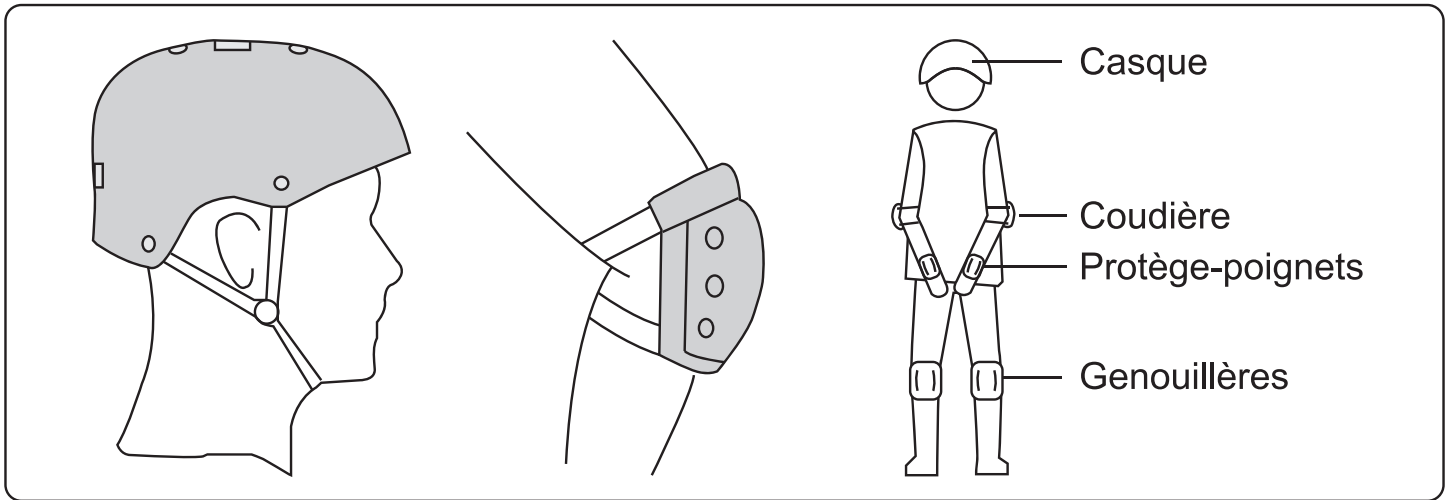

Pour commencer à rouler, mettez un pied sur la trottinette et l'autre au sol (Figure 1). Commencez à pousser avec votre pied pour prendre suffisamment de vitesse (environ 5km/h). Une fois cette vitesse atteinte, vous pouvez appuyer sur le bouton d'accélérateur (Figure 2). Pour ralentir, il vous suffit de relâcher le bouton d'accélération ou d'utiliser la poignée de frein à gauche en cas d'urgence (Figure 3). Pour vous diriger, inclinez légèrement votre corps du côté désiré et tournez le guidon délicatement (Figure 4). Vous pouvez changer la sélection de vitesse (6km/h;15km/h;25km/h) en appuyant 1 fois brièvement sur le sélecteur de vitesse du bouton « Marche/Arrêt » ou utiliser l'Application smartphone « Smart Life ».

La trottinette est munie de 3 vitesses autoprogrammées :

- ECO (Vitesse 1) : 6km/h max.
- DRIVE (Vitesse 2) : 15km/h max.
- SPORT (Vitesse 3) : 25km/h max.

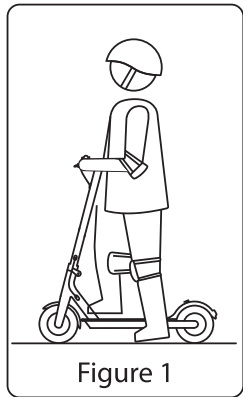


Figure 1

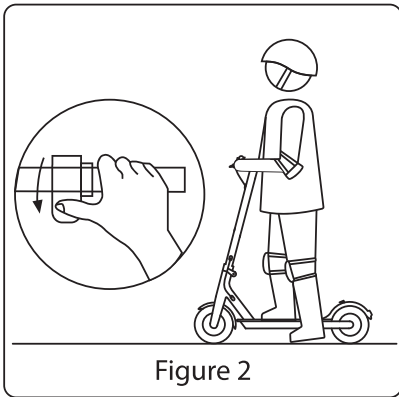


Figure 2

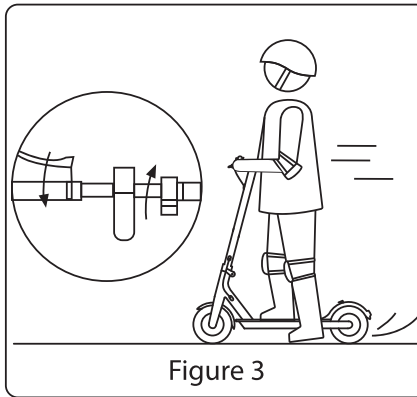


Figure 3

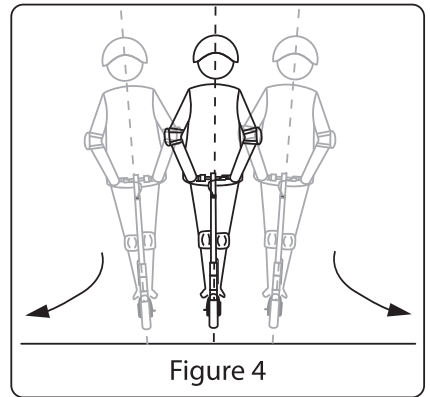


Figure 4

10. Application Smartphone « SMART LIFE »

La trottinette peut fonctionner avec ou sans Application, mais l'Application vous permet plus facilement le réglage de certains paramètres, tel que la sélection de vitesse programmée (ECO vitesse 1 = 6km/h max. ; DRIVE vitesse 2 = 15km/h max. ; SPORT vitesse 3 = 25km/h max.), mais aussi d'afficher en directe la vitesse en KM/H ou MP/H, le kilométrage journalier (Trajet) ou total, le niveau de batterie, ou l'utilisation de la carte MAP de votre smartphone (4G requis).

Vous pouvez télécharger l'Application « Smart Life » pour smartphone ANDROID (6.0+) / iOS (11+), disponible gratuitement sur Google Play et Apple Store.

Activez simplement votre Bluetooth, puis démarrez l'Application afin d'ajouter la trottinette « TX-AS-03 » dans le menu de l'interface de l'Application.

Ensuite, vous pourrez accéder à toutes les fonctions de l'Application.

NOTE : La trottinette possède une fonction de verrouillage par le bouton « Marche / Arrêt » de l'Application. En cas de mouvement, une alarme retentit, pour la déverrouiller, veuillez appuyer sur le bouton « Marche / Arrêt » dans l'Application.

11. Cadenas à clé

• Cadenas à clé pour trottinette : 1 mètre de câble en acier de gros calibre (4mm de diamètre) avec revêtement de protection anti-égratignure (10mm de diamètre) + 2 clés réversibles faciles à utiliser.



1) - Déverrouillage du cadenas : veuillez relever le couvercle de protection de la serrure et insérez la clé, puis tournez la dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le cadenas en tirant sur la goupille située à l'extrémité du câble du cadenas.

2) Verrouillage du cadenas : veuillez insérer la goupille située à l'extrémité du câble du cadenas dans le trou et vérifier que le cadenas soit bien verrouillé.

3/4/5/6) Pour mieux protéger votre trottinette, il est recommandé d'entourer le câble du cadenas autour de la trottinette (1 tour minimum) et à un élément fixe (ex. poteau, barrière ...).


Veuillez-vous reporter aux différents exemples de verrouillage de la trottinette dans les schémas ci-dessous.

Note : Pour éviter tout risque de chute, cadenassez votre produit à un élément fixe ou immobile.

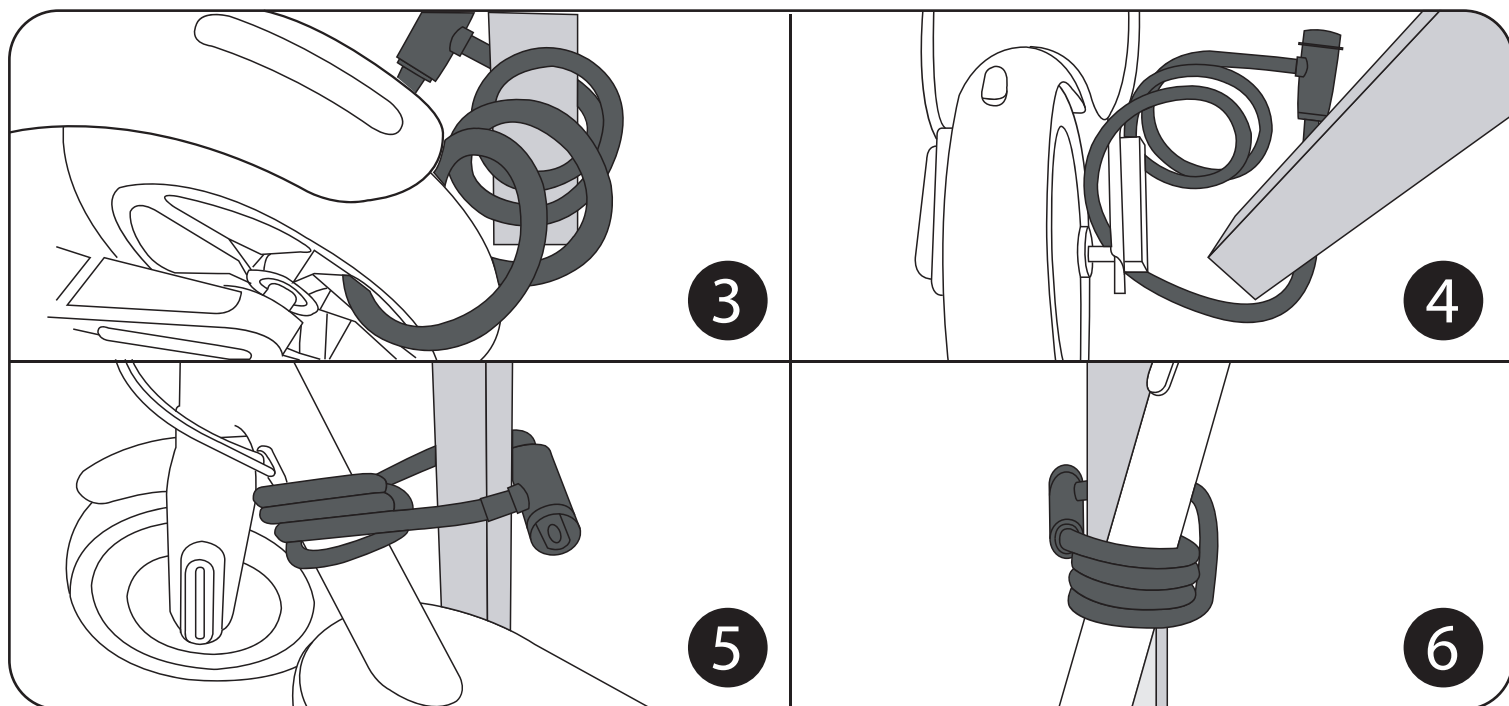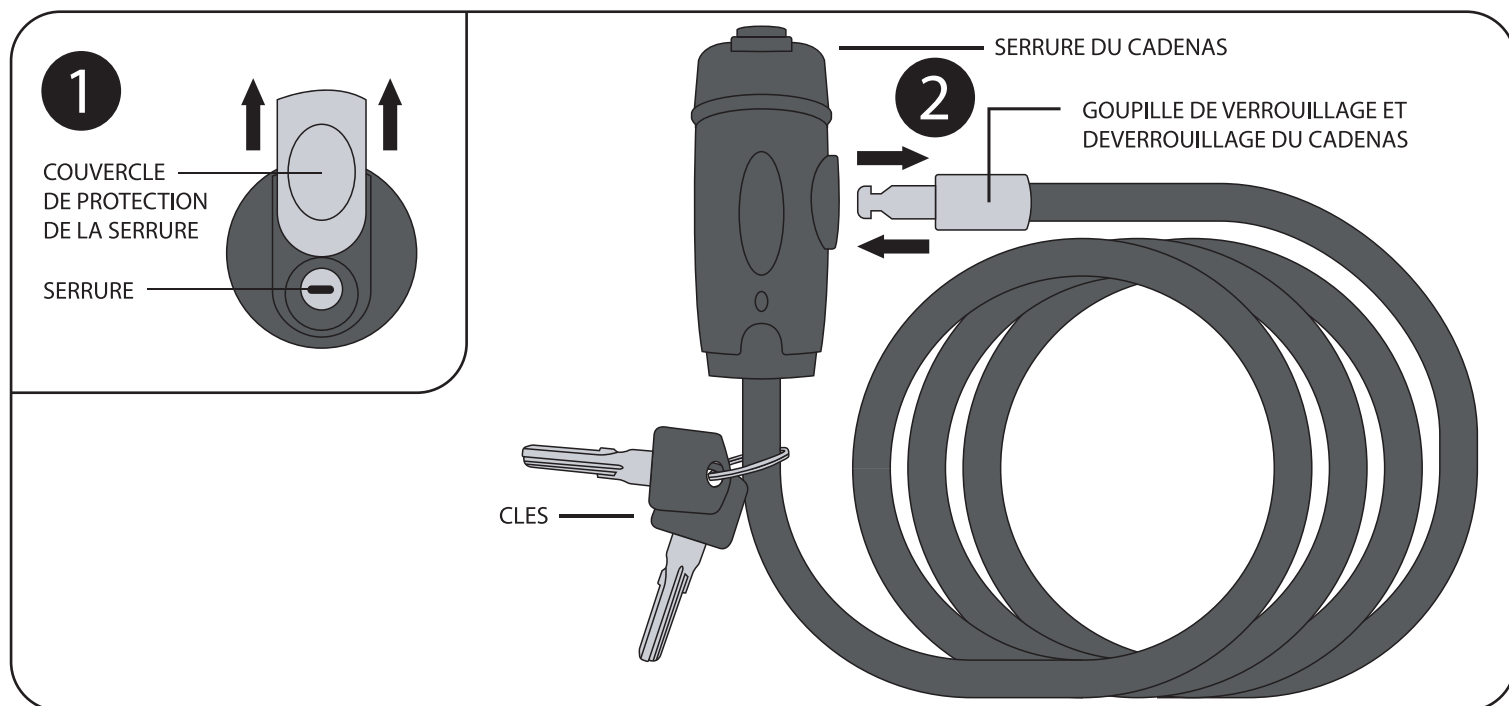


12. Consignes de sécurité

1. Il vous est déconseillé de conduire en temps de pluie (Figure 1).

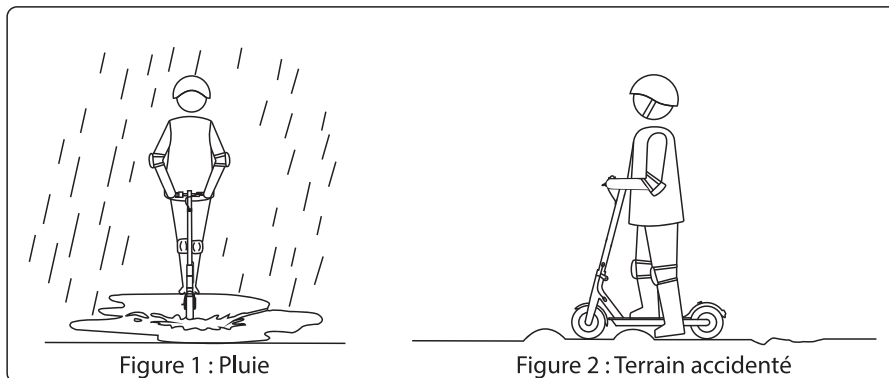


2. Si vous conduisez sur un terrain accidenté, il est recommandé de plier légèrement vos genoux et de maintenir une vitesse lente ne dépassant pas les 10km/h (Figure 2).

3. Veuillez faire attention à la hauteur des portes afin d'éviter tout risque d'accident (Figure 3).

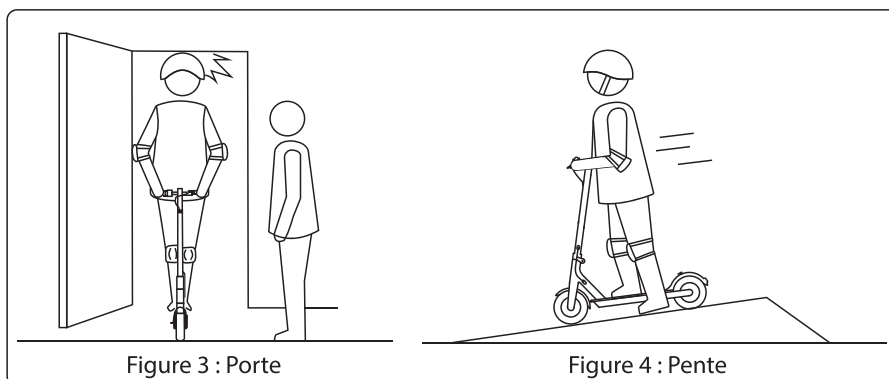


4. Si vous êtes dans une pente descendante, veuillez ne pas accélérer (Figure 4).

5. Lorsque vous marchez et poussez la trottinette à la main, gardez une distance de sécurité entre vos doigts et l'accélérateur (Figure 5).

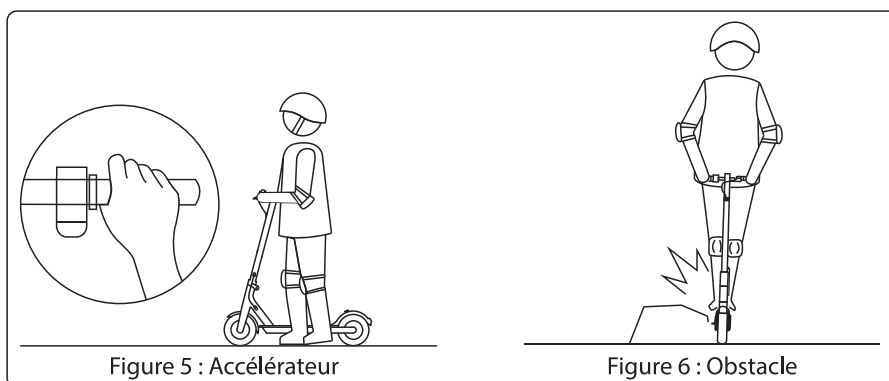

6. Il est recommandé d'éviter tout obstacle quelle que soit sa taille (Figure 6).

7. N'accrochez aucun objet ou sac au guidon (Figure 7).

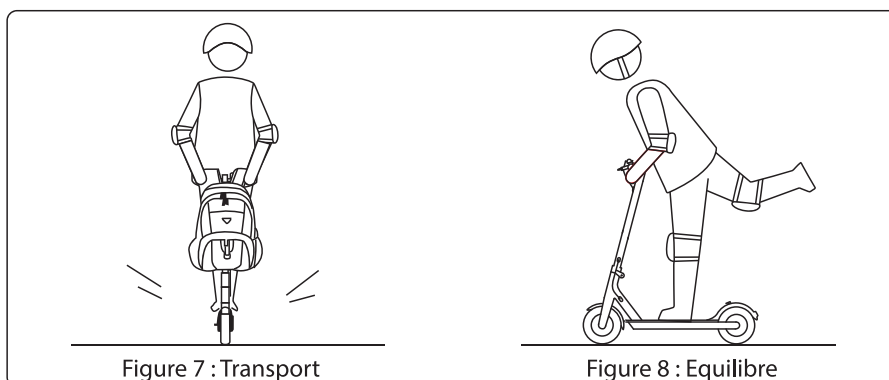

8. Ne posez pas un de vos pieds au sol lorsque vous roulez. Gardez toujours vos deux pieds sur la trottinette (Figure 8).

13. Interdictions

1. Ne roulez pas sur des routes à hautes vitesses (Figure 1).

2. Evitez de tourner de manière trop brusque, en particulier dans les zones bondées (Figure 2).

3. Esquivez les flaques d'eau, de boue, etc... qui vous semblent plus profonde que 2cm (Figure 3).

4. Cette trottinette est conçue pour supporter uniquement un utilisateur. Ne prenez pas vos enfants ou autres passager avec vous, même si la masse totale ne dépasse pas la charge maximale supportée (Figure 4).

5. N'appuyez pas avec votre pied sur le garde-boue arrière (Figure 5).

6. Ne touchez jamais au frein à disque, vous pouvez vous brûler gravement (Figure 6).

7. Ne lâchez pas le guidon. Veuillez maintenir vos deux mains sur le guidon (Figure 7).

8. Ne pas grimper ni descendre les escaliers ou les obstacles avec votre trottinette (Figure 8).

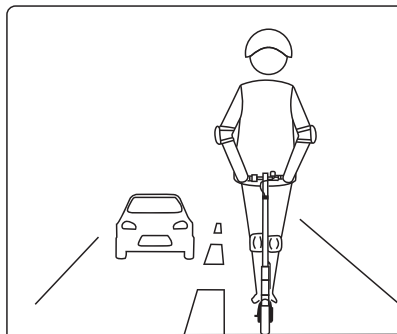


Figure 1 : Routes à haute vitesse

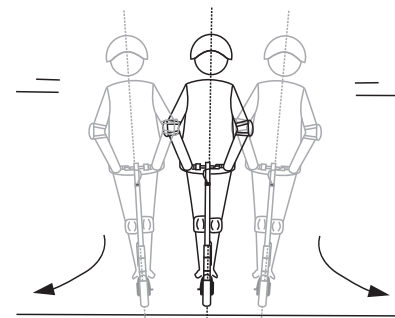


Figure 2 : Mouvements brusques



Figure 3 : Flaques

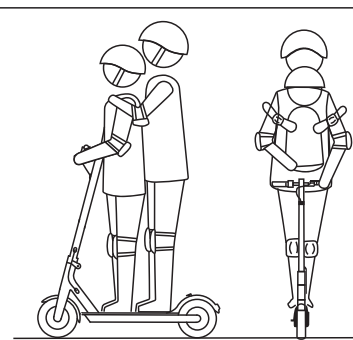


Figure 4 : Passagers

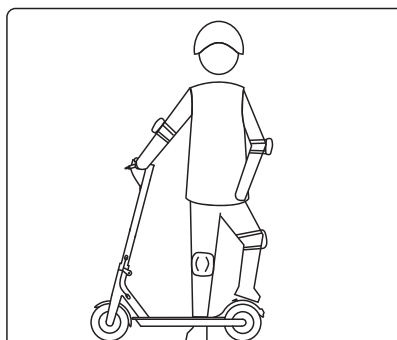


Figure 5 : Garde-boue arrière

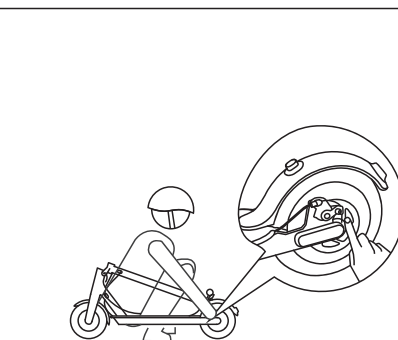


Figure 6 : Frein à disque

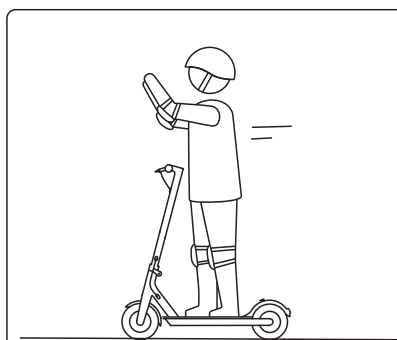


Figure 7 : Lâcher les mains

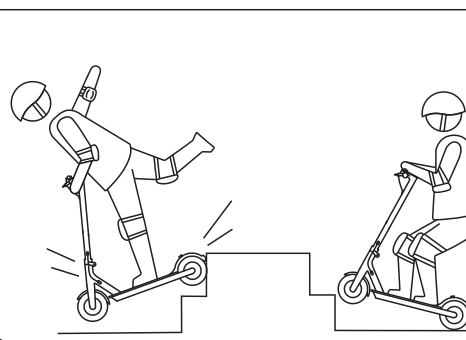


Figure 8 : Cascades


14. Fiche technique

Trottinette	Référence	TX-AS-03
	Lot	2206AS03
	Poids net	11.6 kg
	Charge minimale	30 kg
	Charge maximale	120 kg
	Feux de position	LED Avant / Arrière
	Réflecteurs	Oui
	Indice de protection	IP54 (pluie, humidité, poussière)
	Ecran	LCD
	Structure	Pliable
	Hauteur guidon	Fixe
	Avertisseur sonore	Sonnette
	Bluetooth	4.0
	Plage de fréquences	2402-2480 MHz
	Puissance de sortie RF max.	10.5 dBm
Moteur	Puissance	350W (0.35Kw)
	Vitesse max.	Limité à 25km/h
	Autonomie	Jusqu'à 20km
Batterie	Référence	10S3P
	Modèle	18650
	Lot	2206TXAS03
	Type	Lithium-ion
	Tension nominale	36V
	Capacité	7500mAh
	Energie	270Wh
	Entrée	DC 42V 1.5A (max)
Chargeur	Référence	HLT-180-4201500
	Lot	2206TXAS03
	Entrée	AC 100~240V 50/60Hz
	Sortie	DC 42V 1500mA
	Indicateur	LED
	Durée de charge	3-4 heures
	Utilisation	Intérieur uniquement
Roue	Dimensions	8.5 pouces
	Type	Pneus avec chambre à air
	Frein	A disque (arrière)
Application smartphone	Application	SMART LIFE
	Interfaces	ANDROID – iOS
Accessoires	Vis (4x)	Type BTR
	Clé (1x)	Allen
	Cadenas (x1)	Cadenas à clé
Stockage	Température d'utilisation	0°C – 40°C
	Température de charge	10°C – 35°C
	Température de stockage	5°C – 40°C
	Fréquence de recharge	Tous les 3 mois max.

15. Tableau des codes erreurs

CODE ERREUR	DESCRIPTION	SOLUTION
E1	Défaut moteur	Erreur dans la rotation du moteur. Vérifier le fil du moteur Remplacer le moteur Remplacer le contrôleur
E2	Défaut accélérateur	Vérifier si l'accélérateur est bien positionné Remplacer l'accélérateur Remplacer l'afficheur ou le contrôleur
E3	Défaut poignée de frein	Vérifier si la poignée de frein est en bonne état et bien positionnée Remplacer la poignée de frein Remplacer l'afficheur
E4	Défaut batterie	Charger la trottinette Changer la batterie
E5	Défaut surintensité	Redémarrer Remplacer le contrôleur
E6	Défaut contrôleur	Redémarrer la trottinette Remplacer le contrôleur
E8	Défaut communication	Redémarrer la trottinette. Si le problème est toujours présent : Débrancher et rebrancher l'afficheur (guidon). Remplacer l'afficheur ou le contrôleur
LC	Alarme de verrouillage	Votre trottinette a été verrouillée par l'Application, veuillez la déverrouiller uniquement par le bouton « Marche / Arrêt » de l'Application.

16. Recyclage et contacts

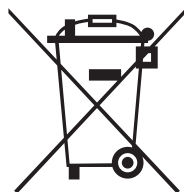

ELIMINATION DE LA TROTINETTE

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Direction Européenne 2002/96/CE des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et son amendement 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collectes prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Elle doit être déposée dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. La batterie pour cela doit être retirée de la trottinette et éliminée séparément. Les matériaux sont recyclables selon leur étiquetage. Avec la réutilisation, le recyclage ou d'autres formes de recyclage d'équipements anciens, vous contribuez de manière importante à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès de la municipalité sur le centre d'élimination compétent.



MISE AU REBUT DE LA BATTERIE

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. En tant que consommateur, vous êtes tenu légalement de restituer les piles et batteries usagées. Pour l'élimination, adressez-vous à notre service assistance. Li-Ion = batterie contenant du lithium-ion.



RECYCLAGE DES EMBALLAGES

Le matériel d'emballage est en partie recyclable. Eliminez les emballages correctement et transmettez-les à la collection des matières recyclables. Eliminez-les auprès d'un lieu de collecte public. Renseignez-vous auprès de la municipalité sur le centre d'élimination compétent.

17. Remerciement

Nous vous remercions de l'achat de votre nouvelle trottinette ainsi que d'avoir pris le temps de lire le manuel de l'utilisateur. Nous apprécions votre intérêt pour nos produits et nous espérons sincèrement que vous apprécierez et ne manquerez pas de partager votre expérience avec la trottinette avec tous vos amis, membres de la famille et vos proches. PROFITEZ A FOND de votre trottinette !

18. Déclaration UE de conformité

Nous, société / Hereby, we :

TRAX DISTRIBUTION
18 Allée du Grand Totem, Batiment Cloudy City,
38070 Saint Quentin Fallavier - France

Déclarons que le(s) produit(s) suivant(s) / Declare that below product(s) :

Produit / Product	Référence modèle / Model number	Marque commercial / Commercial brand
TROTTINETTE ELECTRIQUE	TX-AS-03	TX

Satisfait (satisfont) aux dispositions de la (les) Directive(s) Communautaire(s) /

Complies (comply) to the essential provisions of the EC Directive(s) :

RED Directive	2014/53/EU	✓
EMC Directive	2014/30/EU	✓
LVD Directive	2014/35/EU	✓
MD Directive	2006/42/EC Annex I	✓
ROHS Directive	2011/65/EU Annex II.	✓

Exigences essentielles des normes européennes harmonisées suivantes /

The essential provisions of the following harmonized European standards :

RED HEALTH : EN 62479:2010, EN 50663:2017.

RED SAFETY : EN IEC 62368-1:2020+A11:2020.

RED EMC : ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09),
EN 55032:2015+A11: 2020, EN 55035: 2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,
EN 61000-3-3:2013+A2:2021.

RED RADIO : ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

EMC : EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,
EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A2:2010, EN 61000-4-4:2012,
EN 61000-4-5:2014/A1:2017, EN 61000-4-6:2014/AC:2015, EN 61000-4-8:2010, EN IEC 61000-4-11:2020.

LVD : EN 60335-1:2012+A2:2019, EN 62233:2008.

MD : EN ISO 12100:2010, EN 60335-1:2012/A13 :2017.

ROHS : IEC62321-3-1:2013, IEC62321-4: 2013+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,
IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017.



La déclaration de conformité complète peut être consultée sur le site :

<https://www.tx-europe.com/certifications>

Produit importé par :

TRAX DISTRIBUTION

18 Allée du Grand Totem, Bâtiment Cloudy City
38070 Saint Quentin Fallavier, France

Marque : TX

Modèle : TX-AS-03

Lot : 2206AS03

Plage de Numéro de Série : « 2206TXAS0300001 » à « 2206TXAS0310000 »

Description : Trottinette électrique

Produit fabriqué et pays d'origine : R.P.C.

A (at) Saint Quentin Fallavier, le (the) 13 Juin 2022

Christian POUTHIER

Chef de produit

TRAX DISTRIBUTION

18 Allée du Grand Totem – Bâtiment Cloudy City
38070 Saint Quentin Fallavier – France
SAS au capital de 7 200 000 € - RCS 404 841 264
TVA Intracommunautaire FR 80 404 841 264