

MANUEL D'UTILISATION TONDEUSE SANS FIL CHEVEUX ET BARBE



Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser le produit et
conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition de recevoir une supervision ou des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qu'il présente. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Il est interdit de laisser aux enfants le soin de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil sans supervision.

Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

Huile lubrifiante : Tenir hors de portée

des enfants. Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur les yeux. Jeter correctement lorsqu'il est vide.



**AVERTISSEMENT
D'ÉLECTROCUTION !**

Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau. Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de base

doivent toujours être suivies, y compris les recommandations énumérées ci-dessous. Lisez toutes les instructions et précautions avant toute utilisation.

DANGER

Pour réduire le risque de blessure ou de mort par électrocution :

Ne tentez pas de reprendre un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement de la prise de courant.

N'utilisez pas l'appareil dans votre bain ou sous la douche.

Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être accidentellement poussé dans une baignoire ou un lavabo. Ne le placez pas et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Sauf lors de son rechargement, débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation.

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Mettez l'appareil à l'arrêt et déconnectez-le de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Gardez le produit au sec. Il est indispensable d'empêcher l'équipement électrique d'entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage

auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le fabricant.

N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la prise d'alimentation est endommagé, ou s'il ne fonctionne pas correctement, est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.

N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, ni là où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ni là où de l'oxygène est administré.

Branchez toujours le côté de l'appareil en premier et le côté de la prise électrique ensuite. Pour débrancher l'unité, éteignez-la sur la position « Arrêt », puis retirez la fiche de la prise. La tondeuse a été conçue pour un usage à domicile.

Ne démontez pas le produit.

N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits de nettoyage abrasifs ou de liquides agressifs, tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Cet appareil a une batterie rechargeable intégrée.

Ne pas jeter au feu, appliquer de la chaleur, ni

charger, utiliser ou laisser dans un environnement à température élevée. L'appareil ne doit pas être utilisé sur des animaux.

Remarque : Ce produit est destiné à être utilisé avec ou sans cordon.

N'utilisez pas l'appareil en cas de plaies ouvertes, de coupures, de coups de soleil ou de cloques.

**Retrait/ évacuation des batteries rechargeables
(OPÉRATION PROFESSIONNELLE**

ATTENTION : Cette opération doit être faite par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Pour plus d'informations, contactez votre municipalité)

Retirer la batterie avant d'évacuer l'appareil inutilisable.

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

La batterie doit être éliminée de façon sûre


AVERTISSEMENT

Débrancher avant de retirer la batterie !

Apporter la batterie dans un point de collecte pour batteries, piles et/ ou déchets dangereux.

N'exposez pas l'appareil directement au soleil ou à la chaleur. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 0 °C ni supérieure à +40 °C.

APERÇU DE L'APPAREIL

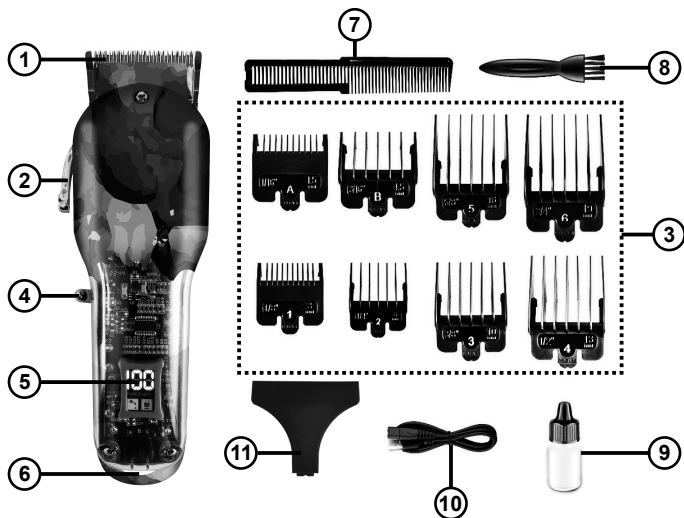

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. lame de précision | 6. Anneau de suspension |
| 2. Levier d'ajustement | 7. Peigne |
| 3. Sabots
(1,5/3/4,5/ 6/10/13/16/19mm) | 8. Brosse de nettoyage |
| 4. Interrupteur Marche/ Arrêt | 9. Huile lubrifiante |
| 5. Affichage LED | 10. Câble de chargement |
| | 11. Capuchon de protection |

RECHARGEMENT

La tondeuse à cheveux est très pratique à transporter et peut être chargée n'importe où grâce au câble USB. Elle est livrée avec une batterie intégrée, nécessitant un temps de charge complet de 3 heures pour offrir environ 240 minutes d'autonomie. Vous pouvez charger l'appareil en connectant le câble USB à une batterie externe, à des adaptateurs (5V 1A) ou à un ordinateur. Il est recommandé de mettre quelques gouttes d'huile sur les dents des lames pour de meilleurs résultats, cela est indiqué par un indicateur d'huilage.

L'indicateur de charge se manifeste par le clignotement d'un rectangle ; cela signale que la puissance de la batterie est trop faible et que vous devez la recharger.

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

En utilisant les 8 sabots fournis, vous avez la possibilité de régler la hauteur souhaitée jusqu'à un maximum de 19 mm (lorsque le sabot est inséré).

Les hauteurs de coupe disponibles avec les sabots sont les suivantes : 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 / 16 / 19 mm. La hauteur de coupe est indiquée sur chaque sabot.

IMPORTANT : Assurez-vous que l'appareil est toujours éteint lors de l'insertion ou du retrait d'un sabot. Pour l'utilisation des sabots, suivez ces étapes :

1. Placez le sabot avant d'allumer la tondeuse, et éteignez la tondeuse avant de changer le sabot.
 2. Alignez le sabot avec le bord de la lame.
 3. Tout d'abord, placez le sabot sur les dents de la tondeuse, puis appuyez sur l'arrière du sabot jusqu'à ce qu'il émette un clic.
 4. Pour le retirer, commencez par détacher l'arrière du sabot, puis soulevez-le.
- Ces mesures garantiront une utilisation efficace et en toute sécurité de la tondeuse à cheveux.

RÉGLAGE DU LEVIER

L'appareil est équipé d'un levier de coupe ajustable, vous pouvez modifier la hauteur de coupe en déplaçant le levier vers différentes positions.

- Pour augmenter la hauteur de coupe, abaissez le levier.
- Pour diminuer la hauteur de coupe, relevez le levier.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de commencer à nettoyer l'appareil, éteignez-le toujours et débranchez-le.

Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil.

N'utilisez jamais de détergents ni de solvants pour nettoyer l'appareil.

Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer le corps de l'appareil et éliminer les poils de la lame de coupe.

Afin de garantir une performance optimale et une longue durée de vie de l'appareil, il est recommandé de le nettoyer et de l'huiler régulièrement. Retirez les poils de la lame de coupe à l'aide de la brosse de nettoyage, déposez 2 ou 3 gouttes d'huile, puis laissez l'appareil fonctionner pendant plusieurs secondes afin que l'huile puisse se répartir correctement.

Après le nettoyage, placez le capuchon de protection ; conservez l'appareil uniquement avec le capuchon de protection en place.

Note : La lame de coupe est fixée par des vis.

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.



Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets managers municipaux non triés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers, France
www.beckerst.de