



BARRE DE SON LUMINEUSE SBRGB40W MANUEL D'UTILISATION



1. DÉMARRAGE

Merci pour votre achat de cette barre de son ONEARZ SBRGB40W. **Veillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit** afin de faire une utilisation correcte de l'appareil et de toutes ses fonctions. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour toute référence future.

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

Assurez-vous que les éléments suivants sont bien présents dans la boîte lors du déballage :

Barre de son, câble de recharge USB-C, câble AUX 3.5mm, manuel d'utilisation

3. INTRODUCTION

Cette barre de son vous permet de diffuser la musique sans fil à partir de votre téléphone portable, tablette ou autre périphérique équipé de la technologie audio sans fil. Elle offre un son puissant et clair. La batterie performante permet d'écouter votre musique pendant près de 4.5 heures de manière autonome à 50 % de volume.

4. PRINCIPALES FONCTIONS

- Lecture musicale sans fil et fonction mains-libres mobile.
- Port d'entrée auxiliaire : fonctionne comme enceinte externe lorsqu'une source audio telle qu'un ordinateur, un portable ou un lecteur PSP/MP3/MP4 y est branchée.
- Lecture musicale à partir d'une carte micro SD ou d'une clé USB, prise en charge des formats de musique MP3/WMA ; capacité maximale : 32 Go.
- Show lumineux avec couleurs RGB.

5. MISES EN GARDE

Lisez les recommandations suivantes avant d'utiliser la barre de son.

Ne pas la stocker dans des endroits humides afin d'éviter que le circuit électronique interne du produit ne soit endommagé.

Garder l'appareil à l'écart des rayons directs du soleil ou des endroits très chauds. Les températures élevées peuvent raccourcir la vie des appareils électroniques, endommager la batterie ou déformer certaines pièces en plastique.

Ne pas exposer le produit à une zone extrêmement froide. Cela peut endommager le circuit électronique interne.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE ! N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. Ne retirez pas le boîtier ou le couvercle arrière de l'appareil. N'insérez aucun corps étranger dans l'appareil. L'utilisateur ne doit réparer aucun des composants internes de l'appareil. En cas de dysfonctionnement, les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

Ne pas rayer la surface avec des objets tranchants.

Éteignez et débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec pour enlever toute saleté. N'utilisez pas de liquides abrasifs ou de produits corrosifs, car ils pourraient endommager votre appareil.

Faites attention lorsque vous chargez le haut-parleur, une charge prolongée excessive peut endommager la durée de vie de la batterie. Chargez l'enceinte à pleine capacité lors de la première utilisation.

Avant de ranger l'appareil, vérifiez que la batterie est complètement chargée pour aider à préserver sa durée de vie.

Consignes de sécurité relatives à la batterie

L'élimination d'une batterie au feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.

Températures extrêmes hautes ou basses auxquelles une batterie peut être soumise pendant son utilisation, son stockage ou son transport :

- en cours d'utilisation : -10-40°C
- stockage : -10-40°C
- transport : -10-40°C

Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Cet appareil contient une batterie interne au lithium qui pourrait exploser ou libérer des produits chimiques dangereux.

Si vous soupçonnez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, veuillez consulter immédiatement un médecin.



Avertissement ! Écouter de la musique à un volume élevé peut endommager votre audition. Évitez d'écouter à un volume très élevé pendant de longues périodes.


6. CHARGE DE L'APPAREIL

Pour charger l'appareil, connectez une extrémité du câble USB-C fourni sur un port USB-C libre de l'ordinateur ou sur un chargeur USB-C secteur (non fourni) et l'autre extrémité sur le port d'entrée USB-C de la barre de son. Le voyant LED de charge est allumé pendant la charge. Une charge complète de la batterie dure environ 3 à 4 heures avec un adaptateur 5V/1.0A. Le voyant LED s'éteint lorsque la charge est terminée.

Remarque :


- Chargez la barre de son à pleine capacité avant de l'utiliser pour la première fois.
- Veuillez charger l'enceinte à l'aide d'un chargeur USB de bonne qualité.
- Il est recommandé d'utiliser un adaptateur de caractéristiques 5V/1.0A.
- Lorsque la capacité de la batterie de la barre de son est faible, le voyant LED clignote et le volume sonore chute à 70 %, veuillez charger la barre de son immédiatement.

7. PRÉSENTATION DU PRODUIT ET DESCRIPTION DES BOUTONS

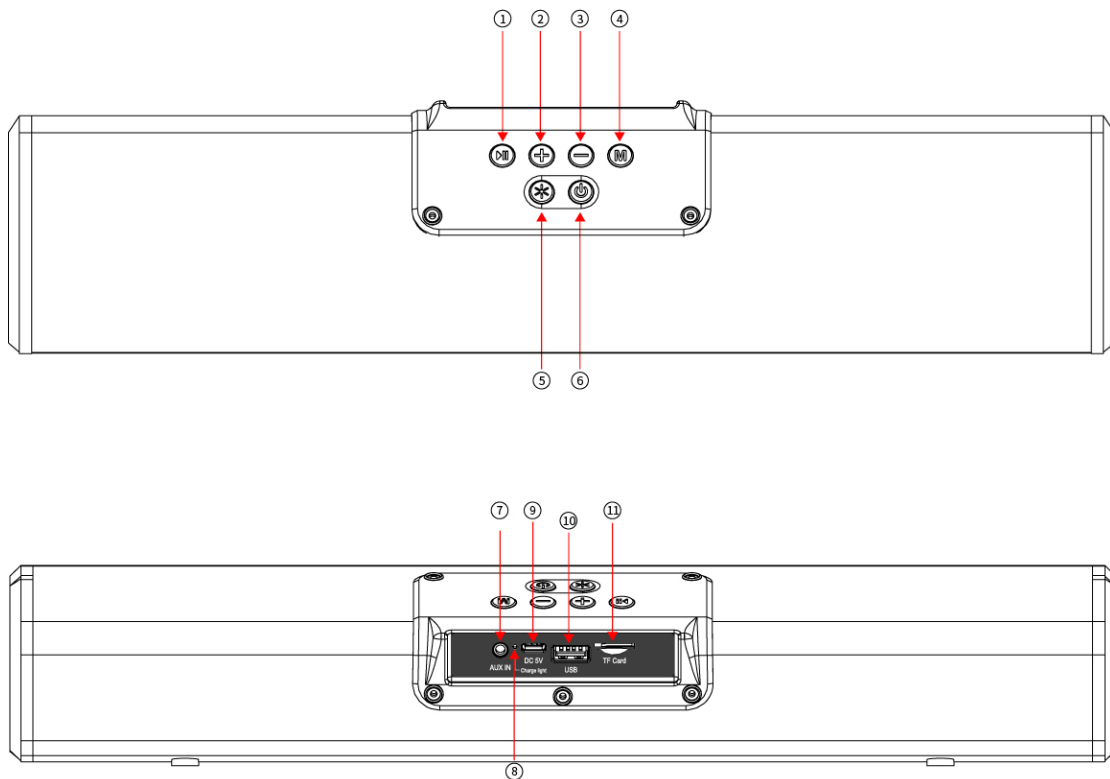

1. Bouton Lecture / Pause : Appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause la musique
2. Piste suivante / Augmenter le volume : Appui long pour augmenter le volume
Appui court pour passer à la piste suivante
3. Piste précédente / Diminuer le volume : Appui long pour diminuer le volume
Appui court pour revenir à la piste précédente
4. Bouton Mode : Appui court pour basculer entre les modes : BT, AUX, TFCARD, USB
5. Bouton lumière : Appuyez brièvement pour sélectionner différents effets de lumière
Appuyez longuement pour allumer/éteindre la lumière
6. Mise sous tension : Appuyez environ 2 secondes pour allumer ou éteindre la barre de son
7. Port AUX IN pour connecter des lecteurs de musique par un câble audio de 3,5 mm
8. Témoin de charge LED
9. Port USB-C (DC IN) pour charger la batterie
10. Fente de port USB pour la lecture de MP3 à partir de disques USB
11. Fente pour carte TF (micro SD) pour la lecture MP3

Description de la télécommande

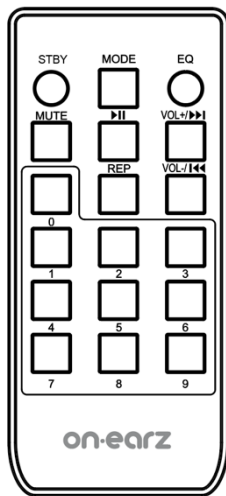

STY : pression courte pour allumer ou mettre en veille

MODE: basculez entre les modes BT-USB -TF CARD - AUX.

Remarque : vous ne pouvez accéder aux modes USB et carte TF que lorsqu'une carte USB ou TF est insérée. La carte USB ou TF a la priorité sur tous les modes lorsqu'elle est insérée dans la barre de son.

EQ : appuyez brièvement pour basculer l'égaliseur entre les styles "Normal-Rock-Pop-Classique-Jazz-Country". Le mode par défaut est "Normal".

MUTE (Muet) : appuyez brièvement pour activer le mode muet, appuyez à nouveau pour annuler le mode muet.

LECTURE/PAUSE : appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause la musique.

VOL+/NEXT : Pression courte pour passer à la chanson suivante. Pression longue pour augmenter le volume.

REP (bouton de répétition): appuyez brièvement pour un cycle unique/cycle complet (un cycle unique émet un son "di" court, le cycle

complet émet un son "di" long)

VOL-/PREV : Pression courte pour passer à la chanson précédente. Pression longue pour diminuer le volume.

PAVÉ NUMÉRIQUES 0-9 : En mode disque USB et carte TF (SD), vous choisissez rapidement la chanson. Par exemple : vous devez choisir la 258e chanson, vous pouvez appuyer sur "2" "5" "8" et attendre 1 seconde, il passera à la 258ème chanson et jouera automatiquement. S'il n'y a pas la chanson que vous avez choisie, il continuera à jouer la chanson en cours.

Il y a 9 sons de jingle dans le haut-parleur, appuyez et maintenez "1-9" pour choisir différents sons.

8. UTILISATION

8.1. Allumer/éteindre

Mise sous tension : appuyez pendant environ 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

8.2. Mode Audio sans fil

- Couplage audio sans fil

Allumez la barre de son. Elle entrera automatiquement en mode audio sans fil. Si ce n'est pas le cas, utilisez le bouton de mode pour accéder au mode audio sans fil. Vous entendrez une tonalité.

Placez la barre de son et le lecteur audio (téléphone, tablette, ordinateur, etc.) à proximité l'un de l'autre.

Activez à présent l'audio sans fil de votre portable ou de tout autre lecteur musical et démarrez la recherche des périphériques disponibles. Le nom de périphérique « **OE_SBRGB40W** » s'affichera dans la liste des périphériques à portée. Sélectionnez-le. Une fois la connexion établie, l'enceinte émet une tonalité de confirmation.

Note : Si un mot de passe est demandé pendant la procédure de jumelage, veuillez saisir 0000 et confirmer.

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le haut-parleur.

La barre de son se connecte automatiquement au dernier périphérique audio connecté lorsque ce dernier est à portée de l'appareil avec son audio sans fil activé. Vous ne devez pas refaire la procédure de connexion avec des appareils qui ont déjà été connectés à la barre de son.

La barre de son tentera de se connecter automatiquement au dernier appareil associé à l'activation du mode audio sans fil. Si vous souhaitez l'associer à un autre appareil, veuillez éteindre votre ancien appareil audio sans fil (téléphone ou périphérique audio), puis utiliser

votre nouvel appareil pour rechercher et sélectionner la barre de son.

- Fonction musicale sans fil

Démarrez la lecture musicale sur votre portable ou sur tout autre lecteur musical ; La barre de son diffusera la musique sélectionnée.

8.3. Lecture musicale à partir de la carte micro SD ou d'une clé USB

Insérez une carte micro SD contenant de la musique dans la barre de son. Vous entendrez une tonalité et la barre de son diffusera automatiquement la musique contenue sur la carte micro SD ou clé USB.

Remarque : la barre de son prend en charge les cartes mémoire micro SD et clés USB d'une capacité maximale de 32 Go, ainsi que les formats audio MP3, WMA.

Appui court sur le bouton Lecture/pause pour démarrer la lecture musicale ou effectuer une pause de lecture.

Appui court sur le bouton VOLUME-/PRÉCÉDENT pour lire la piste précédente.

Appui long sur le bouton VOLUME-/PRÉCÉDENT pour baisser le volume.

Appui court sur le bouton VOLUME+/SUIVANT pour lire la piste suivante.

Appui long sur le bouton VOLUME+/SUIVANT pour augmenter le volume.

8.4. Mode d'entrée auxiliaire

Branchez une extrémité du câble audio de 3,5 mm fourni sur la barre de son et l'autre sur une source audio (ordinateur, lecteur MP3/MP4, téléphone, tablette). Vous entendrez une tonalité et la barre de son jouera la musique à partir de la source audio.

Notez que le contrôle du volume sur la barre de son est disponible pendant le mode auxiliaire mais pas les fonctions chanson précédente ou suivante. Vous devez contrôler les chansons directement sur le lecteur de musique.

8.5. Sélection du mode lumineux

Appuyez brièvement sur le bouton lumière pour basculer entre les différents modes d'éclairage de la barre de son. Appuyez longuement sur le bouton lumière pour allumer ou éteindre les lumières.

Mode 1 : mode flamme (change de couleur toutes les 5 secondes : couleur flamme orange, couleur rouge, couleur bleue, couleur rose)

Mode 2: mode de mélange de couleurs, effet rotation et effet brouillard

Mode 3 : mode flash carnaval

Mode 4 : mode de superposition de ventilateur

Mode 5 : mode de mélange de cercles colorés

Mode 6 : mode poursuite à deux lumières

Mode 7 : Mode de balayage radar

Effets dynamiques d'éclairage avec musique

Mode 7 : les lumières se dirigent du milieu vers les deux côtés ; Changement de couleur toutes les 3 secondes.

Mode 8 : les lumières se dirigent des deux côtés vers le milieu ; Changement de couleur toutes les 3 secondes.

Paramètres par défaut

A. Les effets d'éclairage sans musique de 1 à 6 se répètent lorsque vous allumez la barre de son.

B. Lors de l'entrée de la musique, la lumière de type flamme passe automatiquement en mode 7. Lorsque la musique s'arrête, la lumière de type flamme passe automatiquement en mode de répétition de 1 à 6.

C. En mode de musique dynamique, les lumières basculent en mode 7, le suivant est le mode 8, puis les modes 1/2/3/4/5/6.

D. Après avoir changé manuellement le mode d'éclairage, que la musique soit en cours de lecture ou arrêtée, le mode d'éclairage n'est pas automatiquement commuté.

9. GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Impossible de coupler l'enceinte à un périphérique audio sans fil et de lire la musique.

- (1) Vérifiez les spécifications et le manuel d'utilisation du périphérique audio sans fil (portable, tablette ou ordinateur) et si ce dernier prend en charge la transmission audio stéréo A2DP. Si oui, activez le mode stéréo A2DP.
- (2) Vérifiez que l'enceinte est bel et bien en mode audio sans fil. Par ailleurs, la présence de plusieurs périphériques audio sans fil à portée peut rendre la recherche des périphériques difficile. Dans ce cas, veuillez éteindre les autres périphériques.
- (3) Assurez-vous que l'enceinte n'est pas déjà couplée à un autre périphérique. Si tel est cas, veuillez d'abord la déconnecter, puis réessayer de la coupler au nouveau périphérique.

2. Impossible de lire la musique depuis une carte micro SD ou une clé USB.

- (1) Assurez-vous que la carte micro SD ou clé USB est en bon état. Vérifiez également que les fichiers audios sont dans l'un des formats pris en charge : MP3, WMA ou APE.
- (2) Outre les cas ci-dessus, il peut s'agir d'un problème de compatibilité de la carte micro SD ou de la clé USB. Il est recommandé de formater la carte micro SD ou la clé USB au format de fichier FAT32.

10. STOCKAGE DE L'APPAREIL

Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.

Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Veuillez conserver l'emballage et l'utiliser pour ranger votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

11. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Spécification audio sans fil : 5.0

Plage de fonctionnement : jusqu'à 10 mètres en espace ouvert

Puissance de sortie musicale (PMPO) : 40W

Puissance de sortie RMS : 16 W (2 x 8 W)

Taille du haut-parleur : 2"4Ω*2 - Rapport signal/bruit : ≥60dB

Réponse en fréquence : 90Hz-20KHz

Entrée AUX 3,5 mm - Joue de la musique à partir de disques USB et de cartes micro SD

Alimentation par câble USB-C (adaptateur USB non inclus) – Entrée DC 5V - 1.0A

Batterie Li-ion rechargeable intégrée 3.7V 2400mAh

Temps de charge : environ 3,5 heures

Durée de lecture de la musique : jusqu'à 5 heures à 50 % de volume

Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz

Puissance de sortie RF MAX : xxx dBm

Indice de protection : Classe III

Taille : 798 x 88 x 72 mm – Poids : 1250g

12. MISE AU REBUS DE VOTRE ANCIEN APPREIL



Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers, il doit être retourné à un point de collecte afin d'être recyclé.

Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez-vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr Pour le produit, veuillez-vous référer aux consignes sur le site internet : www.quefairedemesdechets.fr
Veuillez vérifier auprès de vos autorités locales si vous ne disposez pas de connexion internet.



Les piles doivent être remplacées conformément aux réglementations locales en matière d'élimination. Veuillez apporter les piles usagées à un centre de recyclage dédié pour une élimination respectueuse de l'environnement.

13. A PROPOS DE CE MANUEL

Nous veillons à ce que les informations contenues dans ce manuel soient aussi précises que possible. Des modifications peuvent être apportées au manuel ou au produit sans préavis. Les dernières mises à jour seront disponibles sur notre site www.onearz.com. Notre société ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages ou dommages causés par des erreurs ou des omissions dans ce manuel.

©ON.EARZ 2023. Tous droits réservés. Toutes les marques et marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Nous, A6 Europe s.a.
Adresse : 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Bruxelles, Belgique.

Déclarons sous notre propre responsabilité que le matériel suivant :

Marque : ON.EARZ
Code produit : OE_SBRGB40W
Description du produit : Barre de son sans fil

Satisfait aux dispositions de la (des) directive(s) communautaire(s) suivante(s) :

RED Directive : 2014/53/EU
LVD Directive : 2014/35/EU
EMC Directive : 2014/30/EU
RoHS Directive : 2011/65/EU, amendement 2015/863/EU

Date : Juillet 2023
David Peroo, Responsable Produits

