


Sweet Alice

FR COUTEAU A HUITRES
EN OYSTER KNIFE
NL OYSTER VIJG
ES CUCHILLO DE LA OSTR
DE AUSTERNMESSER

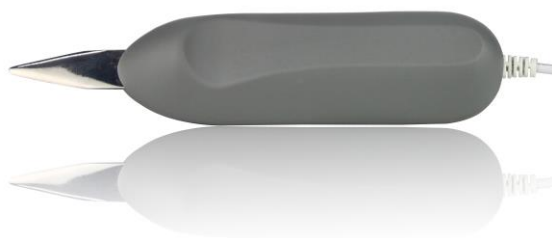

Modèle / Model / Modelo / Modell : OK01
REF. 002644

Photo non contractuelle
Non-contractual photo
Foto niet bindend
Fotografia no contractual
Nicht vertragsgemäßes Foto



Produit importé par / Product imported by / Product ingevoerd door /
Producto importado por / Produkt importiert von :

Euro-Tech Distribution

37A rue César Loridan 59910 Bondues – France

1 – Consignes Importantes de Sécurité

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente, ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil doit être débranché après usage et avant l'entretien par l'utilisateur.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau d'alimentation.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté ou si il y a des signes visibles de dommages.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des

enfants. Garder l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est alimenté.

2 – Consignes de Sécurité

- Vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Cet appareil doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement. Toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur et du distributeur.
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui prévu.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur de la maison.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, n'utilisez pas de rallonge électrique.
- Débranchez l'appareil après utilisation et stockez-le dans un endroit sec et propre.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si

on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.


- En ce qui concerne les instructions de nettoyage, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie externe ou un système de contrôle à distance.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - – des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - – des fermes;
 - – l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - – des environnements du type chambres d'hôtes.

3- Description du produit



4 - Utilisation de l'appareil

1. Branchez le couteau à huîtres. Ensuite, tenez l'huître dans la main gauche en s'assurant que la partie la plus plate est au-dessus et la charnière est du côté de la paume de la main.

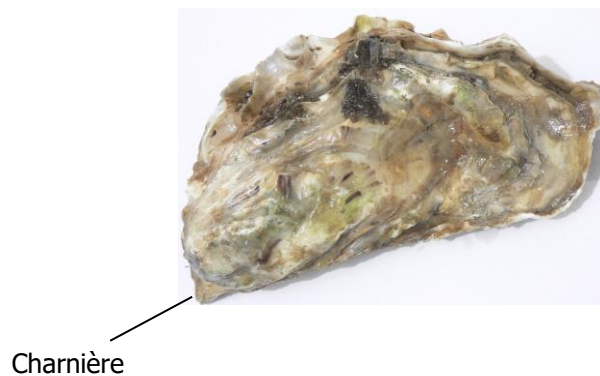

Si vous êtes gaucher, tenez l'huître dans la main droite avec la partie la plus plate dessus et la charnière du côté des doigts. **Ne pas viser la main avec la lame mais uniquement vers le bas !**



2. Introduisez la lame entre les 2 coquilles de l'huître à peu près aux deux tiers de la charnière. Le couteau se met automatiquement en marche permettant l'ouverture de l'huître sans effort.



3. Otez la coquille supérieure en sectionnant le muscle de l'huître.



5 - Entretien et maintenance

Avant de nettoyer l'appareil, veillez qu'il soit débranché.

Rincez la lame à l'eau claire et essuyez-la avec un chiffon propre et sec.

Utilisez une éponge pour nettoyer le corps du couteau et ensuite séchez-le avec un chiffon propre et sec.

Rangez l'appareil dans un endroit propre et sec.

Spécifications

Alimentation : 100-240V~50/60Hz

Puissance : 0.5A

Classe II

Conditions de garantie

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les

points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

1 – Important Safety Instructions

- This device must not be used by children. Keep the device and its cable out of the reach of children.
- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or instructed in the safe use of the appliance and that they fully understand the potential hazards.

Children should not use the appliance as a toy.

- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department, or a similarly qualified person to avoid a hazard.
- The appliance must be unplugged after use and before maintenance by the user.
- The appliance must not be left unattended when connected to the mains supply.
- The appliance must not be used if it has been dropped or if there are visible signs of damage.
- This appliance must not be used by children. Keep the appliance and its cable out of the reach of children. Keep the appliance out of the reach of children when it is powered.

2 – Safety Instructions

- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating label of the appliance. This appliance must be plugged into a properly installed and earthed wall socket.
- This appliance has been designed for domestic use only. Any professional use, not appropriate or not in accordance with the instructions for use, does not engage the responsibility or the guarantee of the manufacturer and the distributor.
- Do not use the appliance for anything other than its intended purpose.
- Do not use the appliance outside the house.
- Use only the accessories supplied with the device.
- Never immerse the device in water or any other liquid.
- Do not pull on the power cord, do not use an extension cord.
- Unplug the device after use and store it in a dry and clean place.
- Always disconnect the appliance from the power supply if left unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
- For cleaning instructions, please refer to the following section of the manual.
- This product must not be connected to an external

timer or remote control system.


- Switch off the appliance and disconnect it from the power supply before changing accessories or approaching parts that move during operation.
- **WARNING:** Risk of injury if misused.
- For detailed information on how to clean food contact surfaces, please refer to the following section of the manual.
 - This device is intended for use in domestic and similar applications such as:
 - – staff kitchens in shops, offices and other professional environments;
 - – farms;
 - – use by guests in hotels, motels and other residential environments;
 - – bed and breakfast type environments.

3- Product description



4 – Using the appliance

1. Plug in the oyster knife. Then hold the oyster in your left hand, making sure that the flattest part is on top and the hinge is on the palm side of your hand.

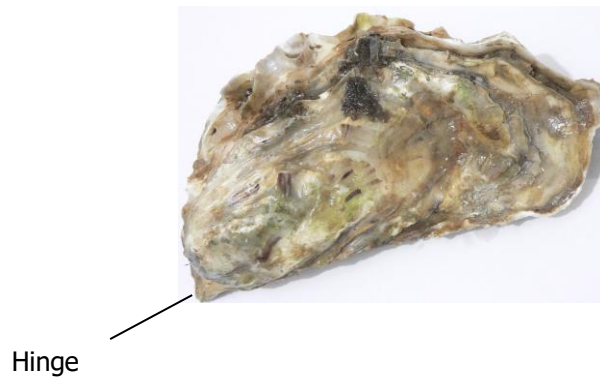

If you are left-handed, hold the oyster in your right hand with the flattest part on top and the hinge on your finger side. **Do not aim the blade at the hand, aim it downwards only!**



2. Insert the blade between the 2 shells of the oyster about two thirds of the way up the hinge. The knife starts up automatically allowing the oyster to be opened without effort.



3. Remove the upper shell by cutting through the oyster muscle.



5 – Cleaning and maintenance

Before cleaning the appliance, make sure that it is unplugged from the mains.

Rinse the blade with clean water and wipe it with a clean, dry cloth.

Use a sponge to clean the body of the knife and then dry it with a clean, dry cloth.

Store the appliance in a clean, dry place.

Technical specifications

Power supply :100-240V~50/60Hz

Power : 0.5A

Class II

Conditions of guarantee

This product is warranted for a period agreed with the distributor from the date of purchase against failure due to defects in workmanship or materials. This warranty does not cover defects or damage resulting from improper installation, incorrect use or abnormal wear and tear of the product.

The appliance must be returned in its original packaging and accompanied by the receipt, provided that it is handled properly. Please observe the above instructions for use and safety instructions. Furthermore, we cannot guarantee your appliance if you or a third party have carried out modifications or repairs.

Separate collection of electrical and electronic waste



Electrical products must not be disposed of with household products. According to the European Directive 2012/19/EU for the disposal of electrical and electronic equipment and its implementation in national law, used electrical products must be collected separately and disposed of at the designated collection points. Contact your local authority or dealer for advice on recycling.

1 – Belangrijke veiligheidsinstructies

- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en zijn kabel buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de mogelijke gevaren volledig begrijpen.
Kinderen mogen het toestel niet als speelgoed gebruiken.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceafdeling of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Na gebruik en vóór onderhoud door de gebruiker moet de stekker van het apparaat uit het stopcontact worden getrokken.
- Het apparaat mag niet onbeheerd worden achtergelaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als het is gevallen of als er zichtbare tekenen van schade zijn.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en de kabel buiten het

bereik van kinderen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld.

2 – Veiligheidsinstructies

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat aangegeven. Dit apparaat moet worden aangesloten op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Elk professioneel gebruik, dat niet gepast is of niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, valt niet onder de verantwoordelijkheid of de garantie van de fabrikant en de distributeur.
- Gebruik het toestel niet voor iets anders dan het beoogde doel.
- Gebruik het toestel niet buitenshuis.
- Gebruik uitsluitend de bij het toestel geleverde accessoires.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Trek niet aan het netsnoer, gebruik geen verlengsnoer.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en bewaar het apparaat op een droge en schone

plaats.

- Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening als het onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.
- Voor reinigingsinstructies, zie het volgende hoofdstuk van de handleiding.
- Dit product mag niet worden aangesloten op een externe timer of afstandsbediening.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of onderdelen benadert die tijdens het gebruik bewegen.
- **WAARSCHUWING:** Risico op letsel door oneigenlijk gebruik.
- Voor gedetailleerde informatie over het reinigen van oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen, verwijzen wij u naar het volgende hoofdstuk van de handleiding.
 - Dit toestel is bedoeld voor gebruik in huiselijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - – personeelskeukens in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen;
 - – boerderijen;
 - – gebruik door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - – bed and breakfast type omgevingen.

3- Beschrijving van het product



4 - Gebruik van het apparaat

1. Sluit het oestermes aan. Houd de oester in uw linkerhand en zorg ervoor dat het platste gedeelte bovenop ligt en het scharnier aan de palmzijde.



Als u linkshandig bent, houdt u de oester in uw rechterhand met het platste gedeelte bovenaan en het scharnier aan de zijkant van uw vingers. **Richt het mes niet op de hand, maar alleen naar beneden!**



2. Steek het mes tussen de twee schelpen van de oester op ongeveer tweederde van het scharnier. Het mes start automatisch, zodat de oester zonder moeite kan worden geopend.



3. Verwijder de bovenste schelp door de oesterspier door te snijden.



5 - Verzorging en onderhoud

Alvorens het apparaat schoon te maken, dient u ervoor te zorgen dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.

Spoel het mes af met schoon water en veeg het af met een schone, droge doek.

Gebruik een spons om het lichaam van het mes schoon te maken en droog het vervolgens af met een schone, droge doek.

Bewaar het apparaat op een schone, droge plaats.

Specificaties

Voeding: 100-240V~50/60Hz

Vermogen: 0,5A

Klasse II

Garantievoorwaarden

Dit product wordt gegarandeerd voor een met de distributeur overeengekomen periode vanaf de datum van aankoop tegen defecten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten. Deze garantie dekt geen defecten of schade die het gevolg zijn van onjuiste installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product.

Het toestel moet worden teruggestuurd in de originele verpakking en vergezeld van het ontvangstbewijs, op voorwaarde dat het op de juiste manier wordt behandeld. Neem de bovenstaande gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften in acht. Bovendien kunnen wij geen garantie op uw toestel geven als u of een derde wijzigingen of reparaties heeft uitgevoerd.

Gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval



Elektrische producten mogen niet samen met huishoudelijke producten worden weggegooid. Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU voor

de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationale wetgeving, moeten gebruikte elektrische producten gescheiden worden ingezameld en worden verwijderd op de aangewezen inzamelpunten. Neem contact op met uw gemeente of dealer voor advies over recycling.

1 — Instrucciones importantes de seguridad

- Este aparato no debe ser utilizado por niños.
Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que sean supervisadas o instruidas en el uso seguro del aparato y que comprendan plenamente los posibles peligros.
Los niños no deben utilizar el aparato como un juguete.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona con cualificación similar para evitar un peligro.
- El aparato debe ser desenchufado después de su uso y antes de su mantenimiento por el usuario.
- El aparato no debe dejarse sin vigilancia cuando esté conectado a la red eléctrica.
- El aparato no debe utilizarse si se ha caído o si hay signos visibles de daños.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños.
Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido.

2 – Instrucciones de seguridad

- Compruebe que la tensión de red se corresponde con la indicada en la placa de características del aparato. Este aparato debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada y con toma de tierra.
- Este aparato ha sido diseñado únicamente para uso doméstico. Cualquier uso profesional, no adecuado o no conforme a las instrucciones de uso, no compromete la responsabilidad ni la garantía del fabricante y del distribuidor.
- No utilice el aparato para otra cosa que no sea su uso previsto.
- No utilice el aparato fuera de la casa.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados con el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No tire del cable de alimentación, no utilice un alargador.
- Desenchufa el aparato después de usarlo y guárdalo en un lugar seco y limpio.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si lo deja sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Para las instrucciones de limpieza, consulte la

siguiente sección del manual.

- Este producto no debe conectarse a un temporizador externo o a un sistema de control remoto.
- Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el funcionamiento.
- **ADVERTENCIA:** Riesgo de lesiones por uso inadecuado.
- Para obtener información detallada sobre cómo limpiar las superficies en contacto con los alimentos, consulte la siguiente sección del manual.
 - Este dispositivo está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:
 - – cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos profesionales;
 - – granjas;
 - – uso por parte de los huéspedes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - – entornos tipo bed and breakfast.

3- Descripción del producto



4 - Uso del dispositivo

1. Conecta el cuchillo para ostras. Sujeta la ostra con la mano izquierda, asegurándote de que la parte más plana esté en la parte superior y la bisagra en el lado de la palma.



Bisagra

Si eres zurdo, sujeta la ostra con la mano derecha con la parte más plana en la parte superior y la bisagra en el lado de los dedos. **No apunte la hoja hacia la mano, isólo hacia abajo!**



2. Introduzca la hoja entre las 2 conchas de la ostra a unos dos tercios de la bisagra. La cuchilla se pone en marcha automáticamente y permite abrir la ostra sin esfuerzo.



3. Quitar la concha superior cortando el músculo de la ostra.



5 - Cuidado y mantenimiento

Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desenchufado de la red eléctrica.

Aclare la cuchilla con agua limpia y límpiela con un paño limpio y seco.

Utilice una esponja para limpiar el cuerpo del cuchillo y luego séquelo con un paño limpio y seco.

Guarde el aparato en un lugar limpio y seco.

Especificaciones

Alimentación: 100-240V~50/60Hz

Potencia: 0,5A

Clase II

Condiciones de la garantía

Este producto está garantizado por un período acordado con el distribuidor a partir de la fecha de compra contra fallos debidos a defectos de fabricación o de materiales. Esta garantía no cubre los defectos o daños derivados de una instalación inadecuada, un uso incorrecto o un desgaste anormal del producto.

El aparato debe devolverse en su embalaje original y acompañado del recibo, siempre que se manipule correctamente. Tenga en cuenta las instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad indicadas anteriormente. Además, no podemos garantizar su aparato si usted o un tercero han realizado modificaciones o reparaciones.

Recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos



Los productos eléctricos no deben eliminarse con los productos domésticos. Según la Directiva Europea 2012/19/UE para la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación en la legislación nacional, los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y eliminarse en los puntos de recogida designados. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para que le asesoren sobre el reciclaje.

1 – Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät sollte nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung oder Kenntnis benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts und verstehen die möglichen Gefahren.
Kinder sollten das Gerät nicht als Spielzeug benutzen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Das Gerät muss nach dem Gebrauch und vor der Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz getrennt werden.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist.
- Dieses Gerät sollte nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel

außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es mit Strom versorgt wird.

2 – Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Dieses Gerät muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Wandsteckdose angeschlossen werden.
- Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt konzipiert. Bei einer professionellen, unsachgemäßen oder nicht mit der Bedienungsanleitung übereinstimmenden Verwendung entfallen die Haftung und die Garantie des Herstellers und des Händlers.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb des Hauses.
- Verwenden Sie nur das mit der Kamera gelieferte Zubehör.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose und lagern Sie das Gerät an einem trockenen und sauberen Ort.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und vor der Montage, Demontage oder Reinigung.
- Beziehen Sie sich bezüglich der Reinigungsanweisungen auf den folgenden Abschnitt der Anleitung.
- Dieses Produkt darf nicht an einen externen Timer oder ein Fernsteuerungssystem angeschlossen werden.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör auswechseln oder sich Teilen nähern, die sich während des Betriebs bewegen.
- **WARNUNG:** Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Verwendung.
- Detaillierte Informationen zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im folgenden Abschnitt der Gebrauchsanweisung.
 - Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B:
 - – Küchenzeilen, die dem Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen vorbehalten sind;
 - – von Bauernhöfen;

- – die Nutzung durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Umgebungen mit Wohncharakter;
- – Umgebungen vom Typ Gästezimmer.

3- Beschreibung des Produkts



4 - Verwendung des Geräts

1. Schließen Sie das Austernmesser an. Halten Sie die Auster dann in der linken Hand und achten Sie darauf, dass die flachere Seite oben und das Scharnier auf der Seite der Handfläche liegt.



Wenn Sie Linkshänder sind, halten Sie die Auster in der rechten Hand mit dem flacheren Teil darauf und dem Scharnier auf der Seite der Finger. **Mit der Klinge nicht auf die Hand zielen, sondern nur nach unten!**



2. Führen Sie das Messer zwischen die beiden Schalen der Auster ein, etwa zwei Drittel des Scharniers. Das Messer schaltet sich automatisch ein, so dass die Auster mühelos geöffnet werden kann.



3. Entfernen Sie die obere Schale, indem Sie den Austernmuskel durchtrennen.



5 - Pflege und Wartung

Bevor Sie das Gerät reinigen, stellen Sie sicher, dass es vom Stromnetz getrennt ist.

Spülen Sie das Messer mit klarem Wasser ab und wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Verwenden Sie einen Schwamm, um den Messerkörper zu reinigen, und trocknen Sie ihn anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort auf.

Spezifikationen

Stromversorgung: 100-240V~50/60Hz

Leistung: 0.5A

Klasse II

Garantiebedingungen

Für dieses Produkt wird für einen mit dem Händler vereinbarten Zeitraum ab dem Kaufdatum eine Garantie auf Fehler gewährt, die auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die durch falsche Installation, unsachgemäßen Gebrauch oder anormale Abnutzung des Produkts entstanden sind.

Das Gerät muss in seiner Originalverpackung und zusammen mit dem Kaufbeleg bei sachgemäßer Handhabung zurückgegeben werden. Beachten Sie daher die oben genannten Hinweise zur Verwendung und die Sicherheitshinweise. Außerdem können wir keine Garantie für Ihr Gerät übernehmen, wenn Sie oder eine dritte Person Änderungen oder Reparaturen an Ihrem Gerät vorgenommen haben.

Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott



Elektrische Produkte dürfen nicht mit den Haushaltsprodukten entsorgt werden. Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen gebrauchte Elektroprodukte getrennt gesammelt und an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten.