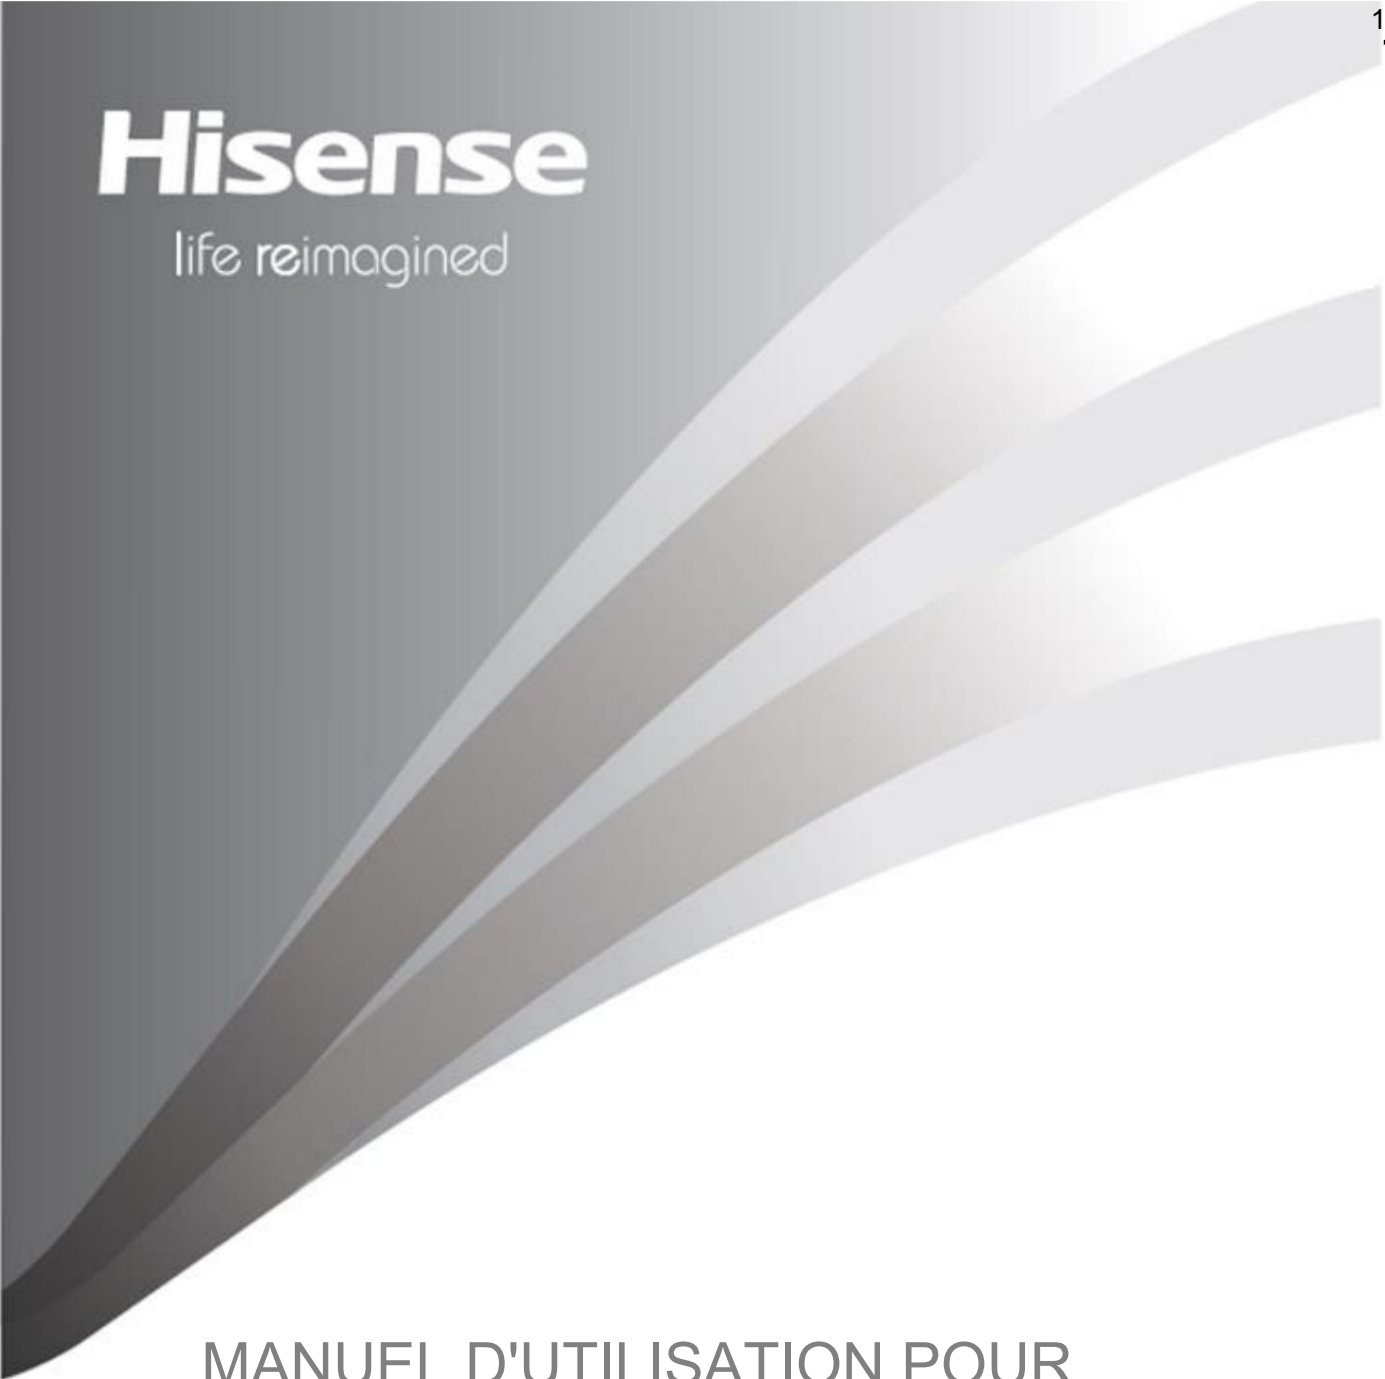


|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 名称     | 使用说明书                   |
| 首次使用型号 | BCD-331WYA/HC4(H3)      |
| 材料     | 70g双胶纸                  |
| 页面规格   | A5大小黑白印刷                |
| 备注     | 2-7页警示语部分字体高度<br>不小于3mm |

## 技术要求

- 1. 印刷颜色应均匀，且无毛边；
- 2. 图案和文字清晰，规范；
- 3. 未注明公差按GB/T 1804-m；
- 4. 制品应符合Q/HKB J 16001《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求。

|                                                                                    |    |    |    |            |        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------|--------|-------------------|
|  | 设计 | 王霞 | 审核 | 郭晴晴        | 版本号    |                   |
|                                                                                    | 批准 | 白莉 | 日期 | 2021-03-01 | 图号/物料号 | B08152502/4201379 |

The background of the cover features a dark grey gradient on the left, transitioning into a series of curved, overlapping bands in shades of grey and white that sweep across the right side. The Hisense logo is positioned in the upper left corner.

**Hisense**  
life reimagined

## MANUEL D'UTILISATION POUR UTILISATEUR

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future.

RB440N4GBE

**Polski**

## Contenu

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Avertissements et informations de sécurité.....2 | Panneau de contrôle.....19         |
| Installation d'un nouvel appareil.....9          | Utilisation de l'appareil.....21   |
| Changer le sens d'ouverture de la porte.....dix  | Astuces et conseils utiles.....24  |
| Description de l'appareil.....14                 | Nettoyage et entretien.....25      |
| Panneau d'affichage.....17                       | Dépannage.....26                   |
|                                                  | Mise au rebut de l'appareil.....28 |



## Avertissements et informations de sécurité

Pour votre propre sécurité et pour utiliser correctement l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel, y compris les instructions et les avertissements qu'il contient, avant de l'installer et de l'utiliser pour la première fois. Pour éviter des erreurs et des accidents inutiles, il est important de s'assurer que toutes les personnes utilisant l'appareil connaissent parfaitement son fonctionnement et ses fonctions.

sécurité. Veuillez conserver ce manuel et assurez-vous qu'il reste avec votre appareil si vous le transférez ou le vendez, afin que toute personne utilisant l'appareil pendant son utilisation puisse obtenir les informations appropriées concernant utilisation et sécurité.

Pour assurer la sécurité des personnes et des biens, respectez les précautions décrites dans le manuel d'utilisation, le fabricant n'étant pas responsable des dommages causés par négligence.

## Sécurité des enfants et autres personnes vulnérables

- Conformément à la norme EN

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans. et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Nettoyage et entretien effectués par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent charger et décharger du matériel de réfrigération.

- Conformément à la norme CEI  
Cet appareil peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient été instruites sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez tous les composants de l'emballage hors de portée des enfants en raison du risque d'étouffement.
- Avant de jeter l'appareil, retirez la fiche de la prise et coupez-la. Le câble d'alimentation (aussi près que possible de l'appareil) et retirez la porte afin que les enfants qui jouent puissent éviter les chocs électriques ou rester coincés à l'intérieur de l'appareil.
- Si un appareil doté de joints de porte magnétiques doit remplacer un appareil plus ancien doté d'un verrou à ressort (à pression) sur la porte ou le boîtier, assurez-vous qu'il a été désactivé avant de le jeter. Cela évitera que l'appareil ne devienne un piège mortel pour l'enfant.

### Mesures générales de sécurité



L'appareil est destiné à être utilisé dans des ménages et des lieux similaires tels que :

- les cuisines situées à l'arrière des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
- les fermes ; hôtels, motels et autres hébergements ;
- chambres d'hôtes ;
- les points de restauration et autres points de vente hors détail.
- **AVERTISSEMENT** - Les substances explosives, par exemple les récipients contenant du gaz propulseur inflammable, ne doivent pas être stockés à l'intérieur de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter tout risque de choc électrique.
- **AVERTISSEMENT** - Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation dans le boîtier de l'appareil ou à l'intérieur de celui-ci.

- AVERTISSEMENT - N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- AVERTISSEMENT - Veiller à ne pas endommager le circuit réfrigérant.
  - AVERTISSEMENT
  - N'utilisez aucun appareil électrique dans les compartiments alimentaires, sauf recommandation du fabricant.
- AVERTISSEMENT - Le gaz réfrigérant et isolant est inflammable.  
Les appareils destinés à être éliminés doivent être apportés à une déchetterie agréée. Ne pas exposer à une flamme nue.
- AVERTISSEMENT - Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas écrasé ou endommagé.
- AVERTISSEMENT - Ne placez pas d'adaptateurs secteur ou de rallonges à l'arrière de l'appareil.

#### Remplacement des lampes fluorescentes

- AVERTISSEMENT – Les lampes fluorescentes ne sont pas remplaçables par l'utilisateur ! Si les lampes sont endommagées, veuillez contacter la hotline du service client pour obtenir de l'aide.  
Cet avertissement s'applique uniquement aux réfrigérateurs équipés de lampes fluorescentes.

#### Réfrigérant

Le réfrigérant isobutène (R600a), contenu dans le circuit de refroidissement de l'appareil, est un réfrigérant naturel avec un haut degré de compatibilité environnementale ; néanmoins, il est inflammable.

Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun composant du circuit frigorifique ne soit endommagé.

Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

- 
- **AVERTISSEMENT** - Les réfrigérateurs contiennent des gaz réfrigérants et isolants. Les gaz réfrigérants et isolants ne doivent être éliminés que par des spécialistes, car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux et provoquer une combustion spontanée.

Avant une mise au rebut appropriée, assurez-vous que la tuyauterie du circuit réfrigérant n'est pas endommagée.



Le  est un avertissement et indique que le réfrigérant et le gaz symbole d'isolation est inflammable.

Si le circuit frigorifique est endommagé :

- Évitez les flammes nues et les sources d'inflammation.
- Aérer soigneusement la pièce dans laquelle il se trouve appareil.

Changer les paramètres techniques ou modifier le produit peut présenter un risque.

Tout dommage au câble peut entraîner un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.



Sécurité électrique

1. Ne rallongez pas le cordon d'alimentation.
2. Assurez-vous que la fiche n'est pas écrasée ou endommagée.  
Une fiche écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez un accès constant à la fiche principale de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation principal.
5. Si la prise à laquelle la fiche est connectée est lâche, n'insérez pas la fiche d'alimentation dans la prise. Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil lorsque la source de lumière se trouve à l'intérieur de l'appareil n'a pas de couverture.

7. Le réfrigérateur est alimenté uniquement par du courant alternatif monophasé de 220 à 240 V/50 Hz. Si les fluctuations de tension dans la zone de résidence de l'utilisateur sont si importantes que la tension dépasse la plage ci-dessus, pour des raisons de sécurité, il convient d'utiliser un stabilisateur de tension CC automatique d'une puissance supérieure à 350 W. Une prise de courant spéciale et séparée doit être allouée au réfrigérateur, qui ne peut pas être partagé avec d'autres appareils électriques. La fiche de l'appareil doit s'insérer dans une prise avec un câble de mise à la terre.

#### Usage quotidien

- Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil car cela pourrait provoquer une explosion.
- N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil (par exemple sorbetières électriques, mixeurs, etc.).
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise de courant principale, saisissez toujours la fiche et non le câble.
- Ne placez pas d'objets chauds à proximité des parties en plastique de l'appareil.
- Ne placez pas de produits alimentaires directement à côté de la sortie d'air sur la paroi arrière.
- Conservez les aliments surgelés dans des emballages conformément aux instructions du fabricant d'aliments surgelés.
- Les recommandations de stockage du fabricant doivent être strictement suivies. Suivez les instructions de stockage.
- Ne placez pas de boissons gazeuses au congélateur ! En raison de la pression exercée par la boisson glacée sur le récipient, celle-ci peut exploser et par conséquent endommager l'appareil.
- Les aliments surgelés consommés directement du congélateur peuvent provoquer des engelures.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Gardez les bougies, lampes et autres objets à flamme nue éloignés de l'appareil pour éviter tout incendie.

- Selon ce manuel, l'appareil est destiné à stocker des aliments et/ou des boissons dans un foyer typique comme décrit dans ce manuel.
- L'appareil est lourd. Soyez prudent lors de la manipulation.
- Ne retirez pas et ne touchez pas les produits dans le compartiment congélateur avec les mains mouillées/humides pour éviter des dommages cutanés ou des engelures.
- Vous ne devez en aucun cas vous tenir debout ou vous appuyer sur la base, les tiroirs, les portes ou d'autres parties de l'appareil.
- Après la décongélation, ne recongelez pas les aliments. • Ne mangez pas de glaces ou de glaçons directement sortis du congélateur car cela pourrait provoquer des engelures dans la bouche et les lèvres.
- Pour éviter que des objets ne tombent de l'appareil et provoquent des blessures ou des dommages à l'appareil, ne surchargez pas les balconnets de la porte et ne mettez pas trop d'aliments dans le tiroir à aliments.

Sois prudent!

Entretien et nettoyage

- Avant d'effectuer la maintenance, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant principale.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des ustensiles métalliques ou un aspirateur. vapeur, huiles essentielles, solvants organiques ou produits de nettoyage abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez uniquement un grattoir en plastique.

Informations d'installation importantes !

- Procéder à la bonne préparation de l'installation électrique selon les instructions données dans ce manuel.



- 
- Déballez l'appareil et vérifiez s'il est endommagé. Si c'est le cas, ne connectez pas l'appareil à l'alimentation. Signalez immédiatement les dommages au lieu d'achat. En cas de dommage, conserver l'emballage.
  - Il est recommandé d'attendre au moins quatre heures avant de connecter l'unité à l'alimentation électrique pour permettre à l'huile de retourner au compresseur.
  - Assurer une circulation d'air suffisante autour de l'appareil ; son absence augmente le risque de surchauffe. Veuillez suivre les instructions d'installation pour assurer une ventilation suffisante.
  - L'arrière du produit ne doit pas être trop près du mur, de cette façon nous évitons de toucher ou même d'allumer des éléments chauds tels que le compresseur ou le condenseur. Pour éviter un incendie, suivez les instructions d'installation.
  - L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou de poêles.
  - Assurez-vous que la fiche d'alimentation est facilement accessible après avoir installé l'appareil.

#### analyse technique

- Tous les travaux électriques requis pour l'entretien doivent être effectués par un électricien qualifié ou une autre personne compétente.
- Le produit doit être réparé par un centre agréé service et seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.
  - 1) Si l'appareil est hors gel.
  - 2) Si l'appareil contient un congélateur séparé.

## Installer un nouvel appareil



Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire les instructions ci-dessous.

### Ventilation de l'appareil



Pour améliorer l'efficacité du système de refroidissement et économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil, qu'il assure dissipation de la chaleur. C'est pourquoi vous devez laisser suffisamment d'espace libre autour du réfrigérateur.

Il est recommandé de laisser au moins 50 à 70 mm d'espace libre entre la paroi arrière de l'appareil et le mur, 100 mm en haut, 100 mm de la paroi latérale au mur ; et aussi à l'avant dispositif permettant l'ouverture de la porte à un angle de 115°. Veuillez vous référer au schéma ci-dessous.

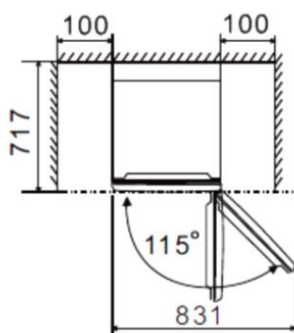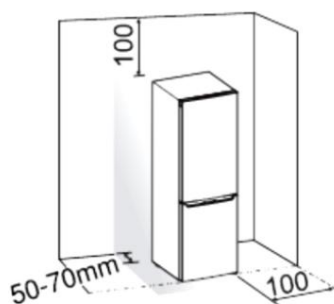

### Attention:


- L'appareil fonctionne correctement dans les salles de classe conditions climatiques présentées ci-dessous. Il peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à des températures en dehors de la plage spécifiée pendant une période prolongée.

| Classe climatique | Température ambiante |
|-------------------|----------------------|
| SN                | + 10 °C à + 32 °C    |
| N                 | + 16 °C à + 32 °C    |
| ST                | + 16 °C à + 38 °C    |

- L'appareil doit être placé dans un endroit sec pour éviter les dommages causés par l'humidité.
- Protégez l'appareil des rayons directs du soleil, de la pluie ou du gel. Placez-les loin des sources de chaleur telles que les poêles, les cheminées ou les radiateurs.

### Mise à niveau de l'appareil

- Pour obtenir un nivellement et une circulation d'air suffisants au bas de l'arrière de l'appareil, les pieds inférieurs peuvent nécessiter un réglage. Utilisez la clé appropriée.
- Pour que la porte se ferme automatiquement, inclinez le haut vers l'arrière d'environ 10 mm.

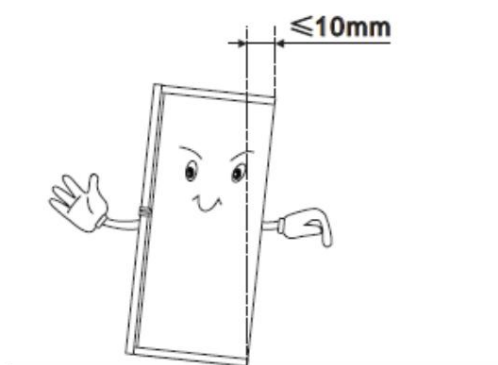

## Changer le sens d'ouverture de la porte

Vous pouvez le changer si nécessaire sens d'ouverture de la porte de droite (comme à la livraison) vers la gauche.


**Avertissement!** Lors du changement du sens d'ouverture de la porte, l'appareil ne doit pas être connecté au secteur. Assurez-vous que la fiche est retirée de la prise de courant.

### Outils nécessaires


| Non inclus avec l'appareil                                                        |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Clé à douille de 8 mm                                                             | Tournevis à lame plate                                                            |
|  |  |
| Tournevis cruciforme                                                              | Clé à molette de 8 mm                                                             |

- Si la situation l'exige et que vous devez accéder au bas du réfrigérateur, inclinez-le vers l'arrière et fixez-le.  
mur arrière contre les dommages à l'aide de mousse d'emballage souple ou d'un autre matériau. Pour modifier le sens d'ouverture de la porte, suivez les étapes décrites. Si des pièces ne figurent pas sur les dessins, veuillez ignorer la description.


1. Placez le réfrigérateur en position verticale. Ouvrez la porte supérieure pour retirer toutes les étagères de la porte (afin de ne pas les abîmer), puis fermez la porte :

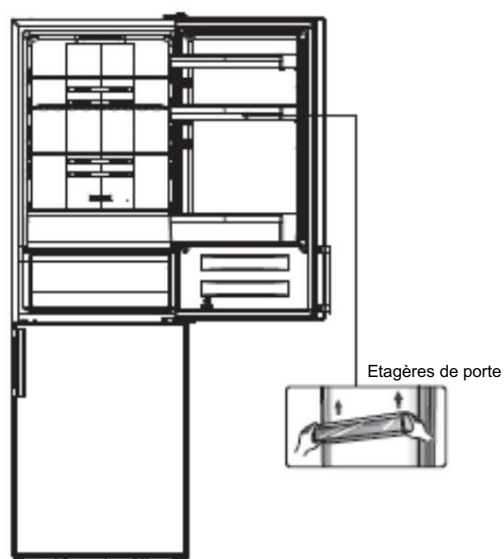

2. Retirez l'élément puis dévissez-le l'élément dans la partie supérieure droite du réfrigérateur.

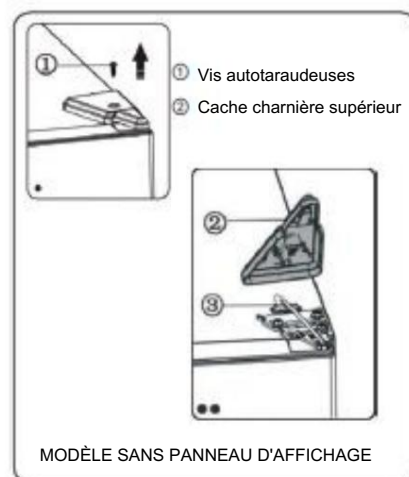

3. Dévissez les vis et retirez la charnière. Si le réfrigérateur est équipé d'un affichage sur la porte, insérez le connecteur dans le trou de la charnière. (Tenez la porte supérieure à la main pendant l'installation.)


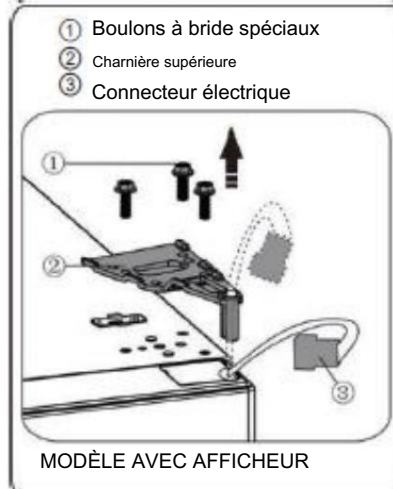


4. Retirez la porte supérieure de la charnière centrale en soulevant délicatement la porte vers le haut. Placez ensuite la porte supérieure sur une surface lisse avec le capot supérieur vers le haut.




5. Lorsque le réfrigérateur a un affichage sur la porte, retirez le couvercle du trou de vis (à droite) du sac en plastique et installez-le dans le coin supérieur droit du corps du réfrigérateur, puis retirez le couvercle du trou de vis (à gauche) du coin supérieur gauche de l'appareil et placez-le dans le sac en plastique.


Lorsque le réfrigérateur n'a pas d'affichage de porte, tirez le couvercle du trou de vis droit du côté gauche vers le haut et fixez-le sur le côté droit.

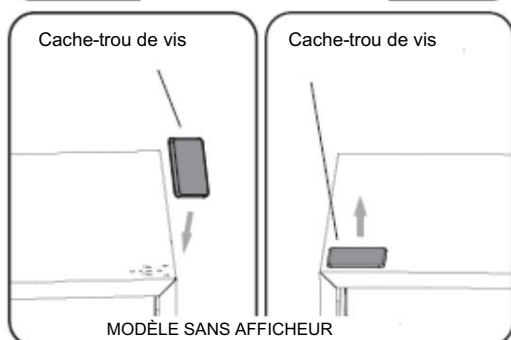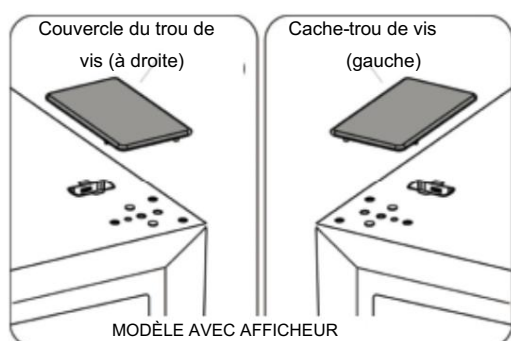

6. Si le réfrigérateur est équipé d'un affichage de porte, retirez la partie du côté supérieur gauche du capot supérieur et retirez la partie. Retirez ensuite l'élément et placez l'élément sur le côté supérieur droit du capot supérieur. Reportez-vous à l'opération ci-dessus, installez l'élément et l'élément sur le côté supérieur gauche du capot supérieur. Installez la partie supérieure droite du capot supérieur. Quand le frigo n'est plus là affichage de la porte, ignorez cette étape.

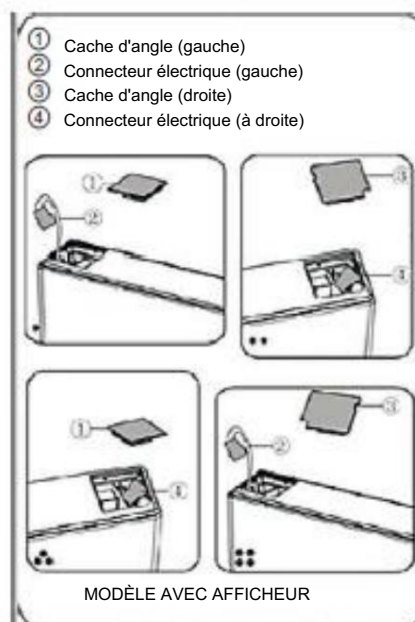


7. Desserrez la vis et retirez la pièce et la pièce. Installez la butée de porte de rechange fournie - gauche (située dans le sac en plastique) et la pièce (serrure) sur le côté gauche à l'aide de la vis. Enregistrez l'élément pour une utilisation ultérieure.

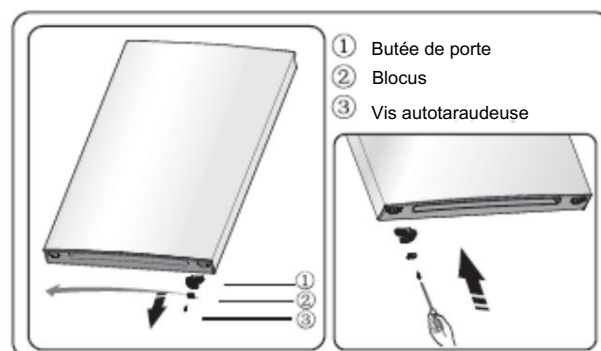


8. Dévissez les vis utilisées pour le montage charnière du milieu et en retirant la charnière du milieu. Retirez ensuite la porte inférieure.




9. Placez la porte inférieure sur une surface douce surface, côté panneau vers le haut. Dévissez la vis et retirez les pièces et , puis installez la butée de porte gauche (livré dans un sachet en plastique) et la partie gauche (serrure) et la vis sur le côté gauche et serrez bien. Conservez l'élément pour une utilisation future.

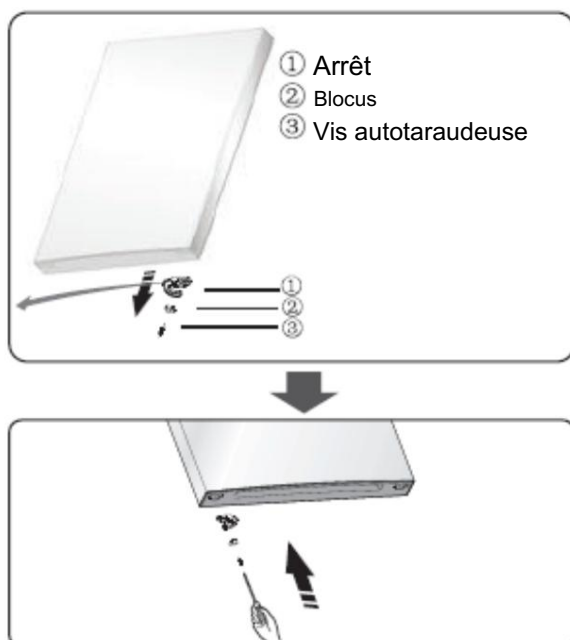

10. Remplacez les couvercles des trous de vis par des plaque de recouvrement centrale de gauche à droite (comme indiqué dans la figure ci-dessous).

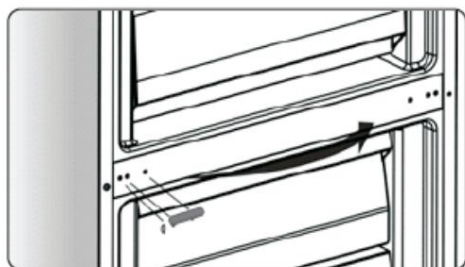


11. Inclinez le réfrigérateur vers l'arrière et retirez l'élément .

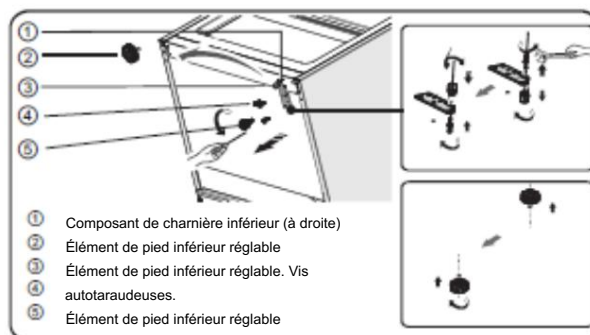


12. Retirez la pièce de l'élément inférieur charnière (à droite), dévissez l'axe de charnière inférieur, insérez-le dans le trou de l'autre côté, puis serrez-le en place ; Ensuite, installez l'élément

sur l'axe de charnière inférieur.


13. Réinstallez les composants retiré à l'étape 11, déplacez les pièces vers le côté gauche, puis fixez-les avec les vis . Installez l'élément en dernier.

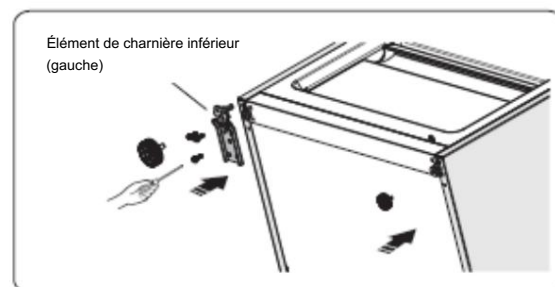


14. Faites glisser la porte inférieure sur l'axe de charnière inférieur et maintenez-la en place. Inversez la fixation de la charnière centrale à 180°, déplacez la rondelle sur l'axe inférieur, ajustez la charnière centrale à la bonne position, installez-la en vous assurant que la porte inférieure est fixée en place.

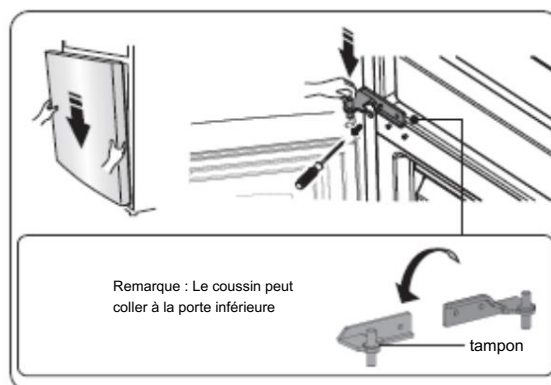

15. Déplacez la porte supérieure dans la position appropriée, puis installez l'élément vis . Avant de fixer l'élément , passer le connecteur à travers la charnière ; reportez-vous à l'étape 3. (soutenez la porte avec votre main pendant l'installation).

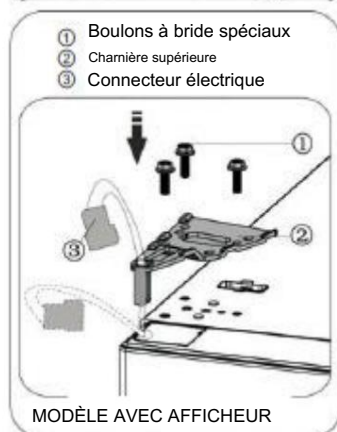

16. Connectez le connecteur électrique comme indiqué sur la figure, puis connectez l'élément avec la vis ; reportez-vous à l'étape 2.

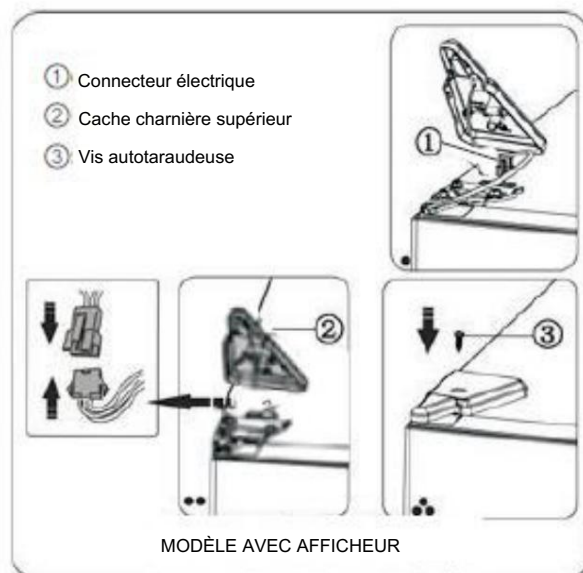



17. Ouvrez la porte supérieure, installez les étagères dessus, puis fermez-la.

Attention:

Si votre réfrigérateur est équipé de poignées, vous devrez les déplacer selon les instructions ci-dessous : Retirez la porte supérieure et placez-la sur une surface lisse, côté panneau vers le haut.


Soulevez les pièces et , puis retirez les vis .

Déplacez la poignée vers la droite, puis vissez les vis puis les éléments et .

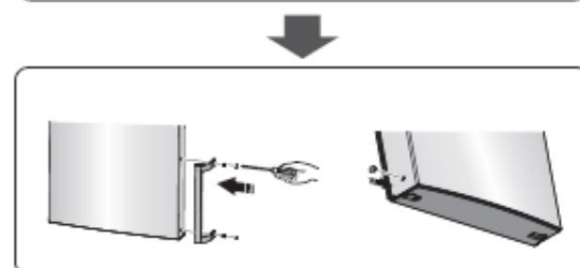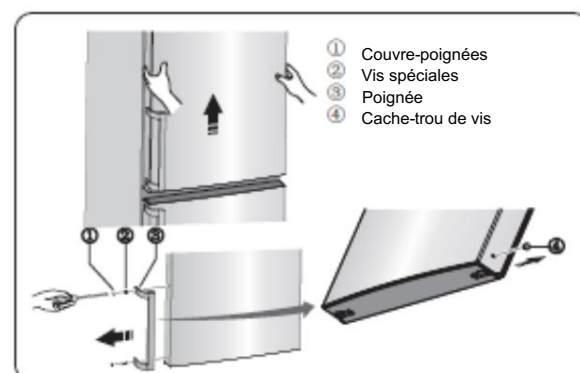

## Description de l'appareil

Vue de l'appareil avec le distributeur

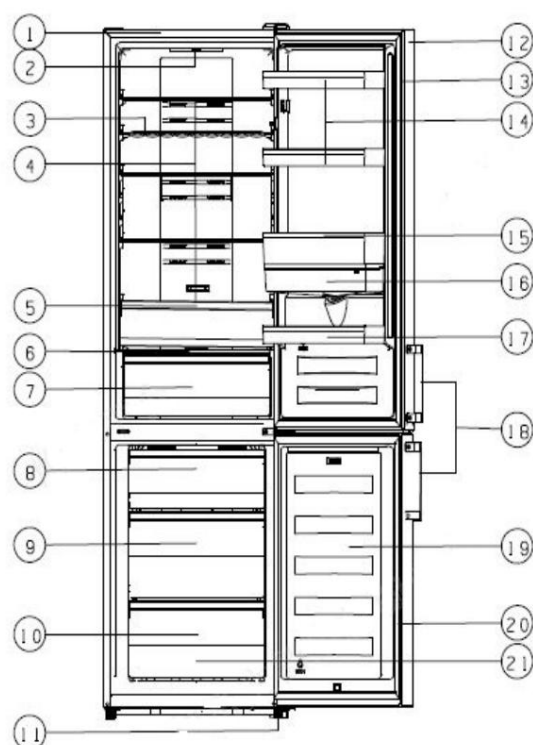

1. Boîtier 2.

Éclairage LED 3. Casier à

vin (en option) 4. Étagères en verre 5. Bac à légumes supérieur 6.

Couvercle du bac à légumes 7. Tiroir à

légumes 8. Plateau (en alternative avec le tiroir supérieur) 9. Tiroir du milieu 10 .

Tiroir inférieur 11 . Pieds réglables

12. Porte du réfrigérateur

13. Joint de la porte du réfrigérateur 14.

Clayette supérieure de la porte 15.

Clayette centrale de la porte 16. Réservoir

d'eau 17. Clayette inférieure

de la porte 18. Poignée (en option)

19. Porte du congélateur 20.


Joint de la porte du congélateur 21. Accessoires

## Remarque :

- En raison de modifications constantes de nos produits, certains composants du réfrigérateur peuvent différer légèrement de ceux du manuel, mais leur fonction et leur méthode d'utilisation restent les mêmes.
- Pour créer plus d'espace dans le congélateur, vous pouvez retirer les tiroirs (sauf celui du bas). tiroirs du congélateur), bac à glaçons.

## Description de l'appareil

Vue de l'appareil sans le distributeur

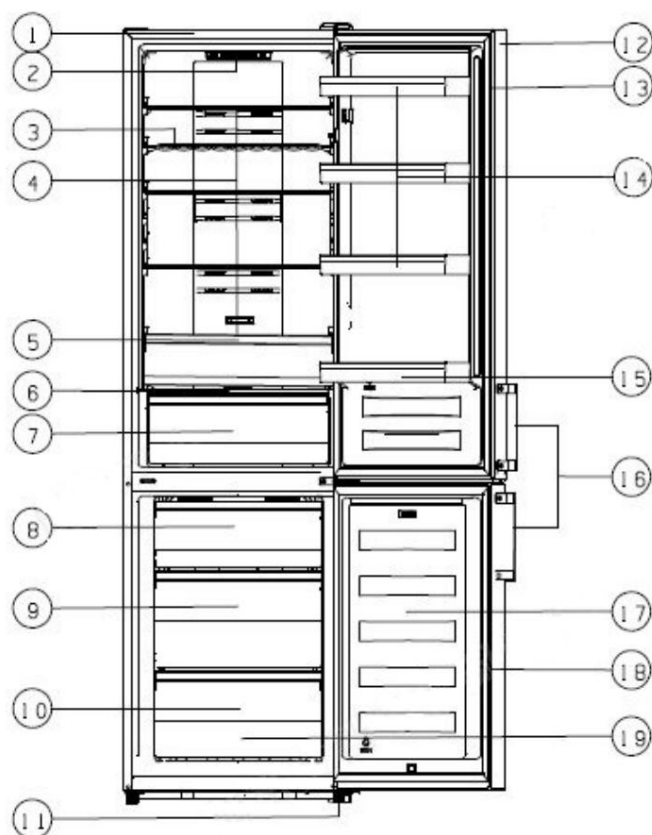

1. Boîtier 2.

Éclairage LED et commande par thermostat 3. Clayette à vin (alternative)

4. Clayettes en verre 5.

Bac à légumes supérieur 6. Couvercle du bac à légumes 7. Bac à légumes 8. Plateau (en alternative avec le tiroir supérieur) 9. Tiroir du milieu 10. Tiroir inférieur

11. Pieds réglables 12. Porte du réfrigérateur 13. Joint de porte du réfrigérateur 14. Clayettes supérieures de porte (X3)

15. Tablette inférieure de porte 16. Poignée (en option)

17. Porte du congélateur 18.

Joint de la porte du congélateur 19. Accessoires


## Remarque :

- En raison de modifications constantes de nos produits, certains composants du réfrigérateur peuvent différer légèrement de ceux du manuel, mais leur fonction et leur méthode d'utilisation restent les mêmes.
- Pour créer plus d'espace dans le congélateur, vous pouvez retirer les tiroirs (sauf celui du bas). tiroirs du congélateur), bac à glaçons.



## Description de l'appareil

Vue de l'appareil avec écran sur la porte

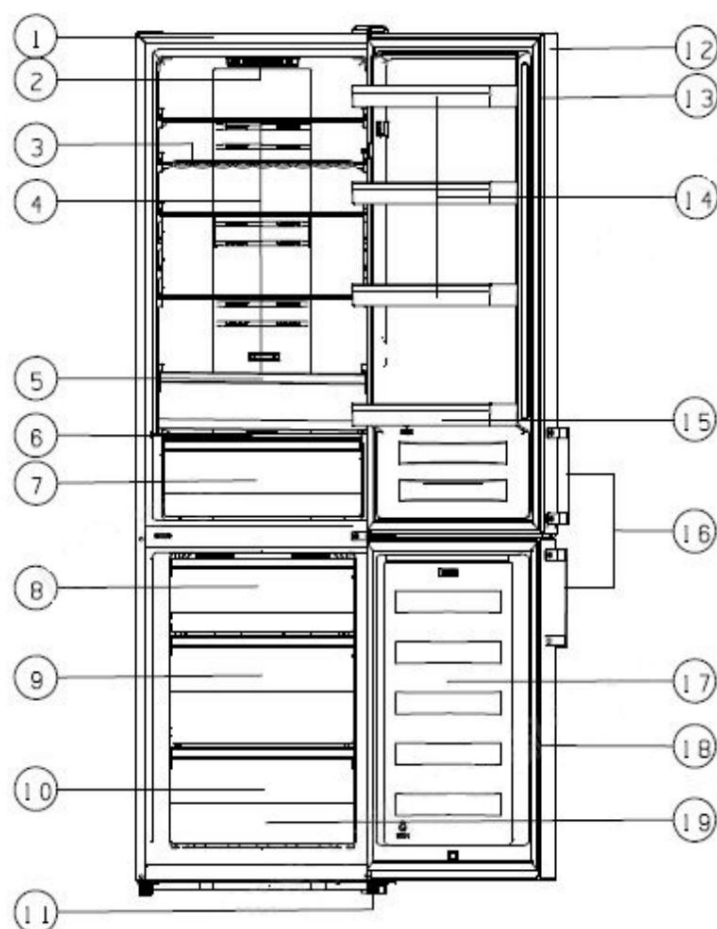

1. Boîtier 2.

Éclairage LED 3. Étagère à

vin (alternative)

4. Clayettes en verre 5.

Bac à légumes supérieur 6. Couverture du bac à

légumes 7. Bac à légumes 8. Plateau (en alternative

avec le tiroir supérieur) 9. Tiroir du

milieu 10. Tiroir inférieur

11. Pieds réglables 12. Porte du

réfrigérateur 13. Joint de

porte du réfrigérateur 14. Clayettes

supérieures de porte (X3)

15. Tablette inférieure de porte 16.

Poignée (en option)

17. Porte du congélateur 18.

Joint de la porte du congélateur 19. Accessoires


Remarque :

- En raison de modifications constantes de nos produits, certains composants du réfrigérateur peuvent différer légèrement de ceux du manuel, mais leur fonction et leur méthode d'utilisation restent les mêmes.
- Pour créer plus d'espace dans le congélateur, vous pouvez retirer les tiroirs (sauf celui du bas). tiroirs du congélateur), bac à glaçons.

## Panneau d'affichage

### Démarrage et régulation de température

- Utilisez l'appareil conformément aux instructions de contrôle ci-dessous. Votre appareil possède des fonctions et des modes similaires à ceux illustrés dans la figure ci-dessous. Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, l'éclairage des icônes sur le panneau de commande s'allume.

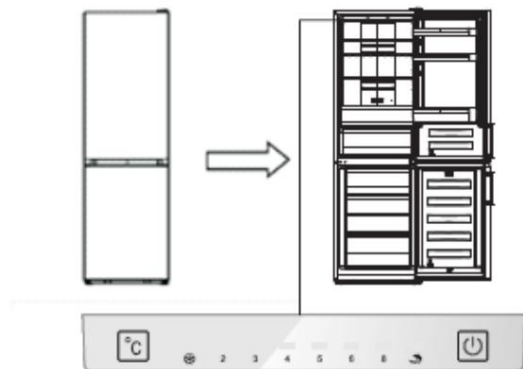

Panneau d'affichage à l'intérieur de la porte

### Contrôle de la température

Nous vous recommandons de régler la température à 4 °C lorsque vous allumez le réfrigérateur pour la première fois. Si vous souhaitez modifier la température, suivez les instructions ci-dessous.

### Sois prudent!

En réglant la température, vous sélectionnez la température moyenne pour l'ensemble du compartiment réfrigérateur. La température dans les compartiments individuels peut différer de la température affichée sur le panneau, en fonction de la quantité d'aliments stockés et de l'endroit où ils sont stockés.

La température ambiante peut également affecter la température réelle à l'intérieur de l'appareil.

### 1. Réfrigérateur

Appuyez sur  pour régler la température du réfrigérateur de 2 °C à 8 °C selon vos besoins ; le panneau d'affichage affichera les valeurs correspondantes selon la séquence suivante.

Remarque : Lorsque l'icône s'allume, cela signifie que le mode vacances est activé. Consultez les instructions du mode vacances.



### Super congélation

Le mode Super Freeze vous permettra de vous refroidir rapidement température dans le congélateur pour que les aliments gèlent plus rapidement. Cela protégera les vitamines et les nutriments contenus dans les aliments frais et les gardera frais plus longtemps.

- Vous pouvez appuyer 3 secondes sur le panneau d'affichage de la porte pour accéder à Mode super congélation.
- Lorsque le mode Super Freeze est sélectionné, le voyant s'allume et la température du congélateur est réglée sur -24 °C.
- Si vous avez une très grande quantité d'aliments à congeler, attendez environ 24 heures.
- Super Freeze s'éteint automatiquement après environ 52 heures et la température dans le congélateur reviendra au réglage précédent.

### Mode vacances ( )

Si vous êtes absent pendant une longue période, appuyez sur et activez  cette fonction.

- Lorsque le mode vacances est activé, le voyant s'allume. La température du congélateur sera réglée à -18 °C et celle du réfrigérateur à 15 °C.

Important! Ne conservez pas d'aliments au réfrigérateur pendant cette période.

3. Interrupteur à  (panneau d'affichage  
l'intérieur de la porte)


Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre  
l'appareil.

• Appuyez  pendant 3 secondes ; après le signal  
sonore, l'appareil s'éteindra.

• Appuyez  pendant 1 seconde ; après le signal  
sonore, l'appareil sera allumé.

## Panneau de contrôle

### Panneau d'affichage sur la porte

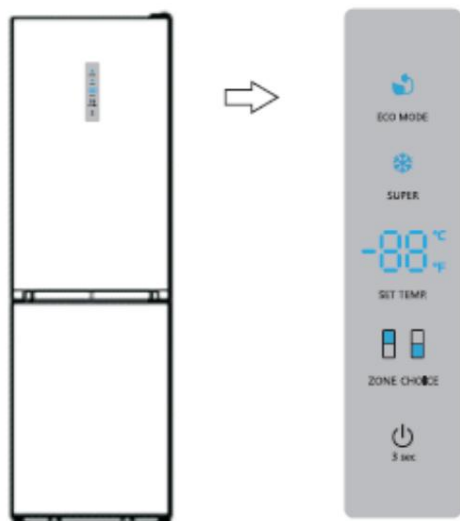

### Panneau d'affichage sur la porte

La température peut être modifiée entre °C et °F en appuyant sur "SET TEMP" pendant 3 secondes.

### Contrôle de la température

Nous vous recommandons de régler la température du réfrigérateur à 4°C lorsque vous allumez le réfrigérateur pour la première fois.

Si vous souhaitez modifier la température, suivez les instructions ci-dessous.

Sois prudent!

Lors du réglage de la température, réglez la température moyenne pour l'ensemble du compartiment réfrigérateur.


Les températures dans chaque compartiment peuvent différer des températures affichées sur le panneau, en fonction de la quantité d'aliments stockés et de leur disposition. La température ambiante peut également affecter la température réelle à l'intérieur de l'appareil.

### Réfrigérateur

Appuyez sur « CHOIX DE ZONE », s'allumera.




Appuyez ensuite sur « SET TEMP » ; vous pouvez régler la température du réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C et l'écran affichera les valeurs correspondantes selon l'ordre suivant.



### Congélateur

Appuyez sur « ZONE CHOICE » lorsque la lumière est allumée. Appuyez ensuite sur "SET TEMP.". Si nécessaire, vous pouvez régler la température du congélateur entre -14°C et -24°C, et le panneau d'affichage affichera la valeur correspondante selon la séquence suivante.



### Super congélation



Le mode Super Freeze vous permettra de baisser rapidement la température dans le congélateur, grâce à quoi les aliments congèleront plus rapidement. Cela protégera les vitamines et les nutriments contenus dans les aliments frais et les gardera frais plus longtemps.

- Vous pouvez appuyer sur SUPER pour accéder au mode Super Freeze.
- Lorsque le mode Super Freeze est sélectionné, le voyant s'allume et la température du congélateur est réglée sur -24 °C.
- Si vous avez une très grande quantité d'aliments à congeler, attendez environ 24 heures.
- Super Freeze s'éteint automatiquement après environ 52 heures et la température dans le congélateur reviendra au réglage précédent.

### Écoénergie

Cette fonction met le congélateur en mode économie d'énergie, ce qui est utile pour réduire la consommation d'énergie lorsque vous n'êtes pas chez vous.

- Vous pouvez appuyer sur « ECO MODE » pour accéder au mode de consommation d'énergie économique.
- Lorsque le mode économie est activé, le voyant s'allume. La température du congélateur sera réglée à -17 °C et celle du réfrigérateur à 6 °C.

### Changer

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

- Appuyez pendant 3 secondes ; Après le bip, le voyant numérique affichera « OFF » et l'appareil sera éteint.
- Appuyez sur « Switch » pendant 3 secondes, après Lorsque vous entendez un bip, l'appareil sera allumé.

### Alarme

Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant plus de 2 minutes, l'alarme de porte retentit. Si l'alarme de porte est déclenchée, le buzzer retentira 3 fois toutes les minutes et cessera automatiquement de sonner après 8 minutes.


Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes lorsque vous utilisez l'appareil. L'alarme de porte peut également être annulée en fermant la porte.

## Utilisation de l'appareil

Un certain nombre d'accessoires sont inclus avec votre appareil et la section ci-dessous décrit leur utilisation.

### Etagère de porte

Convient pour stocker des œufs, des liquides en conserve, des boissons en bouteille, des aliments emballés, etc. Ne placez pas trop d'objets lourds dans les étagères.

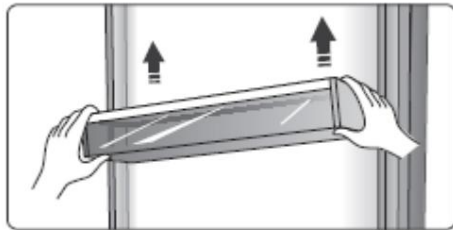

### Clayette amovible dans le compartiment réfrigérateur

- Le compartiment réfrigérateur comporte trois étagères qui peuvent être retirées pour le nettoyage.



### Compartiment supplémentaire pour aliments frais (en option)

Certains modèles disposent d'un compartiment supplémentaire pour les produits frais ( tiroir). Il peut être utilisé pour obtenir une température plus basse nécessaire à la conservation du poisson, de la viande et d'autres aliments périssables.

Généralement, la température y sera environ 2 °C inférieure à celle du reste de la plage réfrigérateurs.


Vous pouvez déplacer le curseur pour régler la température. Veuillez en consulter quelques-uns recommandations données dans le tableau ci-dessous.

| Régler la température du réfrigérateur | Fermeture éclair | Nourriture        | Période de stockage |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 2 °C                                   | Le plus à droite | Poisson et viande | Jusqu'à 3 jours     |
| 5 °C                                   | Le plus à droite | Fruit             | Jusqu'à 2 semaines  |
| 8 °C                                   | Le plus à droite | Légumes           | Jusqu'à 5 jours     |

Remarque : La température ambiante et la température de réglage affectent la température dans le compartiment supplémentaire pour produits frais.

( tiroir). La température réelle peut varier dans une certaine plage.

La température dans ce tiroir peut être inférieure au point de congélation, il est donc normal que les liquides gèlent.

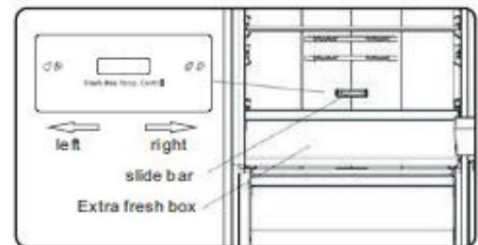

### Étagère à vin réglable

Il est utilisé pour stocker des bouteilles de vin ou de boissons et peut être retiré pour le nettoyage.



### Couvercle de tiroir à fruits et légumes

- Il permet de contrôler la température dans le tiroir et évite la perte d'eau contenue dans les fruits et légumes. Cette fonctionnalité est facultative.

- Peut être ajusté à l'aide du curseur

l'humidité à l'intérieur. En déplaçant le curseur vers la gauche, nous fournissons une humidité plus élevée, permettant aux fruits et légumes d'être conservés plus longtemps ; en glissant vers la droite, on baisse l'humidité.



Fermeture éclair

Couvercle de tiroir

### Tiroir à fruits et légumes

Il est destiné à la conservation des fruits et légumes.

### Tiroir du congélateur

- Pour conserver des aliments surgelés, par exemple de la viande, du poisson, des glaces, etc.

### Conteneur de glace

- Pour faire de la glace et conserver des glaçons.

Pour faire des glaçons, remplissez un bac d'eau comme celui-ci afin que le niveau d'eau ne dépasse pas la ligne supérieure (de préférence quatre-vingts pour cent de la capacité du bac à glaçons). Placez le plateau dans le tiroir du congélateur et attendez au moins deux heures pour que les glaçons se forment. Une fois les cubes formés, faites pivoter doucement le plateau pour séparer les cubes du plateau.



### Distributeur d'eau (en option)

Le distributeur d'eau, situé dans la porte du réfrigérateur, sert à stocker l'eau potable. Avec cet appareil, vous pouvez facilement obtenir de l'eau fraîche sans ouvrir le réfrigérateur.

Veuillez lire ce qui suit  
conseils. • Avant



#### utilisation

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois :

Retirer et installer des étagères sur les portes

Attention : L'étagère de porte ne peut pas être retirée et installée par l'utilisateur !

Si l'étagère de porte est endommagée, veuillez contacter la hotline du service client pour obtenir de l'aide. Pour remplacer l'étagère de porte, suivez ces étapes :



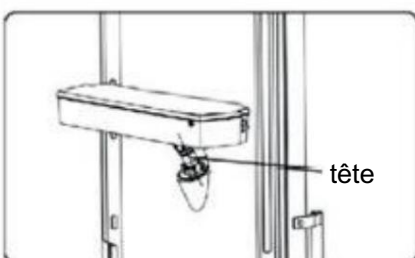
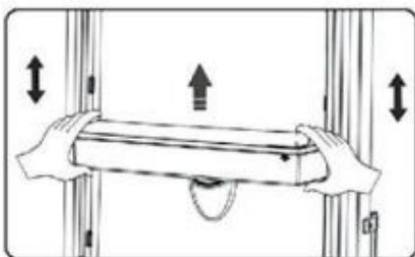


1. Retirez l'étagère du milieu.
2. Tenez fermement les deux côtés du réservoir d'eau, puis soulevez le réservoir d'eau en le secouant de haut en bas.
3. Dévissez la tête et nettoyez-la ainsi que l'intérieur du réservoir d'eau.

#### • Assemblage

Avant l'installation, veuillez vider l'eau du réservoir et vérifier si la laveuse est à l'envers ou non.

1. Insérez la tête dans le trou.
2. Installez le réservoir le long des guides de la porte.
3. Appuyez sur les deux côtés du réservoir.
4. Lorsque vous entendez un clic, l'installation est terminée.

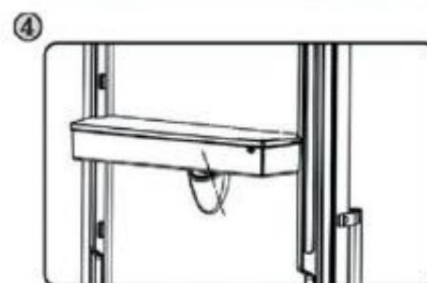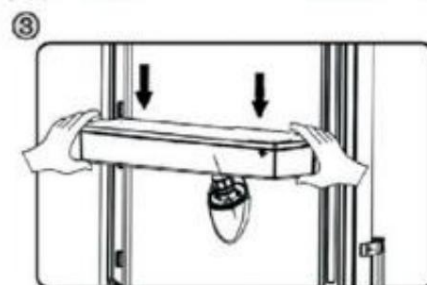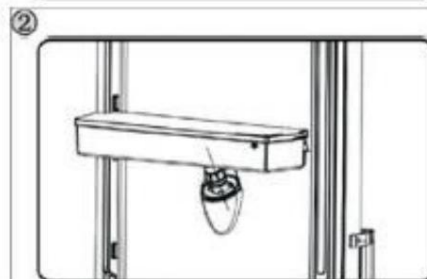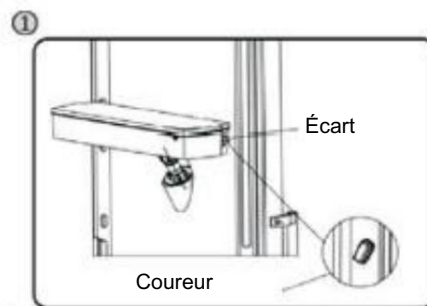

#### Avertissement!

1. Faites attention à ne pas appuyer sur la tête ;
2. Lors de l'installation du réservoir d'eau, assurez-vous d'abord que la tête est insérée dans le trou.

### • Remplissage d'eau

Avant de verser de l'eau potable dans le réservoir d'eau, assurez-vous que le réservoir d'eau est fermement placé et dans la bonne position.



Attention!

Remplissez d'eau jusqu'à 3 litres (ce qui est recommandé), sans dépasser le niveau.

Sinon, de l'eau pourrait s'écouler lorsque le couvercle est fermé.

1. Nous vous recommandons de remplir d'eau comme suit.
2. Ouvrez le petit couvercle en le tournant et versez l'eau de l'entrée du grand couvercle. Assurez-vous de remettre le petit couvercle dans sa position d'origine lorsque vous avez terminé de remplir.

Petit couvercle

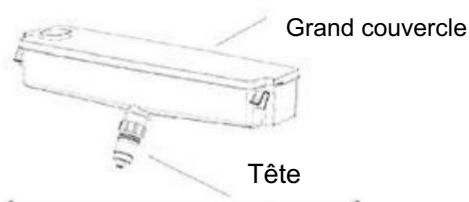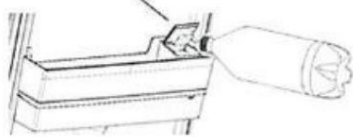

Avertissement!

Ne touchez pas d'autres parties de l'appareil lors du remplissage d'eau, car cela pourrait entraîner une fuite d'eau.

### Dosage de l'eau

1. Assurez-vous que le couvercle du réservoir d'eau est en place fondé.
2. Fermez la porte du réfrigérateur et vérifiez le fonctionnement du distributeur.


### Collecte d'eau

Utilisez une tasse appropriée pour recueillir l'eau située sous le distributeur.

### Avertissement!

Ne poussez pas le levier du distributeur vers l'avant sans tasse ; cela pourrait provoquer une fuite d'eau du distributeur.


Réservoir de réception

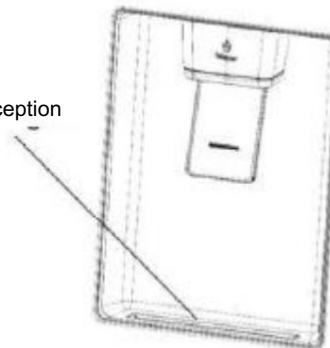

### • Nettoyage

1. Retirez délicatement le réservoir d'eau de la porte, puis lavez délicatement le réservoir, le couvercle et la tête dans l'eau.
2. Après avoir nettoyé l'appareil avec succès, séchez-le en le séchant naturellement ou en utilisant un sèche-cheveux.
3. Si vous avez utilisé le distributeur d'eau plusieurs fois, l'eau du réservoir de réception peut couler sur le sol, ce qui peut mouiller le sol. Avant de verser, nettoyez régulièrement le réservoir avec une serviette sèche.

Niveau du distributeur  
Article suggéré

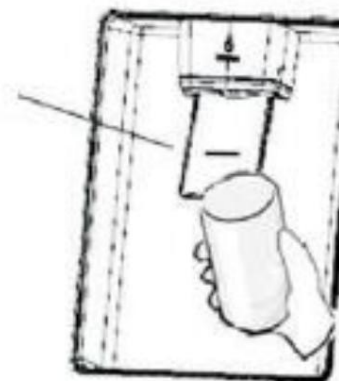



## Astuces et conseils utiles

### Conseils pour économiser l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous pour économiser de l'énergie.

- Essayez d'éviter d'ouvrir la porte pendant de longues périodes.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé à des sources de chaleur (telles que la lumière directe du soleil, un four électrique, une cuisinière, etc.).
- Ne réglez pas la température plus bas que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments ou de boissons chauds ou fumants dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré. Reportez-vous à Installation d'un nouveau périphérique.
- Si le schéma montre la bonne combinaison de tiroirs, de récipients alimentaires et d'étagères, ne modifiez pas la combinaison car il s'agit de la configuration la plus économe en énergie en termes d'économie d'énergie.

### Conseils pour conserver les aliments frais au réfrigérateur

- Ne mettez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur. La température à l'intérieur augmentera, ce qui obligera le compresseur à travailler plus fort et à consommer plus d'énergie.
- Couvrir ou envelopper les aliments, surtout s'ils ont une saveur forte.
- Placez les aliments de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour d'eux.

### Conseils de refroidissement

- Enveloppez la viande (tous types) dans du papier d'aluminium et placez-la sur la grille en verre au-dessus du bac à légumes. Respectez toujours la durée de conservation des aliments et utilisez les dates indiquées par les fabricants.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Les fruits et légumes doivent être conservés dans un tiroir spécial.
- Le beurre et le fromage doivent être emballés dans emballage sous vide ou film plastique.
- Les bouteilles de lait doivent avoir des couvercles et être rangées sur les balconnets des portes.

### Conseils de congélation

- Lors de la première mise en service ou après une période d'inactivité, avant de placer des aliments dans le compartiment, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures à une température plus basse.
- Emballez les aliments en petites portions pour faciliter leur congélation rapide et complète, puis décongelez rapidement la quantité dont vous avez besoin.
- Enveloppez les aliments dans du papier d'aluminium ou dans des emballages alimentaires hermétiques en polyéthylène.
- Ne laissez pas d'aliments frais, pas encore congelés, toucher des aliments déjà congelés afin d'éviter une décongélation partielle.
- Produits surgelés, consommés immédiatement après avoir été sortis du congélateur, ils peuvent provoquer des engelures sur la peau.
- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage congelé pour suivre la durée de stockage.

### Conseils pour conserver les aliments surgelés

- Assurez-vous que les aliments surgelés sont stockés correctement par le détaillant.
- L'état des aliments se détériore rapidement après la décongélation se détériore et ne doit pas être recongelé. Ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant de l'aliment.

### Éteindre l'appareil

Si l'appareil doit être arrêté pendant une période prolongée, suivez les étapes suivantes pour empêcher la moisissure de se développer à l'intérieur de l'appareil.

1. Retirez tous les aliments du compartiment.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
3. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur.
4. Assurez-vous que toutes les portes sont fermées doucement calé avant la fermeture pour permettre la circulation de l'air.

## Nettoyage et entretien

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires externes et internes) doit être nettoyé régulièrement (au moins une fois tous les deux mois).

Sois prudent! L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique pendant le nettoyage.

Risque de choc électrique ! Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise de courant.

### Nettoyage des pièces externes

Pour garder votre appareil en bon état, nettoyez-le régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Vaporisez de l'eau sur le chiffon au lieu de la vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet de garantir que l'humidité est répartie uniformément sur la surface.
- Nettoyer les portes, poignées et surfaces du réfrigérateur détergent doux, puis essuyez avec un chiffon doux.

Sois prudent!

- N'utilisez pas d'objets pointus pour le nettoyage objets car ils pourraient rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluants, de détergents pour lave-auto, d'eau de Javel, d'huile essentielle, de nettoyants abrasifs ou de solvants organiques tels que le benzène pour le nettoyage. Ils pourraient endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

### Nettoyage intérieur

Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil.

Cela sera plus facile à faire lorsque les réserves alimentaires seront faibles. Essuyez l'intérieur du congélateur avec un chiffon ou une éponge essoré imbibé d'une solution faible de bicarbonate de sodium puis d'eau tiède. Essuyez avant de replacer les étagères et les paniers. Séchez soigneusement toutes les surfaces et pièces amovibles avant de les remplacer.

Bien que l'appareil dégivre automatiquement, si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou laissée ouverte trop longtemps, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du congélateur. Si la couche de givre est trop épaisse, utilisez le moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit :

1. Retirez tous les paniers alimentaires et accessoires, débranchez l'appareil et laissez la porte ouverte.

Aérez soigneusement la pièce pour accélérer le processus de dégivrage.

2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez le congélateur comme décrit ci-dessus.

Sois prudent!

N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre du compartiment congélateur.

L'appareil ne peut être allumé et connecté à une prise de courant qu'une fois que l'intérieur est complètement sec.

### Nettoyage des joints de porte

Gardez les joints de porte propres. Les aliments et boissons collants peuvent faire adhérer les joints à l'armoire et se déchirer lorsque la porte est ouverte. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau tiède. Après le lavage, rincez abondamment et séchez.

Sois prudent!

L'appareil ne peut être mis en marche qu'une fois que les joints de la porte sont complètement secs.

### Remplacement de la lampe LED

Attention : La lampe LED ne peut être remplacée que par une personne compétente. Si la lampe LED est endommagée, veuillez contacter la hotline du service client pour obtenir de l'aide.

## Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous craignez que votre appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples ci-dessous avant d'appeler le service.

**Avertissement!** N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien de service agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

| Problème                                  | Causes possibles et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas correctement | Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement connecté à la prise de courant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | Vérifiez le fusible ou le circuit d'alimentation ; remplacer si nécessaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                           | Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage automatique ou pendant une courte période après la mise en marche de l'appareil pour protéger le compresseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Odeurs désagréables venant de l'intérieur | L'intérieur peut nécessiter un nettoyage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | Certains produits alimentaires, contenants ou emballages dégagent des odeurs désagréables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bruit provenant de l'appareil             | Les sons décrits ci-dessous sont normaux : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruits de fonctionnement du compresseur.</li> <li>• Bruits du moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou autres chambres.</li> <li>• Un gargouillis semblable à celui émis par l'eau bouillante eau.</li> <li>• Bruit de craquement lors du dégivrage automatique.</li> <li>• Clic sonore avant le démarrage du compresseur.</li> </ul>                                                                                                                            |
|                                           | D'autres sons inhabituels peuvent être provoqués par les raisons décrites ci-dessous ; peut nécessiter une vérification et la prise de mesures : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le réfrigérateur n'est pas de niveau.</li> <li>• L'arrière de l'appareil heurte le mur.</li> <li>• Les bouteilles ou les récipients se cognent les uns contre les autres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| Le moteur tourne continuellement          | Les bruits du moteur sont normaux, mais peuvent devenir plus graves dans les circonstances suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les réglages de température sont plus bas que nécessaire.</li> <li>• Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été placée dans l'appareil.</li> <li>• La température à l'extérieur de l'appareil est trop élevée.</li> <li>• Les portes restent ouvertes trop longtemps ou sont ouvertes trop souvent.</li> <li>• Après avoir installé l'appareil ou l'avoir éteint pendant une période prolongée.</li> </ul> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Du givre se forme sur les parois de la chambre | Vérifiez que les sorties d'air ne sont pas obstruées par des produits alimentaires et assurez-vous que la disposition des aliments dans les compartiments assure une ventilation adéquate. Assurez-vous que la porte se ferme correctement. Pour éliminer le givre, reportez-vous au chapitre : "Nettoyage et entretien".                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La température à l'intérieur est trop élevée   | Peut-être que la porte est restée ouverte trop longtemps ou a été ouverte trop souvent ; ou la porte est ouverte en raison d'une obstruction ; ou il n'y a pas assez d'espace sur les côtés, à l'arrière ou sur le dessus de l'appareil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La température à l'intérieur est trop basse    | Augmentez la température en suivant la section « Indicateurs d'affichage ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La porte est difficile à fermer                | Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 10 à 15 mm pour que la porte se ferme correctement ou si quelque chose à l'intérieur empêche la porte de se fermer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L'eau coule sur le sol                         | Le bac à condensats (situé à l'arrière sous le boîtier) n'est peut-être pas correctement de niveau ; ou le bec de vidange situé sous le compresseur n'est peut-être pas positionné correctement et ne dirige pas l'eau vers le récipient ; ou le bec d'évacuation de l'eau est bouché. Vous devrez peut-être éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier le récipient et le bec de vidange.<br>Vérifiez si le réfrigérateur n'est pas resté sans électricité pendant une longue période ; cela a peut-être fait fondre la glace dans le bac à glaçons et fait couler de l'eau sur le sol. |
| L'éclairage ne fonctionne pas                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La LED peut être endommagée. Lire les instructions pour remplacer la diode DIRIGÉ.</li> <li>• Le système de contrôle a éteint les lumières car la porte mettait trop de temps à s'ouvrir, fermer et rouvrir la porte pour rallumer les lumières.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères.

### Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage portant le symbole de recyclage sont recyclables. Placez l'emballage dans une poubelle appropriée afin qu'il puisse être recyclé.

### Avant de jeter l'appareil

1. Retirez la fiche de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche du câble.

**Avertissement!** Les réfrigérateurs contiennent des gaz réfrigérants et isolants. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés par un professionnel car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux ou une inflammation. Avant une mise au rebut appropriée, assurez-vous que la tuyauterie du circuit réfrigérant n'est pas endommagée.

|                                                                                    | Élimination correcte du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ce symbole présent sur le produit ou son emballage signifie que le produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. Veuillez le déposer dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à éliminer son impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales, votre entreprise d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. |

Pour éviter la contamination des aliments, suivez ces instructions :

- N'ouvrez pas la porte pendant de longues périodes car cela entraînerait une augmentation significative de la température. chambres de l'appareil.
- Nettoyer régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et les zones accessibles du système d'évacuation.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients au réfrigérateur afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres produits alimentaires et que leurs jus ne coulent pas sur d'autres produits.
- Les compartiments pour produits surgelés marqués de deux étoiles conviennent pour conserver des aliments précongelés, conserver ou produire de la glace et des glaçons.
- Les compartiments marqués d'une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais nourriture.

| N°      | Type de chambre    | Température de stockage cible [°C] | Convient aux produits répertoriés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Réfrigérateur      | +2 - +8                            | Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres produits ne pouvant pas être congelés.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 (**)* | - Congélateur      | ≤ -18                              | Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), poissons d'eau douce et produits carnés (la durée de conservation maximale recommandée est de 3 mois - avec le temps, la valeur nutritionnelle diminue et le produit perd son goût) ; un endroit approprié pour congeler des aliments frais.                                                                                            |
| 3       | *** - Congélateur  | ≤ -18                              | Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), poissons d'eau douce et produits carnés (la durée de conservation maximale recommandée est de 3 mois - avec le temps, la valeur nutritionnelle diminue et le produit perd son goût) ; endroit non adapté à la congélation d'aliments frais.                                                                                             |
| 4       | ** - Congélateur   | ≤ -12                              | Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), poissons d'eau douce et produits carnés (la durée de conservation maximale recommandée est de 2 mois - avec le temps, la valeur nutritionnelle diminue et le produit perd son goût) ; endroit non adapté à la congélation d'aliments frais.                                                                                             |
| 5       | * - Congélateur    | ≤ -6                               | Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), poissons d'eau douce et produits carnés (la durée de conservation maximale recommandée est de 1 mois - avec le temps, la valeur nutritionnelle diminue et le produit perd son goût) ; endroit non adapté à la congélation d'aliments frais.                                                                                             |
| 6       | Pas d'étoiles      | -6 - 0                             | Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments transformés emballés, etc.<br>(Il est recommandé de le consommer de préférence dans la même journée, au plus tard dans les 3 jours).<br>Aliments transformés partiellement ou hermétiquement emballés (ne conviennent pas à la congélation)                                                                                        |
| 7       | Retour au calme    | -2 - +3                            | Porc, bœuf, poulet frais/congelés, produits aquatiques d'eau douce, etc. (La période de consommation recommandée est de 7 jours à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 0 °C, de préférence dans la même journée, mais pas plus de 2 jours). Fruits de mer (à des températures inférieures à °C pendant 15 jours, la conservation au dessus de °C n'est pas recommandée) |
| 8       | Nourriture fraîche | 0 - +4                             | Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc. (Il est recommandé de les consommer le jour même, mais dans un délai maximum de 3 jours)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9       | Vin                | +5 - +20                           | Vin rouge, vin blanc, vin mousseux, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Remarque : Les produits alimentaires doivent être stockés conformément à l'utilisation prévue des compartiments ou à la température de conservation cible des produits achetés.

- Si le groupe frigorifique reste vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher la moisissure de se développer à l'intérieur de l'appareil.

