
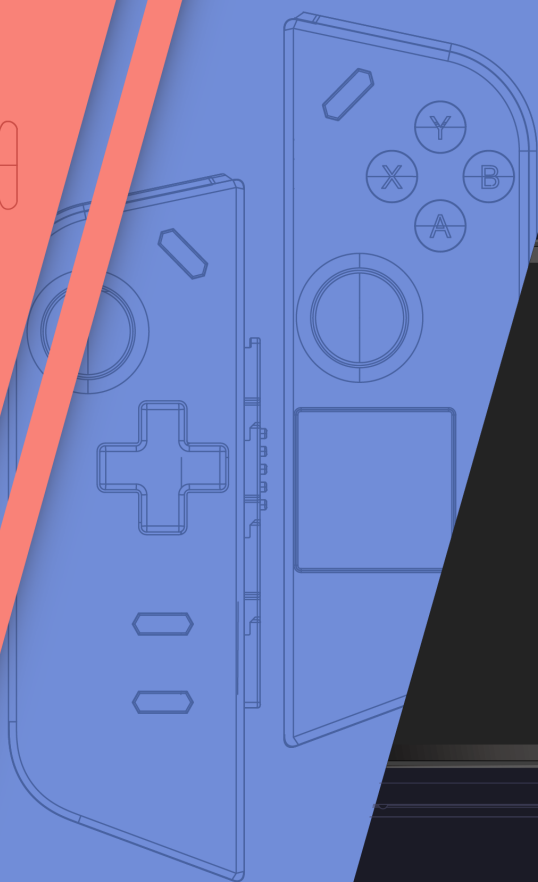


Guide d'utilisation

Lenovo
LEGION

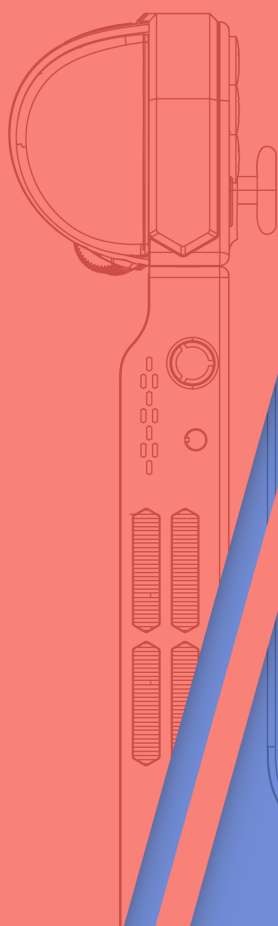

Lenovo 联想

Legion Go

À lire en premier

Avant d'utiliser cette documentation et le produit associé, prenez connaissance des informations suivantes :

- [Consignes générales de sécurité et de conformité](#)
- *Consignes de sécurité et déclaration de garantie*
- *Guide de configuration*

Première édition (Septembre 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (« General Services Administration »), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

Table des matières

À propos de ce guide iii

Chapitre 1. Découverte de votre Legion Go 1

Qu'est-ce que la Legion Go ? 1

Vue avant 2

Commandes visibles depuis la vue avant 2

Voyant d'état de la manette 3

Antennes 4

Détecteur de lumière ambiante 4

Pavé tactile 4

Ecran 4

Microphones 4

Vue arrière 5

Commandes visibles depuis la vue arrière 5

Grilles d'aération (entrée) 5

Molette de souris 6

Béquille 6

Vue du dessus 7

Commandes visibles depuis la vue du

dessus 7

Boutons de volume 7

Haut-parleurs 7

Connecteur USB Type-C multifonctions 7

Logement pour carte microSD 8

Grilles d'aération (sortie) 8

Prise audio multifonction 8

Bouton d'alimentation 8

Voyant d'alimentation 8

Vue de dessous 10

Connecteur USB Type-C multifonctions 10

Commutateur du mode FPS 10

Capteur de souris 10

Spécifications de la tablette 11

Déclaration sur le taux de transfert USB 12

Évitez tout contact corporel prolongé avec

certaines zones chaudes 12

Environnement d'exploitation 13

Spécifications des manettes 13

Chapitre 2. Lancement de votre Legion Go pour jouer à des jeux vidéo 15

Type de connexion des manettes 15

Jouer à des jeux vidéo sur la tablette Legion Go 15

Mode Manette de jeu 15

Mode FPS 17

Jouer à des jeux vidéo sur des périphériques
externes 18

Connecter les manettes à un PC Windows 18

Connecter les manettes à un périphérique

Android 18

Connecter les manettes à un périphérique

iOS 19

Chapitre 3. Expérience de jeu optimale sur votre Legion Go 21

L'application Legion Space 21

Mode thermique 21

Ventilateur à vitesse maximale 22

Fréquence de rafraîchissement réglable 22

Vibration des manettes 22

Combinaisons de touches 22

Raccourcis prédéfinis 22

Touche macro 23

Mouvements tactiles 24

Mouvements tactiles à un doigt 25

Mouvements tactiles à deux doigts 25

Mouvements tactiles à trois et quatre doigts 26

Bloc de batteries rechargeables 26

Mode de charge rapide 27

Récupération de la capacité totale de la

batterie 27

Paramètres d'alimentation 27

Mode d'alimentation du système

d'exploitation 27

Mode de gestion de l'alimentation par

défaut 28

Chapitre 4. Setup Utility du microprogramme 29

Utiliser le démarrage avancé de Windows pour
ouvrir le Setup Utility du microprogramme 29

Ouvrir le Setup Utility du microprogramme à partir
du menu du bouton Novo 29

Définir les mots de passe dans UEFI/BIOS Setup
Utility 29

Types de mot de passe 30

Définir le mot de passe administrateur 30

Modifier ou supprimer le mot de passe

administrateur 30

Définir le mot de passe utilisateur 31

Activer le mot de passe à la mise sous

tension 31

Définir un mot de passe pour le périphérique

de stockage secondaire 31

Modifier ou supprimer le mot de passe d'accès au disque dur	32
--	----

Chapitre 5. Aide et assistance 33

Foire aux questions	33
Pourquoi la luminosité de mon écran change- t-elle constamment ?	33
Pourquoi ma manette s'éteint-elle automatiquement ?	33
Comment puis-je connecter les manettes à la tablette une fois ces dernières connectées à un périphérique externe ?	33
Que dois-je faire en cas de dysfonctionnement des manettes ?	33

Puis-je simplement retirer une manette de la tablette pour jouer à des jeux vidéo ?	34
--	----

Puis-je charger la console lorsqu'elle se trouve dans le sac ?	34
---	----

Ressources d'aide.	34
Qu'est-ce qu'une CRU	35
CRU pour votre modèle de produit	35
Appeler Lenovo	36
Avant de prendre contact avec Lenovo	36
Centre de support client Lenovo	36
Acheter des services supplémentaires	37

Annexe A. Avis et marques 39

À propos de ce guide

- Ce guide s'applique au(x) modèle(s) de produit(s) Lenovo énuméré(s) ci-dessous. Il est possible que votre ordinateur diffère légèrement des illustrations contenues dans ce guide.

Tableau 1. Nom du modèle de produit et type de machine

Nom du modèle	Type de machine (MT)
Legion Go 8APU1	83E1

- Pour plus d'informations sur la conformité, reportez-vous à *Consignes générales de sécurité et de conformité* à l'adresse https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.
- Ce guide peut contenir des informations sur les accessoires, les fonctionnalités et les logiciels qui ne sont pas disponibles sur tous les modèles.
- Ce guide contient des instructions basées sur le système d'exploitation Windows®. Ces instructions ne s'appliquent pas si vous installez et utilisez d'autres systèmes d'exploitation.
- Microsoft® apporte des modifications régulières aux fonctionnalités du système d'exploitation Windows grâce à Windows Update. Par conséquent, les instructions du présent guide liées au système d'exploitation peuvent devenir obsolètes. Consultez les ressources de Microsoft pour plus d'informations.
- Le contenu de ce guide est susceptible d'être modifié sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente, accédez à la page <https://pcsupport.lenovo.com>.
- Lorsque vous accédez à <https://pcsupport.lenovo.com> ou <https://support.lenovo.com>, modifiez le pays ou la région depuis la barre supérieure.

Chapitre 1. Découverte de votre Legion Go

Qu'est-ce que la Legion Go ?

La Legion Go est une console mise au point par Lenovo, qui peut être utilisée à des fins de divertissement, de travail ou d'études. Dans le présent guide, la Legion Go (ci-après dénommée la « console ») fait référence à la combinaison de la tablette et des deux manettes.

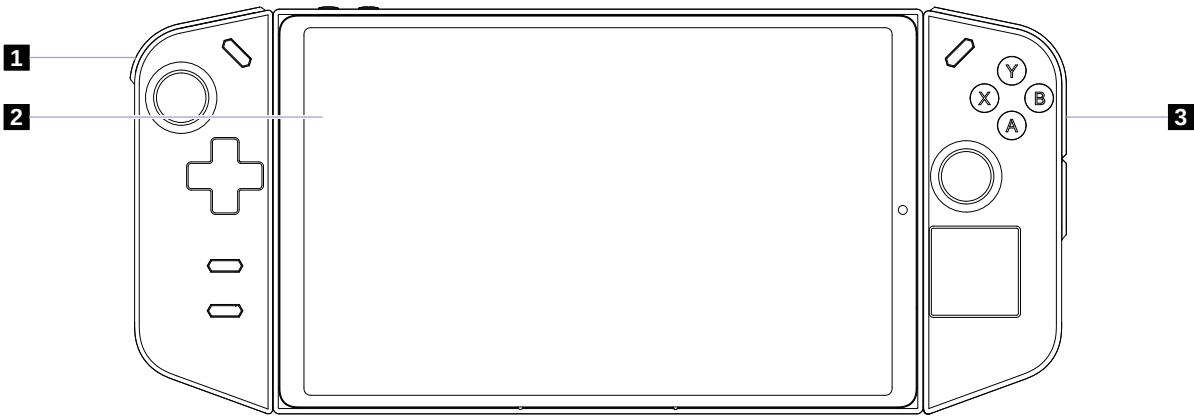


Figure 1. Diagramme simple de la Legion Go

Tableau 2. Composants de la Legion Go

Non.	Description
1	Manette gauche
2	Tablette
3	Manette droite

Vue avant

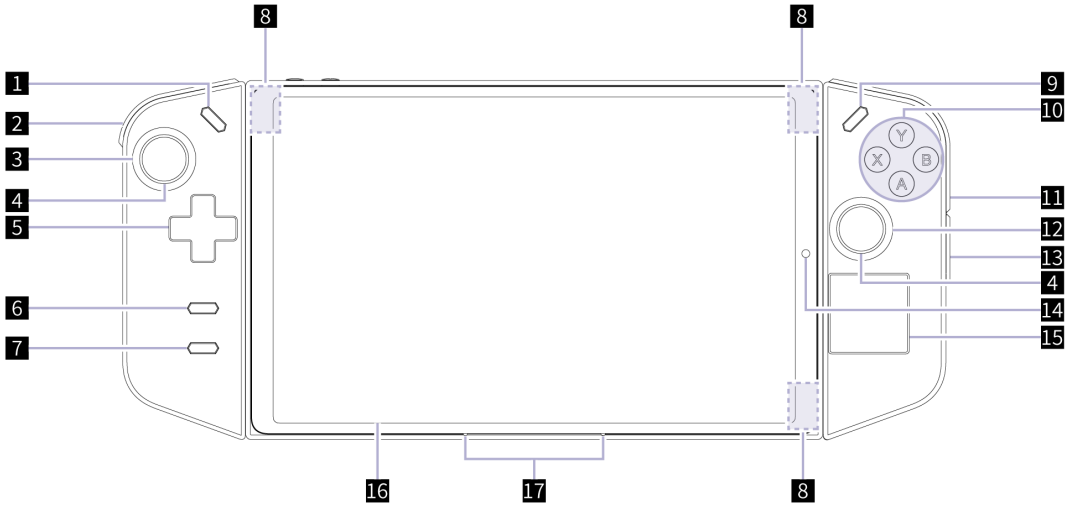


Figure 2. Vue avant de la Legion Go

Tableau 3. Composants visibles depuis la vue avant

Non.	Description
1	Legion L
2	LB
3	Joystick gauche/LS
4	Voyant d'état de la manette
5	Touches directionnelles
6	Menu
7	Vue
8	Antennes
9	Legion R
10	ABXY
11	RB/M1
12	Joystick droit/RS
13	M2
14	Détecteur de lumière ambiante
15	Pavé tactile
16	Ecran
17	Microphones

Commandes visibles depuis la vue avant

Les commandes Legion L, LB, le joystick gauche/LS, les touches directionnelles, Affichage, Menu, Legion R, RB/M1, ABXY, le joystick droite/RS et M2 sont visibles à l'avant de la console. Elles remplissent diverses

fonctions dans différents jeux. Vous pouvez consulter la description de leurs fonctionnalités dans le guide des commandes de chaque jeu Legion Go.

Le joystick gauche et le joystick droite permettent d'interagir avec les jeux, les applications et l'interface de la console. Vous pouvez utiliser un joystick pour déplacer un objet à l'écran dans n'importe quelle direction. Lorsque vous appuyez sur un joystick, ce dernier peut également servir de bouton cliquable. Il est alors dénommé LS/RS.

Les touches directionnelles sont un ensemble de touches qui vous permettent d'indiquer quatre directions : haut, bas, gauche et droite.

La touche dotée de la référence 11 dans la figure est appelée RB en mode Manette de jeu. En mode FPS (jeu de tir à la première personne), il s'agit de la touche M1.

Voyant d'état de la manette

Le voyant d'état de la manette indique l'état d'alimentation actuel de la manette, ainsi que son état de connexion.

État du voyant lors d'une connexion filaire

Lorsque la manette est connectée à la tablette à l'aide d'une connexion filaire, le voyant d'état de la manette devient orange pour indiquer l'état de l'alimentation.

Tableau 4. État du voyant d'état de la manette et état d'alimentation lors d'une connexion filaire

État du voyant	Niveau de charge de la batterie
Clignotant rapidement	10 % à 12 %
Clignotement rapide pendant 5 secondes	13 % à 30 %
Clignotement lent pendant 5 secondes	31 % à 89 %
Fixe pendant 5 secondes	90 % à 100 %

État du voyant lors d'une connexion sans fil

Lorsque la manette se connecte à la tablette par le biais d'une connexion sans fil, ou lorsqu'elle se connecte à un périphérique externe, le voyant d'état de la manette devient orange pour indiquer l'état de l'alimentation.

Tableau 5. État du voyant d'état de la manette et état d'alimentation lors d'une connexion sans fil

État du voyant	Niveau de charge de la batterie
Clignotant rapidement	10 % à 12 %
Clignotement rapide pendant 5 secondes	13 % à 30 %
Clignotement lent pendant 5 secondes	31 % à 89 %
Fixe pendant 5 secondes	90 % à 100 %

Une fois l'état d'alimentation indiqué, la couleur du voyant change afin de désigner le périphérique auquel la manette est couplée ou connectée.

Tableau 6. Couleur du voyant d'état de la manette et périphérique couplé lors d'une connexion sans fil

Couleur du voyant	La manette est couplée ou connectée à
Vert	La tablette ou un PC Windows
Bleu	Un périphérique Android
Rose	Un périphérique iOS

L'état du voyant d'état de la manette indique l'état de la connexion.

Tableau 7. État du voyant d'état de la manette et état de la connexion lors d'une connexion sans fil

État du voyant	État de connexion
Allumé	La manette est connectée à un périphérique.
Clignotant rapidement	La manette est en cours de couplage avec un périphérique.
Clignotant lentement	La manette se connecte automatiquement à un périphérique couplé récemment.

Antennes

Les antennes transmettent et reçoivent des ondes radio pour permettre le transfert de données entre votre tablette et un périphérique réseau Wi-Fi ou Bluetooth.

Remarque : Les antennes sont cachées à l'intérieur de la tablette.

Détecteur de lumière ambiante

Le détecteur de lumière ambiante détecte et mesure l'intensité de la lumière dans l'environnement de l'utilisateur. Les données recueillies par ce détecteur peuvent être utilisées pour activer la luminosité adaptative pour le rétroéclairage de l'écran.

Pavé tactile

Le pavé tactile est le périphérique de pointage intégré de la console. Il fournit les fonctionnalités de base d'une souris externe. Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur à l'écran. Appuyez une ou deux fois pour sélectionner un élément à l'écran ou exécuter une action.

Ecran

L'écran de l'affichage intégré est la zone dans laquelle s'affichent les textes, graphiques et vidéos.

Les écrans tactiles vous permettent d'interagir simplement avec la tablette en touchant des boutons, des icônes et des commandes de menu à l'écran. Les écrans tactiles prennent en charge les gestes à plusieurs doigts.

Microphones

Les microphones sont les périphériques d'entrée audio intégrés de la tablette. Ils enregistrent votre voix et le son ambiant, puis les convertissent sous forme numérique. Les microphones sont des composants essentiels lorsque vous utilisez votre tablette pour des visioconférences ou des enregistrements vocaux.

Vue arrière

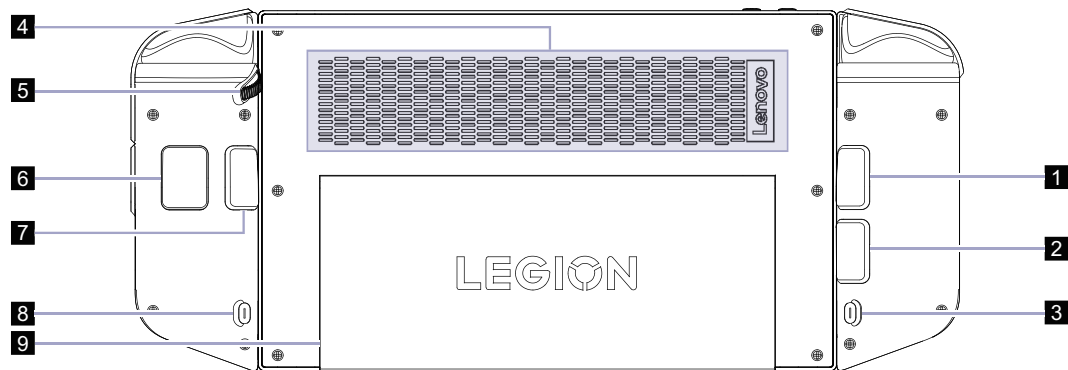


Figure 3. Vue arrière de la Legion Go

Tableau 8. Composants visibles depuis la vue arrière

Non.	Description
1	Y1
2	Y2
3	Bouton de libération de la manette gauche
4	Grilles d'aération (entrée)
5	Molette de souris
6	M3
7	Y3
8	Bouton de libération de la manette droite
9	Béquille

Commandes visibles depuis la vue arrière

Les commandes Y1, Y2, Y3 et M3 sont visibles à l'arrière de la console. Elles remplissent diverses fonctions dans différents jeux. Vous pouvez consulter la description de leurs fonctionnalités dans le guide des commandes de chaque jeu Legion Go.

Boutons de libération

Le bouton de libération à l'arrière de chaque manette vous permet de retirer la manette de la tablette.

Pour obtenir des instructions sur le retrait des manettes, reportez-vous à « Retirer les manettes de la tablette » à la page 16.

Grilles d'aération (entrée)

Les grilles d'aération permettent d'aspirer de l'air à l'intérieur de la tablette afin de refroidir les composants internes.

Important : Lors de l'utilisation de la tablette, ne la posez pas à plat sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface souple. Sinon, les grilles d'aération seraient obstruées et la tablette risquerait de surchauffer. Ses performances pourraient être réduites, elle pourrait ne plus répondre ou même s'éteindre.

Molette de souris

La molette de la souris vous permet de faire défiler des pages Web ou de faire un zoom avant et arrière lorsque vous consultez des cartes.

Béquille

La béquille peut pivoter jusqu'à 120 degrés afin d'incliner la console. Ceci vous permet de profiter d'une expérience utilisateur mains libres.

Vue du dessus

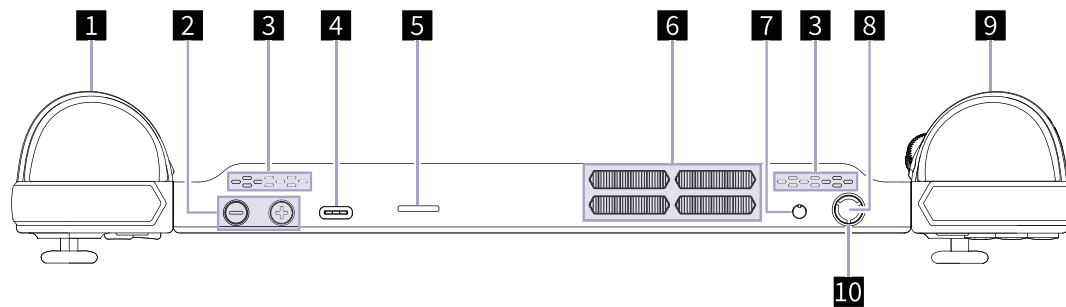


Figure 4. Vue du dessus de la Legion Go

Tableau 9. Composants visibles depuis la vue du dessus

Non.	Description
1	LT
2	Boutons de volume
3	Haut-parleurs
4	Connecteur USB Type-C multifonctions
5	Logement pour carte microSD
6	Grilles d'aération (sortie)
7	Prise audio multifonction
8	Bouton d'alimentation
9	RT
10	Voyant d'alimentation

Commandes visibles depuis la vue du dessus

Les commandes visibles depuis la vue du dessus, y compris les touches LT et RT, remplissent diverses fonctions dans différents jeux. Vous pouvez consulter la description de leurs fonctionnalités dans le guide des commandes de chaque jeu Legion Go.

Boutons de volume

Les boutons de réglage du volume sont les commandes intégrées du volume de la tablette. Appuyez sur  pour réduire le volume et appuyez sur  pour l'augmenter.

Haut-parleurs

Les haut-parleurs sont les périphériques de sortie audio intégrés de la tablette.

Connecteur USB Type-C multifonctions

Ce connecteur USB Type-C® est le connecteur d'entrée d'alimentation de la console. Utilisez le boîtier d'alimentation fourni et ce connecteur pour alimenter la console.

Si ce connecteur n'est pas utilisé pour le boîtier d'alimentation fourni, il peut également être utilisé pour brancher :

- Des périphériques, notamment de stockage, qui respectent la spécification USB de transfert de données et d'interconnexion de périphériques
- Des périphériques d'affichage

Remarque : Lorsque vous connectez la tablette à des périphériques d'affichage, vous devez utiliser les câbles et les adaptateurs appropriés (si nécessaire) en fonction des capacités de connexion du périphérique d'affichage.

- Des stations d'accueil ou d'autres périphériques compatibles Thunderbolt™

Logement pour carte microSD

Le logement pour carte microSD permet d'insérer une carte mémoire microSD, microSDHC, microSDXC ou microSDUC afin de transférer des données entre la carte mémoire et votre console.

Grilles d'aération (sortie)

Les grilles d'aération permettent d'évacuer l'air chaud hors de la tablette.

Important : Lors de l'utilisation de la tablette, ne la posez pas sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface souple. Sinon, les grilles d'aération seraient obstruées et la tablette risquerait de surchauffer. Ses performances pourraient être réduites, elle pourrait ne plus répondre ou même s'éteindre.

Prise audio multifonction

La prise audio multifonction permet de brancher des casques audio, des écouteurs ou des haut-parleurs externes à prise unique.

Bouton d'alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre votre console sous tension.

Remarque : Par défaut, sur un produit Windows, appuyer sur le bouton d'alimentation lorsque le produit est sous tension le met en mode veille.

Voyant d'alimentation

Le voyant d'alimentation indique l'état de l'alimentation de la tablette lorsqu'elle n'est pas connectée au boîtier d'alimentation : éteinte, en mode veille ou en mode hibernation.

Tableau 10. État et description du voyant d'alimentation

État du voyant	État de l'alimentation	Niveau de charge de la batterie
Blanc (clignotant lentement)	En mode veille	91 % à 100 %
Orange (clignotant lentement)	En mode veille	1 % à 90 %
Éteint	Hors tension ou en mode hibernation	/

La couleur du voyant d'alimentation peut indiquer le mode thermique actif de la tablette lorsqu'elle est sous tension.

Tableau 11. Couleur du voyant d'alimentation et du mode thermique actif de la tablette

Couleur du voyant	Mode thermique
Blanc	Mode Équilibré
Bleu	Mode silencieux
Rouge	Mode Performances
Violet	Mode personnalisé

Vue de dessous

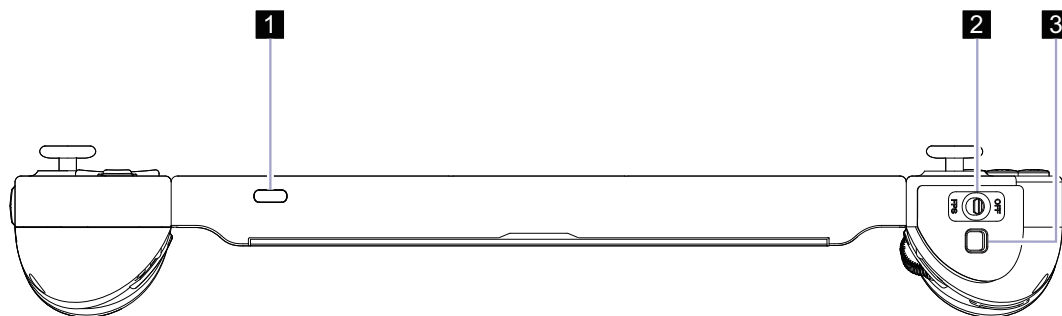


Figure 5. Vue de dessous de la Legion Go

Tableau 12. Composants visibles depuis la vue de dessous

Non.	Description
1	Connecteur USB Type-C multifonctions
2	Commutateur du mode FPS
3	Capteur de souris

Connecteur USB Type-C multifonctions

Ce connecteur USB Type-C® est le connecteur d'entrée d'alimentation de la console. Utilisez le boîtier d'alimentation fourni et ce connecteur pour alimenter la console.

Si ce connecteur n'est pas utilisé pour le boîtier d'alimentation fourni, il peut également être utilisé pour brancher :

- Des périphériques, notamment de stockage, qui respectent la spécification USB de transfert de données et d'interconnexion de périphériques
- Des périphériques d'affichage

Remarque : Lorsque vous connectez la tablette à des périphériques d'affichage, vous devez utiliser les câbles et les adaptateurs appropriés (si nécessaire) en fonction des capacités de connexion du périphérique d'affichage.

- Des stations d'accueil ou d'autres périphériques compatibles Thunderbolt™

Commutateur du mode FPS

Le commutateur est utilisé pour activer ou désactiver le mode FPS. Lorsqu'il est basculé sur la position « FPS », le mode FPS est activé. Ceci permet d'améliorer votre expérience utilisateur des jeux de tir à la première personne.

Capteur de souris

Le capteur de souris transforme les mouvements de votre main en mouvements du curseur sur votre écran.

Spécifications de la tablette

Dimensions

Longueur	209,48 mm
Largeur	130,4 mm
Épaisseur	19,9 mm

Affichage

Type	LCD
Taille de l'écran (en diagonale)	8,8 pouces
Résolution	2560 × 1600
Fréquences de rafraîchissement prises en charge	• 60 Hz • 144 Hz
Luminosité	500 nits

Connecteurs et emplacements

Prise audio multifonction	• Diamètre : 3,5 mm • Prise compatible : – 3 broches, TRS – 4 broches, TRRS (CTIA et OMTP)
Lecteur de cartes microSD	• Quantité : 1 • Interface : UHS-II
USB Type-C	• Quantité : 2 • Puissance de sortie maximale : 5 V, 1 A • Protocoles de signaux pris en charge : – USB 2.0 480 Mbit/s – SuperSpeed+ USB 10 Gb/s – DisplayPort 1.4 – Thunderbolt 3 40 Gb/s – USB4 40 Gb/s

Boîtier d'alimentation

Entrée	100 à 240 V CA ; 50 à 60 Hz
Tension de sortie	20 V
Courant de sortie maximal	3,25 A
Alimentation de sortie maximale	65 W

Bloc de batteries rechargeables

Capacité	49,2 Wh
Type de cellule	Lithium-polymère
Nombre de cellules	2

Remarque : La capacité de la batterie est la capacité typique ou moyenne mesurée dans un environnement de test spécifique. Les capacités mesurées dans d'autres environnements peuvent différer mais ne seront pas inférieures à la capacité nominale (voir étiquette produit).

Mémoire

Type	LPDDR5X
Installation	Intégrée

Unité de stockage de masse

Type	Unité SSD
Type d'emplacement	M.2 (2242)
Nombre d'emplacements	1
Interface	PCIe Gen4

Réseau

Wi-Fi®	Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 6
Bluetooth®	Bluetooth 5.3

Remarque : La prise en charge de Bluetooth 5.3 peut nécessiter une mise à jour ultérieure du système d'exploitation.

Déclaration sur le taux de transfert USB

En fonction de nombreux facteurs tels que la capacité de traitement de l'hôte et des périphériques, les attributs de fichier et les autres facteurs relatifs à la configuration du système et les environnements d'exploitations, le taux de transfert réel des différents connecteurs USB sur ce périphérique peut varier et être inférieur aux vitesses de transfert listées ci-dessous pour chaque périphérique correspondant.

Tableau 13. Périphérique USB et vitesse de transfert associée

Périphérique USB	Vitesse de transfert (Gbits/s)
USB 3.2 Gen 1	5
USB 3.2 Gen 2	10
USB4	40

Évitez tout contact corporel prolongé avec certaines zones chaudes

ATTENTION :

Lorsque la console fonctionne, elle doit être placée sur une surface dure et plane. Sa partie arrière ne doit pas entrer en contact avec la peau nue de l'utilisateur. Dans des conditions normales de fonctionnement, la température de la surface arrière se situe dans une fourchette acceptable comme définie par la norme IEC 62368-1, mais cette température peut néanmoins être assez élevée pour

provoquer un inconfort ou blesser l'utilisateur en cas de contact direct pendant plus de 10 secondes. Il est donc recommandé aux utilisateurs d'éviter un contact direct prolongé avec la partie arrière de la tablette.

Environnement d'exploitation

Altitude maximale sans pressurisation

3 048 m

Température

- Altitudes jusqu'à 2 438 m
 - En fonctionnement : 5 °C à 35 °C
 - Stockage : 5 °C à 43 °C
- Altitudes au-dessus de 2 438 m
 - Température maximale d'exploitation dans une atmosphère non pressurisée : 31,3 °C

Remarque : Lorsque la batterie est en charge, sa température doit être d'au moins 10 °C.

Humidité relative

- En fonctionnement : 8 à 95 % à une température du thermomètre mouillé de 23 °C
- Stockage : 5 à 95 % à une température du thermomètre mouillé de 27 °C

Spécifications des manettes

Dimensions

Largeur	44,5 mm
Profondeur	130,4 mm
Épaisseur	40,22 mm

Puce de commande principale

Type	MCU+ Bluetooth
Puissance de sortie	8 dB
Débit de code maximal	2 Mb/s
Sensibilité	-93 dB
Plage de transmission	10 m, 360 degrés

Bloc de batteries rechargeables

Type de cellule	Lithium-polymère
Capacité	1 000 mAh
Taux de charge	1 C

Remarque : La capacité de la batterie est la capacité typique ou moyenne mesurée dans un environnement de test spécifique. Les capacités mesurées dans d'autres environnements peuvent différer mais ne seront pas inférieures à la capacité nominale (voir étiquette produit).

Chapitre 2. Lancement de votre Legion Go pour jouer à des jeux vidéo

Type de connexion des manettes

Vous pouvez connecter la manette à la tablette par le biais d'une connexion filaire ou sans fil. En outre, vous pouvez la connecter à un périphérique externe par le biais d'une connexion sans fil.

La connexion de la manette à la tablette se fait par l'intermédiaire de connecteurs Pogo Pin. Il s'agit alors d'une connexion filaire. Si vous la retirez de la tablette, elle se connecte à la tablette via Bluetooth. Il s'agit alors d'une connexion sans fil.

Une fois la manette retirée de la tablette, vous pouvez la connecter à un périphérique externe à l'aide d'une connexion sans fil.

Jouer à des jeux vidéo sur la tablette Legion Go

La Legion Go est une console dotée de nombreuses fonctionnalités et pouvant satisfaire à divers scénarios d'utilisation. Vous pouvez jouer à la console dans le train, dans un café ou même à l'extérieur. Vous pouvez également profiter d'une expérience de jeu plus souple : il vous suffit de retirer les manettes et de placer la tablette sur une surface plane.

Mode Manette de jeu

En mode Manette de jeu, vous pouvez jouer à des jeux vidéo en tenant la console de vos deux mains, ou en ne tenant que les manettes. Dans ce mode, le commutateur de mode de la manette droite est en position « OFF ».

Jouer à des jeux vidéo à l'aide d'une connexion filaire

Appuyez sur le bouton d'alimentation. La tablette et les deux manettes s'allument alors en même temps. Les deux manettes se connectent automatiquement à la tablette. Une lumière verte fixe s'allume ; il s'agit du voyant d'état de la manette qui indique que la connexion a abouti.

Vous pouvez tenir la console entre vos mains et jouer presque n'importe où.

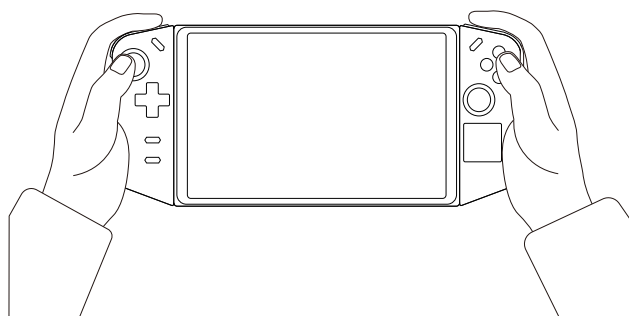


Figure 6. Jouer à des jeux vidéo à l'aide d'une connexion filaire

Basculer entre le mode X-input et le mode D-input

Une fois les manettes connectées à la tablette, par défaut, le mode X-input est sélectionné. Appuyez sur les touches Legion L + RB pendant une seconde pour basculer entre le mode X-input et le mode D-input.

Tableau 14. État du voyant d'état de la manette et commutateur de mode

Commutateur de mode	État du voyant
Du mode X-input au mode D-input	Clignote une fois
Du mode D-input au mode X-input	Clignote deux fois

Jouer à des jeux vidéo à l'aide d'une connexion sans fil

Si vous préférez ne pas tenir la console entre vos deux mains, vous pouvez retirer les manettes de la tablette, faire pivoter la béquille sur une position appropriée et poser la tablette sur une surface plane.

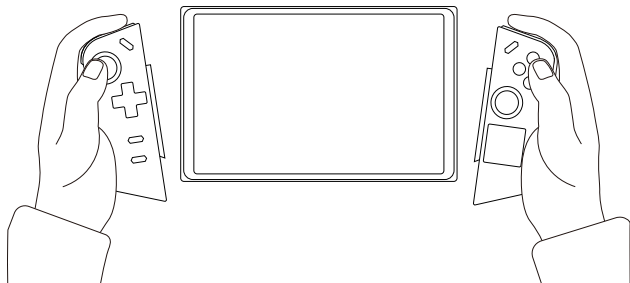


Figure 7. Jouer à des jeux vidéo à l'aide d'une connexion sans fil

Pour connecter les manettes à la tablette, allumez d'abord la tablette en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Pour allumer la manette gauche/droite, appuyez sur la touche Legion L/R et maintenez-la enfoncée pendant 7 secondes. Une fois les manettes allumées, elles se connectent automatiquement à la tablette grâce au Bluetooth. La lumière verte fixe du voyant d'état de la manette vous indique que la connexion a abouti.

Basculer entre le mode X-input, le mode D-input et le mode D-input double

Une fois les manettes connectées à la tablette, par défaut, le mode X-input est sélectionné. Appuyez sur les touches Legion L + RB pendant une seconde pour basculer entre le mode X-input, le mode D-input et le mode D-input double.


Tableau 15. État du voyant d'état de la manette et commutateur de mode

Commutateur de mode	État du voyant
Du mode X-input au mode D-input	Clignote une fois
Du mode D-input au mode D-input double	Clignote deux fois
Du mode D-input double au mode X-input	Trois clignotements


Retirer les manettes de la tablette

Il est plus simple de retirer les manettes lorsque vous êtes face à l'écran de la console.

Étape 1. Appuyez sur le bouton de libération de la manette gauche et maintenez-le enfoncé.

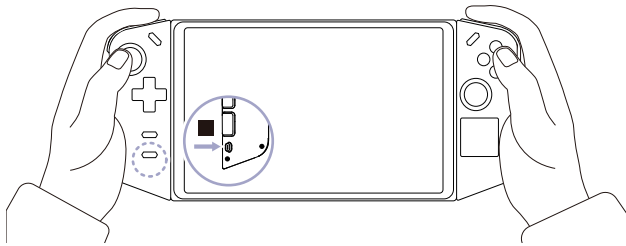

Etape 2. Faites coulisser la manette gauche de haut en bas.

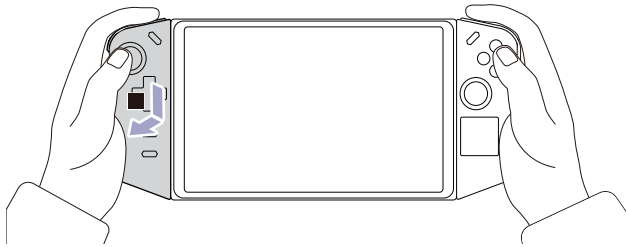

Etape 3. Répétez les étapes 1 et 2 pour la manette droite.

Mode FPS

Le mode FPS a été conçu tout particulièrement pour les jeux de tir à la première personne.

Une fois les manettes retirées de la tablette, vous pouvez activer le mode FPS en basculant le commutateur de mode de la manette droite en position « FPS ». La touche M1 est disponible dans ce mode uniquement.

Vous pouvez faire votre choix parmi des profils de mappage des touches prédéfinis, ou bien personnaliser les commandes en fonction de vos préférences depuis la section **Manette** de l'application Legion Space.

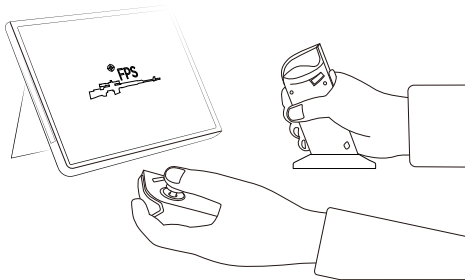


Figure 8. Jouer à des jeux vidéo en mode FPS

Remarque : Vous pouvez placer la manette droite sur la station d'accueil incluse de façon à ce que vous puissiez tenir fermement la manette pendant vos parties.

Utiliser la cavité prévue pour ranger le capuchon du joystick de droite

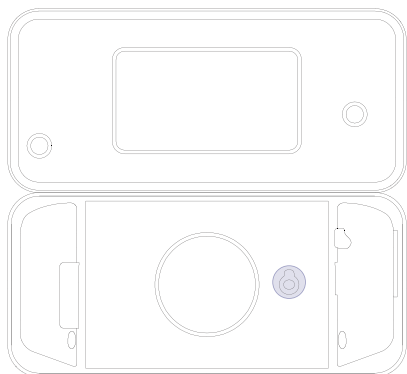


Figure 9. Emplacement de la cavité

Lorsque la console est en mode FPS, tenir la manette droite peut être inconfortable car le joystick de droite dépasse. Vous pouvez retirer le capuchon du joystick de droite et le placer dans la cavité prévue à cet effet dans la sacoche.

Jouer à des jeux vidéo sur des périphériques externes

La Legion Go vous permet de jouer à des jeux vidéo sur des périphériques externes, par exemple, un ordinateur Windows, un périphérique Android ou iOS. Vous pouvez connecter les manettes de la Legion Go à ces périphériques via Bluetooth.

Assurez-vous que les manettes sont bien éteintes avant de les connecter à un périphérique externe. Appuyez sur la touche Legion L/R et maintenez-la enfoncée pendant 7 secondes pour éteindre la manette gauche/droite.

Remarques :

- Il sera peut-être nécessaire de mettre à jour l'application Legion Space afin de profiter de cette fonctionnalité.
- Appuyez sur la touche Legion L/R et maintenez-la enfoncée pendant 7 secondes pour allumer les manettes. Les manettes se connectent automatiquement au périphérique couplé le plus récemment.

Connecter les manettes à un PC Windows

Connectez la manette gauche à un PC Windows.

Etape 1. Appuyez sur la touche Legion L + la touche directionnelle Gauche et maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes.

Etape 2. Ajoutez le périphérique nommé « Manette Legion » dans **Bluetooth et périphériques**.

Connectez la manette droite à un PC Windows.

Etape 3. Appuyez sur les touches Legion R + X et maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes.

Etape 4. Ajoutez le périphérique nommé « Manette Legion » dans **Bluetooth et périphériques**.

Une lumière verte fixe tout autour du joystick vous indique que la connexion a abouti.

Connecter les manettes à un périphérique Android

Connectez la manette gauche à un périphérique Android.

Etape 1. Appuyez sur la touche Legion L + la touche directionnelle Bas et maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes.

Etape 2. Ajoutez le périphérique nommé « Manette Legion » dans **Bluetooth**.

Connectez la manette droite à un périphérique Android.

Etape 3. Appuyez sur les touches Legion R + A et maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes.

Etape 4. Ajoutez le périphérique nommé « Manette Legion » dans **Bluetooth**.

Une lumière bleue fixe tout autour du joystick vous indique que la connexion a abouti.

Connecter les manettes à un périphérique iOS

Connectez la manette gauche à un périphérique iOS.

Etape 1. Appuyez sur la touche Legion L + la touche directionnelle Droite et maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes.

Etape 2. Ajoutez le périphérique nommé « Manette Legion » dans **Bluetooth**.

Connectez la manette droite à un périphérique iOS.

Etape 3. Appuyez sur les touches Legion R + B et maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes.

Etape 4. Ajoutez le périphérique nommé « Manette Legion » dans **Bluetooth**.

Une lumière rose fixe tout autour du joystick vous indique que la connexion a abouti.

Chapitre 3. Expérience de jeu optimale sur votre Legion Go

L'application Legion Space

Legion Space est une application mise au point tout particulièrement pour la Legion Go. Elle vous permet de gérer les ressources de vos jeux, de contrôler les paramètres matériels et de vérifier l'état de fonctionnement du périphérique.

Pour accéder à l'application, saisissez Legion Space dans la zone de Recherche Windows. Vous pouvez également trouver l'application dans la barre des tâches.

Avec cette application, vous pouvez :

- Gérer les jeux stockés de manière locale ou sur le cloud récemment lancés.
- Régler les paramètres de performance en passant d'un mode thermique à un autre, d'un mode d'alimentation à un autre, ou d'une vitesse de ventilateur à une autre.
- Définir la luminosité, la résolution ou la fréquence de rafraîchissement de l'écran.
- Configurer le profil de mappage des touches pour les manettes.

Remarque : Des mises à jour régulières de l'application Legion Space peuvent être disponibles par le biais de mises à jour en ligne. Des fonctions peuvent être ajoutées ou modifiées après l'installation des mises à jour.

Mode thermique

Plusieurs modes thermiques de la console sont prédéfinis. Les performances maximales, la consommation d'énergie et la limite de vitesse du ventilateur du dissipateur thermique varient en fonction des différents modes thermiques.

Vous pouvez basculer entre les modes thermiques depuis l'application Legion Space qui est préinstallée, ou en appuyant sur la combinaison de touches Legion L + Y.

Le tableau ci-après répertorie les modes thermiques disponibles sur votre console et les conditions recommandées pour chacun.

Tableau 16. Modes thermiques et conditions d'utilisation recommandées

Mode thermique	Conditions recommandées
20 W (mode performance)	• Votre console est branchée sur une prise de courant. • Vous souhaitez des performances optimales. • Peu importe que le ventilateur fasse un peu de bruit.
15 W (mode équilibré)	• Votre console fonctionne sur batterie. • Vous prévoyez de passer fréquemment d'une tâche à une autre pendant une période donnée.
8 W (mode silencieux)	• Vous souhaitez économiser la batterie. • Vous souhaitez que la console soit la plus silencieuse possible.
5 à 30 W (mode personnalisé)	Vous souhaitez personnaliser l'enveloppe thermique en fonction de votre scénario d'utilisation.

Remarque : Depuis l'application Legion Space, vous pouvez utiliser le bouton de défilement pour sélectionner une valeur dans la plage de 5 à 30 W. Lorsque vous sélectionnez le mode personnalisé, l'enveloppe thermique est ajustée en fonction de la valeur sélectionnée.

Ventilateur à vitesse maximale

Le ventilateur système peut aider le processeur à dissiper la chaleur afin qu'il puisse fonctionner pendant une longue période sans dysfonctionnement. Pour dissiper la chaleur plus rapidement, le mode Ventilateur à vitesse maximale est prédéfini dans l'application Legion Space.

En règle générale, le ventilateur système offre un refroidissement suffisant lorsque vous utilisez la Legion Go pour travailler et étudier. Lorsque vous commencez à jouer à un jeu qui sollicite fortement les capacités de votre console, il est possible que cette dernière ait besoin d'un refroidissement plus rapide. Dans ce cas, vous pouvez activer le mode Ventilateur à vitesse maximale depuis la section **Performance** de l'application Legion Space.

Remarque : Plus le ventilateur tourne vite, plus la chaleur est dissipée. Toutefois, une vitesse de ventilateur plus rapide entraîne également une consommation d'énergie excessive et réduit la durée de vie.

Fréquence de rafraîchissement réglable

Vos yeux ne le remarquent peut-être pas, mais le contenu affiché à l'écran est actualisé régulièrement. La fréquence de rafraîchissement désigne le nombre de fois par seconde où le contenu de l'écran est actualisé ; elle est mesurée en Hertz (Hz).

Une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz est adaptée à la plupart des situations et est économe en énergie. Cependant, lorsque vous visionnez des vidéos ou jouez à des jeux vidéo, une fréquence de rafraîchissement plus élevée vous permet généralement d'en augmenter la qualité.

L'écran de la Legion Go prend en charge les doubles fréquences de rafraîchissement. Vous pouvez changer manuellement l'affichage pour qu'il fonctionne à une fréquence de rafraîchissement supérieure ou inférieure. Les paramètres sont affichés dans **Paramètres → Système → Affichage**. Sinon, vous pouvez basculer d'une fréquence de rafraîchissement à une autre depuis la section **Affichage** de l'application Legion Space.

Vibration des manettes

Lorsque vous jouez à des jeux, le moteur intégré de la manette vibre pour simuler certains effets de jeu, par exemple, les impacts et les coups.

Quatre niveaux de vibration des manettes sont prédéfinis : désactivé, faible, intermédiaire et élevé. Par défaut, le moteur est défini sur le niveau intermédiaire. Vous pouvez le modifier en appuyant sur la combinaison de touches **Legion L** et la **touche directionnelle Haut/Bas**.

Lorsque vous basculez entre différents niveaux, la manette vibre pendant deux secondes afin de vous indiquer que le changement a bien été appliqué.

Combinaisons de touches

Les combinaisons de touches offrent un autre moyen de réaliser des tâches plus facilement et rapidement.

Raccourcis prédéfinis

Les raccourcis prédéfinis de la Legion Go vous permettent d'accéder rapidement aux paramètres, aux tâches et aux applications fréquemment utilisés.

Tableau 17. Raccourcis de la Legion Go

Touche	Fonction
Appuyez sur la touche Legion L et maintenez-la enfoncée pendant 7 secondes.	Permet d'allumer/d'éteindre la manette gauche.
Appuyez sur la touche Legion R et maintenez-la enfoncée pendant 7 secondes.	Permet d'allumer/d'éteindre la manette droite.
Appuyez sur la touche Legion L.	Permet de lancer l'application Legion Space.
Appuyez sur la touche Legion R.	Permet d'ouvrir ou de fermer la barre latérale.
Appuyez sur les touches Legion L + Y.	Permet de basculer d'un mode thermique à un autre.
Appuyez sur les touches Legion L + X.	Permet d'ouvrir l'outil de capture d'écran Windows.
Appuyez sur les touches Legion L + A.	Permet de simuler les fonctions Ctrl + Alt + Suppr pour démarrer la sécurité Windows.
Appuyez sur les touches Legion L + B.	Permet d'ouvrir le clavier virtuel.
Appuyez sur les touches Legion R + Y3.*	Permet d'ouvrir l'outil de capture d'écran Legion Space.
Appuyez sur les touches Legion L + LB.*	Permet d'ouvrir la liste des raccourcis prédéfinis.
Appuyez sur les touches LT + LS et maintenez-les enfoncées pendant 7 secondes.	Permet de calibrer la manette gauche.
Appuyez sur les touches RT + RS et maintenez-les enfoncées pendant 7 secondes.	Permet de calibrer la manette droite.
Appuyez sur les touches Legion L + LB + LS et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes.	Permet de réinitialiser les paramètres d'usine de la manette gauche.
Appuyez sur les touches Legion R + RB + RS et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes.	Permet de réinitialiser les paramètres d'usine de la manette droite.
Appuyez sur la molette de défilement de la souris et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.	Permet d'activer/désactiver la molette de la souris.

Remarques :

- * Il sera peut-être nécessaire de mettre à jour l'application Legion Space afin d'utiliser ces raccourcis.
- Une fois les manettes calibrées, appuyez sur la touche Legion L afin de quitter l'état de calibration de la manette gauche. Appuyez sur la touche Legion R afin de quitter l'état de calibration de la manette droite.

Touche macro

Une touche macro est un outil puissant qui vous permet d'automatiser des tâches répétitives en enregistrant une série de touches, ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'énergie si vous devez effectuer fréquemment les mêmes tâches.

Pour programmer une touche macro :

Etape 1. Appuyez sur la touche Y1 et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

Etape 2. Appuyez sur une séquence de touches composée des touches directionnelles/A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/du joystick gauche/du joystick droit/LS/RS.

Etape 3. Appuyez sur la touche Y1.

La prochaine fois que vous appuyez sur la touche Y1 programmée, la séquence de touches définie est automatiquement répétée. Vous pouvez également créer une macro pour les touches Y2 et Y3.

Pour effacer la macro, appuyez sur la touche macro programmée et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Les manettes vont alors vibrer. Une fois ceci fait, appuyez sur la touche macro programmée.

Remarque : Il sera peut-être nécessaire de mettre à jour l'application Legion Space afin de profiter de cette fonctionnalité.

Mouvements tactiles



Si la tablette est tactile, vous pouvez toucher l'écran avec vos doigts afin d'interagir avec la tablette. Les sections suivantes présentent certains mouvements tactiles fréquemment utilisés.

Remarques :

- Certaines commandes gestuelles peuvent n'être disponibles que lorsque vous utilisez certaines applications.
- N'utilisez pas de gants ou de stylets non compatibles avec l'écran. Dans le cas contraire, l'écran tactile risque de ne pas être sensible ou même de ne pas répondre.
- L'écran tactile est fragile. N'appliquez aucune pression sur l'écran et ne touchez pas l'écran avec un objet dur ou pointu. Sinon, l'écran tactile risque de ne pas fonctionner correctement ou d'être endommagé.



Mouvements tactiles à un doigt

Tableau 18. Mouvements tactiles à un doigt et actions associées

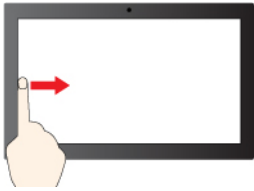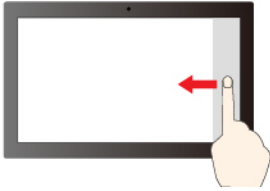Action	Geste
Ouvrez un menu contextuel.	Appuyer et maintenir. 
Voir les widgets.	Balayer depuis la gauche. 
Ouvrir le centre de notifications.	Balayer depuis la droite. 





Mouvements tactiles à deux doigts

Tableau 19. Mouvements tactiles à deux doigts et actions associées

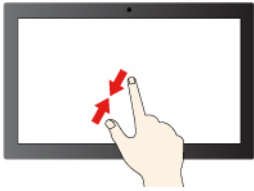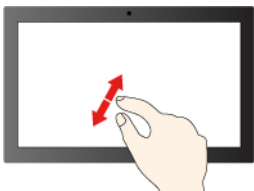Action	Geste
Zoom arrière.	Déplacer deux doigts vers l'avant. 
Zoom avant.	Écarter deux doigts. 

Mouvements tactiles à trois et quatre doigts

Tableau 20. Mouvements tactiles à trois et quatre doigts et actions associées

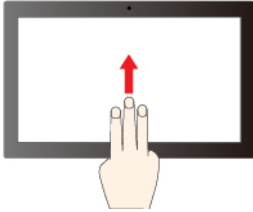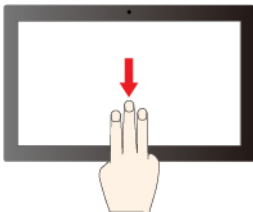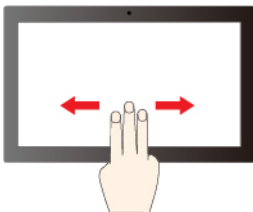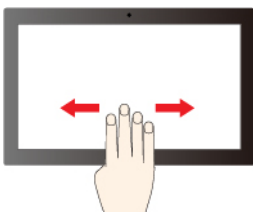Action	Geste
Afficher toutes les fenêtres ouvertes.	Balayer vers le haut avec trois doigts. 
Afficher le bureau.	Balayer vers le bas avec trois doigts. 
Passer d'une application à une autre.	Balayer vers la gauche ou la droite avec trois doigts. 
Passer d'un bureau à un autre.	Balayer vers la gauche ou la droite avec quatre doigts. 

Activer les mouvements tactiles à trois et quatre doigts

Etape 1. Saisissez touch gesture dans le champ recherche de Windows, puis appuyez sur Entrée.

Etape 2. Activez le commutateur **Mouvements tactiles à trois et quatre doigts**.

Bloc de batteries rechargeables

Votre tablette comprend un bloc de batteries rechargeables intégré qui vous permet de l'utiliser en déplacement.

Lorsque la tablette est branchée sur une prise de courant, la batterie se recharge. Si vous utilisez la tablette sans avoir accès à une prise de courant, la batterie se décharge pour alimenter en électricité le système de la tablette et ainsi fonctionner.

La température de la batterie affecte son chargement. La température de fonctionnement de la station d'accueil est entre 10 °C et 35 °C.

Remarque : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, une fois la batterie entièrement chargée, celle-ci doit être déchargée d'au moins 94 % avant d'être chargée à nouveau.

Mode de charge rapide

Par défaut, la batterie de la tablette est en mode de charge rapide. Le tableau suivant répertorie la durée normale estimée pour que les batteries soient chargées à 80 % et 100 % en mode de charge rapide, respectivement.

Tableau 21. Durée de chargement estimée des batteries en mode de charge rapide

Mode	Durée nécessaire pour une charge de 0 % à 80 %	Durée nécessaire pour une charge de 0 % à 100 %
Charge rapide	Moins de 1 heure	Moins de 2 heures

Remarque : Le temps de charge estimé suppose que la batterie est chargée lorsque la tablette est en veille, en hibernation ou hors tension.

Récupération de la capacité totale de la batterie

Si votre tablette est constamment branchée sur une prise de courant et que la batterie se décharge rarement, elle risque de ne pas être chargée à pleine capacité, même si la jauge de la batterie indique une charge de 100 %. Vous pouvez récupérer tout le potentiel de chargement de la batterie : il suffit de la décharger, puis de la recharger.

Étape 1. Débranchez la tablette et utilisez-la jusqu'à ce que la charge de la batterie passe en dessous de 20 %.

Étape 2. Branchez la tablette et chargez la batterie à 100 %.

Paramètres d'alimentation

Vous pouvez utiliser les paramètres d'alimentation Windows pour obtenir le meilleur équilibre entre efficacité énergétique et performance.

Mode d'alimentation du système d'exploitation

Vous pouvez basculer entre les modes d'alimentation en fonction de votre utilisation de l'alimentation et des performances dont vous avez besoin pour optimiser l'expérience de votre console.

Accédez à **Paramètres → Système → Alimentation et batterie** pour basculer entre les modes d'alimentation. Sinon, vous pouvez basculer d'un mode à l'autre depuis la section **Performance** de l'application Legion Space.

Le tableau suivant répertorie les modes d'alimentation disponibles sur votre console et les conditions recommandées pour chacun.

Tableau 22. Modes d'alimentation et conditions d'utilisation recommandées

Mode d'alimentation	Conditions recommandées
Meilleures performances	• Votre console est branchée sur une prise de courant. • Vous souhaitez des performances optimales.

Tableau 22. Modes d'alimentation et conditions d'utilisation recommandées (suite)

Équilibré	Vous souhaitez trouver un équilibre entre la consommation d'énergie et les performances.
Meilleures performances d'alimentation	• Votre console fonctionne sur batterie. • Vous souhaitez que la console économise de l'énergie.

Mode de gestion de l'alimentation par défaut

Un mode de gestion de l'alimentation est un ensemble de paramètres accessible par un système d'exploitation. Grâce à un mode de gestion de l'alimentation, vous pouvez paramétrer les délais d'inactivité de différents composants matériels pour entrer dans un état de faible consommation. Le mode de gestion de l'alimentation par défaut et certains de ses paramètres de délai d'inactivité sont énumérés ci-dessous.

Les paramètres énumérés sont actifs lorsque la tablette est connectée à une prise de courant. Si votre tablette comporte un bloc de batteries intégré, un ensemble différent de paramètres de délai d'inactivité est paramétré pour prendre effet lorsque la tablette fonctionne sur batterie.

Tableau 23. Paramètres d'économie d'énergie par défaut

Mode de gestion de l'alimentation	Équilibré
Arrêt de l'écran	Au bout de 5 minutes
Mise en veille de la tablette	Au bout de 5 minutes

Modifier ou personnaliser un mode de gestion de l'alimentation

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'économie d'énergie du mode de gestion de l'alimentation par défaut en fonction de l'utilisation que vous faites de la tablette.

- Etape 1. Saisissez **power plan** dans la zone de recherche Windows et sélectionnez **Choisir un mode de gestion de l'alimentation** dans les résultats obtenus.
- Etape 2. Sélectionnez **Modifier les paramètres du mode** et modifiez les paramètres de délai d'inactivité relatifs à l'extinction de l'écran et la mise en veille de la tablette.

Remarque : Si vous souhaitez modifier d'autres paramètres de délai d'inactivité, sélectionnez **Modifier les paramètres d'alimentation avancés**.

- Etape 3. Une fois les modifications apportées, sélectionnez **Enregistrer les modifications**.

Chapitre 4. Setup Utility du microprogramme

Votre console est dotée d'une puce flash ROM (mémoire en lecture seule) sur la carte mère. Elle contient un code pour démarrer la console. Le puce ROM et le code stocké sont appelés « microprogramme de la console ». Les microprogrammes jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de la console. Lorsque vous mettez la console sous tension, le microprogramme inspecte et démarre les périphériques matériels de la console. Il vérifie également que le périphérique d'amorçage est complet et sûr, avant d'exécuter le code permettant de démarrer le système d'exploitation.

Les consoles Lenovo sont généralement dotées d'un Setup Utility qui vous permet de modifier certains paramètres du microprogramme. Vous pouvez utiliser le démarrage avancé de Windows pour redémarrer votre console et ouvrir le Setup Utility du microprogramme.

Dans le cadre d'une utilisation normale, vous n'utiliserez que très rarement le Setup Utility du microprogramme.

Utiliser le démarrage avancé de Windows pour ouvrir le Setup Utility du microprogramme

À partir du système d'exploitation Windows, vous pouvez utiliser le démarrage avancé pour redémarrer votre console et ouvrir le Setup Utility du microprogramme.

- Étape 1. Sélectionnez **Paramètres** → **Système** → **Récupération**.
- Étape 2. Under **Démarrage avancé**, sélectionnez **Redémarrer maintenant**.
- Étape 3. Sélectionnez **Troubleshoot** à la page **Choose an option**.
- Étape 4. Sélectionnez **Advanced options** à la page **Troubleshoot**.
- Étape 5. Sélectionnez **UEFI Firmware Settings** à la page **Advanced options**.
- Étape 6. Cliquez sur **Restart**.

Votre console redémarre pour ouvrir le Setup Utility du microprogramme.

Ouvrir le Setup Utility du microprogramme à partir du menu du bouton Novo

Vous pouvez utiliser un raccourci de la console afin d'ouvrir le Setup Utility du microprogramme.

Assurez-vous que votre tablette est bien éteinte.

- Étape 1. Tout en maintenant enfoncé , appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le menu du bouton Novo s'affiche.
- Étape 2. Sélectionnez **Configuration BIOS** dans le menu.

Définir les mots de passe dans UEFI/BIOS Setup Utility

Cette section présente les types de mots de passe que vous pouvez configurer dans l'utilitaire de configuration UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ou le BIOS (Basic Input/Output System).

Types de mot de passe

Vous pouvez définir plusieurs types de mots de passe dans l'UEFI/BIOS Setup Utility.

Tableau 24. Pré-requis et utilisations de différents types de mot de passe

Type de mot de passe	Condition préalable	Utilisation
Mot de passe administrateur	Non	Vous devez le saisir pour démarrer l'utilitaire de configuration.
Mot de passe utilisateur	Le mot de passe administrateur doit être défini.	Vous pouvez utiliser le mot de passe utilisateur pour démarrer l'utilitaire de configuration.
Mot de passe maître d'accès au disque dur	Non	Vous devez le saisir pour démarrer le système d'exploitation.
Mot de passe utilisateur d'accès au disque dur	Le mot de passe maître d'accès au disque dur doit être défini.	Vous pouvez utiliser le mot de passe utilisateur d'accès au disque dur pour démarrer le système d'exploitation.

Remarques :

- Tous les mots de passe définis dans le programme setup utility contiennent uniquement des caractères alphanumériques.
- Si vous démarrez le programme setup utility à l'aide de mot de passe utilisateur, vous pouvez uniquement modifier certains paramètres.

Définir le mot de passe administrateur

Vous définissez le mot de passe administrateur pour empêcher tout accès non autorisé au programme UEFI/BIOS setup utility.

Attention : Si vous oubliez votre mot de passe administrateur, aucun fournisseur de services agréé Lenovo ne sera en mesure de le réinitialiser. Vous devez alors retourner votre console à un fournisseur de services agréé Lenovo pour qu'il remplace la carte mère. Une preuve d'achat vous sera demandée et des frais vous seront facturés pour les pièces et le service.

Etape 1. Ouvrez l'utilitaire de configuration UEFI/BIOS.

Etape 2. Sélectionnez **Security** → **Set Administrator Password** et appuyez sur Entrée.

Etape 3. Entrez un mot de passe contenant uniquement des caractères alphanumériques.

Etape 4. Saisissez à nouveau le mot de passe et appuyez sur Entrée.

Etape 5. Sélectionnez **Exit** → **Exit Saving Changes**.

La prochaine fois que vous démarrerez la console, vous devrez saisir le mot de passe administrateur pour démarrer le Setup Utility. Si l'option **Power on Password** est activée, vous devrez saisir le mot de passe administrateur ou le mot de passe utilisateur pour démarrer la console.

Modifier ou supprimer le mot de passe administrateur

Seul l'administrateur peut modifier ou supprimer le mot de passe administrateur.

Etape 1. Ouvrez l'utilitaire de configuration UEFI/BIOS à l'aide du mot de passe administrateur.

Etape 2. Sélectionnez **Security** → **Set Administrator Password** et appuyez sur Entrée.

Etape 3. Saisissez le mot de passe actuel.

Etape 4. Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ de texte **Enter New Password**.

Etape 5. Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ de texte **Confirm New Password**.

Remarque : Si vous souhaitez supprimer le mot de passe, appuyez sur Entrée dans les deux zones de texte et n'entrez aucun caractère.

Etape 6. Sélectionnez **Exit → Exit Saving Changes**.

Si vous supprimez le mot de passe administrateur, le mot de passe utilisateur est également supprimé.

Définir le mot de passe utilisateur

Vous devez définir le mot de passe administrateur avant de pouvoir définir le mot de passe utilisateur.

L'administrateur de l'utilitaire de configuration devra peut-être configurer un mot de passe utilisateur en vue d'une utilisation par d'autres utilisateurs.

Etape 1. Ouvrez l'utilitaire de configuration UEFI/BIOS à l'aide du mot de passe administrateur.

Etape 2. Sélectionnez **Security → Set User Password** et appuyez sur Entrée.

Etape 3. Entrez un mot de passe contenant uniquement des caractères alphanumériques.
Le mot de passe utilisateur doit être différent du mot de passe administrateur.

Etape 4. Saisissez à nouveau le mot de passe et appuyez sur Entrée.

Etape 5. Sélectionnez **Exit → Exit Saving Changes**.

Activer le mot de passe à la mise sous tension

Si le mot de passe administrateur a été défini, vous pouvez activer le mot de passe pour la mise sous tension.

Etape 1. Ouvrez l'UEFI/BIOS Setup Utility.

Etape 2. Sélectionnez **Security → Power on Password** et appuyez sur Entrée.

Remarque : Le mot de passe administrateur doit être défini préalablement.

Etape 3. Définissez le paramètre sur **Enabled**.

Etape 4. Sélectionnez **Exit → Exit Saving Changes**.

Si un mot de passe à la mise sous tension est activé, une invite s'affiche à l'écran à chaque mise sous tension de la tablette. Pour démarrer la tablette, vous devez saisir le mot de passe administrateur ou utilisateur.

Définir un mot de passe pour le périphérique de stockage secondaire

Les données permanentes sont stockées sur des périphériques de stockage secondaires. Votre tablette peut inclure une ou plusieurs unités SSD ou un disque dur comme unité(s) de stockage secondaire(s). Vous pouvez définir des mots de passe pour les périphériques de stockage secondaires dans Setup Utility afin d'empêcher tout accès non autorisé à vos données.

Attention : Soyez extrêmement prudent quand vous définissez un mot de passe d'accès au disque dur. Si vous oubliez le mot de passe d'accès au disque dur, un agent de services agréé Lenovo ne peut pas réinitialiser ce mot de passe, ni récupérer les données de l'unité de disque dur. Vous devez alors retourner la console à un fournisseur de services agréé Lenovo pour qu'il remplace l'unité de disque dur. Une preuve d'achat vous sera demandée et des frais vous seront facturés pour les pièces et le service.

Etape 1. Ouvrez l'utilitaire de configuration UEFI/BIOS.

Etape 2. Sélectionnez **Security → Set Hard Disk Password** et appuyez sur Entrée.

Remarque : Si votre console comprend plus d'une unité de stockage secondaire, vous pouvez définir un mot de passe distinct pour chaque unité. Si vous démarrez le programme setup utility à l'aide du mot de passe utilisateur, vous ne pouvez pas définir le mot de passe du disque dur.

Etape 3. Suivez les instructions à l'écran pour définir à la fois le mot de passe d'accès au disque dur utilisateur et le mot de passe d'accès au disque dur principal.

Remarque : Le mot de passe maître et le mot de passe du disque dur utilisateur doivent être définis en même temps.

Etape 4. Sélectionnez **Exit → Exit Saving Changes**.

Si le mot de passe du disque dur est défini, vous devez indiquer le mot de passe correct pour démarrer le système d'exploitation.

Modifier ou supprimer le mot de passe d'accès au disque dur

Etape 1. Ouvrez l'utilitaire de configuration UEFI/BIOS.

Etape 2. Sélectionnez **Security**.

Etape 3. Modifier ou supprimer le mot de passe d'accès au disque dur.

Pour modifier ou supprimer le mot de passe maître, sélectionnez **Change Master Password** et appuyez sur Entrée.

Remarque : Si vous supprimez le mot de passe maître d'accès au disque dur, le mot de passe d'accès au disque dur utilisateur est également supprimé.

Pour modifier le mot de passe utilisateur, sélectionnez **Change User Password** et appuyez sur Entrée.

Remarque : Le mot de passe d'accès au disque dur utilisateur ne peut pas être supprimé séparément.

Etape 4. Sélectionnez **Exit → Exit Saving Changes**.

Chapitre 5. Aide et assistance

Foire aux questions

Pourquoi la luminosité de mon écran change-t-elle constamment ?

Votre tablette comprend un détecteur de lumière ambiante. De plus, la fonctionnalité de luminosité adaptative est activée. Le détecteur de lumière peut détecter l'intensité de la lumière ambiante. En utilisant les données fournies par le détecteur, le système d'exploitation peut ajuster de manière dynamique la luminosité de l'écran.

La fonction de luminosité adaptative du système d'exploitation peut être désactivée. Pour les systèmes d'exploitation Windows, les paramètres de luminosité adaptative se trouvent généralement sous **Paramètres → Système → Affichage**.

Pourquoi ma manette s'éteint-elle automatiquement ?

Trois situations peuvent survenir et entraîner la mise hors tension automatique de la manette.

- La manette n'arrive pas à se connecter au périphérique auquel elle a récemment été couplée en deux minutes.
- La manette n'a pas été utilisée dans les dix dernières minutes lorsqu'elle est connectée à un périphérique.
- La batterie de la manette est épuisée.

Remarque : Vous pouvez allumer à nouveau la manette, puis la coupler à un périphérique ou la brancher sur la tablette afin de la charger.

Comment puis-je connecter les manettes à la tablette une fois ces dernières connectées à un périphérique externe ?

Avant de connecter les manettes à la tablette, assurez-vous de bien les déconnecter du périphérique externe.

Le moyen le plus pratique de reconnecter les manettes à la tablette est de brancher les deux manettes sur la tablette. La lumière verte fixe du voyant d'état de la manette vous indique que la connexion a abouti.

Que dois-je faire en cas de dysfonctionnement des manettes ?

Dans de rares cas, il arrive que votre console ne fonctionne pas correctement, par exemple, si vous n'arrivez pas à la connecter à un périphérique. Pour réinitialiser la manette, vous pouvez baisser l'orifice de réinitialisation au-dessus de la glissière de la manette à l'aide d'un outil d'éjection de carte SIM.

Si le problème persiste, vous pouvez essayer de réinitialiser les paramètres d'usine de la manette. Appuyez sur les touches Legion L + LB + LS et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine de la manette gauche. Appuyez sur les touches Legion R + RB + RS et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine de la manette droite.

Remarque : Les données stockées dans la manette sont supprimées une fois sa réinitialisation effectuée.

Puis-je simplement retirer une manette de la tablette pour jouer à des jeux vidéo ?

Vous pouvez jouer à des jeux vidéo lorsqu'une manette est connectée à la tablette à l'aide d'une connexion filaire, et que l'autre est connectée à la tablette à l'aide d'une connexion sans fil.

Lorsque les deux manettes sont reliées à la tablette, la console est en mode X-input. Lorsqu'une manette est retirée de la tablette, la console passe en mode D-input double. Lorsque les deux manettes sont retirées de la tablette, la console passe de nouveau en mode X-input.

Puis-je charger la console lorsqu'elle se trouve dans le sac ?

Lorsque la console se trouve dans le sac, vous pouvez la recharger à l'aide d'un câble Type-C passé à travers l'orifice situé à l'arrière du sac.

Attention : Pour éviter tout risque imprévu, vous devez éteindre la console avant de la recharger !

Ressources d'aide

Utilisez les ressources d'aide suivantes pour en savoir plus sur la console et résoudre les problèmes.

Tableau 25. Accès aux ressources d'aide

Ressources	Comment accéder ?
Dépannage et foire aux questions	• https://www.lenovo.com/tips • https://forums.lenovo.com
Informations d'accessibilité	https://www.lenovo.com/accessibility
Réinitialisation ou restauration de Windows	1. Rendez-vous sur https://pcsupport.lenovo.com. 2. Recherchez des informations sur la récupération du système dans la section Dépannage et suivez les instructions à l'écran.
Documentation sur le produit : • Consignes générales de sécurité et de conformité • Consignes de sécurité et déclaration de garantie • Guide de configuration • Ce guide d'utilisation • Regulatory Notice	1. Rendez-vous sur https://pcsupport.lenovo.com. 2. Détectez votre produit ou sélectionnez manuellement le modèle de votre produit. 3. Filtrez la documentation de votre choix.

Tableau 25. Accès aux ressources d'aide (suite)

Ressources	Comment accéder ?
Informations d'assistance les plus récentes : • Pilotes et logiciels • Solutions de diagnostic • Garantie de produit et service • Détail du produit et des pièces • Base de connaissances	https://support.lenovo.com
Informations d'aide de Windows	• Recherchez Obtenir de l'aide ou Astuces depuis la section de recherche Windows. • Utilisez la Recherche Windows ou l'assistant personnel Cortana®. • Site Web de support Microsoft : https://support.microsoft.com

Remarque : Lorsque vous accédez à <https://pcsupport.lenovo.com> ou <https://support.lenovo.com>, modifiez le pays ou la région depuis la barre supérieure.

Qu'est-ce qu'une CRU

Les unités remplaçables par l'utilisateur (CRU) sont les pièces qui peuvent être améliorées ou remplacées par le client. Un produit Lenovo peut être doté des types de CRU suivants :

CRU en libre service

Composants qui peuvent être aisément installés ou remplacés par les clients eux-mêmes ou par des techniciens de maintenance qualifiés moyennant des frais supplémentaires.

CRU en service optionnel

Composants qui peuvent être installés ou remplacés par les clients disposant d'un niveau de compétence supérieur. Des techniciens de maintenance qualifiés peuvent également proposer un service d'installation ou de remplacement dans le cadre du type de garantie désigné pour l'ordinateur du client.

Si vous avez l'intention d'installer une CRU, Lenovo vous l'enverra. Il peut vous être demandé de renvoyer le composant défectueux qui est remplacé par la CRU. Lorsqu'un retour du composant défectueux est requis : (1) des instructions de retour, une étiquette de renvoi prépayée et un conteneur sont fournis avec la CRU de remplacement ; et (2) la CRU de remplacement peut vous être facturée si Lenovo ne reçoit pas la CRU défectueuse dans un délai de trente (30) jours à compter de votre réception de la CRU de remplacement. Pour plus de détails, consultez la *documentation de garantie Lenovo* à l'adresse https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

CRU pour votre modèle de produit

Le tableau ci-dessous regroupe les CRU et les types de CRU qui sont définis pour votre modèle de produit.

Tableau 26. CRU pour Legion Go

Partie	CRU en libre service	CRU en service optionnel
Boîtier d'alimentation	X	
Manette gauche Legion Go et manette droite Legion Go	X	
Station d'accueil de la manette en mode FPS	X	

Remarques :

- Les instructions de remplacement de CRU sont fournies dans l'une ou plusieurs des publications suivantes et sont disponibles auprès de Lenovo à tout moment sur simple demande.
le *Guide d'utilisation* du produit
les publications imprimées qui accompagnent le produit
- Le remplacement de toute pièce non énumérée ci-dessus, y compris de la batterie intégrée rechargeable, doit être réalisé par un service de réparation ou un technicien Lenovo agréé. Pour en savoir plus, allez à l'adresse : <https://support.lenovo.com/partnerlocation>.

Appeler Lenovo

Si vous avez essayé de résoudre le problème vous-même et avez toujours besoin d'aide, appelez le Centre de support client Lenovo.

Avant de prendre contact avec Lenovo

Consignez les informations sur le produit et sur les problèmes avant de contacter Lenovo.

Prenez bien note des informations suivantes sur le produit.

- Nom du produit
- Type de machine et numéro de série

Prenez bien notes des signes et détails relatifs au problème.

- Quelle est la nature de l'incident ? Est-il continu ou ponctuel ?
- Tout message d'erreur ou code d'erreur ?
- Quel système d'exploitation utilisez-vous ? Quelle version ?
- Quelles applications étaient en cours de fonctionnement au moment de l'incident ?
- Pouvez-vous reproduire l'incident ? Si oui, comment ?

Remarque : Le nom du produit et le numéro de série se situent généralement à l'arrière du produit, où ils sont soit imprimés sur une étiquette, soit gravés sur le carter.

Centre de support client Lenovo

Pendant la période de garantie, vous pouvez appeler le Centre de support client Lenovo pour obtenir de l'aide.

Numéros de téléphone

Pour la liste des numéros de téléphone du Support Lenovo pour votre pays ou région, rendez-vous sur <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Remarque : Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Si le numéro relatif à votre pays ou votre région n'est pas indiqué, prenez contact avec votre revendeur ou partenaire commercial Lenovo.

Ces services sont disponibles pendant la période de garantie

- Identification des incidents - Un personnel qualifié est à votre service pour vous aider à déterminer s'il s'agit d'un incident matériel et à choisir l'action nécessaire pour y remédier.
- Réparation matérielle - S'il s'avère que l'incident provient d'un matériel Lenovo sous garantie, un personnel de maintenance qualifié est disponible pour assurer le niveau de service adéquat.
- Gestion de modifications techniques - Occasionnellement, il peut arriver que des modifications postérieures à la vente d'un produit soient nécessaires. Lenovo ou votre revendeur, s'il est agréé par Lenovo, effectuera les modifications techniques (EC) applicables à votre matériel.

Services non couverts

- Remplacement ou utilisation de pièces non fabriquées pour ou par Lenovo, ou pièces non garanties par Lenovo
- Identification des incidents d'origine logicielle
- Configuration de l'UEFI/BIOS dans le cadre d'une installation ou d'une mise à jour
- Changements, modifications ou mises à niveau des pilotes de périphérique
- Installation et maintenance de systèmes d'exploitation de réseau (NOS)
- Installation et maintenance des programmes

Pour plus d'informations concernant les dispositions relatives à la Garantie Lenovo applicable à votre produit matériel Lenovo, reportez-vous à la section « Informations relatives à la garantie » du document *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* fourni avec votre produit.

Acheter des services supplémentaires

Pendant et après la période de garantie, vous pouvez acheter des services supplémentaires auprès de Lenovo à l'adresse <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>.

Les noms et la disponibilité des services varient selon les pays.

Annexe A. Avis et marques

Notices

Ce document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services Lenovo non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial Lenovo. Toute référence à un produit, programme ou service Lenovo n'implique pas que seul ce produit, programme ou service Lenovo puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit de Lenovo. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par Lenovo.

Lenovo peut détenir des brevets ou des demandes de brevets en attente concernant les produits mentionnés dans ce document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE « EN L'ETAT ». LENOVO DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE NON-CONTREFACON, DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION A VOS BESOINS. Certaines juridictions n'autorisent pas les exclusions des garanties implicites ou explicites dans le cadre de certaines transactions, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Pour fournir un meilleur service, Lenovo se réserve le droit d'améliorer et/ou de modifier les produits et logiciels décrits dans les manuels fournis avec votre ordinateur et le contenu du manuel, à tout moment et sans préavis.

L'interface et la fonction du logiciel, ainsi que la configuration matérielle décrite dans les manuels fournis avec votre ordinateur, peuvent ne pas correspondre exactement à la configuration réelle de l'ordinateur que vous achetez. Pour la configuration du produit, reportez-vous au contrat associé (le cas échéant) ou à la liste de présentation du produit, ou consultez le distributeur pour la vente de produits. Lenovo pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas conçus pour être implantés ou utilisés dans un environnement où un dysfonctionnement pourrait entraîner des dommages corporels ou le décès de personnes. Les informations contenues dans ce document n'affectent ni ne modifient les garanties ou les spécifications des produits Lenovo. Rien dans ce document ne doit être considéré comme une licence ou une garantie explicite ou implicite en matière de droits de propriété intellectuelle de Lenovo ou de tiers. Toutes les informations contenues dans ce document ont été obtenues dans des environnements spécifiques et sont présentées en tant qu'illustration. Les résultats peuvent varier selon l'environnement d'exploitation utilisé.

Lenovo pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les références à des sites Web non Lenovo sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments de ce produit Lenovo et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Ce document est protégé par des droits d'auteur de Lenovo et ne fait l'objet d'aucune licence open source, ni d'aucun accord Linux qui pourrait être associé au logiciel livré avec ce produit. Lenovo peut mettre à jour ce document à tout moment et sans préavis.

Pour obtenir les dernières informations ou pour tout commentaire ou question, contactez ou visitez le site Web de Lenovo :

<https://support.lenovo.com>

Marques

Lenovo et le logo Lenovo sont des marques de Lenovo. Thunderbolt est une marque déposée d'Intel Corporation ou de ses filiales. Microsoft, Windows, OneDrive, Outlook, Skype, Office 365 et Cortana sont des marques du groupe Microsoft. DisplayPort est une marque du groupe Video Electronics Standards Association. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. USB Type-C est une marque déposée d'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.