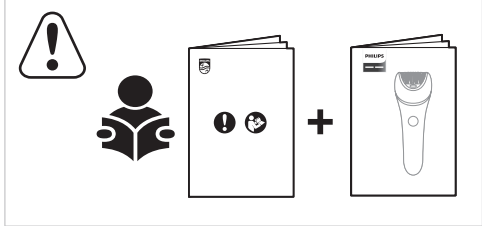


PHILIPS

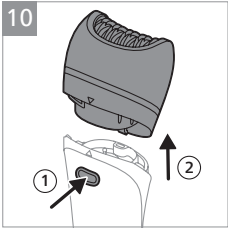
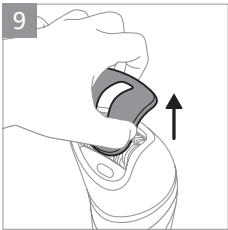
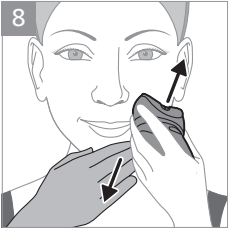
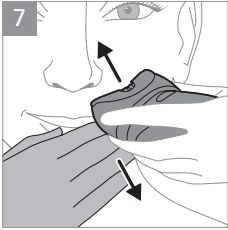
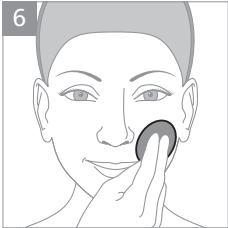
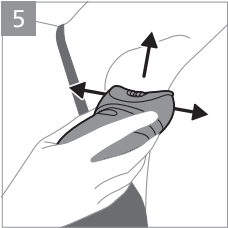
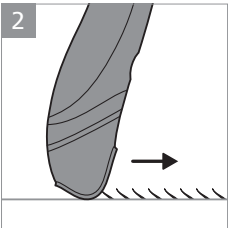
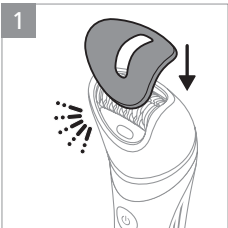
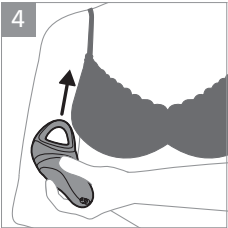
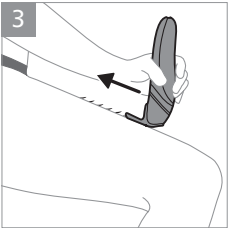
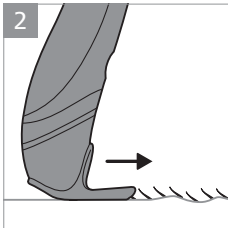
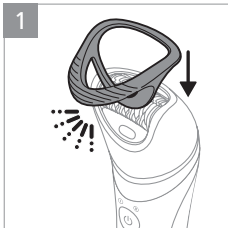
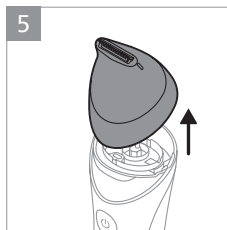
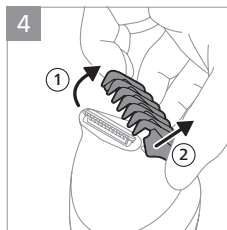
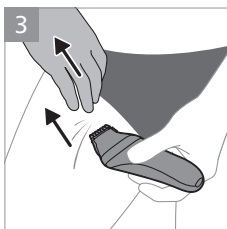
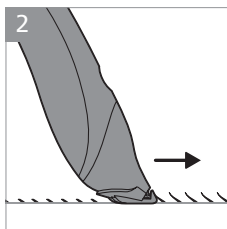
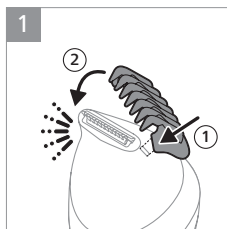
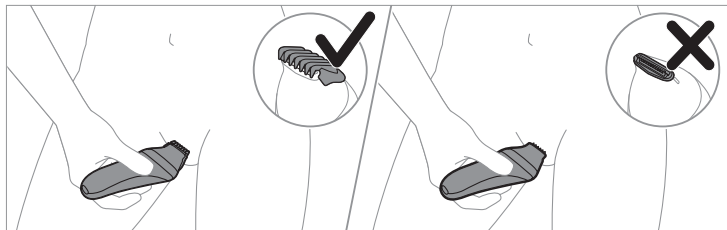
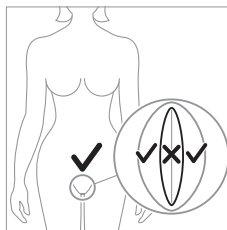
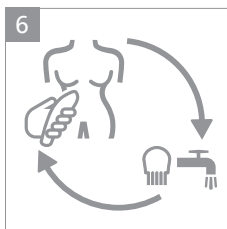
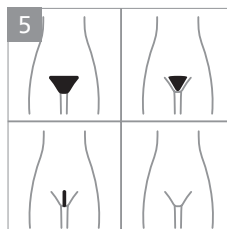
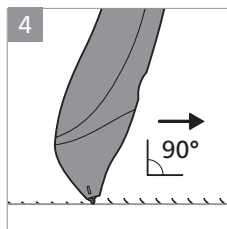
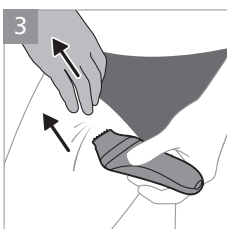
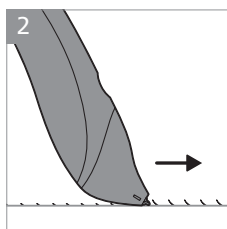
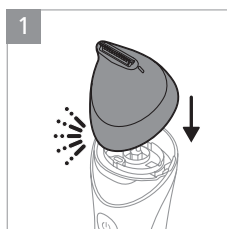
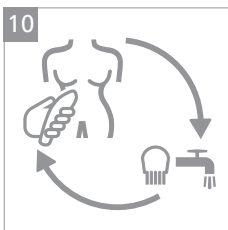
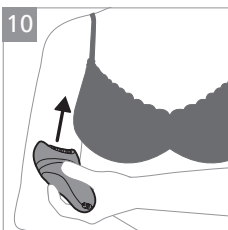
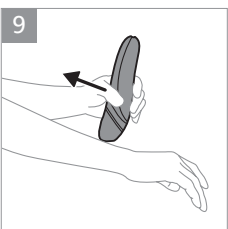
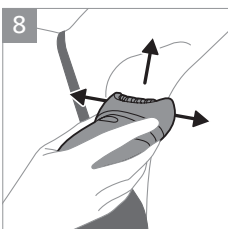
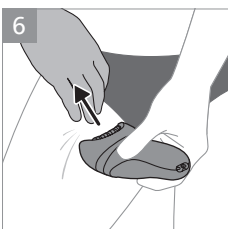
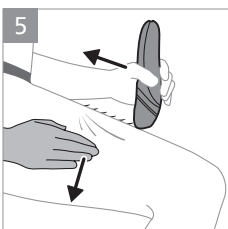
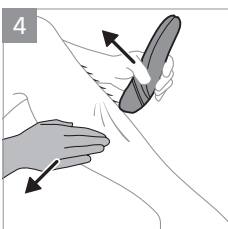
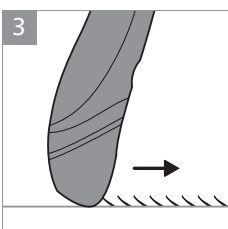
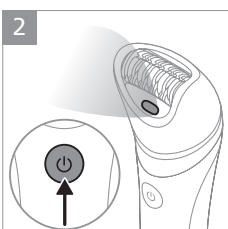
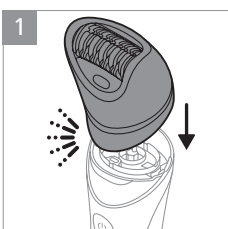
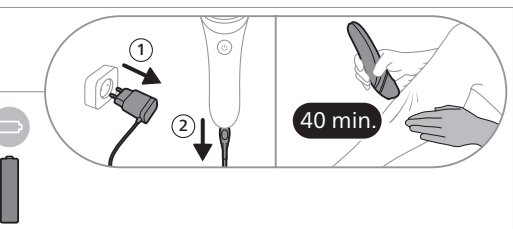
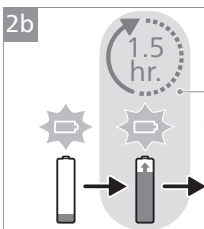
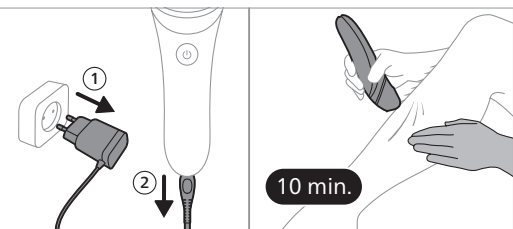
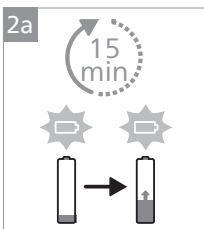
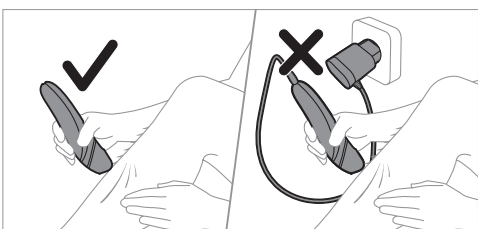
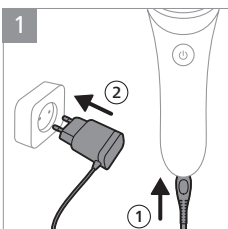
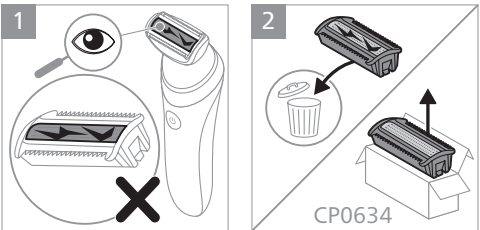
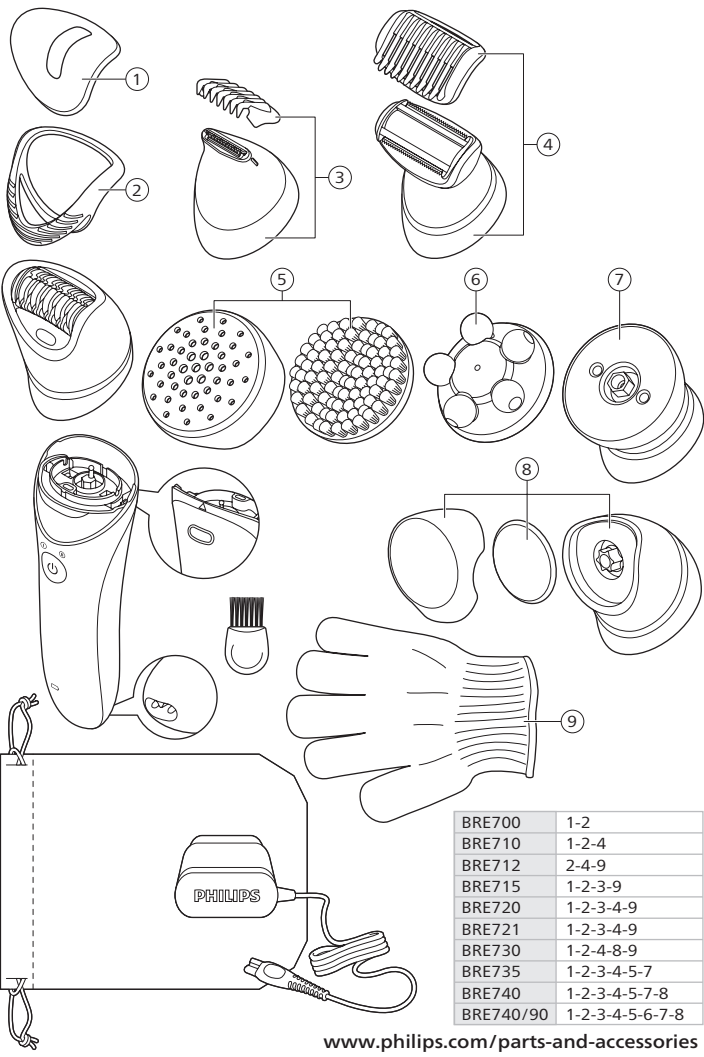
BRE740-BRE700



© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved

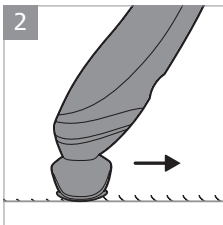
3000.047.4945.4 (03/05/2023)

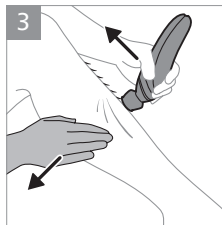
>75% recycled paper
>75% papier recyclé

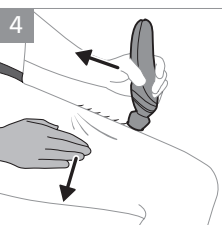


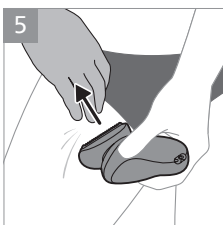


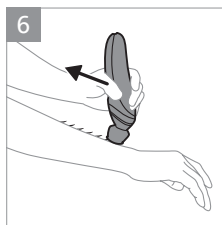
1

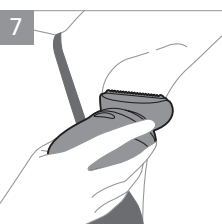
2

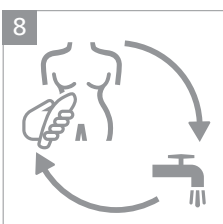
3

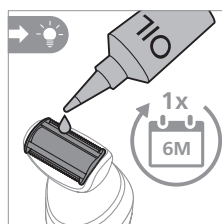
4

5

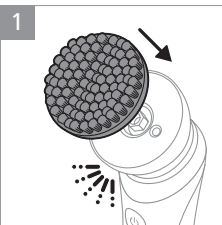
6

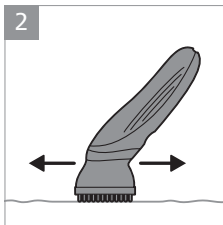
7

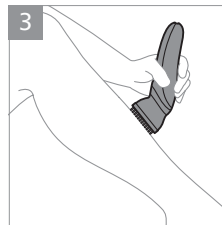
8

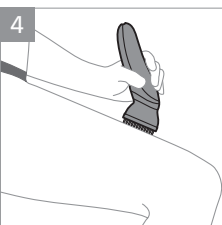
9



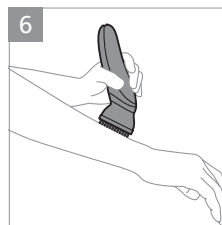
1

2

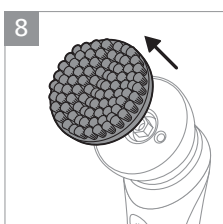
3

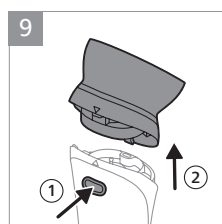
4

5

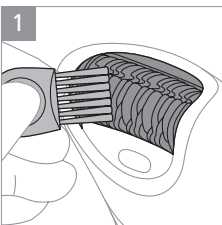
6

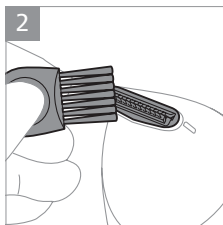
7

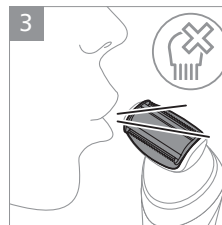
8

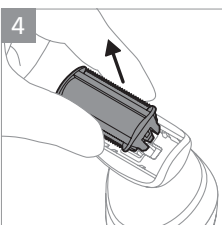
9

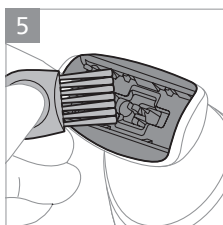


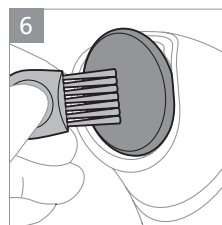
1

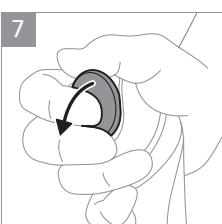
2

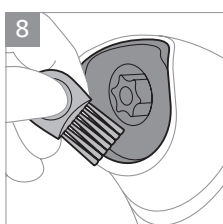
3

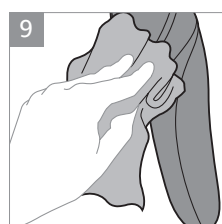
4

5

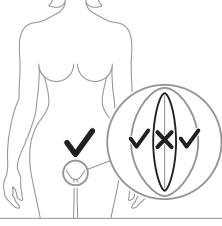
6

7

8

9

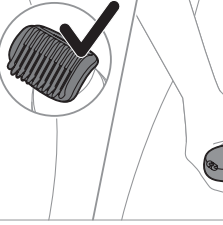


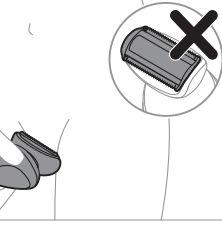
1

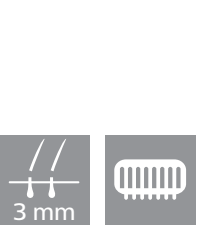
2

3

4

5

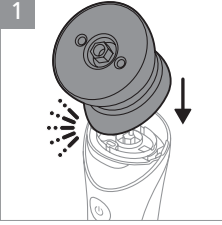
6

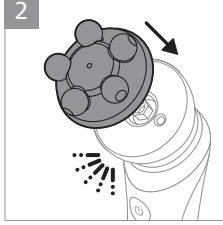
7

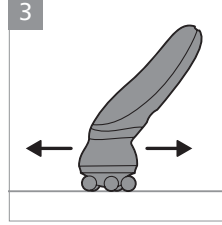
8

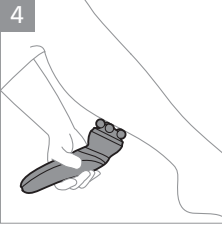
9

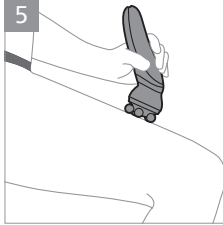


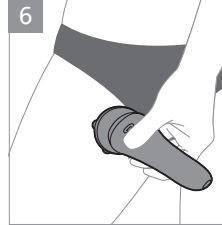
1

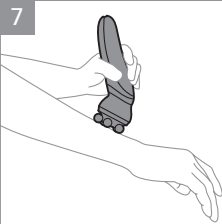
2

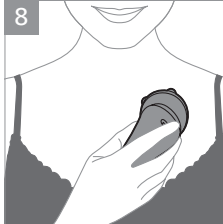
3

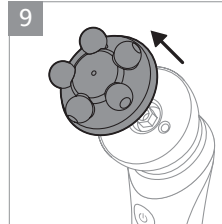
4

5

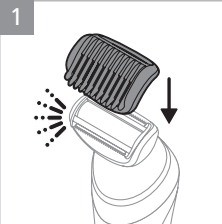
6

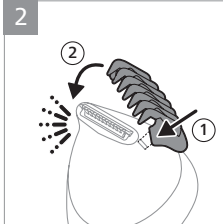
7

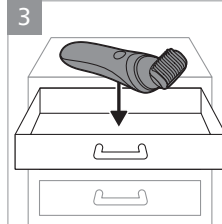
8

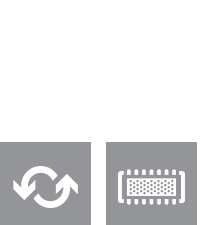
9



1

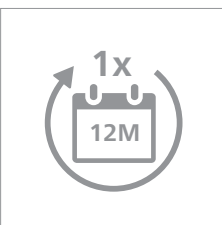
2

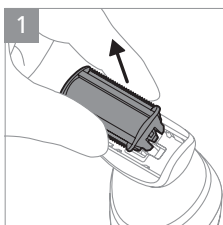
3

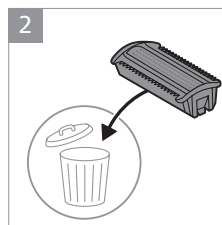
4

5

6

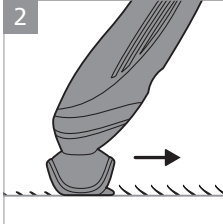
7

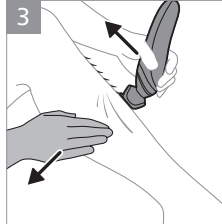
8

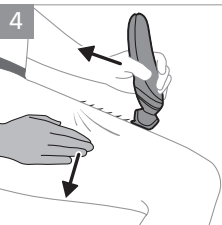
9

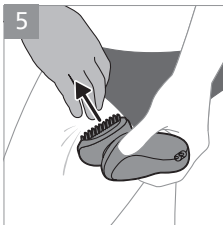


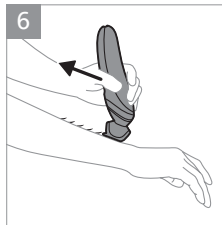
1

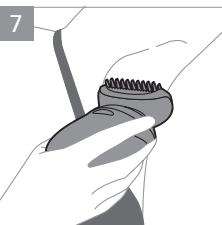
2

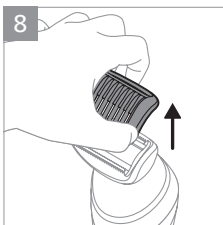
3

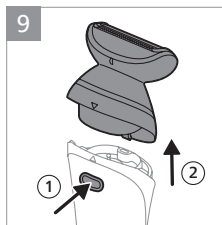
4

5

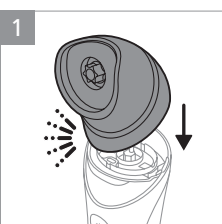
6

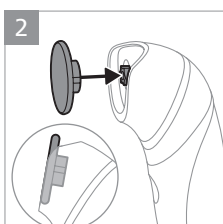
7

8

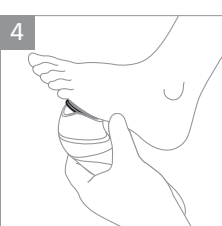
9

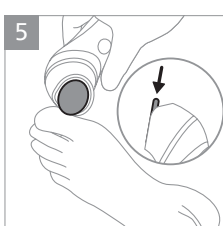


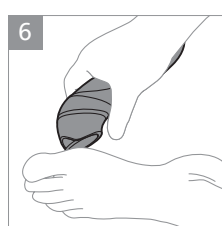
1

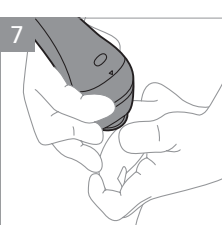
2

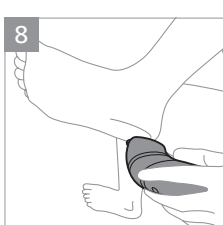
3

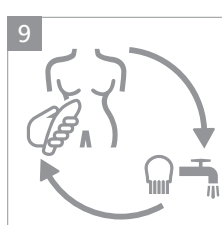
4

5

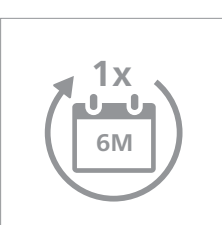
6

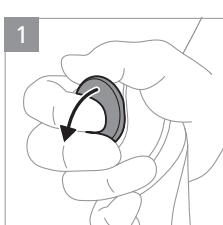
7

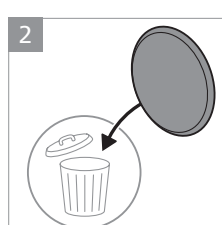
8

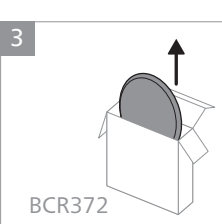
9

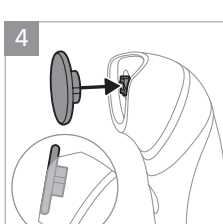


1

2


3

4

5

6

7

8

9



1

2

3

4

5

6

7

8

9



1

2

3

4

5

6

7

8

9



1

2

3

4

5

6

7

8

9



apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand.
• Brug kun koldt eller lunkent vand til rengøring af apparatet.
• Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skraper til rengøringsmidler til rengøring af apparatet.
• Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug kun aftagelig forsyningsenhed HQ8505.
• Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 10 ° C og 35 ° C.
• Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer.
• Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips.
• Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionskojleplader.
• For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortsluttet, overopledes eller udsættes for omvendt elektrisk ladning.
• Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Støtte

For produktsupport såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge **www.philips.com/support**.
Dele, der udsætter for normal slitage (såsom skaerhoveder og skiver til fjernelse af hård hud) er ikke omfattet af den internationale garanti.

Genanvendelse

• Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 3).
• Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Fjernelse af indbygget genopladelig batteri

Det indbyggede genopladelige batteri skal kun fjernes af en kvalificeret fagmand, når apparatet kasseres.
For batteriet fjernes, skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten, og at batteriet er fuldstændigt afladet.

Overhold de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du anvender værktøj til at åbne apparatet, og når du bortskaffer det genopladelige batteri.

Når du håndterer batterier, skal du sørge for, at dine hænder, produktet og batterierne er tørre.

For at undgå en utilsigtet kortslutning af batterierne efter fjernelse, må du ikke lade batteripolerne komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. monter, nålørne, ringe). Batterierne må ikke pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne i en plastikpose, for du kasserer dem.

- Fjern bag- og frontpanelet fra apparatet med en skruetrækker. Fjern alle skruer og/eller andre dele, indtil du kan se prinpladen med det genopladelige batteri.
- Fjern det genopladelige batteri.

Deutsch
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren. Warnhinweise Halten Sie das Netzteil trocken (Abb. 1). • Dieses Gerät ist wasserdicht (Abb. 2). Es ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen kann dieses Gerät daher nur kabellos verwendet werden. • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten ohne Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. • Nehmen Sie keine Änderungen an der Stromversorgungseinheit vor. • Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Wandsteckdosen, die einen elektrischen Lufttrockner enthalten, um irreparable Schäden am Netzteil zu vermeiden. • Benutzen Sie kein saures oder alkalisches Reinigungsmittel. Ersetzen Sie beschädigte Teile durch neue Philips Teile. • Verwerfen Sie das Gerät, die Kopfe und das Zubehör nur für den Zweck, der in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird. • Aus Hygienegründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden. • Die Hornhautentfernungs-Scheibe ist nur zum Gebrauch an den Füßen gedacht. • Verwenden Sie das Gerät nicht auf gereizter oder geschädigter Haut, Krampfadern, Pickeln, behaarten Leberflecken oder Muttermalen. Wenden Sie sich zuvor an einen Arzt, wenn Sie an Diabetes, Hämophilie, geschwächter Immunabwehr oder Immunschwäche leiden. • Wenn Ihre Haut unempfindlich in den Bereichen ist, für die dieses Gerät gedacht ist, verwenden Sie das Gerät nur nach vorheriger Rücksprache mit Ihrem Arzt. • Bei der ersten Anwendung des Geräts sind Hautirritationen oder Rötungen normal. Sobald sich Ihre Haut an das Gerät gewöhnt hat, nehmen Hautreizungen ab. • Wenn Sie anormale Schmerzen oder Beschwerden während oder nach der Nutzung wahrnehmen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, und wenden Sie sich an Ihren Arzt. • Halten Sie das eingeschaltete Gerät von Kopfhair, Augenbrauen, Wimpern, Kleidung usw. fern, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden. • Verwenden Sie kein Wasser, um das Gerät zu reinigen. Reinigen Sie das Gerät nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser. • Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressiven Flüssigkeiten. • Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile oder -Verbrauchsmaterialien von Philips. Verwenden Sie nur die abnehmbare Versorgungseinheit HQ8505. • Benutzen, laden und verwahren Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 10 °C und 35 °C. • Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. • Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, eine scharfe, unangenehmlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, beenden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips. • Legen Sie die Produkte und die Batterien nicht in Mikrowellen oder auf Induktionsherde. • Um die Aufheizung oder die Freisetzung giftiger oder gefährlicher Substanzen aus den Akkus zu verhindern, sollten Sie das Produkt oder die Akkus nicht öffnen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder zerlegen. Überladen Sie die Akkus nicht, verursachen Sie keinen Kurzschluss und laden Sie sie nicht umgekehrt auf. • Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und dem Auge. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe. Elektromagnetische Felder (EMF) Dieses Philips-Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder. Support Weitere Informationen zum Produktsupport, wie zum Beispiel häufig gestellte Fragen, finden Sie unter www.philips.com/support. Teile, die normalerweise Verschleiß ausgesetzt sind (z. B. Schneideinleiten und Hornhautentfernungs-Scheiben), unterliegen nicht den Bestimmungen der internationalen Garantie.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.

Warnhinweise

• Halten Sie das Netzteil trocken (Abb. 1). • Dieses Gerät ist wasserdicht (Abb. 2). Es ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen kann dieses Gerät daher nur kabellos verwendet werden. • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten ohne Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. • Nehmen Sie keine Änderungen an der Stromversorgungseinheit vor. • Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Wandsteckdosen, die einen elektrischen Lufttrockner enthalten, um irreparable Schäden am Netzteil zu vermeiden. • Benutzen Sie kein saures oder alkalisches Reinigungsmittel. Ersetzen Sie beschädigte Teile durch neue Philips Teile. • Verwerfen Sie das Gerät, die Kopfe und das Zubehör nur für den Zweck, der in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird. • Aus Hygienegründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden. • Die Hornhautentfernungs-Scheibe ist nur zum Gebrauch an den Füßen gedacht. • Verwenden Sie das Gerät nicht auf gereizter oder geschädigter Haut, Krampfadern, Pickeln, behaarten Leberflecken oder Muttermalen. Wenden Sie sich zuvor an einen Arzt, wenn Sie an Diabetes, Hämophilie, geschwächter Immunabwehr oder Immunschwäche leiden. • Wenn Ihre Haut unempfindlich in den Bereichen ist, für die dieses Gerät gedacht ist, verwenden Sie das Gerät nur nach vorheriger Rücksprache mit Ihrem Arzt. • Bei der ersten Anwendung des Geräts sind Hautirritationen oder Rötungen normal. Sobald sich Ihre Haut an das Gerät gewöhnt hat, nehmen Hautreizungen ab. • Wenn Sie anormale Schmerzen oder Beschwerden während oder nach der Nutzung wahrnehmen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, und wenden Sie sich an Ihren Arzt. • Halten Sie das eingeschaltete Gerät von Kopfhair, Augenbrauen, Wimpern, Kleidung usw. fern, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden. • Verwenden Sie kein Wasser, um das Gerät zu reinigen. Reinigen Sie das Gerät nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser. • Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressiven Flüssigkeiten. • Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile oder -Verbrauchsmaterialien von Philips. Verwenden Sie nur die abnehmbare Versorgungseinheit HQ8505. • Benutzen, laden und verwahren Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 10 °C und 35 °C. • Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. • Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, eine scharfe, unangenehmlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, beenden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips. • Legen Sie die Produkte und die Batterien nicht in Mikrowellen oder auf Induktionsherde. • Um die Aufheizung oder die Freisetzung giftiger oder gefährlicher Substanzen aus den Akkus zu verhindern, sollten Sie das Produkt oder die Akkus nicht öffnen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder zerlegen. Überladen Sie die Akkus nicht, verursachen Sie keinen Kurzschluss und laden Sie sie nicht umgekehrt auf. • Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und dem Auge. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips-Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Support

Weitere Informationen zum Produktsupport, wie zum Beispiel häufig gestellte Fragen, finden Sie unter **www.philips.com/support**.
Teile, die normalerweise Verschleiß ausgesetzt sind (z. B. Schneideinleiten und Hornhautentfernungs-Scheiben), unterliegen nicht den Bestimmungen der internationalen Garantie.

Recycling

• Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen (Abb. 3). • Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien

- Altgeräte/Altakus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakus/ Batterien können, um die Umwelt zu schützen, auch in den Präzisions-Schneideinleiten und -Entfernern, die Schadstoffe enthalten, die bei der Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.
- Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakus und Lampen, die nicht als Verbrauchsgüter eingestuft sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammeln- und Rücknahmestellen in DE: **https://www.stiftung-ear.de/** für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Informationen über „Sammeln- und Recyclingquoten“ **https://www.bmu.de**

Rücknahme von Altgeräten

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Geschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Diese Händler müssen:

- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme), auch bei Lieferungen nach Hause. • bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Verkaufspflicht.

Rücknahmepflichten gelten auch in den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmeinheiten und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Klein- und Kleinst-Druckgeräten und für 1-Baumhaare müssen Versandhändler Rückgabebemöglichkeiten in zumbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen. Die Philips GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Mehr Information unter: **www.take-e-back.de**. Sie können sich ebenfalls bei Philips Consumer Lifestyle B.V. ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten der Systeme "take-e-back" nutzen.

Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich

Die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. sind Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem des UFI. Sammelstellen und Öffnungszentren sind unter **https://www.philips.at** zu finden. Das Produkt andernorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EAG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem Reclay Systems GmbH.

Entfernen des integrierten Akkus

Wird das Gerät entsorgt, darf der integrierte Akku nur von einer qualifizierten Fachkraft entfernt werden. Bevor Sie den Akku entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an einer Steckdose eingesteckt und der Akku vollständig entleert ist.

Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät mithilfe von Werkzeugen öffnen und den wiederaufladbaren Akku entsorgen.

Achten Sie beim Umgang mit Batterien darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterien beim Einsetzen der Batterien trocken sind.

Um ein versehentliches Kurzschließen von Batterien nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Batterieanschlüsse nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Büroheft). Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.

- Bauen Sie die hintere und/oder vordere Geräteabdeckung mithilfe eines Schraubendrehers aus. Bauen Sie Schrauben und die Abdeckung aus, bis Sie die gedruckte Platine mit dem Akku sehen.
- Entnehmen Sie den Akku.

Español
Utilice este producto solo para su finalidad prevista. Antes de utilizar el producto y sus baterías y accesorios, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en un futuro. Un uso indebido puede provocar peligros o lesiones graves. Los accesorios suministrados pueden variar según los diferentes productos. Advertencia Mantenga seca la fuente de alimentación (Fig. 1). • Este aparato es resistente al agua (Fig. 2). Puede utilizarse en la bañera o en la ducha y puede limpiarse bajo el agua del grifo. Así pues, por motivos de seguridad, el aparato solo puede utilizarse sin cable. • Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años o por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión. • No modifique la unidad de alimentación. • No utilice la fuente de alimentación cerca o en zonas de corriente en las que esté o haya estado estancada o inmersa. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato dañado. Sustituya las piezas dañadas por piezas nuevas de Philips. • Utilice el aparato, los cables y los accesorios únicamente para el uso para los que están diseñados, tal como se describe en el manual del usuario. • Por motivos de higiene, solo una persona debe utilizar el aparato. • El disco de eliminación de callosidades está diseñado exclusivamente para utilizarlo en los pies. • No utilice el aparato sobre piel irritada o dañada, venas varicosas, manchas o lunares (con vello). Si tiene diabetes mellitus, hemofilia, respuesta inmunológica reducida o inmunodeficiencia, consulte con su médico o con las zonas íntimas antes de utilizar el aparato si carece de sensibilidad cutánea en las zonas para las que está diseñado este aparato sin consultar antes a su médico. • Cuando empiece a usar el aparato, es normal que se irrite o se enrojezca un poco la piel. Cuando la piel se acostumbra al aparato, la irritación disminuye. • Si siente algún dolor o malestar extraños durante o después del uso, deje de utilizar el aparato o consulte al médico. • Para evitar daños o lesiones, mantenga el aparato en funcionamiento alejado del cabello, las cejas, las pestañas, la ropa, etc. • No utilice el acceso a un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua. • Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato. • No utilice nunca aire comprimido, esponjas, agentes limpiadores abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato. • Utilice un ambiente eléctrico para evitar daños irreparables. • No utilice un aparato si cree que podría producirle heridas. • No haga la exfoliación inmediatamente después de depilar, ya que esto podría intensificar la irritación de la piel provocada por la depilación. • No utilice aceites de baño o ducha cuando se depile con la piel húmeda, ya que esto podría causar irritaciones de piel graves. • Si el aparato cuenta con una luz para ofrecer un uso óptimo, no mire directamente a la luz. • Desenchufe el aparato antes de

