

# **TELEVISEUR 4K ULTRA HD SMART TV**

## **VIDAA**

### **ED75EA00UHD-GM**

Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : **XXXXXXXXXX**

Table des matières

Mise en route

Instructions de sécurité importantes

Informations de licences 3

Consignes de sécurité Importantes 4

Symboles sur le Téléviseur 8

Déclaration de conformité CE 9

Installation

Contenu dans le packaging et accessoires 10

Panneau de commandes 10

Installation de la base 11

Instructions de fixation murale 12

Câbles de connexion 13

Télécommande 15

Mode opératoire

Utilisation de base 17

Contrôle parental 18

Live TV 19

Connexion 22

Multi écran 25

Fonctions intelligentes 27

Image et son 30

Accessibilité 34

Système et assistance 35

Pour référence

Dépannage 37

Consigne de nettoyage 39

Informations techniques 40

## Informations de licences



DVB et le logo DVB sont des marques de commerce du projet DVB.



Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Abonnement nécessaire. Voir conditions sur DisneyPlus.com. © 2024 Disney et ses sociétés affiliées



Un abonnement à Netflix est requis. La disponibilité de la 4K Ultra HD et du HDR dépend de votre forfait Netflix, de votre connexion Internet, des capacités de l'appareil et de la disponibilité du contenu. [www.netflix.com/TermsOfUse](https://www.netflix.com/TermsOfUse)




©2024 Amazon.com, Inc. ou ses sociétés affiliées. Amazon, Prime Video, et toutes les marques associées sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Des frais d'adhésion à Amazon Prime ou Prime Video s'appliquent. Rendez-vous sur [primevideo.com/terms](https://primevideo.com/terms) pour plus d'informations.

## Consignes de sécurité Importantes

**Veillez lire ces instructions et les conserver pour toute future référence**



Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à l'eau, la pluie ou l'humidité. Afin de réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas l'habillage ou le panneau arrière de ce produit. En cas de panne du produit, seul un personnel qualifié peut effectuer la réparation. Aucune pièce contenue à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur.

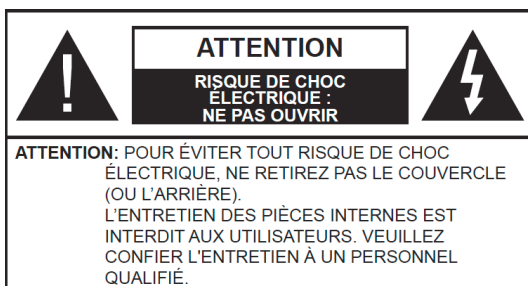

### ATTENTION !

**Tension dangereuse à l'intérieur du produit ! Ne pas ouvrir. Risque d'électrocution ! Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Seul un personnel qualifié peut réparer et entretenir ce produit.**

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent du service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.

Ce produit doit être installé conformément aux normes locales. Les piles endommagées doivent être éliminées correctement. Afin de protéger l'environnement, veuillez éliminer les piles correctement, dans le respect des lois locales en vigueur (cette information est disponible chez votre revendeur).

## **Où installer le produit**

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne placez pas l'appareil sur un tapis ou une moquette.
- Ne placez pas l'appareil sur un autre produit qui pourrait causer une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien sous le produit (par exemple, des CD ou des magazines).

## **Ventilation adéquate**

- Placez le produit dans un endroit suffisamment aéré afin d'éviter toute surchauffe. Afin d'éviter toute surchauffe, laissez un espace d'au moins 10 cm devant et derrière le produit, et un espace de 5 cm de chaque côté.
- Distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante : 10 cm. L'aération ne doit pas être gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc....

## **N'exposez pas le produit à des températures élevées, à l'humidité, à l'eau ou à la poussière.**

- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez jamais d'objet contenant du liquide, comme un vase, à proximité de l'appareil.
- Ne placez aucun autre objet susceptible de l'abîmer à proximité du produit (par exemple, des objets contenant de l'eau ou des bougies allumées).
- Ne placez jamais de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.

## **Alimentation électrique**

- Veuillez débrancher l'appareil en cas de non-utilisation prolongée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent du service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
- Ce produit doit être raccordé à une alimentation électrique de 100-240 V ~ 50/60 Hz.
- La fiche de prise de courant doit demeurer aisément accessible.

-L'appareil doit être connecté à une prise électrique équipée d'une mise à la terre.



- Afin d'éviter une forte pression sonore et un risque de dommage auditif, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

## AVERTISSEMENT

**Un téléviseur est susceptible de tomber et de causer des blessures corporelles graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier sur les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :**

- TOUJOURS utiliser les coffres, les supports ou les méthodes de montage recommandés par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser uniquement les meubles qui peuvent soutenir le téléviseur de manière sécurisée.
- TOUJOURS s'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble qui le soutient.
- TOUJOURS enseigner aux enfants les dangers de monter sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- TOUJOURS faire cheminer les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de manière à ne pas marcher dessus, à ne pas les tirer et à ne pas les arracher.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans accrocher le meuble et le téléviseur à un support adapté.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux qui peuvent se trouver entre le téléviseur et le meuble qui le soutient.
- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à monter sur le téléviseur ou le meuble sur lequel il est placé (un jouet ou la télécommande, par exemple).

Si un téléviseur existant est à déplacer, il convient d'appliquer les mêmes considérations que celles données ci-dessus.

- En avertissant les enfants sur les dangers de monter sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses boutons de commande.
- Avant de déplacer le téléviseur sur un lieu différent, gardez à l'esprit et appliquez toutes les instructions de sécurité suivantes.

**Le changement de certaines pièces de votre appareil peut entraîner un danger. Assurez-vous de disposer de toutes les compétences requises et des outils nécessaires pour effectuer les opérations d'autoréparation en toute sécurité. Dans le cas contraire, faites appel à un professionnel agréé. »**

## Symboles sur le téléviseur

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Ce marquage indique que l'unité est conforme à la directive européenne relative aux équipements radio.</p>                                                                                                                         |
|    | <p>Ce logo apposé sur le produit signifie que le recyclage de cet appareil s'inscrit dans le cadre de la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE).</p> |
|    | <p>Ce symbole indique tension CC (pour USB seulement).</p>                                                                                                                                                                            |
|    | <p>Ce symbole indique tension CA.</p>                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p>Ce symbole indique que la notice d'utilisation fournie avec l'appareil contient des instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien de l'appareil.</p>                                                            |
|    | <p>Ce symbole indique qu'une tension dangereuse présentant un risque de choc électrique est présente dans cette unité.</p>                                                                                                            |
|   | <p>Ce symbole indique « Utilisation en intérieur seulement ».</p>                                                                                                                                                                     |
|  | <p>Équipement de classe II : ce symbole indique que l'unité est pourvue d'une double isolation.</p>                                                                                                                                   |
|  | <p>Sans Cadmium /</p>                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p>Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc</p>                         |

## Déclaration de conformité CE



Cet appareil de type Télévision respecte les exigences essentielles et les autres provisions de la Directive 2014/35/EU & 2014/30/EU ainsi que la Directive sur l'équipement radio (RED) 2014/53/EU qui fut mise en application le 12 juin 2016.

## Contenu dans le packaging et accessoires

Support de table x 2 (un Gauche / un Droit)

Vis de fixation des supports de table x 6

Mode d'emploi x 1


Fiche énergétique x 1

Télécommande x 1

Câble d'alimentation x 1

Les conditions et les options peuvent changer selon les modèles.


## Panneau de contrôle

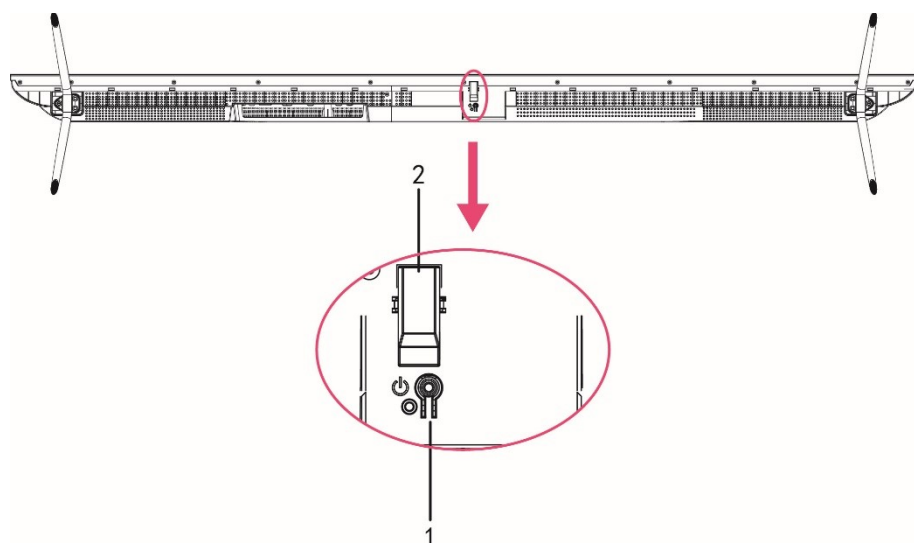

1. **Veille** : Pour ALLUMER/ÉTEINDRE la télévision.
2. **Capteur de télécommande/témoin d'alimentation** : En mode veille, le témoin est rouge ; en marche, le témoin sera fermé.

## Installation de la base

- Montage du support.

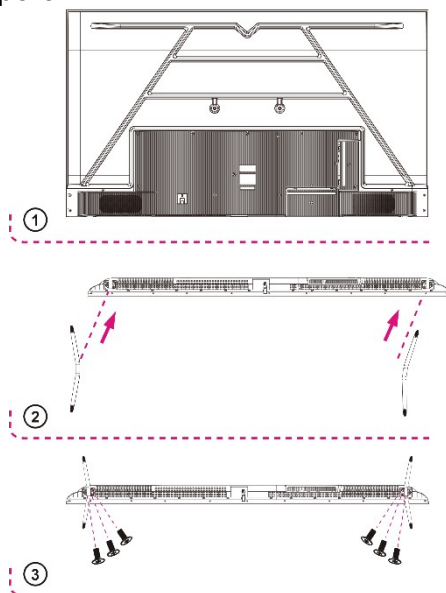

1. Placez la télévision à plat sur une table (Attention : placer un coussin en mousse sous la machine pour éviter qu'elle ne soit rayée.)
2. Alignez les pas de vis du support et du dessous de la télévision (Figure 2)
3. Fixez le support et l'écran avec les 6 vis fournies. (Figure 3)


## Instructions de fixation murale

Accrochage du téléviseur à un mur

Avertissement : Pour une installation sans danger, respectez les consignes de sécurité suivantes :


- Vérifiez que la nature du mur ou de la cloison est capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural.
  - Veillez à utiliser le bon type de cheville en fonction de la nature du mur (béton, brique, placoplâtre, carreau de plâtre ...). En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel.
  - Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural et utilisez les vis recommandées par le fabricant.
  - Installez le téléviseur sur un mur vertical.
  - Vérifiez que le passage des câbles ne présentent aucun danger pour les personnes (Trébuchement, chute).
- 
- Utilisez des vis standard BM8\*15 mm (4 vis, non incluses) pour monter ce téléviseur. L'utilisation de vis différentes du type spécifié endommagera le support de montage mural et annulera la garantie du produit.
  - Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre télévision.
  - Ne fixez pas le téléviseur au mur lorsqu'il est allumé.
  - Reportez-vous aux instructions de votre support de montage mural.

**ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA FICHE D'ALIMENTATION SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE CORRECT AVANT TOUT TYPE DE MANIPULATION.**

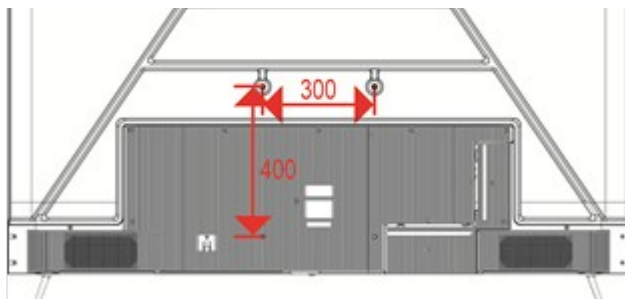


## Câbles de connexion

### Connexion à la source d'alimentation

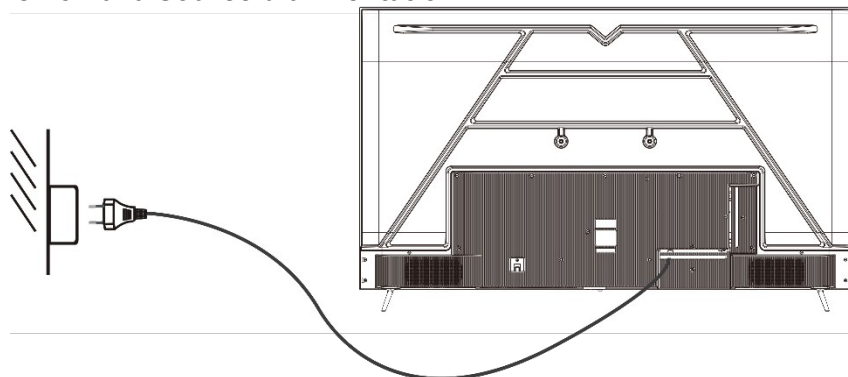

1. La télévision est en état de veille lorsqu'aucune image n'apparaît et que le voyant rouge est illuminé.
2. Appuyez à nouveau sur la touche veille de la télécommande de la télévision, le voyant s'allume en bleu.

### Connexion De L'Antenne Externe À L'Unité

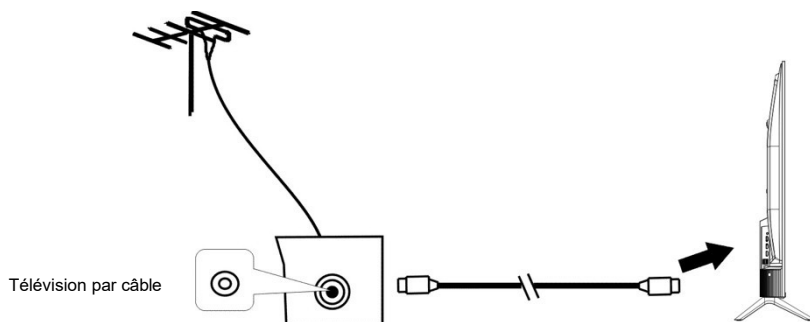


Nous vous recommandons d'utiliser un câble d'antenne 75  $\Omega$  afin d'éliminer les perturbations causées par une mauvaise correspondance d'impédance. Le câble d'antenne ne doit pas être proche du cordon d'alimentation. Insérez directement la fiche du câble d'antenne 75  $\Omega$  dans la prise d'antenne lors pour l'utilisation de la télévision par câble.

**Remarque :** L'antenne doit être contrôlée périodiquement. Si une image claire n'est pas affichée, coupez l'alimentation, puis vérifiez soigneusement l'antenne.

### Câbles de connexion

Ce téléviseur a des fonctions multimédias numériques et peut être connecté à plusieurs appareils externes. Le schéma suivant présente les connexions.

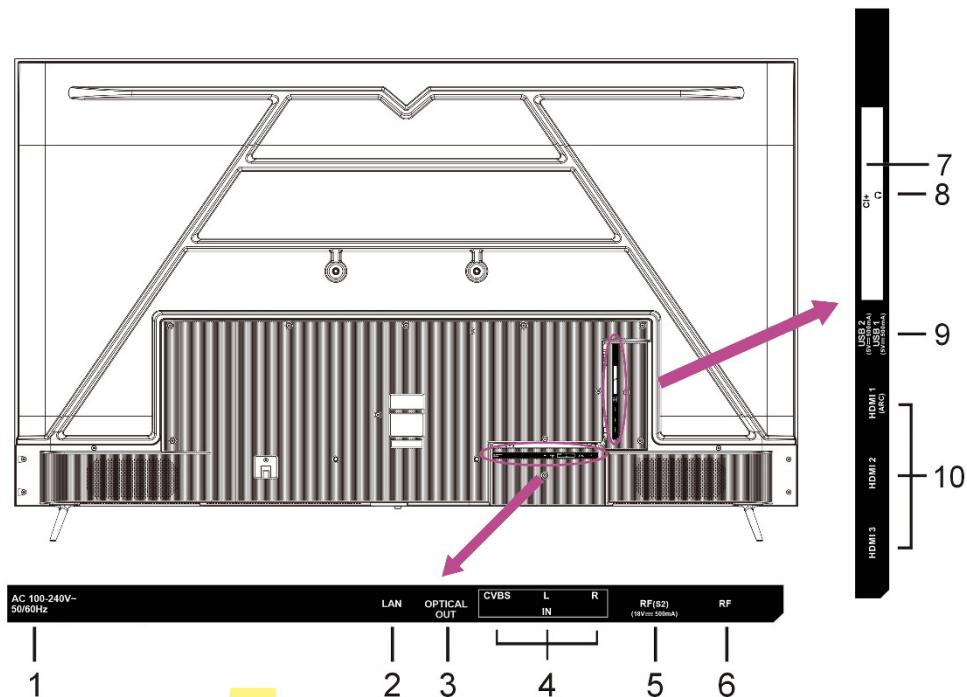

1. **Borne de sortie OPTIQUE**
2. **ENTRÉE RF** : Pour connecter l'antenne TV externe.
3. **ENTRÉE RF** : Pour connecter l'antenne satellite TV externe(DVB-S2).
4. **Entrée Mini AV**
5. **Borne d'entrée LAN**
6. **ENTRÉE USB**  
Pour accéder aux fichiers multimédia contenus dans le périphérique multimédia.
7. **ENTRÉE HDMI1/2/3** : Interface multimédia haute définition. ARC est disponible sur HDMI 1 seulement.
8. **SORTIE ÉCOUTEURS**
9. **LOGEMENT IC** : Pour l'insertion d'une carte IC (Interface Commune).



|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 VEILLE (ALIMENTATION) | Permet de mettre l'appareil en mode veille ; une seconde pression l'allume.          |
| 2 INPUT (SOURCE)        | Permet de sélectionner la source souhaitée en entrée.                                |
| 3 Pavé numériques (0-9) | Permet de saisir les informations numériques, telles que les numéros de chaîne, etc. |
| 4 GUIDE                 | Lancer le guide des programmes.                                                      |
| 5 CH.LIST               | Pour afficher la liste des chaînes.                                                  |
| 6 Quatre Couleurs       | Personnalisé dans une autre page.                                                    |
| 7 (MENU)                | Permet d'appeler le menu principal ou de revenir au menu précédent.                  |
| 8                       | Pour lancer/mettre la lecture en pause ; Avance rapide ; Retour rapide.              |
| 9 DIRECTION/ OK         | Pour naviguer vers le haut, le bas, la gauche, la droite et confirmer.               |
| 10                      | Pour revenir au menu précédent.                                                      |
| 11 QUITTER              | Pour quitter l'interface ou le menu actuel.                                          |
| 12                      | Pour afficher la page d'accueil.                                                     |
| 13 VOL+/-               | Augmenter/diminuer le volume.                                                        |
| 14 CH +/-               | Permet de lire le programme suivant/précédent.                                       |
| 15 (SOURDINE)           | Permet de couper le son.                                                             |
| 16 SOUS-TITRES          | Pour sélectionner les sous-titres disponibles.                                       |
| 17 TEXTE                | Pour activer/désactiver le Télétex.                                                  |
| 18 INFO                 | Permet d'afficher les informations de programme disponibles.                         |
| 19                      | Pour définir un raccourci d'appli.                                                   |
| 20 Free                 | Pour afficher les vidéos gratuites.                                                  |
| 21 DEEZER               | Pour lancer Deezer directement.                                                      |
| 22 Zone de contenu      | Six boutons dédiés aux applis CSP.                                                   |



## Remarques:

La télécommande doit être utilisée dans la portée de réception effective de la télévision. Pointez la télécommande vers le récepteur infrarouge de la télévision et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre les deux. Sa distance de fonctionnement normale sera réduite par la lumière directe du soleil ou la lumière d'une lampe. Attention lors de l'utilisation de la télécommande. Ne la faites pas tomber, ne marchez pas dessus et ne l'exposez pas à des liquides.

**Remarque :** Les symboles et la position des contrôles de la télécommande peuvent varier selon les modèles.

## Préparation de la télécommande

Insérez deux piles AAA dans la télécommande en respectant les symboles de polarité (+/-) indiqués. (Batteries non incluses)

Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. Les piles usées doivent être enlevées du produit. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

**Avertissement :** les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

## UTILISATION DE BASE

**-Appuyez sur la touche VEILLE de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil (le voyant est éteint) ; appuyez à nouveau sur cette touche pour éteindre (mode veille) l'appareil (le voyant devient rouge).**

### SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

1. Appuyez sur la touche CH+ pour lire la chaîne suivante.
2. Appuyez sur la touche CH- pour lire la chaîne précédente.
3. Appuyez directement sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner le programme souhaité.

### CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyez sur la touche VOL+ ou VOL- pour ajuster le niveau du volume actuel. Plage de réglage disponible : 0-100.

### CONTRÔLE DE LA SOURDINE

- Appuyez sur la touche SOURDINE pour couper le son, appuyez à nouveau dessus pour remettre le son.

### RÉGLAGES DE SOURCE

- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour afficher la liste des sources.
- Appuyez sur la touche de navigation HAUT/BAS pour sélectionner la source d'entrée souhaitée puis sur OK pour confirmer la sélection.

### RÉGLAGE MULTIAUDIO

- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande et utilisez les touches de navigation pour sélectionner la langue audio souhaitée.

**REMARQUE :** Pour activer cette fonction, assurez-vous que la chaîne que vous regardez prend en charge les langues multiaudio.

### AFFICHAGE D'INFORMATIONS

- Appuyez sur la touche INFO de la télécommande pour afficher les informations du programme en cours.

### LECTURE MULTIMÉDIA

- Insérez un dispositif de stockage USB dans le port USB avant d'effectuer les opérations suivantes.
- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour faire passer l'appareil en mode USB.
- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur la touche BACK pour revenir à la page précédente du menu.

## CONTRÔLE PARENTAL

***Le paramétrage du contrôle parental a lieu lors de la première utilisation de votre téléviseur. Si vous souhaitez y revenir ultérieurement, procédez de la manière suivante :***

Appuyez sur les touches  /  sur la télécommande et sélectionnez  Paramètres>

Système > Contrôle parental.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de regarder certains programmes.

Si vous n'avez pas encore défini le code PIN, créez-le et confirmez-le dans la boîte de dialogue à l'écran. À l'aide de la croix directionnelle de la télécommande, définissez le mot de passe.

Si vous avez déjà défini le code PIN, saisissez-le dans la boîte de dialogue à l'écran.

- Verrouillage

Activez le verrouillage pour activer le contrôle parental.

Vous verrez d'autres paramètres de contrôle parental passer d'un état grisé à un état en surbrillance. Lorsque cela se produit, les options Blocage temporel, Blocage de chaîne, Blocage de contenu, Blocage de source, Blocage d'application, ou Réinitialisation des paramètres peuvent être définies.

- Verrouillage de l'heure

Bloquez toute utilisation de la télévision pendant un certain temps, y compris la télévision en direct, les sources HDMI et les applications.

- Blocage de canaux

Bloquez toutes les chaînes ou des chaînes individuelles lorsque vous activez la fonction de contrôle parental.

- Blocage de contenu

Certains programmes sont bloqués en fonction de l'âge. C'est le diffuseur qui le contrôle.

- Blocage par source

Bloquez le contenu des appareils externes connectés au téléviseur.

- Blocage par application

Bloquez l'accès à certaines applications. Si vous ne voyez pas une application que vous souhaitez restreindre ici, cochez la case Paramètres de sécurité parentale dans l'application.

- Réinitialiser les paramètres

Réinitialisez le contrôle parental aux paramètres d'usine.

## LIVE TV

### Recherche de chaîne


Recherche automatique des chaînes

 > **Réglages** > **Chaîne** > **Recherche Automatique**

#### Remarque :

Avant de sélectionner la recherche automatique des chaînes, vous pouvez appuyer sur

 > **Réglages** > **Chaîne** > **Recherche auto**, appuyer sur la touche **OK** dans le sous-menu, sélectionner **Changer la Configuration** et appuyer sur la touche **OK** pour sélectionner Satellite, Antenne ou Câble.

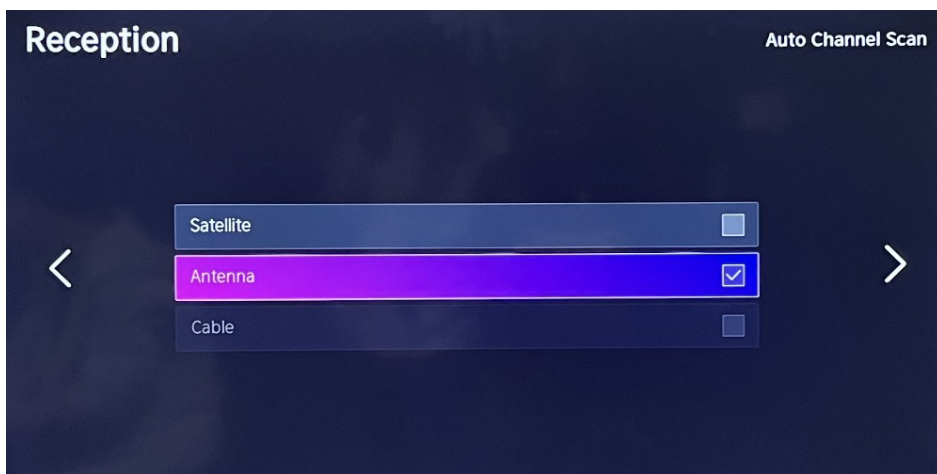

### Liste des chaînes

Affiche la liste des chaînes favorites


Lorsque vous regardez la télévision en direct, appuyez

sur la touche  de la télécommande pour afficher le menu de liste des sources.



## Favoris

- Ajouter des chaînes à votre liste des « Favoris ».
- Appuyez sur la touche **ok** pour afficher la liste des chaînes. Elle apparaît sur la droite de l'écran.
- Appuyez sur **Menu** > **ok** pour sélectionner votre chaîne favorite.
- pour sélectionner votre chaîne favorite. **Left Arrow** et choisissez Ajouter aux favoris, une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de votre chaîne préférée.

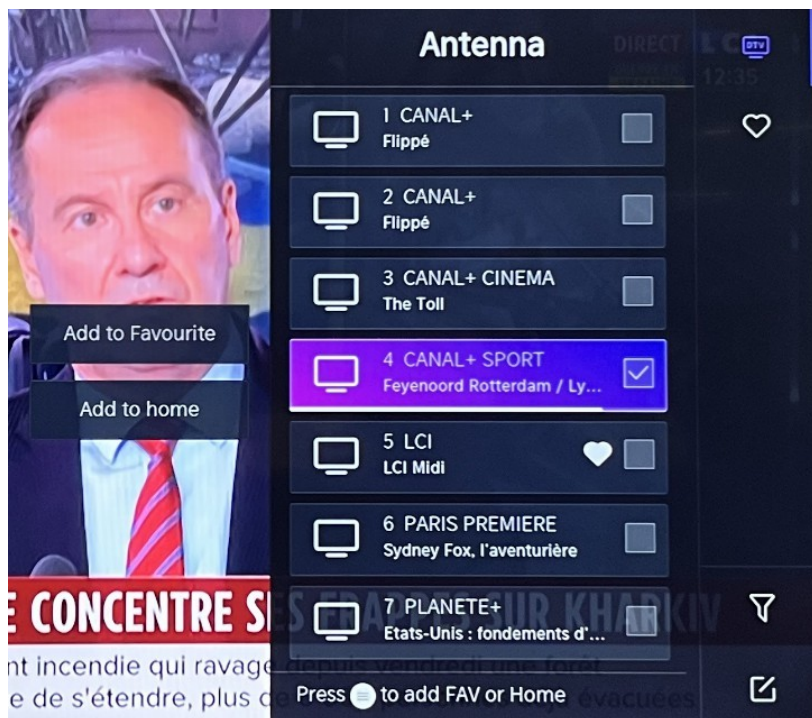

Consulter votre liste de « Favoris »

Appuyez sur la touche **ok** pour afficher la liste des chaînes. Elle apparaît sur la droite de l'écran.


Appuyez sur **Right Arrow** > Favoris > **Right Arrow**, appuyez sur la touche de navigation, sélectionnez FAV1, FAV2, FAV3 ou FAV4, appuyez sur OK et la chaîne préférée accompagnée d'une icône en forme de cœur apparaîtra dans la liste des favoris.

Supprimer des chaînes à votre liste des « Favoris ».

Appuyez sur la touche **ok** pour afficher la liste des chaînes. Elle apparaît sur la droite de l'écran.

Appuyez sur **>** > Favoris, en utilisant la touche de navigation pour sélectionner **✍** (Modifier) dans le sous-menu, sélectionnez la chaîne FAV que vous souhaitez

Appuyez sur **>** pour la supprimer.

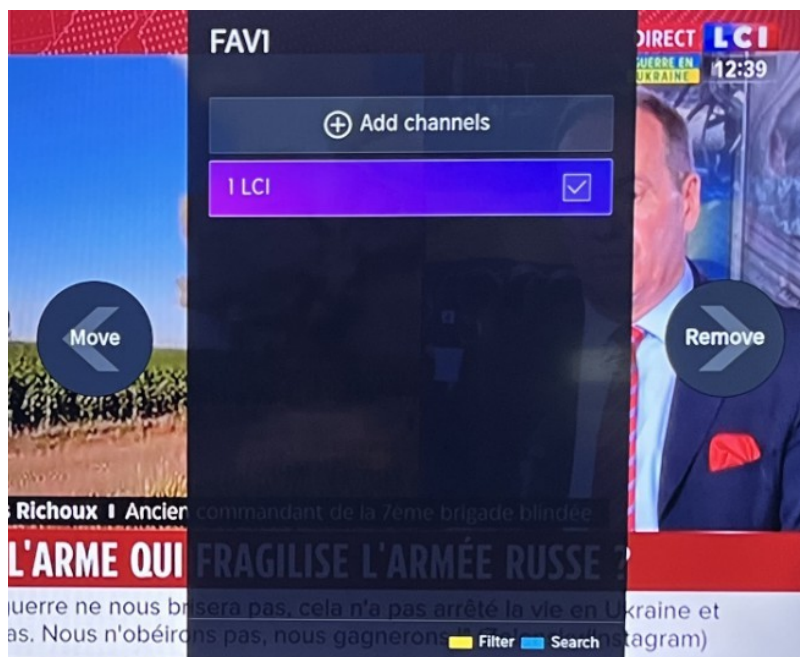

Remarque :

Ces étapes doivent être effectuées dans les entrées de la télévision.

Effectuez une recherche de chaîne avant de modifier vos chaînes favorites.


## CONNEXION

### Réseau local filaire

Connexion à Internet

 > Paramètres > Réseau > Configuration Réseau

Vous pouvez définir le réseau TV en sélectionnant Configuration et en appuyant sur la touche  pour entrer dans le sous-menu.

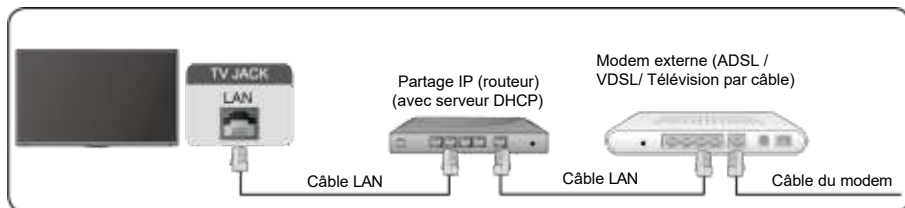

Obtenir automatiquement l'adresse IP

Si vous vous connectez au réseau filaire, la télévision obtiendra automatiquement une adresse IP et se connectera au réseau.

Si la connexion ne peut s'effectuer, un message de déconnexion sera affiché pour la connexion Ethernet. Réessayez ou saisissez les paramètres IP, et sélectionnez Manuel pour saisir les informations de nouveau.

Saisir manuellement l'adresse IP.

Rendez-vous dans les paramètres IP pour sélectionner Manuel.

Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et DNS 2 dans ce menu.


Remarque :

Cette section n'est disponible que pour les modèles 4K.  
Vous aurez accès à Internet sur votre télévision.

Le mode par défaut de réglage IP est DHCP.

### Sans fil

Connexion à Internet

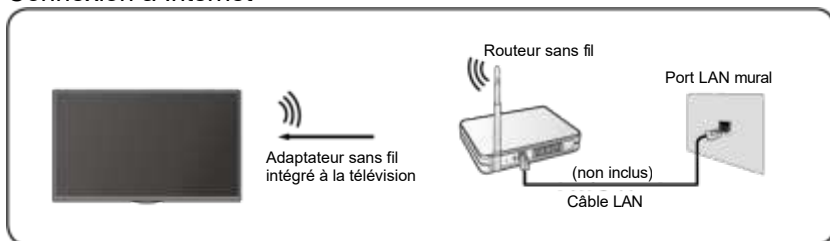

Remarque :

Vous aurez accès à Internet sur votre télévision.

Connexion à un réseau sans fil disponible.

Assurez-vous de disposer du SSID et du mot de passe de connexion au routeur sans fil avant de commencer la connexion.

Connexion à un réseau sans fil



**> Réglages > Réseau > Configuration Réseau**

Vous pouvez définir le réseau TV en sélectionnant Configuration et en appuyant sur la touche  pour entrer dans le sous-menu.

- **Type de connexion**

Choisissez une connexion à un réseau sans fil pour accéder à Internet.

- **Actualiser**

Pour actualiser la liste des réseaux sans fil.

- **Réglages avancés**

Pour configurer les paramètres de réseau sans fil avancés pour la télévision.

- **Ajouter**

Vous pouvez ajouter un réseau sans fil.

**Remarque :**

- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez Ajouter et saisissez le nom de réseau dans le champ SSID.
- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez Actualiser.

## HDMI CEC

Vous pouvez utiliser votre télécommande pour contrôler les appareils externes connectés à votre télévision via câble HDMI. Les appareils externes doivent prendre en charge la fonction HDMI & CEC (HDMI-CEC).

Connecter un appareil externe via la connexion HDMI -CEC  > Paramètres > Système > HDMI&CEC

**1.** Activez HDMI Control.

**2.** Connectez un appareil compatible HDMI-CEC à la télévision.

**3.** Allumez le périphérique externe connecté. L'appareil est automatiquement connecté à la télévision. Une fois la connexion terminée, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté sur l'écran de votre télévision à l'aide de la télécommande de votre télévision et contrôler l'appareil.

Remarque :


- Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des appareils compatibles HDMI CEC à votre télévision.
- La fonction HDMI CEC de l'appareil connecté doit être activée.
- Si vous connectez un appareil HDMI qui n'est pas compatible HDMI CEC, toutes les fonctions de contrôle HDMI-CEC seront indisponibles.
- Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction de contrôle HDMI-CEC peut ne pas fonctionner.
- La fonction HDMI CEC est prise en charge par One Touch Play, le contrôle de routage, la veille du système, le transfert de nom OSD de l'appareil, le transfert de la télécommande, l'état de l'alimentation de l'appareil, le contrôle audio du système.

## Périphérique HDMI

Connectez un câble HDMI à partir d'un équipement A/V externe.


Certains appareils, tels que les lecteurs DVD, nécessitent que le signal HDMI soit défini pour la sortie dans les paramètres de l'appareil. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions.

Veuillez noter que le connecteur HDMI fournit à la fois des signaux vidéo et audio, il n'est donc pas nécessaire de connecter un câble audio.

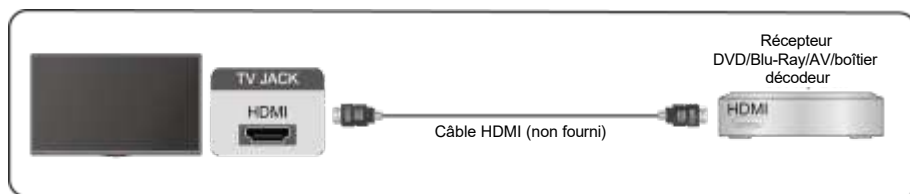

## Périphérique USB

Connectez des périphériques USB tels que des disques durs, des clés USB et des appareils photo numériques pour parcourir les photos, écouter de la musique.

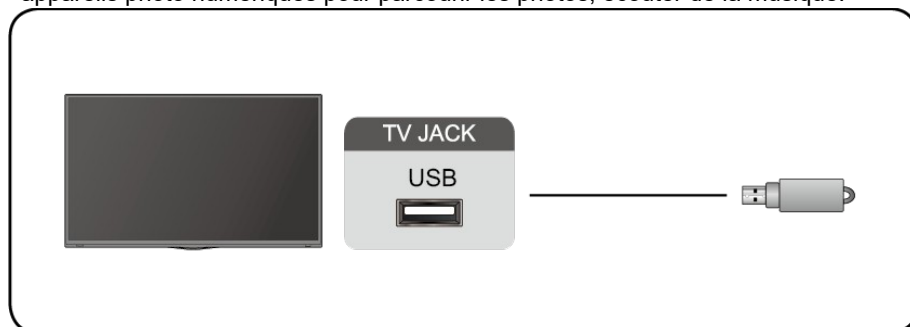


Formats pris en charge : FAT32.

## Multi écran

### Partage d'écran

Dupliquer le contenu de votre appareil sur le téléviseur. **INPUT** > **Partage d'écran**

- Activez la fonction de diffusion de votre appareil Android/Windows10.
- Recherchez le nom de la télévision dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. Attendez la fin de la progression de la connexion et le contenu de votre appareil s'affichera sur le téléviseur.

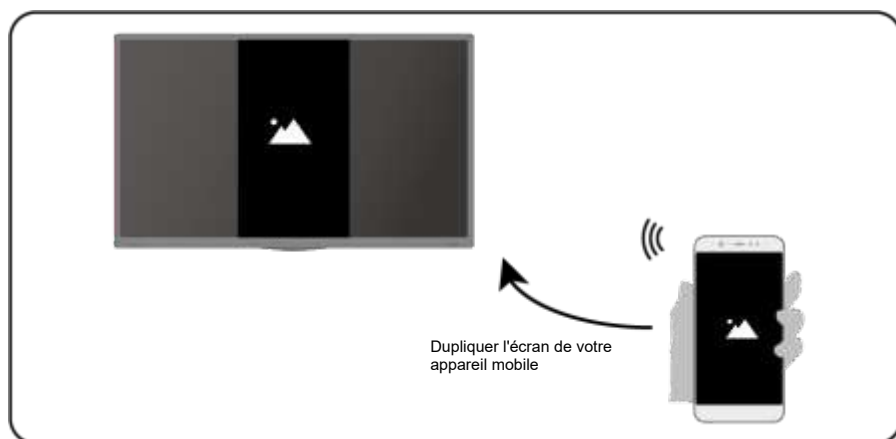

Remarque :

Certains appareils Android peuvent ne pas prendre en charge la diffusion.

### Partage de contenu

Partagez du contenu multimédia, comme des vidéos, de la musique ou des photos, de votre appareil vers l'écran de la télévision.


Avant d'utiliser cette fonction, activez le partage de contenu dans  > **Paramètres** >

**Système** > **Connectivité des appareils mobiles** > **Partage de contenu**.

- Établissement d'une connexion de partage de contenu entre le téléviseur et votre appareil
- Activez la fonction de partage de contenu de votre appareil.
- Recherchez le nom de la télévision dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le.

- Attendez la fin de la progression de la connexion et sélectionnez le contenu que vous souhaitez partager
- Affichage du contenu multimédia de votre appareil

Appuyez sur le bouton **INPUT** de votre télécommande et sélectionnez un contenu multimédia à l'écran.

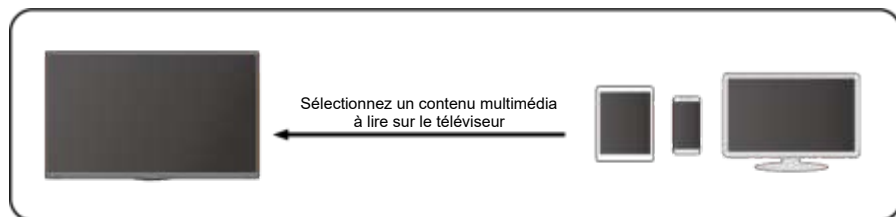

Remarque :

- Assurez-vous que votre appareil et le téléviseur sont connectés au même réseau.
- Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge le partage de contenu. Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application prenant en charge la fonction.
- Si vous souhaitez mettre en miroir le contenu de votre appareil, accédez à **INPUT**  
> **Partage d'écran.**

## Fonctions intelligentes

### Médias

Lecture de contenu multimédia



> **Mes applications > Médias**

Par défaut, le **Partage de Contenu** est affiché sur l'écran Média. Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur, son nom apparaît également sur l'écran Média.

Remarque :

- Pour plus d'informations sur le partage de contenu, reportez-vous à son introduction détaillée.



> **Mes applications > Médias > appareil connecté**

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez jouer sur l'écran, comme des images, des vidéos et de la musique.



1. Saisissez le nom du contenu que vous souhaitez lire.
2. Organisez la liste de contenu par Grille, Liste.
3. Organisez la liste de contenu par Nom, Date De Modification, Taille.
4. Filtrez la liste de contenu par Tous les médias, Photo, Vidéo, Musique.
5. Créez une liste de lecture de photos, de musique ou de vidéos.

Jouer de la musique de fond pendant la visualisation des images Vous devez :

- Choisissez une image à afficher.
- Appuyez sur le bouton  /  pour afficher la barre de lecture.
- Sélectionnez Musique de fond et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.
- Jouer la musique de fond pendant la visualisation des images. Remarque :
- La télévision prend en charge les formats de fichiers suivants :

| Support | Format de fichier             |
|---------|-------------------------------|
| Vidéo   | .MP4, .MOV, .MPG, .MPEG, .FLV |
| Image   | .jpg, .BMP, .PNG, .GIF        |
| Musique | .MP3, .AAC, .wav              |

- Pour plus d'informations sur la connexion à un autre appareil, reportez-vous à l'introduction détaillée de chaque composant.

## Accueil

Se familiariser avec l'écran d'accueil

Utilisez le téléviseur plus facilement en sélectionnant les sections

correspondantes. Appuyez sur le bouton .

- Vous pouvez toujours visualiser l'heure en haut de l'écran d'accueil.
- Si votre téléviseur est connecté à Internet via une connexion sans fil, l'icône  apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Gérer les applications  
Sélectionnez l'élément que vous souhaitez déplacer, et appuyez longuement sur le bouton  pour gérer.

## Rechercher

Pour rechercher l'application souhaitée.

## Sources

Pour sélectionner la source souhaitée.

## Paramètres

Pour afficher le menu Paramètres.

## Notifications

Permet l'affichage des notifications contextuelles pour les informations utiles et les événements qui se produisent sur votre téléviseur.

- Sélectionnez **Notifications** sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis entrez dans **Publicité, Nouveautés, Avertissements et mentions légales, Message système**, dans lesquels vous pouvez choisir les types de notifications que vous souhaitez recevoir.

## Compte VIDAA

Connectez-vous à votre compte VIDAA.

Un compte VIDAA vous offre toutes les meilleures fonctionnalités de votre téléviseur intelligent et le maintient toujours à jour.

## Bluetooth

### Haut-parleur Bluetooth TV

Vous pouvez accéder à  > **Paramètres** > **Réseau** > **Bluetooth** > **Haut-parleur Bluetooth de TV**

Sortie TV : Les appareils mobiles sont connectés au téléviseur via Bluetooth.  
Sorties audio via haut-parleur TV.

- Allez dans les paramètres de votre mobile et ouvrez le Bluetooth.
- Choisissez VIDDA TV pour vous connecter.

### Gestion des équipements

Gérer un appareil Bluetooth

Vous pouvez aller à  > **Paramètres** > **Réseau** > **Bluetooth** > **Gestion des équipements**


- Allumez le haut-parleur de sortie.
- La télévision se connectera au haut-parleur de sortie.

## Image et son

### Ajuster la qualité de l'image

Pour ajuster le mode d'image actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

Le menu est uniquement présenté à titre de référence. Les modes suivants peuvent différer du produit réel.

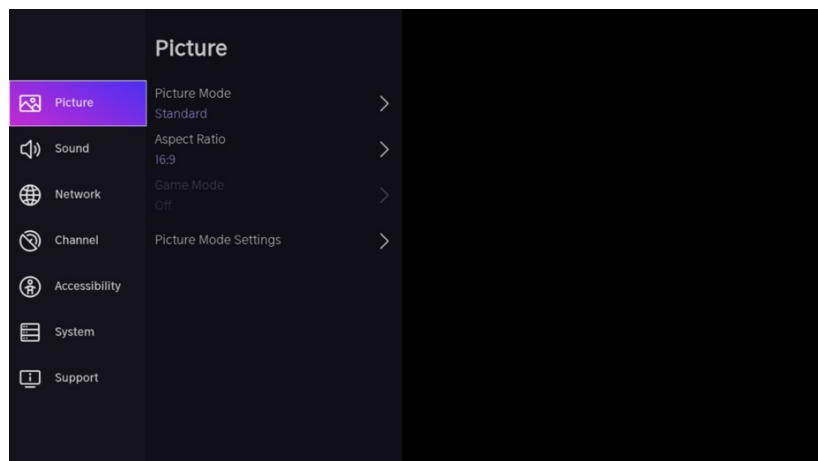

### Choisir un mode d'image



#### > Paramètres > Image > Mode Image

Vous pouvez sélectionner le mode d'image qui offre la meilleure expérience visuelle.

- **Standard** : Le mode par défaut, pour bénéficier d'images de haute qualité sous un éclairage normal.
- **Cinéma en journée** : Améliore le contraste, la couleur et la clarté de l'écran pour rendre les couleurs plus vives.
- **Cinéma en soirée** : Réduit le contraste, les couleurs et la clarté de l'écran pour rendre l'image plus douce.
- **Dynamique** : Améliore le contraste, les couleurs et la clarté de l'écran, de sorte à équilibrer dynamiquement les couleurs de l'image.
- **Sports** : Ce mode est plus adapté au contenu vidéo sportif.

### Choisir un format d'image



#### > Paramètres > Image > Format d'image

Vous pouvez ajuster le format d'image pour étirer ou agrandir l'image.

- Automatique
- 16:9
- 4:3
- Zoom vidéo


## ACTIVER/DÉSACTIVER le mode de jeu

 > Paramètres > Image > Mode Jeu

Optimisé pour PC ou consoles de jeux. Réduit la latence des commandes et améliore la réactivité.


## Configuration des paramètres d'image avancés

 > Paramètres > Image > Paramètres du mode Image

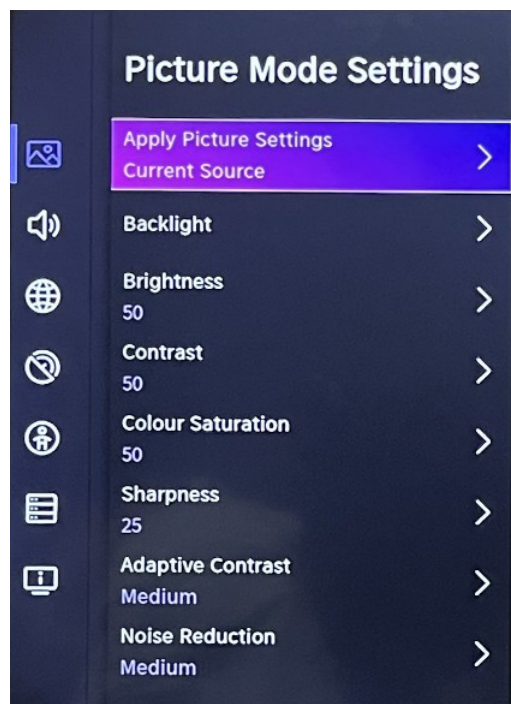

Pour ajuster les paramètres d'affichage pour chaque mode d'image.

- **Appliquer les paramètres d'image** : Pour ajuster le mode d'image actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.
- **Rétroéclairage** : Pour ajuster la luminosité de l'image. (Optionnel : Arrêt/Bas/Élevé)
- **Luminosité** : Pour ajuster la luminosité de l'image.
- **Contraste** : Pour ajuster le contraste de l'image.
- **Saturation des couleurs** : Pour ajuster la densité des couleurs de l'image.
- **Netteté** : Pour ajuster la netteté des bords de l'image.
- **Contraste adaptatif** : Pour ajuster automatiquement les zones sombres et les zones claires de l'image pour distinguer plus de détails. Appuyez sur le bouton de navigation pour sélectionner Arrêt/Bas/Moyen/Élevé.
- **Réduction du bruit** : Pour améliorer la qualité de l'image en réduisant le bruit. (Optionnel : Arrêt/Bas/Moyen/Élevé)
- **Réduction du bruit MPEG** : Pour réduire le bruit de bloc MPEG pour fournir des transitions de bordures plus nettes. (Optionnel : Arrêt/Bas/Moyen/Élevé)
- **Température de couleur** : Pour ajuster les couleurs globales de l'image. (Optionnel : Chaud1/Chaud2/Standard/Froid)
- **Paramètres Experts** : Pour ajuster l'espace colorimétrique et le gamma en fonction du contenu que vous visualisez.
- **Surbalavage** : Pour modifier le paramètre de taille de la vidéo pour rogner les bords de l'image affichée.
- **Réinitialiser le mode actuel** : Pour restaurer tous les paramètres d'image dans le mode d'image actuel aux valeurs d'usine par défaut.

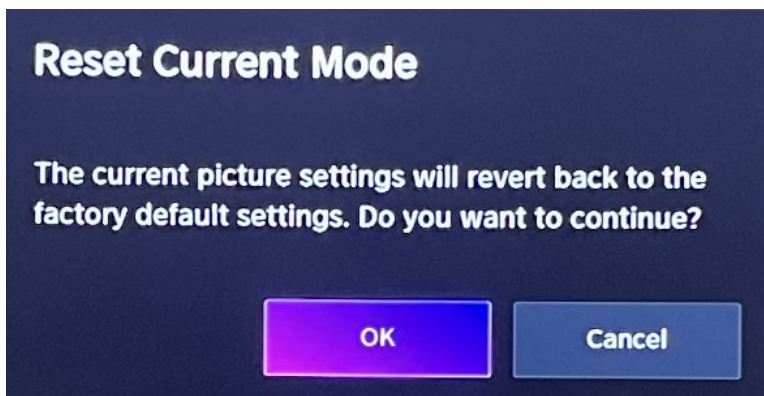

## Réglage de la qualité sonore

Pour ajuster le mode sonore actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

Le menu est uniquement présenté à titre de référence. Les modes suivants peuvent différer du produit réel.

### Choisir un mode sonore



#### > Paramètres > Son > Mode sonore

Vous pouvez sélectionner un mode sonore préféré adapté au type de contenu ou à l'environnement d'écoute.

**Standard** : Produit un son équilibré dans tous les environnements.

**Cinéma** : Augmente l'effet de son Surround et fournit une réponse des basses plus importante.

**Musique** : Préserve le son d'origine. Adapté aux programmes musicaux.

**Voix** : Les basses et hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix humaine.

**Tard la nuit** : Améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine avec un faible niveau de volume.

**Sport** : Son optimisé pour regarder des événements sportifs.



#### > Paramètres > Son > Casque

Pour régler le mode de sortie audio pour les écouteurs.



#### > Paramètres > Son > Paramètres du mode Son

Pour régler les paramètres audio de la télévision : Pour appliquer les paramètres audio/l'égaliseur/la configuration du support mural/le contrôle automatique du volume/Réinitialiser le mode actuel.



#### > Paramètres > Son > Haut-parleurs


Pour sélectionner les enceintes que vous souhaitez utiliser.

## Accessibilité

Appuyez sur le bouton de navigation pour sélectionner Accessibilité



> c > Accessibilité

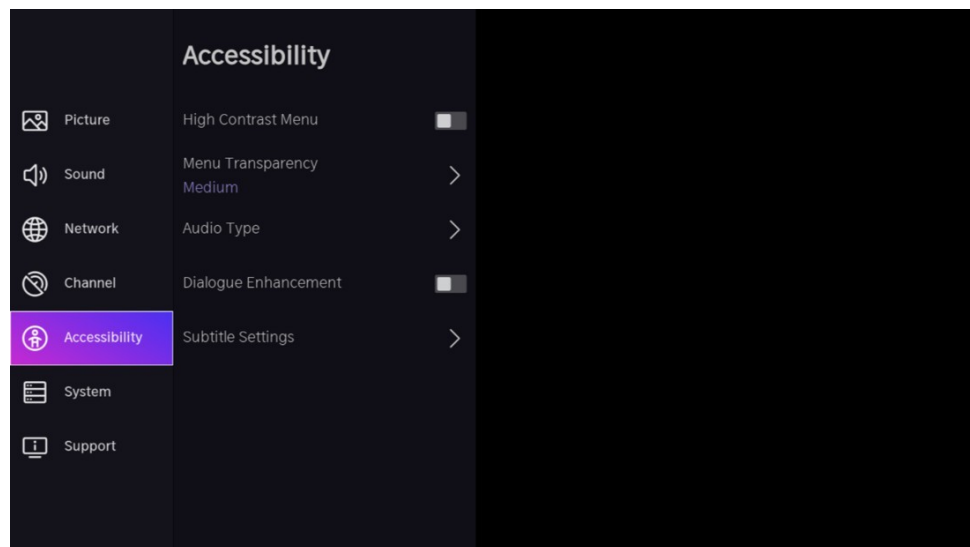

**Menu à contraste élevé** : Pour activer ou désactiver le menu Contraste élevé.

**Transparence des menus** : Pour régler la transparence du menu. (Optionnel : Arrêt/Moyen/Élevé)

**Type audio** : Paramètres d'accessibilité audio.

**Amélioration des dialogues** : Pour activer ou désactiver l'amélioration du son des dialogues.

**Paramètres des sous-titres** : Ajustez les paramètres de sous-titres pour le contenu numérique.

## Système et assistance

### Réglage de l'heure



#### > Réglages > Système > Heure

- Pour régler l'heure actuelle en fonction de votre position géographique.

### Format de l'heure

- Pour régler l'heure l'affichage au format 12 ou 24 heures.

### Date/Heure

- Pour régler la date et l'heure.

### Fuseau horaire

- Pour régler le fuseau horaire.

### Heure d'été

- Pour définir la télévision doit respecter l'heure d'été.

### Paramètres de minuterie



#### > Réglages > Système > Paramètres de la minuterie

Pour ajuster les paramètres de la minuterie en fonction de vos préférences.

- **Minuterie du sommeil**

Pour régler la minuterie de mise en veille de manière que la télévision s'éteigne après un délai spécifié : Désactivé, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, défini par l'utilisateur.

- **Minuterie d'allumage**

Régalez l'horloge à l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'allume automatiquement. Vous pouvez régler l'heure une seule fois ou régler l'heure à un jour spécifique chaque semaine.

- **Mise hors tension automatique**

Régalez l'horloge à l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement. Vous pouvez régler l'heure une seule fois ou régler l'heure à un jour spécifique chaque semaine.

- **Délai de masquage du menu**

Pour définir la durée d'affichage du menu : Arrêt, 10s, 20s, 30s, 60s.

- **Veille automatique**

Pour définir la durée pendant laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité : Arrêt, 3H, 4H.

- **Veille automatique sans signal**

Le téléviseur se mettra en veille si aucun signal n'est détecté signal après l'heure définie : Arrêt, 15min.

## Réglage Mode Utilisation

- **Mode domicile**

Pour un usage normal veuillez choisir : "Mode domicile"

Le produit est bloqué en Mode Magasin. Pour revenir en mode Maison veuillez :

1. **Changer la source en utilisant la touche "Input " de la télécommande**
2. **Faire MENU > Systeme > Mode d'utilisation > Choisir " Mode domicile "**

## Améliorer

### > Réglages > Support > Mise à jour du système

Configurez votre téléviseur pour recevoir le dernier micrologiciel.

- **Mise à niveau automatique du micrologiciel**

Configurez votre téléviseur pour recevoir automatiquement le dernier micrologiciel.

- **Vérifier la mise à niveau du micrologiciel**

Pour vérifier que votre téléviseur a reçu la dernière version du micrologiciel. Remarque : Veuillez vous assurer que votre téléviseur est connecté à Internet.

- **Mise à niveau automatique de l'application système**

La mise à niveau automatique de l'application sera effectuée en arrière-plan. Vous devrez peut être confirmer l'acceptation de nouvelles déclarations de confidentialité pour terminer la mise à niveau en cours.

- **Mise à niveau via USB**

Pour mettre à niveau le logiciel de la télévision à partir d'un périphérique USB. Remarque :

- Veuillez-vous assurer que la clé USB est insérée dans le port USB2.0 de la télévision.
- Les fichiers de mise à jour doivent être disponibles dans le répertoire racine.
- La clé USB doit être formatée en FAT32 et le type de table de partition doit être MBR.

## Manuel électronique

### > Paramètres > Assistance > E-Manuel

Pour afficher le manuel électronique et en apprendre plus sur votre téléviseur.



## Dépannage

### Pas d'image ni de son




Cause possible :

- Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas branché correctement.
- Le téléviseur n'est pas allumé.

Solution :

- Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée.
- Appuyez sur la touché **POWER** de la télécommande.
- Eteignez le téléviseur et rallumez-le cinq seconds après.

### Pas de son

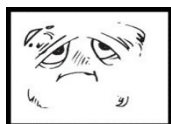

Cause possible :

- Soit le volume est trop bas, soit le son est coupé.
- Le système de son est mal configuré.

Solution :

- Augmentez le volume.
- Rétablissez le son en appuyant sur la touche **MUTE**.
- Réglez la configuration de son.

### Bruit ou effet de neige




Cause possible :

- Le câble d'antenne est endommagé ou mal branché.
- La chaîne est mal installée.
- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Vérifiez le câble d'antenne et son raccordement.
- Réglez la chaîne manuellement.
- Ajustez la position de l'antenne.

### Image en noir et blanc

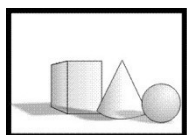


Cause possible :

- L'antenne est mal positionnée.

Solution :

- Réglez la configuration de couleur.
- Ajustez la position de l'antenne.

## La télécommande ne fonctionne pas

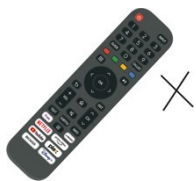

Cause possible :

- Les piles sont usagées.
- Les piles ne sont pas insérées correctement.

Solution :


- Changez les piles.
- Vérifiez que les piles sont insérées en respectant les polarités +/-.

**Remarque:** Pour une utilisation correcte de CANAL + avec ce produit veuillez rechercher les chaînes TNT quand CANAL + est en clair

De 12h30 à 13h30

De 19h00 à 20h30

## L'image est réduite horizontalement

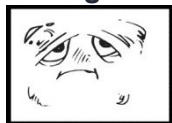

Cause possible:

- Format d'affichage à changer

Solution:

- Menu > Mode ZOOM > choisir " Plein Ecran "

## Remarque Importante

L'écran de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement. Parfois, l'écran peut comporter un pixel éteint. Cela sera montré par un point bleu, rouge, vert ou noir. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du produit qui doit donc être considéré comme normal.

En cas de problème avec votre produit, merci de vous rendre à votre magasin Conforama.

Si vous souhaitez accéder à la liste des pièces détachées et à la documentation technique de votre produit, merci de consulter notre site <https://sav-pieces.conforama.fr>.

Vous pourrez y acheter des pièces détachées afin de réparer ou faire réparer votre produit.

## Consigne de nettoyage



- Avant de nettoyer ce produit, appuyez sur le bouton **STANDBY** pour le mettre en mode veille et attendez quelques minutes avant de débrancher la fiche secteur.
- Essuyer ce produit avec un chiffon doux et sec. Ne vaporisez pas d'eau directement sur le téléviseur, mais appliquez une petite quantité d'eau sur le coin du chiffon et essuyez-le aussi doucement que possible. N'utilisez jamais de liquides de nettoyage, de cire ou de produits chimiques.
- Ne jamais utiliser d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. N'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon imbibé d'une faible solution d'eau savonneuse et bien essoré, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.
- Avant de rebrancher le téléviseur, laissez l'écran sécher complètement.

## Fiche Technique

Fiche technique des dispositifs d'affichage électroniques la règlement (UE) 2019/2013

|                                                                          | Value          | Unité                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Référence du modèle                                                      | ED75EA00UHD-GM |                                                           |
| Raison sociale ou marque déposée                                         | EDENWOOD       |                                                           |
| Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)   | F              | A-G                                                       |
| Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)  | 109kWh/1000h   | W                                                         |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR)                                    | F              | A-G ou s.o.                                               |
| Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR)     | 110kWh/1000h   | W                                                         |
| Puissance appelée en mode arrêt                                          | 0              | W                                                         |
| Puissance appelée en mode veille                                         | Max. 0.32      | W                                                         |
| Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau | 0.71           | W                                                         |
| Catégorie de dispositif d'affichage électronique                         | téléviseur     | [téléviseur/écran/dispositif d'affichage dynamique/autre] |
| Rapport de taille                                                        | 16:9           | Entière                                                   |
| Résolution de l'écran (pixels)                                           | 3840x2160      | Pixels                                                    |
| Diagonale de l'écran                                                     | 189            | cm                                                        |
| Diagonale de l'écran                                                     | 75"            | pouces                                                    |
| Surface visible de l'écran                                               | 15312          | cm <sup>2</sup>                                           |
| Technologie d'affichage utilisée                                         | QLED           | Par exemple: LCD/LED LCD/QLED                             |

|                                                                                                                                   |                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                       | LCD/OLED/Micro-LED/QDLED/SED/FED/EPD, etc. |
| Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible                                                                             | Non                                                   | [OUI/NON]                                  |
| Capteur de reconnaissance vocale disponible                                                                                       | Non                                                   | [OUI/NON]                                  |
| Capteur de présence disponible                                                                                                    | Non                                                   | [OUI/NON]                                  |
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image                                                                                  | 60Hz                                                  | Hz                                         |
| Disponibilité minimale garantie du logiciel et mises à jour du Micro logiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché) | 11                                                    | ans                                        |
| Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (à compter de la date de fin de mise sur le marché).                       | 11                                                    | ans                                        |
| Support produit minimal garanti                                                                                                   | 2                                                     | ans                                        |
| Type d'alimentation :                                                                                                             | Interne                                               | Interne/Externe/Externe normalisée         |
| Fréquence Wi-Fi (sans fil)                                                                                                        | 2400 - 2497 MHz<br>5150 - 5350 MHz<br>5470 - 5825 MHz |                                            |
| Puissance de                                                                                                                      | 2.4G: 17dBm( $\pm 2$ dB)<br>5G : 15dBm( $\pm 2$ dB)   |                                            |

**Remarque:**

1. Classe d'efficacité énergétique est désignée par des lettres allant de A (très économe) à G (peu économe).
2. La consommation du téléviseur est basée sur une utilisation de 1000 heures. La consommation réelle peut varier en fonction de la durée de fonctionnement et des réglages de contraste ou de luminosité.

La fiche d'information sur le produit conformément au règlement UE n ° 2019/2013 L'étiquetage énergétique pour l'affichage électronique et la télévision se trouve sous l'URL ou le code QR indiqué sur l'URL de l'étiquette énergétique : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1989998>

**Mise en veille auto**

Pour économiser l'énergie, la consommation de ce produit a été réduite en fonctionnement et en veille. De plus, si aucune opération n'est effectuée pendant quatre heures consécutives, l'appareil bascule automatiquement en mode veille.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Spécifications techniques :

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Marque déposée</b>                | EDENWOOD                                |
| <b>Référence</b>                     | ED75EA00UHD-GM                          |
| <b>Modèle</b>                        | DVB-PM1750502QHCATSBI                   |
| <b>Affichage</b>                     | 75" QLED                                |
| <b>Résolution</b>                    | 3840×2160                               |
| <b>Affichage des couleurs</b>        | 1.07G                                   |
| <b>Contraste</b>                     | 900 :1 (typique)                        |
| <b>Ratio</b>                         | 16:9                                    |
| <b>Durée de vie</b>                  | 30,000 heures                           |
| <b>Tuner</b>                         | DVB - C/T/T2/S2                         |
| <b>Alimentation</b>                  | AC 100-240V, 50/60Hz                    |
| <b>Consommation</b>                  | Max.145W                                |
| <b>Dimensions</b>                    | 1668 ×335 ×1027 mm                      |
| <b>Poids net</b>                     | Approx. 2228 kg                         |
| <b>Socle</b>                         | 2pcs, Amovible                          |
| <b>Température d'utilisation</b>     | 0°C et 45°C                             |
| <b>Piles télécommande</b>            | AAA*2pcs (non fournis)                  |
| <b>Sortie USB</b>                    | 5V,500mA                                |
| <b>Verrou Hôtel</b>                  | YES                                     |
| <b>Haut-parleur</b>                  | 2*8W                                    |
| <b>Entrées</b>                       | RF*2, HDMI*3, Mini AV, LAN, CI, USB*2   |
| <b>Sorties Audio</b>                 | Prise casque, Port Optique              |
| <b>Formats Multimédia USB</b>        | Vidéo : mp4 / Audio :mp3 / Images : jpg |
| <b>Température de fonctionnement</b> | 0 °C~35 °C                              |

## MISE AU REBUT

La présence de substances dangereuses dans les déchets électriques et électroniques peut avoir des conséquences sur l'environnement et la santé lors de leur cycle de retraitement.

Ainsi, en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets non recyclables. En tant qu'utilisateur final, vous jouez un rôle primordial dans le cycle de réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Les autorités locales et les revendeurs ont mis en place des procédures spécifiques pour la collecte et le recyclage de ce produit.

Vous êtes dans l'obligation d'utiliser les systèmes de collectes



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

sélectives des déchets mis en place par vos autorités locales.

---

---