

Guide de démarrage rapide

Sécurité panoramique/inclinaison extérieure
Caméra Wi-Fi

Vidéo d'installation
Scannez le code QR ou visitez
<https://www.tp-link.com/support/configuration-vidéo/#caméras-cloud>



7106511136 REV2.0.0

*Les images peuvent différer des produits réels.

1 Configurez votre caméra

ÉTAPE 1

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Téléchargez l'application Tapo sur l'App Store ou Google Play.



Numériser pour télécharger

ÉTAPE 2

MISE SOUS TENSION

Branchez l'adaptateur pour alimenter votre appareil photo.



ÉTAPE 3

INSTALLATION

Appuyez sur le bouton dans l'application et sélectionnez votre modèle. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.



2 Montez votre caméra




L'appareil photo n'est pas étanche lorsqu'il est placé sur une table ou une étagère. Montez la caméra via les options 1 à 3 lors de l'installation à l'extérieur.

Option 1 : Montage mural

1. Fixez la caméra et le support

Faites passer le cordon d'alimentation de la caméra à travers l'ouverture du support. Utilisez deux vis de support pour fixer le support et la caméra.

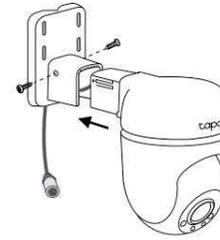


2. Percer des trous

Collez le gabarit de montage à l'endroit de montage souhaité. Percez quatre trous de vis selon le gabarit.




3. Montez la caméra

Insérez quatre ancrages de montage dans les trous, puis utilisez les vis de montage pour fixer la caméra et le support sur les ancrages.

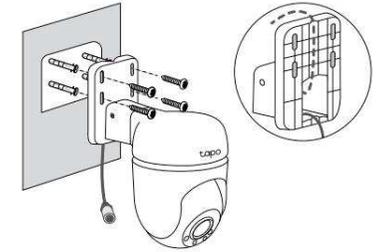

4. Connectez-vous à l'alimentation

Connectez la caméra à une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Installez le joint d'étanchéité pour les connecteurs d'alimentation.

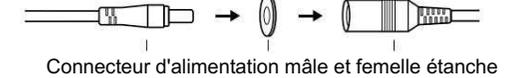


Connecteur d'alimentation mâle et femelle étanche

Option 2 : Montage en surplomb


1. Fixez la caméra et le support

Faites passer le cordon d'alimentation de la caméra à travers l'ouverture du support. Utilisez deux vis de support pour fixer le support et la caméra.

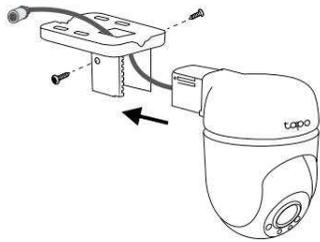


2. Percer des trous

Collez le gabarit de montage à l'endroit de montage souhaité. Percez quatre trous de vis selon le gabarit.

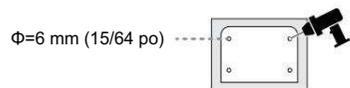


3. Montez la caméra

Insérez quatre ancrages de montage dans les trous, puis utilisez les vis de montage pour fixer la caméra et le support sur les ancrages.

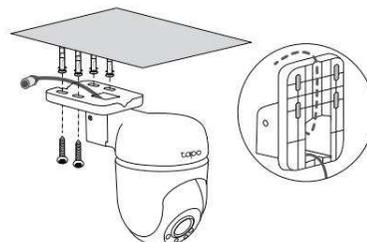

4. Connectez-vous à l'alimentation

Connectez la caméra à une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Installez le joint d'étanchéité pour les connecteurs d'alimentation.

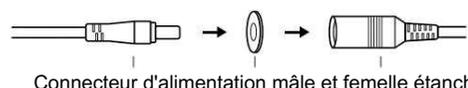


Connecteur d'alimentation mâle et femelle étanche

Option 3 : Montage sur poteau


1. Fixez la caméra et le support

Faites passer le cordon d'alimentation de la caméra à travers l'ouverture du support. Utilisez deux vis de support pour fixer le support et la caméra.

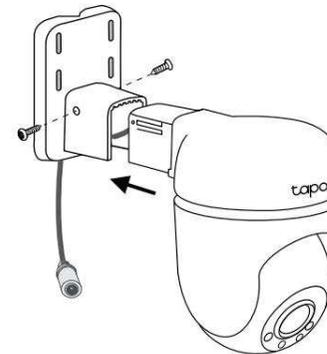

2. Montez la caméra


Montez la caméra sur le poteau à l'aide de deux boucles de montage sur poteau* (largeur de boucle ≤ 12 mm).

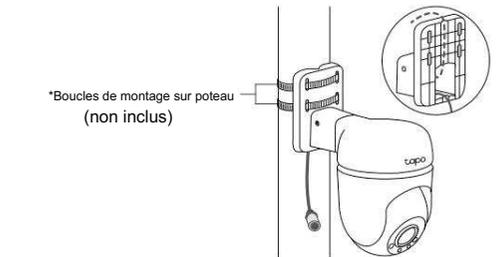

*Boucles de montage sur poteau (non inclus)


3. Connectez-vous à l'alimentation

Connectez la caméra à une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Installez le joint d'étanchéité pour les connecteurs d'alimentation.

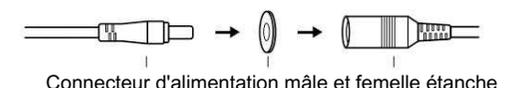

Connecteur d'alimentation mâle et femelle étanche

Apparence

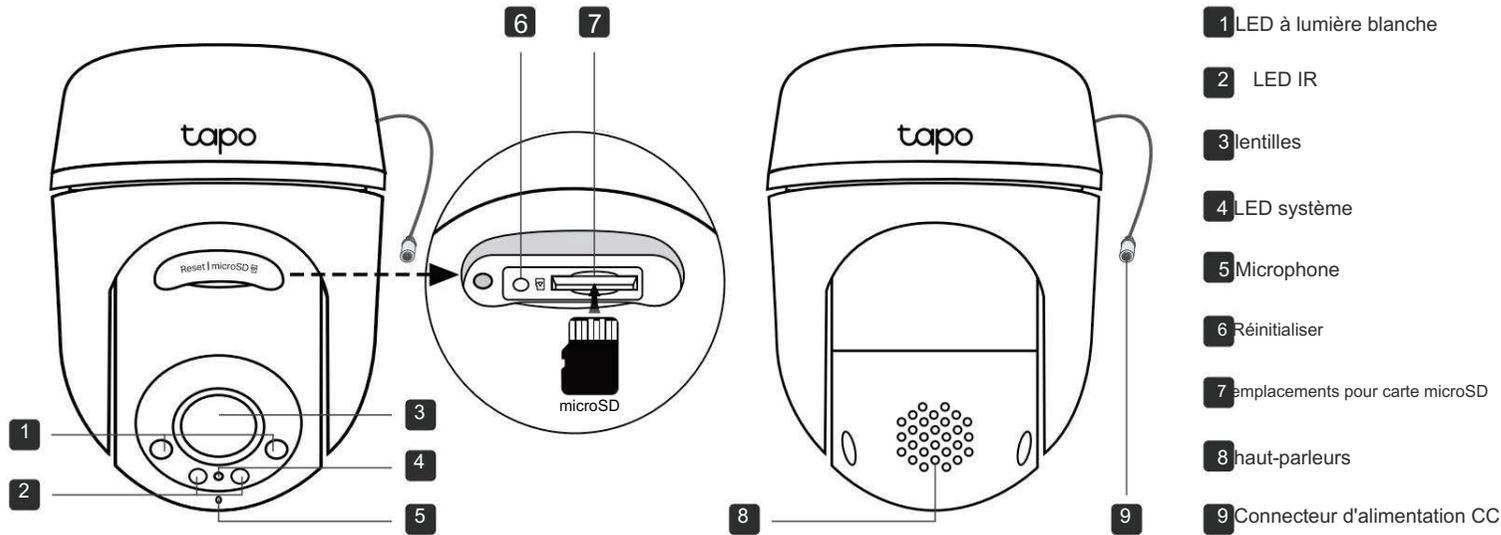

Explication du bouton

Bouton de réinitialisation

Ouvrez le couvercle en silicone. Lorsque l'appareil photo est sous tension, utilisez une épingle pour appuyer et maintenir le bouton RESET pour réinitialiser l'appareil photo.

- Maintenir enfoncé pendant 5 s : réinitialiser uniquement les paramètres Wi-Fi
- Maintenir enfoncé pendant 10 s : Réinitialisation aux paramètres d'usine

Emplacement pour carte microSD

Ouvrez le couvercle en silicone et insérez une carte microSD*. Initialisez-la sur l'application Tapo pour un enregistrement local.

*Carte microSD non incluse.

Connecteur d'alimentation CC

Utilisé pour se connecter à l'adaptateur d'alimentation CC fourni

Indication LED du système

Rouge uni	Démarrage
Clignotant rouge et vert	Prêt pour l'installation
Clignotant lentement en rouge	Connexion au Wi-Fi
Ambre solide	Connecté au Wi-Fi
Vert uni	Connecté au cloud
Clignote rapidement en rouge	Réinitialisation de la caméra
Clignotant rapidement en vert	Mise à jour de la caméra

Consignes de sécurité

- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés. • N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés. • L'adaptateur doit être facilement accessible.
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. • Gardez l'appareil à l'écart du feu ou des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
- N'utilisez pas le produit si le boîtier est cassé. Danger de choc électrique.
- Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées. • Ne pas le placer à proximité d'appareils à commande automatique tels que des détecteurs d'incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent provoquer un dysfonctionnement de ces appareils et provoquer un accident.
- Respectez les restrictions relatives à l'utilisation de produits sans fil dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.
- N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez uniquement un chiffon sec. • Ne placez jamais d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet métallique pénètre dans le produit, coupez le disjoncteur et contactez un électricien agréé.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé pour prodiguer des soins médicaux. Consultez le fabricant de tout appareil médical personnel, tel qu'un stimulateur cardiaque ou une prothèse auditive, pour déterminer s'il est correctement protégé contre l'énergie RF (radiofréquence) externe.

- N'utilisez pas ce produit dans les établissements de santé. Les hôpitaux ou les établissements de santé peuvent utiliser des équipements susceptibles d'être sensibles à l'énergie RF externe.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
 - Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, débranchez-le de la prise secteur.
 - Ce produit peut interférer avec d'autres produits électroniques tels que les téléviseurs, les radios, les ordinateurs personnels, les téléphones ou d'autres appareils sans fil.
 - L'adaptateur doit être utilisé à l'intérieur où la température ambiante est inférieure ou égale à 40 °C.
 - Température de fonctionnement : -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
- Veillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommage ne surviendra en raison d'une utilisation incorrecte de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et l'utiliser à vos propres risques.

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863. La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/support/ce>

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radioélectriques de 2017. La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/support/ukca/>



©2024 TP-Link



Visitez www.tapo.com/support

pour le support technique, les guides d'utilisation et plus d'informations



Guide de démarrage rapide

Sécurité à domicile avec panoramique/inclinaison

Caméra Wi-Fi

ÉTAPE 1

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Téléchargez l'application Tapo sur l'App Store ou Google Play.




Numériser pour télécharger

ÉTAPE 2

MISE SOUS TENSION


Branchez votre appareil photo et attendez que la LED clignote en rouge et vert.

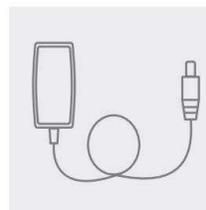

ÉTAPE 3

INSTALLATION


Appuyez sur le bouton dans l'application et sélectionnez votre modèle. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

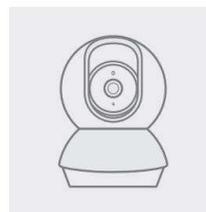

Indication LED

Rouge FIXE	Démarrage
Clignotant rouge et vert	Prêt pour l'installation
Clignotant lentement en rouge	Connexion au Wi-Fi
Ambre FIXE	Connecté au Wi-Fi
Vert FIXE	Connecté au cloud
Clignote rapidement en rouge	Réinitialisation de la caméra
Clignotant rapidement en vert	Mise à jour de la caméra


Kit de montage

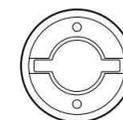

Base de caméra



Caméra

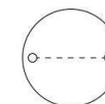

Gabarit de montage



Vis et chevilles (pour montage mural)



Vidéo d'installation

Scannez le code QR ou


visitez <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>



Instructions de montage

1. Marquer la position


Placez le gabarit de montage à l'endroit où vous souhaitez placer la caméra. Pour le montage mural, percez deux trous à travers deux cercles.

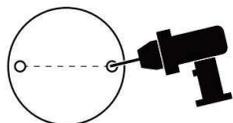

2. Base de montage

Fixez la base de la caméra à l'aide des vis.

Pour le montage mural, insérez deux ancrages dans les trous et utilisez les vis pour fixer la base de la caméra sur les ancrages.

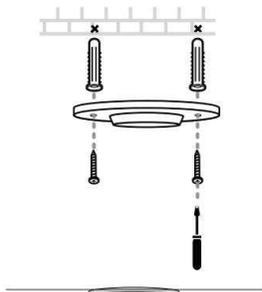

3. Caméra sécurisée

Fixez la caméra sur la base et faites-la pivoter pour la fixer.



Apparence


Inclinez l'objectif de la caméra vers le haut pour trouver le bouton RESET et l'emplacement pour carte microSD.

Bouton RESET

Lorsque la caméra est sous tension, maintenez le bouton RESET enfoncé pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en rouge. La caméra se réinitialise et redémarre.

Emplacement pour carte microSD

Insérez une carte microSD et initialisez-la sur l'application Tapo pour un enregistrement local.

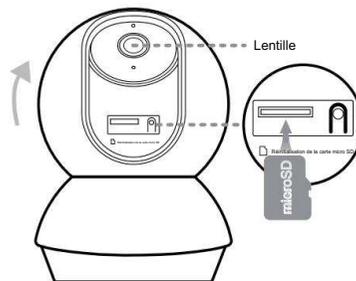

Pour obtenir une assistance technique, le guide de l'utilisateur et plus d'informations, veuillez visiter www.tapo.com/support/



- Gardez l'appareil à l'abri de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
 - N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
 - N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés. • N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés. • L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
 - Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant et dans l'emballage d'origine de ce produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
 - Pour usage intérieur uniquement.
 - Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
 - N'utilisez pas le produit si le boîtier est cassé. Risque de décharge électrique.
 - Ne touchez jamais le produit avec les mains mouillées. • Ne l'exposez pas à de fortes pluies ou à tout type d'humidité. • Ne le placez pas à proximité d'appareils à commande automatique tels que des alarmes incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent provoquer un dysfonctionnement de ces appareils, entraînant un accident.
 - Respectez les restrictions relatives à l'utilisation de produits sans fil dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.
 - N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez uniquement un chiffon sec.
 - Ne placez jamais d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet métallique pénètre dans le produit, coupez le disjoncteur et contactez un électricien agréé.
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé pour prodiguer des soins médicaux. Consultez le fabricant de tout appareil médical personnel, tel qu'un stimulateur cardiaque ou une prothèse auditive, pour déterminer s'il est correctement protégé contre l'énergie RF (radiofréquence) externe.
 - N'utilisez pas ce produit dans les établissements de santé. Les hôpitaux ou les établissements de santé peuvent utiliser des équipements susceptibles d'être sensibles à l'énergie RF externe.
 - N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
 - Le produit doit être conservé à l'abri de la fumée excessive, de la poussière, des températures élevées et des vibrations.
 - Ce produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil. • Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
 - Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, débranchez-le de l'alimentation, sortie.
 - Ce produit peut interférer avec d'autres produits électroniques tels que les téléviseurs, les radios, les ordinateurs personnels, les téléphones ou d'autres appareils sans fil. •
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommage ne surviendra en raison d'une utilisation incorrecte de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et l'utiliser à vos propres risques.
- TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863. La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/en/support/ce/>

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.
La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/support/ukca/>

©2023 TP-Link

