

dyson airwrap


Manuel d'utilisation

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01




Contenu de la boîte
Première utilisation
Utiliser les embouts
Pré-sécher
Boucler
Sculpter
Lisser
Entretien régulier du filtre


Contenu de la boîte

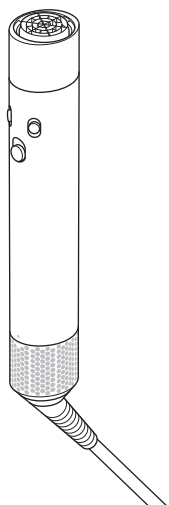


Corps principal du
Dyson Airwrap™



Embout de séchage
lissant Coanda

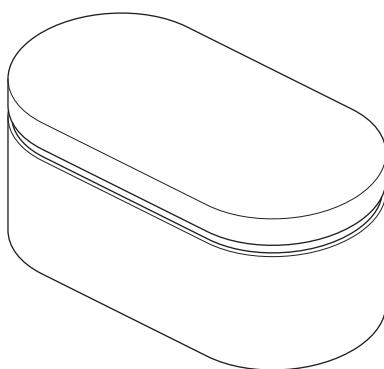


Coffret de rangement

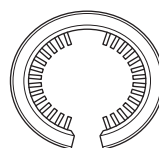

Brosse de nettoyage
du filtre

Certains embouts peuvent ne pas être inclus.


Des embouts supplémentaires sont disponibles à la vente sur www.dyson.fr




Rouleau
Airwrap™
de 30 mm



Rouleau
Airwrap™
de 40 mm



Rouleau long
Airwrap™
de 20 mm



Rouleau long
Airwrap™
de 30 mm



Rouleau long
Airwrap™
de 40 mm



Brosse
de lissage
douce



Brosse
de lissage
dure



Petite brosse
de lissage
douce




Petite brosse
de lissage
dure



Petite brosse
ronde



Brosse
ronde



Embout peigne
à dents larges

Première utilisation




Réglage de la température

2 réglages de la chaleur et un bouton d'air froid pour fixer votre coiffure.



Réglage du flux d'air

3 vitesses de flux d'air.


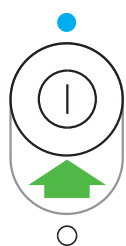


Bouton Marche/Arrêt avec bouton d'air froid

Bouton coulissant avec bouton d'air froid pour fixer la coiffure.

Cache-filtre amovible

Facile à retirer pour le nettoyage (consultez la rubrique « Entretien régulier du filtre » pour en savoir plus).

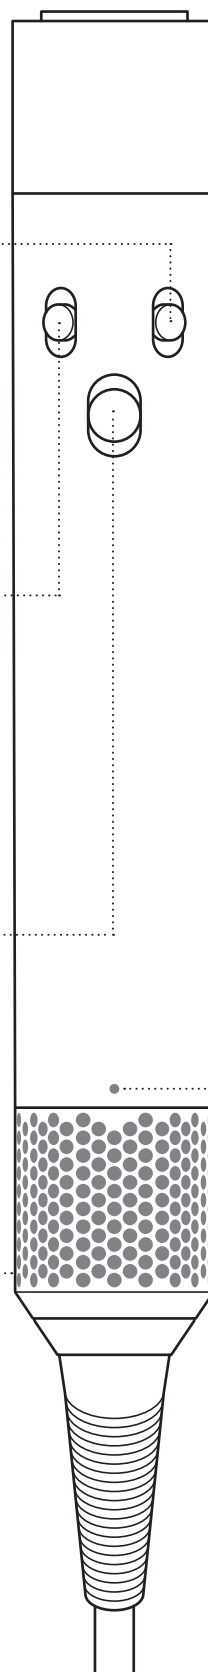

LED


Nettoyez le filtre. Consultez la rubrique « Entretien régulier du filtre » pour en savoir plus.

Si les voyants rouges restent allumés après avoir nettoyé le filtre, contactez l'assistance téléphonique Dyson.

Utiliser les embouts



Fixer l'embout

Tournez l'embout dans le corps principal jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché.

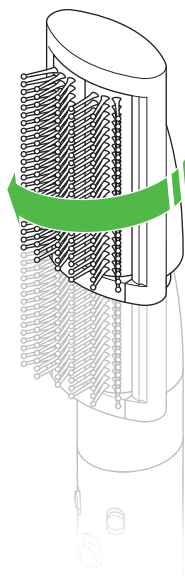

Changer d'embout

Pour changer d'embout, faites glisser le bouton vers le bas pour le retirer.

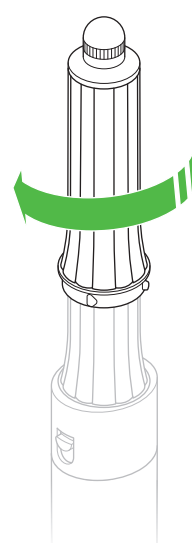
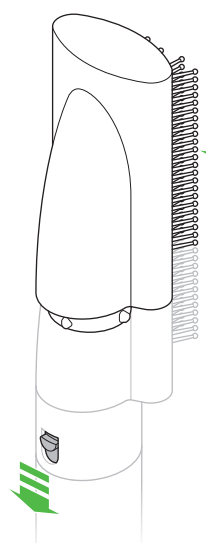


Extrémité froide

Lors de l'utilisation, les rouleaux, la brosse ronde et l'embout de séchage lissant Coanda chauffent. Pour changer d'embout, retirez-le par l'extrémité froide.

Faites attention lorsque vous manipulez des embouts chauds
Tenez l'embout comme indiqué.
Certains embouts doivent être nettoyés de temps en temps.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dyson.fr

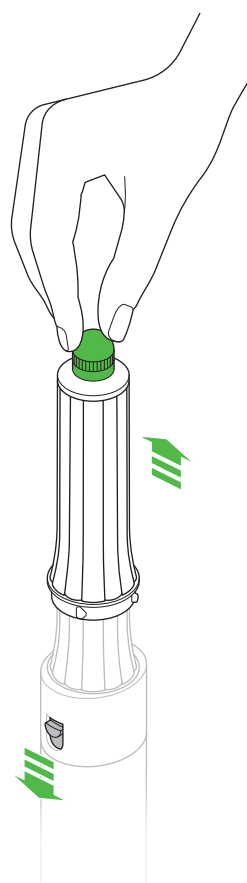

Embout de séchage lissant Coanda



Rouleau Airwrap™



Brosse ronde


Pré-sécher

Embout de séchage lissant Coanda

Avant de les boucler, séchez les cheveux jusqu'à ce qu'ils soient presque secs.

Deux modes disponibles (i) Séchage (ii) Lissage.

Changez de mode à l'aide de l'extrémité froide.

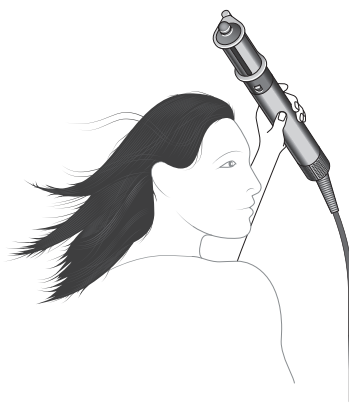


Boucler

Rouleaux


Étape 1

Prenez une mèche de cheveux et rapprochez le rouleau des pointes. Les cheveux commencent à s'enrouler autour du rouleau.

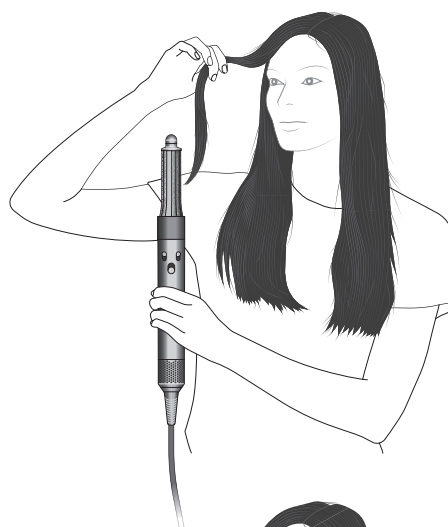

Étape 2


Rapprochez l'appareil de votre tête sans le tourner. Maintenez 15 secondes ou jusqu'à ce que la mèche soit sèche.

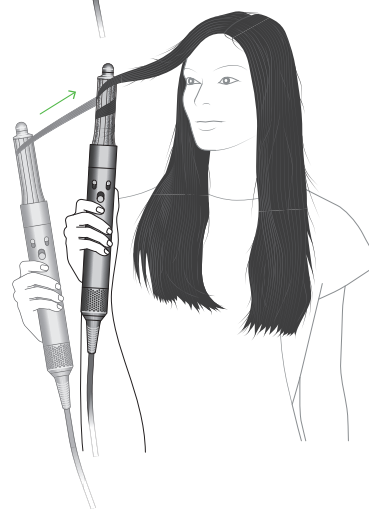

Étape 3

Appuyez sur le bouton d'air froid pendant 5 à 10 secondes pour fixer les boucles. Éteignez l'appareil et retirez-le des cheveux.

Pour changer le sens des boucles, tournez l'extrémité froide.

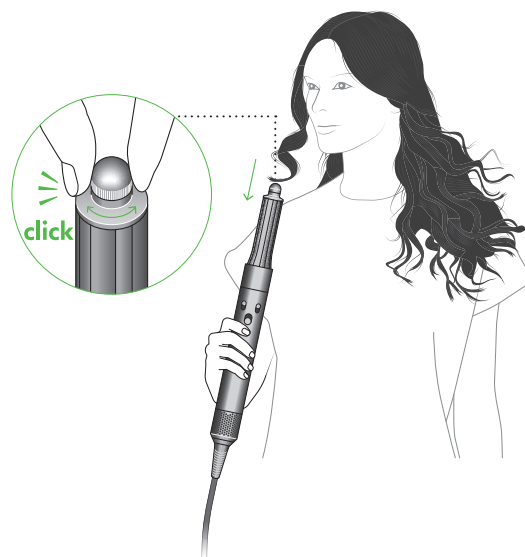

Sculpter

Brosses de lissage

Étape 1


Séchez les cheveux grossièrement avec l'embout de séchage lissant Coanda.

Étape 2

Passez la brosse de lissage des racines jusqu'aux pointes.

Astuce :

Pour créer du volume, orientez les picots de la brosse vers l'extérieur. Tournez la brosse vers l'intérieur pour donner de la forme à vos cheveux.

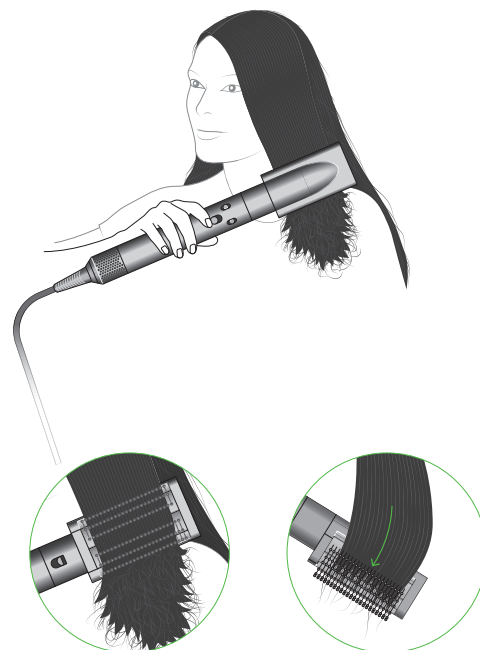


Lisser

Embout de séchage lissant Coanda

Tournez l'extrémité froide pour sélectionner le mode Lissage.

Pressez contre les cheveux pour changer la direction du flux d'air.

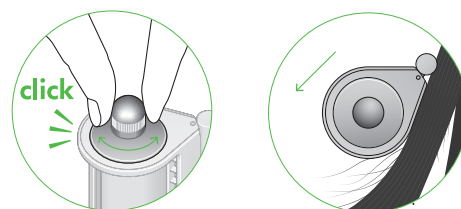


Étape 3

À utiliser sur cheveux secs pour maîtriser les cheveux rebelles. Positionnez de sorte à attirer les cheveux, puis faites glisser lentement jusqu'aux pointes.

À utiliser sur cheveux secs et déjà raidis.

Comment utiliser la barre de contact

Rapprochez la barre de contact de votre tête jusqu'à entendre un clic et à attirer les cheveux. Faites glisser des racines jusqu'aux pointes pour maîtriser les cheveux rebelles.

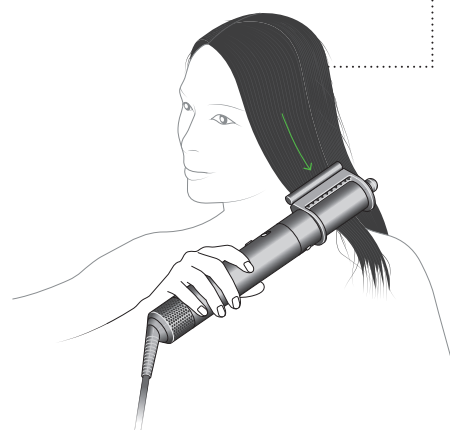


Entretien régulier du filtre

Lorsque le voyant blanc commence à clignoter, le filtre doit être nettoyé.

Veillez à débrancher votre appareil et à le laisser refroidir avant de nettoyer le filtre.

Le Dyson Airwrap™ est doté d'une technologie de haute précision pour offrir des performances exceptionnelles.

Cette technologie doit être exempte de poussière et de résidus de produits capillaires. Un entretien est nécessaire pour préserver les performances.

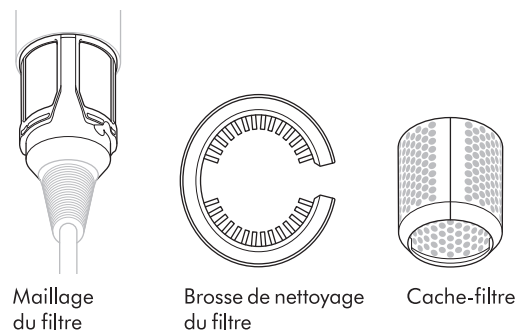


Étape 1

Faites glisser la brosse de nettoyage du filtre le long du câble et sur le cache-filtre.

Par un mouvement rotatif, nettoyez soigneusement le cache-filtre.


Retirez la brosse de nettoyage du filtre.

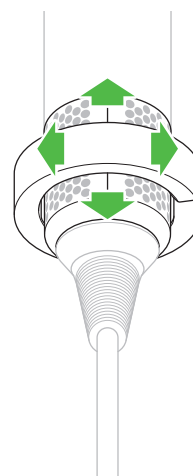

Étape 2


Empoignez le manche de votre appareil et tirez le cache-filtre vers le bas et sur le câble.

Tirez doucement sur le cache-filtre pour l'ouvrir et faites-le glisser hors du câble.

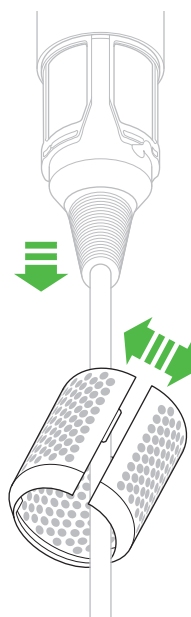


Étape 3

Nettoyez le cache-filtre sous l'eau tiède.

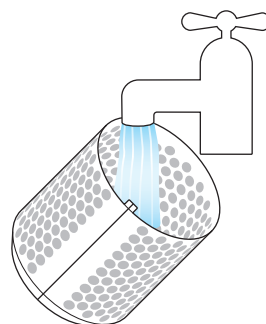

Étape 4


Secouez le cache-filtre pour retirer l'excédent d'eau, puis laissez sécher à l'air.

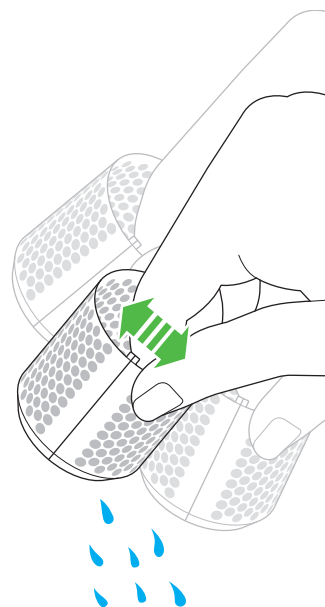

Étape 5

Par un mouvement rotatif et de haut en bas, nettoyez le maillage du filtre à l'aide de la brosse de nettoyage du filtre jusqu'à ce que tous les débris soient retirés.

N'utilisez pas d'eau ou de produits chimiques pour nettoyer le maillage.

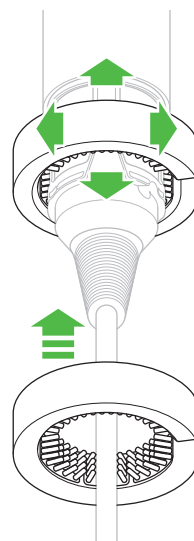

Étape 6

Tirez doucement le cache-filtre pour l'ouvrir et faites-le glisser le long du câble.

Remplacez le cache-filtre sur le manche et faites-le tourner jusqu'à entendre un clic.

