

03/2025

Téléviseur
Television
Televisie
Televisión

HI3229HD-MM-10007577

GUIDE D'UTILISATION
USER MANUAL
HANDLEIDING
INSTRUCCIONES DE USO

HIGH 1 ONE



90101-42160



Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque HIGHONE vous assurent une
utilisation simple, une performance fiable et une qualité
irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de
donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos
équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

**Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>
<http://www.electrodepot.be/avis-client>**



ELECTRO DEPOT

Les notices sont aussi disponibles sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Table des matières

Français

A POUR COMMENCER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
ACCESSOIRES
CARACTÉRISTIQUES
PIÈCES GÉNÉRALES
TÉLÉCOMMANDE
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
CONNEXIONS DE BASE

B OPERATIONS

FONCTIONNEMENT DE BASE
MENU PRINCIPAL
PREMIÈRE INSTALLATION
MODE TNT
TVA ET AUTRES MODES

C POUR RÉFÉRENCE

ENTRETIEN
MONTAGE MURAL
INSTALLATION DU SUPPORT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DÉPANNAGE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

LE TRI
+ FACILE



NOTICE



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

 Le symbole d'avertissement montrant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des « tensions électriques dangereuses ».	ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE PANNE.	 Le symbole d'avertissement montrant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.
---	--	--

 ATTENTION : - POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil doit uniquement être branché à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur sa plaque d'identification.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert comme interrupteur de déconnexion de l'appareil du secteur.
- Il faut débrancher la fiche du secteur pour déconnecter l'appareil. Tenez le câble secteur par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau, ni à l'humidité ni à des liquides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un lavabo.
- Aucun objet rempli de liquides, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou de sources de chaleur, telles que des radiateurs, au-dessus ou à proximité de l'appareil.

Français

- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Dans le cas où de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil, cela pourrait être très dangereux.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous expose à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et à son fonctionnement. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent être obstruées ni recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- N'introduisez jamais d'objet dans l'appareil à travers l'une de ses ouvertures, car il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, et provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Si le produit ne porte pas le logo , il s'agit d'un appareil de classe I. Il doit être branché dans une prise secteur disposant d'une mise à la terre.
- S'il s'agit d'un appareil de classe I, la protection de l'utilisateur se fait via la prise de terre. L'appareil doit être raccordé à une source d'alimentation mise à la terre.

**ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À UN AUTRE ÉQUIPEMENT :**

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales, industrielles ou autres.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Éloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo.
- Installez l'appareil uniquement sur un support (meuble, mur. . .) pouvant supporter son poids en toute sécurité.
- **AVERTISSEMENT :** Ne placez jamais le téléviseur sur un objet instable. Il risque de tomber et causer des blessures graves, voire la mort. Vous pouvez éviter

beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :

- L'utilisation de meubles et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- L'utilisation exclusive de meubles pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
- Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans avoir fixé le meuble et le téléviseur à un support adapté.
- Ne pas placer le téléviseur sur un chariot ou support instable. Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
- Ne pas utiliser ou regarder le téléviseur en conduisant. Ceci est dangereux et illégal dans certains pays.
- Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils grimpent sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Si vous conservez cet appareil ou changez d'emplacement, vous devez respecter les mêmes consignes.
- **ATTENTION** : Afin d'éviter tout accident, cet appareil doit être correctement placé sur le sol/mur selon les instructions d'installation.



ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE OCULAIRE :

- Il est préférable d'utiliser un éclairage indirect pour regarder la télévision. Évitez tout environnement complètement sombre et toute réflexion sur l'écran, car ceux-ci peuvent provoquer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES :

- **ATTENTION** : Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou de type équivalent. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, du feu, etc.
- Ne jetez jamais les piles au feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas des piles de types différents et n'utilisez pas des piles usées avec des piles neuves.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le compartiment à piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut en toute sécurité dans les points de collecte spécifiques pour préserver l'environnement. Suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et aux points de collecte.


Français

- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les piles ne doivent être manipulées que par des adultes.
- Cet appareil porte le logo , c'est un appareil électrique de classe II dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale, mais sur la double isolation. Il n'a pas de mise à la terre de protection

Pour l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, reportez-vous aux chapitres suivants du guide d'utilisation.

ÉLIMINATION DES VIEUX APPAREILS ÉLECTRIQUES

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être mêlés aux déchets municipaux non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.

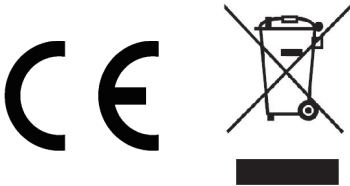

Pour les équipements couverts par la directive sur les équipements radioélectriques : Renaissance Public Service SRL déclare par la présente que le type d'équipement radio (le téléviseur) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.rserv.ro



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Il peut arriver que quelques pixels non actifs apparaissent à l'écran sous la forme d'un point fixe noir, bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que cela n'affecte pas les performances de votre produit. Veillez à ne pas gratter l'écran avec vos ongles ou d'autres objets durs.

ACCESSOIRES

Guide d'utilisation.....	1
Télécommande	1
Socle	2

Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence, l'apparence et l'écran doivent être conformes au produit final.


A

POUR COMMENCER

Français

PIÈCES GÉNÉRALES

UNITÉ PRINCIPALE

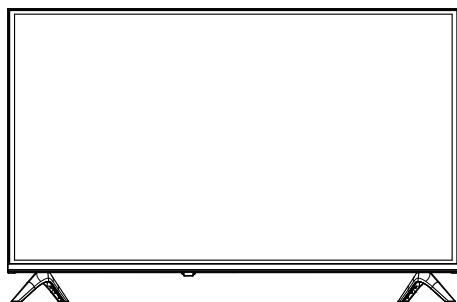

ALLUMER/ÉTEINDRE (⏻) :
Allumer et éteindre le téléviseur.

POWER

PIÈCES GÉNÉRALES

Vue arrière

 Il ne faut pas écouter à des volumes élevés pendant de longues périodes pour éviter une éventuelle pression acoustique élevée et un risque de dommages auditifs.

Connecteur	Fonction	Description
	OPTIQUE	Connexion pour entrée optique pour amplificateur audio.
	HDMI	Connectez l'équipement à une sortie HDMI.
	RF	Port d'entrée Antenne Connectez l'équipement à une sortie antenne ou une prise d'antenne murale.
	Mini AVIN	Port d'entrée vidéo et audio (G/D)
	USB	Insérez un USB.
	EARPHONE	Connecte un ampli audio ou un autre appareil avec entrée audio.
	CI+	Emplacement pour dispositif d'interface commune (décodeur)



TÉLÉCOMMANDE

VEILLE (⏻) :

Allumez le téléviseur ou mettez-le en mode veille.

SOURDINE (🔇) :

Appuyez pour couper le son. Appuyez à nouveau sur cette touche ou sur V+ pour rétablir le son du téléviseur.

FAV :

Appuyez sur cette touche pour afficher les chaînes favorites affectées.

CH.LIST :

Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des chaînes.

AUDIO :

Appuyez sur audio pour sélectionner PAL-BG/Stéréo ou PAL-BG Mono (ATV) et Langues audio.

ASPECT :

Appuyez sur cette touche pour passer d'un format d'affichage à l'autre.

TEXT :

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le télétexte.

INDEX :

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le numéro de page de l'index dans le télétexte (mode TV).

SUBPAGE :

Affiche la sous-page de la page télétexte (mode TV).

SUBTITLE :

Affiche le sous-titre diffusé avec le programme (mode TV).

SIZE :

Permet d'agrandir l'image sur le téléviseur dans le télétexte (mode TV).



■ Arrêt en mode multimédia.




▶|| LECTURE/PAUSE en mode multimédia.

HOLD :

Figé un passage multipages à l'écran en mode Télétexte (mode TV).

REVEAL :

Révèle des informations cachées telles que la réponse à un quiz dans le télétexte (mode TV).



⏮ ⏭ / ⏮ ⏭ Touche de retour et d'avance rapide en mode multimédia.

⏮ ⏭ Saute à la piste précédente et suivante en mode multimédia.

TOUCHES ROUGE, VERTE, JAUNE et BLEUE

Elles permettent d'effectuer les opérations correspondantes en fonction de l'invite au bas du menu dans le télétexte



TÉLÉCOMMANDE

SOURCE :

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu de la source.

DISPLAY :

Affiche des informations sur le programme actuel.

▲▼◀▶/OK :

Utilisez ces touches pour sélectionner les éléments du menu à l'écran et modifier les valeurs du menu.

MENU :

Affiche le menu OSD à l'écran.

EXIT :

Permet de quitter le menu actuel.

VOL+/- :

Appuyez pour augmenter ou baisser le volume.

EPG

Appuyez sur cette touche pour afficher le guide électronique des programmes.

•

Appuyez pour démarrer l'enregistrement.

CH▲/▼ :

Appuyez sur cette touche pour sélectionner les chaînes.

TOUCHES NUMÉRIQUES :

Utilisez les touches 0 à 9 pour sélectionner directement une chaîne.

-/--

Appuyez sur cette touche avant d'entrer un numéro de chaîne supérieur à 09.

↺

Appuyez pour retourner à la dernière chaîne regardée.

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Installation des piles dans la télécommande

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le soulevant.
2. Insérez 2 piles AAA, en veillant à ce que leurs pôles (+ et -) soient orientés correctement.
3. Remettez le couvercle.

Si la télécommande ne marche pas, vérifiez les points suivants :

Les pôles (+/-) sont-ils orientés correctement ?

Les piles sont-elles usées ?

Y a-t-il une panne de courant ?

Le cordon d'alimentation est-il branché ?

Y a-t-il des interférences ou des obstacles près du capteur de la télécommande ?

ATTENTION :

Les piles usagées doivent être recyclées.

À garder hors de la portée des enfants.

N'utilisez pas simultanément des piles usées et des piles neuves.

Remplacez toutes les piles en même temps.


Enlevez les piles de la télécommande lorsque celle-ci ne va pas être utilisée pendant une longue période.

Avertissement : Les piles (cachetées ou utilisées) ne doivent pas être exposées à des températures élevées telles que rayons du soleil ou feu.

Angle de réception de la télécommande

Utilisez votre télécommande dans les limites de distance et d'angle indiquées ci-dessous.

Capteur de la télécommande

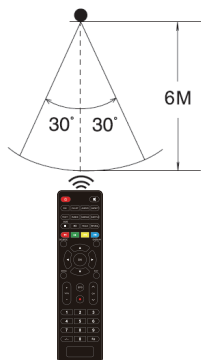

Chaîne

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu principal.

1. Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner CHAÎNE dans le menu principal, puis appuyez sur OK/▼ pour y accéder.
2. Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu CHAÎNE.
3. Appuyez sur la touche OK/◀/▶ pour régler.
4. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.



1. Recherche automatique

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner la recherche automatique, puis appuyez sur OK/▶ pour la lancer.

2. Recherche manuelle TAT

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner la recherche manuelle TAT, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner la chaîne, puis sur OK pour rechercher le programme.

3. Recherche manuelle TNT

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner la recherche manuelle TNT, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner la chaîne, puis sur OK pour rechercher le programme.

4. Modification de programme

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Édition de programme, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

5. Liste des programmes

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Liste de programmes, puis sur OK pour accéder au sous-menu. Disponible dans la source.

6. Informations sur le signal

Utilisez les boutons ▼/▲ pour sélectionner Informations sur le signal, appuyez sur Entrée pour avoir des informations détaillées sur le signal. Disponible uniquement les chaînes numériques.


7. Informations sur l'interface commune

Utilisez la touche ▼/▲ pour sélectionner Informations sur l'interface commune, appuyez sur Entrée pour avoir des informations détaillées sur le signal. Disponible uniquement les chaînes numériques.

Image

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu principal.

1. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner **IMAGE**.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément, appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu IMAGE.
4. Appuyez sur la touche **OK/◀/▶** pour régler.
5. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

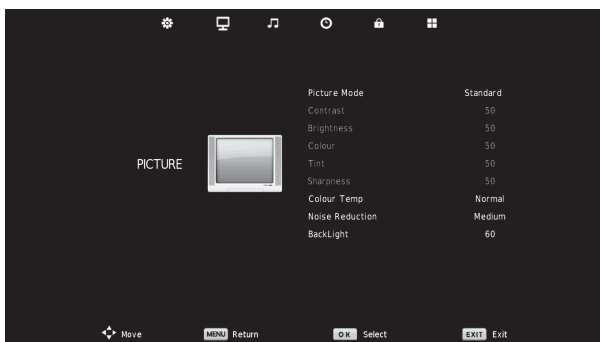

1. Mode Image

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Mode image, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. Vous pouvez changer la valeur de contraste, luminosité, couleur, netteté et teinte en mode Personnalisé.

2. Contraste/Luminosité/Couleur/Teinte/Netteté

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Option, puis sur ◀/▶ pour régler.

Contraste

Réglage de l'intensité de la luminosité de l'image, mais l'ombre dans l'image reste invariable.

Luminosité

Réglez le niveau de luminosité pour obtenir des images plus claires ou plus sombres.

Couleur

Permet de régler à votre guise la saturation de la couleur.

Teinte

Utilisé pour compenser le changement de couleur dans le système NTSC.

Netteté

Réglage détaillé de l'image.

3. Température de couleur

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Température de couleur, puis sur OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner. (Options image disponibles : Froide, Normale, Chaude).

4. Réduction de bruit


Permet de filtrer et de réduire le bruit de l'image afin d'en optimiser la qualité.

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Réduction de bruits, puis sur OK pour accéder au sous-menu.

Son

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu principal.

1. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner **SON**.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément, appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

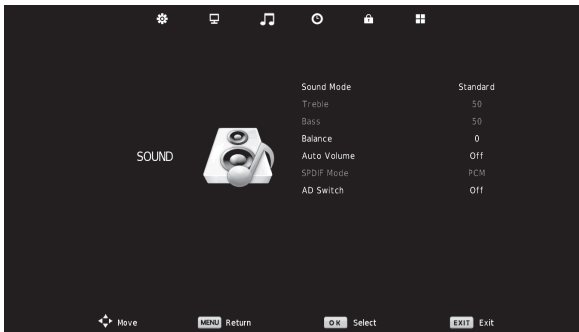

1. Mode Son

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Mode Son, puis sur OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner.

Standard Produit un son équilibré dans tous les environnements.

Musique Préserve le son original. Convient aux programmes musicaux.

Film Renforce les aigus et les graves pour améliorer la qualité sonore.

Sports Améliore le vocal pour les programmes sportifs.

Personnalisé Sélectionnez pour personnaliser les paramètres de l'image.

2. Aigus/Graves

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Option, puis sur ◀/▶ pour régler.

Remarque : Les aigus et les graves ne sont disponibles qu'en mode Utilisateur, vous pouvez les régler selon vos goûts personnels.

3. Balance

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Option, puis sur ◀/▶ pour régler.

4. Volume auto

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Volume Auto, puis sur OK pour sélectionner Activé ou Désactivé.

5. Sortie SPDIF

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Mode SPDIF, puis sur la touche OK pour sélectionner Désactivé/PCM/Auto.

6. Sélecteur AD

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Sélecteur AD, puis sur la touche ◀/▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé. La fonction Amblyopie pour les non-voyants, permet de décrire vocalement les scènes vidéo. Un code est nécessaire pour l'utilisation.

Heure

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu principal.

1. Appuyez sur la touche ◀▶ pour sélectionner **HEURE**
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément, appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

**1. Horloge**

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Horloge, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu. Appuyez sur la touche ▼/▲/◀▶ pour effectuer une sélection.

2. Fuseau horaire

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Fuseau horaire, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

3. Temporisation du sommeil

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Temporisation du sommeil automatique, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner. (Options disponibles : Désactivé, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min)

4. Veille automatique

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Veille automatique, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner.


Conseils : La télécommande ne permet de faire aucune opération dans le menu Temps, elle sera automatiquement désactivée. Si vous faites une opération, le temps sera réinitialisé.

5. Temporisation de l'OSD

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Temporisation de l'OSD, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Verrouillage

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
2. Utilisez la touche ◀/▶ pour sélectionner VERROUILLAGE du système dans le menu principal, puis appuyez sur OK/▼ pour y accéder.

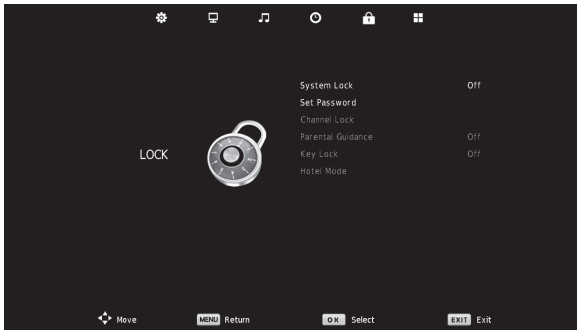

1. Verrouiller système

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner le système de verrouillage, puis appuyez sur la touche OK pour activer les 4 options qui suivent. Le mot de passe par défaut est 0000, en cas d'oubli, appelez le service clientèle.

2. Définir un mot de passe

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Définir un mot de passe, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu et définir le mot de passe.

3. Verrouillage des chaînes

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Verrouillage des chaînes, puis sur OK pour accéder au sous-menu et sélectionner.

Appuyez sur la touche Verte pour verrouiller/déverrouiller une chaîne.

4. Contrôle parental


Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Contrôle parental, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu et sélectionner l'âge correspondant à vos enfants.

5. Mode Hôtel

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Mode Hôtel, puis sur la touche OK pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Configuration

1. Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner Réglages dans le menu principal, puis appuyez sur OK/▼ pour y accéder.
2. Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner l'option à régler dans le menu CONFIGURATION.
3. Appuyez sur la touche OK/◀/▶ pour régler.
4. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur la touche MENU pour enregistrer et revenir au menu précédent.

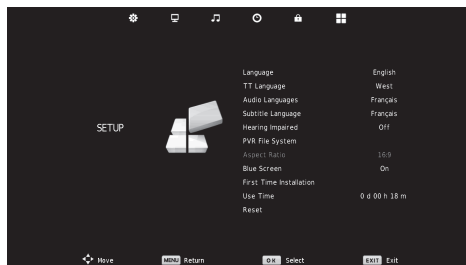

1. Langue

Appuyez sur la touche ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner Langue du menu.

2. Langue du télétexte

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Langue du télétexte, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

3. Langue audio

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Langue audio, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Utilisez la touche ◀/▶ pour sélectionner la langue audio principale.

Appuyez sur la touche ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner les langues audio.

4. Langue de sous-titrage

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Langue de sous-titrage, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Utilisez la touche ◀/▶ pour sélectionner la langue principale de sous-titrage.

Utilisez la touche ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner la langue de sous-titrage.

5. Sous-titrage malentendants

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Sous-titrage malentendants, puis sur la touche ◀/▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.

6. Système de fichiers PVR

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Système de fichiers PVR, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Vérifier le système de fichiers PVR, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

La vitesse USB sera vérifiée.

7. Format d'image

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Format d'image, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Utilisez la touche [▼]/[▲] pour sélectionner un format d'image. (Options disponibles : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.)

8. Écran bleu

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Écran Bleu, puis sur la touche OK pour sélectionner Activé ou Désactivé.

9. Première installation

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Première installation, puis sur la touche OK pour la lancer.

10. Réinitialiser

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Réinitialiser, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

11. Mise à jour du logiciel (USB)

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Mise à jour du logiciel (USB), branchez votre clé USB dans le port USB, puis appuyez sur Entrée pour mettre à jour le logiciel approprié.

12. Environnement


Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner.

13. HDMI CEC

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner HDMI CEC, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Lecture multimédia

Après avoir confirmé que le téléviseur reconnaît les périphériques de stockage USB, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner photo/musique/movie/texte, et appuyez sur la touche **OK** pour accéder aux opérations de base photo/musique/movie/texte.

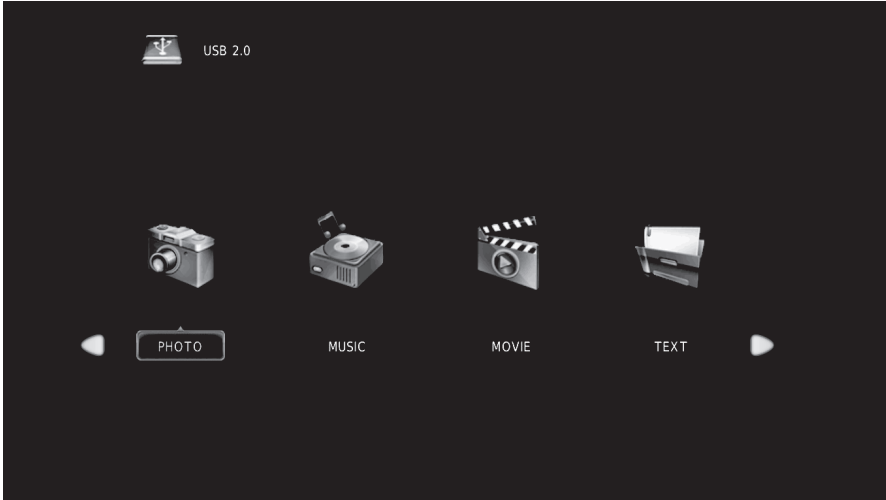

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir le sous-dossier si nécessaire, puis appuyez sur **OK** pour y accéder. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture, appuyez sur la touche Quitter pour revenir en arrière. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner le dossier parent et revenir au menu du niveau précédent, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour tourner les pages.

Appuyez sur la touche ▶|| pour commencer la lecture ou mettre en pause. Appuyez sur la touche ■ pour arrêter la lecture.


Appuyez sur la touche ◀◀ pour lire le dernier élément. Appuyez sur la touche ▶▶ pour lire la musique suivante.

ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur la touche ALLUMER/ÉTEINDRE pour mettre le téléviseur en mode veille et débranchez la fiche d'alimentation avant de l'entretenir.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon trempé dans une solution d'eau savonneuse que vous essorez bien, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.
- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. Et n'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.
- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux et sec, la garantie est annulée EN CAS de rayures sur le panneau d'affichage.

MONTAGE MURAL

- Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au produit ou des blessures qui vous sont infligées, si vous installez le téléviseur vous-même.
- N'installez pas le téléviseur sur un mur lorsqu'il est allumé. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles résultant d'une décharge électrique.
- Utilisez des vis standard M4 × 8 mm (4 unités) pour installer ce téléviseur.

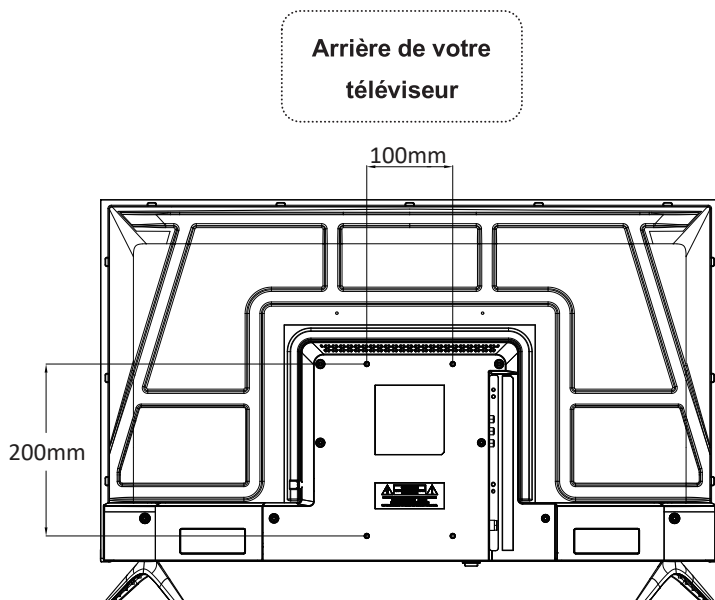

INSTALLATION DU SUPPORT

Votre téléviseur est emballé avec le socle et l'écran séparés. Avant d'utiliser ce téléviseur, il faut commencer par installer le support conformément aux consignes ci-dessous.


Étape 1

Placez le téléviseur face vers le bas sur une surface plane et lisse.

Il faut prendre soin de l'écran et éviter tout dommage et rayure.

Étape 2

Insérez le support de base dans le bon sens et fixez-le avec des vis

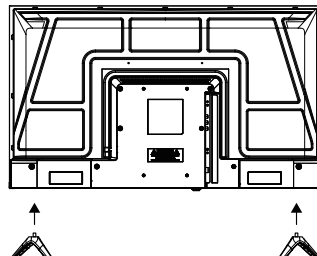

REMARQUES :

- 1) Débranchez toujours la prise d'alimentation avant l'installation ou le retrait du support de l'écran.
- 2) Pour éviter d'endommager l'écran, contactez l'un de nos partenaires pour l'installation ou le retrait du support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro d'article	HI3229HD-MM-10007577
Modèle	TV
Écran	LED HD, 32" (82 cm)
Résolution	1366 x 768 pixels
Écran couleur	8 bits
Contraste	1200:1 typiquement
Format d'image	16:9
Tuner	DVB-T/T2
Alimentation	AC 100-240 V~50/60 Hz
Consommation	65 W
Dimensions	719,2 (L) x 116,5 (P)x469 (H) mm
Poids	Env. 3,13 Kg
Socle	2 pièces démontables
Plage de température de fonctionnement	0°C ~ 45°C
Alimentation de la télécommande	DC 1,5 V x 2 (2 piles LR03/AAA de 1,5 V non incluses)
Tension et courant des ports USB	5 V  0,5 A
Verrouillage hôtel	Oui
Haut-parleur	2 x 8 W
Entrées	RF, HDMI, AV, USB, CI+
Sorties	OPTIQUE, CASQUE
Fonctions USB	PVR (enregistreur vidéo numérique)
Lecture de formats multimédia USB	Vidéo : AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Musique : MP3
	Photos : JPG/PNG
	Texte : TXT

Les images dans ce manuel sont données uniquement à titre indicatif, reportez-vous au produit réel pour confirmation.

FICHE ÉNERGIE DU PRODUIT	
Marque	HIGHONE
Référence	HI3229HD-MM-10007577
Classe d'efficacité énergétique	D
Diagonale d'écran visible	82 cm
La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	21kWh/1000h
Consommation d'énergie en mode veille (W)	<0,5 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	–
Résolution d'écran (pixels)	1366 x 768

Pour plus d'informations sur l'étiquetage énergétique de l'appareil, référez-vous à la fiche d'information produit de la brochure jointe et également présente dans la base de données produits EPREL (Base de données européenne des produits pour l'étiquetage énergétique) de la Commission européenne disponible via le code QR de l'étiquette énergétique version 2019/2016 fournie avec l'appareil ou en entrant le code produit à 6 chiffres séparés par un espace par la référence de l'appareil dans le site Internet : <https://eprel.ec.europa.eu/>



(*) → IDENTIFIANT DU MODÈLE

* : Code à 6 chiffres_Référence





HIGH ONE 10007577_HI3229HD-MM

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	



21 kWh/1000h



2019/2013



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI.

	Ce symbole indique la tension CC (pour USB seulement).
	Ce symbole indique la tension CA.
	Ce symbole indique « Utilisation en intérieur uniquement ».



Le marquage CE indique que le produit est conforme aux principales exigences des directives européennes 2014/35/UE (basse tension), 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique), 2014/53/UE (équipement radio), 2011/65/UE. (Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques).



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant d'attribuer des dysfonctionnements à cet appareil :

Symptôme	Solution
Pas d'alimentation.	Insérez à fond la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
Pas d'image.	Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté.
• Pas de son. • Son déformé.	• Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté. • Assurez-vous que les paramètres d'entrée du téléviseur et de la chaîne stéréo sont corrects. • Réglez le volume principal sur un niveau approprié à l'aide des touches VOL+/VOL-.
Aucune opération ne peut être effectuée avec la télécommande.	• Vérifiez que les piles sont installées avec les polarités correctes. • Les piles sont épuisées : Les remplacer avec des piles neuves. • Pointez la télécommande vers le capteur et réessayez. • Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 mètres du capteur. • Éloignez tout objet faisant obstacle entre la télécommande et le capteur.
Aucune touche de commande ne fonctionne (de l'unité et de la télécommande).	Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation. (Le téléviseur peut ne pas fonctionner correctement à cause de la foudre, de l'électricité statique ou de certains autres facteurs.)
Symptôme [TV]	Solution
Pas d'image ou image de mauvaise qualité.	• Réglez l'antenne ou utilisez une antenne externe. • Placez l'unité près d'une fenêtre (si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment). • Éloignez de ce produit tout équipement pouvant causer des interférences. • Effectuez à nouveau la recherche automatique. • Essayez une autre chaîne.
Pas de son ou son de mauvaise qualité.	• Vérifiez les réglages audio. • Appuyez sur la touche SILENCIEUX de la télécommande pour rétablir le son. • Débranchez le casque.
Bruit ou autre interférence.	Un équipement électronique à proximité de l'unité provoque une interférence. Déplacez l'unité ou l'équipement.

A chaque installation ou en cas de déplacement

Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière)



Chaleurs



Pollen




Eau



Chocs




Poussières

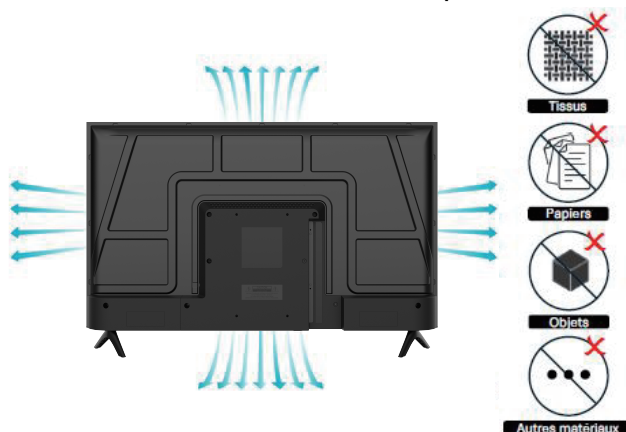A chaque utilisation

Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur

A chaque utilisation

Éteindre le téléviseur après utilisation et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée

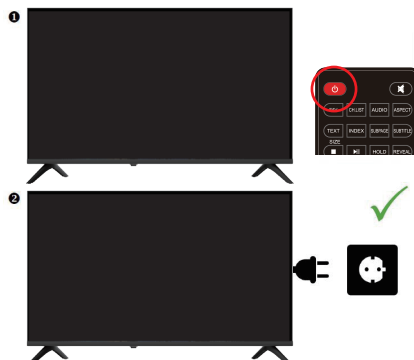


A chaque installation ou en cas de déplacement

Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts



Nettoyage : une fois par semaine
Autres : pendant toute la vie du produit

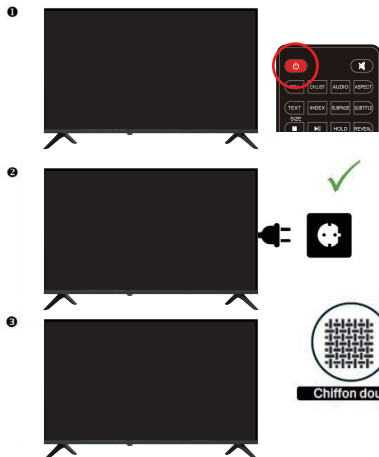

Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique

Service après-vente

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de votre appareil, suivez d'abord les étapes suivantes :

- Assurez-vous que les instructions d'utilisation sont respectées, y compris celles des chapitres relatifs au nettoyage, à l'entretien et à la maintenance.
- Consultez l'outil de diagnostic pour aider à résoudre les problèmes via le site Web :

FR : www.electrodepot.fr/sav

BE : www.electrodepot.be/fr/sav/www.electrodepot.be/nl/dnv

ES : www.electrodepot.es/servicio-post-venta

Si, malgré ces tentatives, le problème n'est pas résolu :

Appareil sous garantie

- Demandez de l'aide pour votre appareil via le site Web ci-dessus. Ou
- Appelez le service au numéro de téléphone indiqué sur votre reçu/facture.

La garantie fixée à un minimum de 2 ans*, à compter de la date d'achat de l'appareil, couvre les frais de déplacement jusqu'à votre domicile, l'intervention et les pièces de rechange.

* Hors garantie tranquillité d'esprit ou garantie étendue.

AVERTISSEMENT : Les défauts et leurs conséquences résultant d'interventions et/ou de réparations du produit effectuées par l'utilisateur ou un tiers non professionnel ne peuvent donner lieu à l'application de la garantie légale ou commerciale.

Appareil hors garantie

- Les frais de garantie ne sont plus pris en charge, mais une intervention à domicile reste possible.
- Si vous souhaitez réparer l'appareil par vos propres moyens, les pièces détachées sont disponibles via le site web : www.electrodepot.fr/sav/piècesdétachées

AVERTISSEMENT : Toute intervention et/ou réparation du produit par l'utilisateur ou un tiers non professionnel est susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens.

- Pour les particuliers et les réparateurs professionnels, ces pièces sont disponibles au moins 7 ans après la date d'achat d'un nouvel appareil et selon ses spécificités :

- Sources d'alimentation externes
- Télécommande
- Pour les réparateurs professionnels, ces pièces sont disponibles au moins 7 ans après la date d'achat d'un nouvel appareil et selon ses spécificités :
- Sources d'alimentation internes
- Connecteurs pour recorder des équipements externes (câble, antenne, USB, DVD et Blue-Ray)
- Condensateurs
- Piles et accumulateurs
- Modules DVD/Blue-Ray le cas échéant
- Modules HD/SSD le cas échéant

Thank you !

Thank you for choosing this HIGHONE product.
HIGHONE products are chosen, tested,
and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can
be sure you are getting a top-quality, easy-to-use
product that won't let you down.
We're confident your new device will be a pleasure
to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



Table of contents

English

A

GETTING STARTED

IMPORTANT INSTRUCTIONS
ACCESSORIES
FEATURES
GENERAL PARTS
REMOTE CONTROL
REMOTE CONTROL PREPARATION
BASIC CONNECTION

B

OPERATIONS

BASIC OPERATIONS
MAIN MENU
FIRST TIME INSTALLATION
DTV MODE
ATV AND OTHER MODES

C

FOR REFERENCE

MAINTENANCE
WALL MOUNTING
STAND INSTALLATION
SPECIFICATIONS
TROUBLESHOOTING

A GETTING STARTED

English

SAFETY PRECAUTIONS

 The warning sign showing a lightning bolt in a triangle indicates that this product contains "dangerous electrical voltages".	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTROCUTION, DO NOT REMOVE THE COVER (OR THE BACK OF THE DEVICE). NO PARTS ARE REPLACEABLE BY THE USER. PLEASE CONTACT QUALIFIED PERSONNEL IN CASE OF FAILURE.	 The warning sign showing an exclamation point in a triangle indicates that this point of the manual requires special attention.
--	---	---



CAUTION: - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR SERIOUS INJURY:

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- This device must only be connected to a mains network whose characteristics are identical to those shown on the device identification plate.
- The mains plug must always be easily accessible. It serves as a mains disconnecting switch of the device.
- To disconnect the device from the mains, the plug must be disconnected. Hold the mains cable by its plug. Do not pull on the mains cable to disconnect the plug.
- The mains cables must be routed so that they are not trampled upon or pinched by objects placed on or against them.
- If the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid any danger.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water, moisture or liquids.
- Do not place the device near water, for example in a bathroom or near a sink.
- No objects filled with liquids such as vases should be placed on or above the device.
- Never touch the mains cable with wet hands, this could cause a short circuit or electric shock.
- To avoid the risk of fire, do not place sources of open flames, such as lighted candles, or heat sources such as radiators, on or near the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.

- If smoke, an unusual odour or strange noise is emitted by the device: unplug the mains cable from the electrical outlet and consult the after-sales service or repair center. Never attempt to make repairs yourself, this could be potentially dangerous.
- Do not attempt to open or disassemble the device. This would expose you to dangerous voltages.
- The slots and openings of the device are intended for ventilation and to ensure its operation. To prevent overheating, these openings must not be obstructed or covered in any way, such as by newspapers, tablecloths or curtains.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Never push any object into the device through one of its openings, as it may come into contact with electrical components, which can cause an electric shock or fire.
- In case of thunderstorm or lightning, immediately unplug the mains cable from the wall outlet.
- Always turn off the device when not in use. Unplug the mains cable from the electrical outlet when the device will not be used for a long period of time.
- Unplug the device from the electrical outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a dry, soft cloth for cleaning.
- If the product does not bear the  logo, it is a Class I device. It must then be connected to a mains socket with a protective earth connection.
- If it is a class I appliance, the user's protection is grounded. The appliance must be connected to a power supply base with a connection to the protective earth.



CAUTION –: TO AVOID RISK OF INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR OTHER EQUIPMENT:

- This product is intended for household and personal use only. Do not use this product for commercial, industrial or other purposes.
- Do not subject the product to strong shocks, extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the product away from magnetic objects, motors and transformers.
- Do not use the product outdoors, regardless of weather conditions. Install the device only on a stand (furniture, wall...) that can support its weight safely.
- **WARNING:** never place a TV on an unstable location. This can fall, causing injuries or even the death of a person. Many injuries, especially in the case of children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 - The use of furniture or stands recommended by the TV manufacturer.
 - The exclusive use of furniture that can support the weight of the TV safely.

- Make sure that the device does not protrude from the edge of the furniture on which it is placed.
- Never place the device on a tall piece of furniture (e.g. cabinets or bookcases) without attaching both the furniture and the device to a suitable stand.
- Do not place the device on a trolley or on a stand that is not stable. Do not install the device on any fabric or other materials placed between its base and the supporting furniture. The device could fall and be damaged or seriously injure a person.
- Do not use or watch the TV while driving. This is dangerous, and illegal in some countries.
- Explain to children the dangers they face when climbing on the furniture to reach the device or its controls.
- If you keep this device and change the location, you should apply the same considerations.
- **CAUTION:** to avoid accidents, this device must be securely attached to the floor or wall according to the installation instructions.



CAUTION: TO AVOID EYE HAZARDS:

- It is best to have soft indirect lighting to watch TV. Avoid completely dark environments and any reflection on the screen, as these can cause eyestrain.




USE AND HANDLING OF BATTERIES:

- **CAUTION:** danger of explosion if the batteries are not inserted correctly or if they are replaced by a non-similar or incompatible model.
- Replace the batteries only with batteries of the same type or equivalent type.
- Batteries must not be exposed to excessive heat such as that from the sun, fire or similar origin.
- Never throw batteries into fire and never expose them to heat sources.
- Do not mix different types of batteries, or new and used batteries.
- The batteries must be inserted according to the polarities indicated on the battery and in the battery case of the remote control.
- Used batteries must be removed from the remote control.
- The batteries must be disposed of safely at the assigned specific collection points to preserve the environment. Follow the disposal instructions indicated on the batteries and at the collection points.
- Keep batteries out of the reach of children and animals. Only adults are capable of handling the batteries.
- This device bears the logo , it is a class II electrical device in which the protection against electric shock is not based solely on main insulation but on double insulation. It does not have protective grounding.

For installation, handling, cleaning and disposal of the device, refer to the following chapters of the user manual.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

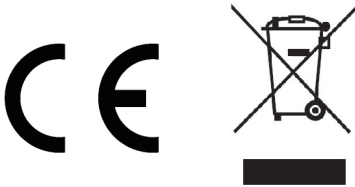

For equipment covered by the Radio Equipment Directive:

Renaissance Public Service SRL hereby declares that the type of radio equipment (the TV) is in compliance with Directive 2014/53 /EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.rserv.ro



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.


Occasionally, a few non active pixels may appear on the screen as a fixed black, blue, green or red point. Please note that this does not affect the performance of your product. Take care not to scratch the screen with fingernails or other hard objects.

ACCESSOIRES

User Manual.....	1
Remote Control.....	1
Stand.....	2

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.

GENERAL PARTS

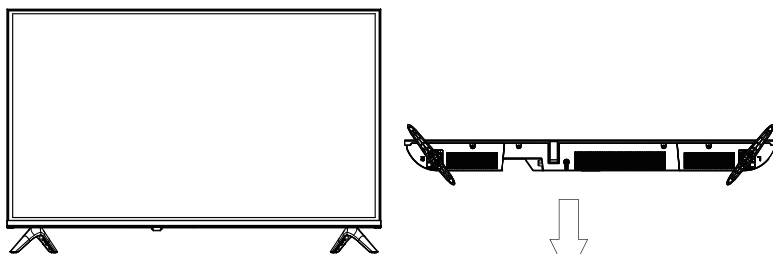MAIN UNIT

POWER (⏻): Turns the TV on and off.

POWER

GENERAL PARTS

Back View

To prevent possible high sound pressure and hearing damage risk, do not listen at high volume levels for long periods.

Connector	Function	Description
	OPTICAL	Connection for Optical input for Audio Amplifier.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	RF	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	Mini AVIN	Video and Audio(L/R)input Terminal
	USB	Insert USB.
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with audio input.
	CI+	Slot for Common Interface device (Decoder)

REMOTE CONTROL

STANDBY (⏻):

Turn the TV ON or into standby mode.

MUTE (🔇):

Press to mute the sound. Press again or press V+ to unmute the TV.

FAV:

Press to view your assigned favorite channels.

CH.LIST:

Press to display the Channel List.

AUDIO:

Press audio to PAL-BG/Stereo or PAL-BG Momo(ATV)&Audio Languages.

ASPECT:

Press to cycle through the different screen display size.

TEXT:

Press this button to switch on or off teletext.

INDEX:

Press to select the page number of the Index from teletext (TV mode).

SUBPAGE:

Display the subpage on the teletext screen (TV mode).

SUBTITLE:

Display the subtitle which is broadcast with the programme (TV mode).

SIZE:

To enlarge the picture on the TV in teletext (TV mode).



Stop in Multimedia mode.



PLAY/PAUSE in Multimedia mode.

HOLD:

Freeze a multi-page passage on screen in Teletext (TV mode).

REVEAL:

Reveal hidden information such as the answer to a quiz in Teletext (TV mode).



Fast reverse and forward key in Multimedia mode.

⏮ ⏭ Jump to previous and next track in Multimedia mode.

RED ,GREEN , YELLOW ,BLUE

Implement the relevant operations according to the prompt at the bottom of menu in teletext.

REMOTE CONTROL**English****SOURCE:**

Press to open the source menu.

DISPLAY:

Displays information on the Programme being currently viewed.

▲▼◀▶/OK:

Use to select on-screen menu items and change menu values.

MENU:

Display the OSD menu on the screen.

EXIT:

To exit the current menu.

VOL +/-:

Press to increase/decrease the sound level.

EPG

Press to display electronic program guide menu.



Press to start recording.

CH^/v:

Press to select the channels.

NUMBER BUTTONS:

Use 0-9 to select a Channel directly.

-/--

Press this button before entering a programme greater than 09.

↺:

Press to return to the channel last viewed.

REMOTE CONTROL PREPARATION**Inserting Batteries in the Remote**

1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.
2. Insert 2AAA batteries, making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.
3. Replace the cover.

If the remote control does not work,check these points:

Are the polarities (+, -) correct?
 Are the batteries worn out?
 Is there an AC power failure?
 Is the power cord plugged in?
 Is there any interference or block near the remote control sensor?


CAUTION:

Used batteries should be recycled.
 Keep out of children's reach.
 DO NOT use new and old batteries together.
 Change both the batteries at the same time.
 When not using the remote control for a long time,remove the batteries from the unit.

Warning: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

Remote Control Reception Angle

Use your remote control within the distance and angle range shown below.

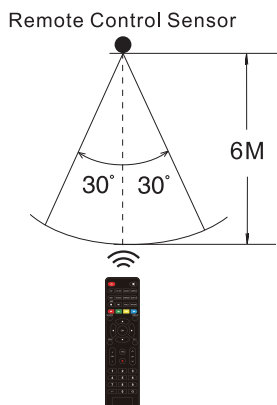

Channel

English

Press MENU on the remote control to display the main Menu.

1. Press ◀ / ▶ button select CHANNEL in the main menu, then press OK / ▼ to enter.
2. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the CHANNEL menu.
3. Press OK/◀ / ▶ button to adjust.
4. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to the previous menu.



1.Auto Tuning

Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press OK/▶ button to enter.

2.ATV Manual Tuning

Press ▼ / ▲ button to select ATV Manual Tuning, then press OK button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select channel, then press OK button to search program.

3.DTV Manual Tuning

Press ▼ / ▲ button to select DTV Manual Tuning, then press OK button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select channel, then press OK button to search program.

4.Programme Edit

Press ▼ / ▲ button to select Program Edit, then press OK button to enter sub-menu.

5.Schedule List

Press ▼ / ▲ button to select Schedule List, then press OK button to enter sub-menu. It is available in source.

6.Signal Information

Press ▼ / ▲ button to select Signal Information, press the Enter button to see the detail information about the signal. Only available when there is signal in DTV.


7.CI Information

Press ▼ / ▲ button to select CI Information, press the Enter button to see the detail information about the CI. Only available when there is signal in DTV.

Picture

Press MENU on the remote control to display the main Menu.

1. Press ◀ or ▶ to select **PICTURE**.
2. Press ▲ or ▼ to highlight an item, press **OK** button to enter submenu.
3. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
4. Press **OK**/◀ / ▶ button to adjust.
5. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to the previous menu.

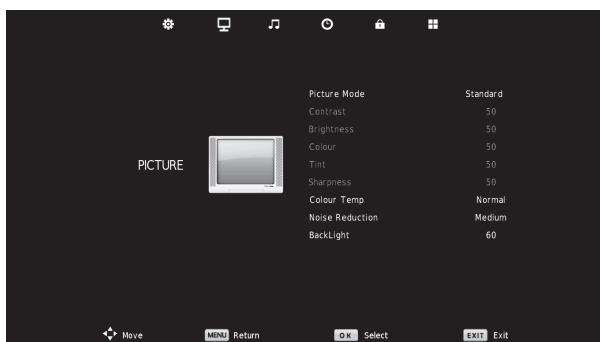

1. Picture Mode

Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode, then press OK button to enter sub-menu. You can change the value of contrast, brightness, color, sharpness and tint when the picture is in Personal mode.

2. Contrast / Brightness / Colour / Tint / Sharpness

Press ▼ / ▲ button to select option, then press ◀ / ▶ button to adjust.

Contrast

Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.

Brightness

Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.

Colour

Adjust the saturation of the color based on your own like.

Tint

Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.

Sharpness

Adjust the peaking in the detail of the picture.

3. Colour Temp

Press ▼ / ▲ button to select Color Temperature, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select. (Available Picture mode: Cold, Normal, Warm).

4. Noise Reduction

To filter out and reduces the image noise and improve picture quality.


Press ▼ / ▲ button to select Noise Reduction, then press OK button to enter sub-menu.

Sound

English

Press MENU on the remote control to display the main Menu.

1. Press ◀ or ▶ to select **SOUND**.
2. Press ▲ or ▼ to highlight an item, press **OK** button to enter submenu.

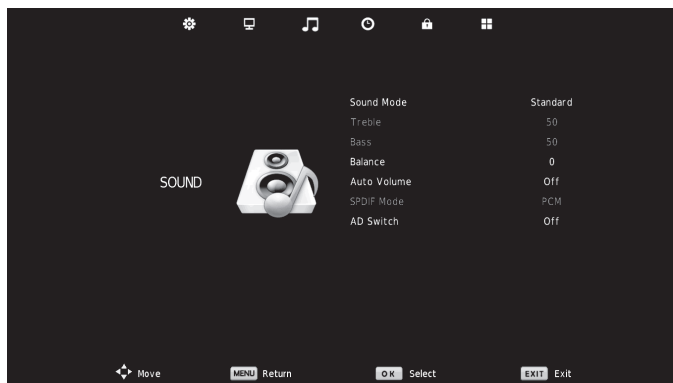

1.Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.

Standard

Produces a balanced sound in all environments.

Music

Preserves the original sound. Good for musical programs.

Movie

Enhances treble and bass for a rich sound experience.

Sports

Enhances vocals for sports.

Personal

Select to customize picture settings.

2.Treble/Bass

Press ▼ / ▲ button to select option, Press ◀ / ▶ button to adjust.

Note: The treble and bass are only available in User mode, you can adjust them as you like.

3.Balance

Press ▼ / ▲ button to select option, Press ◀ / ▶ button to adjust.

4.Auto Volume

Press ▼ / ▲ button to select Auto Volume, then press OK button to select On or Off.

5.SPDIF Mode

Press ▼ / ▲ button to select SPDIF Mode, then press OK button to select Off/PCM/Auto.

6.AD Switch

Press ▼ / ▲ button to select AD Switch, then press OK button to select On or Off. Amblyopia function for the blind, the tracks will be mixed describe the current screen. It needs codestream to support.

Time

Press MENU on the remote control to display the main Menu.

1. Press ◀ or ▶ to select **TIME**.
2. Press ▲ or ▼ to highlight an item, press **OK** button to enter submenu.



1.Clock

Press ▼ / ▲ button to Clock, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼/▲ /◀ / ▶ button to select.

2.Time Zone

Press ▼ / ▲ button to select Time Zone, then press OK button to enter sub-menu.

3.Sleep Timer

Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select. (Available options are: Off, 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 90Min, 120Min, 240Min).

4.Auto Standby

Press ▼ / ▲ button to select Auto Standby, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.

Tips: The remote control does not make any operation in the hypothesis time, it will close down automatically. If you do any operation, it will reset the time.

5.OSD Timer

Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer, then press OK button to enter sub-menu.

Lock

1. Press MENU button to display the main menu.
2. Press ◀ / ▶ button select LOCK in the main menu, then press OK / ▼ to enter.



1.System Lock

Press ▼ / ▲ button to select Lock System, then press OK button to make the following 4 options valid. Default password is 0000, and if forget what you set, please call the service center.

2.Set Password

Press ▼ / ▲ button to select Set Password, then press OK button to enter sub-menu to set new password.

3.Channel Lock

Press ▼ / ▲ button to select Channel Lock then press OK button to enter sub-menu to select. Press Green button to lock or unlock the channel.

4.Parental Guidance


Press ▼ / ▲ button to select Parental Guidance, then press OK button to enter sub-menu to select the number of age which is suitable for your children.

5.Hotel Mode

Press ▼ / ▲ button to select Hotel Mode, then press OK button to select on or off.

F. Setup

1. Press ◀ / ▶ button select SETUP in the main menu, then press OK / ▼ to enter.
2. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the SETUP menu.
3. Press OK / ◀ / ▶ button to adjust.
4. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.

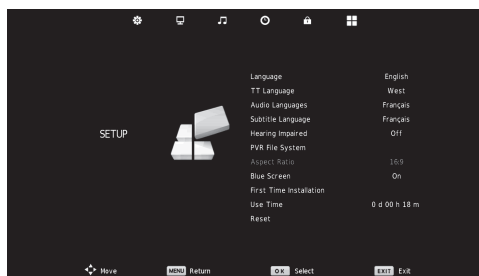

1. Language

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Menu Language.

2. TT Language

Press ▼ / ▲ button to select TT Language, then press OK button to enter sub-menu.

3. Audio Languages

Press ▼ / ▲ button to select Audio Languages, then press OK button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select the primary of Audio Languages.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select the Audio Languages.

4. Subtitle Language

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language, then press OK button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select the primary of Subtitle Language.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select the Subtitle Language.

5. Hearing Impaired

Press ▼ / ▲ button to select Hearing impaired, then press ◀ / ▶ button to select Off or On.

6. PVR File System

Press ▼ / ▲ button to select PVR File System, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Check PVR File System, Then press OK button to enter.

Then it will check the USB speed.

7. Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio. (Available options are: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

8. Blue Screen

Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen, then press OK button to select On or Off.

9. First Time Installation

Press ▼ / ▲ button to select First time installation, then press OK button to enter.

10. Reset

Press ▼ / ▲ button to select Reset, then press OK button to enter sub-menu.

11. Software Update(USB)

Press ▼ / ▲ button to select Software Update (USB), plug your USB device in the USB slot, then press OK button to update the right software.

12. Environment

Press ▼ / ▲ button to select .


13. HDMI CEC

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC, then press OK button to enter the sub-menu.

Media Play

After confirmed television to recognize USB storage devices, press ◀ or ▶ button to select photo/music/movie/text, and press **OK** button to enter. photo/music/movie/text operation basic same.

English

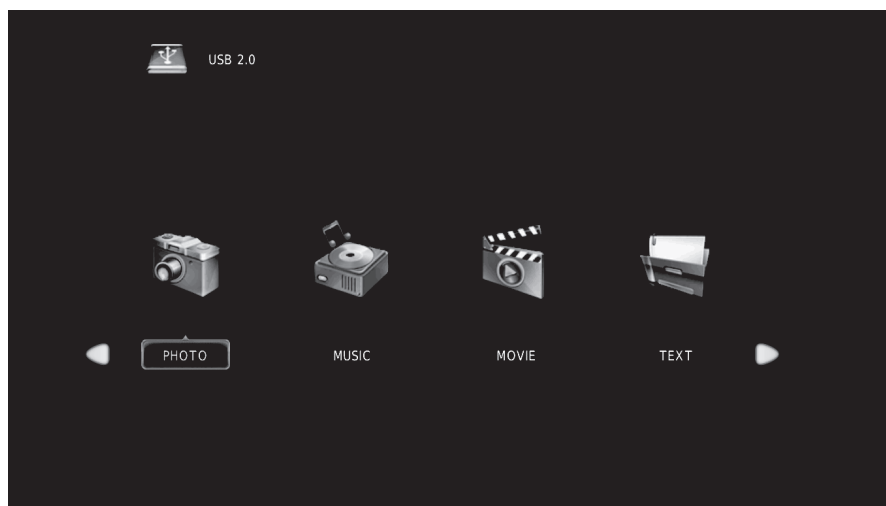

Press ◀ or ▶ to choose the sub-folder if necessary, then press OK to enter the folder. Press OK button to play, press the exit button to return back. Press OK button to select the up folder, and return to the previous level menu, pressor ◀ or ▶ buttons to turn pages.

Press ▶ || button to start playback or pause. Press ■ button to stop playback.

Press ◀◀ button to play to the last item. Press ▶▶ button to play to the next item.


MAINTENANCE

- Be sure to press POWER button to set the player to the standby mode and disconnect the power plug before maintaining the player.
- If the surface is extremely dirty, wipe clean with a cloth which has been dipped in a weak soap-water solution and wrung out thoroughly, and then wipe again with a dry cloth.
- Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. And do not use compressed air to remove dust.
- Wipe the player with a dry, soft cloth IN CASE there are scratches on the display panel the warranty is void.

WALL MOUNTING

- Contact a professional for assistance when wall mounting your TV. We are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.
- Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.
- Use standard M4*8 mm screws (4 pieces) to mount this TV.

Back of your TV

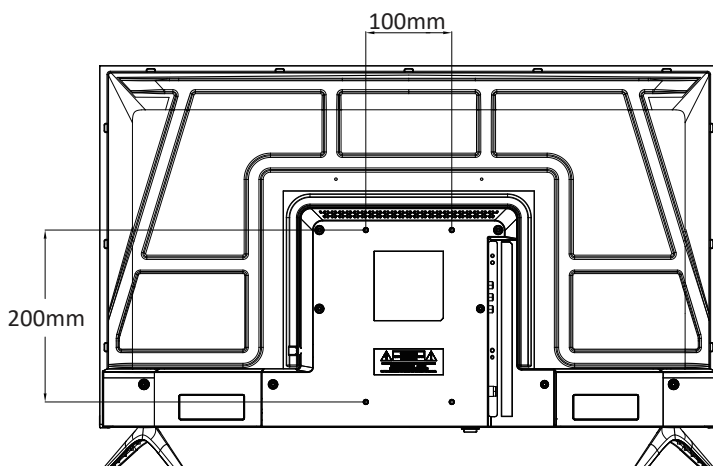

STAND INSTALLATION


Your TV may be packaged with the Stand and the Cabinet separated. Before enjoying this TV, please carry out the Stand Installation according to the instructions below.

Step 1

Place the TV face-down on a flat and soft surface.
Take care of the screen from any damage or scratches.

Step 2

Insert the base bracket in the correct direction
and fix it with screws

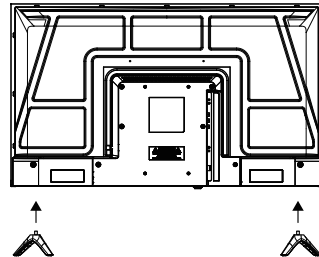

NOTES:

- 1) Unplug the power plug first when installing or removing the TV Stand.
- 2) To avoid any damage to this TV, contact one or more partner for assistance when installing or removing the TV stand.

SPECIFICATIONS

Article number	HI3229HD-MM-10007577
Model	TV
Display	32 " LED HD
Resolution	1366 x 768 pixels
Colour display	8 bit
Contrast	1200:1 Typical
Ratio	16 :9
Tuner	DVB-T/T2
TV power supply	AC 100-240V~50/60Hz
Consumption	65W
Dimensions	719.2 (W)×116.5(D)×469(H)mm
Weight	Approx. 3.13 Kg
Stand	2 piece dismountable
Operating temperature range	0°C to 45°C
Remote control power supply	DC 1.5Vx2 (2 x LR03/AAA 1.5V batteries not included)
USB ports voltage and current	5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A
Hotel Lock	Yes
Speaker	2 x 8W
Inputs	RF, HDMI, Mini AV, USB, CI+
Outputs	OPTICAL, EARPHONE
USB functions	PVR (digital video recorder)
USB multimedia playback formats	Video : AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Music : MP3
	Photos : JPG/PNG
	Text : TXT


The pictures provided in this manual are for illustrative purposes only, refer to the actual product for confirmation.

PRODUCT DATA SHEET RELATING TO ENERGY	
Brand	HIGHONE
Reference	HI3229HD-MM-10007577
Energy Efficiency Grade	D
Visual Screen Diagonal	82 cm
Power consumption in Operation mode (kWh/1000h)	21 kWh/1000h
Power consumption in Standby mode (W)	<0.5W
Power consumption in Shutdown mode (W)	-
Screen resolution (pixels)	1366*768

For more information on the energy labeling of the appliance, please refer to the product information sheet on the leaflet attached to the instructions and also present in the EPREL product database (European Product Database for Energy Labeling) from the European Commission available via the QR code of the energy label version 2019/2016 supplied with the device or by entering the 6-digit product code separated by a space by the device reference under the website: <https://eprel.ec.europa.eu/>



*: 6 digits Code_reference

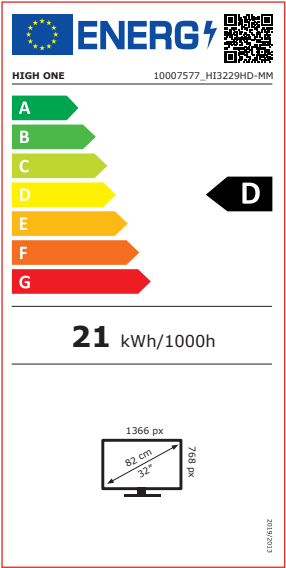



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI.

	This symbol indicates DC Voltage (for USB only).
	This symbol indicates AC Voltage.
	This symbol indicates "Indoor use only".



The CE marking indicates that the product meets the main requirements of the European Directives 2014/35/EU (Low Voltage), 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility), 2014/53/EU (Radio Equipment), 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electronic equipment).



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

GENERAL TROUBLESHOOTING

Check the following points before assuming malfunctions of this unit:

Symptom	Remedy
No power.	Insert the power plug securely into the power outlet.
No picture.	Ensure that the equipment is connected properly.
● No sound. ● Distorted sound.	● Ensure that the equipment is connected properly. ● Ensure that the input setting for the TV and stereo system are correct. ● Adjust the master volume to a suitable volume by pressing VOL+/VOL- button.
No operations can be performed with the remote control unit.	● Check the batteries are installed with the correct polarities. ● The batteries are exhausted: Replace them with new ones. ● Point remote control at the remote control sensor and operate it again. ● Operate the remote control unit at a distance of no more than 6m from the remote control sensor. ● Remove the obstacles between the remote control and remote control sensor.
No key operation (by the main unit and/or the remote control unit) is effective.	Disconnect the power plug and then reconnect it. (The player may not be operating properly due to lightning, static electricity or some other factors.)
Symptom(TV)	Remedy
No or poor picture.	● Adjust antenna or use an external antenna. ● Relocate the unit near a window (if inside a building). ● Move units away from this product that causes interference. ● Do Auto Tuning again. ● Try another channel.
No sound or poor sound.	● Check the audio settings. ● Press MUTE button on remote control to cancel mute function. ● Unplug the headphone.
Noise or other interface.	Electronic equipment near the unit is causing interface. Relocate the unit or move the equipment.

After Sales Service

If you have a problem using your device, please complete the steps first following:

- Make sure that the operating instructions are followed, including the chapters relating to cleaning, maintenance and maintenance.
- Consult the diagnostic tool to help resolve problems via the website:

FR: www.electrodepot.fr/sav

BE: www.electrodepot.be/fr/sav / www.electrodepot.be/nl/dnv

ES: www.electrodepot.es/servicio-post-venta

If, despite these steps, the problem is not resolved:

Device under warranty

- Request support for your device through the website above.
- Call the service via the telephone number specified on your receipt / invoice.

The warranty set at a minimum of 2 years * after the new purchase of the device covers travel costs to your home, intervention and spare parts.

* Excluding the peace of mind guarantee or extended guarantee.

WARNING: Defects and their consequences resulting from interventions and/ or repairs to the product carried out by the user or a non-professional third party cannot give rise to the application of the legal guarantee or commercial.

Device out of warranty

- Coverage of costs is no longer covered, but intervention at home remains possible.
- If you wish to work on the device by your own means, the spare parts are accessible via the site web: www.electrodepot.fr/sav/piècesdétachées

CAUTION: Any intervention and/ or repair of the product by the user or a third party not professional can jeopardize the safety of people and property.

- For individuals and professional repairers, these parts are available at least 7 years after the date purchase of the new device and according to the specificities of the device:

- External power sources
- Remote controls

- For professional repairers, these parts are available at least 7 years after the date of purchase of the new device and according to the specific features of the device:

- Internal power sources
- Connectors to connect external equipment (cable, antenna, USB, DVD and Blue-Ray)
- Capacitors
- Batteries and accumulator
- DVD/ Blue-Ray modules if applicable
- HD/ SSD modules if applicable

Bedankt !

Bedankt om voor dit product van HIGHONE gekozen te hebben. De producten van het merk HIGHONE worden gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT en verzekeren u een eenvoudig gebruik, een betrouwbare prestatie en een onberispelijke kwaliteit. Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be



De gebruiksaanwijzingen kunnen tevens worden geraadpleegd op de website:
<http://www.electrodepot.be>

Inhoudsopgave

Nederlands

A

AAN DE SLAG

BELANGRIJKE INSTRUCTIES
TOEBEHOREN
EIGENSCHAPPEN
ALGEMENE ONDERDELEN
AFSTANDBEDIENING
DE AFSTANDBEDIENING VOORBEREIDEN
BASISVERBINDING

B

BEDIENING

ALGEMENE BEDIENING
HOOFDMENU
AANVANKELIJKE INSTALLATIE
DTV-MODUS
ATV EN ANDERE MODI

C

TER REFERENTIE

ONDERHOUD
BEVESTIGEN AAN DE MUUR
VOETSTUKINSTALLATIE
SPECIFICATIES
PROBLEEMOPLOSSING

VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN

Nederlands

 Op het waarschuwingsteken ziet u een bliksemschicht in een driehoek die aangeeft dat dit product 'gevaarlijke elektrische spanning' bevat.	OPGELET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN OPGELET: OM RISICO OP ELEKTROCUTIE TE VOORKOMEN, MOET U DEZE KLEP NIET VERWIJDEREN (OF DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT). DE GEBRUIKER MAG GEEN ONDERDELEN VERVANGEN. NEEM CONTACT OP MET GEKWALIFICEERD PERSONEEL IN HET GEVAL VAN EEN DEFECT.	 Het waarschuwingsteken van een uitroepsteken in een driehoek geeft aan dat dit punt van de handleiding om speciale aandacht vraagt.
---	---	---


OPGELET: - OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF ERNSTIG LETSEL TE VERMINDEREN:

Lees deze veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze als eventueel naslagwerk.

- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk met identieke eigenschappen als weergegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- De stekker moet altijd goed toegankelijk zijn. Hiermee kunt u het apparaat uitschakelen.
- Als u het apparaat wilt loskoppelen van de voeding, moet u de stekker loskoppelen. Houd de kabel vast bij de stekker. Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- De kabel moet zodanig worden geleid dat er niet over gestruikeld kan worden of dat deze vast komt te zitten tussen objecten die ertegen geplaatst zijn.
- Als de kabel van het apparaat beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de naverkoopdienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spetterend water, vocht of vloeistoffen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in een badkamer of naast een wasbak.
- U moet geen objecten die gevuld zijn met vloeistof, zoals vazen, in de buurt van of op het apparaat plaatsen.

Nederlands

- Raak de stroomkabel nooit aan met natte handen, hierdoor kan kortsluiting ontstaan of is er risico op elektrische schok.
- Om risico op brand te voorkomen, mag u geen bronnen van open vuur, zoals aangestoken kaarsen of warmtebronnen, zoals radiatoren in de buurt van of op het apparaat plaatsen.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in een gematigd klimaat.
- Als er rook of een ongebruikelijke geur of een vreemd geluid uit het apparaat komt: Koppelt u de stekker los uit het stopcontact en raadpleegt u de naverkoopdienst of het reparatiecentrum. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren, dit kan mogelijk gevaarlijk zijn.
- Maak dit apparaat niet open en haal het niet uit elkaar. Hierdoor kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanning.
- De gleuven en openingen van het apparaat zijn bedoeld voor ventilatie en ter garantie van de werking. Om oververhitting te voorkomen, mogen deze openingen niet worden geblokkeerd door bijvoorbeeld kranten, tafelkleden of gordijnen.
- Behoud altijd een minimale afstand van 10 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Duw geen objecten in het apparaat door een van de openingen, deze kunnen in contact komen met elektrische onderdelen, dit kan elektrische schok of brand veroorzaken.
- In het geval van onweer of bliksem, haalt u de stekker direct uit het stopcontact.
- Schakel het apparaat altijd uit wanneer u het niet gebruikt. Koppel de stekker altijd los van het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Koppel het apparaat los van het stopcontact voor u het reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaaksprays. Gebruik een droge, zachte doek voor het reinigen.
- Als het product niet is voorzien van het logo , dan is het een Klasse I-apparaat. Het moet worden aangesloten op het stopcontact met een beschermde aardverbinding.
- Als het een klasse I apparaat is, dan is de bescherming van de gebruiker geaard. Het apparaat moet worden aangesloten op een voedingsbron voorzien van een aardaansluiting.

**LET OP: –OM RISICO OP LETSEL OF SCHADE AAN HET PRODUCT OF ANDERE APPARATUUR TE VERMIJDEN:**

- Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik. Gebruik dit product niet voor commercieel, industrieel of ander gebruik.
- Stel dit product niet voor langere tijd bloot aan sterke schokken, extreme temperaturen of direct zonlicht.

- Houd het product uit de buurt van magnetische voorwerpen, motoren en transformatoren.
- Gebruik het product niet buiten ongeacht de weersomstandigheden.
- Installeer het apparaat uitsluitend op een steun (meubilair, muur. . .) dat het gewicht van het product veilig kan ondersteunen.
- **WAARSCHUWING:** Plaats een tv nooit op een onstabiele plek. De tv kan dan vallen en dit kan leiden tot letsel en zelfs dood van een persoon. Veel letsel, vooral in het geval van kinderen kan worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen, zoals:
 - Het gebruik van een meubelstuk of standaard dat wordt aanbevolen door de tv-fabrikant.
 - Uitsluitend gebruik van meubels die het gewicht van de tv kan dragen.
 - Zorg dat het apparaat niet uitsteekt over de rand van het meubelstuk waarop het is geplaatst.
 - Plaats het apparaat niet op een hoog meubelstuk (bijvoorbeeld boekenkasten) zonder zowel het meubelstuk als het apparaat op een geschikte standaard te plaatsen.
 - Plaats het apparaat niet op een trolley of standaard die niet stabiel is. Plaats het apparaat niet op stof of andere materialen die tussen de basis en het ondersteunende meubelstuk zijn geplaatst. Het apparaat kan vallen en beschadigd kan raken of een persoon ernstig kan verwonden.
 - Gebruik de tv niet tijdens het rijden. Dit is gevaarlijk en in sommige landen illegaal.
 - Leg aan kinderen uit wat de gevaren zijn wanneer zij op een meubelstuk klimmen om op de toetsen van het apparaat te drukken.
 - Als u dit apparaat verplaatst, moet u dezelfde overwegingen in acht nemen.
 - **OPGELET:** Om ongelukken te voorkomen moet dit apparaat veilig zijn bevestigd aan de vloer of wand, volgens de installatie-instructies.

**OPGELET: OOGGEVAAR VOORKOMEN:**

- Het is het beste om zachte, indirecte verlichting te gebruiken wanneer u tv kijkt. Kijk geen tv in een volledig donkere omgeving met reflectie op het scherm, dit kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

**GEBRUIK EN BEHANDELING VAN BATTERIJEN:**

- **OPGELET:** Er is explosiegevaar als de batterijen niet goed geplaatst zijn, of als ze worden vervangen door een niet-vergelijkbaar of incompatibel model.
- Vervang de batterijen alleen met batterijen van hetzelfde type of een vergelijkbaar type. Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals dat van de zon, vuur of een vergelijkbare bron.
- Gooi de batterijen nooit in vuur en stel ze niet bloot aan warmtebronnen.
- Combineer geen verschillende batterijen, of nieuwe batterijen met gebruikte batterijen.

Nederlands

- De batterijen moeten worden geplaatst volgens de polariteiten die zijn aangegeven op de batterij en in het batterijvak van de afstandsbediening.
- Gebruikte batterijen moeten uit de afstandsbediening worden gehaald.
- De batterijen moeten veilig worden weggegooid, bij toegewezen specifieke inzamelingspunten ter bescherming van het milieu. Volg de verwijderinstructies op de batterijen en bij de inzamelingspunten.
- Houd de batterijen buiten bereik van kinderen en dieren. Alleen volwassenen kunnen met de batterijen omgaan.
- Dit apparaat is gemarkeerd met het logo , en is een klasse II elektrisch apparaat, waarvan de bescherming tegen elektrische schokken niet alleen gebaseerd is op hoofdisolatie, maar op dubbele isolatie. Het is niet voorzien van beschermende aarding

Voor installatie, omgang, reinigen en verwijderen van het apparaat, raadpleegt u de volgende hoofdstukken van de gebruikershandleiding.

OUDE ELEKTRISCHE APPARATUUR AFDANKEN

De Europese richtlijn 2012/19/EU m.b.t. elektrische en elektronische afvalapparatuur (AEEA) bepaalt dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet mogen worden afgedankt als ongescheiden normaal huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten gescheiden worden ingeleverd om het hergebruik en de recycling van de materialen die deze bevatten te bevorderen en de impact op de volksgezondheid en het milieu te reduceren. Het doorgekruiste 'klikbak'-pictogram op het product herinnert u aan uw verplichting het apparaat als gescheiden afval af te voeren.



Voor apparatuur, gedekt door de Richtlijn radio-apparatuur:
Renaissance Public Service SRL verklaart hierbij dat het type radioapparatuur (de tv) voldoet aan Richtlijn 2014/53/ZEU.
De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: www.rserv.ro



Luister niet langdurig op hoge volumeniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.


Er kunnen in sommige gevallen enkele inactieve pixels op het beeld blijven als vaste zwarte, blauwe, groene of rode puntjes. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de prestaties van uw product. Pas op dat u het scherm niet bekrast met uw vingernagels of andere harde voorwerpen.

ACCESSOIRES

Gebruikshandleiding.....	1
Afstandsbediening.....	1
Steun.....	2

Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen slechts ter referentie, verwijst naar het uiteindelijke product voor het daadwerkelijk uiterlijk en de display.

ALGEMENE ONDERDELEN

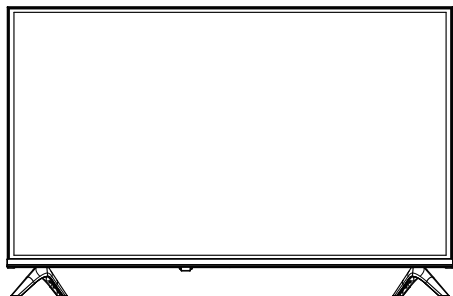
HOOFDEENHEID

POWER (⏻) Schakelt de tv in en uit.

AAN/UIT

GENERAL PARTS

Back View



Luister niet langdurige op hoge
volumeniveaus om een mogelijk hoge
geluidsdruk en het risico op
gehoorbeschadiging te voorkomen.

Connector	Functie	Beschrijving
	OPTISCH	Aansluiting voor de Optische invoer voor Audioversterker.
	HDMI	Aansluiten op apparatuur met een HDMI-uitgang.
	RF	Antenne-ingang Aansluiten op apparatuur met een antenne-uitgang of op een wandantennecontact.
	Mini-AVIN	Video- en audio (L/R)-ingang
	USB	USB aansluiten.
	HOOFDTELEFOON	Aansluiten op een audioversterker of andere apparatuur met een audio-ingang.
	CI+	Slot for Common Interface device (Decoder)



AFSTANDSBEDIENING

STAND-BY (⏻):

Zet de tv AAN of in de stand-bymodus.

MJTE (X):

Indrukken om het geluid te dempen. Druk nogmaals of druk op V+ om het geluid van de tv weer in te schakelen.

FAV:

Indrukken om uw favoriete kanalen te bekijken.

CH.LIST:

Indrukken om de kanaallijst weer te geven.

AUDIO:

Indrukken voor audio naar PAL-BG/Stereo of PAL-BG Mono (ATV) & Audio-talen.

ASPECT:

Indrukken om door de verschillende schermformaten te bladeren.

TEXT:

Druk op deze toets om de teletekst in of uit te schakelen.

INDEX:

Indrukken om het paginanummer van de index te selecteren via teletekst (tv-modus).

SUBPAGE:

Subpagina's weergeven op het teletekstscherf (tv-modus).

SUBTITLE:

Toont de ondertiteling die bij het programma hoort (tv-modus).

SIZE:

Om het beeld op de tv in teletekst te vergroten (tv-modus).

■

■ Stoppen in de multimodius.

⏮

⏮ AF SPELEN/PAUZE in de multimodius.

HOLD:

Bevries een passage van meerdere pagina's op het scherm in Teletekst (tv-modus).

REVEAL:

Toon verborgen informatie, zoals het antwoord op een quiz in Teletekst (tv-modus).

⏮ ⏭ / ⏮ ⏭

⏮ ⏭ Snel vooruit- en achteruit-toets in de multimodius.

⏮ ⏭ Spring naar het vorige en volgende nummer in de multimodius.

ROOD, GROEN, GEEL, BLAUW

Voer de relevante handelingen uit zoals vermeld onderaan het menu in teletekst.

SOURCE:

Indrukken het om bronmenu te openen.

DISPLAY:

Toont informatie over het programma dat momenteel wordt bekeken.

▲ ▼ ◀ ▶ /OK:

Gebruik deze toetsen om menu-onderwerpen op het scherm te selecteren en menuwaarden te veranderen.

MENU:

Toont het OSD-menu op het scherm.

EXIT:

Om het huidige menu af te sluiten.

VOL +/-:

Indrukken om het geluidsniveau te verhogen/verlagen.

EPG

Indrukken om het elektronische programmagidsmenu weer te geven.

●

Indrukken om het opnemen te starten.

CH▲/▼:

Indrukken om de kanalen te selecteren.

CIJFERTOETSEN:

Gebruik 0-9 om rechtstreeks een kanaal te selecteren.

-/-

Druk op deze toets voordat u een programma hoger dan 09 invoert.

↺

Indrukken om terug te keren naar het laatst bekeken kanaal.

DE AFSTANDSBEDIENING VOORBEREIDEN

De batterijen in de afstandsbediening installeren

1. Verwijder de klep van het batterijvak op de achterzijde van de afstandsbediening door de klep op te tillen.
2. Installeer 2 type AAA batterijen en zorg er daarbij voor dat de polariteit (+ en -) correct zijn afgestemd.
3. Plaats de klep terug.

Als de afstandsbediening niet werkt, controleer dan deze punten:

- Is de polariteit (+, -) correct?
- Zijn de batterijen uitgeput?
- Is er een AC-stroomuitval?
- Is de voedingskabel aangesloten?
- Is er een verstoring of blokkering aanwezig in de buurt van de afstandsbedieningsensor?

OPGELET:


- Verbruikte batterijen dienen te worden gerecycled.
- Houd buiten bereik van kinderen.
- Combineer GEEN nieuwe en oude batterijen.
- Vervang beide batterijen tegelijkertijd.
- Wanneer u de afstandsbediening voor langere tijd niet gebruikt, haal dan de batterijen uit het apparaat.

Waarschuwing: Geen van de batterijen (verpakt en in gebruik) mogen worden blootgesteld aan hoge temperaturen zoals zonlicht of vuur.

Ontvangsthoeck van de afstandsbediening

Gebruik uw afstandsbediening binnen de afstand en hoek hieronder weergegeven.


Afstandsbedieningsensor

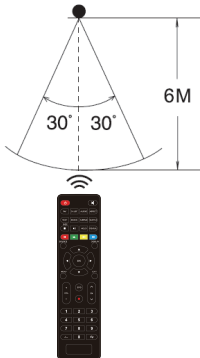

Kanaal

Druk op MENU op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.

1. Druk op de toets ◀/▶ om KANAAL in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de toets OK / ▼ om te openen.
2. Druk op de toets ▼/▲ om de optie te selecteren in het menu KANAAL die u wilt aanpassen.
3. Druk op de toets OK ◀/▶ om aan te passen.
4. Druk nadat de aanpassingen zijn gemaakt op de toets MENU om terug te keren naar het vorige menu.

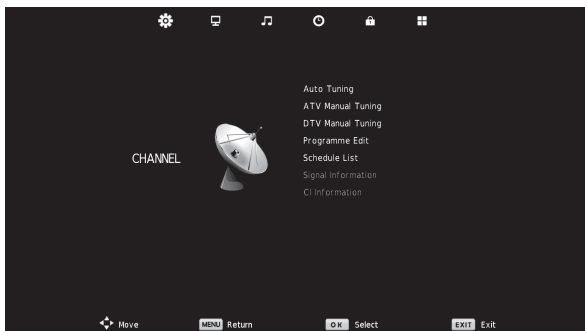

1. Automatisch afstemmen

Druk op de toets ▼/▲ om Automatisch afstemmen te selecteren, druk vervolgens op de toets OK/▶ om te openen.

2. ATV handmatig afstemmen

Druk op de toets ▼/▲ om ATV handmatig afstemmen te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ◀/▶ om een kanaal te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om een programma te zoeken.

3. DTV handmatig afstemmen

Druk op de toets ▼/▲ om DTV handmatig afstemmen te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ◀/▶ om een kanaal te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om een programma te zoeken.

4. Programma bewerken

Druk op de toets ▼/▲ om Programma bewerken te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

5. Schemalijst

Druk op de toets ▼/▲ om Schemalijst te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. Het is beschikbaar in bron.

6. Signaalinformatie

Druk op de toets ▼/▲ om Signaalinformatie te selecteren en druk op de toets Enter om de gedetailleerde informatie over het signaal te bekijken. Alleen beschikbaar wanneer er een DTV-sigitaal aanwezig is.

7. CI-informatie

Druk op de toets ▼/▲ om CI-informatie te selecteren en druk op de toets Enter om de gedetailleerde informatie over CI te bekijken. Alleen beschikbaar wanneer er een DTV-sigitaal aanwezig is.

Beeld

Druk op MENU op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.

1. Druk op ◀ of ▶ om **BEELD** te selecteren.
2. Druk op ▲ of ▼ om een item te markeren, druk op de toets **OK** om het submenu te openen.
3. Druk op de toets ▼/▲ om de optie te selecteren in het menu **BEELD** die u wilt aanpassen.
4. Druk op de toets **OK** ◀/▶ om aan te passen.
5. Druk nadat de aanpassingen zijn gemaakt op de toets **MENU** om terug te keren naar het vorige menu.



1. Beeldmodus

Druk op de toets ▼/▲ om Beeldmodus te selecteren, druk vervolgens op de toets **OK** om het submenu te openen. U kunt de waarden van contrast, helderheid, kleur, scherpte en tint wijzigen wanneer het beeld zich in de persoonlijke modus bevindt.

2. Contrast/Helderheid/Kleur/Tint/Scherpte

Druk op de toets ▼/▲ om de optie te selecteren, druk vervolgens op de toets ◀/▶ om aan te passen.

Contrast

U kunt de intensiteit van de heldere delen van het beeld aanpassen, maar de schaduw van het beeld kan niet worden veranderd.

Helderheid

Pas het helderheidsniveau aan om lichter of donkerder beeld te genereren.

Kleur

Pas hier de verzadiging van de kleur naar wens aan.

Tint

Gebruikt voor kleurcompensatie na verandering met de overdracht in de NTSC-code.

Scherpte

Pas hier de piek aan in de details van het beeld.

3. Kleurtemperatuur

Druk op de toets ▼/▲ om Kleurtemperatuur te selecteren, druk vervolgens op de toets **OK** om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲ om te selecteren (Beschikbare beeldmodi: Koud, Normaal, Warm).

4. Ruisonderdrukking

U kunt hier de beeldruis filteren en verlagen om de beeldkwaliteit te verbeteren.


Druk op de toets ▼/▲ om Ruisonderdrukking te selecteren, druk vervolgens op de toets **OK** om het submenu te openen.

Geluid

Druk op MENU op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.

1. Druk op ◀ of ▶ om **GELUID** te selecteren.

2. Druk op ▲ of ▼ om een item te markeren, druk op de toets **OK** om het submenu te openen.

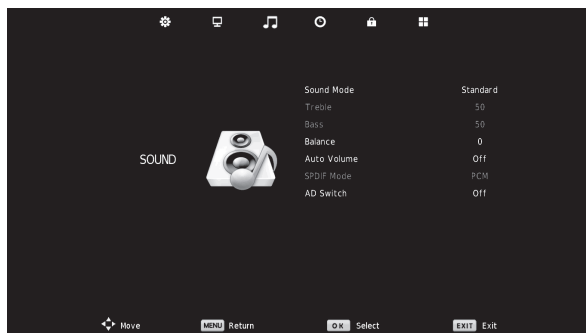

1. Geluidsmodus

Druk op de toets ▼/▲ om Geluidsmodus te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲ om te selecteren

Standaard Produceert een gebalanceerd geluid in alle omgevingen.

Muziek Het originele geluid behouden. Ideaal voor muzikale programma's.

Film Versterkt de hoge en lage tonen voor een rijke geluidservaring.

Sport Spraakverbetering voor sportprogramma's.

Persoonlijk Selecteer deze optie om de beeldinstellingen te personaliseren.

2. Hoge tonen/Lage tonen

Druk op de toets ▼/▲ om de optie te selecteren, druk op de toets ◀/▶ om aan te passen.

Opmerking: De hoge en lage tonen zijn alleen beschikbaar in de gebruikersmodus, deze kunt u naar wens aanpassen.

3. Balans

Druk op de toets ▼/▲ om de optie te selecteren, druk op de toets ◀/▶ om aan te passen.

4. Automatisch volume

Druk op de toets ▼/▲ om Auto Volume te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om Aan of Uit te selecteren.

5. SPDIF-modus

Druk op de toets ▼/▲ om SPDIF-modus te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om Uit/PCM/Auto te selecteren.

6. AD-schakelaar

Druk op de toets ▼/▲ om AD-schakelaar te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om Aan of Uit te selecteren. Amblyopiefunctie voor blinde personen; de tracks worden gemixt met een beschrijving van het huidige scherm. Dit vereist codestream voor ondersteuning.

Tijd

Druk op MENU op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.

1. Druk op ◀ of ▶ om **TJJD** te selecteren.

2. Druk op ▲ of ▼ om een item te markeren, druk op de toets **OK** om het submenu te openen.

**1. Klok**

Druk op de toets ▼/▲ om Klok te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲/◀/▶ om te selecteren.

2. Tijdzone

Druk op de toets ▼/▲ om Tijdzone te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

3. Slaaptimer

Druk op de toets ▼/▲ om Slaaptimer te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲ om te selecteren (Beschikbare opties zijn: Uit, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

4. Automatische standby

Druk op de toets ▼/▲ om Automatisch stand-by te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲ om te selecteren


Tips: Als de afstandsbediening gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, dan zal het apparaat automatisch uitschakelen. Als u op een willekeurige toets drukt, dan zal de tijd worden gereset.

5. OSD-timer

Druk op de toets ▼/▲ om OSD-timer te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Kinderslot

1. Druk op de toets MENU om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op de toets ◀/▶ om VERGRENDELEN in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de toets OK / ▼ om te openen.

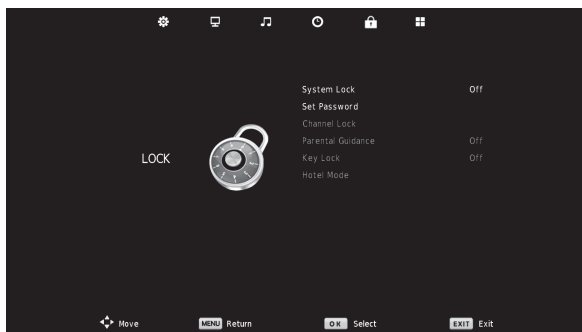

1. Systeemvergrendeling

Druk op de toets ▼/▲ om Systeem vergrendelen te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om de volgende 4 opties geldig te maken. Het standaard wachtwoord is 0000, en als u uw ingestelde wachtwoord bent vergeten, dan kunt u contact opnemen met het servicecentrum.

2. Wachtwoord instellen

Druk op de toets ▼/▲ om Wachtwoord instellen te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen voor het instellen van een nieuw wachtwoord.

3. Kanaalvergrendeling

Druk op de toets ▼/▲ om Kanaalvergrendeling te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de Groene toets om de zender te vergrendelen of te ontgrendelen.

4. Ouderlijk toezicht


Druk op de toets ▼/▲ om Kinderslot te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen voor het selecteren van de leeftijd die geschikt is voor uw kinderen.

5. Hotelmodus

Druk op de toets ▼/▲ om Hotelmodus te selecteren, druk vervolgens op de toets ◀/▶ om Aan of Uit te selecteren.

Installatie

1. Druk op de toets ◀/▶ om INSTELLEN in het hoofdmenu te selecteren en druk vervolgens op de toets OK/▼ om te openen.
2. Druk op de toets ▼/▲ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu INSTELLINGEN.
3. Druk op de toets OK ◀/▶ om aan te passen.
4. Druk nadat de aanpassingen zijn gemaakt op de toets MENU om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

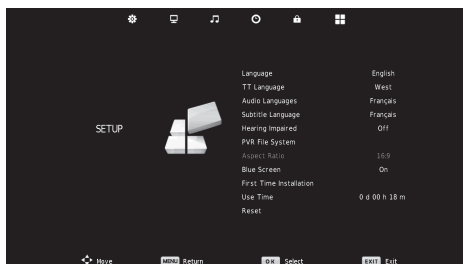

1. Taal

Druk op de toets ▼/▲/◀/▶ om Menutaal te selecteren.

2. TT-taal

Druk op de toets ▼/▲ om TT-taal te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

3. Audiotaal

Druk op de toets ▼/▲ om Audiotaal te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ◀/▶ om de primaire audiotalen te selecteren.

Druk op de toets ▼/▲/◀/▶ om de audiotalen te selecteren.

4. Ondertitelingstaal

Druk op de toets ▼/▲ om Ondertitelingstaal te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ◀/▶ om de primaire ondertitelingstaal te selecteren.

Druk op de toets ▼/▲/◀/▶ om de ondertitelingstaal te selecteren.

5. Slechthorend

Druk op de toets ▼/▲ om Slechthorenden te selecteren, druk vervolgens op de toets ◀/▶ om Aan of Uit te selecteren.

6. PVR-bestandssysteem

Druk op de toets ▼/▲ om PVR-bestandssysteem te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲ om PVR-bestandssysteem controleren te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om te openen.

De USB-snelheid zal vervolgens worden gecontroleerd.

7. Beeldverhouding

Druk op de toets ▼/▲ om Beeldverhouding te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲ om Beeldverhouding te selecteren. (Beschikbare opties zijn: Automatisch, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

8. Blauw scherm

Druk op de toets ▼/▲ om Blauw scherm te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om Aan of Uit te selecteren.

9. Aanvankelijke installatie

Druk op de toets ▼/▲ om Aanvankelijke installatie te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om te openen.

10. Reset

Druk op de toets ▼/▲ om Reset te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

11. Software-update (USB)

Druk op de toets ▼/▲ om Software-update (USB) te selecteren, sluit uw USB-apparaat aan op de USB-poort en druk vervolgens op de toets OK om de juiste software bij te werken.

12. Omgeving


Druk op de toets ▼/▲ om te selecteren

13. HDMI CEC

Druk op de toets ▼/▲ om HDMI CEC te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Media afspelen

Druk nadat u hebt gecontroleerd of de televisie de USB-opslagapparaten herkent op de toets ◀ of ▶ om foto/muziek/film/tekst te selecteren en druk op de toets **OK** om te openen. De basisbediening voor foto/muziek/film/tekst is hetzelfde.

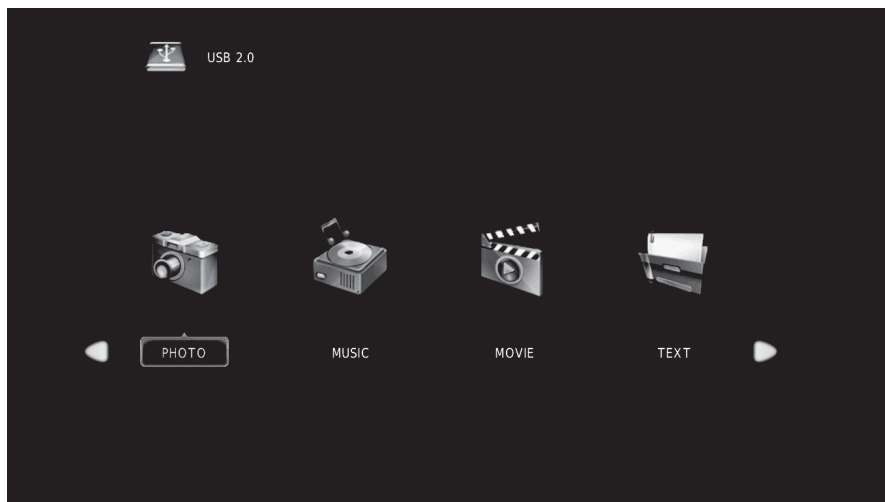

Druk indien nodig op ◀ of ▶ om de submap te selecteren, druk vervolgens op **OK** om de map te openen. Druk op de toets **OK** om af te spelen, druk op de terugtoets om terug te gaan. Druk op de toets **OK** om de vorige map te selecteren en terug te keren naar het vorige menuniveau, druk op de toetsen ◀ of ▶ om de pagina's om te slaan.

Druk op de toets ▶|| om het afspelen te starten of te pauzeren. Druk op de toets ■ om het afspelen te stoppen.


Druk op de toets ◀◀ om tot het laatste item af te spelen. Druk op de toets ▶▶ om tot het volgende item af te spelen.

ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat u op de toets AAN/UIT drukt om de speler in de stand-by-modus te zetten en de stekker uit het stopcontact haalt voordat u de speler gaat onderhouden.
- Als het oppervlak erg vuil is, veeg deze dan schoon met een doek die is ondergedompeld in een zacht zeepwateroplossing en grondig is uitgewrongen en veeg vervolgens opnieuw af met een droge doek.
- Gebruik nooit alcohol, benzine, verduuners, reinigingsvloeistof of andere chemicaliën. En gebruik geen perslucht om stof te verwijderen.
- Veeg de speler af met een droge, zachte doek **IN HET GEVAL** dat het beeldpaneel bekrast is, komt de garantie te vervallen.

BEVESTIGEN AAN DE MUUR

- Neem contact op met een professional voor hulp bij het monteren van uw tv aan de muur. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product of letsel aan uzelf, als u de tv alleen monteert.
- Monteer de tv niet aan de muur terwijl de tv is aanstaat. Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.
- Gebruik standaard M4 x 8 mm schroeven (4 stuks) om deze tv te monteren.

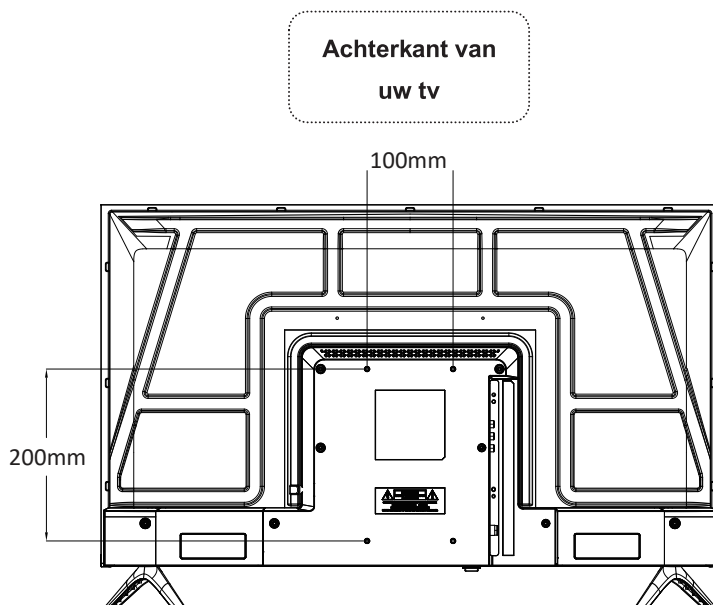

VOETSTUKINSTALLATIE


Uw tv is mogelijk verpakt met de steun en de behuizing gescheiden. Voordat u deze TV in gebruik neemt, installeer de steun a.u.b. volgens de instructies hieronder.

Stap 1

Plaats de tv met het scherm omlaag op een vlak en zacht oppervlak. Wees voorzichtig met het scherm om schade of krassen te voorkomen.

Stap 2

Plaats de basis in de juiste richting en draai de schroeven.

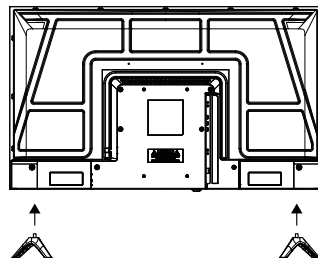**OPMERKINGEN:**

- 1) Koppel eerst de voedingsstekker los voordat u TV monitorsteun installeert of losmaakt.
- 2) Om beschadiging aan deze tv te voorkomen, vraag een of meer partners om hulp wanneer u de tv-steun installeert of verwijderd.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	HI3229HD-MM-10007577
Model	TV
Schermb	32" LED HD
Resolutie	1366 x 768 pixels
Kleurendisplay	8 bit
Contrast	1200:1 typisch
Verhouding	16:9
Tuner	DVB-T/T2
Voeding voor tv	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Verbruik	65W
Afmetingen	719,2 (W) x 116,5 (D) x 469 (H) mm
Gewicht	Ong. 3,13 kg
Voetstuk	2 stuks demonteerbaar
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C tot 45 °C
Voeding voor afstandsbediening	DC 1,5 V x 2 (2 x LR03/AAA 1,5 V batterijen niet inbegrepen)
USB-poorten spanning en stroom	5 V  0,5 A
Hotelvegrendeling	Ja
Luidspreker	2 x 8W
Ingangen	RF, HDMI, Mini AV, USB, CI+
Uitgangen	OPTISCH, OORTELEFOON
USB-functies	PVR (digitale videorecorder)
Afspeelformaten USB-multimedia	Video: AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Muziek: MP3
	Foto's: JPG/PNG
	Tekst: TXT


De afbeeldingen verstrekt in deze handleiding zijn slechts voor illustratieve doeleinden, verwijs naar het daadwerkelijke product voor bevestiging.

GEGEVENSOVERZICHT VAN HET PRODUCT BETREFFENDE ENERGIE	
Merk	HIGHONE
Referentie	HI3229HD-MM-10007577
Energie-efficiëntieklasse	D
Zichtbare schermdiagonaal	82 cm
Het daadwerkelijke verbruik hangt af van de gebruiksomstandigheden van de tv.	21 kWh/1000h
Stroomverbruik wanneer op stand-by geschakeld (W)	<0,5 W
Stroomverbruik wanneer uitgeschakeld (W)	—
Schermsresolutie (pixels)	1366*768

Voor meer informatie over de energie-etikettering van het apparaat verwijzen wij u naar het productinformatieblad op de bijsluiter bij de instructies, welke ook staat vermeld in de Europese productdatabase voor energie-etikettering (EPREL) van de Europese Commissie, beschikbaar via de QR-code van het energielabel versie 2019/2016 die bij het apparaat is geleverd, of door de 6-cijferige productcode in te voeren, gescheiden door een spatie, bij de apparaatreferentie op de website: <https://eprel.ec.europa.eu/>



*: 6-cijferige code_Referentie

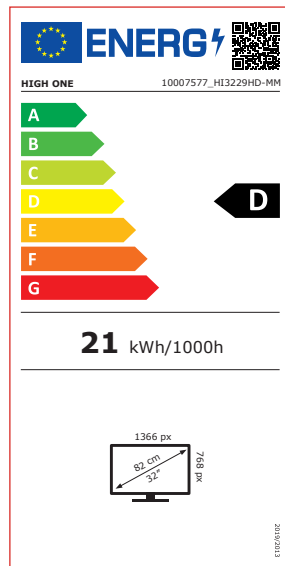



De termen HDMI en HDMI Hoge Definitie Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI.

	Dit symbooltje geeft DC-spanning aan (alleen voor USB).
	Dit symbooltje geeft AC-spanning aan.
	Dit symbooltje betekent 'Alleen voor gebruik binnenshuis'.



De CE-markering heeft aan dat het product voldoet aan de hoofdvereisten van de Europese Richtlijnen 2014/35/EU (laagspanning), 2014/30/EU (elektromagnetische compatibiliteit), 2014/53/EU (radio-apparatuur), 2011/65/EU (ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur).



Luister niet langdurig op hoge volumeniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING

Controleer de volgende punten voordat u aanneemt dat dit apparaat een storing vertoont:

Symptoom	Oplossing
Geen voeding.	Steek de voedingsstekker stevig in het stopcontact.
Geen beeld.	Controleer of de apparatuur goed is aangesloten.
• Geen geluid. • Vervormd geluid.	• Controleer of de apparatuur goed is aangesloten. • Controleer of de ingangsstelling voor de tv en het stereosysteem correct is. • Pas het hoofdvolume aan tot een geschikt volume door op de toets VOL+/VOL- te drukken.
Er kunnen geen bedieningen worden uitgevoerd met de afstandsbediening.	• Controleer of de batterijen zijn geïnstalleerd volgens de juiste polariteit. • De batterijen zijn uitgeput: Vervang deze door nieuwe. • Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor en probeer opnieuw. • Gebruik de afstandsbediening op een afstand van niet meer dan 6 m vanaf de afstandsbedieningssensor. • Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en afstandsbedieningssensor.
Geen toetsbedieningen zijn effectief (op het hoofdapparaat en/of op de afstandsbediening).	Koppel de voedingsstekker los en probeer opnieuw aan te sluiten. (De speler werkt mogelijk incorrect wegens bliksem, statische elektriciteit of bepaalde andere factoren.)
Symptoom (tv)	Oplossing
Geen of slecht beeld.	• Pas de antenne aan of gebruik een externe antenne. • Verplaats het apparaat dichterbij een raam (wanneer in een gebouw). • Verplaats apparaten uit de buurt van dit product die interferentie veroorzaken. • Voer de Automatische Afstemming opnieuw uit. • Probeer een ander kanaal.
Geen geluid of slecht geluid.	• Controleer de audio-instellingen. • Druk op de toets MUTE op de afstandsbediening om de dempmodus te annuleren. • Koppel de hoofdtelefoon los.
Lawaai of andere interface.	Elektronische apparatuur in de buurt van het apparaat veroorzaakt interferentie. Verplaats het apparaat of de apparatuur.

Klantenservice

Als u een probleem hebt tijdens het gebruik van uw apparaat, voer dan eerst de volgende stappen uit:

- Volg de gebruiksaanwijzing op – ook de hoofdstukken met betrekking tot reiniging en onderhoud.
- Gebruik de diagnosetool om problemen op te lossen via de website:

FR: www.electrodepot.fr/sav

BE: www.electrodepot.be/fr/sav/www.electrodepot.be/nl/dnv

ES: www.electrodepot.es/servicio-post-venta

Als u het probleem ondanks deze stappen niet kunt verhelpen:

Apparaat met garantie

- Vraag om ondersteuning voor uw apparaat via de bovenstaande website. Of
- Bel de service via het telefoonnummer vermeld op uw aankoopbewijs/factuur.

De garantie van minimaal 2 jaar* na de aankoop van het nieuwe apparaat dekt de vervoerskosten naar uw huis, reparatie en reserveonderdelen.

* Exclusief gemoedsrustgarantie of verlengde garantie.

WAARSCHUWING: Defecten en gevolgen door interventies en/of reparaties aan het product uitgevoerd door de gebruiker of een niet-professionele derde partij, kunnen geen aanleiding geven tot het toepassen van de wettelijke garantie of commercieel.

Apparaat buiten de garantie

- De kosten worden niet meer vergoed, maar reparatie aan huis blijft mogelijk.
- Als u zelf aan het apparaat wilt werken, dan zijn de reserveonderdelen verkrijgbaar via de website: www.electrodepot.fr/sav/piècesdétachées

OPGELET: Ingrepen aan of reparaties van het product door de gebruiker of een niet-professionele derde partij kan de veiligheid van personen en eigendommen in gevaar brengen.

- Voor particulieren en professionele reparateurs zijn deze onderdelen beschikbaar vanaf minimaal 7 jaar na de aankoopdatum van het nieuwe apparaat en volgens de specifieke kenmerken van het apparaat:
- Externe voedingsbronnen
- Afstandsbedieningen

Nederlands

Voor professionele reparateurs zijn deze onderdelen beschikbaar vanaf minimaal 7 jaar na de aankoopdatum van het nieuwe apparaat en volgens de specifieke kenmerken van het apparaat:

Interne voedingsbronnen

- Connectoren om externe apparatuur aan te sluiten (kabel, antenne, USB, dvd en Blue-Ray)
- Condensatoren
- Batterijen en accu
- DVD/Blue-Ray-modules indien van toepassing
- HD/SSD-modules indien van toepassing

Muchas gracias !

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto HIGHONE. Seleccionado, testado y recomendado por ELECTRO DEPOT. Los productos de la marca HIGHONE le garantizan una facilidad de uso, un rendimiento eficaz y una calidad impecable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo.

Bienvenido a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



El manual se puede consultar en el sitio web de <http://www.electrodepot.es>

A

GUÍA DE INICIO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
ACCESORIOS
FUNCIONES
PARTES GENERALES
MANDO A DISTANCIA
PREPARACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA
CONEXIÓN BÁSICA

B

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO BÁSICO
MENÚ PRINCIPAL
PRIMERA INSTALACIÓN
MODO DTV
ATV Y OTROS MODOS

C

COMO REFERENCIA

MANTENIMIENTO
MONTAJE EN PARED
INSTALACIÓN EN SOPORTE
ESPECIFICACIONES
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Español



El símbolo de advertencia con un rayo dentro de un triángulo indica que este producto contiene "voltajes eléctricos peligrosos".

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la tapa (o la parte posterior del dispositivo).

NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER SUSTITUIDAS POR EL USUARIO. EN CASO DE FALLO, PÓNGASE EN CONTACTO CON PERSONAL CUALIFICADO.



El símbolo de advertencia con un signo de exclamación dentro de un triángulo indica que debe prestarse atención especial a este punto del manual.



PRECAUCIÓN: - PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O DE LESIONES GRAVES:

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar su dispositivo y guárdelas para una posible consulta futura.

- El aparato solo debe conectarse a una toma de red con las características que se especifican en la placa de identificación del mismo.
- Siempre debe poder accederse fácilmente al enchufe de alimentación. Sirve como elemento principal para la desconexión del dispositivo.
- Para desconectar el aparato de la red, debe desconectarse el enchufe. Sujete el cable de alimentación por el enchufe. No tire del cable para desconectarlo.
- El cable de alimentación debe colocarse de tal modo que no se quede atrapado o pinzado por algún objeto o contra ellos.
- Si el cable de alimentación del dispositivo está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, por su servicio post venta o por alguien con una cualificación similar, para evitar riesgos.
- No debe mojarse ni exponerse a las salpicaduras de agua, líquidos o humedad.
- No coloque el aparato cerca del agua, por ejemplo, en un cuarto de baño o cerca de una pila.
- No deben colocarse sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo jarrones.
- No toque nunca el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que podría provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.
- Para evitar el riesgo de fuego, no coloque cerca del aparato fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas o fuentes de calor, como radiadores.
- Este dispositivo está diseñado para utilizarse únicamente en un ambiente templado.

- Si nota que el aparato emite humo, un olor anormal o ruidos extraños: desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y consulte al servicio post venta o a un centro de reparación. No intente hacer reparaciones usted mismo, ya que podría ser peligroso.
- No intente abrir o desmontar el aparato. Al hacerlo se expondría a voltajes peligrosos.
- Las ranuras y aberturas del aparato sirven para su ventilación y para garantizar su funcionamiento. Para evitar un sobrecalentamiento, estas ranuras no deben obstruirse o taparse de ningún modo, como por ejemplo con periódicos, manteles o cortinas.
- Deje siempre alrededor una separación mínima de 10 cm para garantizar una ventilación suficiente.
- No introduzca nunca un objeto en estas aberturas, ya que podría entrar en contacto con componentes eléctricos que podrían provocar una descarga eléctrica o fuego.
- En caso de tormentas o rayos, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Apague siempre el aparato cuando no lo esté utilizando. Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Desenchufe el aparato de la corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice para la limpieza un paño seco y suave.
- Si el producto no lleva el logotipo , es un dispositivo de clase I. Debe conectarse a una toma de corriente con una conexión a tierra.
- Si se trata de un dispositivo de clase I, la protección del usuario se conecta a tierra. El aparato debe estar conectado a una fuente de alimentación con una toma de tierra.



PRECAUCIÓN: A FIN DE EVITAR RIESGOS DE LESIONES O DAÑOS EN EL PRODUCTO O EN OTROS EQUIPOS:

- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico y personal. No utilice este aparato para fines comerciales, industriales o para otros fines.
- No someta el aparato a sacudidas violentas, temperaturas extremas o exposición durante largos periodos de tiempo a la luz solar directa.
- Mantenga el aparato alejado de objetos magnéticos, motores y transformadores.
- No utilice este producto en el exterior, independientemente de las condiciones meteorológicas.
- Instale el aparato únicamente sobre un soporte (mueble, pared. . .) que pueda soportar su peso con total seguridad.

Español

- **ATENCIÓN:** no coloque nunca el aparato en un lugar inestable. Podría caerse y causar lesiones o la muerte. Muchas lesiones, en particular en el caso de los niños, podrían evitarse tomando precauciones sencillas como:
 - Usar el mobiliario o soporte recomendados por el fabricante del televisor.
 - Usar exclusivamente muebles que pueden soportar el peso del televisor con seguridad.
 - Asegurarse de que el aparato no sobresale del borde del mueble en el que está colocado.
 - No colocar nunca el aparato sobre un mueble alto (como armarios o librerías) sin sujetar tanto el mueble como el aparato a un soporte adecuado.
 - No colocar el aparato sobre un carro o sobre un soporte que no sea estable. No colocar el aparato sobre tela u otro material situado entre el televisor y el mueble. El aparato podría caerse y resultar seriamente dañado o provocar lesiones a alguna persona.
 - No utilice o vea el televisor mientras esté conduciendo. Es peligroso e ilegal en algunos países.
 - Explique a los niños el peligro que supone trepar al mueble para llegar al aparato o a sus mandos.
 - Si cambia de ubicación el aparato, deberá aplicar las mismas consideraciones.
- **PRECAUCIÓN:** para evitar accidentes, este aparato debe sujetarse al suelo o a la pared conforme a las instrucciones de instalación.

**PRECAUCIÓN: PARA EVITAR RIESGOS PARA LA VISTA:**

- Es recomendable una luz suave indirecta mientras esté viendo el televisor. Evite los entornos totalmente oscuros y los reflejos en la pantalla, ya que pueden ocasionar cansancio visual.


**USO Y MANEJO DE LAS PILAS:**

- **PRECAUCIÓN:** riesgo de explosión si las pilas no están correctamente colocadas o si se reemplazan por un modelo que no sea similar o sea incompatible.
- Sustituya las pilas solo por otras del mismo tipo o equivalente. Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo, como por ejemplo al sol, el fuego o similar.
- No tire las pilas al fuego ni las exponga a otras fuentes de calor.
- No mezcle pilas de tipos diferentes ni tampoco pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben colocarse conforme a la polaridad indicada en las mismas y en el compartimento de las pilas del mando a distancia.
- Deben sacarse las pilas usadas del mando a distancia.
- Para proteger el medio ambiente, las pilas deben eliminarse con seguridad en los puntos de recogida específicos asignados. Siga las instrucciones de eliminación indicadas en las pilas y en los puntos de recogida.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y de los animales. Las pilas solo pueden ser manejadas por adultos.

- Este dispositivo lleva el logotipo , por lo que es un dispositivo eléctrico de clase II en el que la protección contra descargas eléctricas no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino en un doble aislamiento. No tiene conexión a tierra. Para la instalación, el manejo, la limpieza y la eliminación del aparato, consulte los capítulos siguientes del manual del usuario.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS USADOS

La Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) dispone que los aparatos eléctricos usados procedentes de uso doméstico deben eliminarse separadamente de los residuos municipales normales. Los aparatos usados deben recogerse de forma separada para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen y reducir de este modo el impacto en la salud humana y en el medio ambiente. El símbolo del «contenedor de basura tachado» sobre el producto le recuerda su obligación de que cuando elimine el aparato, debe desecharse por separado.

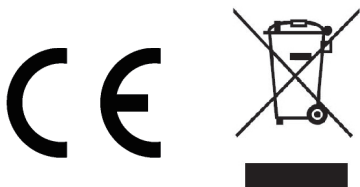

Para equipos cubiertos por la directiva de Equipos Radioeléctricos:

Renaissance Public Service SRL por la presente declara que el tipo de equipo de radio (el televisor) es conforme con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.rserv.ro



No se exponga a volúmenes altos durante periodos prolongados de tiempo para evitar posibles daños auditivos.

Ocasionalmente pueden aparecer en la pantalla algunos píxeles no activos en forma de puntos fijos negros, azules, verdes o rojos. Tenga en cuenta que esto no afecta al rendimiento del producto. Evite rasgar la pantalla con las uñas u otros objetos duros.



ACCESORIOS

Manual del usuario.....	1
Mando a distancia	1
Soporte.....	2

Todas las imágenes de este manual sirven solo como referencia, el aspecto y la presentación dependen del producto final.

PARTES GENERALES

UNIDAD PRINCIPAL

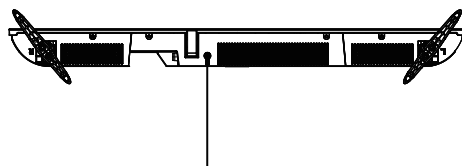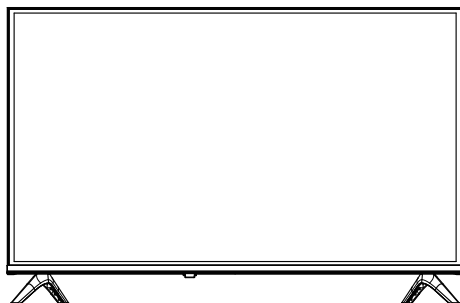

POWER (⏻): Encender y apagar el televisor.

PARTES GENERALES

Vista posterior

Para evitar una posible presión sonora elevada y el riesgo de daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados.

Conector	Función	Descripción
	ÓPTICA	Conexión para entrada coaxial para amplificador de audio.
	HDMI	Conecte a equipos con salida HDMI.
	RF	Terminal de entrada de antena Conéctelo a un equipo con salida de antena o a una toma de antena de pared.
	Mini AVIN	Terminal de entrada de vídeo y audio (I/D)
	USB	Inserte el USB.
	AURICULARES	Conecte un amplificador de audio u otro dispositivo con entrada de audio.
	CI	Ranura para la interfaz común del dispositivo (Decodificador)

MANDO A DISTANCIA



ESPERA (⏻):

Encienda el televisor o póngalo en modo de espera.

SILENCIO (🔇):

Púselo para silenciar el sonido. Vuelva a pulsar o pulse V+ para activar el sonido del televisor.

FAV:

Pulse para ver sus canales favoritos asignados.

CH.LIST:

Pulse para ver la lista de canales.

AUDIO:

Pulse audio para PAL-BG/Estéreo o PAL-BG Mono (ATV) e idiomas de audio.

ASPECT:

Pulse para alternar entre los distintos tamaños de visualización de la pantalla.

TEXT:

Pulse este botón para activar o desactivar el teletexto.

INDEX:

Pulse para seleccionar el número de página del índice del teletexto (modo TV).

SUBPAGE:

Muestra la subpágina en la pantalla del teletexto (modo TV).

SUBTITLE:

Muestra los subtítulos que se emiten con el programa (modo TV).

SIZE:

Amplía la imagen del televisor en teletexto (modo TV).

■

■ Parar en modo multimedia.

⏮

⏮ REPRODUCIR/PAUSAR en modo multimedia.

SOSTENER:

Congela un pasaje de varias páginas en pantalla en el teletexto (modo TV).

REVEAL:

Muestra información oculta, como la respuesta a un cuestionario en el teletexto (modo TV).

⏮ ⏭ / ⏮ ⏭

⏮ ⏭ Tecla de retroceso y avance rápido en modo multimedia.

⏮ ⏭ Salta a la pista anterior y siguiente en el modo multimedia.

ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL

Realiza las operaciones pertinentes según la indicación que aparece en la parte inferior del menú del teletexto.

SOURCE:

Pulse para abrir el menú de fuentes.

DISPLAY:

Muestra información sobre el Programa que se está viendo en ese momento.

▲▼◀▶/OK:

Utilícelos para seleccionar los elementos de los menús en pantalla y para cambiar los valores de los menús.

MENU:

Muestra el menú OSD en la pantalla.

EXIT:

Para salir del menú actual.

VOL+/-:

Pulse para subir/bajar el nivel del sonido.

EPG

Pulse para ver el menú de la guía electrónica de programas.

●

pulse para empezar a grabar.

CH^/v:

Pulse para seleccionar los canales.

BOTONES DE NÚMEROS:

Utilice 0-9 para seleccionar directamente un canal.

-/--

Pulse este botón antes de introducir un programa superior a 09.

↺

pulsar para regresar al canal visto por última vez.

PREPARACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Colocar las pilas en el mando a distancia

1. Quite la tapa del compartimento de las pilas de la parte trasera del mando a distancia levantándola.
2. Introduzca 2 pilas AAA, asegurándose de que las polaridades (+ y -) están colocadas correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa.

Si no funciona el mando a distancia, compruebe estos puntos:

¿Son correctas las polaridades?

¿Están gastadas las pilas?

¿Hay un fallo de corriente?

¿Está conectado el cable de alimentación?

¿Hay alguna interferencia o algún obstáculo cerca del mando a distancia?

PRECAUCIÓN:

Las pilas usadas deben reciclarse.

Manténgalas fuera del alcance de los niños.

NO utilice juntas pilas nuevas y usadas.

Cambie las dos pilas al mismo tiempo.


Saque las pilas cuando no utilice el mando a distancia durante un periodo prolongado de tiempo.

Atención: Ninguna pila (empaquetadas o en uso) debe exponerse a altas temperaturas como el sol o fuego.

Ángulo de recepción del mando a distancia

Utilice el mando a distancia dentro de la distancia y con el ángulo que se muestran a continuación.

Sensor del mando a distancia

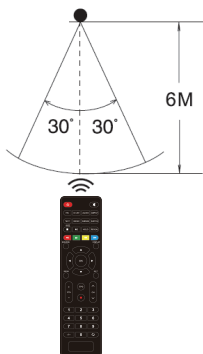

Canal

Pulse MENU en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

1. Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar CANAL en el menú principal y, a continuación, pulse OK/▼ para entrar.
2. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú CANAL.
3. Pulse el botón OK/◀/▶ para ajustar.
4. Al finalizar, pulse el botón MENU para regresar al menú anterior.



1. Sintonización automática

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Sintonización automática y, a continuación, pulse el botón OK/▶ para entrar.

2. Sintonización manual ATV

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Sintonización manual ATV y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el canal y, a continuación, pulse el botón OK para buscar el programa.

3. Sintonización manual del DTV

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Sintonización manual DTV y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el canal y, a continuación, pulse el botón OK para buscar el programa.

4. Editar programa

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Editar programa y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

5. Lista de programación

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Lista de programación y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú. Está disponible en la fuente.

6. Información de la señal

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Lista de programación y, a continuación, pulse el botón Entrar para entrar en el submenú. Solo disponible cuando hay señal en DTV.

7. Información CI

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Información de CI, pulse el botón Intro para ver la información detallada sobre el CI. Solo disponible cuando hay señal en DTV.

Imagen

Pulse MENU en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

1. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **IMAGEN**.
2. Pulse ▲ o ▼ para resaltar un elemento, pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.
3. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú IMAGEN.
4. Pulse el botón **OK**/◀/▶ para ajustar.
5. Al finalizar, pulse el botón MENU para regresar al menú anterior.



1. Modo imagen

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de imagen y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú. Puede cambiar el valor del contraste, el brillo, el color, la nitidez y el matiz cuando la imagen está en modo Personal.

2. Contraste/Brillo/Color/Tinte/Nitidez

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar una opción y a continuación, pulse el botón ◀/▶ para realizar el ajuste.

Contraste

Ajuste la intensidad de realce de la imagen, pero la sombra de la imagen no se puede modificar.

Brillo

Permite ajustar el nivel de brillo para generar imágenes más claras o más oscuras.

Color

Ajuste la saturación del color a su gusto.

Matiz

Uso en el color de compensación cambiado con la transmisión en el código NTSC.

Nitidez

Ajuste la intensidad del detalle de la imagen.

3. Temperatura del color

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Temperatura de color y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ▼/▲ para realizar la selección. (Modos de imagen disponibles: fría, normal y cálida).

4. Reducción de ruido

Para filtrar y reducir el ruido de la imagen y mejorar la calidad de la imagen.

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Reducción de ruido y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Sonido

Pulse MENU en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

1. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **SONIDO**.

2. Pulse ▲ o ▼ para resaltar un elemento, pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.



1. Modo de sonido

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de sonido y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ▼/▲ para realizar la selección.

Estándar Establece un sonido equilibrado en todos los entornos.

Música Conserva el sonido original. Óptimo para programas musicales.

Película Mejora los agudos y graves para lograr una experiencia de sonido inmejorable.

Deportes Mejora la voz para los deportes.

Personalizado Seleccionar para personalizar la configuración de la imagen.

2. Agudos/Graves

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar una opción y a continuación, pulse el botón ◀/▶ para realizar el ajuste.

Nota: Los agudos y los graves solo están disponibles en modo Usuario, puede ajustarlos a su gusto.

3. Balance

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar una opción y a continuación, pulse el botón ◀/▶ para realizar el ajuste.

4. Volumen automático

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Volumen automático y, a continuación, pulse el botón OK para activar o desactivar.

5. Modo SPDIF

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de SPDIF y, a continuación, pulse el botón OK para seleccionar Desactivado/PCM/Automático.

6. Función AD


Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Interruptor AD y, a continuación, pulse el botón OK para activar o desactivar. Función de ambliopía para ciegos, los comandos de voz se mezclarán para describir la pantalla actual. Es necesario utilizar código.

Hora

Pulse MENU en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

1. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **HORA**.

2. Pulse ▲ o ▼ para resaltar un elemento, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

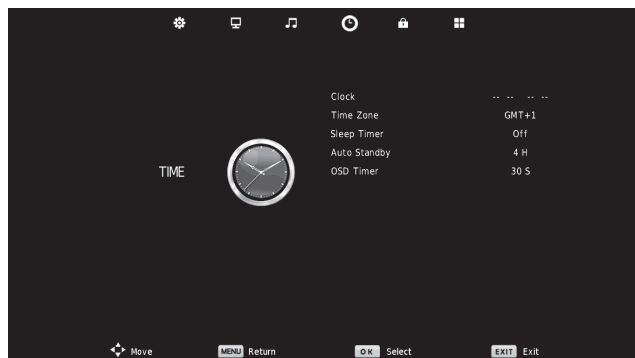

1. Reloj

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Reloj y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ▼/▲/◀/▶ para seleccionar.

2. Zona horaria

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Zona horaria y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

3. Temporizador de apagado

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Temporizador de apagado y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ▼/▲ para realizar la selección. (Se puede seleccionar: Apagado, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

4. Apagado automático

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Apagado automático y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ▼/▲ para realizar la selección.


Consejos: si no se realiza ninguna operación el mando a distancia no realiza, se cerrará automáticamente. Si realiza alguna operación, la hora se restablecerá.

5. Temporizador en pantalla

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Temporizador de OSD y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Bloqueo

1. Pulse el botón MENU para mostrar el menú principal.
2. Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar BLOQUEO en el menú principal y, a continuación, pulse OK/▼ para entrar.

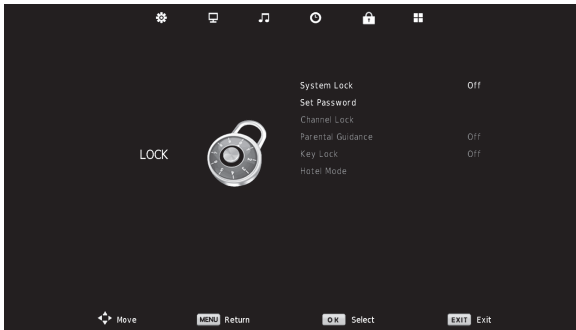

1. Bloqueo del sistema

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Bloqueo de sistema y, a continuación, pulse el botón OK para hacer válidas las 4 opciones siguientes. La contraseña predeterminada es 0000. Si olvida la contraseña que ha seleccionado, llame al centro de atención al cliente.

2. Fijar contraseña

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Establecer contraseña y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú y establecer una nueva contraseña.

3. Bloqueo de canal

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Bloqueo de canal y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón Verde para bloquear o desbloquear el canal.

4. Control parental


Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Control parental y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú y seleccionar el número de edad adecuado para sus hijos.

5. Modo hotel

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de hotel y, a continuación, pulse el botón OK para activar o desactivar.

Configuración

1. Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar Ajustes en el menú principal y, a continuación, pulse OK/▼ para entrar.
2. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú Ajustes.
3. Pulse el botón OK/◀/▶ para ajustar.
4. Una vez finalizado el ajuste, pulse el botón MENÚ para guardar y volver al menú anterior.

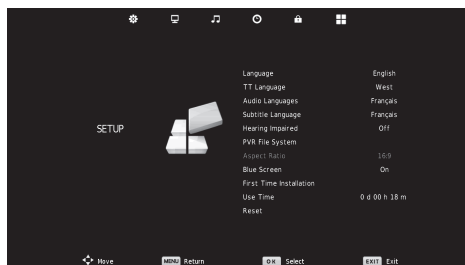

1. Idioma

Pulse el botón ▼/▲/◀/▶ para seleccionar el Idioma del menú.

2. Idioma de teletexto

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Idioma de TT y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

3. Idiomas de audio

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Idiomas de audio y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el idioma de audio principal.

Pulse el botón ▼/▲/◀/▶ para seleccionar los Idiomas de audio.

4. Idioma de subtítulos

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Idioma de subtítulos y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el idioma de audio secundario.

Pulse el botón ▼/▲/◀/▶ para seleccionar el idioma de subtítulos.

5. Discapacidad auditiva

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Discapacidad auditiva y, a continuación, pulse el botón ◀/▶ para activar o desactivar.

6. Sistema de archivos PVR

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Sistema de archivos PVR y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Comprobar sistema de archivos PVR y, a continuación, pulse el botón OK para entrar.

A continuación, se verificará la velocidad del USB.

7. Relación de aspecto

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Relación de aspecto y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar la relación de aspecto. (Se puede seleccionar: Automática, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).

8. Pantalla azul

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Pantalla azul y, a continuación, pulse el botón OK para activar o desactivar.

9. Primera instalación

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Primera instalación y, a continuación, pulse el botón OK para entrar.

10. Restablecer

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Restablecer y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

11. Actualización de software (USB)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Actualización de software (USB), conecte su dispositivo USB en la ranura USB y, a continuación, pulse el botón OK para actualizar el software adecuado.

12. Entorno


Pulse el botón ▼/▲ para realizar la selección.

13. HDMI CEC

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar HDMI CEC y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Reproducción multimedia

Una vez confirmado que el televisor reconoce los dispositivos de almacenamiento USB, pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar foto/música/película/texto y pulse el botón **OK** para acceder a la reproducción de foto/música/película/texto.

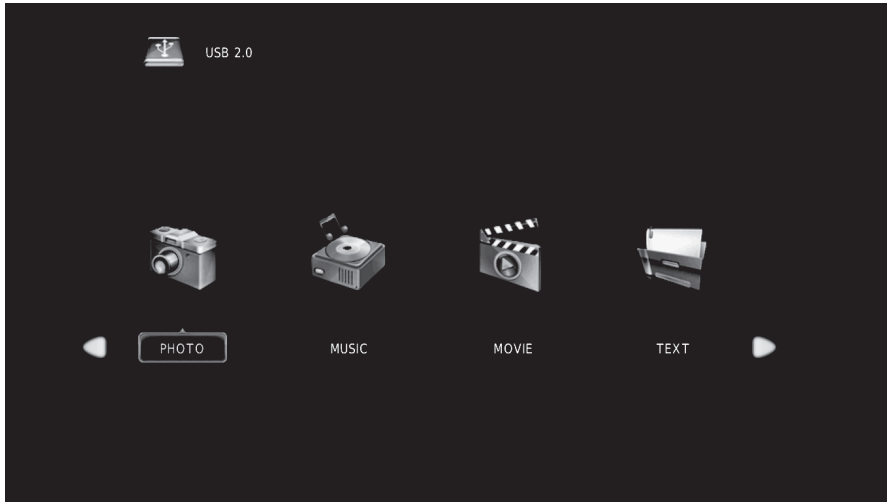

Pulse ◀ o ▶ para elegir la subcarpeta si es necesario y, a continuación, pulse **OK** para entrar en la carpeta. Pulse el botón **OK** para reproducir, pulse el botón de salida para volver atrás. Pulse el botón **OK** para seleccionar la carpeta superior y volver al menú del nivel anterior, pulse los botones ◀ o ▶ para pasar de página.

Pulse el botón ▶|| para iniciar la reproducción o hacer una pausa. Pulse el botón ■ para detener la reproducción.

Pulse ◀◀ el botón para reproducir hasta el último elemento. Pulse ▶▶ el botón para pasar al siguiente elemento.


MANTENIMIENTO

Asegúrese de poner el botón de encendido en el modo en espera (stanby) y desconectar el enchufe antes de realizar el mantenimiento.

- Si la superficie está muy sucia, pase un paño humedecido en una solución de agua y un jabón suave, frote a conciencia y pase a continuación un paño seco.
- No utilice nunca alcohol, gasolina, disolvente, líquidos de limpieza ni otros productos químicos. No utilice tampoco aire comprimido para quitar el polvo.
- Limpie el aparato con un paño suave y seco. En caso de arañazos en el panel de la pantalla, se invalidará la garantía.

MONTAJE EN PARED

- Cuando vaya a montarlo en una pared, póngase en contacto con un profesional para que le ayude. No nos responsabilizamos de los daños al producto o lesiones personales si lo monta por su cuenta.
- No monte el televisor en la pared mientras está encendido. Esto podría causar lesiones por descarga eléctrica.
- Utilice tornillos estándar M4 de 8 mm (4 unidades) para montar este televisor.

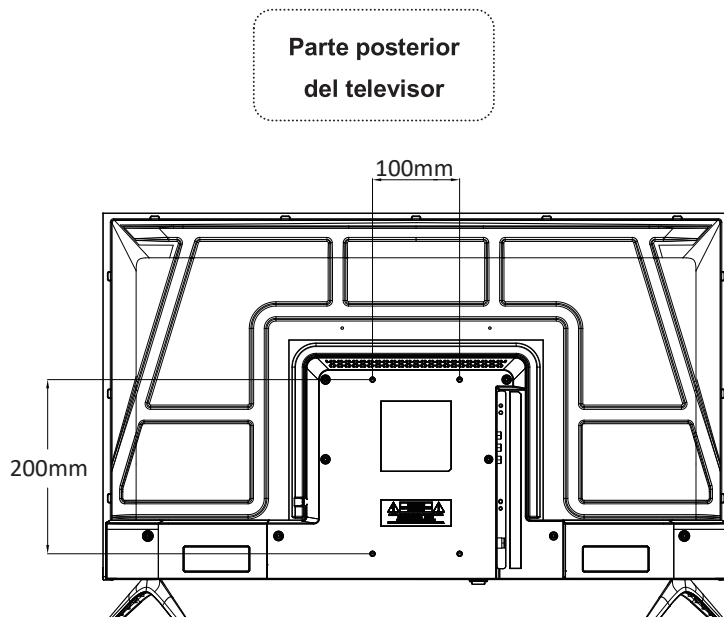

INSTALACIÓN EN SOPORTE


El televisor está embalado con el soporte y el cuerpo separados. Antes de comenzar a disfrutar del TV, realice la instalación del soporte de acuerdo con las instrucciones expuestas a continuación.

Paso 1

Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie plana y blanda. Cuide la pantalla de cualquier daño o arañazo.

Paso 2

Inserte el soporte de la base en la dirección correcta y fíjelo con tornillos

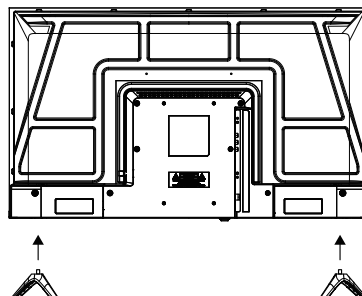

NOTAS:

- 1) Desenchufe el cable de alimentación primero cuando instale o retire el soporte del TV.
- 2) Para evitar daños en el televisor, hágase ayudar por una o varias personas cuando instale o quite el soporte.

ESPECIFICACIONES

Número de artículo	HI3229HD-MM-10007577
Modelo	TV
Pantalla	LED de alta definición de 32"
Resolución	1366 x 768 píxeles
Pantalla a color	8 bit
Contraste	1200:1 típico
Formato	16:9
Sintonizador	DVB-T/T2
Alimentación del TV	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo	65 W
Dimensiones	719,2 (ancho) x 116,5 (fondo) x 469 (alto) mm
Peso	Aprox. 3,13 kg
Soporte	2 piezas desmontables
Gama de temperatura operativa	0°C a 45 °C
Alimentación del mando a distancia	CC 1,5 V x 2 (2 pilas LR03/AAA de 1,5 V no incluidas)
Tensión y corriente de los puertos USB	5 V  0,5 A
Bloqueo de hotel	Si
Altavoz	2 x 8 W
Entradas	RF, HDMI, Mini AV, USB, CI+
Salidas	ÓPTICA, AURICULAR
Funciones USB	PVR (grabador de vídeo digital)
Formatos de reproducción multimedia USB	Vídeo: AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Música: MP3
	Fotografía: JPG/PNG
	Texto: TXT

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las imágenes que se proporcionan en este manual tienen únicamente una finalidad ilustrativa; remítase al producto actual para obtener una confirmación.


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO RELACIONADA CON EL CONSUMO ENERGÉTICO

Marca	HIGHONE
Referencia	HI3229HD-MM-10007577
Clase de eficiencia energética	D
Pantalla diagonal visible	82 cm
El consumo real depende de las condiciones de uso del TV.	21kWh/1000h
Consumo eléctrico en espera (standby) (W)	< 0,5 W
Consumo eléctrico apagado (W)	—
Resolución de la pantalla (píxeles)	1366×768

Para ver más información acerca del etiquetado energético del aparato, consulte la hoja de información del producto del folleto adjunto a las instrucciones y también presente en la base de datos de productos EPREL (base de datos europea de productos para el etiquetado energético) de la Comisión Europea disponible mediante el código QR de la versión de etiquetado energético 2019/2016 proporcionada con el dispositivo, o introduzca el código de producto de 6 dígitos separados por un espacio de la referencia del dispositivo en la página web: <https://eprel.ec.europa.eu/>



*: Code à 6 chiffres_Référence

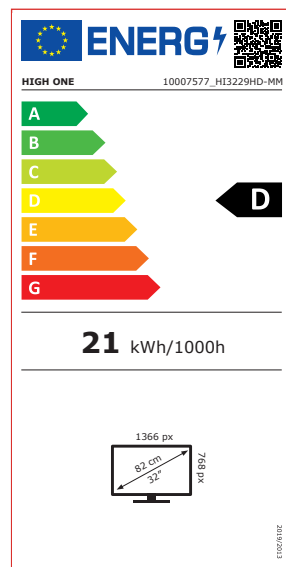



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI.

	Este símbolo indica Tensión CC (solo para USB).
	Este símbolo indica Tensión CA.
	Este símbolo indica "Usar exclusivamente en interiores".



La marca CE indica que el producto cumple los requisitos principales de las directivas europeas 2014/35/UE (baja tensión), 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética), 2014/53/UE (equipos con radio) y 2011/65/UE (restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos electrónicos).



No se exponga a volúmenes altos durante periodos prolongados de tiempo para evitar posibles daños auditivos.

SOLUCIÓN GENERAL DE PROBLEMAS

Español

Compruebe los puntos siguientes antes de considerar un fallo de funcionamiento en la unidad:

Síntoma	Solución
No se enciende.	Introduzca el enchufe bien ajustado en la toma de corriente.
No hay imagen.	Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado.
• No hay sonido. • Sonido distorsionado.	• Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado. • Asegúrese de que el ajuste de entrada del televisor y del sistema estéreo son correctos. • Ajuste el volumen principal a un volumen adecuado utilizando el botón VOL+/VOL-.
No puede realizarse ninguna operación con el mando a distancia.	• Compruebe si las pilas están instaladas con la polaridad correcta. • Se han gastado las pilas: sustitúyalas por unas nuevas. • Dirija el mando a distancia hacia el sensor para el mismo y vuelva a intentarlo. • No utilice el mando a distancia a una distancia superior a 6 m del sensor del mando a distancia. • Elimine los obstáculos entre el mando a distancia y el sensor.
No funciona ninguna operación (en la unidad principal y/o en el mando a distancia).	Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo. (Puede que el aparato no funcione correctamente debido a los rayos, a la electricidad estática o a algún otro factor.)
Síntoma (TV)	Solución
No hay imagen o es muy pobre.	• Ajuste la antena o utilice una antena externa. • Coloque la unidad cerca de una ventana (si está en el interior de un edificio). • Coloque la unidad lejos de otros aparatos que puedan causar interferencias. • Vuelva a realizar la sintonización automática. • Intente ver otro canal.

No hay sonido o es muy pobre.	• Compruebe la configuración de audio. • Pulse el botón SILENCIO en el mando a distancia para cancelar la función silenciar. • Desconecte los auriculares.
Hay ruido u otra interferencia.	Hay algún equipo cerca de la unidad causando la interferencia. Mueva la unidad o el equipo que causa la interferencia.

Servicio postventa

Si encuentra algún problema al usar el dispositivo, primero siga estos pasos:

- Compruebe que se han seguido las instrucciones operativas, incluidos los capítulos relativos a la limpieza y el mantenimiento.
- Consulte la herramienta de diagnóstico para ayudar a resolver problemas en la página web:

FR: www.electrodepot.fr/sav

BE: www.electrodepot.be/fr/sav/www.electrodepot.be/nl/dnv

ES: [www.electrodepot.es/servicio-post venta](http://www.electrodepot.es/servicio-postventa)

Si, pese a seguir estos pasos, el problema no se ha resuelto:

Dispositivo en garantía

- Solicite ayuda con su dispositivo mediante la página web anterior. O
- Llame al departamento de servicio en el número de teléfono especificado en el recibo/factura.

La garantía establece un mínimo de 2 años * tras la compra de un dispositivo nuevo cubre los costes de envío a su casa, la mano de obra y las piezas de repuesto.

* Excluida garantías de tranquilidad o garantías extendidas.

ATENCIÓN: Los defectos y sus consecuencias derivados de manipulaciones y/o reparaciones del producto realizadas por el usuario o terceros no profesionales no dan lugar a la aplicación de la garantía legal o acciones comerciales.

Dispositivos fuera de garantía

- Los costes no está cubiertos, pero es posible realizar una intervención a domicilio.
- Si desea reparar el dispositivo usted mismo, puede encontrar las piezas de repuesto en la página web: www.electrodepot.fr/sav/piècesdétachées

PRECAUCIÓN: Las manipulaciones y/o reparaciones del producto por parte del usuario o un tercero no profesional pueden poner en riesgo la seguridad de las personas y la propiedad.

- Los particulares y reparadores profesionales pueden acceder a estas piezas hasta al menos 7 años después de la fecha de compra del dispositivo nuevo y acordes a las características específicas del dispositivo:
- Fuentes de alimentación externas

Español

- Mandos a distancia
- Los reparadores profesionales pueden acceder a estas piezas hasta al menos 7 años después de la fecha de compra del dispositivo nuevo y acordes a las características específicas del dispositivo:
 - Fuentes de alimentación internas
 - Conectores a equipos externos (cable, antena, USB, DVD y Blu-ray)
 - Condensadores
 - Baterías y acumuladores
 - Módulos DVD/Blu-ray, si corresponde
 - Módulos de HD/SSD, si corresponde

