

05/2025

Téléviseur
Television
Televisie
Televisión

10007579-ED43EA11UHD-MM

USER MANUAL	01 (02)
GUIDE D'UTILISATION	01 (26)
HANDLEIDING	01 (54)
INSTRUCCIONES DE USO	01 (81)

edenwood

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit Edenwood .
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT ,
les produits de la marque Edenwood vous assurent une
utilisation simple, une performance fiable et une qualité
irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr



VOTRE AVIS COMpte !



Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>
<http://www.electrodepot.be/avis-client>

Les notices sont aussi disponibles sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Table des matières

A POUR COMMENCER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
ACCESOIRES
CARACTÉRISTIQUES
PIÈCES GÉNÉRALES
TÉLÉCOMMANDE
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
CONNEXIONS DE BASE

B OPERATIONS

FONCTIONNEMENT DE BASE
PREMIÈRE INSTALLATION
LECTURE MULTIMÉDIA
MENU PRINCIPAL
MODES ATV ET AUTRES MODES

C POUR RÉFÉRENCE

ENTRETIEN
MONTAGE MURAL
INSTALLATION DU SUPPORT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DÉPANNAGE



A**POUR COMMENCER****Français****PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ****PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ**

Le symbole d'avertissement montrant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des « tensions électriques dangereuses ».

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUSSION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUSSION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE PANNE.



Le symbole d'avertissement montrant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.



ATTENTION : - POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil doit uniquement être branché à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur sa plaque d'identification.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert comme interrupteur de déconnexion de l'appareil du secteur.
- Il faut débrancher la fiche du secteur pour déconnecter l'appareil. Tenez le câble secteur par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau, ni à l'humidité ni à des liquides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un lavabo.
- Aucun objet rempli de liquides, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou de sources de chaleur, telles que des radiateurs, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Dans le cas où de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil, cela pourrait être très dangereux.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous expose à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et à son fonctionnement. Pour éviter

POUR COMMENCER

A

French

toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent être obstruées ni recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux.

- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- N'introduisez jamais d'objet dans l'appareil à travers l'une de ses ouvertures, car il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, et provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ni en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Si le produit ne porte pas le logo , il s'agit d'un appareil de classe I. Il doit être branché dans une prise secteur disposant d'une mise à la terre.
- S'il s'agit d'un appareil de classe I, la protection de l'utilisateur se fait via la prise de terre. L'appareil doit être raccordé à une source d'alimentation mise à la terre.



POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À UN AUTRE ÉQUIPEMENT :

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales, industrielles ou autres.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Eloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo.
Installez l'appareil uniquement sur un support (meuble, mur...) pouvant supporter son poids en toute sécurité.
- Danger d'instabilité : le téléviseur peut tomber et causer des blessures corporelles graves, voire mortelles.
- **AVERTISSEMENT :** Ne placez jamais le téléviseur sur un objet instable. Il risque de tomber et causer des blessures graves, voire la mort. Vous pouvez éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :
 - L'utilisation de meubles et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - L'utilisation exclusive de meubles pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
 - S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
 - Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (tel qu'armoire ou bibliothèque) sans avoir fixé le meuble et le téléviseur à un support adapté.
 - Ne pas placer le téléviseur sur un chariot ou support instable. Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
 - Ne pas utiliser ou regarder le téléviseur en conduisant. Ceci est dangereux et illégal dans certains pays.
 - Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils grimpent sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
 - Si vous conservez cet appareil ou changez d'emplacement, vous devez respecter les mêmes consignes.
- **ATTENTION :** Afin d'éviter tout accident, cet appareil doit être correctement placé sur le sol/mur selon les instructions d'installation.

FRA

4

A

POUR COMMENCER

French



ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE OCULAIRE :

- Il est préférable d'utiliser un éclairage indirect pour regarder la télévision. Évitez tout environnement complètement sombre et toute réflexion sur l'écran, car ceux-ci peuvent provoquer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES :

- ATTENTION** : Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou de type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, du feu, etc.
- Ne jetez jamais les piles au feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas des piles de types différents et n'utilisez pas des piles usées avec des piles neuves.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le compartiment à piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut en toute sécurité dans les points de collecte spécifiques pour préserver l'environnement. Suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et aux points de collecte.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les piles ne doivent être manipulées que par des adultes.
- Cet appareil porte le logo , c'est un appareil électrique de classe II dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale, mais sur une double isolation. Il n'a pas de mise à la terre de protection.

Pour l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, reportez-vous aux chapitres suivants du guide d'utilisation.

ACCESSOIRES

Guide d'utilisation	1
Télécommande	1
Socle	2

Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence,
l'apparence et l'écran doivent être conformes au produit final.

A

POUR COMMENCER

Français

CARACTÉRISTIQUES

Écran QLED 43 po

Ce téléviseur comprend un écran LED pour fournir une vision claire et un faible rayonnement.

Recherche automatique des chaînes télé

Réception de programmes numériques

Guide des programmes télé

Fonction Télétexthe (Europe)

Lecture multimédia USB

Affichage à l'écran multilingue

Télécommande avec toutes les fonctions

Prend en charge les entrées HDMI, ANT, RJ45, USB, AV et CI

Sorties CASQUE et OPTIQUE

Socle détachable

Prise d'antenne externe

Avec haut-parleurs intégrés

FRA

6

A


POUR COMMENCER

French

UNITÉ PRINCIPALE

Vue d'ensemble du panneau avant

Les touches du panneau inférieur droit permettent de contrôler les fonctions de base de la télé, dont les menus à l'écran. Vous devez utiliser la télécommande pour utiliser des fonctions plus avancées.

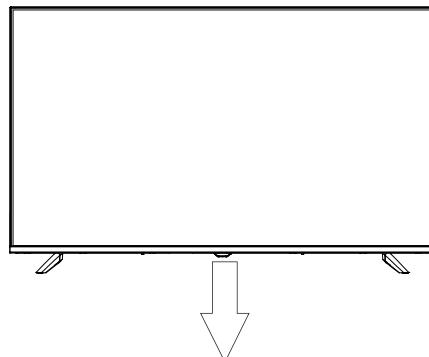


Remarque : Le produit et les illustrations de ce manuel d'utilisation ne sont fournis qu'à des fins d'explication et peuvent varier selon le modèle.

POUR COMMENCER

A

PIÈCES GÉNÉRALES

Vue arrière

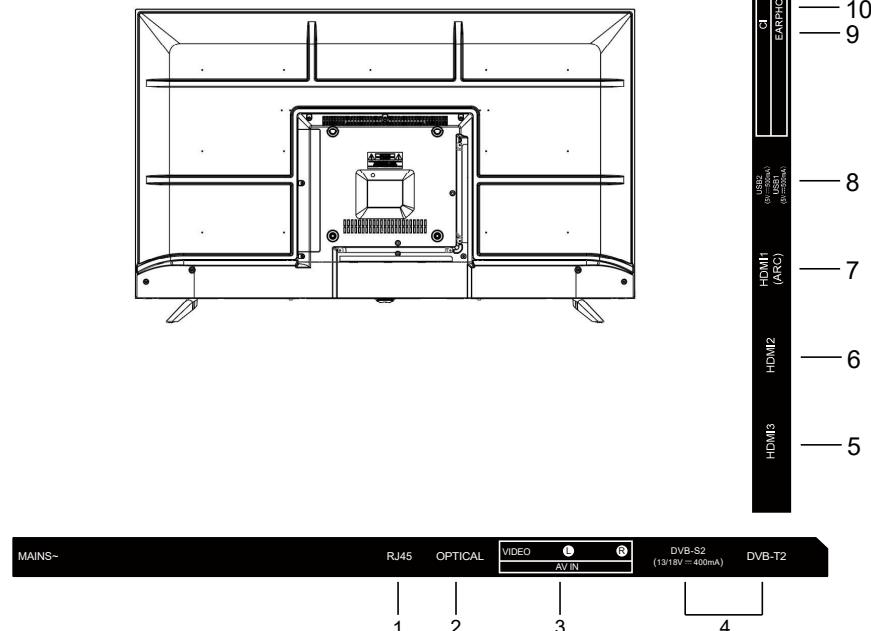

1. RJ45
2. Port de sortie OPTIQUE
3. Port d'entrée AV
4. Port d'entrée RF - Pour connecter une antenne externe.
5. Port d'entrée HDMI3
6. Port d'entrée HDMI2
7. Port d'entrée HDMI1(ARC)
8. Port d'entrée USB1/USB2
9. Entrée CI +
10. Sortie CASQUE

FRA 8

Français

A

POUR COMMENCER

Français

TÉLÉCOMMANDE



POUR COMMENCER

A

French

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLATION DES PILES

Installez les piles comme indiqué ci-dessous. Veillez à ce que les bornes + et - sont orientées comme indiqué dans le compartiment à piles (Fig 1).

DURÉE DE VIE DES PILES

- Les piles durent normalement un an, mais cela dépend de la fréquence d'utilisation de la télécommande.
- Remplacez les piles s'il est impossible d'utiliser la télécommande pour commander l'appareil.
- Utilisez deux piles sèches AAA.

REMARQUE :

- Ne faites pas tomber la télécommande, ne marchez pas dessus et ne l'exposez pas à des chocs. Cela pourrait endommager des composants ou entraîner un dysfonctionnement.
- Retirez les piles si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Dirigez la télécommande vers le capteur du panneau avant à une distance ne dépassant pas les 6 m et dans un angle de 60° avec le téléviseur (Fig 2).


REMARQUES :

- La distance peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.
- Ne dirigez pas de lumières fortes directement sur le capteur de la télécommande.
- Ne placez aucun objet entre la télécommande et le récepteur de la télécommande.
- N'utilisez pas cette télécommande lorsque vous utilisez simultanément une télécommande d'autre équipement.

Fig 1




Fig 2

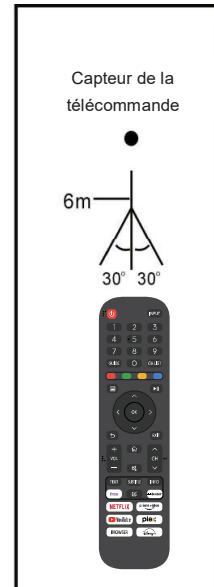


A**POUR COMMENCER****Français****CONNEXIONS DE BASE**

Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de connecter la source au secteur.

- Lisez attentivement les instructions avant de connecter d'autres équipements.

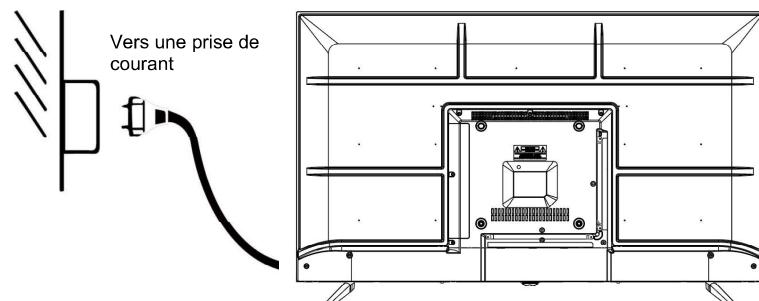CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION**CONNEXION D'UNE L'ANTENNE EXTERNE**

Connectez ne antenne externe dans la prise d'antenne pour obtenir une meilleure qualité d'image.

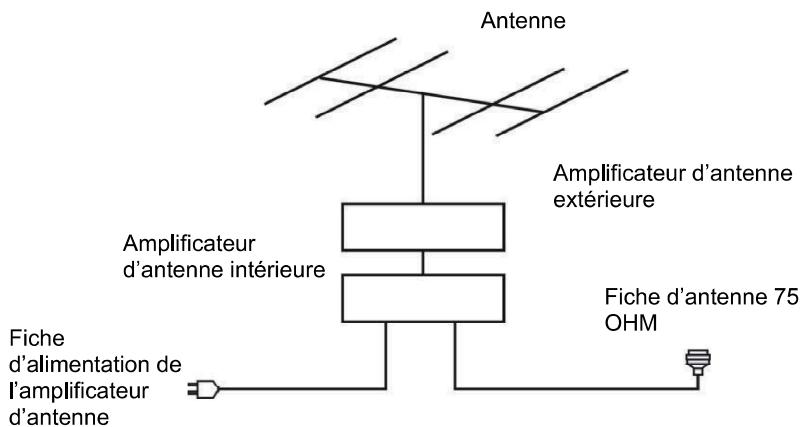


POUR COMMENCER

A

Français

CONNEXION HDMI

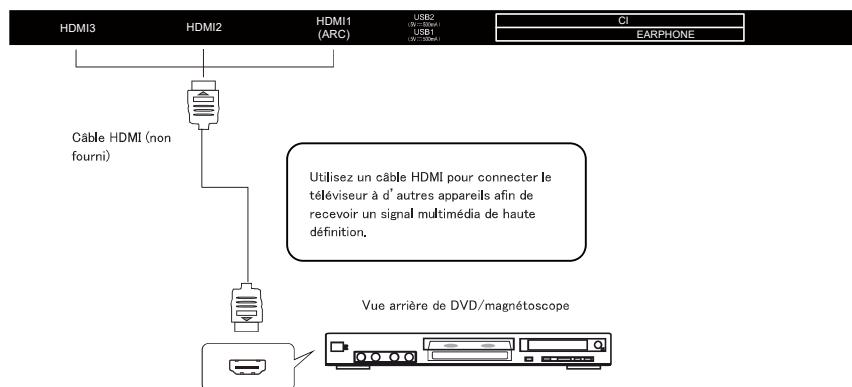

CONNEXION D'UN CASQUE




A


POUR COMMENCER

Français


CONNEXION USB

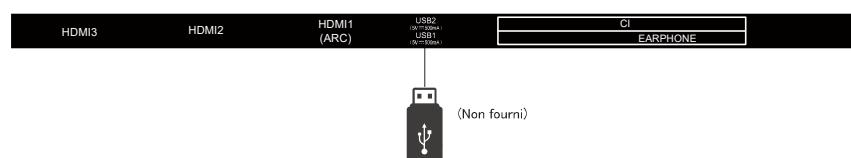

INSERTION D'UNE CARTE CI

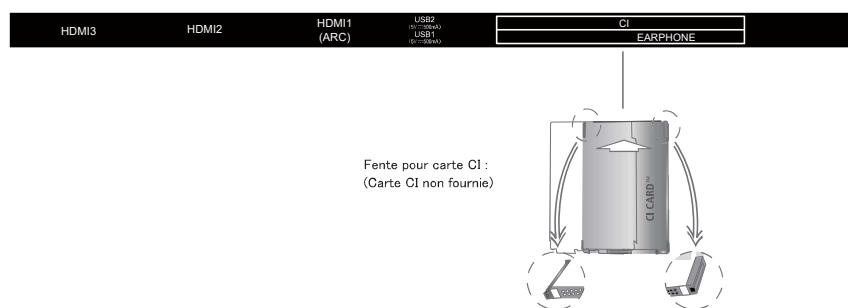

CONNEXION AV (VIDÉO COMPOSITE)

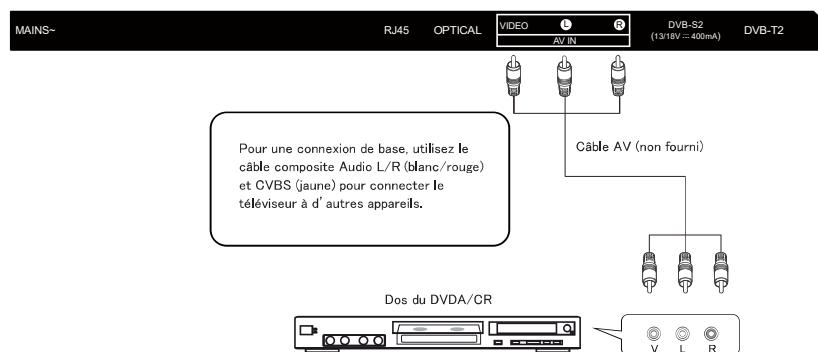

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LE CORDON D'ALIMENTATION SONT BRANCHÉS CORRECTEMENT ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ AVANT TOUTE UTILISATION.

POUR COMMENCER

A

French

AVANT TOUTE UTILISATION VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA PRISE D'ALIMENTATION SONT CONNECTÉS CORRECTEMENT ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE APPROPRIÉ.

UTILISATION DE BASE

- Appuyez sur le bouton POWER (alimentation) de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil ; appuyez de nouveau sur ce bouton pour l'éteindre (mode veille) (/l'indicateur s'allume en rouge).
- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour passer en mode Composite ou HDMI.

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

1. Appuyez sur la touche CH+ pour voir la chaîne suivante.
2. Appuyez sur la touche CH- pour voir la chaîne précédente.
3. Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner directement le programme souhaité.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour régler le niveau du volume actuel. Plage disponible : 0-100.

CONTRÔLE DE LA SOURDINE

- Appuyez sur la touche SILENCIEUX pour couper le son, appuyez à nouveau pour le remettre.

RÉGLAGE DE LA SOURCE

- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour afficher la liste des sources.
- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis sur la touche OK pour confirmer la sélection.

Options disponibles : TV, Composite, HDMI.

B OPERATIONS

Français

Utilisation du manuel électronique

Consultez le manuel électronique intégré qui contient des informations sur les principales fonctions de votre téléviseur.

Clause de non-responsabilité :

- Les consignes et images que contient ce manuel visent uniquement à guider l'utilisateur et peuvent différer du produit réel.

Ouverture du manuel électronique

Appuyez sur le bouton / de votre télécommande et sélectionnez Réglages > Assistance > Manuel électronique.

Remarque :

- L'icône sur fond noir indique le bouton de la télécommande.
- L'icône sur fond gris indique les symboles sur l'écran du téléviseur.

Utilisation des boutons que contient le manuel électronique

- Rechercher

Recherchez les informations sur les caractéristiques du produit. Le manuel électronique fournit tous les titres et le contenu qui contiennent les informations recherchées.

- Code QR


Scannez le code QR avec votre smartphone pour ouvrir le manuel électronique sur votre appareil.

- Bouton « Essayez maintenant »

Le bouton « Essayez maintenant » vous donne accès au menu TV correspondant pour essayer la fonction.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil vous permet d'accéder à toutes les fonctions du téléviseur.

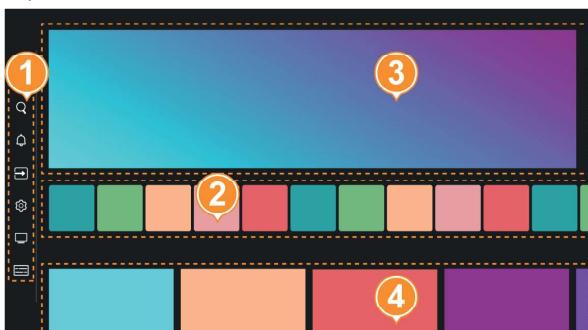

① Barre de navigation

② Applications

③ Bannière supérieure

④ Contenu recommandé

Remarque :

- Les indicateurs ou les icônes peuvent varier en fonction des modèles/pays/régions.

Affichage de l'écran d'accueil

Appuyez sur le bouton  /  de la télécommande pour accéder à l'écran d'accueil.

Pour choisir l'entrée, pressez le bouton **INPUT** /  de votre télécommande ou utilisez les touches de navigation pour déplacer le focus vers l'icône  Entrée sur le côté de l'écran, pressez le bouton  pour entrer et sélectionnez votre source d'entrée préférée.

Utilisation de la barre de navigation

La barre de navigation renvoie aux indicateurs et icônes se trouvant sur le côté de l'Écran d'accueil.

Remarque :

- Les indicateurs ou les icônes peuvent varier en fonction des modèles/pays/régions.

Compte

Un compte VIDAA fournit toutes les meilleures fonctionnalités de votre téléviseur intelligent et veille à ce que tous les services restent à jour.

Pour plus d'informations sur le compte VIDAA, veuillez aller à [Première utilisation > Compte utilisateur](#) dans ce manuel.

Rechercher

Permet de rechercher le contenu que vous souhaitez.

Notification

Permet d'autoriser l'affichage de notifications contextuelles pour les informations et événements utiles qui se produisent avec votre téléviseur, notamment : **publicités, nouveaux arrivages, avertissements et déclarations juridiques, messages système et annonces d'Alexa.**

Vous pouvez activer/désactiver chacune de ces notifications en appuyant sur Réglages dans le centre des notifications.

Vous pouvez voir la liste des messages d'événement générée par le téléviseur.

Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez **Supprimer tout**.

Remarque :

- Les annonces d'Alexa peuvent ne pas être prises en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Entrée

Sélectionnez la source d'entrée en fonction de l'appareil connecté à votre téléviseur.

Réglages

Permet de gérer la configuration de votre téléviseur.

TV en direct

Accès rapide à la TV en direct.

Guide

Accès rapide au guide. Pour plus d'informations, veuillez aller à [Regarder la TV en direct > Guide électronique des programmes \(EPG\)](#) dans ce manuel.

B OPERATIONS


Français

Connexion à Internet

Permet d'avoir accès à Internet en utilisant une connexion filaire ou en connectant à un réseau sans fil disponible.

Connexion à un réseau filaire (Ethernet)

Pour avoir accès à Internet à l'aide d'un réseau filaire, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur qui prend en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et les routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2, de manière à ce que vous n'ayez pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques disposent déjà du protocole DHCP.

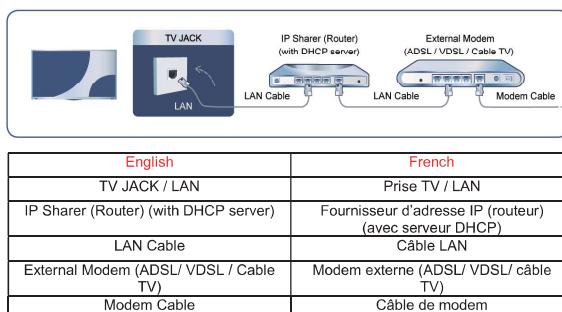

Une fois la connexion à un réseau filaire (Ethernet) établie, appuyez sur le bouton de votre télécommande et allez à Réglages > Connexion > Réseau > Configuration du réseau.

- Type de connexion

Choisissez une connexion réseau câblée (Ethernet) pour avoir accès à Internet.

- Ethernet


Permet d'afficher l'état du réseau.

- Paramètres IP

Dans Version IP, vous pouvez faire le choix entre IPv4 et IPv6. Si IPv4 est sélectionné, l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2 seront automatiquement définis, ou vous pouvez les configurer manuellement pour votre connexion réseau. Si IPv6 est sélectionné, toutes les informations seront automatiquement définies.

Connexion à un réseau sans fil

Pour vous connecter à un réseau fil disponible, assurez-vous que votre routeur sans fil est allumé et que vous disposez du SSID et du mot de passe du routeur sans fil avant d'essayer de vous connecter.

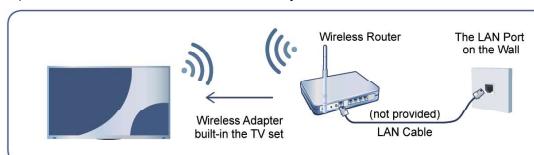

English	French
Wireless Router	Routeur sans fil
The LAN Port on the Wall	Port LAN au mur
Wireless Adapter built-in the TV set	Adaptateur sans fil intégré au kit TV
(not provided) LAN Cable	Câble LAN (non fourni)

OPERATIONS

B

French

Pour avoir accès à Internet à l'aide d'un réseau sans fil, pressez le bouton  /  de la télécommande et allez à  Réglages > Connexion > Réseau > Configuration du réseau.

- **Type de connexion**

Choisissez une connexion réseau sans fil pour avoir accès à Internet.

- **Actualiser**

Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, appuyez sur **Actualiser**.

- **Paramètres avancés**

Configurez les paramètres avancés du réseau sans fil pour le téléviseur.

- **Ajouter**

Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, appuyez sur **Ajouter** et saisissez le nom du réseau sur la ligne SSID pour ajouter un réseau sans fil.

Compte utilisateur

Connectez-vous à votre compte VIDAA et créez plusieurs profils pour recevoir des contenus personnalisés en fonction des préférences de votre compte.

Créer un nouveau compte

Si vous ne disposez pas de compte VIDAA, créez-en un nouveau pour profiter des meilleures fonctionnalités de votre téléviseur intelligent.

Avant de créer un nouveau compte, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau. Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, veuillez vous référer à la section [Première utilisation > Connexion à Internet > Connexion à un réseau filaire \(Ethernet\)](#) ou [Connexion à un réseau sans fil](#) de ce manuel.

1. Une fois la connexion au réseau établie, appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte**  dans la barre de navigation de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Créer un compte** sur l'écran (ou sélectionnez **Créer un compte par courriel** pour certains pays/certaines régions).
3. Entrez votre adresse de courriel et votre mot de passe.
4. Suivez les instructions à l'écran de votre téléviseur pour terminer le processus de création du compte.

Connexion à un compte

Avant de vous connecter à votre compte VIDAA, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau. Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, veuillez vous référer à la section [Première utilisation > Connexion à Internet > Connexion à un réseau filaire \(Ethernet\)](#) ou [Connexion à un réseau sans fil](#) de ce manuel.

1. Une fois la connexion au réseau établie, appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte**  dans la barre de navigation de l'écran d'accueil.
2. Enregistrez votre appareil sur votre compte VIDAA. Après avoir saisi votre adresse électronique et votre mot de passe, sélectionnez **Se connecter**.
3. Vous pouvez créer un profil et lui attribuer un nom.

Si vous avez oublié votre mot de passe et que vous devez le modifier, sélectionnez **Mot de passe oublié ?** Saisissez votre adresse électronique et votre code de vérification, puis créez un nouveau mot de passe.

Sélection des entrées

Accès aux appareils externes connectés, y compris les appareils sans fil connectés.

Choix entre les appareils externes connectés au téléviseur

1. Appuyez sur le bouton **INPUT** /  de votre télécommande ou sur le bouton  /  pour déplacer le focus vers l'icône **Entrée**  se trouvant sur le côté de l'écran Accueil, puis appuyez sur le bouton **OK** pour entrer.
2. Sélectionnez votre source d'entrée souhaitée.

Modification du nom des sources d'entrée

1. Pressez le bouton **INPUT** /  de votre télécommande ou appuyez sur le bouton  /  pour déplacer le focus vers l'icône  **Entrée** se trouvant sur le côté de l'écran Accueil, puis appuyez sur le bouton **OK** pour entrer.
2. Déplacez le focus vers une source d'entrée et appuyez sur le bouton  de votre télécommande pour apporter les modifications.

Remarque :

- Certaines sources d'entrée ne peuvent pas être renommées.

Utilisation du service vocal du téléviseur

Sélectionnez Service vocal sur le téléviseur

Permet d'accéder au service vocal et de sélectionner un assistant vocal :

- Appuyez sur le bouton  de votre télécommande.
- Appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner l'icône  **Réglages** et aller à **Système > Service vocal**.

Remarque :

- Avant d'utiliser le service vocal, veuillez d'abord coupler la télécommande à votre téléviseur en utilisant la fonction Bluetooth.

Utilisation du microphone à distance

Vous pouvez interagir avec l'assistant vocal en utilisant votre voix. Pour cela, appuyez simplement sur le bouton  de votre télécommande et maintenez-le enfoncé.

Remarque :

- Le service vocal peut ne pas être pris en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.
- La télécommande avec bouton  n'est disponible que sur certains modèles et dans certain(e)s pays/régions.
- Pour utiliser cette fonction, il peut être nécessaire d'accepter l'accord de licence d'utilisateur final et la politique de confidentialité / les conditions générales de la fonction Smart correspondante.

Recherche de chaînes

Vous pouvez faire une recherche automatique ou manuelle des chaînes.

Recherche auto

Recherche automatique des chaînes.

1. Appuyez sur le bouton **[INPUT] / [TV]** de votre télécommande et sélectionnez **TV**.
2. Dans TV en direct, appuyez sur le bouton **[MENÚ] / [MENÚ]** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaîne > Recherche auto**.

Si aucune chaîne de télévision n'a été enregistrée auparavant, vous serez invité à effectuer une recherche de chaînes.

Satellite

- **Satellite unique** : Vous pouvez utiliser la fonction « satellite unique » si vous n'avez qu'un seul satellite installé.
- **DiSEqC** : Vous pouvez choisir DiSEqC si vous disposez d'un équipement DiSEqC. Quatre satellites au maximum peuvent être installés en mode DiSEqC 1.0.

Vous pouvez utiliser le mode DiSEqC 1.2 si vous utilisez une antenne satellite motorisée.

- **Unicable** : Si votre maison prend en charge une distribution du signal par un seul câble, vous devez utiliser cette option.

Assurez-vous de connaître la bande et la fréquence Unicable à utiliser. L'information devrait être disponible sur l'équipement ou le propriétaire de l'immeuble peut vous la fournir.

Antenne

- **Chaîne** : Sélectionnez l'une des options **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible en fonction des pays/régions/opérateurs.
- **Mode de recherche** : Sélectionnez les chaînes numériques uniquement (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV).

Si vous recevez un signal DVB-T ou DVB-T2, vous pouvez utiliser l'option DTV.

- **LCN** : Permet d'activer ou de désactiver la fonction LCN (Numéro de chaîne logique).

Veuillez noter que certains opérateurs limitent les modifications manuelles de l'ordre des chaînes. Si vous désactivez la fonction LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après la recherche des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Câble

- **Chaîne** : Sélectionnez l'une des options **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible en fonction des pays/régions/opérateurs.
- **Mode de recherche** : Sélectionnez les chaînes numériques uniquement (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV). Seule l'option ATV est disponible dans certains pays/régions.
- **LCN** : Permet d'activer ou de désactiver la fonction LCN (Numéro de chaîne logique).

Veuillez noter que certains opérateurs limitent les modifications manuelles de l'ordre des chaînes. Si vous désactivez la fonction LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après la recherche des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Remarque :

- La fonction satellite/antenne/câble peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

B OPERATIONS

Recherche manuelle

Recherche manuelle des chaînes numériques (DTV) ou analogiques (ATV).

1. Appuyez sur le bouton **INPUT /** de votre télécommande et sélectionnez **TV**.
2. Dans TV en direct, appuyez sur le bouton **/** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaîne > Paramètres avancés > Recherche manuelle**.

Remarque :

- Les services peuvent varier en fonction des modèles/pays/régions.

Menu en direct

Vous pouvez accéder rapidement à la liste des chaînes et à la liste des chaînes favorites ou utiliser les fonctions pertinentes en toute simplicité lorsque vous regardez des programmes télévisés.

Remarque :

- Uniquement pour les modèles disposant de syntoniseurs.


Affichage de la liste des chaînes

Dans TV en direct, appuyez sur le bouton **OK /** de votre télécommande pour afficher le menu Liste des chaînes.

Parallèlement, dans TV en direct, appuyez sur le bouton **/** de votre télécommande et sélectionnez **Liste des chaînes**.

En savoir plus sur le sous-menu de la liste des chaînes

Dans TV en direct, appuyez sur le bouton **OK /** de votre télécommande, puis appuyez sur le bouton **OK**.

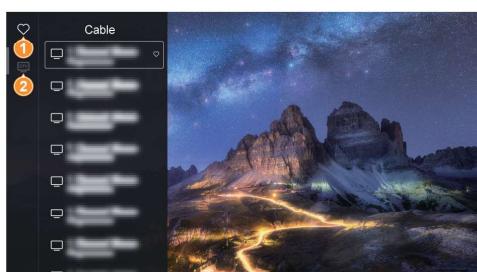

① FAV

Pressez et maintenez le bouton **OK** enfoncé pour afficher les listes des chaînes favorites 1 à 4.

② Liste TV

Pressez et maintenez le bouton **OK** enfoncé pour afficher les catégories de chaînes de télévision en direct, telles que **Câble** et **Antenne**.

Remarque :

- Les options du sous-menu peuvent varier en fonction des modèles/pays/régions.

Mise à jour automatique de la liste des chaînes

Pressez le bouton  /  /  de votre télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaîne > Paramètres avancés > Mise à jour automatique de la liste des chaînes.**

Permet à votre téléviseur de mettre à jour automatiquement la liste des chaînes du fournisseur de contenu.

Affichage de la liste des chaînes favorites

1. Dans TV en direct, appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez **FAV.**
2. Pressez le bouton **OK** et maintenez-le enfoncé. L'écran affichera la liste de toutes les chaînes favorites.

En savoir plus sur le Menu à l'écran

Dans TV en direct, pressez le bouton  /  /  pour accéder au menu à l'écran.

- **Tous les réglages**

Configurer l'image, le son, la chaîne, la connexion, l'accessibilité, le système et l'assistance.

- **Guide**

Accès rapide au guide (EPG).

- **Liste des chaînes**

Accès rapide à la liste des chaînes.

- **Recherche de chaînes**

Recherche de chaînes individuelles par nom.

- **Sous-titres**

Active la fonction Sous-titres ou sélectionne l'option des sous-titres pour les contenus numériques.

- **HbbTV**

Active ou désactive la fonction HbbTV pour la chaîne en cours (disponible uniquement pour les chaînes numériques).

- **Liste des enregistrements**

Accès rapide à la liste des enregistrements.

- **PVR**

Lance l'enregistrement programmé.

- **Décalage**

Lance le décalage.

- **Modification des chaînes**

Modifie la liste des chaînes.

- **Filtre de chaîne**

Filtre la liste de lecture actuelle par type de chaîne, résolution, configuration de contrôle parental, ordre numérique ou alphabétique.

Certaines options de filtre peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.

- **Audio uniquement**

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran n'affiche pas d'image. Vous pouvez uniquement écouter le son.

Appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception du bouton d'alimentation, des boutons de volume et du bouton mutet, pour rétablir l'image.

Remarque :

- Les menus affichés peuvent varier en fonction des modèles/pays/régions.

B OPERATIONS

French

Modification des chaînes

Modifiez manuellement la liste des chaînes ou la liste des chaînes favorites selon vos préférences.

Remarque :

- Uniquement pour les modèles disposant de syntoniseurs.

Modifier la liste des chaînes


Avant de pouvoir modifier la liste des chaînes, une recherche des chaînes doit être effectuée au préalable.

Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / / de votre télécommande et sélectionnez **Modification des chaînes**.

Autrement, dans TV en direct, pressez le bouton / / de votre télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaîne > Modifier les chaînes**, puis sélectionnez une catégorie de chaîne de télévision en direct, telle que Antenne ou Câble.

Gestion des chaînes

Pressez le bouton sur la chaîne sélectionnée. Une case à cocher s'affichera. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes au même moment en vue de leur déplacement ou suppression.

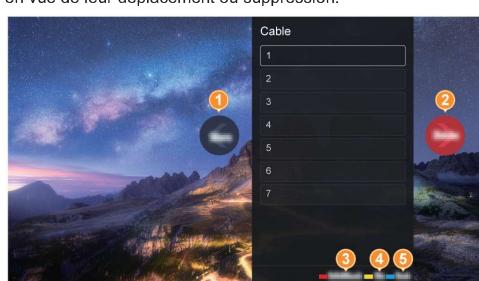

① Déplacer

Pressez le bouton pour déplacer la chaîne sélectionnée.

Le déplacement des chaînes peut être limité par l'opérateur. Si vous souhaitez pouvoir déplacer les chaînes, il n'est pas recommandé de choisir un opérateur pendant la recherche des chaînes, et la fonction LCN doit être désactivée.

② Supprimer

Pressez le bouton pour supprimer la chaîne sélectionnée.

③ Chaînes supprimées

Pressez le bouton [ROUGE] ou appuyez sur le bouton / pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez ROUGE pour accéder à la liste des chaînes supprimées. Pressez le bouton pour restaurer la chaîne supprimée.

④ Filtre

Appuyez sur le bouton [JAUNE] ou appuyez sur le bouton / pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez JAUNE. L'écran du filtre s'affichera. Pressez le bouton pour sélectionner les options. La liste des chaînes peut ensuite être mise à jour.

OPERATIONS

B

French

5 Rechercher

Pressez le bouton [BLEU] ou appuyez sur le bouton / pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez BLEU pour rechercher une chaîne.

Exporter la liste des chaînes vers un support USB

La liste actuelle des chaînes peut être exportée vers un périphérique de stockage USB.

Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / / de votre télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaîne > Modification des chaînes > Exporter vers USB**.

Importer la liste des chaînes depuis un support USB

Les listes des chaînes exportées précédemment peuvent être importées via un périphérique de stockage USB.

Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / / de votre télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaîne > Modification des chaînes > Importer à partir de USB**.

Modifier la liste des chaînes favorites

Avant de pouvoir modifier la liste des chaînes favorites, une recherche des chaînes doit être effectuée au préalable.

Ajouter une chaîne à votre liste de favoris

Vous pouvez ajouter des chaînes de différents types de réception à la liste des favoris.

1. Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / de votre télécommande pour afficher la liste des chaînes.
2. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à la liste des favoris, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. La chaîne sera automatiquement ajoutée à la dernière liste des favoris visitée, et une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de la chaîne ajoutée.


Retirer des chaînes de la liste des favoris

1. Dans TV en direct, Appuyez sur le bouton / de votre télécommande.
2. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer de la liste des favoris, pressez le bouton et maintenez-le enfoncé. La chaîne sera supprimée.

Modifier une liste de favoris

Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / / de votre télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaîne > Modification des chaînes**, puis sélectionnez **FAV1-FAV4**.

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.

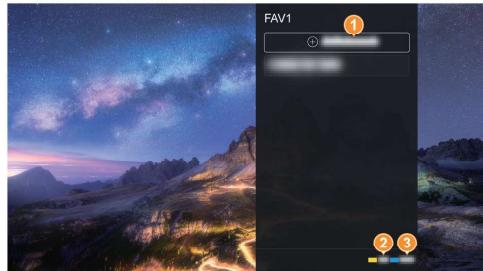**1** Ajouter des chaînes

Sélectionnez Ajouter des chaînes pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

2 Filtre

Appuyez sur le bouton [JAUNE] ou appuyez sur le bouton / pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez JAUNE. L'écran du filtre s'affichera. Pressez le bouton pour sélectionner les options. La liste des chaînes favorites peut ensuite être mise à jour.

3 Rechercher

Pressez le bouton [BLEU] ou appuyez sur le bouton / pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez BLEU pour rechercher une chaîne favorite.

• Déplacer

Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, puis pressez le bouton pour la déplacer.

• Retirer

Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, puis pressez le bouton pour la supprimer.

Informations sur le programme**Mini-barre**

Lorsque vous changez de chaîne, une mini-barre s'affiche pendant quelques secondes.


**1** Logo de la chaîne, numéro de la chaîne, nom de la chaîne, nom du programme en cours

② Indicateur de chaîne favorite

③ Indicateur de chaîne verrouillée

Barre d'informations

Lorsque vous regardez des programmes télévisés, appuyez sur le bouton **◀ / ▶ / INFO / EXIT** pour afficher la barre d'informations sur le programme.

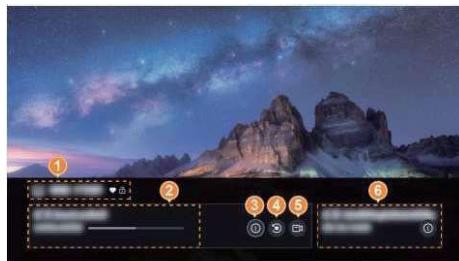

① Logo de la chaîne, numéro de la chaîne, nom de la chaîne, indicateur de chaîne favorite, indicateur de chaîne verrouillée

② Programme en cours

③ Bouton d'informations complémentaires

④ Bouton de décalage

⑤ Bouton PVR

⑥ Programme suivant

Remarque :

- Les boutons de télécommande peuvent varier en fonction des modèles/pays/régions.
- L'image n'est fournie qu'à titre de référence et peut différer du produit spécifique.
- Dans certains cas particuliers, le bouton **◀ / ▶** peut ne pas fonctionner. Vous pouvez essayer d'appuyer d'abord sur le bouton **EXIT** ou de désactiver la fonction HbbTV avant de réessayer.

Guide des programmes (EPG)

Le guide (EPG) est un moyen pratique de consulter les programmes télévisés pour les 8 jours à venir. Les informations affichées par le guide (EPG) sont mises à disposition par les réseaux de télévision commerciale pour les chaînes numériques uniquement. Le guide (EPG) offre également un moyen simple d'enregistrer vos programmes préférés et une fonction de rappel, qui peut changer de chaîne automatiquement à des heures programmées, afin que vous ne ratiez pas les programmes qui vous intéressent. La disponibilité et la quantité d'informations sur les programmes varient en fonction du télédiffuseur.

Remarque :

- La fonction Guide (EPG) n'est disponible que pour les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

Lancer le guide

Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / ou pressez le bouton / / et sélectionnez **Guide (EPG)** pour afficher le guide des programmes.

En savoir plus sur le menu Guide

• Regarder

Dans Guide (EPG), lorsqu'un programme en cours est sélectionné, appuyez sur pour passer au programme que vous souhaitez regarder.

• PVR/Rappel

Dans Guide (EPG), appuyez sur le bouton / pour sélectionner les chaînes. Pressez le bouton / pour sélectionner le programme en fonction des horaires.

Pressez le bouton pour sélectionner **PVR** ou **Rappel**.

Pour plus d'informations, veuillez aller à [Regarder la TV en direct > Enregistrement des programmes \(PVR\)](#) ou [Regarder la TV en direct > Rappel](#) dans ce manuel.

Remarque :

- La fonction PVR peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

• Programmés

Dans Guide (EPG), pressez le bouton [ROUGE] ou appuyez sur le bouton / pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez ROUGE. Une liste de rappels et d'enregistrements programmés s'affichera.

- **Couleur de programme**

Dans Guide (EPG), pressez le bouton [VERT] ou appuyez sur le bouton pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez VERT. Utilisez les couleurs pour indiquer différents genres dans le guide (EPG) pour une visualisation rapide et facile.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.
- **24h-**
Dans Guide (EPG), pressez le bouton [JAUNE] ou appuyez sur le bouton pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez JAUNE pour choisir les programmes du jour précédent.
- **24h+**
Dans Guide (EPG), pressez le bouton [BLEU] ou appuyez sur le bouton pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez BLEU pour choisir les programmes du jour suivant.

Mise à jour automatique du guide des programmes

Pressez le bouton / / de votre télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaîne > Paramètres avancés > Mise à jour automatique du guide des programmes.**

Le téléviseur met automatiquement à jour les données du guide des programmes pendant la nuit, en mode veille.

Enregistrement des programmes (PVR)

La fonction PVR vous permet d'enregistrer facilement les contenus télévisés numériques à regarder ultérieurement.

À lire avant l'enregistrement des programmes

- Pour utiliser la fonction PVR, vous devez connecter un périphérique de stockage pour l'enregistrement. La fonction PVR ne fonctionnera pas si un périphérique de stockage de données n'a pas été branché.
- Le format du périphérique de stockage peut être NTFS ou FAT32. L'espace de stockage de votre périphérique ne doit pas être inférieur à 2 Go (pour 15 minutes de vidéo haute définition). Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur mobile USB plutôt qu'une clé USB comme périphérique de stockage.
- Si la vitesse de transfert de votre disque dur est trop faible, un message contextuel s'affiche. Dans ce cas, vous devrez utiliser un autre disque plus rapide.
- La fonction PVR n'est disponible que pour les chaînes numériques ; elle n'est pas prise en charge pour les chaînes analogiques et les chaînes Internet.
- Certains télédiffuseurs peuvent restreindre l'enregistrement de programmes.
- Si un enregistrement est effectué à partir d'une chaîne verrouillée, le code PIN du système devra être saisi pour lire le contenu enregistré.
- Certaines configurations liées aux chaînes peuvent entrer en conflit avec l'enregistrement en arrière-plan. Dans ce cas, une fenêtre de rappel s'affiche.
- Si la durée d'enregistrement sur le périphérique de stockage USB est trop courte, les données peuvent ne pas être sauvegardées.
- Après avoir programmé le téléviseur pour l'enregistrement de la radiodiffusion numérique, ne débranchez pas la prise d'alimentation avant le début de l'enregistrement.
- Si l'enregistrement vidéo ou audio échoue en raison d'un dysfonctionnement du téléviseur ou d'une mauvaise réception, aucune compensation ne sera versée.
- Les programmes enregistrés sur le périphérique de stockage USB ne peuvent être visionnés que sur ce téléviseur. Ils ne peuvent pas être visionnés lorsque le périphérique est connecté à un autre téléviseur (y compris le même modèle de téléviseur), à un PC ou à d'autres appareils.
- La fonction PVR peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

B

OPERATIONS

Français

Enregistrement

Programmer un enregistrement

La fonction PVR s'utilise de plusieurs manières.

- Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / / et sélectionnez **PVR**.
- Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / / / pour afficher la barre d'informations et sélectionnez .
- Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / ou pressez le bouton / et sélectionnez Guide (EPG) pour afficher le guide des programmes. Choisissez un programme et sélectionnez **PVR**.
- Si votre télécommande dispose du bouton , pressez-le et utilisez le pavé directionnel pour sélectionner afin de configurer la fonction PVR.

Dans Guide (EPG), pressez le bouton [ROUGE] ou appuyez sur le bouton / pour afficher le menu des couleurs, sélectionnez ROUGE pour afficher les enregistrements programmés. Dans la liste des enregistrements programmés, vous pouvez ajuster les informations de réservation qui ont été définies précédemment.



1 Mode d'enregistrement

Sélectionnez le mode d'enregistrement, le mode Temps définit l'heure de début et de fin réelle, le mode Arrêt manuel définit l'heure de démarrage réelle mais l'utilisateur peut arrêter à tout moment, le mode Programme suit la programmation des télédiffuseurs.

2 Date, Heure de début, Heure de fin

3 Répéter

permet de définir si le programme doit être enregistré une fois ou à des intervalles réguliers.

Enregistrement en veille

Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation pendant l'enregistrement, votre téléviseur passera en mode veille, mais le processus d'enregistrement se poursuivra. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour allumer le téléviseur, le processus d'enregistrement ne sera pas affecté. Après l'enregistrement, le fichier enregistré est automatiquement sauvegardé sur le périphérique USB connecté.

Enregistrement en arrière-plan

Si vous passez à une application ou à une autre source (par exemple HDMI) pendant l'enregistrement, le processus d'enregistrement se poursuit. Une fois l'enregistrement terminé, le programme enregistré est automatiquement sauvegardé sur le périphérique USB connecté.

OPERATIONS

B

Français

Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement manuellement, appuyez sur le bouton **INPUT /** de votre télécommande et sélectionnez **TV** pour retourner à la chaîne en cours d'enregistrement, puis pressez le bouton **◀/▶** et sélectionnez **□** à l'écran pour arrêter.

En savoir plus sur la barre de contrôle de l'enregistrement



1 Durée de l'enregistrement

2 Durée totale

3 Retour en arrière

4 Pause / Lecture

5 Avance rapide

6 Arrêt

Remarque :

- La fonction PVR peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.
- Les boutons de la télécommande peuvent varier en fonction des modèles/pays/régions.

Réglages liés à l'enregistrement

Pressez le bouton **☰ /** / **☰ / MENU** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaîne > Enregistrement et décalage**.

- Configuration**

Lorsque vous branchez plus d'un périphérique de stockage USB au téléviseur, celui qui est sélectionné dans **Configuration** est défini pour le lancement de l'enregistrement. Le programme enregistré sera sauvegardé sur le périphérique de stockage sélectionné.

- Démarrage anticipé/Fin différée**

Vous pouvez ajouter un temps de remplissage pour commencer l'enregistrement avant le début de l'événement, ou après la fin de l'événement en retardant la fin de l'enregistrement en fonction de la quantité de temps de remplissage ajoutée, ce qui est configuré dans **Démarrage anticipé** ou **Fin différée**.

- Formatage du disque dur**

Formatez le disque USB externe afin qu'il prenne en charge la fonction PVR.

FRA 30

B OPERATIONS

French

Liste des enregistrements

Accès à la liste des enregistrements

Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / / de votre télécommande et sélectionnez Liste des enregistrements.

Regarder les programmes enregistrés

Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / / de votre télécommande et sélectionnez Liste des enregistrements > Enregistrés.

Sélectionnez un programme enregistré dans la liste des enregistrements et pressez le bouton pour le regarder.

Gérer la liste des enregistrements

Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / / de votre télécommande et sélectionnez Liste des enregistrements > Enregistrés.

- Supprimer un programme enregistré

Sélectionnez un programme, pressez le bouton de votre télécommande et maintenez-le enfoncé pour commencer la modification et appuyez sur le bouton pour le supprimer.

Gérer la liste des enregistrements programmés

Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / / de votre télécommande et sélectionnez Liste des enregistrements > Programmés.

Vous pouvez ajuster les informations relatives à l'enregistrement programmé ou annuler les enregistrements programmés.

Les éléments de la liste des enregistrements programmés sont identifiés par les icônes .

- Supprimer l'enregistrement programmé

Sélectionnez un enregistrement programmé, pressez le bouton de votre télécommande et maintenez-le enfoncé pour commencer la modification et appuyez sur le bouton pour le supprimer.

- Modifier l'enregistrement programmé

Sélectionnez un enregistrement programmé dans la liste programmée, puis pressez le bouton pour modifier.

Remarque :

- La fonction Liste des enregistrements peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Rappel

Cette fonction permet d'afficher des rappels de programmes futurs.

Configurer un rappel

- Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / ou pressez le bouton / / et sélectionnez Guide (EPG) pour afficher le guide des programmes.
- Dans Guide (EPG), appuyez sur le bouton / pour sélectionner les chaînes. Pressez le bouton / pour sélectionner un programme qui n'a pas été diffusé.
- Pressez le bouton pour sélectionner Rappel.

Remarque :

- La fonction Rappel n'est disponible que pour les programmes qui n'ont pas encore été diffusés.

Gérer la liste des rappels

Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / / de votre télécommande et sélectionnez **Liste des enregistrements > Programmés**.

Vous pouvez changer les informations sur le rappel ou supprimer les rappels. Les éléments de la liste des rappels sont identifiés par les icônes .

- Supprimer un rappel
Sélectionnez un rappel, pressez le bouton de votre télécommande et maintenez-le enfoncé pour commencer la modification et appuyez sur le bouton pour le supprimer.
- Modifier un rappel
Sélectionnez un rappel dans la liste programmée, puis pressez le bouton pour modifier.


Décalage

Cette option vous permet de mettre en pause et de rembobiner la TV en direct. Elle fonctionne en enregistrant temporairement sur un périphérique de stockage. Assurez-vous que votre périphérique de stockage est connecté et qu'il dispose d'un espace libre suffisant, faute de quoi la fonction Décalage ne fonctionnera pas.

La fonction Décalage s'utilise de différentes manières.

- Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / / de votre télécommande, sélectionnez **Décalage**, puis la barre de lecture s'affichera.
- Dans TV en direct, appuyez sur le bouton / / / pour afficher la barre d'informations et sélectionnez .
- Si votre télécommande dispose du bouton , pressez-le et utilisez le pavé directionnel pour sélectionner / afin de configurer le décalage.

En savoir plus sur la barre de contrôle du décalage

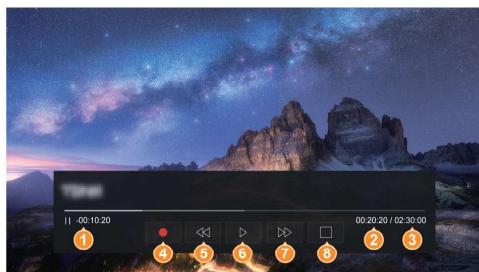

- ➊ Durée non consommée pour le contenu mis en mémoire tampon
- ➋ Heure actuelle
- ➌ Durée totale
- ➍ Enregistrer : pour convertir un décalage en un enregistrement en direct de la chaîne de diffusion actuelle.
Sélectionnez et le contenu du programme que vous avez regardé dans Décalage sera également enregistré sur le périphérique de stockage.
- ➎ Retour rapide : vous pouvez choisir 2x, 4x, 8x ou 16x.
- ➏ Pause/Lecture
- ➐ Avance rapide : vous pouvez choisir 2x, 4x, 8x ou 16x.

B

OPERATIONS

Français



Arrêt du décalage : permet de quitter la fonction et de regarder l'émission en cours.

Remarque :

- La fonction Décalage ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- L'espace de stockage du périphérique ne doit pas être inférieur à 2 Go. Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur mobile USB plutôt qu'une clé USB comme périphérique de stockage.
- La fonction Décalage peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Réglages liés au décalage

Pressez le bouton / / de votre télécommande et sélectionnez **Tous les réglages > Chaîne > Enregistrement et décalage.**

• Configuration

Lorsque vous branchez plus d'un périphérique de stockage USB au téléviseur, celui qui est sélectionné dans **Configuration** est défini pour le lancement du décalage. Lorsque vous lancez le décalage, le programme est enregistré temporairement sur le périphérique de stockage sélectionné.

• Décalage permanent

Lorsque le décalage permanent est activé, le téléviseur démarre automatiquement le décalage chaque fois que vous commencez à regarder une chaîne de télévision en direct. Si vous changez de chaîne, le décalage redémarre à partir du moment où la chaîne a été changée. Lorsque le décalage permanent est désactivé, le décalage commence à partir du moment où vous démarrez la fonction.

• Formatage du disque dur

Formatez le disque USB externe afin qu'il prenne en charge la fonction PVR.

OPERATIONS

B

French

Image

Permet de régler le mode et la taille de l'image ainsi que d'autres paramètres avancés de l'image.

Choisir un mode d'image

Appuyez sur le  bouton de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Image > Mode d'image.

Sélectionnez un mode d'image prédéfini qui convient le mieux au contenu que vous regardez.

Remarque :

- Les options peuvent varier en fonction de votre modèle/pays/région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Si vous utilisez un signal normal

• Standard

Utilisez le mode Standard pour regarder des contenus normaux, tels que les actualités, les films dramatiques ou les documentaires.

• CINÉASTE

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande, sélectionnez  Réglages > Image > Réglages du mode intelligent > Détection automatique du type de contenu pour activer le mode Cinéaste. Lorsque le signal Cinéaste est détecté, le mode Image passe automatiquement à CINÉASTE.

Cette fonction n'est pas prise en charge par toutes les sources d'entrée ou par toutes les applications.

• Cinéma

Utilisez le mode Cinéma pour regarder les films dans un environnement lumineux.

• Économie d'énergie

Conservation de l'énergie.

• Dynamique

Utilisez le mode Dynamique pour les contenus qui nécessitent une qualité d'image remarquable.

• Sports

Image de qualité optimale pour regarder du sport.

Faible lumière bleue

Le menu Faible lumière bleue de votre téléviseur est conçu pour réduire le niveau de lumière bleue afin de protéger vos yeux.

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande, sélectionnez  Réglages > Image > Réglages du mode Image > Paramètres avancés > Couleur > Faible lumière bleue et sélectionnez Activé.

Pour réduire la fatigue oculaire et protéger les yeux lorsque vous regardez la télévision pendant un certain temps, il est recommandé :

- de faire des pauses régulières et fréquentes, d'éviter de regarder la télévision pendant plus d'une heure. Regarder la télévision pendant de longues périodes peut entraîner une fatigue oculaire.
- Pendant les pauses, détournez le regard de l'écran de télévision et concentrez-vous sur des objets éloignés pendant au moins 10 minutes.
- Détendez-vous pendant les pauses en faisant des exercices pour les yeux ou en pratiquant des activités de plein air.
- La meilleure distance recommandée est de 3 fois la hauteur verticale de l'écran de télévision.

Des pauses et des exercices réguliers sont extrêmement utiles pour soulager la fatigue oculaire.

B OPERATIONS

French

Remarque :

- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.
La certification en matière de faible lumière bleue peut varier selon les modèles.

Si vous utilisez un signal HDR

Le HDR (high dynamic range ou plage dynamique étendue) permet d'améliorer l'expérience visuelle grâce à un contraste plus élevé et des couleurs plus vives. Les blancs brillants paraissent plus lumineux et les noirs foncés plus sombres. Le téléviseur peut afficher une large gamme de couleurs.

Si vous utilisez un signal Dolby Vision

Inspiré de la technologie cinématographique, Dolby Vision est le format qui permet à votre téléviseur d'offrir une gamme complète de couleurs, des images à grande gamme dynamique, des blancs plus lumineux et des noirs plus sombres grâce à un étalonnage scène par scène.

Configuration des réglages du mode Image

Appuyez sur le bouton  /  bouton de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Image > Réglages du mode Image

Réglez les paramètres d'affichage pour chaque mode d'image. Vous pouvez personnaliser la qualité de l'image en réglant les paramètres suivants.

Les options peuvent ne pas être prises en charge en fonction de votre modèle/pays/région et du mode d'image que vous avez sélectionné.

• Appliquer les paramètres d'image

Appliquez les paramètres du mode d'image actuel à toutes les sources d'entrée ou uniquement à la source actuelle.

• Rétroéclairage

Permet de régler la luminosité générale de l'écran.

Remarque :

- Le nom de la fonction peut varier selon le type de modèle.

• Luminosité

Réglez le niveau de luminosité pour obtenir des images plus claires ou plus sombres.

• Contraste

Réglez le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.

• Saturation des couleurs

Réglez l'intensité des couleurs de l'image pour obtenir une image plus vivante.

• Netteté

Permet de régler la netteté ou la douceur des contours des images.

• Paramètres avancés

Réglez les paramètres avancés de l'image en fonction de vos préférences de visualisation.

• Réinitialiser le mode actuel

Rétablissement les valeurs par défaut de tous les paramètres d'image dans le mode d'image actuel.

Configuration des paramètres avancés

Appuyez sur le bouton  /  bouton de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Image > Réglages du mode Image > Paramètres avancés

OPERATIONS

B

French

Réglez les paramètres avancés de l'image en fonction de vos préférences de visualisation. Réglez l'espace colorimétrique et le gamma de manière à ce qu'ils correspondent au mieux au contenu que vous regardez.

Remarque :

- Les options peuvent ne pas être prises en charge en fonction de votre modèle/pays/région et du mode d'image que vous avez sélectionné.

Luminosité

• Contrôle dynamique du rétroéclairage

Corrige automatiquement le contraste en analysant le niveau de luminance de l'image en temps réel.

• Contraste adaptatif

Ajuste automatiquement les zones sombres et les zones claires de l'image pour rendre visibles plus de détails.

• Plage dynamique HDMI

Définit la plage dynamique du signal d'entrée HDMI.

• Détails sombres

Augmente automatiquement la luminosité et améliore les détails des ombres dans les scènes sombres.

• Amplificateur HDR

Améliore le contraste et la couleur du contenu SDR pour obtenir une qualité d'image similaire à celle de la technologie HDR.

• Réglage du gamma

Réglez le gamma pour modifier la façon dont le téléviseur réagit au contenu en niveaux de gris. Si la lumière ambiante est faible, choisissez un chiffre plus élevé, si la lumière ambiante est plus forte, choisissez un chiffre plus faible.

• Étalonnage gamma

Ajuste la courbe gamma sélectionnée.

Couleur

• Température de couleur

Permet de régler la chaleur (rouge) ou la fraîcheur (bleu) des zones blanches d'une image.

• Accordeur de couleurs

Permet de régler la teinte, la saturation et la luminosité des couleurs.

• Balance des blancs

Ajuste l'intensité du rouge, du vert et du bleu pour afficher la couleur réelle de toutes les images dans l'image.

• Faible lumière bleue

Protection des yeux : réduction de l'émission de lumière bleue.

Clarté

• Réduction des bruits

Permet de réduire le bruit aléatoire pour améliorer la qualité de l'image.

• Réduction du bruit numérique

Réduit le bruit autour des lettres et le bruit de compression.

Surbalayage

Permet de modifier le réglage de la taille de la vidéo pour recadrer les bords de l'image affichée.

B OPERATIONS

French

Réglages du mode intelligent

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Image > Réglages du mode intelligent

- Optimisation d'image par IA

Activez cette option pour permettre au téléviseur de reconnaître le contenu de la scène en cours de visionnage afin d'améliorer la qualité de l'image sur toutes les sources d'entrée.

- Détection automatique du type de contenu

Un mode de qualité d'image améliorée qui est activé automatiquement en fonction de la source du film.

Remarque :

- Certaines applications particulières sont soumises à des contraintes explicites qui interdisent la reconnaissance du contenu.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Modifier le rapport hauteur/largeur

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Image > Rapport hauteur/largeur (taille de l'image)

Réglez le rapport hauteur/largeur pour étirer ou agrandir l'image.

- Auto

Commutation automatique du rapport hauteur/largeur entre 16:9 et 4:3 en fonction des informations du signal.

- 16:9

Convient le mieux au contenu pour écran large 16:9. Cette fonction permet également d'adapter le contenu pour écran 4:3 à l'écran large.

- 4:3

Convient le mieux au contenu pour écran 4:3.

- 21:9

Convient le mieux au contenu pour écran 21:9, généralement utilisé dans les scénarios de jeu.

- Zoom sur le film

Remplissez l'ensemble de l'écran en effectuant un zoom avant pour supprimer les barres noires horizontales en haut et en bas de l'image.

- Point à point

Affiche le signal original sans aucune mise à l'échelle.

Remarque :

- Les options ci-dessus peuvent ne pas être prises en charge par certaines sources d'entrée.
- L'utilisation de fonctions spéciales pour modifier la taille de l'image affichée (par exemple, modification du rapport hauteur/largeur) à des fins d'affichage public ou de bénéfice commercial peut enfreindre les lois sur les droits d'auteur.
- Si le rapport hauteur/largeur du format sélectionné est différent de celui de la transmission TV ou du contenu vidéo, l'image risque d'être déformée.
- En cas de connexion d'un PC au téléviseur via l'entrée HDMI, les images en mouvement rapide peuvent être déformées.

Son

Ajustez le mode sonore et d'autres paramètres de son avancés.

Choisir un mode sonore

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Son > Mode sonore.

Sélectionnez un mode sonore prédéfini qui convient au contenu que vous écoutez.

- **Standard**

En mode Standard, le téléviseur offre une réponse en fréquence plate qui préserve les caractéristiques naturelles du son original.

- **Théâtre**

Le mode Théâtre augmente l'effet du son surround et fournit une réponse des basses plus prononcée.

- **Musique**

En mode Musique, les basses et hautes fréquences sont accentuées pour améliorer la reproduction des instruments de musique.

- **Discours**

En mode Discours, les basses et hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix humaine.

- **Soirée**

En mode Soirée, le téléviseur améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine à un faible niveau sonore.

- **Sport**

Son optimisé pour le visionnage d'émissions sportives.

Configuration des réglages du mode sonore

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Son > Réglages du mode sonore.

Ajustez les réglages audio du téléviseur. Vous pouvez personnaliser la qualité du son en réglant les paramètres suivants.

Les options peuvent varier en fonction de votre modèle/pays/région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

- **Appliquer les paramètres audio**

Réglez le mode sonore actuel afin de l'adapter à toutes les sources ou à la source actuelle uniquement.

- **Amplification des basses**

L'amplification des basses utilise DTS TruBass™ pour améliorer la perception des basses fréquences afin d'offrir une réponse profonde et riche des basses à partir des haut-parleurs internes du téléviseur.

- **Son surround**

Le son surround utilise le traitement DTS TruSurround™ pour offrir une expérience de son surround immersif à partir des haut-parleurs internes du téléviseur.

- **Dialog Clarity**

La fonction Dialog Clarity utilise le traitement DTS Dialog Clarity™ pour renforcer la plage de fréquences de la voix humaine afin que les dialogues soient clairement compris et entendus au-dessus des effets audio ou surround.

- **TruVolume**

Contrôle automatique des variations importantes de volume lorsque vous regardez des programmes télévisés ou des films, pour un volume plus confortable et plus régulier.

- **Ondes**

B

OPERATIONS

Français

Basé sur la technologie psychoacoustique d'extension des basses fréquences. La fonction Ondes étend efficacement la réponse des basses au-delà des capacités physiques du système, offrant un effet de basse naturel, vigoureux et puissant.

- **Égaliseur**

Permet d'augmenter le volume à différentes fréquences.

Cette fonction n'est prise en charge que lorsque **Haut-parleurs du téléviseur** est sélectionné à  >  **Réglages > Son > Sortie audio**.

- **Configuration du montage mural**

Optimise automatiquement le son en fonction de la position du téléviseur.

- **Contrôle automatique du volume**

Activez cette fonction pour éviter que le volume ne varie lorsque vous changez de chaîne de télévision.

Lorsque le **contrôle automatique du volume** est activé, il agit comme un correcteur de volume DAP lors de la lecture d'un fichier Dolby Audio, ou il fournit une fonction DRC lors de la lecture d'un flux binaire DTS contenant des métadonnées DRC.

- **Réinitialiser le mode actuel**

Rétablissement les valeurs par défaut de tous les paramètres audio dans le mode audio actuel.

Remarque :

- Certains modèles ne prennent pas en charge le décodage des flux binaires de CD audio DTS. La lecture de ce format peut produire des bruits indésirables.

Sélection des haut-parleurs

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  **Réglages > Son > Sortie audio**.

Sélectionnez les haut-parleurs entière que vous souhaitez utiliser.

Configuration des paramètres de la sortie audio

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  **Réglages > Son > Paramètres de la sortie audio**.

Réglage des paramètres des haut-parleurs.

Les options peuvent varier en fonction de votre modèle/pays/région et de la sortie audio que vous avez sélectionnée. Veuillez vous référer au produit spécifique.

- **Équilibrage**

Permet d'ajuster le niveau des haut-parleurs gauche et droit afin d'optimiser l'audio pour un lieu spécifique.

- **Synchronisation labiale**

Permet de synchroniser la vidéo et l'audio.

- **Volume du casque**

Réglez séparément le volume des casques.

Lorsque l'option **Casque uniquement** est sélectionnée à **Sortie audio**, vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande ou dans le menu Volume du casque à l'écran.

- **Format de la sortie audio numérique**

Sélectionnez le format de la sortie audio numérique qui convient le mieux au type de périphérique audio.

- **Auto** : le périphérique audio émet automatiquement dans un format pris en charge.
- **Pass Through** : le périphérique audio émet sans aucun traitement.
- **PCM** : le périphérique audio émet au format PCM (modulation par impulsions codées).
- **Dolby Audio - Dolby Digital** : le périphérique audio émet un son Dolby Digital lorsqu'il est connecté au téléviseur via le port optique.
- **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** : le périphérique audio émet un son Dolby Digital Plus lorsqu'il est connecté au téléviseur via le port HDMI (ARC/eARC).
- **DTS Surround** : le périphérique audio émet un son DTS lorsqu'il est connecté au téléviseur via le port optique ou via le port HDMI (ARC/eARC).

En raison des différences entre les modèles, les options ci-dessus peuvent varier en fonction du produit réel.

Cette fonction n'est prise en charge que lorsque  /  >  Réglages > Son > Sortie audio est défini sur **ARC (eARC) ou SPDIF**.

- **Délai de sortie audio numérique**

Permet de régler le délai de la sortie audio numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images du téléviseur.

Remarque :

- Cette fonction n'est prise en charge que lorsque  /  >  Réglages > Son > Sortie audio est défini sur **ARC (eARC) ou SPDIF**.

- **HDMI-eARC**

Connectez un périphérique audio prenant en charge la fonction eARC via HDMI (eARC) et activez **HDMI-eARC** pour bénéficier d'une meilleure qualité sonore. Cette fonction est disponible lorsque  /  >  Réglages > Son > Sortie audio est réglé sur **ARC (eARC)**.

- **Dolby Atmos**

Activez **Dolby Atmos** pour améliorer la richesse du son et offrir une expérience d'écoute plus immersive.

- **Amélioration du son**

Réglez l'option **Amélioration du son** pour profiter des performances audio de Dolby Atmos et DTS Virtual X. Activez ou désactivez selon vos préférences. Les sélections peuvent varier selon les modèles.

- **Gain de canal**

Gain sur amplification des basses : Entendez et ressentez la richesse des graves grâce au haut-parleur du caisson de basses du téléviseur.

Gain du canal supérieur : Découvrez la richesse des aigus grâce à l'enceinte supérieure du téléviseur.

Gain du canal central : Découvrez la richesse de la voix humaine grâce à l'enceinte centrale du téléviseur.

Réseau

Vous pouvez vous connecter à Internet avec votre téléviseur.

B

OPERATIONS

French

Modifier le nom du téléviseur

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Connexion > Nom du téléviseur.

Vous pouvez modifier le nom de votre téléviseur qui doit être connecté au réseau.

Remarque :

- Il est possible de saisir jusqu'à 18 caractères.

Vérifier l'état de la connexion Internet

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Connexion > Réseau > Connexion Internet.

Testez l'état actuel de la connexion réseau et affichez les informations réseau actuelles.

Test de la connexion

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Connexion > Réseau > Connexion Internet > Test de connexion.

Démarrez un test de connexion réseau.

Informations sur le réseau

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Connexion > Réseau > Connexion Internet > Informations sur le réseau.

Vous pouvez sélectionner IPv4 ou IPv6 dans Version IP pour afficher des informations plus détaillées sur votre connexion réseau.

Allumer le téléviseur via Internet

Wake On Cast(Réveil sur Cast)

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Connexion > Réseau > Wake On Cast (Réveil sur Cast).

Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité Wake on Cast qui permet d'allumer le téléviseur en effectuant une capture vidéo de l'écran à partir d'appareils mobiles.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.
- L'activation de cette fonction peut fortement augmenter la consommation d'énergie.

Wake on Wireless Network (Réveil sur réseau sans fil)

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Connexion > Réseau > Wake On Wireless Network (Réveil sur réseau sans fil).

OPERATIONS

B

French

Avec une connexion réseau sans fil et en activant la fonction **Wake on Wireless Network (Réveil sur réseau sans fil)**, vous pouvez allumer le téléviseur en état de veille et transférer le contenu à visionner sur le téléviseur avec une application mobile prenant en charge la fonction de vidéocapture d'écran.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut fortement augmenter la consommation d'énergie.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Wake on LAN(Réveil sur LAN)

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Connexion > Réseau > Wake On LAN(Réveil sur LAN).

Avec une connexion filaire Ethernet et en activant la fonction **Wake on LAN(Réveil sur LAN)**, vous pouvez allumer le téléviseur préalablement en état de veille et transférer le contenu à visionner sur le téléviseur avec une application mobile prenant en charge la fonction de vidéocapture d'écran.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut fortement augmenter la consommation d'énergie.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Système

Vous pouvez ajuster les réglages système.

Remarque :

- Les menus affichés peuvent varier en fonction des modèles/pays/régions.

Régler l'heure

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Heure.

Permet de régler l'heure actuelle en fonction de votre position.

• Format de l'heure

Permet de régler l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.

• Date/heure

Permet de régler la date et l'heure. Vous pouvez régler la date et l'heure de manière à ce qu'elles soient automatiquement synchronisées avec Internet/la source de télédiffusion, ou les régler manuellement.

Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

• Fuseau horaire

Pour sélectionner un fuseau horaire.

Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

FRA 42

B

OPERATIONS

Français

•

Heure d'été

Permet d'appliquer ou non l'heure d'été au téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Minuterie utilisateur

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Réglage de la minuterie.

Ajustez les réglages du minuteur en fonction de vos préférences.

• Minuterie de veille

Réglez la minuterie de veille pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement à l'heure spécifiée.

• Minuterie de mise sous tension

Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'allume automatiquement.

• Minuterie de mise hors tension

Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement.

• Délai d'attente du menu

Permet de définir la durée pendant laquelle vous souhaitez que le menu reste affiché à l'écran.

• Veille auto

Permet de définir la durée pendant laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité.

Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

• Mise en veille automatique en l'absence de signal

Le téléviseur se met en veille si aucun signal n'est détecté après la durée programmée.

Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Régler la langue et le lieu

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Langue et Lieu.

Sélectionnez la langue utilisée pour ce téléviseur et votre lieu de résidence.

• Lieu

Choisissez l'endroit d'où vous regarderez votre téléviseur.

• Code postal

L'utilisateur peut modifier le code postal. Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

• Langue du menu

Permet de définir la langue par défaut pour le menu du téléviseur.

• Langue audio

Permet de sélectionner la langue audio préférée pour le programme en cours.

Protection des données et sécurité

Effacer le cache

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Réglages de l'application > Effacer le cache.

Permet d'effacer le cache, les données utilisateur et les fichiers temporaires du navigateur et des applications.

OPERATIONS

B

French

Supprimer les cookies

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Réglages de l'application > Supprimer les cookies.

Permet de supprimer les cookies du navigateur et des applications.

Do Not Track (ne pas suivre)

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Réglages de l'application > Do Not Track (ne pas suivre).

Permet de demander aux sites web de ne pas collecter ou suivre vos données de navigation.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Configuration des réglages de mise sous tension

Mode d'initialisation automatique

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Paramètres avancés > Mode d'initialisation automatique.

Mode d'initialisation automatique. Le téléviseur s'initialise automatiquement en arrière-plan lorsque le CA est alimenté.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Mise sous tension rapide

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Paramètres avancés > Mise sous tension rapide.

Active le démarrage rapide du téléviseur.

Mode de mise sous tension

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Paramètres avancés > Mode de mise sous tension.

Le téléviseur s'allume dans le mode sélectionné lorsque l'alimentation principale est rétablie.

Configuration du mode Indicateur d'alimentation

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Paramètres avancés > Indicateur d'alimentation.

Permet de régler l'affichage de l'indicateur d'alimentation de manière à ce qu'il reste allumé ou éteint en mode veille.

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Paramètres avancés > Réglage du témoin lumineux.

Permet de régler le témoin lumineux sur Marche, Toujours ou Arrêt.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être prises en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

B OPERATIONS

French

Écran de veille

Permet d'activer un écran de veille lorsque votre téléviseur affiche une image fixe pendant un certain temps. Vous pouvez sélectionner la série de photos que vous verrez.

Français

Pour ouvrir l'écran de veille, appuyez sur le bouton / de votre télécommande et sélectionnez Réglages > Système > Paramètres avancés > Écran de veille. Vous pouvez également choisir l'écran de veille directement dans les applications.

Après l'accès à l'écran de veille, vous pouvez ouvrir les réglages en sélectionnant l'icône de réglage à l'écran.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Désactiver le rideau

Appuyez sur le bouton / de votre télécommande et sélectionnez Réglages > Système > Paramètres avancés > Désactiver le rideau.

Permet d'activer ou de désactiver la fonction Désactiver le rideau ou de définir la vitesse à laquelle le rideau d'écran se fermera lors du passage en mode de veille.

Configuration du mode d'utilisation

Appuyez sur le bouton / de votre télécommande et sélectionnez Réglages > Système > Paramètres avancés > Mode d'utilisation.

Permet de régler le téléviseur pour une utilisation en mode Maison ou Magasin.

Mode Maison

Sélectionnez le mode Maison pour une utilisation normale du téléviseur.

Si vous souhaitez passer en mode Magasin lorsque le téléviseur est en mode Maison, appuyez sur le bouton / pour sélectionner Réglages, puis sélectionnez Système > Paramètres avancés > Mode d'utilisation et choisissez Mode Magasin.

Mode Magasin

Sélectionnez le mode Magasin pour configurer le téléviseur dans un environnement de vente au détail. Ce mode permet d'activer la fonction E-Pos et d'autres fonctions de démonstration et est uniquement destiné à une utilisation dans les magasins de détail.

Lorsque le mode Magasin est sélectionné, appuyez sur le bouton / / de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode Magasin. Si vous souhaitez passer en mode Maison alors que le téléviseur est en mode Magasin,

appuyez sur la touche / / de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode magasin et choisissez

Mode Maison. Autrement, appuyez sur le bouton / , puis sélectionnez Réglages, sélectionnez ensuite Système > Paramètres avancés > Mode d'utilisation et sélectionnez Mode Maison.

Remarque :

- L'activation du mode Maison peut augmenter la consommation d'énergie
- La façon de quitter le mode Magasin varie selon les modèles/pays/régions.

Publicités personnalisées

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Paramètres avancés > Publicités personnalisées.

Vérifiez le réglage des publicités personnalisées

- **Publicités personnalisées**

La désactivation des publicités personnalisées limitera la capacité à vous proposer des publicités pertinentes, mais ne réduira pas le nombre de publicités que vous recevrez.

- **Réinitialisation de l'ID publicitaire**

L'identifiant publicitaire est un identifiant unique et réinitialisable pour les publicités personnalisées. Un nouvel identifiant publicitaire sera attribué à votre appareil lorsque vous le réinitialiserez.

Aide

Vous pouvez ajuster les paramètres d'assistance.

Remarque :

- Les menus affichés peuvent varier en fonction des modèles/pays/régions.

Vérifier les informations système

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Aide > À propos.

Permet d'afficher les données système.

Mise à jour système

Appuyez sur le bouton  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Assistance > Mise à jour système

Préparez votre téléviseur à recevoir la version la plus récente du micrologiciel.

- **Mise à jour automatique**

Préparez votre téléviseur à recevoir automatiquement la version la plus récente du micrologiciel.

- **Vérifier les mises à jour**

Vérifiez que votre téléviseur a reçu la version la plus récente du micrologiciel.

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet.

- **Vérifier les mises à jour OAD**

Vérifiez que votre téléviseur a reçu la version la plus récente du micrologiciel via le syntoniseur.

Remarque :

- Assurez-vous que votre téléviseur est connecté à Internet.
- Cette fonction n'est disponible que lorsque la Thaïlande et la Malaisie sont sélectionnées à Lieu.

- **Mise à jour à partir de USB**

Mettez à jour le logiciel de votre téléviseur à partir d'un périphérique USB.

Remarque :

- Veillez à ce que la clé USB soit insérée dans le port USB 2.0 du téléviseur.
- Les fichiers de mise à jour doivent se trouver dans le répertoire racine de la clé USB.

B

OPERATIONS

Français

- Le format du périphérique USB doit être FAT32 et la table de partition doit être de type MBR.

Profitez d'une utilisation sûre du téléviseur

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Assistance > Avis de non-responsabilité et Confidentialité > Partage de données, Confidentialité et EULA.

Lisez les détails de la clause de non-responsabilité et la politique en matière de protection des données. Donnez/Refusez votre consentement aux politiques énumérées relatives à la collecte des données de l'utilisateur/du réseau.

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Assistance > Avis de non-responsabilité et Confidentialité > Supprimer les données utilisateur.

Pour supprimer toutes les données d'utilisation du téléviseur local et du stockage dans le nuage, sélectionnez Supprimer les données utilisateur.

Vérifier le temps de fonctionnement du téléviseur

Vous pouvez accéder à la page Vérification de l'état pour afficher la durée de fonctionnement de votre téléviseur.

- Alors qu'une source d'entrée (TV en direct, HDMI ou AV) est sélectionnée, appuyez sur le bouton  /  /  pour lancer le menu rapide.
- Dans le menu rapide, appuyez sur le bouton [BLEU]  et maintenez-le enfoncé. La page Vérification de l'état s'affiche à l'écran pour vous permettre de vérifier la durée de fonctionnement du téléviseur.

Remarque :

- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Utilisation du contrôle parental

Appuyez sur le bouton  /  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Contrôle parental.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de regarder certains contenus.

Si vous n'avez pas encore défini le code PIN, la fenêtre de création et de confirmation du code PIN s'affichera. Créez le code PIN à l'aide du pavé directionnel de la télécommande.

Si vous avez déjà défini le code PIN, la fenêtre de saisie du code PIN s'affichera.

• Verrouillages

Activez les verrouillages pour activer le Contrôle parental.

Les autres paramètres du contrôle parental passent d'un état grisé à un état de surbrillance. Dans ce cas, les fonctions Heure de verrouillage, Bloquer la chaîne, Bloquer le contenu, Bloquer l'entrée, Bloquer l'application, Bloquer le site Web, PIN de contrôle parental ou Réinitialiser les paramètres par défaut sont disponibles.

- **Heure de verrouillage**

Bloquez l'utilisation de la télévision pendant une période définie, y compris la télévision en direct, le HDMI et les applications.

- **Bloquer la chaîne**

Bloquez toutes les chaînes ou certaines d'entre elles lorsque vous activez la fonction de contrôle parental.

- **Bloquer le contenu**

Certains programmes sont bloqués en fonction de l'âge. Ce paramètre est contrôlé par le télédiffuseur.

- **Bloquer l'entrée**

Bloquez le contenu des appareils connectés à des entrées externes.

- **Bloquer les applications**

Bloquez l'accès à certaines applications. Si l'application que vous souhaitez bloquer n'apparaît pas ici, vérifiez les paramètres de contrôle parental de l'application.

Dans certains pays/régions, le navigateur et l'App Store sont bloqués par défaut. Si vous souhaitez les débloquer,

veuillez sélectionner Réglages > Système > Contrôle parental et saisissez le code PIN. Sélectionnez le navigateur et l'App Store dans Bloquer les applications et pressez le bouton . L'icône de « verrouillage » disparaîtra.

- **Bloquer le site web**

Définissez la variété d'URL à laquelle le navigateur peut accéder.

- **PIN de contrôle parental**

Vous pouvez définir ou modifier votre code PIN ici. Le code PIN est utilisé pour le contrôle parental et la protection de votre système contre une utilisation non autorisée. Votre code PIN ne peut pas être 0000.

- **Rétablissement des paramètres par défaut**

Permet de rétablir les paramètres par défaut du contrôle parental.

Remarque :

- Les options ci-dessus peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles, dans certains pays et dans certaines régions.

Rétablissement des paramètres d'usine par défaut

Appuyez sur le bouton / de votre télécommande et sélectionnez Réglages > Assistance > Rétablir les paramètres d'usine par défaut.

Restaurez les paramètres d'usine par défaut de votre téléviseur. La réinitialisation efface vos paramètres, informations et données personnelles. Saisissez le code PIN à l'écran pour activer la réinitialisation des paramètres d'usine.


ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur la touche ALLUMER/ÉTEINDRE pour mettre le téléviseur en mode veille et débranchez la fiche d'alimentation avant de l'entretenir.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon trempé dans une solution d'eau savonneuse que vous essorez bien, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.
- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. Et n'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.
- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux et sec, la garantie est annulée EN CAS de rayures sur le panneau d'affichage.

MONTAGE MURAL

- Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au produit ou des blessures qui vous sont infligées, si vous installez le téléviseur vous-même.
- N'installez pas le téléviseur sur un mur lorsqu'il est allumé. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles résultant d'une décharge électrique.
- Utilisez des vis standard M6 × 8 mm (4 unités) pour installer ce téléviseur.

Arrière de votre téléviseur

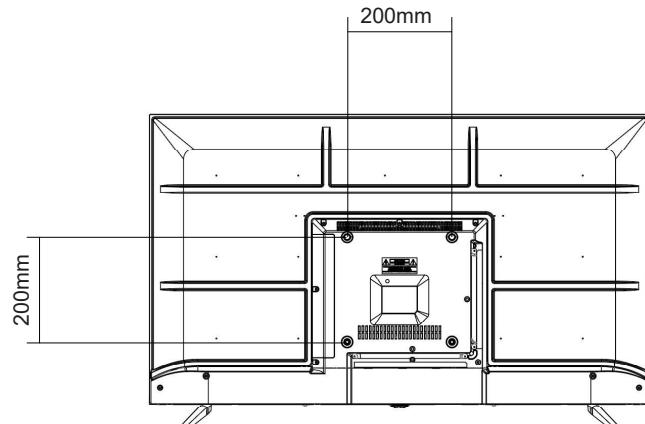

INSTALLATION DU SUPPORT

Votre téléviseur pourrait être emballé avec le socle et l'écran séparés. Avant d'utiliser ce téléviseur, il faut commencer par installer le support conformément aux consignes ci-dessous.

Étape 1

Placez l'écran face vers le bas sur un chiffon doux ou un coussin pour éviter de l'endommager.

Étape 2


Alignez le support avec le bas de l'écran, puis insérez avec force l'extrémité du support jusqu'à ce que l'écran soit complètement assis sur le support.

Étape 3

Serrez les vis fournies avec un tournevis.

REMARQUES :

- 1) Débranchez toujours la prise d'alimentation avant l'installation ou le retrait du support de l'écran.
- 2) Pour éviter d'endommager l'écran, contactez l'un de nos partenaires pour l'installation ou le retrait du support.

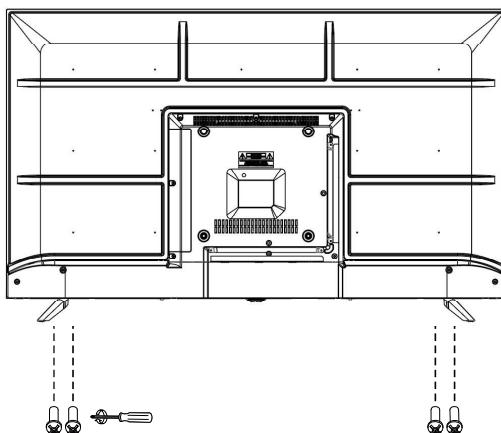

C

POUR RÉFÉRENCE

French

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	ED43EA11UHD-MM-10007579
Modèle	LQ43W03MS72690
Écran	TV QLED UHD 43 po
Résolution	3840x2160 pixels
Ecran couleur	1,07G
Contraste	3600:1
Format d'image	16:9
Tuner	TVN UHD (chaînes numériques, satellite, guide TV, affichage télétexthe, affichage multilingue) DVB- T/C/T2/S/S2
Alimentation	AC 100-240V~ 50/60Hz
Consommation	108W
Dimensions	1010 mm (L) * 115 mm (P) * 615 mm (H)
Poids	5,6kg
Base	Détachable, en 2 parties
Température de fonctionnement	5 °C à 40 °C
Alimentation de la télécommande	(2 piles LR03/AAA 1,5 V, non fournies)
Ports USB sous tension	5 V--0,5 A
Haut-parleur	2 x 10W intégrés
Entrées	Antennes (T2 et S2), HDMI, Entrée AV/Audio, USB, CI+, RJ45
Sorties	Optique, Casque
Fonctions via USB	PVR (enregistreur vidéo numérique)
Formats de lecture multimédia via USB	Vidéo : .avi.ts.mpeg.mp4.mov.mkv.flv.mts.m4v.3gp,etc. Musique : .mp3.mka.avi.mp4.mov.ts.ogg,etc. Photos : jpeg.bmp.png.gif,etc.
Gamme de fréquences	2,400 GHz~2,497 GHz (bande ISM 2,4 GHz) 4,900 GHz~5,845 GHz(bande ISM 5,0 GHz)
Puissance de sortie RF max.	≥ 13dBm

POUR RÉFÉRENCE

C

Français


ACCESOIRES :

Socle.....	2pièces
Télécommande	1 pièce
Mode d'emploi.....	1 pièce

Les images dans ce manuel sont données uniquement à titre indicatif, reportez-vous au produit réel pour confirmation.

FICHE PRODUIT CONCERNANT L'ÉNERGIE

Marque	edenwood
Référence	10007579-ED43EA11UHD-MM
Niveau d'efficacité énergétique	F
Diagonale d'écran visible	108 cm ; 43 pouces
Consommation d'énergie (kWh par an), basée sur la consommation d'énergie du téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	49 kWh/1 000 h
Consommation électrique en mode veille (W)	<0,5 W
Consommation électrique à l'arrêt (W)	-
Résolution d'écran (pixels)	3840x2160

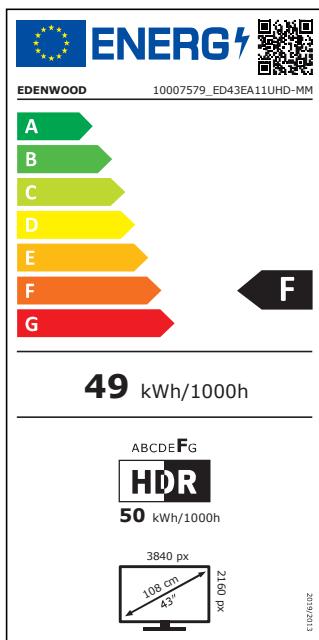

FRA 52

C

POUR RÉFÉRENCE

French

ÉLIMINATION DES PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS FINAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

Ce symbole sur le produit ou sur le récipient indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets généraux. L'utilisateur a la responsabilité d'éliminer ce type de déchets en les jetant dans un « point de recyclage » spécifiquement prévu pour les déchets électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage des équipements électriques contribuent à préserver les ressources naturelles et justifient le recyclage des déchets dans le but de protéger l'environnement et la santé. Pour recevoir de plus d'informations sur la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques, contactez votre municipalité, le service des déchets ménagers ou l'établissement où le produit a été acheté.



Le marquage CE indique que le produit est conforme aux principales exigences des directives européennes 2014/35/UE (basse tension), 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique), 2014/53/UE (équipement radio), 2011/65/UE. (Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques).



Pour éviter d'endommager votre ouïe, nécoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.



Sans cadmium ; le poids de concentration de cadmium (Cd) dans toute partie matérielle homogène de l'écran ne dépasse pas 0,01% comme défini dans la directive 2011/65/UE.



Ce symbole indique un courant continu (DC).



Ce symbole indique un courant alternatif (AC).



Ce symbole indique « Utilisation en intérieur uniquement ».

POUR RÉFÉRENCE

C

Français

Référence

Dépannage

Si vous rencontrez un problème, consultez les remèdes pour chaque symptôme ci-dessous. Les symptômes suivants peuvent être causés par un réglage inappropriate plutôt que par un dysfonctionnement réel de l'unité. Si le problème persiste, contactez le centre de service à la clientèle, consultez la page précédente pour en obtenir les coordonnées.

Symptômes	Solutions Possibles
L'appareil ne s'allume pas	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et que la prise de courant est sous tension. Débranchez puis branchez le cordon d'alimentation après 60 secondes et redémarrez le téléviseur.
Pas d'image	Vérifiez la connexion de l'antenne. La station peut avoir des problèmes, syntonisez une autre station. Réglez le contraste et la luminosité.
Image normale mais pas de son	Augmentez le volume. Vérifiez si le son du téléviseur est coupé, appuyez sur la touche MUTE de la télécommande. Vérifiez les réglages sonores. Si des appareils externes sont utilisés, vérifiez que leurs volumes ne sont pas trop faibles ou coupés. Si vous utilisez des entrées AVI ou Composantes, assurez-vous que les câbles sont correctement connectés et ne sont pas desserrés. Si vous utilisez un câble DVI vers HDMI, un câble audio séparé est nécessaire. Assurez-vous que la sortie casque n'est pas utilisée.
Son normal mais couleur anormale ou pas d'image	Vérifiez la connexion de l'antenne et l'état de celle-ci. Si vous utilisez l'entrée Composante, vérifiez les connexions des composants, des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou donner un écran noir.
Pas de réponse à la télécommande	Les piles de la télécommande peuvent être épuisées, les changer si nécessaire. Nettoyez la lentille de la télécommande. La distance entre le téléviseur LED et la télécommande doit être au maximum 8 m, avec l'angle d'utilisation recommandé et aucun obstacle sur sa trajectoire.
Des points en couleur peuvent apparaître à l'écran	Bien qu'un écran LED soit fabriqué avec une technologie de haute précision et que 99,99% ou plus des pixels soient intacts, des points noirs ou brillants peuvent apparaître (rouge, bleu ou vert) constamment sur l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle des écrans LED et non un dysfonctionnement.
L'image se décompose	Éloignez le téléviseur des sources électriques bruyantes telles que voitures, séchoirs à cheveux, machines à soude et tout équipement optionnel. Les interférences électriques atmosphériques telles que orages proches ou lointains peuvent provoquer une décomposition de l'image. Laissez un espace suffisant entre l'équipement en option et le téléviseur. Vérifier l'antenne et sa connexion. Éloignez l'antenne de tout câble d'alimentation et câble d'entrée/sortie.

C**POUR RÉFÉRENCE****Français****Référence**

Après une recherche automatique, seules quelques chaînes sont disponibles	Vérifiez que votre zone est couverte par les émissions vidéo numériques. Essayez de rechercher manuellement les chaînes manquantes.
Impossible de sélectionner une chaîne	Vérifiez si la chaîne a été verrouillée par les réglages du menu principal.
Pas de reproduction à partir du dispositif USB	Vérifiez la connexion du câble USB et d'alimentation. Le disque dur n'a pas été formaté. Assurez-vous que le disque USB est compatible et que les formats de données multimédia sont pris en charge.
L'image est déformée, macrobloc, petit bloc, points, pixélisation, etc.	La compression des contenus vidéo peut provoquer des distorsions, en particulier sur les images en mouvement rapide telles qu'en sport et films d'action.
Bruit du haut-parleur	Vérifiez les connexions des câbles, assurez-vous qu'un câble vidéo n'est pas connecté à une entrée audio. Le faible niveau du signal peut provoquer une distorsion sonore.
Le téléviseur s'éteint soudainement	Vérifiez si le minuteur d'extinction ou de mise en veille est activé.
Le téléviseur s'allume soudainement	Vérifiez si le minuteur d'allumage est Activé dans le menu de configuration.
L'image ne s'affiche pas en plein écran	Vérifiez d'abord s'il est causé par le signal d'entrée. Puis essayez de régler le Zoom dans le menu Fonctions.

Défauts d'image et raison

Image neigeuse

L'image neigeuse est généralement due à un signal faible. Réglez l'antenne ou installez un amplificateur d'antenne.



Image double ou fantôme

Les images doubles sont généralement causées par des réflexions sur de grands bâtiments. Réorientez l'antenne ou la mettre plus haut. Des images fantômes peuvent également apparaître lorsque des images fixes ont affichées en pendant une longue période. Elles peuvent disparaître au bout de quelques instants.



Interférences radio

Les ondes qui se déplacent sur l'écran, sont généralement causées par des émetteurs radio ou des équipements de réception à ondes courtes.

Interférence électrothermique à haute température

Des motifs en diagonale ou en zigzag apparaissent sur l'écran ou une partie de l'image est manquante. Ceci est probablement causé par l'équipement électrothermique à haute température d'un hôpital à proximité.




POUR RÉFÉRENCE

A chaque installation ou en cas de déplacement

Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière)




A chaque utilisation

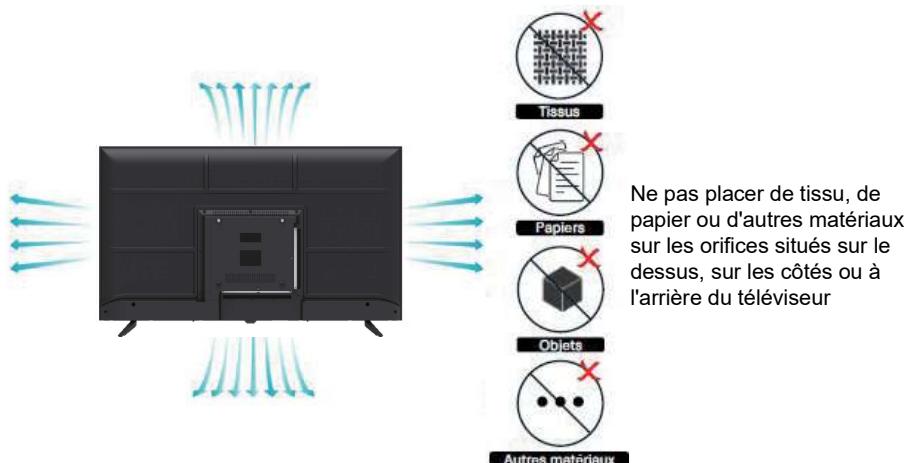

A chaque utilisation

Éteindre le téléviseur après utilisation et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée

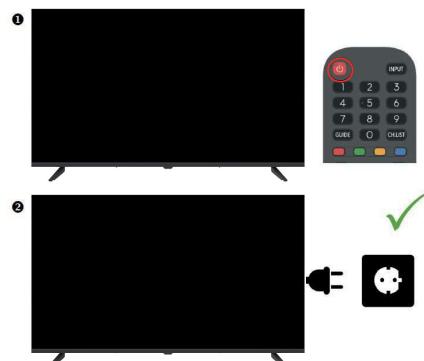

C

POUR RÉFÉRENCE


French

A chaque installation ou en cas de déplacement

Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts



Nettoyage : une fois par semaine
Autres : pendant toute la vie du produit

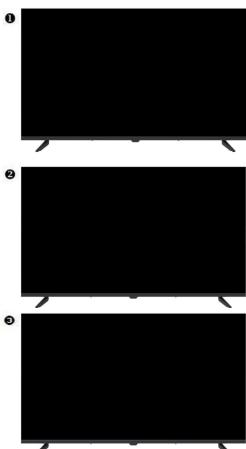

Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique



POUR RÉFÉRENCE

C

French

Service après-vente

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de votre appareil, suivez d'abord les étapes suivantes :

- Assurez-vous que les instructions d'utilisation sont respectées, y compris celles des chapitres relatifs au nettoyage, à l'entretien et à la maintenance.
- Consultez l'outil de diagnostic pour aider à résoudre les problèmes via le site Web :

FR : www.electrodepot.fr/sav

BE : [www.electrodepot.be/nl/dnv](http://www.electrodepot.be/fr/sav/www.electrodepot.be/nl/dnv)

ES : www.electrodepot.es/servicio-postventa

Si, malgré ces tentatives, le problème n'est pas résolu :

Appareil sous garantie

- Demandez de l'aide pour votre appareil via le site Web ci-dessus.
- appelez le service au numéro de téléphone indiqué sur votre reçu/facture.

La garantie fixée à un minimum de 2 ans*, à compter de la date d'achat de l'appareil, couvre les frais de déplacement jusqu'à votre domicile, l'intervention et les pièces de rechange.

* Hors garantie tranquillité d'esprit ou garantie étendue.

AVERTISSEMENT : Les défauts et leurs conséquences résultant d'interventions et/ou de réparations du produit effectuées par l'utilisateur ou un tiers non professionnel ne peuvent donner lieu à l'application de la garantie légale ou commerciale.

Appareil hors garantie

- Les frais de garantie ne sont plus pris en charge, mais une intervention à domicile reste possible.
- Si vous souhaitez réparer l'appareil par vos propres moyens, les pièces détachées sont disponibles via le site web : www.electrodepot.fr/sav/piècesdétachées

ATTENTION : Toute intervention et/ou réparation du produit par l'utilisateur ou un tiers non professionnel peut mettre en péril la sécurité des personnes et des biens.

C**POUR RÉFÉRENCE****French**

- Pour les particuliers et les réparateurs professionnels, ces pièces sont disponibles au moins 7 ans après la date d'achat d'un nouvel appareil et selon ses spécificités :
 - Sources d'alimentation externes
 - Télécommandes

- Pour les réparateurs professionnels, ces pièces sont disponibles au moins 7 ans après la date d'achat d'un nouvel appareil et selon ses spécificités :
 - Sources d'alimentation internes
 - Connecteurs pour recorder des équipements externes (câble, antenne, USB, DVD et Blue-Ray)
 - Concentrateurs
 - Batteries et accumulateur
 - Modules DVD/Blue-Ray si disponible
 - Modules HD/SSD le cas échéant

Thank you!

Thank you for choosing this edenwood product.
edenwood products are chosen, tested,
and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can
be sure you are getting a top-quality, easy-to-use
product that won't let you down.
We're confident your new device will be a pleasure
to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



Table of contents

English

A

GETTING STARTED

IMPORTANT INSTRUCTIONS
ACCESSORIES
FEATURES
GENERAL PARTS
REMOTE CONTROL
REMOTE CONTROL PREPARATION
BASIC CONNECTION

B

OPERATIONS

BASIC OPERATIONS
FIRST TIME INSTALLATION
MEDIA PLAYBACK
MAIN MENU
ATV AND OTHER MODES

C

FOR REFERENCE

MAINTENANCE
WALL MOUNTING
STAND INSTALLATION
SPECIFICATIONS
TROUBLESHOOTING

GETTING STARTED

A

SAFETY PRECAUTIONS

SAFETY PRECAUTIONS



The warning sign showing a lightning bolt in a triangle indicates that this product contains "dangerous electrical voltages".

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTROCUTION, DO NOT REMOVE THE COVER (OR THE BACK OF THE DEVICE).

NO PARTS ARE REPLACEABLE BY THE USER. PLEASE CONTACT QUALIFIED PERSONNEL IN CASE OF FAILURE.



The warning sign showing an exclamation point in a triangle indicates that this point of the manual requires special attention.



CAUTION: - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR SERIOUS INJURY:

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- This device must only be connected to a mains network whose characteristics are identical to those shown on the device identification plate.
- The mains plug must always be easily accessible. It serves as a mains disconnecting switch of the device.
- To disconnect the device from the mains, the plug must be disconnected. Hold the mains cable by its plug. Do not pull on the mains cable to disconnect the plug.
- The mains cables must be routed so that they are not trampled upon or pinched by objects placed on or against them.
- If the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid any danger.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water, moisture or liquids.
- Do not place the device near water, for example in a bathroom or near a sink.
- No objects filled with liquids such as vases should be placed on or above the device.
- Never touch the mains cable with wet hands, this could cause a short circuit or electric shock.
- To avoid the risk of fire, do not place sources of open flames, such as lighted candles, or heat sources such as radiators, on or near the device.

A

GETTING STARTED

English

- The device is intended for use only in a temperate climate.
- If smoke, an unusual odour or strange noise is emitted by the device: unplug the mains cable from the electrical outlet and consult the after-sales service or repair center. Never attempt to make repairs yourself, this could be potentially dangerous.
- Do not attempt to open or disassemble the device. This would expose you to dangerous voltages.
- The slots and openings of the device are intended for ventilation and to ensure its operation. To prevent overheating, these openings must not be obstructed or covered in any way, such as by newspapers, tablecloths or curtains.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Never push any object into the device through one of its openings, as it may come into contact with electrical components, which can cause an electric shock or fire.
- In case of thunderstorm or lightning, immediately unplug the mains cable from the wall outlet.
- Always turn off the device when not in use. Unplug the mains cable from the electrical outlet when the device will not be used for a long period of time.
- Unplug the device from the electrical outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a dry, soft cloth for cleaning.
- If the product does not bear the logo, it is a Class I device. It must then be connected to a mains socket with a protective earth connection.
- If it is a class I appliance, the user's protection is grounded. The appliance must be connected to a power supply base with a connection to the protective earth.



CAUTION --: TO AVOID RISK OF INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR OTHER EQUIPMENT:

- This product is intended for household and personal use only. Do not use this product for commercial, industrial or other purposes.
- Do not subject the product to strong shocks, extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the product away from magnetic objects, motors and transformers.
- Do not use the product outdoors, regardless of weather conditions. Install the device only on a stand (furniture, wall...) that can support its weight safely.
- Danger of instability : the TV may fall and cause serious bodily injury or death.
- **WARNING:** never place a TV on an unstable location. This can fall, causing injuries or even the death of a person. Many injuries, especially in the case of children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 - The use of furniture or stands recommended by the TV manufacturer.
 - The exclusive use of furniture that can support the weight of the TV safely.

GETTING STARTED

A

English

- Make sure that the device does not protrude from the edge of the furniture on which it is placed.
- Never place the device on a tall piece of furniture (e.g. cabinets or bookcases) without attaching both the furniture and the device to a suitable stand.
- Do not place the device on a trolley or on a stand that is not stable. Do not install the device on any fabric or other materials placed between its base and the supporting furniture. The device could fall and be damaged or seriously injure a person.
- Do not use or watch the TV while driving. This is dangerous, and illegal in some countries.
- Explain to children the dangers they face when climbing on the furniture to reach the device or its controls.
- If you keep this device and change the location, you should apply the same considerations.
- **CAUTION:** to avoid accidents, this device must be securely attached to the floor or wall according to the installation instructions.



CAUTION: TO AVOID EYE HAZARDS:

- It is best to have soft indirect lighting to watch TV. Avoid completely dark environments and any reflection on the screen, as these can cause eyestrain.



USE AND HANDLING OF BATTERIES:

- **CAUTION:** danger of explosion if the batteries are not inserted correctly or if they are replaced by a non-similar or incompatible model.
- Replace the batteries only with batteries of the same type or equivalent type.
- Batteries must not be exposed to excessive heat such as that from the sun, fire or similar origin.
- Never throw batteries into fire and never expose them to heat sources.
- Do not mix different types of batteries, or new and used batteries.
- The batteries must be inserted according to the polarities indicated on the battery and in the battery case of the remote control.
- Used batteries must be removed from the remote control.
- The batteries must be disposed of safely at the assigned specific collection points to preserve the environment. Follow the disposal instructions indicated on the batteries and at the collection points.
- Keep batteries out of the reach of children and animals. Only adults are capable of handling the batteries.
- This device bears the logo , it is a class II electrical device in which the protection against electric shock is not based solely on main insulation but on double insulation. It does not have protective grounding.

For installation, handling, cleaning and disposal of the device, refer to the following chapters of the user manual.

A**GETTING STARTED****English****ACCESSOIRES**

User Manual.....	1
Remote Control.....	1
Stand.....	2

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.

GETTING STARTED

A

FEATURES

English

43" QLED Display

This unit has a built-in LED display window to provide clear vision and low radiation.

Support Auto TV Scanning

Support Digital Broadcasting Reception

Support TV Guide Function

Support TELETEXT (Europe) Function

Support USB Multimedia Playback

Support Multi-languages On Screen Display

Support Full Function Remote Control

Support HDMI, AV, and CI Input

Support EARPHONE and OPTICAL Output

Support PVR Function

Support TIME SHIFT Function

With Detachable Stand Holder

With External Antenna Jack

With Built-in Speakers

ENG

7



A

GETTING STARTED

English

Overview of front panel

The buttons on the lower-right panel control your TV's basic features, including the on-screen menu. To use the more advanced features, you must use the remote control.

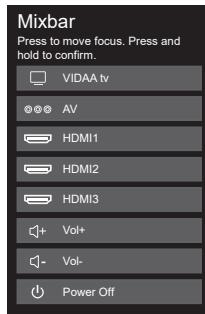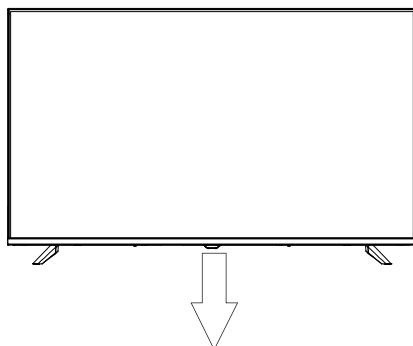

Note: The product and illustrations in this user's manual is only for explanation purposes and may vary depending on model.




GETTING STARTED

A

GENERAL PARTS


Back View

English

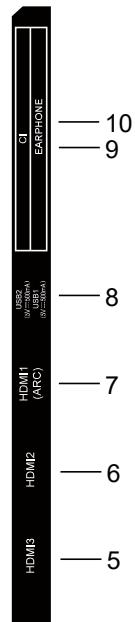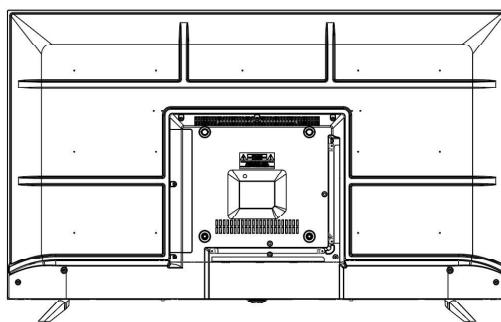

1. RJ45
2. OPTICAL output terminal
3. AV input terminal
4. ANTENNA input terminal-Pour connecter une antenne externe.
5. HDMI3 input terminal
6. HDMI2 input terminal
7. HDMI1 input terminal(ARC)
8. USB1/USB2 input terminal
9. CI+ input terminal
10. EARPHONE output terminal

ENG 9

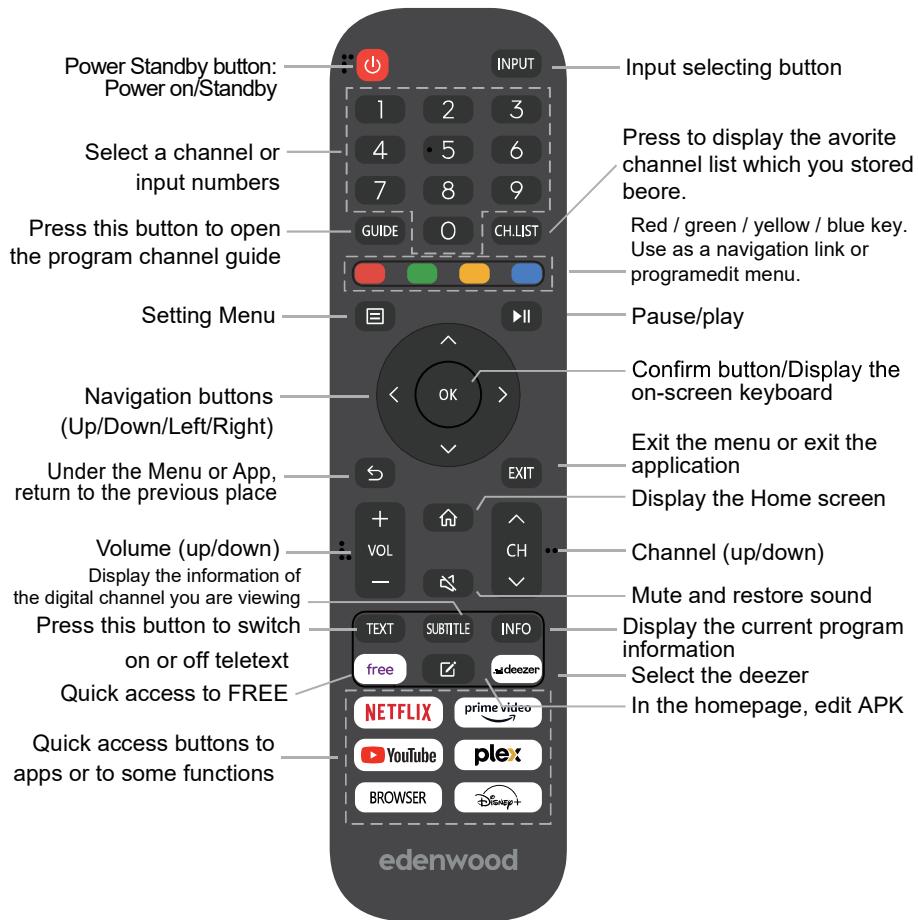A**GETTING STARTED****English****REMOTE CONTROL**

GETTING STARTED

A

English

REMOTE CONTROL PREPARATION

BATTERY INSTALLATION

Install the batteries as the following pictures. Be sure + and – terminals are positioned as indicated in the battery compartment (Fig1).

SERVICE LIFE OF BATTERIES

- The batteries normally last for one year although this depends on how often the remote control is used.
- If the remote control fails to work even when it is operated near the player, replace the batteries.
- Use two size AAA dry batteries.

NOTE:


- Do not drop, step on or otherwise impact the remote control. This may damage the parts or lead to malfunction.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries.

REMOTE CONTROL OPERATION

Point the remote control from no more than about 6m from the remote control sensor and within about 60° of the front of the player (Fig2).

NOTES:

- The operating distance may vary according to the brightness of the room.
- Do not point bright light at remote control sensor.
- Do not place objects between the remote control and the remote control sensor.
- Do not use this remote control while simultaneously operating the remote control of any other equipments.

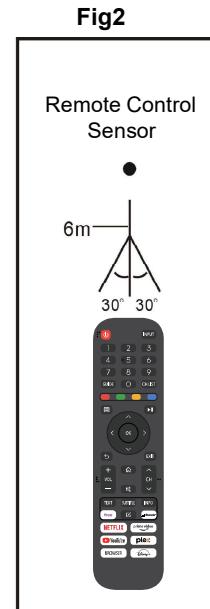

A


GETTING STARTED

English

BASIC CONNECTION


- Ensure all the cables are disconnected from the main unit before connecting to AC power source.
- Read through the instructions before connecting other equipment.

CONNECTING TO AC POWER SOURCE

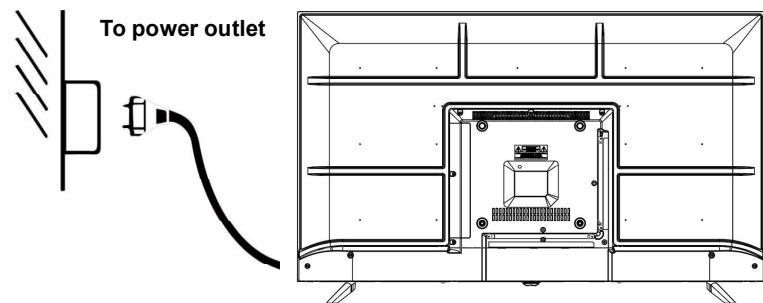

CONNECT EXTERNAL ANTENNA TO UNIT

Install external antenna into antenna jack for best picture.

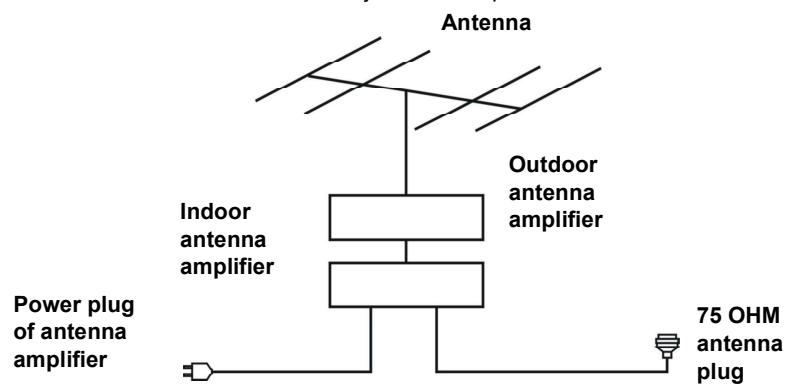


GETTING STARTED

A

English

HDMI CONNECTION

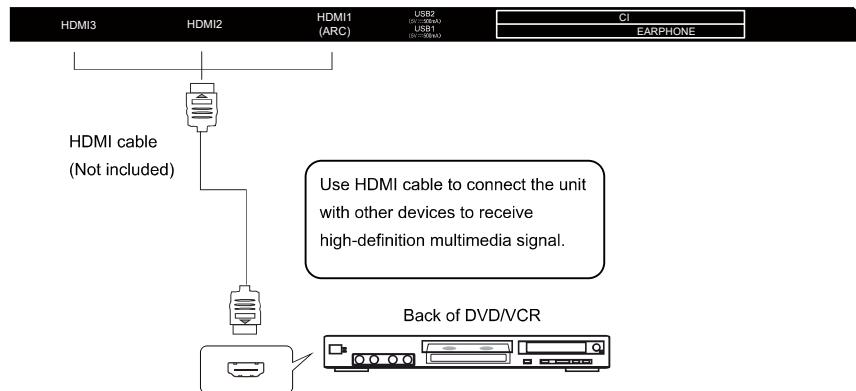

EARPHONE CONNECTION




A


GETTING STARTED

English


USB CONNECTION

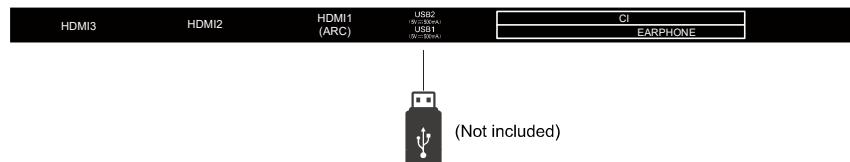

INSERT A CI CARD

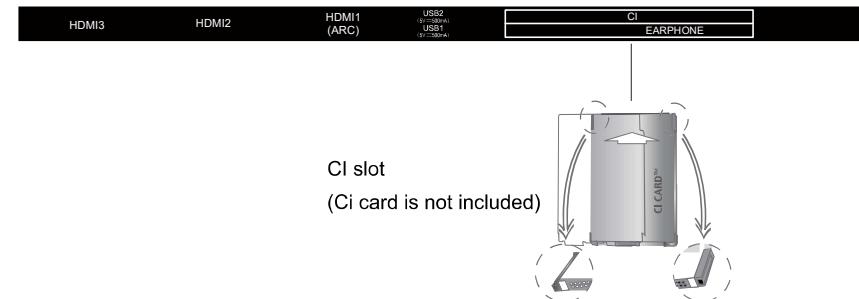

AV (COMPOSITE VIDEO) CONNECTION

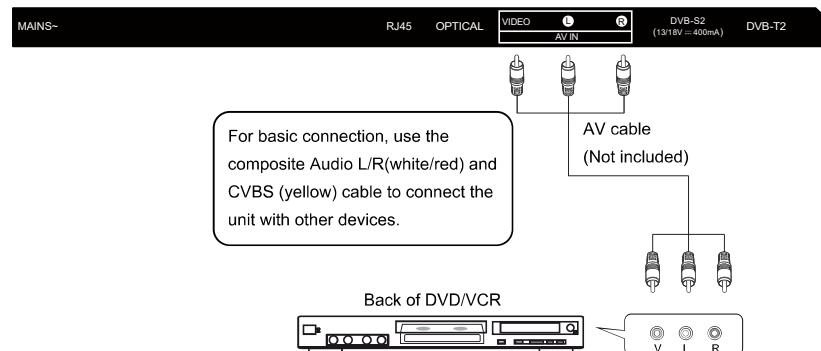

MAKE SURE ALL THE EQUIPMENTS AND POWER CORD ARE CONNECTED PROPERLY AND THE UNIT IS SET IN CORRECT MODE BEFORE KINDS OF OPERATIONS

GETTING STARTED

A

MAKE SURE ALL THE EQUIPMENTS AND POWER PLUG ARE CONNECTED PROPERLY AND THE UNIT IS SET IN CORRECT MODE BEFORE KINDS OF OPERATIONS.

English

BASIC OPERATIONS

- Press STANDBY button on the unit or remote control to power ON the unit; press it again to power OFF (standby mode) the unit

SELECT DESIRED PROGRAM

1. Press CH+ button to play next channel.
2. Press CH- button to play previous channel.
3. Press number buttons on remote control directly to select desired program.
NOTE: Press -/- button repeatedly to switch the digit.

VOLUME CONTROL

- Press VOL+ or VOL- to adjust the level of current volume.
Available range: 0-100.

MUTE CONTROL

- Press MUTE button to mute the sound, press it again to turn on the sound.

SOURCE SETTING

- Press SOURCE button on the remote control to display the sources list.
- Press UP or DOWN navigation button to select desired input source, and then press OK button to confirm selection.

B OPERATIONS

Using the E-Manual

View the embedded E-Manual that contains information about your TV's key features.

Disclaimer:

- Instructions and images throughout this manual are only for reference and may differ from the actual product.

Launch the E-Manual

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Support > E-Manual**.

Note:

- The black background icon indicates the button on the remote control.
- The grey background icon indicates the icons on the TV screen.

Use the Buttons in the E-Manual

- Search

Search for the product feature information, the E-Manual will provide all the titles and content that contains the search information.

- QR Code


Scan the QR Code with your Smart Phone to open the E-Manual on your device.

- Try Now button

Select Try Now, this will guide you to the corresponding TV menu for trying the function.

Home Screen

All TV functions can be accessed from the Home screen.

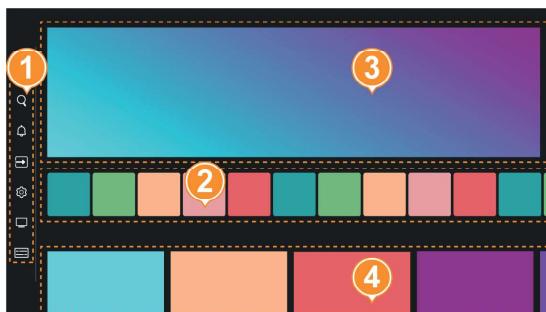

① Navigation bar

② Apps

③ Top banner

④ Recommended content

Note:

- Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.

Display the Home Screen

Press  /  button on your remote control to enter the Home screen.

To choose input, press  /  button on your remote control or use the navigation buttons to move the focus to the  Input icon on the side of the screen, press  button to enter and select your desired input source.

Use the Navigation Bar

The navigation bar refers to indicators and icons on the side of the Home screen.

Note:

- Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.

Account

A VIDAA account provides all the best features of your Smart TV and ensures that all services are kept up to date.

For more information about VIDAA account, please refer to [First-Time Use > User Account](#) in this manual.

Search

Search the content you want.

Notification

Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your TV, including: **Advertising**, **New Arrivals**, **Warnings and Legal Statements**, **System Messages** and **Alexa Notification**. You can enable/disable each of these notifications at Settings in the notification centre.

You can view the list of event messages generated by the TV.

To delete all notifications, select **Clear All**.

Note:

- The Alexa Notification may not be applicable in some models/countries/regions.

Input

Select the input source depending on the device you have connected to your TV.

Settings

Manage TV configuration.

Live TV

Quick access to Live TV.

Guide

Quick access to Guide. For more information, please refer to [Enjoy Live TV > Programme Guide \(EPG\)](#) in this manual.


B OPERATIONS

English Connecting to the Internet

To get access to the Internet using a wired connection or connecting to an available wireless network.

Connect to a Wired (Ethernet) Network

To get access to the Internet using a wired connection, it is recommended to use a modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, netmask, gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2, so you do not have to enter them manually. Most home networks already have DHCP.

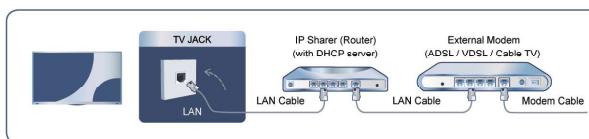

After connecting to a wired (Ethernet) network, press button on your remote control and select **Settings > Connection > Network > Network Configuration**.

- **Connection Type**

Choose a wired (Ethernet) network connection to access the Internet.

- **Ethernet**


Display network status.

- **IP Settings**

In **IP Version**, you can select from IPv4 and IPv6. When IPv4 is selected, the IP address, netmask, gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2 will be automatically defined, or you can configure them manually for your network connection. When IPv6 is selected, all information is automatically defined.

Connect to a Wireless Network

To connect to an available wireless network, make sure that you turn on your wireless router and have the wireless router's SSID and password before attempting to connect.

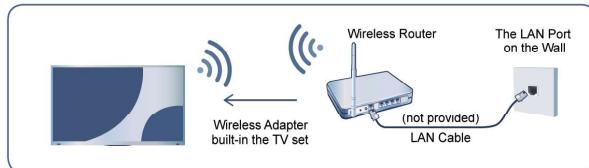

To get access to the Internet using a wireless connection, press  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Network Configuration.**

- **Connection Type**

Choose a wireless network connection to access the Internet.

- **Refresh**

If no wireless router is found, select **Refresh**.

- **Advanced Settings**

Configure the advanced wireless network settings for the TV.

- **Add**

If no wireless router is found, select **Add** and enter the network name in the SSID to add a wireless network.

User Account

Sign into your VIDAA account and create multiple profiles to receive personalised content according to your account preferences.

Create a new account

If you do not have a VIDAA account, create a new one to enjoy the best features of your Smart TV.

Before creating a new account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to [First-Time Use > Connect to the Internet > Connect to a Wired \(Ethernet\) Network](#) or [Connect to a Wireless Network](#) in this manual.

1. After the network is connected, press  button on your remote control and select  **Account** icon in the navigation bar on the Home screen.
2. Select **Create Account** on screen (or select **Email Create Account** for some countries/regions).
3. Enter your E-mail address and password.
4. Follow the instructions on your TV to finish the process of creating an account.

Sign into an account

Before signing into your VIDAA account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to [First-Time Use > Connect to the Internet > Connect to a Wired \(Ethernet\) Network](#) or [Connect to a Wireless Network](#) in this manual.

1. After the network is connected, press  button on your remote control and select  **Account** icon in the navigation bar on the Home screen.
2. Register your device to your VIDAA Account. After entering your E-mail and password, select **Sign in**.
3. You can create a profile and give it a name.

If you forget your password and need to change the password, select **Forgot Password?** input your E-mail address and verification code, then create a new password.

B OPERATIONS

English Selecting Inputs

Access to connected external devices including wireless connected devices.

English

Switch between external devices connected to the TV

1. Press **INPUT / ** button on your remote control or press **Home / ** button to move the focus to the **Input** icon on the side of the Home screen, press **OK** button to enter.
2. Select your desired input source.

Edit the name of input sources

1. Press **INPUT / ** button on your remote control or press **Home / ** button to move the focus to the **Input** icon on the side of the Home screen, press **OK** button to enter.
2. Move the focus to an input source and press **<** button on your remote control to edit.

Note:

- Some input sources cannot be renamed.

Using the TV Voice Service

Select Voice Service on the TV

To access the Voice Service and select a voice assistant:

- Press **OK** button on your remote control.
- Press **Home / ** button to select **Settings** icon and select **System > Voice Service**.

Note:

- Before use Voice Service, please pair Bluetooth remote control to your TV first.

Use the remote microphone

You can enjoy interacting with the voice assistant using your voice by just pressing and holding the **OK** button on your remote control.

Note:

- Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.
- Remote control with **OK** button is only available in some models/countries/regions.
- To use this function, End User License Agreement and corresponding Smart feature privacy policy/terms and conditions may be required to be agreed to.

Channel Scan

You can scan for channels automatically or manually.

Auto Scan

Automatic channel scan.

1. Press **INPUT / ** button on your remote control and select **TV**.
2. In Live TV, press ** /  / ** button on your remote control and select **All Settings > Channel > Auto Scan**.

If no TV channels were saved before, you will be prompted to do a channel scan.

Satellite

- **Single satellite:** You can use single satellite if you only have one satellite installed.
- **DiSEqC:** You can choose DiSEqC if you have DiSEqC equipment. Up to four satellites in DiSEqC 1.0 mode can be installed.
If you are using a motorised aerial, you can use DiSEqC 1.2 mode.
- **Unicable:** If your home is equipped with Unicable satellite distribution, you should use this option.
Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment or the landlord can provide it.

Aerial

- **Channel:** Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.
- **Scan Mode:** Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).
If you receive DVB-T or DVB-T2 signal, you can use DTV.
- **LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators restrict manual changes to the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Cable

- **Channel:** Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.
- **Scan Mode:** Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV). For some countries/regions, only ATV is available.
- **LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators restrict manual changes to the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Note:

- Satellite/aerial/cable function may not be applicable in some models/countries/regions.

B OPERATIONS

English Manual Scan

Manual scan channels for DTV or ATV.

1. Press **INPUT** /  button on your remote control and select **TV**.
2. In Live TV, press  /  /  button on your remote control and select **All Settings > Channel > Advanced Settings > Manual Scan**.

Note:

- Services may vary depending on models/countries/regions.

Live Menu

You can obtain quick access to the channel list, favourite channel list or use relevant features with ease when watching TV programmes.

Note:

- Only for the models with tuners.

Display Channel List

In Live TV, press  button on your remote control to display the Channel List menu.

Alternatively, in Live TV, press  /  /  button on your remote control and select **Channel List**.

Learn about channel list sub-menu

In Live TV, press  button on your remote control and press  button.



① FAV

Press and hold  button to display favourite lists 1 to 4.

② TV List

Press and hold  button to display Live TV channel categories, such as **Cable** and **Aerial**.

Note:

- The sub-menu options may vary depending on models/countries/regions.

Channel List Auto Update

Press  /  /  button on your remote control and select **All Settings > Channel > Advanced Settings > Channel List Auto Update**.

Allow your TV to automatically update the channel list from the content provider.

Display Favourite Channel List

1. In Live TV, press  /  button on your remote control and select **FAV**.
2. Press and hold  button, then the screen displays all favourite lists.

Learn about the On-Screen Menu

In Live TV, press  /  /  button to access the on-screen menu.

- **All Settings**
Set up Picture, Sound, Channel, Connection, Accessibility, System and Support.
- **Guide**
Quick access to Guide (EPG).
- **Channel List**
Quick access to Channel List.
- **Channel Search**
Search for individual channels by name.
- **Subtitle**
Turn on Subtitle function or select subtitle option for digital broadcast content.
- **HbbTV**
Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).
- **Recording List**
Quick access to Recording List.
- **PVR**
Launch Schedule Recording.
- **Timeshift**
Launch Timeshift.
- **Edit Channels**
Edit the channel list.
- **Channel Filter**
Filter the current playlist by channel type, resolution, parental control setting, numerical or alphabetical.
Some options in Filter may not be available in some models/countries/regions.
- **Audio Only**
When you select this option, the screen will not display the picture. You can only listen to the audio.
Press any button except the power button, volume buttons and mute button to restore the picture.

Note:

- The menus displayed will vary depending on models/countries/regions.

B OPERATIONS

English Channel Edit

Manually edit the channel list or favourite channel list to your preference.

Note:

- Only for the models with tuners.

Edit Channel List


Before you can edit the channel list, Channel Scan must be completed first.

In Live TV, press / / button on your remote control and select **Edit Channels**.

Alternatively, in Live TV, press / / button on your remote control and select **All Settings > Channel > Channel Edit**, then select a Live TV channel category such as Aerial or Cable.

Manage the channels

Press button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.

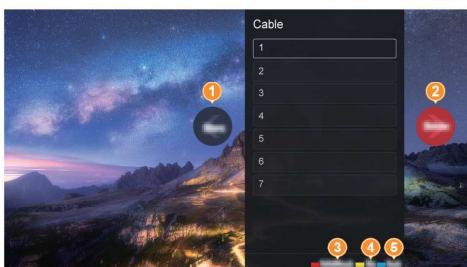

1 Move

Press button to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is not recommended to choose an operator during channel scan, also LCN should be set to Off.

2 Delete

Press button to delete the selected channel.

3 Deleted channels

Press [RED] button, or press / button to display the colour menu and select RED to enter the list of deleted channels. Press button to restore the deleted channel.

4 Filter

Press [YELLOW] button or press / button to display the colour menu and select YELLOW, the filter screen will pop up. Press button to select options, the channel list can then be updated.

5 Search

Press [BLUE] button or press / button to display the colour menu and select BLUE to search for a channel.

Export the channel list to USB

The current channel list can be exported to a USB storage device.

In Live TV, press  /  /  button on your remote control and select All Settings > Channel > Channel Edit > Export to USB.

Import the channel list from USB

Previously exported channel lists can be imported via a USB storage device.

In Live TV, press  /  /  button on your remote control and select All Settings > Channel > Channel Edit > Import from USB.

Edit Favourite Channel List

Before you can edit the favourite list, Channel Scan must be completed first.

Add a channel to a favourite list

You can add channels from various reception types to the favourite list.

1. In Live TV, press  /  /  button on your remote control to display the channel list.
2. Select the channel you want to add to the favourite list, press and hold  button, the channel will be added to last visited favourite list automatically, and a heart-shape icon will appear next to the added channel.

Remove channels from favourite list

1. In Live TV, press  /  /  button on your remote control.
2. Select the channel you want to remove from the favourite list, press and hold  button, the channel will be removed.

Edit a favourite list

In Live TV, press  /  /  button on your remote control and select All Settings > Channel > Channel Edit, then select FAV1-FAV4.

You can add, move, or remove favourite channels.

B OPERATIONS

English



① Add channels

Select Add channels to add the selected channel to the favourite list.

② Filter

Press [YELLOW] button or press / button to display the colour menu and select YELLOW, the filter screen will pop up. Press button to select options, the favourite channel list can then be updated.

③ Search

Press [BLUE] button or press / button to display the colour menu and select BLUE to search for a favourite channel.

- Move

Select a channel in a favourite list, then press button to move it.

- Remove

Select a channel in a favourite list, then press button to remove it.

Programme Info

Mini Bar

While switching channel, the mini bar will appear for a few seconds.




① Channel logo, Channel number, Channel name, Current programme name

② Favourite channel indication

③ Locked channel indication

Info Bar

While watching TV programmes, press / / / button to display the programme info bar.

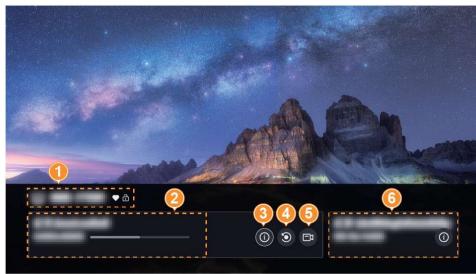

① Channel logo, Channel number, Channel name, Favourite channel indication, Locked channel indication

② Current programme

③ More information button

④ Timeshift button

⑤ PVR button

⑥ Next programme

Note:

- The remote control buttons may vary depending on models/countries/regions.
- The image is only for reference and may differ from the specific product.
- In some special cases, / button may not work, you could try to press button first or turn off HbbTV function, then try again.

Programme Guide (EPG)

The Guide (EPG) provides a convenient way to check TV programmes for the upcoming 8 days. The information displayed by the Guide (EPG) is made available by the commercial television networks for digital channels only. The Guide (EPG) also provides a simple way to record your favourite programmes and a reminder function, which can switch channels automatically at scheduled times, so that you will not miss programmes of interest. The availability and amount of programme information will vary depending on the broadcaster.

Note:

- The Guide (EPG) function is only available for digital channels, analogue channels are not supported.

Launch the Guide

In Live TV, press  button, or press  /  /  button and select **Guide (EPG)** to display programme guide.

Learn about the Guide menu

- **Watch**

In Guide (EPG), when a current programme is selected, press  to switch to the channel you want to see.

- **PVR/Reminder**

In Guide (EPG), press  /  button to select the channels. Press  /  button to select programme based on the time schedule.

Press  button to select **PVR** or **Reminder**.

For more information, please refer to [Enjoy Live TV > Programme Recording \(PVR\)](#) or [Enjoy Live TV > Reminder](#) in this manual.

Note:

- The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.

- **Scheduled**

In Guide (EPG), press  [RED] button or press  /  button to display the colour menu and select RED. This will display a list of scheduled reminders and recordings.

- **Programme Colour**

In Guide (EPG), press [GREEN] button or press  /  button to display the colour menu and select GREEN. Use the colours to indicate different genres in the Guide (EPG) for quick and easy viewing.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- **24h-**

In Guide (EPG), press [YELLOW] button or press  /  button to display the colour menu and select YELLOW to select programmes of the previous day.

- **24h+**

In Guide (EPG), press [BLUE] button or press  /  button to display the colour menu and select BLUE to select programmes of the next day.

Programme Guide Auto Update

Press  /  /  button on your remote control and select **All Settings > Channel > Advanced Settings > Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in stand-by mode.

Programme Recording (PVR)

The PVR function allows you to easily record digital television content for later viewing.

Read before Recording Programmes

- To use PVR, you must connect a storage device for recording. PVR will not function if a data storage device has not been connected.
- The format of the storage device can be NTFS or FAT32. The storage space of your device should be no less than 2GB (for 15 minutes high-definition video). It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk drive instead of a USB flash drive as the storage device.
- If the transfer rate of your hard disk is too slow, a pop-up notice will be displayed. In this case, you will need to use another disk with higher speed.
- PVR is only available for digital channels, PVR is not supported for analogue and internet channels.
- Some broadcasters may restrict the recording of programmes.
- If a recording is made from a locked channel, the system PIN will need to be input to playback the recorded content.
- Some channel-related configuration may conflict with background recording. In this case, a reminder window will pop up.
- If the recording time to the USB storage device is too short, no data may be saved.
- After programming the TV to record digital broadcasting, do not disconnect the power plug before recording starts.
- If video or audio recording fail due to malfunction of the TV or poor reception, no compensation shall be paid.
- Recorded programmes saved in the USB storage device can only be viewed on this TV. They cannot be viewed when connected to another TV (including the same model of TV), a PC, or other devices.
- The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.

B OPERATIONS


English Recording

Schedule Recording

There are several ways to use PVR.

- In Live TV, press / / button and select **PVR**.
- In Live TV, press / / / button to display the info bar and choose .
- In Live TV, press / button, or press / / button and select Guide (EPG) to display programme guide. Select a programme and choose **PVR**.
- If your remote has button, press it and use D-pad to select to set up PVR.

In Guide (EPG), press the [RED] button or press / button to display the colour menu, select RED to view the scheduled recording. In the schedule recording list, you can adjust the reservation information that has been previously set.

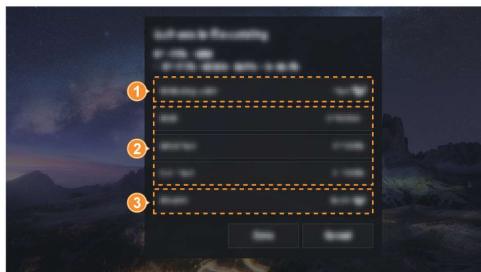

① Recording mode

Select recording mode, Time mode sets the actual start and stop time, Manual Stop mode sets the actual start time but the user can stop at any time, Programme mode follows the broadcasters schedule.

② Date, Start time, End time

③ Repeat

Define if the programme should be recorded once or at regular intervals.

Standby Recording

If you press the power button during recording, your TV will go into standby mode, but the recording process will continue. If you press the power button again to wake up the TV, the recording process will not be affected. After recording, the recorded file will be automatically saved to the attached USB disk.

Background Recording

When you switch to an App or another source (e.g. HDMI) during recording, the recording process will continue. When the recording has completed, the recorded programme will be automatically saved to the attached USB disk.


OPERATIONS

B

English

If you want to manually stop recording, press **[INPUT]/[TV]** button on your remote control and select **TV** to switch back to the channel that is currently being recorded, then press **[<]/[>]** button and select **[□]** on-screen to stop.

Learn about the recording control bar

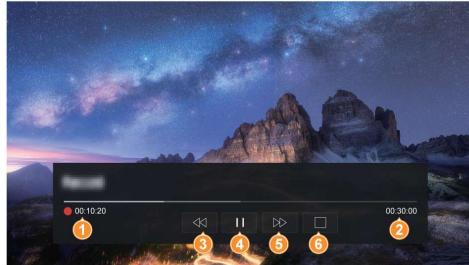

1 Recording time

2 Total time

3 Rewind

4 Pause / Play

5 Fast forward

6 Stop

Note:

- The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Buttons on remote control will vary depending on models/countries/regions.

Recording related settings

Press **[■]/[≡]/[MENU]** button on your remote control and select **All Settings > Channel > Recording & Time Shift**.

- **Setup**

When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in **Setup** is initialised for starting recording. The recorded programme will be saved in the selected storage device.

- **Start in advance/Delay Ending**

You can add padding time to start recording before the event starts, or after the event has finished by delaying the end of recording depending on how much Padding time is added, this is setup in **Start in advance or Delay Ending**.

- **Format Hard Disk**

Format the external USB disk to support PVR.

B OPERATIONS

English Recording List

Access recording list

In Live TV, press / / button on your remote control and select **Recording List**.

Watch recorded programmes

In Live TV, press / / button on your remote control and select **Recording List > Recorded**.

Select a recorded programme in the recording list and press button to watch it.

Manage recording list

In Live TV, press / / button on your remote control and select **Recording List > Recorded**.

- Delete recorded programme

Select a programme, press and hold button on your remote control to start editing and press button to delete it.

Manage schedule recording list

In Live TV, press / / button on your remote control and select **Recording List > Scheduled**.

You can adjust the schedule recording information or cancel scheduled recordings. Schedule recording items are identified with icons.

- Delete scheduled recording

Select a scheduled recording, press and hold button on your remote control to start editing and press button to delete it.

- Edit scheduled recording

Select scheduled recording in the schedule list, then press button to edit.

Note:

- The Recording List function may not be applicable in some models/countries/regions.

Reminder

Setup this feature to allow reminders to be displayed of future programmes.

Set up a Reminder

1. In Live TV, press / button, or press / / button and select **Guide (EPG)** to display programme guide.
2. In Guide (EPG), press / button to select the channels. Press / button to select a programme that has not been aired.
3. Press button to select **Reminder**.

Note:

- Reminder is only available for programmes that have not been aired yet.

Manage the Reminder List

In Live TV, press / button on your remote control and select **Recording List > Scheduled**.

You can change reminder information or cancel reminders. Reminder items are identified with icons.

- Delete reminder

Select a reminder, press and hold button on your remote control to start editing and press button to delete it.

- Edit reminder

Select reminder in the schedule list, then press button to edit.


Timeshift

This option allows you to pause and rewind Live TV. This function operates by recording temporarily to a storage device. Please ensure your storage device is connected and there is enough free disk space, otherwise Timeshift will not function.

There are several ways to use Timeshift.

- In Live TV, press / / button on your remote control, select **Timeshift**, then the playback bar will appear.
- In Live TV, press / / button to display the info bar and choose .
- If your remote control has button, press it and use D-pad to select / to launch Timeshift.

Learn about the Timeshift control bar

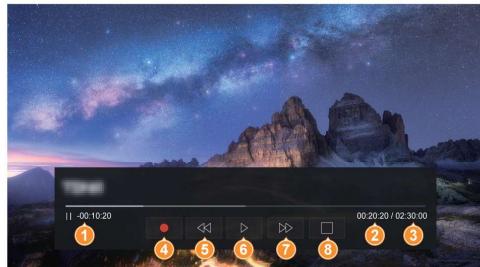

① Unwatched time for buffered content

② Current time

③ Total time

④ Record: to convert a Timeshift to a live recording of the current broadcast channel. Select and the programme content you have watched in Timeshift will also be saved to the storage device.

⑤ Fast backward: you can choose 2x, 4x, 8x or 16x.

⑥ Pause/Play

B OPERATIONS

English

⑦ **Fast forward:** you can choose 2x, 4x, 8x or 16x.

⑧ **Stop Timeshift:** to exit the function and watch the current broadcast.

Note:

- The Timeshift function does not support analogue channels.
- The storage space of the device should be no less than 2GB. It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk drive instead of a USB flash drive as the storage device.
- The Timeshift function may not be applicable in some models/countries/regions.

Timeshift related settings

Press  /  /  button on your remote control and select **All Settings > Channel > Recording & Time Shift.**

• **Setup**

When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in **Setup** is initialised for launching Timeshift. When launching Timeshift, programme will be recorded temporarily to the selected storage device.

• **Permanent Timeshift**

When Permanent Timeshift is enabled, the TV will start Timeshift automatically every time you begin to watch a live TV channel. If you change the channel, Timeshift will restart from when the channel was changed. When Permanent Timeshift is turned off, Timeshift will begin from the time you start the function.

• **Format Hard Disk**

Format the external USB disk to support PVR.

Picture

Adjust picture mode, picture size and other advanced picture settings.

Choose a Picture Mode

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Picture > Picture Mode**.

Select a pre-set picture mode to best suit the content you are viewing.

Note:

- Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

When you use a normal signal

• Standard

Use Standard mode for watching normal content, such as News, Drama or Documentaries.

• FILMMAKER

Press  /  button on your remote control, select  **Settings > Picture > Intelligent Mode Settings > Content Type Auto Detection** to enable Filmmaker mode. When Filmmaker signal is detected, picture mode will turn to **FILMMAKER** automatically.

This function is not applicable in all input sources or applications.

• Cinema

Use Cinema for watching movies in a bright environment.

• Energy Saving

Energy conservation.

• Dynamic

Use Dynamic mode for content that requires vivid picture quality.

• Sports

Optimised picture for watching sports.

Low Blue Light

Low Blue Light menu on your TV is designed to reduce the level of blue light to protect your eyes.

Press  /  button on your remote control, select  **Settings > Picture > Picture Mode Settings > Advanced Settings > Colour > Low Blue Light** and select On.

To reduce eye strain and protect eyes when you watch TV for a period of time, you are recommended to:

- Take regular and frequent breaks, avoid watching TV for periods of more than one hour. Watching TV for long periods of time may cause eye fatigue.
- Look away from the TV screen and focus on distant objects during viewing breaks for at least 10 minutes.
- Relax yourself during viewing breaks by doing eye exercises or outdoor activities.
- The best recommended viewing distance is 3 times the vertical height of the TV screen.

Regular breaks and exercises are extremely helpful in relieving eye strain and fatigue.

Note:

B OPERATIONS

English

This feature may not be applicable in some models/countries/regions. Low blue light certification may vary by model.

When you use a HDR signal

HDR (high dynamic range) can improve the viewing experience with higher contrast and vivid colours. Bright whites look brighter and dark blacks look darker. TV can display a wide range of colours.

When you use a Dolby Vision signal

Inspired by cinema technology, Dolby Vision is the format that allows your TV to deliver a full range of colours, high dynamic range images, brighter whites and dark blacks using scene-by-scene calibration.

Picture Mode Settings Setup

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Picture > Picture Mode Settings**.

Adjust display settings for each Picture Mode. You can personalise the picture quality by adjusting the following settings.

Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

- **Apply Picture Settings**

Apply current picture mode settings to all the input sources or just the current source.

- **Backlight**

Set the overall brightness of the screen.

Note:

- The function name may vary depending on the model type.

- **Brightness**

Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.

- **Contrast**

Adjust the Contrast level to increase or decrease how bright images appear.

- **Colour Saturation**

Adjust the colour intensity of the picture for a more vibrant image.

- **Sharpness**

Adjust how sharp or soft the edges of images appear.

- **Advanced Settings**

Adjust advanced picture settings based on your viewing preference.

- **Reset Current Mode**

Restore all the picture settings in the current picture mode to the factory default values.

Advanced Settings Setup

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Picture > Picture Mode Settings > Advanced Settings**.

OPERATIONS

B

English

Adjust advanced picture settings based on your viewing preference. Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you are viewing.

Note:

- Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

Brightness

- **Dynamic Backlight Control**

Automatically corrects the contrast by analysing the luminance level of the picture in real time.

- **Adaptive Contrast**

Automatically adjust dark areas and light areas of the image to see more detail.

- **HDMI Dynamic Range**

Set the HDMI input signal dynamic range.

- **Dark Detail**

Automatically raise brightness and improve shadow detail in dark scenes.

- **HDR enhancer**

Enhance contrast and colour of the SDR content to HDR-like picture quality.

- **Gamma Adjustment**

Adjust the Gamma to alter how the TV will respond to grayscale content. In low ambient light choose a higher number, in brighter ambient light select a lower number.

- **Gamma Calibration**

Adjust selected Gamma curve.

Colour

- **Colour Temperature**

Adjust how warm (red) or cool (blue) the white areas of an image appear.

- **Colour Tuner**

Adjust the Hue, Saturation and Brightness of the colour setting.

- **White Balance**

Adjust the intensity of red, green and blue to view the true colour of all images in the picture.

- **Low Blue Light**

Eye care: reduce the emission of blue light.

Clarity

- **Noise Reduction**

Reduce the random noise to improve the picture quality.

- **Digital Noise Reduction**

Reduce noise seen around letters and compression noise.

Overscan

Change the video size setting to crop the edges of the displayed image.

B OPERATIONS

English Intelligent Mode Settings

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Picture > Intelligent Mode Settings.**

- **AI Picture Optimisation**

Set to **On** to enable the TV to recognise the scene content currently being watched to enhance the picture quality on all input sources.

- **Content Type Auto Detection**

An enhanced picture quality mode which is enabled automatically according to the film source.

Note:

- Some specific applications have explicit constraints meaning content recognition is not allowed.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Change the Aspect Ratio

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Picture > Aspect Ratio (Picture Size).**

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom the picture.

- **Auto**

Automatically switch Aspect Ratio between 16:9 and 4:3 based on the signal information.

- **16:9**

Best suited for 16:9 Widescreen content. This will also stretch 4:3 content to Widescreen.

- **4:3**

Best suited for 4:3 content.

- **21:9**

Best suited for 21:9 content, generally used in game scenarios.

- **Movie Zoom**

Fill the entire screen by zooming in to remove horizontal black bars from the top and bottom of the picture.

- **Dot to Dot**

Displays the native signal without any scaling.

Note:

- The options above may not be applicable in some input sources.
- Using special functions to change the size of the displayed image (e.g. changing the height/width ratio) for the purpose of public display or commercial gain, may infringe on copyright laws.
- If the aspect ratio of the selected format is different from the TV transmission or video content, it can distort the picture.
- When connecting a PC to the TV via HDMI input, fast moving images may become distorted.

Sound

Adjust sound mode and other advanced sound settings.

Choose a Sound Mode

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Sound > Sound Mode**.

Select a pre-set sound mode to suit the content you are listening to.

- **Standard**

In Standard mode, the TV delivers a flat frequency response, which preserves the natural characteristics of the original sound.

- **Theatre**

Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent bass response.

- **Music**

In Music mode, low and high frequencies are emphasised to enhance musical instrument reproduction.

- **Speech**

In Speech mode, low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice.

- **Late Night**

In Late Night mode, the TV will improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.

- **Sports**

Optimised sound for watching Sports events.

Sound Mode Settings Setup

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Sound > Sound Mode Settings**.

Adjust the audio settings of the TV. You can personalise the sound quality by adjusting the following settings.

Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

- **Apply Audio Settings**

Adjust current sound mode to apply to all sources or just the current source.

- **Bass Boost**

Bass Boost uses DTS TruBass™ to enhance the perception of bass frequencies to provide deep, rich bass response from the TV's internal speakers.

- **Surround Sound**

Surround sound uses DTS TruSurround™ to deliver an immersive surround sound experience from the TV's internal speakers.

- **Dialogue Clarity**

Dialog Clarity uses DTS Dialog Clarity™ to boost the frequency range of the human voice so dialogue is clearly understood and heard above audio or surround effects.

- **TruVolume**

Automatic control over large volume changes while watching TV programmes or films, providing a more comfortable and consistent volume.

B OPERATIONS

English

- **Waves**

Based on the psychoacoustic low-frequency extension technology. Waves effectively extend bass response beyond the physical capabilities of the system, presenting a natural, vigorous and strong bass effect.

- **Equalizer**

Boost the volume at different frequencies.

This function is only applicable when **TV Speaker** is selected at / > **Settings** > **Sound** > **Audio Output**.

- **Wall Mount Setup**

Automatically optimise the sound based on the position of the TV.

- **Auto Volume Control**

Activate to prevent the volume from changing when switching TV channels.

After **Auto Volume Control** is turned on, it will act as DAP Volume Leveler when playing Dolby Audio, or it will provide DRC function when playing DTS bitstream containing DRC metadata.

- **Reset Current Mode**

Restore all of the audio settings in the current audio mode to the factory default values.

Note:

- Some models may not support decoding of DTS CD bitstreams. Playback of this format may produce undesirable noise.

Select Speakers

Press / button on your remote control and select **Settings** > **Sound** > **Audio Output**.

Select the speakers which you want to use.

Audio Output Settings Setup

Press / button on your remote control and select **Settings** > **Sound** > **Audio Output Settings**.

Adjust the settings of speakers.

Options may differ depending on your model/country/region and the Audio Output you select. Please refer to the specific product.

- **Balance**

Adjust the left and right speaker level to optimise audio for a specific location.

- **Lip Sync**

Synchronise the video and audio.

- **Headphone Volume**

Independently adjust the volume of the Headphones.

When **Headphone Only** is selected in **Audio Output**, you can adjust the volume by the remote or in Headphone Volume menu on screen.

- **Digital Audio Output Format**

Select the digital audio output format that best suits the audio device type.

- **Auto:** the audio device automatically outputs in a supported format.
- **Pass Through:** the audio device outputs without any processing.
- **PCM:** the audio device outputs PCM (Pulse Code Modulation) format.
- **Dolby Audio - Dolby Digital:** the audio device outputs Dolby Digital audio when connected to the TV via the optical port.
- **Dolby Audio - Dolby Digital Plus:** the audio device outputs Dolby Digital Plus audio when connected to the TV via the HDMI(ARC/eARC) port.
- **DTS Surround:** the audio device outputs DTS audio when connected to the TV via the optical port or HDMI(ARC/eARC) port.

Due to the differences between different models, options above may vary according to the actual product.

This function is only applicable when  /  >  **Settings > Sound > Audio Output** is set to **ARC (eARC)** or **SPDIF**.

- **Digital Audio Output Delay**

Adjust the digital audio output delay time to sync audio from an external speaker with the images on the TV.

Note:

- This function is only applicable when  /  >  **Settings > Sound > Audio Output** is set to **ARC (eARC)** or **SPDIF**.

- **HDMI-eARC**

Connect an audio device that supports eARC via HDMI (eARC) and switch on **HDMI-eARC** to enjoy higher sound quality. This feature is available to set when  /  >  **Settings > Sound > Audio Output** is set to **ARC (eARC)**.

- **Dolby Atmos**

Enable **Dolby Atmos** to enhance the richness of sound allowing a more immersive listening experience.

- **Audio Enhancement**

Set **Audio Enhancement** to enjoy the audio performance of Dolby Atmos, DTS Virtual X. Enable or disable according to your own preference. Selections may vary depending on models.

- **Channel Gain**

Bass Boost Gain: Hear and feel rich bass response with the TV's subwoofer speaker.

Top Channel Gain: Experience the rich high-pitched response with the TV's top speaker.

Centre Channel Gain: Experience the rich human voice response with the TV's centre speaker.

Network

You can get access to the Internet through your TV.

B OPERATIONS

English

Edit TV Name

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > TV Name.**

You can edit the name for your TV to be used on the network.

Note:

- Up to 18 characters can be entered.

Check the Internet Connection Status

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Internet Connection.**

Test the current network connection status and view the current network information.

Connection Test

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Internet Connection > Connection Test.**

Start a network connection test.

Network Information

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Internet Connection > Network Information.**

You can select IPv4 or IPv6 in **IP Version** to view more detailed information about your network connection.

Turn on the TV through the Internet

Wake on Cast

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Wake on Cast.**

You can enable or disable Wake on Cast function which is able to turn on the TV by screen casting through mobile devices.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.

Wake on Wireless Network

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Wake on Wireless Network.**

With a wireless network connection and enabling **Wake on Wireless Network**, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.

Note:

- To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Wake on LAN

Press  button on your remote control and select  **Settings > Connection > Network > Wake on LAN**.

With a wired Ethernet connection and enabling **Wake on LAN**, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.

Note:

- To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

System

You can adjust system settings.

Note:

- The menus displayed vary depending on models/countries/regions.

Set Time

Press  button on your remote control and select  **Settings > System > Time**.

Set the current time based on your location.

- **Time Format**

Set the time display to be 12 or 24-hour format.

- **Date/Time**

Set the Date and Time. You can set the date and time to automatically sync with Internet/broadcast or manually setup by yourself.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- **Time Zone**

Select your time zone.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

B OPERATIONS

English

- **Daylight Saving**

Select whether to apply Daylight Saving Time to the TV.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Use Timer

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Timer Settings**.

Adjust the timer settings to suit your preference.

- **Sleep Timer**

Set the sleep timer to automatically turn the TV off at the specified time.

- **Power On Timer**

Set the time you want the TV to turn on automatically.

- **Power Off Timer**

Set the time you want the TV to turn off automatically.

- **Menu Timeout**

Set the amount of time you would like the menu to remain on the screen.

- **Auto Sleep**

Set the amount of time that you would like the TV to auto power off after a period of no activity.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- **Auto Standby with No Signal**

TV will go to standby if there is no signal after the set time.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Set Language and Location

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Language and Location**.

Select the language used for this TV and your location.

- **Location**

Choose the location from where you will watch your TV.

- **Postcode**

User can change the Postcode. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- **Menu Language**

Set the default language for the TV menu.

- **Audio Language**

Select the preferred audio language for the current programme.

Data Protection and Security

Clear Cache

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Application Settings > Clear Cache**.

OPERATIONS

B

Clear cache, user data and temporary files for browser and applications.

Delete Cookies

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Application Settings > Delete Cookies.**

Delete cookies for browser and applications.

Do Not Track

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Application Settings > Do Not Track.**

Send a request to websites not to collect or track your browsing data.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Power on Settings Setup

Auto Init Mode

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Advanced Settings > Auto Init Mode.**

Auto Initialisation Mode. TV will auto initialise in the background when AC is powered on.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Fast Power On

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Advanced Settings > Fast Power On.**

Enable TV fast start-up.

Power On Mode

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Advanced Settings > Power On Mode.**

The TV will turn on in the selected mode when the main power is reconnected.

Power Indicator Mode Setup

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Advanced Settings > Power Indicator.**

Set the power indicator display to stay On or Off when in Standby mode.

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Advanced Settings > Indicator Light Setting.**

Set the indicator light from **Power, Always** or **Off**.

Note:

English

B OPERATIONS

English

- The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Screensaver

Activate a screensaver when your TV displays a still image for a period of time, you can select which set of photos you will see.

To open Screensaver, press  /  button on your remote control and select  **Settings** > **System** > **Advanced Settings** > **Screensaver**. You can also choose Screensaver in apps directly.

After entering Screensaver, you can open Settings by selecting the setting icon on the screen.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Switch off Curtain

Press  /  button on your remote control and select  **Settings** > **System** > **Advanced Settings** > **Switch off Curtain**.

Enable or disable **Switch off Curtain** or set how quickly the Screen Curtain will close when entering standby.

Usage Mode Setup

Press  /  button on your remote control and select  **Settings** > **System** > **Advanced Settings** > **Usage Mode**.

Set the TV to use in Home or Store mode.

Home Mode

Select Home Mode for normal TV usage.

If you want to switch to Store Mode when the TV is in Home Mode, press  /  button to select  **Settings**, then select **System** > **Advanced Settings** > **Usage Mode** and choose **Store Mode**.

Store Mode

Select Store Mode to setup the TV in a retail setting. This mode enables E-Pos and other demo functions and is only intended for use in retail stores.

When Store Mode is selected, press  /  /  button on your remote control to enter store mode settings.

If you want to switch to Home Mode when the TV is in Store Mode, press  /  /  button on your remote control to enter store mode settings and choose **Home Mode**. Alternatively, press  /  button, then select  **Settings**, then select **System** > **Advanced Settings** > **Usage Mode** and choose **Home Mode**.

Note:

- Enabling Store Mode could increase energy consumption.
- How to exit Store Mode varies depending on models/countries/regions.

Personalised Ads

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Advanced Settings > Personalised Ads.**

Check for personalised ads setting.

- **Personalised Ads**

Turning off personalised ads will limit the ability to deliver relevant ads to you but will not reduce the number of ads you receive.

- **Reset Ads ID**

Ads ID is a unique and resettable ID for personalised ads. A new Ads ID will be assigned to your device when you reset it.

Support

You can adjust support settings.

Note:

- The menus displayed vary depending on models/countries/regions.

Check System Info

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Support > About.**

View system information.

System Update

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Support > System Update.**

Set your TV to receive the latest firmware.

- **Auto Update**

Set your TV to automatically receive the latest firmware.

- **Check Update**

Check to ensure that your TV has received the latest firmware.

Please ensure your TV is connected to the Internet.

- **Check OAD Update**

Check to ensure that your TV has received the latest firmware via the tuner.

Note:

- Please ensure your TV is connected to the Internet.
- This function is only applicable when Thailand and Malaysia are selected in Location.

B OPERATIONS

English • Update from USB

Upgrade TV software from USB device.

Note:

- Please ensure the USB flash drive is inserted to the USB 2.0 port of the TV.
- The update files must be located in the root directory of the USB device.
- The format of the USB device must be FAT32 and the partition table type must be MBR.

Enjoy Safe Use of the TV

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Support > Disclaimer and Privacy > Data Sharing, Privacy and EULA.**

Read the Disclaimer Details and Data Protection Policy. Allow/Deny your consent to the listed polices relating to the collection of User/Network data.

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Support > Disclaimer and Privacy > Remove User Data.**

To remove any usage data from the local TV and Cloud storage, select **Remove User Data**.

Check the TV Running Time

You can access the Status Check page to view the running time of your TV.

1. While in an input source, such as Live TV, HDMI or AV, press  /  /  button to launch the quick menu.
2. Under the quick menu, press and hold  [BLUE] button, the Status Check page will appear on screen for you to check the TV running time.

Note:

- This feature may not be applicable in some models/countries/regions.

Using Parental Controls

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > System > Parental Control.**

Turn on Parental Control to prevent children from being able to view certain content.

If you have not set the PIN code before, create and confirm PIN window will be displayed. Using the D-pad on the remote, create the PIN code.

If you have set the PIN code before, enter PIN window will be displayed.

• Locks

Turn on Locks to enable the Parental Control function.

You will see other Parental Control settings change from a greyed out state to highlighted. When this occurs, **Block Time, Channel Block, Content Block, Input Block, App Block, Website Block, Parental Control PIN** or **Reset to Default** features are available to set.

- **Block Time**

Block the whole TV usage for a defined period of time, including Live TV, HDMI and apps.

- **Channel Block**

Block all or individual channels when you turn on the Parental Control feature.

- **Content Block**

Certain programmes are blocked by age rating. This is controlled by the broadcaster.

- **Input Block**

Block content from devices that are connected to external inputs.

- **App Block**

Block access to certain apps. If an app that you want to restrict does not appear here, then check the Parental Control settings in the app.

In some countries/regions, by default, the Browser and the App Store are blocked. If you want to unlock them, please select  **Settings > System > Parental Control** and enter the PIN code. Select the Browser and the App Store in **App Block** and press  button, then you will find the "lock" icon disappear.

- **Website Block**

Set the range of URLs that the browser can access.

- **Parental Control PIN**

You can set or change your PIN here. PIN is used for parental control and your system protection from unauthorised use. 0000 is not allowed for PIN.

- **Reset to Default**

Restore Parental Control back to the factory default setting.

Note:

- The above options may not be available in some models/countries/regions.

Reset to Factory Default

Press  /  button on your remote control and select  **Settings > Support > Reset to Factory Default**.

Restore your TV to the factory default. Reset will clear your personal settings, information and data. Enter the PIN code on-screen to enable the Factory Reset.


English

MAINTENANCE

- Be sure to press POWER button to set the player to the standby mode and disconnect the power plug before maintaining the player.
- If the surface is extremely dirty, wipe clean with a cloth which has been dipped in a weak soap-water solution and wrung out thoroughly, and then wipe again with a dry cloth.
- Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. And do not use compressed air to remove dust.
- Wipe the player with a dry, soft cloth IN CASE there are scratches on the display panel the warranty is void.

WALL MOUNTING

- Contact a professional for assistance when wall mounting your TV. We are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.
- Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.
- Use standard M6*8 mm screws (4 pieces) to mount this TV.

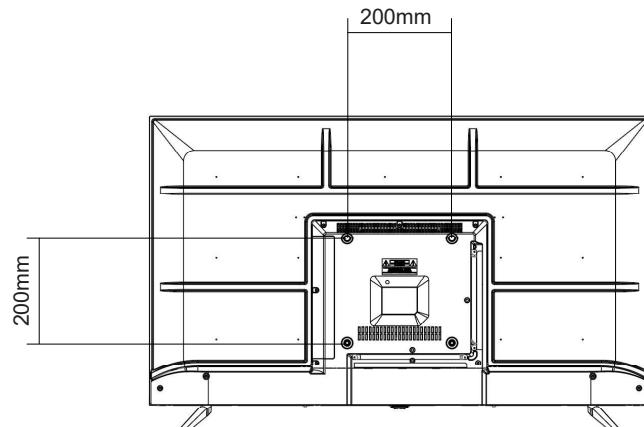Back of your TV

STAND INSTALLATION

Your TV may be packaged with the Stand and the Cabinet separated. Before enjoying this TV, please carry out the Stand Installation according to the instructions below.

Step 1

Place the TV faced down on a soft cloth or cushion to prevent the panel from being damaged.

Step 2


Align the Stand with TV bottom and then force the end of stand until the TV is fully seated on the stand.

Step 3

Tighten the included screws with a screw driver.

NOTES:

- 1) Unplug the power plug first when installing or removing the TV Stand.
- 2) To avoid any damage to this TV, contact one or more partner for assistance when installing or removing the TV stand.

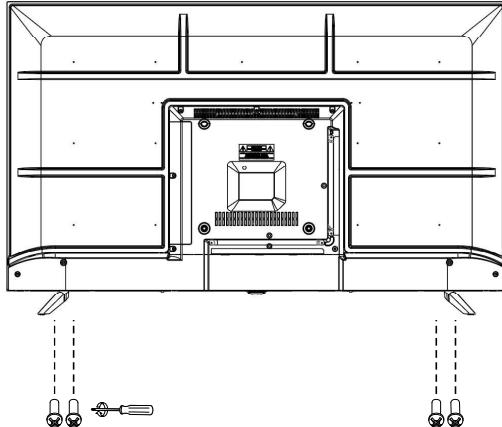

C

FOR REFERENCE

English

SPECIFICATIONS

Reference	ED43EA11UHD-MM-10007579
Model	LQ43W03MS72690
Display	TV QLED UHD 43"
Resolution	3840x2160 pixels
Colour display	1.07G
Contrast	3600:1
Ratio	16:9
Tuner	UHD DTV (receives digital channels,satellite,TV guide,teletext display,multi-language display) DVB-T/C/T2/S/S2
TV power supply	AC 100-240V~ 50/60Hz
Consumption	108W
Dimensions	1010mm (L) × 115 mm (D) × 615 mm (H)
Weight	5.6kg
Base	Removable, in 2 parts
Operating temperature	5°C—40°C
Remote control power supply	(2xLR03 AAA 1.5V batteries, not supplied)
USB ports with voltage and current	5V⎓ 0.5A
Speaker	Built-in 2x10W
Inputs	Antenas(T2 and S2), HDMI, AV/Audio in, USB, CI+, RJ45
Outputs	Optical, Headphone
Functions via USB	PVR(digital video recorder)
Multimedia playback formats via USB	Video:.avi.ts.mpeg.mp4.mov.mkv.flv.mts.m4v.3gp,etc.
	Music: .mp3.mka.avi.mp4.mov.ts.ogg,etc.
	Photos: jpeg.bmp.png.gif,etc.
Frequency band	2.400GHz~2.497GHz(2.4GHz ISM Band) 4.900GHz~5.845GHz(5.0GHz ISM Band)
Maximum radio-frequency power	≥13dbm

FOR REFERENCE

C


English

ACCESSORIES:

- Stand 2 pieces
Remote control 1 piece
User Guide 1 piece

The pictures provided in this manual are for illustrative purposes only, refer to the actual product for confirmation.

PRODUCT DATA SHEET RELATING TO ENERGY	
Brand	edenwood
Reference	10007579-ED43EA11UHD-MM
Energy efficiency grade	F
Visible screen diagonal	108cm;43 inches
Energy consumption (kWh per year), based on the power consumption of a TV operating four hours a day for three hundred and sixty-five days. The actual consumption depends on the conditions of use of the TV.	49 kWh/1000h
Electrical consumption in sleep mode (W)	<0.5W
Electrical consumption in off mode (W)	-
Screen resolution (pixels)	3840x2160

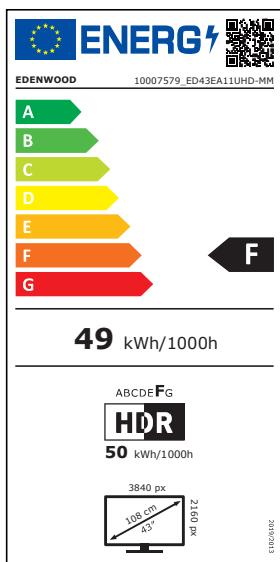

C**FOR REFERENCE****English****THE DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE PRODUCTS ON THE PART OF FINAL USERS IN THE EUROPEAN UNION**

This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste by throwing them away at a "recycling point" specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired.



The CE marking indicates that the product meets the main requirements of the European Directives 2014/35/EU (Low Voltage), 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility), 2014/53/EU (Radio Equipment), 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electronic equipment).



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.



Cadmium free ; concentration values of Cadmium (Cd) by weight in any homogeneous material part of the display do not exceed 0,01 % as defined in Directive 2011/65/EU.



This symbol indicate direct current (DC).



This symbol indicate alternative current (AC).



This symbol indicate "Indoor use only".

Reference

English

Troubleshooting

If you have any problem, check the counter measures for each symptom listed below. The following symptoms may have been caused by inappropriate adjustment rather than actual malfunction of the unit. If the trouble persists, contact the Customer Care Centre, see back page for contact details.

Symptoms	Possible solutions
No power	Please check the power cord plugged in and that the power outlet works. Unplug the power cord and plug it in after 60 seconds and restart the TV.
No picture	Please check antenna connection. Station may be experiencing problems, please tune to another station. Please adjust the settings of contrast and brightness.
Good picture but no sound	Please increase the volume. Please check TV is under mute mode, press MUTE button on the remote control. Please check sound settings If external devices are being used, check their volumes are not set too low or turned off. If using AVI or Component inputs, please make sure cables are connected properly and not loose. If using DVI to HDMI cable, a separate audio cable is required. Make sure a headphone jack is not connected.
Good sound but abnormal color or no picture	Please check antenna connection and antenna condition. If using Component input, please check Component connections, incorrect or loose connections may cause colour problems or cause the screen to be blank.
No response to remote control	Batteries of remote control may have exhausted, if necessary, please change the batteries. Clean the remote control lens. The distance between LED TV and remote control should be within 8m, within recommended operating angle and path is free of obstructions.
Colored dots may be present on the screen	Although the LED screen is made with high-precision technology and 99.99% or more of the pixels are effective, black dots may appear or bright points of light (red, blue, or green) may appear constantly on the LED screen. This is a structural property of the LED screen and not a malfunction.
Picture is breaking up	Keep the TV away from noisy electrical sources such as cars, hair dryers, welders, and all optional equipment. Electrical atmospheric interference such as local or distant lightning storms may cause picture to break up. When installing optional equipment, leave some space between the optional equipment and the TV. Check the antenna and connection. Keep the antenna away from any power or input/output cables.

C**FOR REFERENCE****English****Reference**

After Auto Tuning only some channels are available	Check your area is covered by Digital Video Broadcasts. Try re-tuning or manually tuning missing channels. Check that you are using the correct antenna type - please see pg. 16 'Antenna connection'.
Channel cannot be selected	Check if the channel has been blocked in the main menu settings.
USB not playing	Please check connecting USB cable and power supply is connected. Hard drive has not been formatted. Please make sure USB disk is compatible and the multimedia data formats are supported.
Picture is distorted, macroblock, small block, dots, pixelization, etc	Compression of video contents may cause distortion especially on fast moving pictures such as sports and action movies.
Noise from speaker	Check cable connections, make sure a video cable is not connected to an audio input. Low signal level may cause sound distortion.
TV turns off automatically	Check if the Off Timer or Sleep timer is turned on.
TV turns on automatically	Check if the On Timer is set to On in the Setup menu.
Picture is not shown in full screen	First check if it is caused by the input signal. Then try to adjust Zoom in Function menu.

Picture defects and the reason**Snowy Picture**

Snowy picture is usually due to weak signal. Adjust antenna or install an antenna amplifier.

**Double Image or Ghosts**

Double images are usually caused by reflections from tall buildings. Adjust the direction of the antenna or raise it.
Ghosting may also occur when still pictures are displayed continuously. It may disappear after a few moments.

**Radio Wave Interference**

Wave patterns are moving on the screen, which are usually caused by nearby radio transmitters or short-wave receiving equipment.

**High Temperature Electrothermal Interference**

Diagonal or herringbone patterns appear on the screen or part of picture is missing. This is probably caused by high temperature electrothermal equipment in a nearby hospital.

After Sales Service

If you have a problem using your device, please complete the steps first following:

- Make sure that the operating instructions are followed, including the chapters relating to cleaning, maintenance and maintenance.
- Consult the diagnostic tool to help resolve problems via the website:

FR: www.electrodepot.fr/sav

BE: www.electrodepot.be/fr/sav / www.electrodepot.be/nl/dnv

ES: www.electrodepot.es/servicio-post venta

If, despite these steps, the problem is not resolved:

Device under warranty

- Request support for your device through the website above.
- Call the service via the telephone number specified on your receipt / invoice.

The warranty set at a minimum of 2 years * after the new purchase of the device covers travel costs to your home, intervention and spare parts.

* Excluding the peace of mind guarantee or extended guarantee.

WARNING: Defects and their consequences resulting from interventions and/ or repairs to the product carried out by the user or a non-professional third party cannot give rise to the application of the legal guarantee or commercial.

Device out of warranty

- Coverage of costs is no longer covered, but intervention at home remains possible.
- If you wish to work on the device by your own means, the spare parts are accessible via the site web: www.electrodepot.fr/sav/piècesdétachées

CAUTION: Any intervention and/ or repair of the product by the user or a third party not professional can jeopardize the safety of people and property.

C

FOR REFERENCE

English

- For individuals and professional repairers, these parts are available at least 7 years after the date purchase of the new device and according to the specificities of the device:
 - External power sources
 - Remote controls

- For professional repairers, these parts are available at least 7 years after the date of purchase of the new device and according to the specific features of the device:
 - Internal power sources
 - Connectors to connect external equipment (cable, antenna, USB, DVD and Blue-Ray)
 - Capacitors
 - Batteries and accumulator
 - DVD/ Blue-Ray modules if applicable
 - HD/ SSD modules if applicable

Bedankt!

Bedankt om voor dit product van Edenwood gekozen te hebben. De producten van het merk Edenwood worden gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT en verzekeren u een eenvoudig gebruik, een betrouwbare prestatie en een onberispelijke kwaliteit.
Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be



De gebruiksaanwijzingen kunnen tevens worden geraadpleegd op de website:
<http://www.electrodepot.be>

Inhoudsopgave

Nederlands

A AAN DE SLAG

- BELANGRIJKE INSTRUCTIES
- TOEBEHOREN
- EIGENSCHAPPEN
- ALGEMENE ONDERDELEN
- AFSTANDSBEDIENING
- DE AFSTANDSBEDIENING VOORBEREIDEN
- BASISVERBINDING

B BEDIENING

- ALGEMENE BEDIENING
- AANVANKELIJKE INSTALLATIE
- MEDIA AFSPELEN
- HOOFDMENU
- ATV EN ANDERE MODI

C TER REFERENTIE

- ONDERHOUD
- BEVESTIGEN AAN DE MUUR
- VOETSTUKINSTALLATIE
- SPECIFICATIES
- PROBLEEMOPLOSSING

AAN DE SLAG

A

VEILIGHEIDSVOORZORGSMATREGELEN

VEILIGHEIDSVOORZORGSMATREGELEN

Nederlands

	<p>Op het waarschuwingssteken ziet u een bliksemlicht in een driehoek die aangeeft dat dit product "gevaarlijke elektrische spanning" bevat.</p>	<p>OPGELET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN</p> <p>OPGELET: OM RISICO OP ELEKTROCUTIE TE VOORKOMEN, MOET U DEZE KLEP NIET VERWIJDEREN (OF DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT). DE GEBRUIKER MAG GEEN ONDERDELEN VERVANGEN. NEEM CONTACT OP MET GEKWALIFICEERD PERSONEEL IN HET GEVAL VAN EEN DEFECT.</p>		<p>Het waarschuwingssteken van een uitroep teken in een driehoek geeft aan dat dit punt van de handleiding om speciale aandacht vraagt.</p>
---	--	--	---	---

⚠ OPGELET: - OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF ERNSTIG LETSEL TE VERMINDEREN:

Lees deze veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze als eventueel naslagwerk.

- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk met identieke eigenschappen als weergegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- De stekker moet altijd goed toegankelijk zijn. Hiermee kunt u het apparaat uitschakelen.
- Als u het apparaat wilt loskoppelen van de voeding, moet u de stekker loskoppelen. Houd de kabel vast bij de stekker. Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- De kabel moet zodanig worden geleid dat er niet over gestruikeld kan worden of dat deze vast komt te zitten tussen objecten die ertegen geplaatst zijn.
- Als de kabel van het apparaat beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de naverkoopdienst of een vergelijkbaar gekwalficeerd persoon, om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spetterend water, vocht of vloeistoffen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in een badkamer of naast een wasbak.
- U moet geen objecten die gevuld zijn met vloeistof, zoals vazen, in de buurt van of op het apparaat plaatsen.
- Raak de stroomkabel nooit aan met natte handen, hierdoor kan kortsluiting ontstaan of is er risico op elektrische schok.
- Om risico op brand te voorkomen, mag u geen bronnen van open vuur, zoals aangestoken kaarsen of warmtebronnen, zoals radiatoren in de buurt van of op het apparaat plaatsen.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in een gematigd klimaat.
- Als er rook of een ongebruikelijke geur of een vreemd geluid uit het apparaat komt: Koppel u de stekker los uit het stopcontact en raadpleegt u de naverkoopdienst of het reparatiecentrum.

A

AAN DE SLAG

Nederlands

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren, dit kan mogelijk gevaarlijk zijn.

- Maak dit apparaat niet open en haal het niet uit elkaar. Hierdoor kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanning.
- De gaten en openingen van het apparaat zijn bedoeld voor ventilatie en ter garantie van de werking. Om oververhitting te voorkomen, mogen deze openingen niet worden geblokkeerd door bijvoorbeeld kranten, tafelkleden of gordijnen.
- Behoud altijd een minimale afstand van 10 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Duw geen objecten in het apparaat door een van de openingen, deze kunnen in contact komen met elektrische onderdelen, dit kan elektrische schok of brand veroorzaken.
- In het geval van onweer of bliksem, haalt u de stekker direct uit het stopcontact.
- Schakel het apparaat altijd uit wanneer u het niet gebruikt. Koppel de stekker altijd los van het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Koppel het apparaat los van het stopcontact voor u het reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaaksprays. Gebruik een droge, zachte doek voor het reinigen.
- Als het product niet over het logo  beschikt, is het een Klasse I apparaat. Het moet worden aangesloten op het stopcontact met een beschermd aardverbinding.
- Als het een klasse I apparaat is, dan is de bescherming van de gebruiker geaard. Het apparaat moet worden aangesloten op een voedingsbron voorzien van een aardaansluiting.



EEN WAARSCHUWING OM RISICO OP LETSEL OF SCHADE AAN HET PRODUCT OF ANDERE APPARATUUR TE VOORKOMEN:

- Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik. Gebruik dit product niet voor commercieel, industrieel of ander gebruik.
- Stel dit product niet voor langere tijd bloot aan sterke schokken, extreme temperaturen of direct zonlicht.
- Houd het product uit de buurt van magnetische voorwerpen, motoren en transformatoren.
- Gebruik het product niet buiten ongeacht de weersomstandigheden.
Plaats het apparaat alleen op een standaard (meubel, wand...) die het gewicht kan dragen.
- Risico op instabiliteit: de tv kan vallen en ernstig of zelfs fataal persoonlijk letsel veroorzaken.
- **WAARSCHUWING:** Plaats een tv nooit op een onstabiele plek. De tv kan dan vallen en dit kan leiden tot letsel en zelfs dood van een persoon. Veel letsel, vooral in het geval van kinderen kan worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen, zoals:
 - Het gebruik van een meubelstuk of standaard dat wordt aanbevolen door de tv-fabrikant.
 - Uitsluitend gebruik van meubels die het gewicht van de tv kunnen dragen.
 - Zorg dat het apparaat niet uitsteekt over de rand van het meubelstuk waarop het is geplaatst.
 - Plaats het apparaat nooit op een hoog meubelstuk (bijv. Een (boeken) kast) zonder zowel het meubelstuk als het apparaat te bevestigen aan een gepaste standaard.
 - Plaats het apparaat niet op een trolley of standaard die niet stabiel is. Plaats het apparaat niet op stof of andere materialen die tussen de basis en het ondersteunende meubelstuk zijn geplaatst. Het apparaat kan vallen en beschadigd kunnen raken of een persoon ernstig kan verwonden.
 - Gebruik de tv niet tijdens het rijden. Dit is gevaarlijk en in sommige landen illegaal.
 - Leg aan kinderen uit wat de gevaren zijn wanneer zij op een meubelstuk klimmen om op de knoppen van het apparaat te drukken.

AAN DE SLAG

A

Nederlands

- Als u dit apparaat verplaatst, moet u dezelfde overwegingen in acht nemen.
- **OPGELET:** Om ongelukken te voorkomen moet dit apparaat veilig zijn bevestigd aan de vloer of wand, volgens de installatie-instructies.



OPGELET: OOGGEVAAR VOORKOMEN:

- Het is het beste om zachte, indirecte verlichting te gebruiken wanneer u tv kijkt. Kijk geen tv in een volledig donkere omgeving met reflectie op het scherm, dit kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.



GEBRUIK EN BEHANDELING VAN BATTERIJEN:

- **OPGELET:** Er is explosiegevaar als de batterijen niet goed geplaatst zijn, of als ze worden vervangen dooreen niet-vergelijkbaar of incompatibel model.
- Vervang de batterijen alleen met batterijen van hetzelfde type of een vergelijkbaar type.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals dat van de zon, vuur of een vergelijkbare bron.
- Gooi de batterijen nooit in vuur en stel ze niet bloot aan warmtebronnen.
- Combineer geen verschillende batterijen, of nieuwe batterijen met gebruikte batterijen.
- De batterijen moeten worden geplaatst volgens de polariteiten die zijn aangegeven op de batterij en in het batterijvak van de afstandsbediening.
- Gebruikte batterijen moeten uit de afstandsbediening worden gehaald.
- De batterijen moeten veilig worden weggegooid, bij toegewezen specifieke inzamelingspunten ter bescherming van het milieu. Volg de verwijderinstructies op de batterijen en bij de inzamelingspunten.
- Houd de batterijen buiten bereik van kinderen en dieren. Alleen volwassenen kunnen met de batterijen omgaan.
- Dit apparaat is gemarkerd met en is een klasse II elektrisch apparaat, waarvan de bescherming tegen elektrische schokken niet alleen gebaseerd is op hoofdisolatie, maar op dubbele isolatie. Het is niet voorzien van beschermende aarding.

Voor installatie, omgang, reinigen en verwijderen van het apparaat, raadpleegt u de volgende hoofdstukken van de gebruikershandleiding.

ACCESSOIRES

Gebruikshandleiding.....	1
Afstandsbediening.....	1
Steun.....	2

Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen slechts ter referentie, verwijst naar het uiteindelijke product voor het daadwerkelijk uiterlijk en de display.

NL

5

A

AAN DE SLAG

Nederlands

EIGENSCHAPPEN

43" Qled-display

Deze speler heeft een ingebouwde LED-scherm voor een duidelijke weergave met weinig straling.

Ondersteunt automatische TV scan

Ondersteunt digitale omroepontvangst

Ondersteunt TV-gids

Ondersteunt TELEKST (Europa)

Ondersteunt afspelen van USB-multimedia

Ondersteunt meertalige schermweergave

Ondersteunt volledig functionele afstandsbediening

Ondersteunt de ingangen HDMI, AV, PC AUDIO en CI

Ondersteunt HOOFTTELEFOON en OPTISCH uitgang

Ondersteunt PVR-functie

Ondersteunt TIJDVERSCHUIVING

Met afneembare voetstuk

Met externe antenneaansluiting

Met ingebouwde luidsprekers


AAN DE SLAG

A

Overzicht van het voorpaneel

De toetsen op het paneel linksonder bedienen de basisfuncties van de tv, waaronder de schermmenu's. De afstandsbediening moet worden gebruikt voor de meer geavanceerde eigenschappen.

Nederlands

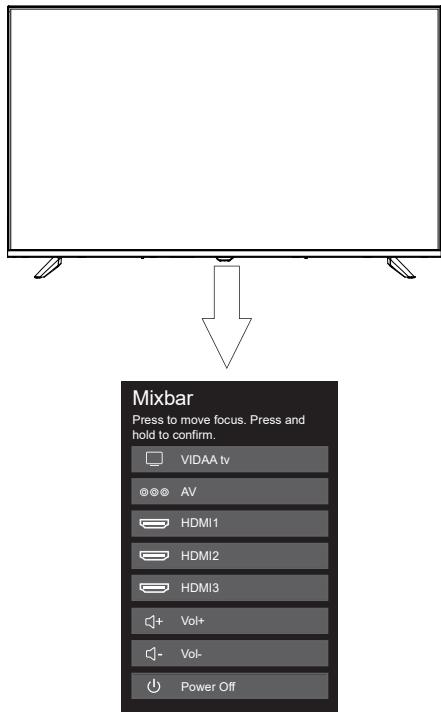

Opmerking: Het product en de afbeeldingen in deze gebruikshandleiding gelden slechts ter referentie en kunnen per model verschillen.

NL 7




A

AAN DE SLAG

Nederlands

ALGEMENE ONDERDELEN

Achteraanzicht

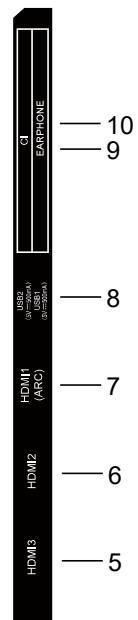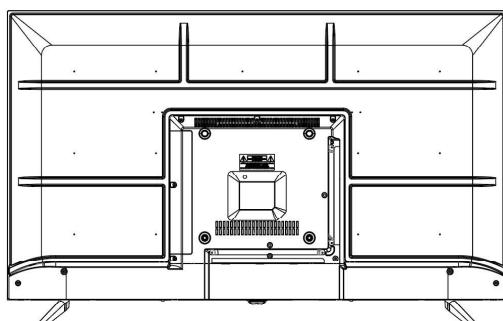

1. RJ45
2. OPTISCH uitgangsaansluiting
3. AV-ingang
4. RF-ingang- Voor aansluiting van de externe antenne.
5. HDMI3-ingang
6. HDMI2-ingang
7. HDMI1(ARC)-ingang
8. Ingangsaansluiting USB1/USB2
9. CI + - ingangspoort
10. OORTELEFOON-uitgang

AAN DE SLAG

A

Nederlands



A

AAN DE SLAG

Nederlands

DE AFSTANDSBEDIENING VOORBEREIDEN

INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ

Installeer de batterijen zoals aangegeven in de volgende afbeeldingen. Zorg ervoor dat de + en – contacten volgens de markeringen in het batterijvak zijn geplaatst (Afb.1).

LEVENSDUUR VAN BATTERIJEN

- De batterijen gaan gewoonlijk één jaar mee, al hangt dan af van hoe vaak de afstandsbediening wordt gebruikt.
- Als de afstandsbediening niet meer werkt, zelfs niet wanneer dicht in de buurt van de speler, vervang dan a.u.b. de batterijen.
- Gebruik twee stuks type AAA droge batterijen.

OPMERKING:

- De afstandsbediening niet laten vallen, er op gaan staan of klappen op laten vangen. Dit kan de onderdelen beschadigen of tot storingen leiden.
- Als de afstandsbediening voor langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan a.u.b. de batterijen.

DE AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKEN

Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningsensor vanaf een afstand van niet meer dan ca. 6 m en binnen een hoek van ca. 60° t.o.v. de voorzijde van de speler (fig. 2).


OPMERKINGEN:

- De gebruiksafstand kan variëren op basis van hoe helder de kamer is.
- Stel de afstandsbedieningsensor niet bloot aan helder licht.
- Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en afstandsbedieningsensor.
- Gebruik deze afstandsbediening niet terwijl u gelijktijdig de afstandsbediening van andere apparatuur gebruikt.

Fig. 1




Fig. 2

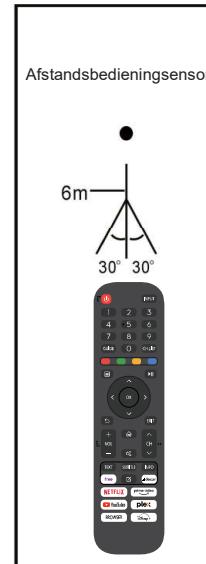

BASISVERBINDING


- Zorg ervoor dat alle kabels van het hoofdapparaat zijn losgekoppeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Lees alle instructies voordat u andere apparatuur aansluit.

AANSLUITING OP HET STOPCONTACT

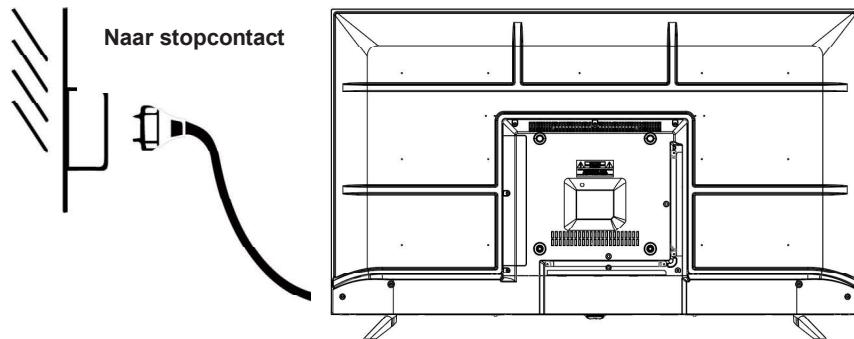

EXTERNE ANTENNE OP HET APPARAAT AANSLUITEN

Sluit de externe antenne aan op de antenne-ingang voor een optimaal beeld.

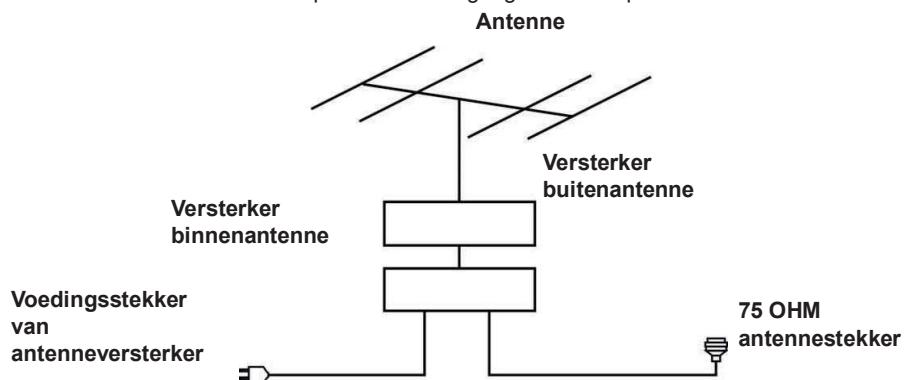


A

AAN DE SLAG

Nederlands

HDMI-AANSLUITING

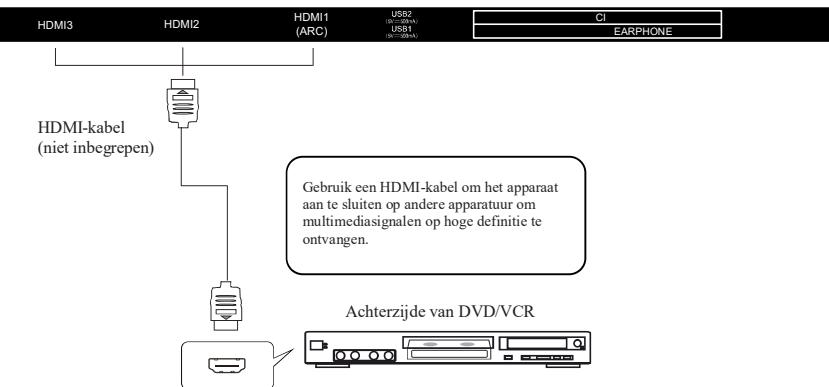


HOOFDTELEFOONAANSLUITING



AAN DE SLAG


A

USB- POORT

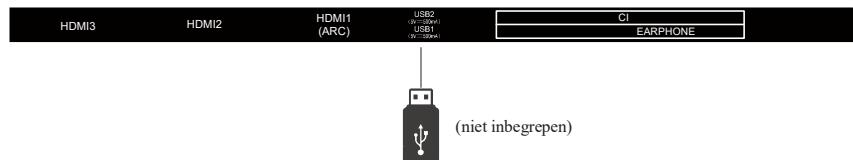


Nederlands

EEN CI-KAART INSTEKEN

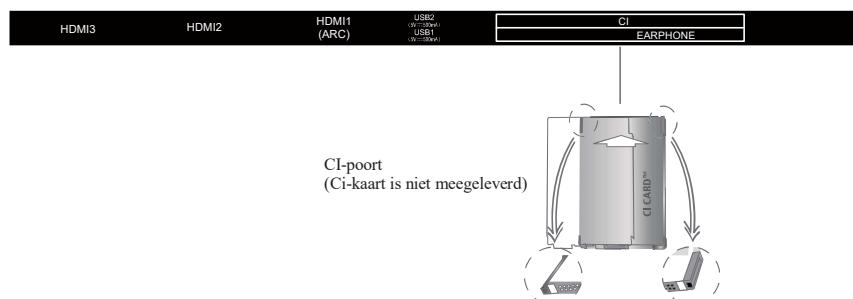

AV-AANSLUITING (SAMENGESTELDE VIDEO)

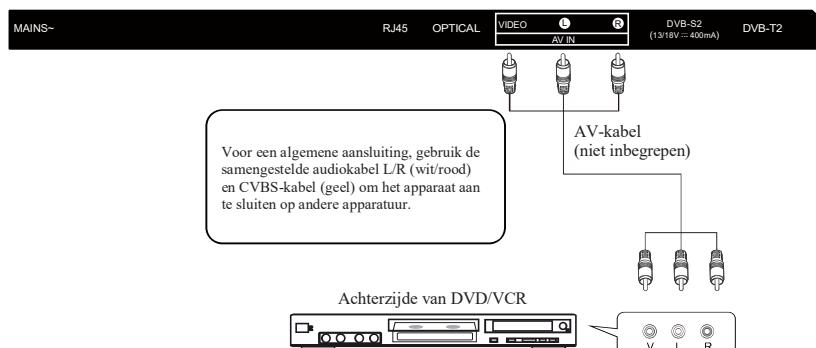

ZORG ERVOOR ALLE APPARATUUR EN DE VOEDINGSKABEL CORRECT AAN TE
SLUITEN EN HET APPARAAT OP DE JUISTE MODUS IN TE STELLEN VOORAFGAAND
AAN ENIGERLEI BEDIENINGEN

NL 13

Nederlands**B BEDIENINGEN**

ZORG ERVOOR DAT ALLE APPARATUUR EN DE VOEDINGSSTEKKER GOED ZIJN AANGESLOTEN EN DAT HET APPARAAT OP DE JUISTE MODUS IS INGESTELD VOORDAT U DEZE IN GEBRUIK NEEMT.

ALGEMENE BEDIENING

- Druk op de STAND -BY-toets op het apparaat of op de afstandsbediening om het apparaat AAN te schakelen; druk nogmaals op de toets om het apparaat UIT (op stand-by) te schakelen.

HET GEWENSTE PROGRAMMA SELECTEREN

1. Druk op de toets CH+ om het volgende kanaal af te spelen.
2. Druk op de toets CH- om het vorige kanaal af te spelen.
3. Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het gewenste programma direct te selecteren.

VOLUMEREGLING

- Druk op VOL+ of VOL- om het niveau van het huidige volume aan te passen.
Beschikbaar bereik: 0-100.

DEMPFUNCTIE

- Druk op de toets DEMP om het geluid te dempen en druk nogmaals in om het geluid te herstellen.

De E-handleiding gebruiken

Bekijk de ingebouwde E-handleiding met informatie over de belangrijkste functies van uw TV.

Disclaimer:

- De instructies en afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

De E-handleiding starten

Druk op de  /  knop op uw afstandsbediening en kies  Instellingen > Ondersteuning > E-Handleiding.

Opmerking:

- Het zwarte achtergrondpictogram geeft de knop op de afstandsbediening aan.
- Het grijze achtergrondpictogram geeft de pictogrammen op het TV-scherm aan.

Gebruik de knoppen in de E-handleiding

- Zoeken

Zoek naar informatie over de productkenmerken, en de E-handleiding zal alle titels en inhoud tonen die de zoekinformatie bevatten.

- QR Code

Scan de QR Code met uw smartphone om de E-handleiding op uw apparaat te openen.

- Probeer nu knop

Selecteer 'Probeer nu'. U wordt dan doorgestuurd naar het overeenkomstige TV-menu waarin u de functie kunt uitproberen.

Startscherm

Alle TV functies kunnen gebruikt worden vanaf het Startscherm.



- ① Navigatiebalk
- ② Apps
- ③ Bovenste banner
- ④ Aanbevolen content

Opmerking:

- Indicatoren of pictogrammen kunnen variëren, afhankelijk van het model/land/regio.

B

BEDIENINGEN

Nederlands

Toon het Startscherm

Druk op de toets  /  op de afstandsbediening om naar het Startscherm te gaan.

Om de ingang te kiezen, druk op de  /  knop op uw afstandsbediening of gebruik de navigatie knoppen om de focus te verplaatsen naar het  Ingang pictogram aan de zijkant van het scherm, druk op de knop  om te bevestigen en de gewenste ingang te selecteren.

Gebruik de navigatiebalk

De navigatiebalk refereert naar indicatoren en pictogrammen aan de zijkant van het startscherm.

Opmerking:

- Indicatoren of pictogrammen kunnen variëren, afhankelijk van het model/land/regio.

Account

Een VIDAA account verzorgt de beste functies van uw Smart TV en zorgt ervoor dat alle services up-to-date blijven.

Voor meer informatie over VIDAA account, raadpleeg [Eerste gebruik > Gebruikersaccount](#) in deze handleiding.

Zoeken

Zoeken naar de inhoud die u wilt.

Melding

Sta pop-up meldingen toe voor bruikbare informatie en gebeurtenissen van uw TV, waaronder: **Advertenties, Nieuw binnen, Waarschuwingen en Juridische verklaringen, Systeemberichten en Alexa meldingen.**

U kunt deze meldingen onafhankelijk aan/uit zetten bij Instellingen in het meldingscentrum.

U kunt de door de TV gegenereerde lijst met gebeurtenis meldingen zien.

Om alle meldingen te verwijderen, selecteer **Alles wissen**.

Opmerking:

- De Alexa meldingen zijn mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regios.

Invoer

Selecteer de invoerbron afhankelijk van het apparaat dat u verbonden heeft met uw TV.

Instellingen

Beheer TV configuratie.

Live TV

Snelle toegang tot Live TV.

Gids


Snelle toegang tot de Gids. Voor meer informatie, raadpleeg [Live TV gebruiken > Programmagids \(EPG\)](#) in deze handleiding.

Verbinden met het internet

Verbinden met het internet door middel van een bedrade verbinding maken met een beschikbaar draadloos netwerk.

Aansluiten op een bekabeld (Ethernet) netwerk

Om via een bekabelde verbinding toegang te krijgen tot internet, wordt het aanbevolen om een modem of router te gebruiken die Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ondersteunt. Modems en routers die DHCP ondersteunen, verstrekken automatisch het IP-adres, netmasker, gateway, DNS-server 1 en DNS-server 2, zodat u deze niet handmatig hoeft in te voeren. De meeste thuisnetwerken hebben al DHCP.

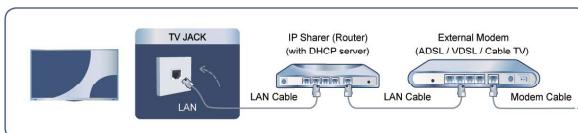

English	Dutch
TV JACK / LAN	TV-AANSLUITING / LAN
IP Sharer (Router) (with DHCP server)	IP verdeler (Router) (met DHCP server)
LAN Cable	LAN kabel
External Modem (ADSL / VDSL / Cable TV)	Extern modem (ADSL / VDSL / Kabel TV)
Modem Cable	Modem kabel

Na het aansluiten op een bekabeld (Ethernet) netwerk, drukt u op de knop op uw afstandsbediening en kiest u .

Instellingen > Aansluiten > Netwerk > Netwerk configuratie.

- Verbindingstype**

Kies een bekabelde (Ethernet) netwerkverbinding om toegang te krijgen tot internet.

- Ethernet**


Toon netwerkstatus.

- IP instellingen**

In **IP Versie**, kunt u kiezen uit IPv4 en IPv6. Wanneer IPv4 is geselecteerd, worden het IP-adres, netmasker, gateway, DNS-server 1 en DNS-server 2 automatisch gedefinieerd. U kunt deze echter ook handmatig configureren voor uw netwerkverbinding. Wanneer IPv6 is geselecteerd, wordt alle informatie automatisch gedefinieerd.

Verbinden met een draadloos netwerk

Om verbinding te maken met een beschikbaar draadloos netwerk, moet u ervoor zorgen dat uw draadloze router is ingeschakeld en dat u de SSID en het wachtwoord van de draadloze router weet voordat u verbinding probeert te maken.

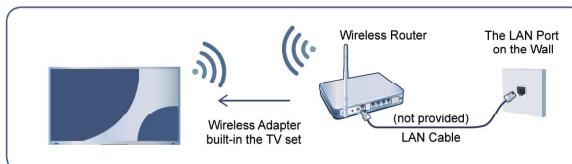

English	Dutch
Wireless Router	Draadloze router
The LAN Port on the Wall	De LAN aansluiting op de muur
Wireless Adapter built-in the TV set	Draadloze adapter ingebouwd in de TV
(not provided) LAN Cable	(niet meegeleverd) LAN kabel

B

BEDIENINGEN

Nederlands

Om toegang tot het internet te krijgen via een draadloze verbinding drukt u op de  /  knop op uw afstandsbediening en kiest u  **Instellingen > Aansluiten > Netwerk > Netwerk configuratie.**

- **Verbindingstype**

Kies een draadloze netwerkverbinding om toegang te krijgen tot internet.

- **Ververs**

Als er geen draadloze router gevonden is, kiest u **Ververs**.

- **Geavanceerde instellingen**

Configureer de geavanceerde draadloze netwerkinstellingen voor de TV.

- **Toevoegen**

Als er geen draadloze router gevonden is, kiest u **Toevoegen** en voert u de naam van het netwerk in in de SSID om een draadloos netwerk toe te voegen.

Gebruikersaccount

Meld u aan bij uw VIDAA-account en maak meerdere profielen aan om gepersonaliseerde content te ontvangen op basis van uw accountvoorkieuren.

Een nieuw account aanmaken

Als u nog geen VIDAA-account hebt, maak dan een nieuwe aan om optimaal te profiteren van uw Smart TV.

Zorg dat uw TV is verbonden met het internet voor u een nieuw account aanmaakt. Voor meer over netwerkinstellingen zie [Eerste gebruik > Verbinden met internet > Verbinden met een bedraad \(Ethernet\) netwerk](#) of [Verbinden met een draadloos netwerk](#) in deze handleiding.

1. Wanneer het netwerk is verbonden drukt u op de  /  knop op uw afstandsbediening en kiest u het  **Account** pictogram in de navigatiebalk op het Startscherm.
2. Selecteer **Account aanmaken** op het scherm (selecteer **E-mail account aanmaken** voor sommige landen/regio's).
3. Voer uw E-mailadres en wachtwoord in.
4. Volg de instructies op uw TV om het proces van het aanmaken van een account te voltooien.

Inloggen op een account

Voordat u inlogt op uw VIDAA account, verzekert u zich ervan dat de TV is verbonden met het netwerk. Voor meer over netwerkinstellingen zie [Eerste gebruik > Verbinden met internet > Verbinden met een bedraad \(Ethernet\) netwerk](#) of [Verbinden met een draadloos netwerk](#) in deze handleiding.

1. Wanneer het netwerk is aangesloten drukt u op de  /  knop op uw afstandsbediening en kiest u het  **Account** pictogram in de navigatiebalk op het startscherm.
2. Registreer uw apparaat in uw VIDAA-account. Als u uw e-mailadres en wachtwoord hebt ingevoerd, selecteert u **Inloggen**.
3. U kunt een profiel aanmaken en er een naam aan geven.

Als u uw wachtwoord bent vergeten en het wachtwoord wilt wijzigen, selecteert u **Wachtwoord vergeten?** Voer uw e-mailadres en verificatiecode in en maak vervolgens een nieuw wachtwoord aan.

Selecteer ingangen

Toegang tot aangesloten externe apparaten, inclusief draadloos verbonden apparaten.

Schakel tussen externe apparaten die op de TV zijn aangesloten

1. Druk op de **INPUT** /  knop op uw afstandsbediening of druk op de  /  knop om de focus te verplaatsen naar het  **Ingang** pictogram aan de zijkant van de Startpagina, druk op de  knop om te openen.
2. Selecteer de gewenste ingangsbron.

Bewerk de naam van de ingangsbronnen

1. Druk op de **INPUT** /  knop op uw afstandsbediening of druk op de  /  knop om de focus te verplaatsen naar het  **Ingang** pictogram aan de zijkant van het Startscherf, druk op de  knop om te openen.
2. Verplaats de focus te verplaatsen naar een ingangsbron en druk op de  knop op uw afstandsbediening om te bewerken.

Opmerking:

- Sommige ingangsbronnen kunnen niet worden hernoemd.

Gebruik van de TV Spraakservice

Kies Spraakservice op de TV

Om toegang te krijgen tot de Spraakservice en een spraakkassistent te kiezen:

- Druk op de  toets op de afstandsbediening.
- Druk op de  /  knop om het  **Instellingen** pictogram te kiezen en dan **Systeem > Spraakservice** te kiezen.

Opmerking:

- Voordat u Spraakservice kunt gebruiken, moet u eerst de Bluetooth-afstandsbediening met uw TV koppelen.

Gebruik de externe microfoon

U kunt met de spraakkassistent communiceren door te spreken. Houd hiervoor de knop  op uw afstandsbediening ingedrukt.

Opmerking:

- Spraakservice is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.
- Op afstand bedienen met de  knop is alleen beschikbaar bij sommige modellen/landen/regio's.
- Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u mogelijk akkoord gaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en het bijbehorende privacybeleid/de algemene voorwaarden voor de slimme functies.

B

BEDIENINGEN

Nederlands

Kanaal scannen

U kunt automatisch of handmatig zoeken naar kanalen.

Automatisch zoeken

Automatisch kanalen zoeken.

1. Druk op de **INPUT** /  knop op uw afstandsbediening en kies **TV**.
2. Bij Live TV, drukt u op de  /  /  knop op uw afstandsbediening en kiest u **Alle instellingen > Kanaal > Automatisch zoeken**.

Als er nog geen TV-kanalen zijn opgeslagen, wordt er gevraagd om een kanaalscan uit te voeren.

Satelliet

- **Eén satelliet:** U kunt één satelliet gebruiken als u maar één satelliet hebt geïnstalleerd.
- **DiSEqC:** U kunt voor DiSEqC kiezen als u DiSEqC apparatuur hebt. Er kunnen tot 4 satellieten in DiSEqC 1.0 modus geïnstalleerd worden.
Als u een gemotoriseerde antenne gebruikt, kunt u de DiSEqC 1.2 modus gebruiken.
- **Unicable:** Als uw woning Unicable-satellietdistributie heeft, kunt u deze optie gebruiken.

Zorg ervoor dat u weet welke Unicable-band en -frequentie u moet gebruiken. Deze informatie moet op het apparaat zelf staan of kan door de verhuurder worden verstrekt.

Antenne

- **Kanaal:** Selecteer uit **Alle kanalen** of **Gratis kanalen**. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, dit hangt af van landen/regio's/aanbieders.
- **Scanmodus:** Kies uit alleen digitale kanalen (DTV), digitale en analoge kanalen (DTV+ATV) of alleen analoge kanalen (ATV).
Als u een DVB-T of DVB-T2 signaal ontvangt, kunt u DTV gebruiken.
- **LCN:** Zet LCN (Logisch kanaalnummer) aan of uit.

Houd er rekening mee dat sommige aanbieders handmatige wijzigingen in de kanaalvolgorde beperken. Als u LCN uitschakelt, kunt u de kanaallijst bewerken nadat er naar de kanalen is gezocht.

Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Kabel

- **Kanaal:** Selecteer uit **Alle kanalen** of **Gratis kanalen**. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, dit hangt af van landen/regio's/aanbieders.
- **Scanmodus:** Kies uit alleen digitale kanalen (DTV), digitale en analoge kanalen (DTV+ATV) of alleen analoge kanalen (ATV). Voor sommige landen/regio's is alleen ATV beschikbaar.
- **LCN:** Zet LCN (Logisch kanaalnummer) aan of uit.

Houd er rekening mee dat sommige aanbieders handmatige wijzigingen in de kanaalvolgorde beperken. Als u LCN uitschakelt, kunt u de kanaallijst bewerken nadat er naar de kanalen is gezocht.

Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Opmerking:

- De satelliet-/antenne-/kabelfunctie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Handmatig zoeken

Handmatig zoeken naar kanalen voor DTV of ATV.

- Druk op de **INPUT /** knop op uw afstandsbediening en kies **TV**.
- Bij Live TV, drukt u op de **/ /** knop op uw afstandsbediening en kiest u **Alle instellingen > Kanaal > Geavanceerde instellingen > Handmatig zoeken**.

Opmerking:

- Diensten kunnen variëren, afhankelijk van het model/land/regio.

Live menu

U krijgt snel toegang tot de kanaallijst, uw favoriete kanaallijst en kunt eenvoudig gebruikmaken van relevante functies wanneer u TV-programma's bekijkt.

Opmerking:

- Alleen voor de modellen met tuners.

Toon kanaallijst

Bij Live TV drukt u op de toets **OK /** op de afstandsbediening om naar het Kanaallijst menu te gaan.

Of u drukt bij Live TV op de toets **/ /** op de afstandsbediening en u kiest **Kanaallijst**.

Meer informatie over het submenu van de kanaallijst

Bij Live TV drukt op de toets **OK /** op de afstandsbediening en drukt u op de knop.



① FAV

Houd de knop **OK** ingedrukt om de favorietenlijsten 1 tot en met 4 weer te geven.

② TV lijst

Druk op de **OK** knop en houd deze ingedrukt om de Live TV kanaal categorieën zoals **Kabel** en **Antenne** weer te geven.

Opmerking:

- De submenu diensten kunnen variëren, afhankelijk van het model/land/regio's.

B

BEDIENINGEN

Nederlands

Kanaallijst automatische update

Druk op de / / knop op uw afstandsbediening en kies Alle instellingen > Kanaal > Geavanceerde instellingen > Kanaallijst automatische update.

Laat uw TV automatisch de kanaallijst van de contentprovider bijwerken.

Toon favoriete kanaallijst

1. Bij Live TV drukt op de / knop op de afstandsbediening en kiest u FAV.
2. Druk de knop in en houd deze ingedrukt, al uw favorieten lijsten worden getoond.

Info over het On-Screen Menu

Bij Live TV, drukt u op de / / knop om toegang te krijgen tot het on-screen menu.

- **Alle instellingen**
Stel Beeld, Geluid, Kanaal, Verbinding, Toegankelijkheid, Systeem en Ondersteuning in.
 - **Gids**
Snel toegang tot de Gids (EPG).
 - **Kanaallijst**
Snel toegang tot de Kanaallijst.
 - **Kanaal zoeken**
Zoeken naar individuele kanalen op naam.
 - **Ondertitels**
Schakel de ondertitelfunctie in of selecteer de ondertiteloptie voor digitale uitzendingen.
 - **HbbTV**
Schakel de HbbTV-functionaliteit voor het huidige kanaal in of uit (alleen beschikbaar voor digitale kanalen).
 - **Opnamelijst**
Snel toegang tot de Opnamelijst.
 - **PVR**
Start ingeplande opname.
 - **Timeshift**
Start Timeshift.
 - **Kanalen bewerken**
Kanaallijst bewerken.
 - **Kanaalfilter**
Filter de huidige afspeellijst op kanaaltype, resolutie, ouderlijk toezichtinstelling, numeriek of alfabetisch.
Sommige opties in Filter zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.
 - **Alleen audio**
Wanneer u deze optie selecteert, wordt het beeld niet op het scherm getoond. U kunt alleen naar het geluid luisteren.
Druk op een willekeurige knop, behalve de aan/uit-knop, de volumeknopen en de dempknop, om het beeld te herstellen.
- Opmerking:**
- De getoonde menu's kunnen variëren, afhankelijk van het model/land/regio.

Kanaal bewerken

Bewerk de kanaallijst of de lijst met favoriete kanalen handmatig naar uw voorkeur.

Opmerking:

- Alleen voor de modellen met tuners.

Kanaallijst bewerken


Voor dat u de kanaallijst kunt bewerken, moet het kanalen zoeken eerst voltooid zijn.

Bij Live TV drukt op de / / knop op de afstandsbediening en kiest u **Kanaal bewerken**.

U kunt er ook voor kiezen om in Live TV op de knop / / op uw afstandsbediening te drukken en **Alle instellingen > Kanaal > Kanaal bewerken** te selecteren. Selecteer vervolgens een Live TV kanaalcategorie, bijvoorbeeld Antenne of Kabel.

Beheer de kanalen

Druk op de knop bij het geselecteerde kanaal. Er verschijnt dan een keuzevakje. U kunt meerdere kanalen tegelijk selecteren om te verplaatsen of te verwijderen.

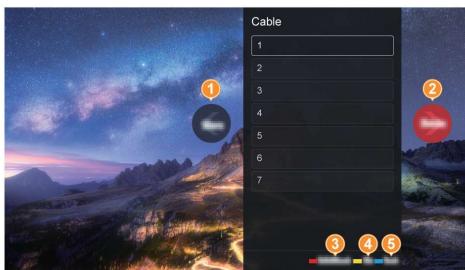

1 Verplaatsen

Druk op de knop om het geselecteerde kanaal te verplaatsen. Het verplaatsen van de kanalen kan door de aanbieder worden beperkt. Als u kanalen wilt kunnen verplaatsen, is het niet aan te raden om tijdens het zoeken naar kanalen een aanbieder te selecteren. Ook moet LCN op Uit staan.

2 Wissen

Druk op de knop om het geselecteerde kanaal te wissen.

3 Gewiste kanalen

Druk op de knop [ROOD] of druk op de knop / om het kleurenmenu weer te geven en selecteer ROOD om de lijst met verwijderde kanalen te openen. Druk de knop om het gewiste kanaal te herstellen.

4 Filter

Druk op de knop [GEEL] of druk op de / knop om het kleurenmenu te tonen en kies GEEL, het filterscherm verschijnt. Druk op de knop om opties te selecteren. Vervolgens kunt u de zenderlijst bijwerken.

5 Zoeken

Druk op de knop [BLAUW] of druk op de knop / om het kleurenmenu weer te geven en selecteer BLAUW om naar een kanaal te zoeken.

B

BEDIENINGEN

Nederlands

De kanaallijst naar USB exporteren

De huidige kanaallijst kan worden geëxporterd naar een USB-opslagapparaat.

Bij Live TV, drukt u op de  /  /  knop op uw afstandsbediening en kiest u **Alle instellingen > Kanaal > Kanaal bewerken > Exporteren naar USB**.

Kanaallijst importeren vanaf USB

Eerder geëxporteerde kanaallijsten kunnen via een USB-opslagapparaat worden geïmporteerd.

Bij Live TV, drukt u op de  /  /  knop op uw afstandsbediening en kiest u **Alle instellingen > Kanaal > Kanaal bewerken > Importeren van USB**.

Favoriete kanalenlijst bewerken

Voordat u de favorietenlijst kunt bewerken, moet eerst de kanalen scan voltooid zijn.

Een kanaal toevoegen aan een favorietenlijst

U kunt kanalen van verschillende ontvangsttypen toevoegen aan de favorietenlijst.

1. Bij Live TV drukt u op de  knop op de afstandsbediening om de kanaallijst te tonen.
2. Selecteer het kanaal dat u aan de favorietenlijst wilt toevoegen en houd de knop  ingedrukt. Het kanaal wordt automatisch toegevoegd aan de laatst bezochte favorietenlijst. Er verschijnt een hartvormig pictogram naast het toegevoegde kanaal.

Kanalen uit favorietenlijst verwijderen

1. Druk tijdens Live TV op de knop  /  op uw afstandsbediening.
2. Selecteer het kanaal dat u uit de favorietenlijst wilt verwijderen en houd de knop  ingedrukt. Het kanaal wordt verwijderd.

Bewerk een favorietenlijst


Bij Live TV, drukt u op de  /  /  knop op uw afstandsbediening en kiest u **Alle instellingen > Kanaal > Kanaal bewerken**, en kies dan **FAV1-FAV4**.

U kunt favoriete kanalen toevoegen, verplaatsen of verwijderen.

BEDIENINGEN

B

Nederlands

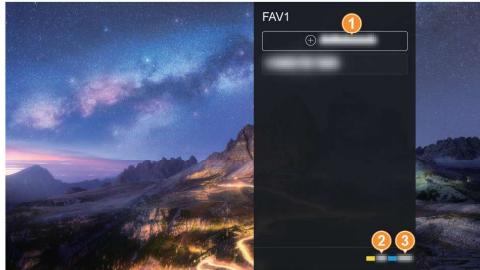

① Kanalen toevoegen

Selecteer Kanalen toevoegen om het geselecteerde kanaal toe te voegen aan de favorietenlijst.

② Filter

Druk op de knop [GEEL] of druk op de / knop om het kleurenmenu te tonen en kies GEEL, het filterscherm verschijnt. Druk op de knop om opties te selecteren. Vervolgens kunt u de lijst met favoriete kanalen bijwerken.

③ Zoeken

Druk op de knop [BLAUW] of druk op de knop / om het kleurenmenu weer te geven en selecteer BLAUW om naar een favoriet kanaal te zoeken.

• Verplaatsen

Selecteer een kanaal in de favorietenlijst en druk op de knop om hem te verplaatsen.

• Verwijderen

Selecteer een kanaal in de favorietenlijst en druk op de knop om hem te verwijderen.

Programma informatie

Minibalk

Tijdens het wisselen van kanaal verschijnt de minibalk enkele seconden lang.



① Kanaal logo, Kanaalnummer, Naam kanaal, Huidige programma naam

B BEDIENINGEN

Nederlands

② Favoriet kanaal indicatie

③ Vergrendeld kanaal indicatie

Informatiebalk

Terwijl u TV-programma's bekijkt, drukt u op de / / / knop om de programma-informatiebalk weer te geven.



① Kanaal logo, Kanaalnummer, Naam kanaal, Favoriet kanaal indicatie, Vergrendeld kanaal indicatie

② Huidig programma

③ Meer informatieknop

④ Timeshift knop

⑤ PVR knop

⑥ Volgend programma

Opmerking:

- De knoppen op de afstandsbediening kunnen variëren, afhankelijk van het model/land/regio.
- De afbeelding is alleen ter referentie en kan afwijken van het specifieke product.
- In sommige bijzondere gevallen, kan de / knop niet werken, u kunt proberen eerst op de knop te drukken of de HbbTV functie uitschakelen en het opnieuw proberen.

BEDIENINGEN

B

Nederlands

Programmagids (EPG)

Met de gids (EPG) kunt u op een handige manier TV-programma's voor de komende 8 dagen bekijken. De informatie die de Gids (EPG) weergeeft, wordt door commerciële televisienetwerken uitsluitend voor digitale kanalen beschikbaar gesteld. De gids (EPG) biedt bovendien een eenvoudige manier om uw favoriete programma's op te nemen en beschikt over een herinneringsfunctie waarmee u op ingestelde tijden automatisch van zender kunt wisselen. Zo mist u geen enkel interessant programma. De beschikbaarheid en hoeveelheid programma-informatie verschilt per zender.

Opmerking:

- De gidsfunctie (EPG) is alleen beschikbaar voor digitale kanalen, analoge kanalen worden niet ondersteund.

Start de gids

Druk in Live TV op de knop of druk op de / / knop en selecteer **Gids (EPG)** om de programmagids weer te geven.

Informatie over het Gidsmenu

• Kijken

Wanneer u in de Gids (EPG) een actueel programma hebt geselecteerd, drukt u op om over te schakelen naar het kanaal dat u wilt zien.

• PVR/Herinnering

Druk in de Gids (EPG) op de / knop om de kanalen te kiezen. Druk op de / knop om het programma gebaseerd op het tijdschema te kiezen.

Druk op de knop om **PVR** of **Herinnering** te kiezen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [Geniet van Live TV > Programma's opnemen \(PVR\)](#) of [Geniet van Live TV > Herinnering](#) in deze handleiding.

Opmerking:

- De PVR functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regios.

• Gepland

Druk in de Gids (EPG) op de knop [ROOD] of druk op de / knop om het kleurenmenu weer te geven en kies ROOD. Er wordt een lijst met geplande herinneringen en opnames weergegeven.

• Programmakleur

Druk in de Gids (EPG) op de knop [GROEN] of druk op de knop / om het kleurenmenu weer te geven en kies GROEN. Gebruik de kleuren om de verschillende genres in de gids (EPG) aan te geven, zodat u ze snel en eenvoudig kunt bekijken.

Opmerking:

- Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.
- **24u-**

Druk in de Gids (EPG) op de knop [GEEL] of druk op de knop / om het kleurenmenu weer te geven en kies GEEL om de programma's van de vorige dag te kiezen.

B

BEDIENINGEN

Nederlands

- 24h+

Druk in de Gids (EPG) op de knop [BLAUW] of druk op de knop / om het kleurenmenu weer te geven en kies BLAUW om de programma's van de volgende dag te kiezen.

Nederlands

Programmagids Automatische update

Druk op de / / knop op uw afstandsbediening en kies **Alle instellingen > Kanaal > Geavanceerde instellingen > Programmagids automatische update**.

De programmagidsgegevens worden 's nachts automatisch bijgewerkt wanneer de TV in de stand-bymodus staat.

Programma opnemen (PVR)

Met de PVR-functie kunt u eenvoudig digitale televisie-inhoud opnemen om deze later te bekijken.

Lees dit voordat u programma's opneemt

- Om PVR te kunnen gebruiken dient u een opslagapparaat voor opname aan te sluiten. PVR werkt niet als er geen gegevensopslagapparaat is aangesloten.
- Het formaat van het opslagapparaat kan NTFS of FAT32 zijn. De opslagruimte van uw apparaat moet minimaal 2 GB zijn (voor 15 minuten high-definition video). Het wordt sterk aanbevolen om een mobiele USB-harde schijf te gebruiken als opslagapparaat in plaats van een USB-stick.
- Als de overdrachtssnelheid van uw harde schijf te laag is, verschijnt er een pop-upmelding. In dat geval hebt u een andere schijf met een hogere snelheid nodig.
- PVR is alleen beschikbaar voor digitale kanalen. PVR wordt niet ondersteund voor analoge en internetkanalen.
- Sommige zenders kunnen beperkingen opleggen aan het opnemen van programma's.
- Als er een opname wordt gemaakt vanaf een vergrendeld kanaal, moet de systeem-PIN worden ingevoerd om de opgenomen inhoud te kunnen afspeLEN.
- Sommige kanaalgerelateerde configuraties kunnen een conflict veroorzaken met achtergrondopnamen. In dat geval verschijnt er een herinneringsvenster.
- Als de opnametijd op het USB-opslagapparaat te kort is, worden er mogelijk geen gegevens opgeslagen.
- Nadat u de televisie hebt geprogrammeerd om digitale uitzendingen op te nemen, mag u de stekker niet uit het stopcontact halen voordat de opname begint.
- Indien de video- of audio-opname mislukt vanwege een storing van de televisie of slechte ontvangst, wordt er geen compensatie betaald.
- Opgenomen programma's die zijn opgeslagen op het USB-opslagapparaat kunnen alleen op deze TV worden bekeken. Ze kunnen niet worden bekijken wanneer ze zijn aangesloten op een andere TV (inclusief hetzelfde model TV), een PC, of andere apparaten.
- De PVR functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Opnemen

Opnameschema

Er zijn verschillende manieren om PVR te gebruiken.

- Bij Live TV drukt op de / / knop en kiest u **PVR**.
 - Tijdens Live TV drukt u op de / / / knop om de informatie balk weer te geven en kiest u .
 - Druk in Live TV op de / knop of druk op de / knop en selecteer Gids (EPG) om de programmagids weer te geven. Kies een programma en kies **PVR**.
 - Als uw afstandsbediening een knop heeft, drukt u hierop en gebruikt u het D-pad om te kiezen om PVR in te stellen.
- Druk in de Gids (EPG) op de knop [ROOD] of druk op de knop / om het kleurenmenu weer te geven en kies ROOD om de geplande opnames te bekijken. In de lijst met geplande opnames kunt u de eerder ingestelde reserveringsgegevens aanpassen.



① Opname modus

Kies de opnamemodus, in de Tijdsmodus wordt de werkelijke start- en stop tijd ingesteld, in de Handmatige Stopmodus wordt de werkelijke starttijd ingesteld, maar de gebruiker kan op elk gewenst moment stoppen. In de Programmamodus wordt het schema van de zender gevuld.

② Datum, Starttijd, Eindtijd

③ Herhalen

Geef aan of het programma eenmalig of met regelmatige tussenpozen moet worden opgenomen.

Standby opname

Als u tijdens het opnemen op de aan/uit-knop drukt, gaat uw TV in de standby modus, maar het opnameproces gaat wel door. Als u nogmaals op de aan/uit-knop drukt om de TV te activeren, heeft dit geen invloed op het opnameproces. Na de opname wordt het opgenomen bestand automatisch opgeslagen op de aangesloten USB-schijf.

Opnemen op de achtergrond

Wanneer u tijdens het opnemen overschakelt naar een app of een andere bron (bijvoorbeeld HDMI), gaat het opnameproces verder. Zodra de opname is voltooid, wordt het opgenomen programma automatisch opgeslagen op de aangesloten USB-schijf.

B BEDIENINGEN

Nederlands

Als u de opname handmatig wilt stoppen, drukt u op de knop **INPUT / TV** op uw afstandsbediening en selecteert u **TV** om terug te schakelen naar het kanaal dat op dat moment wordt opgenomen. Druk vervolgens op de **</>** knop en kies **□** op het scherm om te stoppen.

[Leer meer over de opnamebedieningsbalk](#)



- ① Opnametijd
- ② Totale tijd
- ③ Snel achteruit
- ④ Pauze / AfspeLEN
- ⑤ Snel vooruit
- ⑥ Stop

Opmerking:

- De PVR functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.
- De knoppen op de afstandsbediening kunnen per model/land/regio verschillen.

Opname gerelateerde instellingen

Druk op de **☰ / ⚙ / MENU** knop op uw afstandsbediening en kies **Alle instellingen > Kanaal > Opnemen en Timeshift**.

• Instellingen

Wanneer u meer dan één USB-opslagapparaat op de TV aansluit, wordt het apparaat dat u in **Instellingen** hebt geselecteerd, geïnitialiseerd om de opname te starten. Het opgenomen programma wordt opgeslagen op het geselecteerde opslagapparaat.

• Eerder starten / Later stoppen

U kunt opvultijd toevoegen om de opname te starten voordat het evenement begint, of nadat het evenement is afgelopen door het einde van de opname uit te stellen, afhankelijk van hoeveel opvultijd er wordt toegevoegd. Dit stelt u in via **Eerder starten of Later stoppen**.

• Formatteer harde schijf

Formatteer de externe USB-schijf ter ondersteuning van PVR.

Opnamelijst

Toegang tot opnamelijst

Druk in Live TV op de / / knop op uw afstandsbediening en kies **Opnamelijst**.

Kijk opgenomen programma's

Bij Live TV drukt op de / / knop op de afstandsbediening en kiest u **Opnamelijst > Opgenomen**.

Selecteer een opgenomen programma in de opnamelijst en druk op de knop om het te bekijken.

Beheer opnamelijst

Bij Live TV drukt op de / / knop op de afstandsbediening en kiest u **Opnamelijst > Opgenomen**.

- Wis opgenomen programma

Kies een programma, houd de knop op uw afstandsbediening ingedrukt om te beginnen met bewerken en druk op de knop om het te verwijderen.

Beheer geplande opnamelijst

Bij Live TV drukt op de / / knop op de afstandsbediening en kiest u **Opnamelijst > Gepland**.

U kunt de informatie over geplande opnames aanpassen of geplande opnames annuleren. Geplande opnames worden weergegeven met pictogrammen.

- Wis de geplande opname

Kies een geplande opname, houd de knop op uw afstandsbediening ingedrukt om te beginnen met bewerken en druk op de knop om te verwijderen.

- Wijzig geplande opname

Kies een geplande opname in de planningslijst en druk vervolgens op de knop om deze te bewerken.

Opmerking:

- De functie Opnamelijst is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Herinnering

Stel deze functie in om herinneringen voor toekomstige programma's weer te geven.

Stel een herinnering in

1. Druk in Live TV op de / knop of druk op de / / knop en selecteer Gids (EPG) om de programmagids weer te geven.
2. Druk in de Gids (EPG) op de / knop om de kanalen te kiezen. Druk op de / knop om een programma te selecteren dat nog niet is uitgezonden.
3. Druk op de knop om **Herinnering** te kiezen.

Opmerking:

- Herinnering is alleen beschikbaar voor programma's die nog niet zijn uitgezonden.

B

BEDIENINGEN

Nederlands

Beheer de herinneringslijst

Bij Live TV drukt op de knop op de afstandsbediening en kiest u **Opnamelijst > Gepland**.

U kunt herinneringsinformatie wijzigen of herinneringen annuleren. Herinneringen worden weergegeven met pictogrammen.

- **Wis herinnering**
Kies een herinnering, houd de knop op uw afstandsbediening ingedrukt om te beginnen met bewerken en druk op de knop om de herinnering te verwijderen.
- **Bewerk herinnering**
Selecteer een herinnering in de planningslijst en druk vervolgens op de knop om deze te bewerken.

Timeshift

Met deze optie kunt u Live TV pauzeren en terugspoelen. Deze functie werkt door tijdelijk op te nemen op een opslagapparaat. Zorg ervoor dat uw opslagapparaat is aangesloten en dat er voldoende vrije schijfruimte is, anders werkt Timeshift niet.

Er zijn verschillende manieren om Timeshift te gebruiken.

- Druk tijdens Live TV op de knop op uw afstandsbediening, kies **Timeshift**, en dan zal de afspeelbalk verschijnen.
- Tijdens Live TV drukt u op de knop om de informatie balk weer te geven en kiest u .
- Als uw afstandsbediening een knop heeft, drukt u hierop en gebruikt u het D-pad om te selecteren om Timeshift te starten.

Info over de Timeshift bedieningsbalk



- 1 Onbekende tijd voor gebufferde inhoud
- 2 Huidige tijd
- 3 Totale tijd
- 4 Opnemen: om een Timeshift om te zetten in een live-opname van het huidige uitzendkanaal. Kies en de programma-inhoud die u via Timeshift hebt bekeken, wordt ook op het opslagapparaat opgeslagen.
- 5 Snel achteruit: u kunt kiezen uit 2x, 4x, 8x of 16x.
- 6 pauze/Afspelen

BEDIENINGEN

B

Nederlands

7 **Snel vooruit:** u kunt kiezen uit 2x, 4x, 8x of 16x.

8 **Stop Timeshift:** om de functie te verlaten en de huidige uitzending te bekijken.

Opmerking:

- De Timeshift-functie ondersteunt geen analoge kanalen.
- De opslagruike van het apparaat moet minimaal 2 GB zijn. Het wordt sterk aanbevolen om een mobiele USB-harde schijf te gebruiken als opslagapparaat in plaats van een USB-stick.
- De Timeshift-functie is mogelijk niet van toepassing op sommige modellen/landen/regio's.

Timeshift gerelateerde instellingen

Druk op de  /  /  knop op uw afstandsbediening en kies **Alle instellingen > Kanaal > Opnemen en Timeshift**.

• Instellingen

Wanneer u meer dan één USB-opslagapparaat op de TV aansluit, wordt het apparaat dat u in **Instellingen** hebt geselecteerd, geïnitialiseerd voor het starten van Timeshift. Wanneer u Timeshift start, wordt het programma tijdelijk opgenomen op het geselecteerde opslagapparaat.

• Permanente Timeshift

Wanneer Permanente Timeshift is ingeschakeld, start de TV automatisch Timeshift telkens wanneer u een live TV kanaal gaat kijken. Als u van kanaal verandert, start Timeshift opnieuw op vanaf het moment dat u van kanaal veranderde. Wanneer Permanente Timeshift is uitgeschakeld, begint Timeshift vanaf het moment dat u de functie start.

• Formatteer harde schijf

Formatteer de externe USB-schijf ter ondersteuning van PVR.

B

BEDIENINGEN

Nederlands

Beeld

Pas de beeldmodus, het beeldformaat en andere geavanceerde beeldinstellingen aan.

Kies een beeldmodus

Druk op de  /  knop op uw afstandsbediening en kies  **Instellingen > Beeld > Beeldmodus**.

Selecteer een vooraf ingestelde beeldmodus die het beste past bij de inhoud die u bekijkt.

Opmerking:

- Opties zijn mogelijk niet van toepassing, afhankelijk van uw model/land/regio en de inhoud waar u naar kijkt. Zie het specifieke product.

Wanneer u een normaal signaal gebruikt

- Standaard**

Gebruik de Standaardmodus voor het bekijken van normale content, zoals nieuws, drama of documentaires.

- FILMMAKER**

Druk op de  /  knop op uw afstandsbediening en kies  **Instellingen > Beeld > Intelligente modus instellingen > Inhoud type automatische detectie** om de Filmmaker modus in te schakelen. Wanneer het Filmmaker-signaal wordt gedetecteerd, wordt de beeldmodus automatisch ingesteld op **FILMMAKER**.

Deze functie is niet toepasbaar in alle invoerbronnen of toepassingen.

- Bioscoop**

Gebruik Bioscoop om films te kijken in een lichte omgeving.

- Energiebesparing**

Energieverbruik.

- Dynamisch**

Gebruik de dynamische modus voor beeld waarvoor een levendige beeldkwaliteit vereist is.

- Sport**

Geoptimaliseerd beeld voor het kijken naar sport.

Weinig blauw licht

Het Weinig blauw licht menu op uw TV is ontworpen om de hoeveelheid blauw licht te verminderen en zo uw ogen te beschermen.

Druk op de  /  knop op uw afstandsbediening en kies  **Instellingen > Beeld > Beeldmodus instellingen > Geavanceerde instellingen > Kleur > Weinig blauw licht** en kies **Aan**.

Om de belasting van uw ogen te verminderen en uw ogen te beschermen wanneer u langere tijd televisie kijkt, wordt het volgende aanbevolen:

- Neem regelmatig pauzes en voorkom langer dan een uur achter elkaar TV kijken. Gedurende een lange periode TV kijken kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.
- Kijk weg van het TV scherm en focus op voorwerpen in de verte tijdens de kijkpauzes gedurende tenminste 10 minuten.
- Ontspan uzelf tijdens kijkpauzes door oog-oefeningen te doen of buitenactiviteiten te ondernemen.
- De aanbevolen kijkafstand is 3 keer de verticale hoogte van het TV scherm.

Regelmatige pauzes en oefeningen zijn zeer nuttig om vermoeide ogen en oogpijn te verlichten.

BEDIENINGEN

B

Nederlands

Opmerking:

- Deze eigenschappen zijn mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's. De certificering voor weinig blauw licht kan per model verschillen.

Wanneer u een HDR signaal gebruikt

HDR (High Dynamic Range) kan de kijkervaring verbeteren met een hoger contrast en levendigere kleuren. Helder wit ziet er helderder uit en donker zwart ziet er donkerder uit. De televisie kan een breed scala aan kleuren weergeven.

Wanneer u een Dolby Vision-signaal gebruikt

Dolby Vision is geïnspireerd op de bioscooptechnologie en zorgt ervoor dat uw TV een volledig kleurenspectrum, beelden met een hoog dynamisch bereik, helderdere wittinten en donkere zwartinten kan weergeven met behulp van scène-voor-scène-kalibratie.

Beeldmodus instellingen

Druk op de  /  knop op uw afstandsbediening en kies  Instellingen > Beeld > Beeldmodus instellingen.

Pas de weergave-instellingen voor elke beeldmodus aan. U kunt de beeldkwaliteit personaliseren door de volgende instellingen aan te passen.

Opties zijn mogelijk niet van toepassing, afhankelijk van uw model/land/regio en de geselecteerde beeldmodus.

- Beeldinstellingen toepassen

Pas de huidige beeldmodusinstellingen toe op alle invoerbronnen of alleen op de huidige bron.

- Backlight

De algehele helderheid van het scherm.

Opmerking:

- De functienaam kan variëren, afhankelijk van het modeltype.

- Helderheid

Pas het helderheidsniveau aan om lichtere of donkerdere afbeeldingen te genereren.

- Contrast

Pas het contrastniveau aan om de helderheid van lichte beelden te verhogen of te verlagen.

- Kleurverzadiging

Pas de kleurintensiteit van het beeld aan voor een levendig beeld.

- Scherpte

Pas aan hoe scherp of zacht de randen van beelden lijken.

- Geavanceerde instellingen

Pas geavanceerde beeldinstellingen aan op basis van uw kijkvoorkennis.

- Reset huidige modus

Herstel alle beeldinstellingen in de huidige beeldmodus naar de fabrieksinstellingen.

Geavanceerde instellingen

Druk op de  /  knop op uw afstandsbediening en kies  Instellingen > Beeld > Beeldmodus instellingen > Geavanceerde instellingen.

NL 35

B

BEDIENINGEN

Nederlands

Pas geavanceerde beeldinstellingen aan op basis van uw kijkvoordeuren. Pas de kleurruimte en het gamma aan zodat ze het beste passen bij de content die u bekijkt.

Opmerking:

- Opties zijn mogelijk niet van toepassing, afhankelijk van uw model/land/regio en de geselecteerde beeldmodus.

Helderheid

- **Dynamische Backlight regeling**

Corrigeert automatisch het contrast door het helderheidsniveau van het beeld in realtime te analyseren.

- **Adaptief contrast**

Pas automatisch donkere en lichte gebieden van het beeld aan om meer details te zien.

- **HDR Dynamische bereik**

Stel het dynamische bereik van het HDMI-ingangssignaal in.

- **Donker detail**

Verhoog automatisch de helderheid en verbeter de schaduwdetails in donkere scènes.

- **HDR verbeteren**

Verbeter het contrast en de kleur van de SDR-inhoud naar HDR-achtige beeldkwaliteit.

- **Gamma aanpassen**

Pas het gamma aan om te bepalen hoe de TV reageert op grijsintens. Bij weinig omgevingslicht kiest u een hoger getal, bij veel omgevingslicht kiest u een lager getal.

- **Gamma kalibratie**

Pas de gekozen gammacurve aan.

Kleur

- **Kleurtemperatuur**

Bepaal hoe warm (rood) of koel (blauw) de witte gebieden van een afbeelding lijken.

- **Kleur tuner**

Pas de tint, verzadiging en helderheid van de kleurstellingen aan.

- **Witbalans**

Pas de intensiteit van rood, groen en blauw aan om de ware kleur van alle beelden in het beeld te bekijken.

- **Weinig blauw licht**

Oogzorg: verminder de weergave van blauw licht.

Helderheid

- **Ruisonderdrukking**

Verminder de willekeurige ruis om de beeldkwaliteit te verbeteren.

- **Digitale ruisonderdrukking**

Verminder ruis rondom letters en compressieruis.

Overscan

Wijzig de instelling voor het videoformaat om de randen van de weergegeven afbeelding bij te snijden.

Intelligente modus instellingen

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Beeld > Intelligente modus instellingen.

- **AI beeldoptimalisatie**

Zet naar **Aan** om de TV de scene-inhoud te laten herkennen die op dit moment bekeken word om de beeldkwaliteit van alle invoer bronnen te verbeteren.

- **Inhoud Type Autodetectie**

Een verbeterde beeld kwaliteit modus welke automatisch ingeschakeld is afhankelijk van de film bron.

Opmerking:

- Sommige specifieke applicaties hebben expliciete beperkingen wat betekent dat inhoud herkenning niet toegestaan is.
- Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Wijzig de beeldverhouding

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Beeld > Beeldverhouding (Afmeting Beeld).

Pas de Beeldverhouding aan om het beeld te rekken of in te zoomen.

- **Auto**

Schakel automatisch tussen beeldverhouding 16:9 en 4:3 gebaseerd op de signaal informatie.

- **16:9**

Het beste geschikt voor 16:9 breedbeeld inhoud. Dit rekkt 4:3 inhoud ook tot breedbeeld.

- **4:3**

Het beste geschikt voor 4:3 breedbeeld inhoud.

- **21:9**

Het beste geschikt voor 21:9 breedbeeld inhoud, over het algemeen gebruikt in spel scenario's.

- **Film zoom**

Vul het hele scherm door te zoomen om horizontale zwarte balken van de boven en onderkant uit het beeld te verwijderen.

- **Originele weergave**

Geeft het originele signaal weer zonder enig schalen.

Opmerking:

- Bovenstaande opties zijn mogelijk niet van toepassing voor sommige invoer bronnen.
- Het gebruik van speciale functies om de grootte van het weergegeven beeld te wijzigen (bijvoorbeeld het wijzigen van de hoogte/breedte-verhouding) met het oog op openbare vertoning of commercieel win, kan een inbreuk vormen op de auteursrechtswetten.
- Als de beeldverhouding van het geselecteerde formaat afwijkt van de TV-uitzending of video-inhoud, kan dit het beeld vervormen.
- Wanneer u een PC via de HDMI-ingang op de TV aansluit, kunnen snel bewegende beelden vervormd raken.

Geluid

Pas de geluidsmodus en andere geavanceerde geluidsinstellingen aan.

B

BEDIENINGEN

Nederlands

Kies een geluidsmodus

Druk op de  /  knop op uw afstandsbediening en kies  **Instellingen > Geluid > Geluidsmodus**.

Selecteer een vooraf ingestelde geluidsmodus die past bij de content waarnaar u luistert.

- **Standaard**

In de standaardmodus levert de TV een vlakke frequentierespons, waardoor de natuurlijke kenmerken van het oorspronkelijke geluid behouden blijven.

- **Theater**

De theatermodus versterkt het surround sound-effect en zorgt voor een prominentere basrespons.

- **Muziek**

In de Muziekmodus worden lage en hoge frequenties benadrukt om de weergave van muziekinstrumenten te verbeteren.

- **Spraak**

In de spraakmodus worden lage en hoge frequenties gedempt om de weergave en helderheid van de menselijke stem te verbeteren.

- **Avond**

In de Avondmodus verbetert de TV de weergave en helderheid van de menselijke stem bij een laag volumeniveau.

- **Sport**

Geoptimaliseerd geluid voor het bekijken van sportevenementen.

Geluidsmodus instellingen

Druk op de  /  knop op uw afstandsbediening en kies  **Instellingen > Geluid > Geluidsmodus instellingen**.

Pas de audio-instellingen van de TV aan. U kunt de geluidskwaliteit personaliseren door de volgende instellingen aan te passen.

Opties zijn mogelijk niet van toepassing, afhankelijk van uw model/land/regio en de inhoud waar u naar kijkt. Zie het specifieke product.

- **Audio instellingen toepassen**

Pas de huidige geluidsmodus aan zodat deze op alle bronnen of alleen op de huidige bron wordt toegepast.

- **Bas boost**

Bas boost maakt gebruik van DTS TruBass™ om de perceptie van lage frequenties te verbeteren en zo een diepe, rijke basrespons te leveren via de interne luidsprekers van de TV.

- **Surround geluid**

Surround sound maakt gebruik van DTS TruSurround™ om een meeslepende surround sound-ervaring te leveren via de interne luidsprekers van de TV.

- **Dialoog helderheid**

Dialoog helderheid maakt gebruik van DTS Dialog Clarity™ om het frequentiebereik van de menselijke stem te versterken, zodat dialogen duidelijk te verstaan zijn en boven audio- of surroundeffecten uit te horen zijn.

- **TruVolume**

Automatische regeling van grote volumeveranderingen tijdens het kijken naar TV programma's of films, voor een comfortabeler en constanter volume.

- **Golven**

Gebaseerd op de psychoakoestische laagfrequente extensietechnologie. Golven breiden de basrespons effectief uit tot voorbij de fysieke mogelijkheden van het systeem, waardoor een natuurlijk, krachtig en sterk basgeluid ontstaat.

- **Equalizer**

Verhoog het volume op verschillende frequenties.

Deze functie is alleen van toepassing wanneer **TV luidspreker** is gekozen bij / > **Instellingen > Geluid > Audio Uitgang.**

- **Wandmontage instellingen**

Optimaliseer het geluid automatisch op basis van de positie van de TV.

- **Automatische volumeregeling**

Activeer deze optie om te voorkomen dat het volume verandert wanneer u van TV kanaal wisselt.

Nadat u **Automatische volumeregeling** hebt ingeschakeld, fungeert deze als DAP-volumeregelaar bij het afspelen van Dolby Audio. Ook biedt deze de DRC-functie bij het afspelen van DTS-bitstreams met DRC-metagegevens.

- **Reset huidige modus**

Herstel alle audio-instellingen in de huidige audiomodus naar de fabrieksinstellingen.

Opmerking:

- Sommige modellen ondersteunen mogelijk niet het decoderen van DTS CD-bitstreams. Het afspelen van dit formaat kan ongewenste ruis veroorzaken.

Kies luidsprekers

Druk op de / knop op uw afstandsbediening en kies **Instellingen > Geluid > Audio uitgang.**

Selecteer de luidsprekers die u wilt gebruiken.

Audio uitgang instellingen

Druk op de / knop op uw afstandsbediening en kies **Instellingen > Geluid > Audio uitgang instellingen.**

Pas de instellingen van de luidsprekers aan.

De opties kunnen verschillen, afhankelijk van uw model/land/regio en de audio uitvoer die u kiest. Zie het specifieke product.

- **Balans**

Pas het volume van de linker- en rechterluidspreker aan om het geluid voor een specifieke plaats te optimaliseren.

- **Lip Sync**

Synchroniseer video en audio.

- **Volume koptelefoon**

Regel het volume van de hoofdtelefoon onafhankelijk van elkaar.

Wanneer **Alleen koptelefoon** is gekozen bij **Audio-uitgang**, kunt u het volume aanpassen via de afstandsbediening of via het menu Koptelefoonvolume op het scherm.

B

BEDIENINGEN

Nederlands

- **Digitale audio-uitgang format**

Selecteer het digitale audio-uitvoerformaat dat het beste past bij het type audioapparaat.

- **Automatisch:** het audioapparaat voert automatisch uit in een ondersteund formaat.

- **Doorvoeren:** het audioapparaat voert het signaal uit zonder enige verwerking.

- **PCM:** het audioapparaat geeft het signaal uit in PCM-formaat (Pulse Code Modulation).

- **Dolby Geluid - Dolby Digital:** het audioapparaat geeft Dolby Digital-audio weer wanneer het via de optische poort op de TV is aangesloten.

- **Dolby Audio - Dolby Digital Plus:** het audioapparaat geeft Dolby Digital Plus-audio weer wanneer het via de HDMI (ARC/eARC) aansluiting op de TV is aangesloten.

- **DTS Surround:** het audioapparaat geeft DTS-audio weer wanneer het via de optische poort of HDMI op de tv is aangesloten (ARC/eARC) aansluiting.

Omdat er verschillen zijn tussen de verschillende modellen, kunnen de bovenstaande opties variëren, afhankelijk van het daadwerkelijke product.

Deze functie is alleen van toepassing wanneer  /  >  **Instellingen > Geluid > Audio Uitgang** is ingesteld op **ARC (eARC) of SPDIF**.

- **Vertraging digitale audio-uitgang**

Pas de vertraging van de digitale audio-uitvoer aan om het geluid van een externe luidspreker te synchroniseren met het beeld op de TV.

Opmerking:

- Deze functie is alleen van toepassing wanneer  /  >  **Instellingen > Geluid > Audio Uitgang** is ingesteld op **ARC (eARC) of SPDIF**.

- **HDMI-eARC**

Sluit een audioapparaat aan dat eARC ondersteunt via HDMI (eARC) en schakel **HDMI-eARC** in om te genieten van een hogere geluidskwaliteit. Deze functie is alleen van toepassing wanneer  /  >  **Instellingen > Geluid > Audio Uitgang** is ingesteld op **ARC (eARC)**.

- **Dolby Atmos**

Schakel **Dolby Atmos** in om de rijkdom van het geluid te vergroten en zo te genieten van een meeslepende luisterervaring.

- **Audio verbetering**

Stel **Audioverbetering** in om te genieten van de audioprestaties van Dolby Atmos, DTS Virtual X. Schakel deze optie in of uit naar eigen voorkeur. De selecties kunnen per model verschillen.

- **Kanaalversterking**

Bas boost versterking: Hoor en voel de rijke basweergave via de subwooferluidspreker van de TV.

Top kanaalversterking: Ervaar de rijke, hoge tonen dankzij de bovenste luidspreker van de TV.

Middelste kanaalversterking: Ervaar de rijke menselijke stemrespons via de middelste luidspreker van de TV.

Netwerk

U kunt via uw televisie toegang krijgen tot internet.

Bewerk TV naam

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Verbinding > TV naam.

U kunt de naam van uw TV bewerken, zodat deze op het netwerk kan worden gebruikt.

Opmerking:

- Er kunnen maximaal 18 karakters ingevoerd worden.

Controleer de status van de internetverbinding

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Verbinding > Netwerk > Internetverbinding.

Test de huidige netwerkverbindingssatus en bekijk de huidige netwerkinformatie.

Verbindingstest

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Verbinding > Netwerk > Internetverbinding > Verbindingstest.

Start een netwerkverbindingstest.

Netwerkinformatie

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Verbinding > Netwerk > Internetverbinding > Netwerk informatie.

U kunt IPv4 of IPv6 selecteren in IP-versie om meer gedetailleerde informatie over uw netwerkverbinding te bekijken.

De televisie aanzetten via internet

Wekken bij Casten

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Verbinding > Netwerk > Wekken bij Casten.

U kunt de Wekken bij Casten functie in- of uitschakelen. Hiermee kunt u de TV inschakelen door naar het scherm te casten via mobiele apparaten.

Opmerking:

- Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.
- Als u deze functie inschakelt, kan het energieverbruik hoger zijn.

Wekken via draadloos netwerk

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Verbinding > Netwerk > Wekken via draadloos netwerk.

B

BEDIENINGEN

Nederlands

Met een draadloze netwerkverbinding en **Wekken via draadloos netwerk** ingeschakeld, kunt u de TV vanuit stand-by inschakelen en content naar de TV sturen met behulp van een app op een mobiel apparaat die de schermcastfunctie ondersteunt.

Opmerking:

- Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw TV en mobiele apparaat zijn verbonden met hetzelfde netwerk.
- Als u deze functie inschakelt, kan het energieverbruik hoger zijn.
- Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Wekken via LAN

Druk op de  /  knop op uw afstandsbediening en kies  **Instellingen > Verbinding > Netwerk > Wekken via LAN**.

Met een bekabelde Ethernet-verbinding en **Wekken via LAN** kunt u de TV vanuit stand-by inschakelen en content naar de TV sturen met behulp van een mobiele app die de screencastfunctie ondersteunt.

Opmerking:

- Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw TV en mobiele apparaat zijn verbonden met hetzelfde netwerk.
- Als u deze functie inschakelt, kan het energieverbruik hoger zijn.
- Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Systeem

U kunt de systeemininstellingen aanpassen.

Opmerking:

- De getoonde menu's kunnen variëren, afhankelijk van het model/land/regio.

De tijd instellen

Druk op de  /  knop op uw afstandsbediening en kies  **Instellingen > Systeem > Tijd**.

Stel de huidige tijd in op basis van uw locatie.

Tijdnotatie

Stel het display in op 12 of 24 uren formaat.

Datum/Tijd

Stel datum en tijd in. U kunt de datum en tijd zo instellen dat ze automatisch worden gesynchroniseerd met internet/uitzendingen, maar u kunt ze ook handmatig instellen.

Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Tijdzone

Selecteer uw tijdzone.

Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

- **Zomertijd**

Selecteer of u de zomertijd op de TV wilt toepassen.

Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Gebruik timer

Druk op de  knop op uw afstandsbediening en kies  Instellingen > Systeem > Timer instellingen.

Pas de timerinstellingen aan uw voorkeuren aan.

- **Slaap timer**

Stel de slaaptimer in om de televisie automatisch uit te schakelen op het opgegeven tijdstip.

- **Inschakel timer**

Stel het tijdstip in waarop u wilt dat de televisie automatisch wordt ingeschakeld.

- **Uitschakel timer**

Stel het tijdstip in waarop u wilt dat de televisie automatisch wordt uitgeschakeld.

- **Menu Timeout**

Stel in hoe lang het menu op het scherm moet blijven.

- **Automatische slaaptimer**

Stel in hoe lang de TV automatisch moet uitschakelen na een periode van inactiviteit.

Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

- **Automatisch standby bij geen signaal**

Als er na de ingestelde tijd geen signaal is, schakelt de televisie over op stand-by.

Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Taal en locatie instellen

Druk op de  knop op uw afstandsbediening en kies  Instellingen > Systeem > Taal en Locatie.

Selecteer de taal die voor deze TV wordt gebruikt en uw locatie.

- **Locatie**

Kies de locatie waar u televisie gaat kijken.

- **Postcode**

De gebruiker kan de postcode wijzigen. Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

- **Menualaal**

Stel de standaardtaal voor het TV-menu in.

- **Audio taal**

Selecteer de gewenste audiotaal voor het huidige programma.

Gegevensbescherming en beveiliging

Wis cache geheugen

Druk op de  knop op uw afstandsbediening en kies  Instellingen > Systeem > Applicatie instellingen > **Wis cache geheugen**.

Wis cache geheugen, gebruikersgegevens en tijdelijke bestanden voor browser en toepassingen.

B

BEDIENINGEN

Nederlands

Wis cookies

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Systeem > Applicatie instellingen > **Wis cookies.**

Cookies voor browser en applicaties verwijderen.

Niet volgen

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Systeem > Applicatie instellingen > **Niet volgen.**

Stuur een verzoek naar websites om uw browsergegevens niet te verzamelen of volgen.

Opmerking:

- Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Instellingen voor inschakelen

Automatische init-modus

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > **Automatische init-modus.**

Automatische initialisatiemodus. De TV wordt automatisch op de achtergrond geïnitialiseerd wanneer de stroom wordt ingeschakeld.

Opmerking:

- Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Snel inschakelen

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > **Snel Inschakelen.**

Schakel snel opstarten van de TV in.

Inschakel modus

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > **Inschakel modus.**

Zodra de netstroomvoorziening weer wordt aangesloten, schakelt de TV in de gekozen modus in.

Instelling van de stroom indicatormodus

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > **Stroom indicatormodus.**

Stel in of de stroomindicator Aan of Uit blijft staan in de stand-bymodus.

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > **Instellingen indicatielampjes.**

Stel het indicatielampje in op Aan, Altijd of Uit.

Opmerking:

- Bovenstaande functies zijn mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Screensaver

Activeer een screensaver wanneer uw TV gedurende een bepaalde tijd een stilstaand beeld weergeeft. U kunt zelf selecteren welke foto's u wilt zien.

Druk om de screensaver te openen op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Screensaver. U kunt Screensaver ook rechtstreeks in apps selecteren.
Nadat u Screensaver hebt geopend, kunt u Instellingen openen door het instellingenpictogram op het scherm te selecteren.

Opmerking:

- Deze functie is mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Uitschakelgordijn

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Uitschakelgordijn.
Schakel **Uitschakelgordijn** in of uit of stel in hoe snel het schermgordijn moet sluiten bij het activeren van de stand-bymodus.

Gebruiksmodus instellen

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Gebruiksmodus
Stel de TV in op de Thuis of Winkel modus.

Thuis Modus

Selecteer de Thuismodus voor normaal TV gebruik.

Als u naar de Winkelmodus wilt overschakelen terwijl de TV in de Thuismodus staat, drukt u op de knop om Instellingen te kiezen. Selecteer vervolgens Systeem > Geavanceerde instellingen > Gebruiksmodus en kies Winkelmodus.

Winkel modus

Selecteer de Winkelmodus om de TV in een winkelomgeving in te stellen. Deze modus maakt E-Pos en andere demofuncties mogelijk en is alleen bedoeld voor gebruik in winkels.

Druk als de Winkel modus gekozen is op de / / knop op de afstandsbediening om naar de Winkel modus instellingen te gaan. Als u naar de Thuismodus wilt overschakelen terwijl de TV in de winkelmodus staat, drukt u op de

/ / knop op uw afstandsbediening om de instellingen voor de winkelmodus te openen en kiest u de **Thuismodus**.

Anders drukt u op de knop om Instellingen te kiezen, kies vervolgens Systeem > Geavanceerde instellingen > Gebruiksmodus en kies **Thuismodus**.

Opmerking:

- Het inschakelen van de Winkelmodus kan het energieverbruik verhogen.
- Hoe u de Winkelmodus kunt verlaten, verschilt per model/land/regio.

B

BEDIENINGEN

Nederlands

Gepersonaliseerde advertenties

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Gepersonaliseerde advertenties.

Controleer of er instellingen voor gepersonaliseerde advertenties zijn.

- **Gepersonaliseerde advertenties**

Als u gepersonaliseerde advertenties uitschakelt, worden er minder relevante advertenties getoond. Het aantal advertenties dat u ontvangt, wordt hierdoor echter niet verminderd.

- **Reset advertenties ID**

Een advertentie ID is een unieke en opnieuw instelbare ID voor gepersonaliseerde advertenties. Wanneer u uw apparaat opnieuw instelt, wordt er een nieuwe advertentie ID aan uw apparaat toegewezen.

Ondersteuning

U kunt de ondersteuningsinstellingen aanpassen.

Opmerking:

- De getoonde menu's kunnen variëren, afhankelijk van het model/land/regio.

Controleer systeeminfo

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Ondersteuning > Over.

Bekijk de systeeminformatie.

Systeem update

Druk op de knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Ondersteuning > Systeem update.

Stel uw TV in om de nieuwste firmware te ontvangen.

- **Automatische update**

Stel uw TV in om automatisch de nieuwste firmware te ontvangen.

- **Controleer update**

Controleer of uw TV de nieuwste firmware heeft ontvangen.

Zorg dat uw TV is verbonden met het internet.

- **Controleer op OAD update**

Controleer of uw TV de nieuwste firmware via de tuner heeft ontvangen.

Opmerking:

- Zorg dat uw TV is verbonden met het internet.
- Deze functie is alleen van toepassing als Thailand en Maleisië zijn geselecteerd bij Locatie.

- **Updaten van USB**

TV software bijwerken vanaf een USB-apparaat.

Opmerking:

- Zorg ervoor dat de USB-stick in de USB 2.0-poort van de TV is geplaatst.
- De updatebestanden moeten zich in de hoofdmap van het USB-apparaat bevinden.
- De indeling van het USB-apparaat moet FAT32 zijn en het type partitietabel moet MBR zijn.

Geniet van veilig gebruik van de TV

Druk op de / knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Ondersteuning > Disclaimer en Privacy > Delen van gegevens, Privacy en EULA.

Lees de disclaimer en het gegevensbeschermingsbeleid. U kunt uw toestemming voor de vermelde beleidsregels met betrekking tot het verzamelen van gebruikers-/netwerkgegevens toestaan/weigeren.

Druk op de / knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Ondersteuning > Disclaimer en Privacy > Verwijder gebruikersgegevens.

Om gebruiksggevens uit de lokale TV en clouddopslag te verwijderen, kiest u **Gebruikersgegevens verwijderen**.

Controleer de TV speelduur

U kunt de pagina Statuscontrole openen om de speelduur van uw TV te bekijken.

1. Terwijl de TV zich in een invoerbron bevindt, zoals Live TV, HDMI of AV, drukt u op de / / knop om het snelmenu te openen.
2. Houd in het snelmenu de knop [BLAUW] ingedrukt. De pagina Statuscontrole verschijnt op het scherm, zodat u de TV speelduur kunt controleren.

Opmerking:

- Deze eigenschappen zijn mogelijk niet van toepassing voor sommige modellen/landen/regio's.

Ouderlijk toezicht gebruiken

Druk op de / knop op uw afstandsbediening en kies Instellingen > Systeem > Ouderlijk toezicht.

Schakel Ouderlijk toezicht in om te voorkomen dat kinderen bepaalde inhoud kunnen bekijken.

Als u nog geen pincode hebt ingesteld, verschijnt het venster 'Pincode aanmaken en bevestigen'. Gebruik het D-pad op de afstandsbediening om de pincode in te voeren.

Als u de pincode al eerder hebt ingesteld, wordt het venster 'PIN invoeren' weergegeven.

• Vergrendelingen

Schakel Sloten in om de functie Ouderlijk toezicht in te schakelen.

U ziet dat andere instellingen voor Ouderlijk Toezicht van grijs naar gemaakte veranderen. Wanneer dit gebeurt, kunt u de functies **Tijd blokkeren**, **Kanaal blokkeren**, **Inhoud blokkeren**, **Invoer blokkeren**, **App blokkeren**, **Website blokkeren**, **Pincode voor ouderlijk toezicht** of **Standaardinstellingen herstellen** instellen.

B

BEDIENINGEN

Nederlands

- **Blokkeertijd**
Blokkeer het volledige TV gebruik gedurende een bepaalde tijdsperiode, inclusief Live TV, HDMI en apps.
 - **Kanaal blokkeren**
Blokkeer alle of individuele kanalen wanneer u de functie Ouderlijk toezicht inschakelt.
 - **Inhoud blokkeren**
Bepaalde programma's worden geblokkeerd op basis van een leeftijdsclassificatie. Dit wordt door de zender ingesteld.
 - **Ingang blokkeren**
Blokkeer inhoud van apparaten die zijn aangesloten op externe ingangen.
 - **App blokkeren**
Blokkeer de toegang tot bepaalde apps. Als een app die u wilt beperken hier niet wordt weergegeven, controleer dan de instellingen voor Ouderlijk toezicht in de app.

In sommige landen/regio's zijn de browser en de App Store standaard geblokkeerd. Als u ze wilt ontgrendelen, selecteert u  **Instellingen > Systeem > Ouderlijk toezicht** en voert u de pincode in. Kies de browser en de App Store in **App Block** en druk op de  knop. Vervolgens zult u zien dat het slotpictogram verdwijnt.
 - **Website blokkeren**
Stel het bereik van URL's in waartoe de browser toegang heeft.
 - **Kinderslot PIN**
Hier kunt u uw pincode instellen of wijzigen. De pincode wordt gebruikt voor ouderlijk toezicht en om uw systeem te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik. 0000 is niet toegestaan als pincode.
 - **Terugzetten naar standaard**
Herstel de fabrieksininstellingen van Ouderlijk Toezicht.
- Opmerking:**
- De bovenstaande opties zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Herstel fabrieksininstellingen

Druk op de  /  knop op uw afstandsbediening en kies  **Instellingen > Ondersteuning > Herstel fabrieksininstellingen**.
Herstel de fabrieksininstellingen van uw TV. Reset wist uw persoonlijke instellingen, informatie en gegevens. Voer de pincode op het scherm in om de fabrieksininstellingen te herstellen.


ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat u op de toets AAN/UIT drukt om de speler in de stand-by-modus te zetten en de stekker uit het stopcontact haalt voordat u de speler gaat onderhouden.
- Als het oppervlak erg vuil is, veeg deze dan schoon met een doek die is ondergedompeld in een zacht zeepwateroplossing en grondig is uitgewrongen en veeg vervolgens opnieuw af met een droge doek.
- Gebruik nooit alcohol, benzine, verdunners, reinigingsvloeistof of andere chemicaliën. En gebruik geen perslucht om stof te verwijderen.
- Veeg de speler af met een droge, zachte doek IN HET GEVAL dat het beeldpaneel bekraast is, komt de garantie te vervallen.

BEVESTIGEN AAN DE MUUR

- Neem contact op met een professional voor hulp bij het monteren van uw tv aan de muur. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product of letsel aan uzelf, als u de tv alleen monteert.
- Monteer de tv niet aan de muur terwijl de tv is aanstaat. Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.
- Gebruik standaard M6 x 8 mm schroeven (4 stuks) om deze tv te monteren.

Achterkant van uw tv

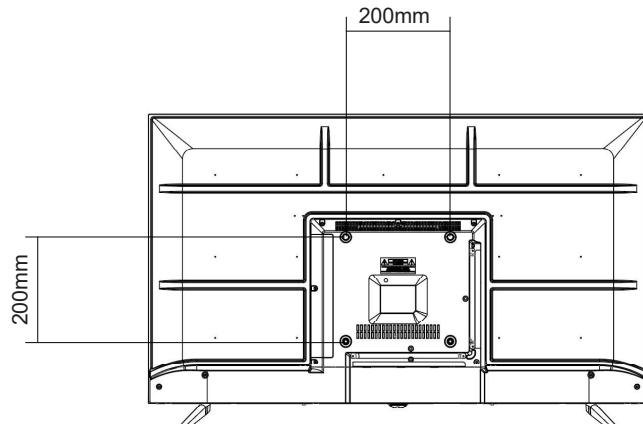

VOETSTUKINSTALLATIE

Uw tv is mogelijk verpakt met de steun en de behuizing gescheiden. Voordat u deze TV in gebruik neemt, installeer de steun a.u.b. volgens de instructies hieronder.

Stap 1

Plaats de TV met het scherm omlaag op een zachte doek of kussen om beschadiging aan het paneel te voorkomen.

Stap 2


Houd de steun tegen de onderzijde van de tv en forceer vervolgens het uiteinde van de steun totdat de tv volledig op de steun zit.

Stap 3

Draai de meegeleverde schroeven vast met een schroevendraaier.

OPMERKINGEN:

- 1) Koppel eerst de voedingsstekker los voordat u het tv-voetstuk installeert of losmaakt.
- 2) Om beschadiging aan deze tv te voorkomen, vraag een of meer partners om hulp wanneer u het tv verwijdert.

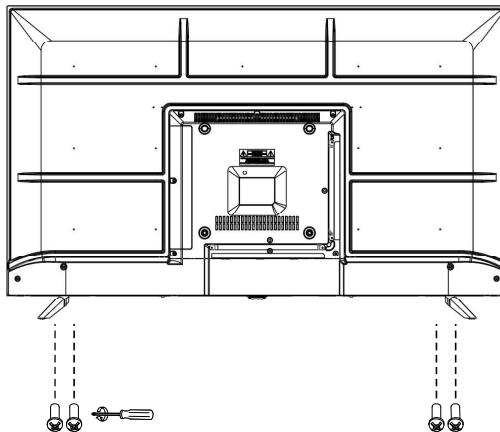

Especificaciones y accesorios

Referencia	ED43EA11UHD-MM-10007579
Modelo	LQ43W03MS72690
Pantalla	TV QLED UHD 43"
Resolución	3840 x 2160 pixeles
Pantalla a color	1,07 G
Contraste	3600:1
Formato	16:9
Sintonizador	DTV UHD (recibe canales digitales, satélite, guía de TV, teletexto, multilingüaje) DVB-T/C/T2/S/S2
Alimentación del TV	AC 100-240V~, 50/60 Hz
Consumo	108W
Dimensiones	1010 mm (la.) x 115 mm (pr.) x 615 mm (al.)
Peso	5,6kg
Base	Extraíble, en 2 piezas
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 40°C
Alimentación del mando a distancia	(2 pilas LR03/AAA 1.5V, no incluidas)
Puertos USB con tensión y corriente	5 V == 0.5A
Altavoz	2 de 10W integrados
Entradas	Antenas (T2 y S2), HDMI, AV/Audio in, USB, CI+, RJ45
Salidas	Óptica, auriculares
Funciona por USB	PVR (grabador de video digital)
Formatos de reproducción multimedia mediante USB	Video: .avi.ts.mpeg.mp4.mov.mkv.flv.mts.m4v.3gp,etc. Música: .mp3.mka.avi.mp4.mov.ts.ogg,etc. Fotografía: .jpeg.bmp.png.gif,etc.
Banda de frecuencia	2.400Ghz~2.497GHz(Banda 2.4GHz ISM) 4.900GHz~5.845GHz(Banda 5.0GHz ISM)
Potencia de salida de RF máxima	≥13dbm

C**TER REFERETIE****Nederlands**


ACCESORIOS:

Soporte	2 piezas
Mando a distancia	1 unidad
Guía del usuario.....	1 copia

Las imágenes que se proporcionan en este manual tienen únicamente una finalidad ilustrativa; remítase al producto actual para obtener una confirmación.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO RELACIONADOS CON LA ENERGÍA

Marca	edenwood
Referencia	10007579-ED43EA11UHD-MM
Nivel de eficiencia energética	F
Pantalla diagonal visible	108 cm; 43 pulgadas
Consumo energético (kWh al año), basándose en el consumo energético de un TV funcionando cuatro horas al día durante trescientos sesenta y cinco días. El consumo real depende de las condiciones de uso del TV.	49 kWh/1,000 h
Consumo eléctrico en modo suspensión (W)	< 0,5 W
Consumo eléctrico en modo apagado (W)	-
Resolución de la pantalla (píxeles)	3840 x 2160

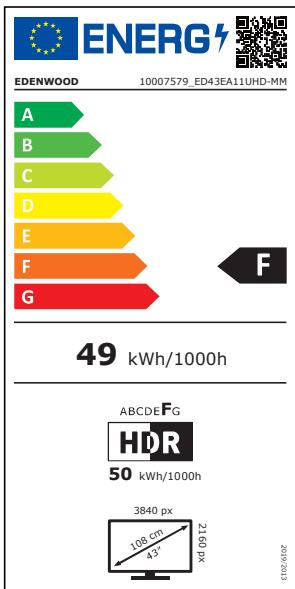

Referentie**Probleemoplossing**

Als u een probleem ondervindt, controleer dan de tegenmaatregelen voor elk hieronder vermeld symptoom. De volgende symptomen kunnen worden veroorzaakt door verkeerde instellingen i.p.v. daadwerkelijke storingen in het apparaat. Als het probleem aanhoudt, neem dan a.u.b. op met de klantendienst, zie contactdetails op het achterblad.

Symptomen	Mogelijke oplossingen
Geen vermogen	Controleer a.u.b. of de voedingskabel is aangesloten en of het stopcontact werkt. Koppel de voedingskabel los, sluit na 60 seconden weer aan en schakel de tv opnieuw in.
Geen beeld	Controleer a.u.b. de antenneverbinding. Het station heeft mogelijk problemen, stem af op een ander station. Pas a.u.b. de instellingen aan voor het contrast en de helderheid.
Goed beeld, maar geen geluid	Verhoog het volume a.u.b. Controleer a.u.b. of de tv is gedempt, druk op de MUTE-toets op de afstandsbediening. Controleer a.u.b. de geluidsinstellingen Als externe apparaten worden gebruikt, controleer dan of hun volumes niet te laag zijn ingesteld of uitgeschakeld zijn. Als u de AVI- of samengestelde ingangen gebruiken, controleer dan a.u.b. of de kabels goed zijn aangesloten en niet los zitten. Als u een DVI naar HDMI kabel gebruikt, dan is een afzonderlijke audiokabel vereist. Zorg ervoor dat er geen hoofdtelefoon is aangesloten.
Goed geluid, maar abnormale kleur of geen beeld	Controleer a.u.b. de aansluiting en staat van de antenne. Als u de Componentingang gebruikt, controleer dan a.u.b. op incorrecte of losse aansluitingen die kleurproblemen of een blanco scherm kunnen veroorzaken.
Geen reactie op de afstandsbediening	De batterijen van de afstandsbediening zijn mogelijk uitgeput; vervang de batterijen a.u.b. indien nodig. Reinig de lens van de afstandsbediening. De afstand tussen de LED-tv en afstandsbediening dient maximaal 8m te zijn, binnen de aanbevolen gebruiksbereik en vrij van obstakels.
Gekleurde stippen zijn mogelijk aanwezig op het scherm	Al maakt het LED-scherm gebruik van uiterst nauwkeurige technologie en zijn 99,99% of meer van de pixels effectief, er kunnen nog steeds zwarte stippen of heldere lichtpunten (rood, blauw of groen) constant op het LED- scherm verschijnen. Dit is een structurele eigenschap van het LED-scherm en duidt niet op een storing.
Het beeld breekt op	Houd de tv uit de buurt van verstorrende elektrische bronnen zoals auto's, haardrogers, lasapparatuur en alle optionele apparatuur. Elektrische atmosferische interferenties zoals plaatselijk of afgelegen onweer kunnen het beeld verstören. Wanneer u optionele apparatuur installeert, laat dan wat ruimte vrij tussen de optionele apparatuur en de tv. Controleer de antenne en aansluiting. Houd de antenne uit de buurt van voeding- of ingang-/uitgangskabels.

Nederlands**Referentie**

Er zijn slechts enkele kanalen beschikbaar na de automatische afstemming	Controleer of uw omgeving binnen het dekkingsgebied valt van digitale videozenders. Probeer ontbrekende kanalen opnieuw of handmatig af te stemmen. Controleer of u het juiste antennetypen gebruikt - zie a.u.b. pag. 16'Antenne- aansluiting'.
Het kanaal kan niet worden geselecteerd	Controleer of het kanaal geblokkeerd is in de instellingen in het hoofdmenu.
USB speelt niet af	Controleer a.u.b. of de USB-kabel en voeding zijn aangesloten. De harddrive is niet geformateerd. Controleer a.u.b. of de USB-disk compatibel is en of het formaat van de multimediabestanden wordt ondersteund.
Beeld is vervormd of heeft problemen met macrolblokken, kleine blokken, stippen, pixels, enz.	Compressie van video-inhoud kan vervorming veroorzaken, voornamelijk in snel bewegende beelden zoals sport of actiefilms.
Ruis uit de luidspreker	Controleer de kabelaansluitingen en zorg ervoor dat er geen videokabel is aangesloten op een audio-ingang. Een laag signaalniveau kan tot geluidsvervorming leiden.
De tv schakelt automatisch uit	Controleer of de uitschakeltimer of slaaptimer is ingeschakeld.
De tv schakelt automatisch in	Controleer of de inschakeltimer op Aan is ingesteld in het instellingsmenu.
Het beeld wordt niet weergegeven op volledig scherm	Controleer eerst of dit aan het ingangssignaal ligt. Probeer vervolgens de zoom aan te passen in het functiemenu.

Beeldfouten en de reden


Besneeuwd beeld

Een besneeuwd beeld ligt gewoonlijk aan een zwak signaal. Pas de antenne aan of installeer een antenneversterker.



Dubbel beeld of spookbeelden

Dubbele beelden worden gewoonlijk veroorzaakt door reflecties van hoge gebouwen. Pas de richting van de antenne aan of verhoog de antenne. Spookbeelden kunnen ook optreden wanneer bewegingloze beelden continu worden weergegeven. Dit probleem kan na een ogenblikje verdwijnen.

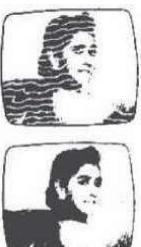

Radiogolfinterferentie

Golffatronen bewegen over het scherm, wat gewoonlijk wordt veroorzaakt door nabijgelegen radiozenders of kortgolf- ontvangstapparatuur.

Elektrothermische interferentie door hoge temperaturen

Diagonale patronen of visgraatmotieven verschijnen op het scherm of een deel van het beeld ontbreekt. Dit wordt gewoonlijk veroorzaakt door elektrothermische apparatuur met hoge temperaturen in nabijgelegen ziekenhuizen.

Garantievoorwaarden**Nederlands****HET AFDANKEN VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE AFVALAPPARATUUR IS DE VERANTWOORDELIJK VAN EINDGEBRUIKERS IN DE EUROPESE UNIE**

Dit symbool op het product of op de verpakking betekent dat dit product niet als algemeen afval mag worden afgevoerd. De gebruiker is verplicht dit soort afval in te leveren bij een "recyclepunt" specifiek voor elektrische en elektronische afvalapparatuur. Selectieve inzameling en de recycling van elektrische apparatuur leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van grondstoffen en bevorderen de recycling van afval om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. Voor meer informatie over de inzameling en recycling van elektrisch en elektronisch afval, neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke autoriteiten, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar het product was aangeschaft.



De CE-markering heeft aan dat het product voldoet aan de hoofdvereisten van de Europese Richtlijnen 2014/35/EU (laagspanning), 2014/30/EU (elektromagnetische compatibiliteit), 2014/53/EU (radio-apparatuur), 2011/65/EU (ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur).



Luister niet langdurig op hoge volumeniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.



Cadmiumvrij; de concentratiewaarden van cadmium (Cd) per gewicht in een homogeen materiaalgedeelte van het beeldscherm zijn niet hoger dan 0,01% conform Richtlijn 2011/65/EU.



Dit symbool geeft gelijkstroom (DC) aan.



Dit symbool geeft wisselstroom (AC) aan.



Dit symbool geeft "Uitsluitend voor gebruik binnenshuis" aan.

ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING

Controleer de volgende punten voordat u aanneemt dat dit apparaat een storing vertoont:

Symptoom	Oplossing
Geen voeding.	Steek de voedingsstekker stevig in het stopcontact.
Geen beeld.	Controleer of de apparatuur goed is aangesloten.
• Geen geluid. • Vervormd geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de apparatuur goed is aangesloten. • Controleer of de ingangsinstelling voor de tv en het stereosysteem correct is. • Pas het hoofdvolume aan tot een geschikt volume door op de toets VOL+/VOL- te drukken.
Er kunnen geen bedieningen worden uitgevoerd met de afstandsbediening.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de batterijen zijn geïnstalleerd volgens de juiste polariteit. • De batterijen zijn uitgeput: Vervang deze door nieuwe. • Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor en probeer opnieuw. • Gebruik de afstandsbediening op een afstand van niet meer dan 6 m vanaf de afstandsbedieningssensor. • Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en afstandsbedieningssensor.
Geen toetsbedieningen zijn effectief (op het hoofdapparaat en/of op de afstandsbediening).	Koppel de voedingsstekker los en probeer opnieuw aan te sluiten. (De speler werkt mogelijk incorrect wegens bliksem, statische elektriciteit of bepaalde andere factoren.)
Symptoom (tv)	Oplossing
Geen of slecht beeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de antenne aan of gebruik een externe antenne. • Verplaats het apparaat dichter bij een raam (wanneer in een gebouw). • Verplaats apparaten uit de buurt van dit product die interferentie veroorzaken. • Gebruik opnieuw de automatische afstemfunctie. • Probeer een ander kanaal.
Geen geluid of slecht geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de audio -instellingen. • Druk op de toets DEMP op de afstandsbediening om de dempmodus te annuleren. • Koppel de hoofdtelefoon los.
Lawaai of andere interface.	Elektronische apparatuur in de buurt van het apparaat veroorzaakt interferentie. Verplaats het apparaat of de apparatuur.

TER REFERETIE

C

Nederlands

Klantenservice

Als u een probleem hebt tijdens het gebruik van uw apparaat, voer dan eerst de volgende stappen uit:

- Volg de gebruiksaanwijzing op – ook de hoofdstukken met betrekking tot reiniging en onderhoud.

- Gebruik de diagnostool om problemen op te lossen via de website:

- FR: www.electrodepot.fr/sav

- BE: www.electrodepot.be/fr/sav / www.electrodepot.be/nl/dnv

- ES: www.electrodepot.es/serviciepost venta

Als u het probleem ondanks deze stappen niet kunt verhelpen:

Apparaat met garantie

- Vraag om ondersteuning voor uw apparaat via de bovenstaande website.

- Bel de service via het telefoonnummer dat op uw aankoopbon/factuur staat.

De garantie van minimaal 2 jaar* na de aankoop van het nieuwe apparaat dekt de vervoerskosten naar uw huis, reparatie en reserveonderdelen.

*Exclusief gemoedsrustgarantie of verlengde garantie.

WAARSCHUWING: Defecten en gevolgen door interventies en/of reparaties aan het product uitgevoerd door de gebruiker of een niet-professionele derde partij, kunnen geen aanleiding geven tot het toepassen van de wettelijke garantie of commercieel.

Apparaat buiten de garantie

- De kosten worden niet meer vergoed, maar reparatie aan huis blijft mogelijk.

- Als u zelf aan het apparaat wilt werken, dan zijn de reserveonderdelen verkrijgbaar via de website: www.electrodepot.fr/sav/pièces détachées

- LET OP: Reparaties van het product door de gebruiker of een niet -professionele derde partij kan de veiligheid van personen en eigendommen in gevaar brengen.

C**TER REFERENTIE****Nederlands**

• Voor particulieren en professionele reparateurs zijn deze onderdelen beschikbaar vanaf minimaal 7 jaar na de aankoopdatum van het nieuwe apparaat en volgens de specifieke kenmerken van het apparaat:

- Externe voedingsbronnen
- Afstandsbedieningen

• Voor professionele reparateurs zijn deze onderdelen beschikbaar vanaf minimaal 7 jaar na de aankoopdatum van het nieuwe apparaat en volgens de specifieke kenmerken van het apparaat:

- Interne voedingsbronnen
- Connectoren om externe apparatuur aan te sluiten (kabel, antenne, USB, dvd en Blue -Ray)
- Condensatoren
- Batterijen en accu's
- Dvd -/Blue -Ray -modules indien van toepassing
- HD -/SSD -modules indien van toepassing

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto Edenwood . Seleccionado, testado y recomendado por ELECTRO DEPOT. Los productos de la marca Edenwood le garantizan una facilidad de uso, un rendimiento eficaz y una calidad impecable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo.

Bienvenido a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



El manual se puede consultar en el sitio web de <http://www.electrodepot.es>

Índice

Español

A

GUÍA DE INICIO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
ACCESORIOS
FUNCIONES
PARTES GENERALES
MANDO A DISTANCIA
PREPARACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA
CONEXIÓN BÁSICA

B

OPERACIONES

FUNCIONAMIENTO BÁSICO
PRIMERA INSTALACIÓN
REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MULTIMEDIA
MENÚ PRINCIPAL
ATV Y OTROS MODOS

C

PARA
REFERENCIA

MANTENIMIENTO
MONTAJE EN PARED
INSTALACIÓN EN SOPORTE
ESPECIFICACIONES
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

El símbolo de advertencia con un rayo dentro de un triángulo indica que este producto contiene "voltajes eléctricos peligrosos".

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR DEL DISPOSITIVO).
NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER SUSTITUIDAS POR EL USUARIO.
EN CASO DE FALLO, PÓNGASE EN CONTACTO CON PERSONAL CUALIFICADO.



El símbolo de advertencia con un signo de exclamación dentro de un triángulo indica que debe prestarse atención especial a este punto del manual.


PRECAUCIÓN: - PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGOS, DESCARGAS ELECTRICAS O DE LESIONES GRAVES:

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar su dispositivo y guárdelas para consultas futuras.

- El aparato solo debe conectarse a una toma de red con las características que se especifican en la placa de identificación del mismo.
- Siempre debe poder accederse fácilmente al enchufe de alimentación. Sirve como elemento principal para la desconexión del dispositivo.
- Para desconectar el aparato de la red, debe desconectarse el enchufe. Sujete el cable de alimentación por el enchufe. No tire del cable para desconectarlo.
- El cable de alimentación debe colocarse de tal modo que no se quede atrapado o pinzado por algún objeto o contra ellos.
- Si el cable de alimentación del dispositivo está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, por su servicio post venta o por alguien con una cualificación similar, para evitar riesgos.
- No debe mojarse ni exponerse a las salpicaduras de agua, líquidos o humedad.
- No coloque el aparato cerca del agua, por ejemplo, en un cuarto de baño o cerca de una pila.
- No deben colocarse sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo jarrones.
- No toque nunca el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que podría provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.
- Para evitar el riesgo de fuego, no coloque cerca del aparato fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas o fuentes de calor, como radiadores.
- Este dispositivo está diseñado para utilizarse únicamente en un ambiente templado.
- Si nota que el aparato emite humo, un olor anormal o ruidos extraños: desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y consulte al servicio post venta o a un centro de reparación. No intente hacer reparaciones usted mismo, ya que podría ser peligroso.
- No intente abrir o desmontar el aparato. Al hacerlo se expondría a voltajes peligrosos.
- Las ranuras y aberturas del aparato sirven para su ventilación y para garantizar su funcionamiento. Para evitar un sobrecalentamiento, estas ranuras no deben obstruirse o taparse de ningún modo, como por

A

GUÍA DE INICIO

Español

ejemplo con periódicos, manteles o cortinas.

- Deje siempre alrededor una separación mínima de 10 cm para garantizar una ventilación suficiente.
- No introduzca nunca un objeto en estas aberturas, ya que podría entrar en contacto con componentes eléctricos que podrían provocar una descarga eléctrica o fuego.
- En caso de tormentas o rayos, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Apague siempre el aparato cuando no lo esté utilizando. Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Desenchufe el aparato de la corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice para la limpieza un paño seco y suave.
- Si el producto no lleva el logotipo , es un dispositivo de clase I. Debe conectarse a una toma de corriente con una conexión a tierra.
- Si se trata de un dispositivo de clase II, la protección del usuario se conecta a tierra. El aparato debe estar conectado a una fuente de alimentación con una toma de tierra.



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR RIESGOS DE LESIONES O DAÑOS EN EL PRODUCTO O EN OTRO EQUIPAMIENTO:

- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico y personal. No utilice este aparato para fines comerciales, industriales o para otros fines.
 - No someta el aparato a sacudidas violentas, temperaturas extremas o exposición durante largos periodos de tiempo a la luz solar directa.
 - Mantenga el aparato alejado de objetos magnéticos, motores y transformadores.
 - No utilice este producto en el exterior, independientemente de las condiciones meteorológicas.
- Instale el dispositivo únicamente sobre un soporte (mueble, pared, ...) que aguante su peso con seguridad.
- Peligro de inestabilidad: El TV podría caer y causar lesiones corporales graves o la muerte.
 - **ATENCIÓN:** no coloque nunca el aparato en un lugar inestable. Podría caerse y causar lesiones o la muerte. Muchas lesiones, en particular en el caso de los niños, podrían evitarse tomando precauciones sencillas como:
 - Usar el mobiliario o soporte recomendados por el fabricante del televisor.
 - Usar exclusivamente muebles que pueden soportar el peso del televisor con seguridad.
 - Asegurarse de que el aparto no sobresale del borde del mueble en el que está colocado.
 - No colocar nunca el aparato sobre un mueble alto (como armarios o librerías) sin sujetar tanto el mueble como el aparato a un soporte adecuado.
 - No colocar el aparato sobre un carro o sobre un soporte que no sea estable. No colocar el aparato sobre tela u otro material situado entre el televisor y el mueble. El aparato podría caerse y resultar seriamente dañado o provocar lesiones a alguna persona.
 - No utilice o vea el televisor mientras esté conduciendo. Es peligroso e ilegal en algunos países.
 - Explique a los niños el peligro que supone trepar al mueble para llegar al aparato o a sus mandos.
 - Si cambia de ubicación el aparato, deberá aplicar las mismas consideraciones.
 - **PRECAUCIÓN:** para evitar accidentes, este aparato debe sujetarse al suelo o a la pared conforme a las instrucciones de instalación.

**PRECAUCIÓN: PARA EVITAR RIESGOS PARA LA VISTA:**

- Es recomendable una luz suave indirecta mientras esté viendo el televisor. Evite los entornos totalmente oscuros y los reflejos en la pantalla, ya que pueden ocasionar cansancio visual.

**USO Y MANEJO DE LAS PILAS:**

- **PRECAUCIÓN:** riesgo de explosión si las pilas no están correctamente colocadas o si se reemplazan por un modelo que no sea similar o sea incompatible.
 - Sustituya las pilas solo por otras del mismo tipo o equivalente.
 - Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo, como por ejemplo al sol, el fuego o similar.
 - No tire las pilas al fuego ni las exponga a otras fuentes de calor.
 - No mezcle pilas de tipos diferentes ni tampoco pilas nuevas y usadas.
 - Las pilas deben colocarse conforme a la polaridad indicada en las mismas y en el compartimento de las pilas del mando a distancia.
 - Deben sacarse las pilas usadas del mando a distancia.
 - Para proteger el medio ambiente, las pilas deben eliminarse con seguridad en los puntos de recogida específicos asignados. Siga las instrucciones de eliminación indicadas en las pilas y en los puntos de recogida.
 - Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y de los animales. Las pilas solo pueden ser manejadas por adultos.
- Este dispositivo lleva el logotipo , por lo que es un dispositivo eléctrico de clase II en el que la protección contra descargas eléctricas no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino en un doble aislamiento. No tiene conexión a tierra.

Para la instalación, el manejo, la limpieza y la eliminación del aparato, consulte los capítulos siguientes del manual del usuario.

ACCESORIOS

Manual del usuario	1
Mando a distancia	1
Soporte.....	2

Todas las imágenes de este manual sirven solo como referencia, el aspecto y la presentación dependen del producto final.

FUNCIONES

Pantalla LED de 43"

Este producto tiene incorporada una pantalla LED que proporciona una visión clara y una baja radiación.

Búsqueda automática de canales de TV

Recepción de emisiones digitales

Compatible con guía TV

Compatible con TELETEXTO (Europa)

Compatible con reproducción multimedia mediante USB

Instrucciones en pantalla en varios idiomas

Mando a distancia con todas las funciones

Entradas HDMI, AV, PC AUDIO y CI

Salidas ÓPTICA y para AURICULARES

Compatible con función PVR

Con función de PAUSA EN DIRECTO

Soporte plegable

Conector de antena externa

Con altavoces incorporados



GUÍA DE INICIO

A

Visión general del panel frontal

Los botones del panel inferior izquierdo sirven para controlar las funciones básicas de su televisor, incluyendo el menú en pantalla. Para acceder a funciones más avanzadas, utilice el mando a distancia.

Español

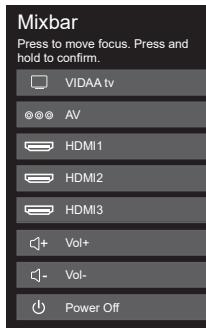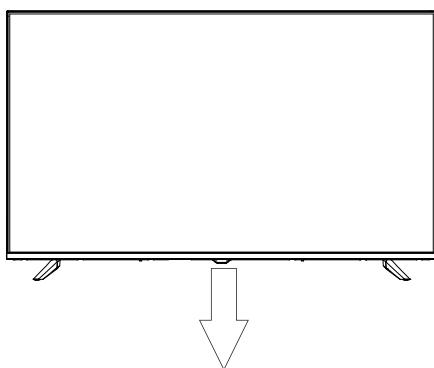

Nota: El producto y las ilustraciones de este manual únicamente tienen fines explicativos y pueden variar dependiendo del modelo.

ESP

7




A

GUÍA DE INICIO

Español

PARTES GENERALES

Vista posterior

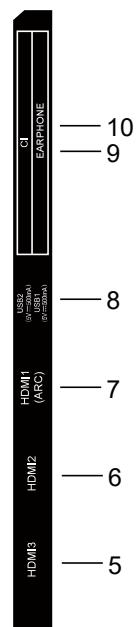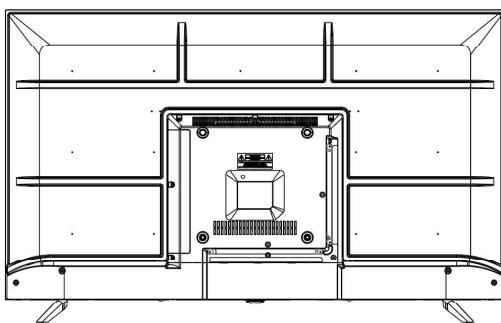

1. RJ45
2. Terminal de salida óptica
3. Terminal de entrada AV
4. Terminal de entrada RF: para conectar una antena de externa.
5. Terminal de entrada HDMI3
6. Terminal de entrada HDMI2
7. Terminal de entrada HDMI1(ARC)
8. Terminal de entrada USB1/USB2
9. Terminal de entrada de CI+
10. Terminal de salida para AURICULARES

MANDO A DISTANCIA**Español**

Español**PREPARACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA****COLOCACIÓN DE LAS PILAS**

Instale las pilas como se muestra en las ilustraciones siguientes. Asegúrese de que los polos + y - están colocados como se indica en el compartimento de las pilas (Fig. 1).

VIDA ÚTIL DE LAS PILAS

- Las pilas suelen durar un año, aunque depende de la frecuencia con la que se utilice el mando a distancia.
- Sustituya las pilas si el mando a distancia no funciona aunque esté cerca del reproductor.
- Utilice dos pilas de tamaño AAA.

NOTA:

- No tire, pise ni golpee de ningún modo el mando a distancia. Podrían dañarse las piezas o producirse un fallo en el funcionamiento.
- Saque las pilas si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo prolongado de tiempo.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

Apunte con el mando a distancia al sensor a menos de 6 m y con una inclinación de unos 60° de la parte frontal del reproductor (Fig2).


NOTAS:

- La distancia de funcionamiento puede variar dependiendo de la luminosidad de la habitación.
- No dirija una luz brillante hacia el sensor del mando a distancia.
- No coloque objetos entre el mando a distancia y el sensor.
- No utilice este mando a distancia mientras esté utilizando el de otro equipo.

Fig1




Fig2

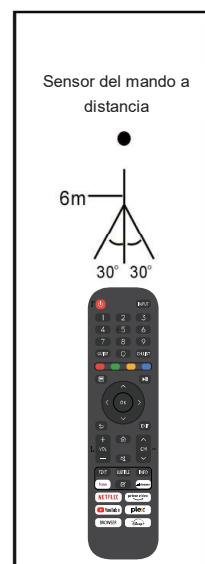

CONEXIÓN BÁSICA


- Asegúrese de que todos los cables están desconectados de la corriente antes de conectarlo a una fuente de alimentación de AC.
- Lea detenidamente las instrucciones antes de conectar otros equipos.

CONEXIÓN A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE AC

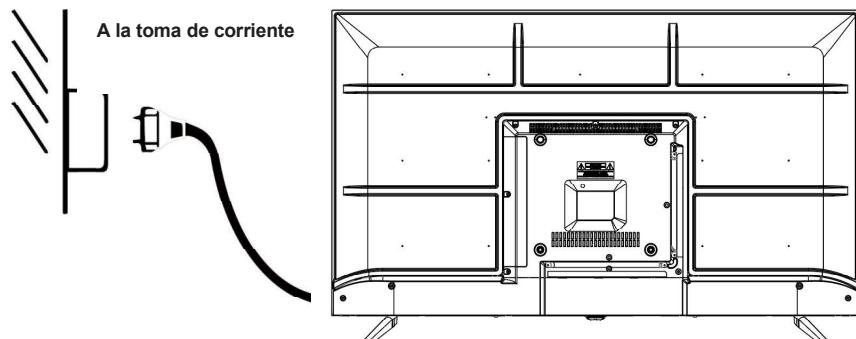

CONEXIÓN DE LA ANTENA EXTERNA AL APARATO

Para recibir una imagen mejor, conecte una antena externa a la toma de antena.

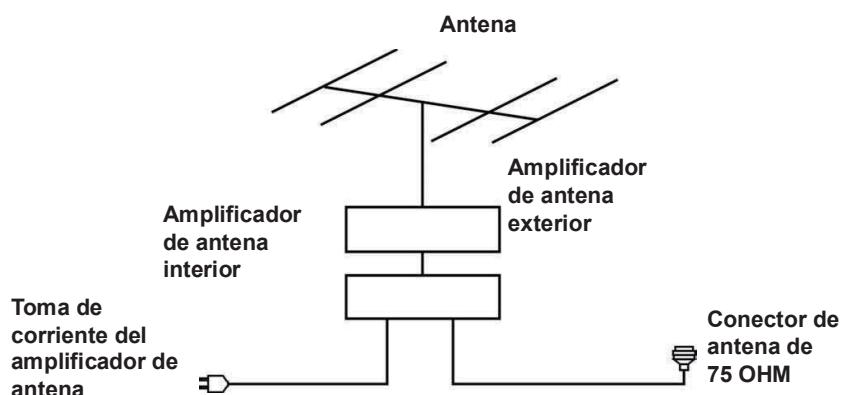


A


GUÍA DE INICIO

Español

CONEXIÓN HDMI

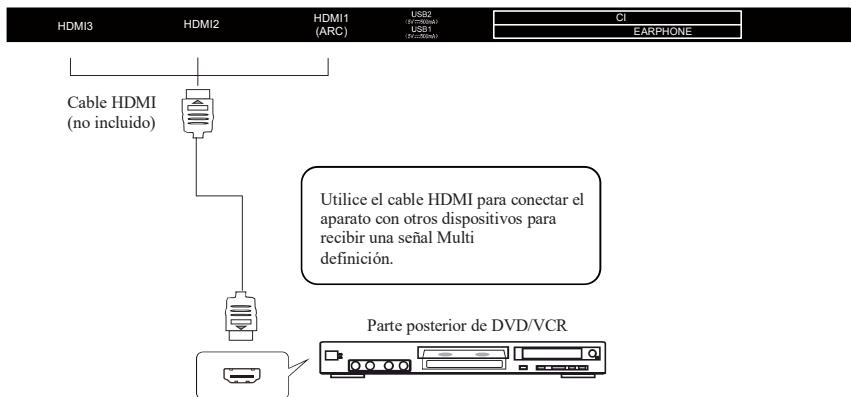

CONEXIÓN DE AURICULARES

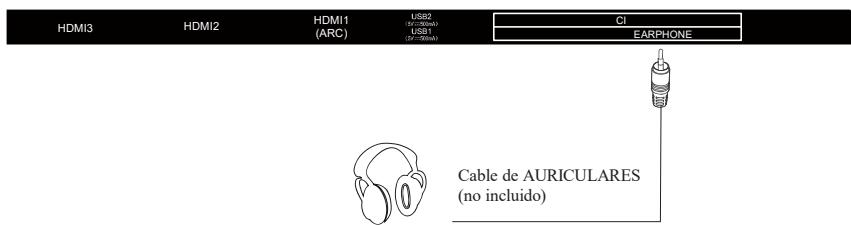


GUÍA DE INICIO


A

Español


CONEXIÓN USB

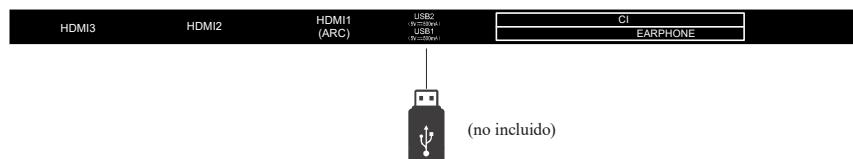

INTRODUCCIÓN DE UNA TARJETA CI

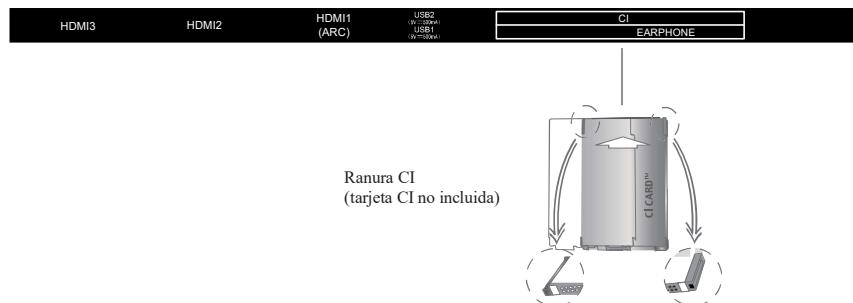

CONEXIÓN AV (VÍDEO COMPUESTO)

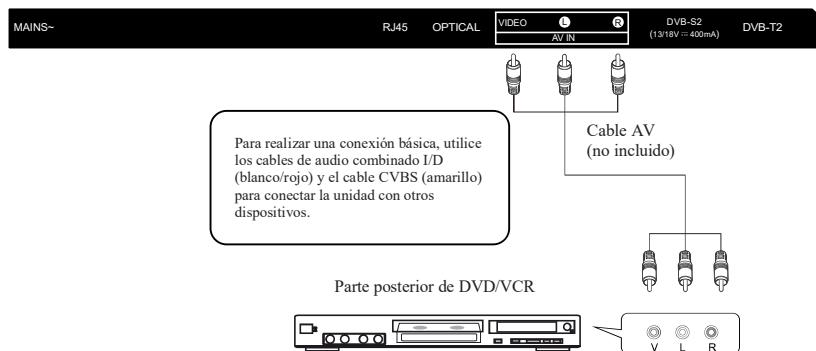

ASEGÚRESE DE QUE LOS EQUIPOS Y CABLES DE ALIMENTACIÓN ESTÉN CONECTADOS ADECUADAMENTE Y DE QUE LA UNIDAD ESTÉ EN EL MODO CORRECTO ANTES DE REALIZAR ESTE TIPO DE OPERACIONES.

Español

ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS COMPONENTES Y EL ENCHUFE ESTÁN CONECTADOS CORRECTAMENTE Y QUE LA UNIDAD ESTÁ AJUSTADA EN EL MODO CORRECTO ANTES DE CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

- Pulse el botón de STANDBY de la unidad o del mando a distancia para encenderla; púlselo de nuevo para apagar (modo de suspensión) la unidad.

SELECCIONAR EL PROGRAMA DESEADO

1. Pulse el botón CH+ para visualizar el siguiente canal.
2. Pulse el botón CH- para visualizar el canal anterior.
3. Pulse los botones de números del mando a distancia directamente para seleccionar el programa deseado.

CONTROL DEL VOLUMEN

- Pulse VOL+ o VOL- para ajustar el nivel actual del volumen.

Rango disponible: 0-100.

CONTROL DE SILENCIADO

- Pulse el botón MUTE para silenciar el sonido; púlselo de nuevo para activar el sonido.

AJUSTES DE FUENTE

- Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para ver la lista de fuentes.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar la fuente de entrada deseada; a continuación, pulse el botón OK para confirmar la selección.

Uso del E-Manual

Ver el E-Manual integrado, que contiene información sobre las características principales de su TV.

Descargo de responsabilidad:

- Las instrucciones e imágenes en todo este manual son solamente una referencia, y pueden ser distintas del producto real.

Ejecutar el E-Manual

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Soporte > E-Manual.

Nota:

- El icono con fondo negro indica el botón en el mando a distancia.
- El icono con fondo gris indica los iconos en la pantalla de la TV.

Usar los botones en el E-Manual

- Buscar

Busca información de características del producto, el E-Manual ofrecerá todos los títulos y contenidos que contengan la información buscada.

- Código QR


Escanee el código QR con su teléfono para abrir el E-Manual en su dispositivo.

- Botón Probar ahora

Seleccionando Probar ahora, le guiará al menú de la TV correspondiente para probar la función.

Pantalla de inicio

Puede acceder a todas las funciones de la TV desde la pantalla de inicio.

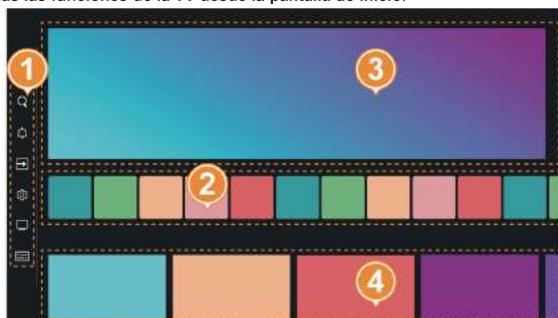

① Barra de navegación

② Aplicaciones

③ Banner superior

④ Contenido recomendado

Nota:

- Los indicadores o iconos pueden variar según modelo/país/región.

B

OPERACIONES

Español

Mostrar la pantalla de inicio

Pulse el botón  /  en el mando a distancia para acceder a la pantalla de inicio.

Para elegir la entrada, pulse el botón **INPUT** /  en el mando a distancia o use los botones de navegación para mover el resaltado al icono  **Entrada** en el lateral de la pantalla, pulse el botón  para acceder y seleccionar la fuente de entrada deseada.

Usar la barra de navegación

La barra de navegación se refiere a los indicadores e iconos del lateral de la pantalla de inicio.

Nota:

- Los indicadores o iconos pueden variar según modelo/país/ región.

 **Cuenta**

Una cuenta VIDAA proporciona las mejores características de su TV inteligente y garantiza que todos los servicios se mantengan actualizados.

Para más información sobre la cuenta VIDAA, consulte [Primer uso > Cuenta de usuario](#) en este manual.

 **Buscar**

Busque el contenido que desee.

 **Notificación**

Permite la aparición de notificaciones emergentes con información útil y eventos que se produzcan con su TV, incluyendo: **Publicidad, Novedades, Advertencias y Declaraciones legales, Mensajes de sistema y Notificaciones de Alexa.**

Puede habilitar/deshabilitar cada una de estas notificaciones en Configuración en el centro de notificaciones.

Puede ver la lista de mensajes de eventos generada por la TV.

Para borrar todas las notificaciones, seleccione **Borrar todo**.

Nota:

- Las Notificaciones de Alexa pueden no ser aplicables en algunos modelos/países/regiones.

 **Entrada**

Seleccione la fuente de entrada según el dispositivo que tenga conectado a su TV.

 **Configuración**

Gestionar la configuración de la TV.

 **TV en directo**

Acceso rápido a TV en directo.

 **Guía**


Acceso rápido a la Guía. Para obtener más información, consulte [Disfrutar de TV en directo > Guía de programas \(EPG\)](#) en este manual.

Conectar a internet

Para obtener acceso a internet usando una conexión cableada o conectar a una red inalámbrica disponible.

Conectar a una red cableada (Ethernet)

Para obtener acceso a internet mediante una conexión cableada, se recomienda usar un módem o router que soporte Protocolo de Configuración de Huésped Dinámico (DHCP). Los módems y routers que soportan DHCP proporcionan automáticamente la dirección IP, máscara de red, puerta de enlace, Servidor DNS 1 y Servidor DNS 2, por lo que no necesita introducirlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas ya disponen de DHCP.

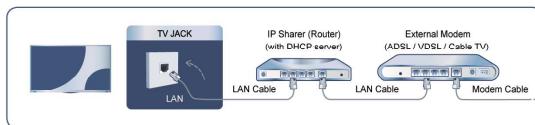

English	Spanish
TV JACK / LAN	TOMA DE TV / LAN
IP Sharer (Router) (with DHCP server)	Compartidor de IP (Router) (con servidor DHCP)
LAN Cable	Cable LAN
External Modem (ADSL / VDSL / Cable TV)	Módem externo (ADSL / VDSL / TV por cable)
Modem Cable	Cable de módem

Después de conectar a una red cableada (Ethernet), pulse el botón / en el mando a distancia y seleccione .


Configuración > Conexión > Red > Configuración de red.

- Tipo de conexión**
Seleccione una conexión de red cableada (Ethernet) para acceder a internet.
- Ethernet**
Muestra el estado de red.
- Configuración IP**

En **Versión IP** puede seleccionar entre IPv4 e IPv6. Cuando seleccione IPv4 se definirán automáticamente la dirección IP, máscara de red, puerta de enlace, servidor DNS 1 y servidor DNS 2, o puede configurarlas manualmente para su conexión de red. Cuando seleccione IPv6, se definirá automáticamente toda la información.

Conectar a una red inalámbrica

Para conectar a una red inalámbrica disponible, asegúrese de tener encendido el router inalámbrico y disponer del SSID y clave del router inalámbrico antes de intentar conectar.

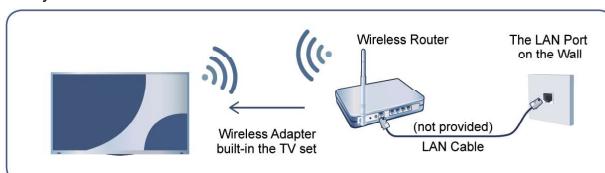

English	Spanish
Wireless Router	Router inalámbrico
The LAN Port on the Wall	Puerto LAN en la pared
(not provided) LAN Cable	(no incluido) cable LAN

B

OPERACIONES

Español

Para acceder a internet con una conexión inalámbrica, pulse el botón  en el mando a distancia y seleccione  **Configuración > Conexión > Red > Configuración de red.**

- **Tipo de conexión**

Seleccione una conexión de red inalámbrica para acceder a internet.

- **Actualizar**

Si no se encuentra ningún router inalámbrico, seleccione **Actualizar**.

- **Configuración avanzada**

Configura la configuración de red inalámbrica avanzada de la TV.

- **Añadir**

Si no se encuentra ningún router inalámbrico, seleccione **Añadir** e introduzca el nombre de red en el SSID para añadir una red inalámbrica.

Cuenta de usuario

Acceda a su cuenta VIDAA y cree múltiples perfiles para recibir contenido personalizado según las preferencias de su cuenta.

Crear una nueva cuenta

Si no tiene una cuenta VIDAA, cree una nueva para disfrutar de las mejores características de su TV inteligente.

Antes de crear una nueva cuenta, asegúrese de que su TV esté conectada a la red. Para saber más sobre la configuración de red, consulte **Primer uso > Conectar a internet > Conectar a una red cableada (Ethernet) o Conectar a una red inalámbrica** en este manual.

1. Después de conectar la red, pulse el botón  en el mando a distancia y seleccione el ícono  **Cuenta** en la barra de navegación en la página de inicio.
2. Seleccione **Crear cuenta** en la pantalla (o seleccione **Crear cuenta con correo electrónico** en algunos países/regiones).
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y clave.
4. Siga las instrucciones en su TV para finalizar el proceso de creación de cuenta.

Acceder a una cuenta

Antes de acceder a su cuenta VIDAA, asegúrese de que su TV esté conectada a la red. Para saber más sobre la configuración de red, consulte **Primer uso > Conectar a internet > Conectar a una red cableada (Ethernet) o Conectar a una red inalámbrica** en este manual.

1. Después de conectar la red, pulse el botón  en el mando a distancia y seleccione el ícono  **Cuenta** en la barra de navegación en la página de inicio.
2. Registre su dispositivo en su cuenta VIDAA. Despues de introducir su correo electrónico y clave, seleccione **Acceder**.
3. Puede crear un perfil y asignarle un nombre.

Si olvida su clave y necesita cambiarla, seleccione **¿Clave olvidada?** Introduzca su dirección de correo electrónico y código de verificación y cree una clave nueva.

Seleccionar entradas

Acceder a dispositivos externos conectados, incluyendo dispositivos conectados inalámbricos.

Cambiar entre dispositivos externos conectados a la TV

1. Pulse el botón **INPUT** /  en su mando a distancia o pulse el botón  /  para mover el destacado al icono  Entrada en el lateral de la pantalla de inicio, pulse el botón  para acceder.
2. Seleccione la fuente de entrada deseada.

Editar el nombre de las fuentes de entrada

1. Pulse el botón **INPUT** /  en el mando a distancia o pulse el botón  /  para mover el destacado al icono  Entrada en el lateral de la pantalla de inicio, pulse el botón  para acceder.
2. Mueva el destacado a una fuente de entrada y pulse el botón  del mando a distancia para editarla.

Nota:

- Algunas fuentes de entrada no pueden renombrarse.

Usar el servicio de voz de la TV

Seleccionar servicio de voz en la TV

Para acceder al servicio de voz y seleccionar un asistente de voz:

- Pulse el botón  en el mando a distancia.
- Pulse el botón  /  para seleccionar el icono  Configuración y seleccione Sistema > Servicio de voz.

Nota:

- Antes de usar el servicio de voz, empareje el mando a distancia Bluetooth con su TV.

Uso del micrófono del mando

Puede disfrutar de la interacción con el asistente de voz manteniendo pulsado el botón  en el mando a distancia.

Nota:

- La función de servicio de voz puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.
- El mando a distancia con el botón  solamente está disponible en algunos modelos/países/regiones.
- Para usar esta función puede ser necesario aceptar el Acuerdo de Licencia del Usuario Final y la correspondiente política de privacidad/términos y condiciones de la función inteligente.

B

OPERACIONES

Español

Exploración de canales

Puede explorar canales automática o manualmente.

Exploración automática

Exploración de canales automática.

1. Pulse el botón **[INPUT] / [2]** en el mando a distancia y seleccione **TV**.
2. En TV en directo, pulse el botón **[2] / [3] / [MENU]** en el mando a distancia y seleccione **Todas las configuraciones > Canal > Exploración automática**.

Si no se han guardado canales de TV previamente, se le solicitará realizar una exploración de canales.

Satélite

- **Satélite único:** Puede usar satélite único si solamente tiene un satélite instalado.
- **DiSEqC:** Puede seleccionar DiSEqC si tiene equipo DiSEqC. Pueden instalarse hasta cuatro satélites en modo DiSEqC 1.0.
Si usa una antena motorizada, puede usar el modo DiSEqC 1.2.
- **Unicable:** Si su hogar está equipado con distribución de satélite Unicable, debería usar esta opción.
Asegúrese de saber la banda y frecuencia de Unicable que va a usar. La información debe estar disponible en el equipo, o el administrador de la propiedad puede suministrarla.

Antena

- **Canal:** Seleccione entre **Todos los canales** o **Canales libres**. Esta opción puede no estar disponible según el país/región/operador.
- **Modo de exploración:** Seleccione entre solo canales digitales (TDT), canales digitales y analógicos (TDT+TVA) o solo canales analógicos (TVA).
Si recibe señal DVB-T o DVB-T2 puede usar TDT.
- **LCN:** Activar/desactivar LCN (número de canal lógico).
Tenga en cuenta que algunos operadores restringen los cambios manuales en el orden de canales. Si desactiva LCN podrá editar la lista de canales tras la exploración de canales.
Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Cable

- **Canal:** Seleccione entre **Todos los canales** o **Canales libres**. Esta opción puede no estar disponible según el país/región/operador.
- **Modo de exploración:** Seleccione entre solo canales digitales (TDT), canales digitales y analógicos (TDT+TVA) o solo canales analógicos (TVA). Para algunos países/regiones solamente está disponible TVA.
- **LCN:** Activar/desactivar LCN (número de canal lógico).
Tenga en cuenta que algunos operadores restringen los cambios manuales en el orden de canales. Si desactiva LCN podrá editar la lista de canales tras la exploración de canales.
Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Nota:

- La función satélite/antena/cable puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Exploración manual

Exploración manual de canales para TDT o TVA.

- Pulse el botón **[INPUT]** /  en el mando a distancia y seleccione **TV**.
- En TV en directo, pulse el botón  /  /  en el mando a distancia y seleccione **Todas las configuraciones > Canal > Configuración avanzada > Exploración manual**.

Nota:

- Los servicios pueden variar según modelo/país/ región.

Menú en directo

Puede obtener acceso rápido a la lista de canales, lista de canales favoritos o usar funciones relevantes con facilidad mientras mira programas de TV.

Nota:

- Solo para modelos con sintonizadores.

Mostrar lista de canales

En TV en directo, pulse el botón  /  en el mando a distancia para mostrar el menú de lista de canales.

Alternativamente, en TV en directo, pulse el botón  /  /  en el mando a distancia y seleccione **Lista de canales**.

Aprenda sobre el submenú de lista de canales

En TV en directo, pulse el botón  /  en el mando a distancia y pulse el botón .



① FAV

Mantenga pulsado el botón  para mostrar las listas de favoritos 1 a 4.

② Lista de TV

Mantenga pulsado el botón  para mostrar categorías de canales de TV en directo, como **Cable** y **Antena**.

Nota:

- Las opciones del submenú pueden variar según modelo/país/ región.

B

OPERACIONES

Español

Actualizar automáticamente lista de canales

Pulse el botón / / en el mando a distancia y seleccione **Todas las configuraciones > Canal > Configuración avanzada > Actualización automática de lista de canales.**

Permite a su TV actualizar automáticamente la lista de canales del proveedor de contenido.

Mostrar lista de canales favoritos

1. En TV en directo, pulse el botón / / en el mando a distancia y seleccione **FAV.**
2. Mantenga pulsado el botón , la pantalla mostrará todas las listas de favoritos.

Aprenda sobre el menú en pantalla

En TV en directo, pulse el botón / / para acceder al menú en pantalla.

- **Todas las configuraciones**
Configurar Imagen, Sonido, Canal, Conexión, Accesibilidad, Sistema y Soporte.
- **Guía**
Acceso rápido a la Guía (EPG).
- **Lista de canales**
Acceso rápido a la Lista de canales.
- **Búsqueda de canales**
Buscar canales individuales por nombre.
- **Subtítulos**
Active la función Subtítulos o seleccione la opción de subtítulos para contenido de emisión digital.
- **HbbTV**
Habilita o deshabilita la funcionalidad HbbTV del canal actual (solo disponible para canales digitales).
- **Lista de grabación**
Acceso rápido a la Lista de grabación.
- **PVR**
Ejecutar la grabación programada.
- **Timeshift**
Ejecutar Timeshift.
- **Editar canales**
Editar la lista de canales.
- **Filtro de canales**
Filtrar la lista de reproducción actual por tipo de canal, resolución, configuración de control parental, numérico o alfabetico.
Algunas opciones del filtro pueden no estar disponibles en algunos modelos/países/regiones.
- **Solo audio**
Cuando seleccione esta opción la pantalla no mostrará la imagen. Solamente podrá escuchar el sonido.

Pulse cualquier botón, excepto el de encendido, los botones de volumen y el botón de silencio para restablecer la imagen.

Nota:

- Los menús mostrados variarán según modelo/país/región.

Editar canal

Editar manualmente la lista de canales o lista de canales favoritos según sus preferencias.

Nota:

- Solo para modelos con sintonizadores.

Editar lista de canales


Antes de poder editar la lista de canales debe completarse la Exploración de canales.

En TV en directo, pulse el botón / / en el mando a distancia y seleccione **Editar canales**.

Alternativamente, en TV en directo, pulse el botón / / en el mando a distancia y seleccione **Todas las configuraciones > Canal > Editar canal**, y seleccione una categoría de canal de TV en directo, como Antena o Cable.

Gestionar canales

Pulse el botón en el canal seleccionado, se mostrará una casilla de validación. Puede seleccionar múltiples canales simultáneamente para moverlos o borrarlos.

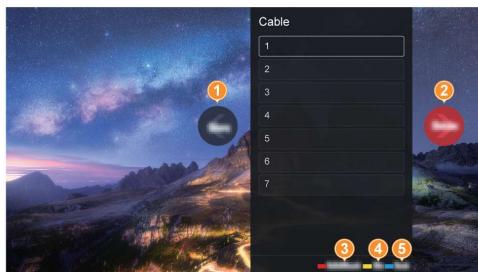

① Mover

Pulse el botón para mover el canal seleccionado.

Mover los canales puede estar restringido por el operador. Si desea poder mover canales, no se recomienda seleccionar un operador durante la exploración de canales, y LCN debe establecerse en apagado.

② Borrar

Pulse el botón para borrar el canal seleccionado.

③ Canales borrados

Pulse el botón [ROJO], o pulse el botón / para mostrar el menú de colores y seleccione ROJO para acceder a la lista de canales borrados. Pulse el botón para restablecer el canal borrado.

④ Filtro

Pulse el botón [AMARILLO] o pulse el botón / para mostrar el menú de colores y seleccione AMARILLO, se mostrará la pantalla de filtro. Pulse el botón para seleccionar opciones, y la lista de canales podrá actualizarse.

⑤ Buscar

Pulse el botón [AZUL], o pulse el botón / para mostrar el menú de colores y seleccione AZUL para buscar un canal.

B

OPERACIONES

Español

Exportar lista de canales a USB

La lista de canales actual puede exportarse a un medio de almacenamiento USB.

En TV en directo, pulse el botón / / en el mando a distancia y seleccione **Todas las configuraciones > Canal > Editar canal > Exportar a USB.**

Importar lista de canales de USB

La lista de canales previamente exportada puede importarse con un medio de almacenamiento USB.

En TV en directo, pulse el botón / / en el mando a distancia y seleccione **Todas las configuraciones > Canal > Editar canal > Importar de USB.**

Editar lista de canales favoritos

Antes de poder editar la lista de canales favoritos debe completarse la Exploración de canales.

Añadir canal a lista de favoritos

Puede añadir canales de distintos tipos de recepción a la lista de favoritos.

1. En TV en directo, pulse el botón / en el mando a distancia para mostrar la lista de canales.
2. Seleccione el canal que desee añadir a la lista de favoritos, mantenga pulsado el botón , el canal se añadirá a la última lista de canales favoritos visitada automáticamente, y aparecerá un ícono en forma de corazón al lado del canal añadido.

Eliminar canales de la lista de favoritos

1. En TV en directo, pulse el botón / en el mando a distancia.
2. Seleccione el canal que desee eliminar de la lista de favoritos, mantenga pulsado el botón , se eliminará el canal.

Editar una lista de favoritos


En TV en directo, pulse el botón / / en el mando a distancia y seleccione **Todas las configuraciones > Canal > Editar canal**, y seleccione **FAV1-FAV4**.

Puede añadir, mover o eliminar canales favoritos.

OPERACIONES

B

Español

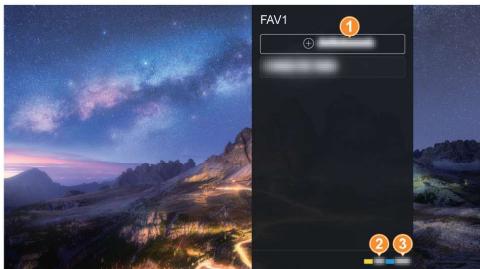

① Añadir canales

Seleccione **Añadir canales** para añadir el canal seleccionado a la lista de favoritos.

② Filtro

Pulse el botón [AMARILLO] o pulse el botón / para mostrar el menú de colores y seleccione AMARILLO, se mostrará la pantalla de filtro. Pulse el botón para seleccionar opciones, y la lista de canales favoritos podrá actualizarse.

③ Buscar

Pulse el botón [AZUL], o pulse el botón / para mostrar el menú de colores y seleccione AZUL para buscar un canal favorito.

- **Mover**

Seleccione un canal en una lista de favoritos y pulse el botón para moverlo.

- **Eliminar**

Seleccione un canal en una lista de favoritos y pulse el botón para eliminarlo.

Información de programa

Mini barra

Cuando cambie de canal aparecerá la mini barra unos segundos.



B**OPERACIONES****Español**


① Logotipo de canal, número de canal, nombre de canal, nombre de programa actual

② Indicación de canal favorito

③ Indicación de canal bloqueado

Barra de información

Mientras mire programas de TV, pulse el botón  /  /  /  para mostrar la barra de información de programa.

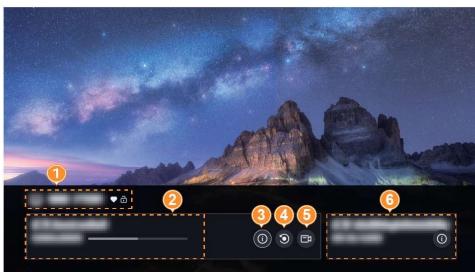

① Logotipo de canal, número de canal, nombre de canal, indicación de canal favorito, indicación de canal bloqueado

② Programa actual

③ Botón de más información

④ Botón Timeshift

⑤ Botón PVR

⑥ Programa siguiente

Nota:

- Los botones del mando a distancia pueden variar según modelo/país/región.
- La imagen solamente es una referencia y puede diferir del producto específico.
- En algunos casos especiales, el botón  /  puede no funcionar, puede intentar pulsar primero el botón  o apagar la función HbbTV e intentarlo de nuevo.

Guía de programas (EPG)

La guía (EPG) proporciona una forma práctica de comprobar los programas de TV los próximos 8 días. La información mostrada por la guía (EPG) es publicada por las redes de televisión comerciales solamente para canales digitales. La guía (EPG) también proporciona una forma sencilla de grabar sus programas favoritos y una función de recordatorio, que puede cambiar de canales automáticamente en momentos programados, para que no se pierda programas de su interés. La disponibilidad y cantidad de información de programas variará según la emisora.

Nota:

- La función de guía (EPG) solamente está disponible para canales digitales, los canales analógicos no están soportados.

Ejecutar la guía

En TV en directo, pulse el botón  , o pulse el botón  /  /  y seleccione **Guía (EPG)** para mostrar la guía de programas.

Aprenda sobre el menú de la guía

• Ver

En la guía (EPG), cuando se haya seleccionado un programa actual, pulse  para cambiar al canal que desee ver.

• PVR/Recordatorio

En la guía (EPG), pulse el botón  /  para seleccionar los canales. Pulse el botón  /  para seleccionar el programa según la programación.

Pulse el botón  para seleccionar **PVR** o **Recordatorio**.

Para obtener más información, consulte [Disfrutar de TV en directo > Grabación de programas \(PVR\)](#) o [Disfrutar de TV en directo > Recordatorio](#) en este manual.

Nota:

- La función PVR puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

• Programado

En la guía (EPG), pulse el botón  [ROJO] o pulse el botón  /  para mostrar el menú de colores y seleccione ROJO. Mostrará una lista de recordatorios y grabaciones programados.

B

OPERACIONES

Español

- **Color de programa**

En la guía (EPG), pulse el botón [VERDE] o pulse el botón / para mostrar el menú de colores y seleccione VERDE. Use los colores para indicar los distintos géneros en la guía (EPG) para una visualización rápida y sencilla.

Nota:

- Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

- **24h-**

En la guía (EPG), pulse el botón [AMARILLO] o pulse el botón / para mostrar el menú de colores y seleccione AMARILLO para seleccionar programas del día anterior.

- **24h+**

En la guía (EPG), pulse el botón [AZUL] o pulse el botón / para mostrar el menú de colores y seleccione AZUL para seleccionar programas del día siguiente.

Actualizar automáticamente guía de programas

Pulse el botón / / en el mando a distancia y seleccione **Todas las configuraciones > Canal >**

Configuración avanzada > Actualización automática de guía de programas.

La TV actualizará automáticamente los datos de la guía de programas por la noche en modo espera.

Grabación de programas (PVR)

La función PVR le permite grabar fácilmente contenido de televisión digital para verlo posteriormente.

Leer antes de grabar programas

- Para usar PVR debe conectar primero un dispositivo de almacenamiento para la grabación. PVR no funcionará si no se ha conectado un dispositivo de almacenamiento de datos.
- El formato del dispositivo de almacenamiento debe ser NTFS o FAT32. El espacio de almacenamiento en su dispositivo no debe ser inferior a 2GB (para video de alta definición de 15 minutos). Se recomienda encarecidamente usar un disco duro portátil USB en lugar de una unidad flash USB como dispositivo de almacenamiento.
- Si la velocidad de transferencia de su disco duro es demasiado lenta, se mostrará una notificación emergente. En este caso deberá usar otro disco con una velocidad superior.
- PVR solamente está disponible para canales digitales, PVR no está soportado para canales analógicos y de internet.
- Algunas emisoras pueden restringir la grabación de programas.
- Si se realiza una grabación de un canal bloqueado, deberá introducirse el PIN del sistema para reproducir el contenido grabado.
- Algunas configuraciones relacionadas con canales pueden entrar en conflicto con la grabación en segundo plano. En este caso se mostrará una ventana emergente de recordatorio.
- Si el tiempo de grabación al dispositivo de almacenamiento USB es demasiado corto, pueden no guardarse datos.
- Tras programar la TV para grabar emisiones digitales, no desconecte el enchufe antes de que comience la grabación.
- Si falla la grabación de audio o video por un mal funcionamiento de la TV o mala recepción, no se proporcionará ninguna compensación económica.
- Los programas grabados guardados en el dispositivo de almacenamiento USB solamente pueden verse en esta TV. No pueden verse cuando se conecte a otra TV (incluyendo el mismo modelo de TV), un PC ni otros dispositivos.
- La función PVR puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.


Grabación

Grabación programada

Existen distintos modos de usar PVR.

- En TV en directo, pulse el botón / / y seleccione **PVR**.
- En TV en directo, pulse el botón / / / para mostrar la barra de información y seleccione .
- En TV en directo, pulse el botón / , o pulse el botón / y seleccione Guía (EPG) para mostrar la guía de programas. Seleccione un programa y seleccione **PVR**.
- Si su mando tiene el botón , púlselo y use el panel de navegación para seleccionar y establecer el PVR.

En la guía (EPG), pulse el botón [ROHO] o pulse el botón / para mostrar el menú de colores y seleccione ROJO para ver la grabación programada. En la lista de grabaciones programadas puede ajustar la información de reserva establecida previamente.

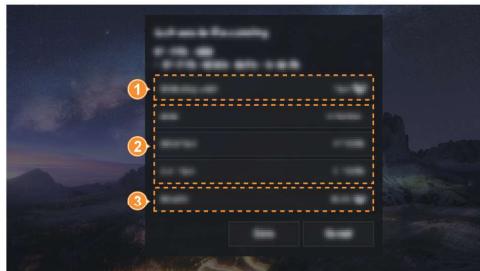

① Modo grabación

Seleccione el modo de grabación, el modo Hora establece la hora real de inicio y detención, el modo Detención manual establece la hora de inicio real pero el usuario puede detener la grabación en cualquier momento, y el modo Programa sigue la programación de la emisora.

② Fecha, Hora de inicio, Hora de fin

③ Repetir

Define si el programa debe grabarse una vez o en intervalos regulares.

Grabación en espera

Si pulsa el botón de encendido durante la grabación su TV pasará a modo espera, pero el proceso de grabación continuará. Si pulsa otra vez el botón de encendido para activar la TV, el proceso de grabación no se verá afectado. Despues de grabar el archivo grabado se guardará automáticamente en el disco USB instalado.

Grabación en segundo plano

Cuando cambie a una aplicación u otra fuente (como HDMI) durante la grabación, el proceso de grabación continuará. Cuando termine la grabación, el programa grabado se guardará automáticamente en el disco USB instalado.


B

OPERACIONES

Español

Si desea detener manualmente la grabación, pulse el botón **INPUT** /  en el mando a distancia y seleccione **TV** para volver al canal que se está grabando actualmente, y pulse el botón  /  y seleccione  en pantalla para detenerla.

Aprenda sobre la barra de control de grabación

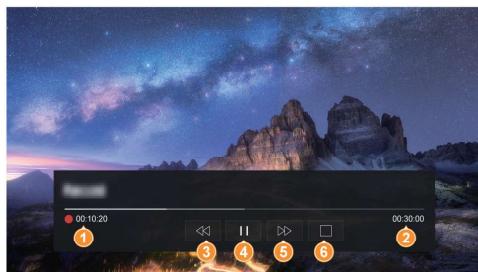

1 Tiempo de grabación

2 Tiempo total

3 Rebobinar

4 Pausar / Reproducir

5 Avance rápido

6 Detener

Nota:

- La función PVR puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.
- Los botones del mando variarán según modelo/país/región.

Configuración relacionada con la grabación

Pulse el botón  /  /  en el mando a distancia y seleccione **Todas las configuraciones > Canal > Grabación y Timeshift**.

• Configuración

Cuando conecte más de un dispositivo de almacenamiento USB a la TV, el seleccionado en **Configuración** se inicializa para iniciar la grabación. El programa grabado se guardará en el dispositivo de almacenamiento seleccionado.

• Iniciar anticipadamente/finalización demorada

Puede añadir un tiempo de margen para iniciar la grabación antes de que comience el evento, o después de que haya finalizado demorando el fin de la grabación; según el tiempo de margen añadido, se configura en **Iniciar anticipadamente** o **Finalización demorada**.

• Formatear disco duro

Formatea el disco USB externo para soportar PVR.

Lista de grabación

Acceder a la lista de grabación

En TV en directo, pulse el botón / / en el mando a distancia y seleccione **Lista de grabación**.

Ver programas grabados

En TV en directo, pulse el botón / / en el mando a distancia y seleccione **Lista de grabación > Grabado**.

Seleccione un programa grabado en la lista de grabación y pulse el botón para verlo.

Gestionar lista de grabación

En TV en directo, pulse el botón / / en el mando a distancia y seleccione **Lista de grabación > Grabado**.

- Eliminar programa grabado

Seleccione un programa, mantenga pulsado el botón en el mando a distancia para iniciar la edición y pulse el botón para eliminarlo.

Gestionar lista de grabación programada

En TV en directo, pulse el botón / / en el mando a distancia y seleccione **Lista de grabación > Programada**.

Puede ajustar la información de grabación programada o cancelar grabaciones programadas. Los elementos de grabación programada se identifican con los iconos .

- Borrar grabación programada

Seleccione una grabación programada, mantenga pulsado el botón en el mando a distancia para iniciar la edición y pulse el botón para eliminarla.

- Editar grabación programada

Seleccione una grabación programada en la lista de programación y pulse el botón para editarla.

Nota:

- La función Lista de grabación puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Recordatorio

Configure esta función para permitir mostrar recordatorios de programas en el futuro.

Establecer un recordatorio

1. En TV en directo, pulse el botón , o pulse el botón / / y seleccione **Guía (EPG)** para mostrar la guía de programas.
2. En la guía (EPG), pulse el botón / para seleccionar los canales. Pulse el botón / para seleccionar un programa que no se haya emitido.
3. Pulse el botón para seleccionar **Recordatorio**.

Nota:

- El recordatorio solamente está disponible para programas que aún no se hayan emitido.

B

OPERACIONES

Español

Gestionar la lista de recordatorios

En TV en directo, pulse el botón / / en el mando a distancia y seleccione **Lista de grabación > Programada**.

Puede cambiar la información de recordatorios o cancelar recordatorios. Los elementos de recordatorio se identifican con los iconos .

- Eliminar recordatorio

Seleccione un recordatorio, mantenga pulsado el botón en el mando a distancia para iniciar la edición y pulse el botón para eliminarlo.

- Editar recordatorio

Seleccione el recordatorio en la lista de programación y pulse el botón para editararlo.

Timeshift

Esta opción le permite pausar y rebobinar TV en directo. Esta función actúa grabando temporalmente en un dispositivo de almacenamiento. Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento esté conectado y exista suficiente espacio de disco libre, o Timeshift no funcionará.

Existen distintos modos de usar Timeshift.

- En TV en directo, pulse el botón / / en el mando a distancia, seleccione **Timeshift**, y se mostrará la barra de reproducción.
- En TV en directo, pulse el botón / / / para mostrar la barra de información y seleccione .
- Si su mando tiene el botón , púlselo y use el panel de navegación para seleccionar / y ejecutar Timeshift.

Aprenda sobre la barra de control de Timeshift



① Tiempo no visto para contenido conservado

② Tiempo actual

③ Tiempo total

④ Grabar: para convertir un Timeshift a una grabación en directo del canal emitido actualmente.

Seleccione y el contenido del programa que haya visto en Timeshift también se guardará en el dispositivo de almacenamiento.

- 5 **Retroceso rápido:** puede elegir 2x, 4x, 8x o 16x.
- 6 **Reproducir/Pausa**
- 7 **Avance rápido:** puede elegir 2x, 4x, 8x o 16x .
- 8 **Detener Timeshift:** salir de la función y ver la emisión actual.

Nota:

- La función Timeshift no soporta canales analógicos.
- El espacio de almacenamiento del dispositivo no debe ser inferior a 2GB. Se recomienda encarecidamente usar un disco duro portátil USB en lugar de una unidad flash USB como dispositivo de almacenamiento.
- La función Timeshift puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Configuración relacionada con Timeshift

Pulse el botón  /  /  en el mando a distancia y seleccione **Todas las configuraciones > Canal > Grabación y Timeshift**.

- **Configuración**

Cuando conecte más de un dispositivo de almacenamiento USB a la TV, el seleccionado en **Configuración** se inicializa para ejecutar Timeshift. Cuando ejecute Timeshift, el programa se grabará temporalmente en el dispositivo de almacenamiento seleccionado.

- **Timeshift permanente**

Cuando se habilite Timeshift permanente, la TV iniciará Timeshift automáticamente cada vez que comience a ver un canal de TV en directo. Si cambia el canal, Timeshift volverá a empezar desde el momento en que se cambió el canal. Cuando Timeshift permanente esté desactivado, Timeshift comenzará desde el momento en que inicie la función.

- **Formatear disco duro**

Formatea el disco USB externo para soportar PVR.

B OPERACIONES

Español Imagen

Ajuste de modo de imagen, tamaño de imagen y otras configuraciones de imagen avanzadas.

Seleccionar un modo de imagen

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Imagen > Modo de imagen.

Seleccione un modo de imagen preestablecido que se adapte mejor al contenido que esté viendo.

Nota:

- La opciones pueden variar según su modelo/país/región y el contenido que esté viendo. Consulte el producto específico.

Cuando use una señal normal

- **Estándar**

Use el modo estándar para ver contenido normal, como noticias, series o documentales.

- **FILMMAKER**

Pulse el botón  /  en el mando a distancia, seleccione  Configuración > Imagen >

Configuración de modo inteligente > Detección automática de tipo de contenido para habilitar el modo Filmmaker. Cuando se detecte señal Filmmaker, el modo de imagen pasará a **FILMMAKER** automáticamente.

Esta función no es aplicable a todas las fuentes de entrada o aplicaciones.

- **Cine**

Use Cine para ver películas en un entorno con mucha luz.

- **Ahorro de energía**

Conservación de energía.

- **Dinámico**

Use el modo dinámico para contenido que precise de una calidad de imagen vívida.

- **Deportes**

Imagen optimizada para ver deportes.

Luz azul tenue

El menú de luz azul tenue de su TV está diseñado para reducir el nivel de luz azul para proteger sus ojos.

Pulse el botón  /  en el mando a distancia, seleccione  Configuración > Imagen > Configuración de modo de imagen > Configuración avanzada > Color > Luz azul tenue y seleccione Activado.

Para reducir el esfuerzo ocular y proteger los ojos cuando vea TV durante cierto tiempo, se recomienda:

- Tomarse pausas regulares y frecuentes, evitar ver la TV durante períodos superiores a una hora. Ver la TV durante un tiempo prolongado puede causar fatiga ocular.
- Aparte la mirada de la pantalla de la TV y observe objetos distantes durante las pausas de visualización durante como mínimo 10 minutos.
- Relájese durante las pausas de observación realizando ejercicios oculares o actividades al aire libre.
- La distancia óptima de observación recomendada es de 3 veces la altura vertical de la pantalla de TV. Las pausas regulares y los ejercicios son extremadamente útiles para aliviar el esfuerzo y la fatiga ocular.

Nota:

- Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones. El certificado de luz azul tenue puede variar según el modelo.

Cuando use una señal HDR

HDR (alta gama dinámica) puede mejorar la experiencia de visualización con mayor contraste y colores vívidos. Los blancos brillantes son más brillantes i los negros oscuros más oscuros. La TV puede mostrar una amplia gama de colores.

Cuando use una señal Dolby Vision

Inspirado en la tecnología del cine, Dolby Vision es el formato que permite a su TV ofrece una gama completa de colores, imágenes de alta gama dinámica, blancos más brillantes y negros más oscuros usando calibración escena por escena.

Configuración de modo de imagen

Pulse el botón  /  en el mando a distancia y seleccione  Configuración > Imagen >

Configuración de modo de imagen.

Ajuste la configuración de pantalla para cada modo de imagen. Puede personalizar la calidad de imagen ajustando las configuraciones siguientes.

La opciones pueden no ser aplicables según su modelo/país/region y el modo de imagen seleccionado.

- **Aplicar configuración de imagen**

Aplica la configuración de modo de imagen actual a todas las fuentes de entrada o solamente la fuente actual.

- **Illuminación**

Establece el brillo general de la pantalla.

Nota:

- El nombre de la función puede variar según el tipo de modelo.

- **Brillo**

Ajuste el nivel de brillo para generar imágenes más claras o más oscuras.

- **Contraste**

Ajuste el nivel de contraste para aumentar o reducir lo brillantes que aparecen las imágenes.

- **Saturación de color**

Ajuste la intensidad de color de la imagen para una imagen más brillante.

- **Definición**

Ajuste lo definidos o suaves que son los bordes de las imágenes.

- **Configuración avanzada**

Ajuste configuraciones avanzadas de imagen según sus preferencias de observación.

- **Restablecer modo actual**

Restablezca todas las configuraciones de imagen del modo de imagen actual a los valores predeterminados de fábrica.

Configuración avanzada

Pulse el botón  /  en el mando a distancia y seleccione  Configuración > Imagen >

Configuración de modo de imagen > Configuración avanzada.

B

OPERACIONES

Español Ajuste configuraciones avanzadas de imagen según sus preferencias de observación.
Ajusta el espacio de color y gamma para adecuarse al contenido que esté viendo.

Nota:

- Las opciones pueden no ser aplicables según su modelo/país/region y el modo de imagen seleccionado.

Brillo

- **Control de iluminación dinámica**

Corrige automáticamente el contraste analizando el nivel de luminancia de la imagen en tiempo real.

- **Contraste adaptativo**

Ajuste automáticamente zonas oscuras y claras de la imagen para ver más detalle.

- **Rango dinámico HDMI**

Establece el rango dinámico de señal de entrada HDMI.

- **Detalle oscuro**

Aumenta automáticamente el brillo y mejora el detalle de sombras en escenas oscuras.

- **Potenciador HDR**

Mejora el contraste y color de contenido SDR a calidad de imagen equivalente a HDR.

- **Ajuste gamma**

Ajuste de gamma para modificar el modo en que responderá la TV a contenido en escala de grises. Con luz ambiente baja seleccione un número superior, en entornos más claros seleccione un número inferior.

- **Calibración gamma**

Ajuste de la curva de gamma seleccionada.

Color

- **Temperatura de color**

Ajuste lo cálidas (rojas) o frías (azules) que se mostrarán las zonas blancas de una imagen.

- **Sintonizador de color**

Ajuste el Tono, Saturación y Brillo de la configuración de color.

- **Balance de blancos**

Ajusta la intensidad del rojo, verde y azul para ver los colores reales de todas las imágenes.

- **Luz azul tenue**

Cuidado ocular: reduce la emisión de luz azul.

Claridad

- **Reducción de interferencias**

Reduce interferencias aleatorias para mejorar la calidad de imagen.

- **Reducción de interferencias digitales**

Reduce las interferencias observables alrededor de letras e interferencias por compresión.

Sobreexploración

Cambia la configuración de tamaño video para recortar los bordes de la imagen mostrada.

Configuración de modo inteligente

Pulse el botón  /  en el mando a distancia y seleccione  Configuración > Imagen > Configuración de modo inteligente.

- **Optimización de imagen con IA**

Establézcalo en **Activado** para habilitar que la TV reconozca el contenido de la escena observada actualmente para mejorar la calidad de imagen en todas las fuentes de entrada.

- **Detección automática de tipo de contenido**

Modo de calidad de imagen mejorada que se habilita automáticamente según la fuente de la película.

Nota:

- Algunas aplicaciones específicas tienen restricciones explícitas, lo que implica que el reconocimiento de contenido no se permite.

- Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Cambiar relación de aspecto

Pulse el botón  /  en el mando a distancia y seleccione  Configuración > Imagen > Relación de aspecto (Tamaño de imagen).

Ajuste la relación de aspecto para alargar o aumentar la imagen.

- **Auto**

Cambia automáticamente la relación de aspecto entre 16:9 y 4:3 según la información de señal.

- **16:9**

Adecuado para contenido Widescreen 16:9. También alargará el contenido 4:3 a Widescreen.

- **4:3**

Adecuado para contenido 4:3.

- **21:9**

Adecuado para contenido 21:9, generalmente usado en juegos.

- **Zoom película**

Llena la pantalla entera aumentando para eliminar las barras negras horizontales superior e inferior de la imagen

- **Punto a punto**

Muestra la señal nativa sin escalar.

Nota:

- Las opciones anteriores pueden no ser aplicables a ciertas fuentes de entrada.
- Usar funciones especiales para cambiar el tamaño de la imagen mostrada (por ejemplo, cambiar la relación de altura/ancho) para presentación pública o ganancia comercial, puede infringir leyes de copyright.
- Si la relación de aspecto del formato seleccionado es distinta a la transmisión de TV o contenido video, puede distorsionar la imagen.
- Cuando conecte un PC a la TV por entrada HDMI, las imágenes en movimiento rápido pueden distorsionarse.

Sonido

Ajuste el modo de sonido y otra configuración de sonido avanzada.

B

OPERACIONES

Español

Seleccionar un modo de sonido

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sonido > Modo de sonido.

Seleccione un modo de sonido preestablecido que se adapte al contenido que esté escuchando.

- **Estándar**

En modo estándar la TV ofrece una respuesta de frecuencia plana, que preserva las características naturales del sonido original.

- **Sala de cine**

El modo sala de cine aumenta el efecto de sonido envolvente y ofrece una respuesta de graves más prominente.

- **Música**

En modo música se enfatizan las frecuencias bajas y altas para mejorar la reproducción de instrumentos musicales.

- **Voz**

En modo voz las frecuencias altas y bajas se atenúan para mejorar la reproducción y claridad de la voz humana.

- **Tarde por la noche**

En modo tarde por la noche la TV mejora la reproducción y claridad de la voz humana con un nivel de volumen bajo.

- **Deportes**

Sonido optimizado para ver eventos deportivos.

Configuración de modo de sonido

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sonido > Configuración de modo de sonido.

Ajuste la configuración audio de la TV. Puede personalizar la calidad de sonido ajustando las configuraciones siguientes.

Las opciones pueden variar según su modelo/país/región y el contenido que esté viendo. Consulte el producto específico.

- **Aplicar configuración de sonido**

Ajusta el modo de sonido actual, para aplicarlo a todas las fuentes o solamente a la fuente actual.

- **Potenciador de graves**

El potenciador de graves usa DTS TruBass™ para mejorar la percepción de frecuencias bajas para proporcionar una respuesta de graves profunda y rica desde los altavoces internos de la TV.

- **Sonido envolvente**

El sonido envolvente usa DTS TruSurround™ para ofrecer una experiencia de sonido envolvente inmersiva desde los altavoces internos de la TV.

- **Claridad de diálogo**

La claridad de diálogo usa DTS Dialog Clarity™ para potenciar la gama de frecuencia de la voz humana de forma que el diálogo se entienda claramente y se escuche sobre otro sonido o efectos.

- **TruVolume**

Control automático de grandes cambios de volumen al ver programas de TV o películas, proporcionando un volumen más cómodo y consistente.

- **Ondas**

Basado en tecnología de extensión de baja frecuencia psicoacústica. Las ondas amplían efectivamente la respuesta de graves más allá de las capacidades físicas del sistema, preservando un efecto de graves natural, vigoroso y potente.

- **Ecualizador**

Potencia el volumen a distintas frecuencias.

Esta función solamente es aplicable cuando se seleccione **Altavoz de TV** en / > **Configuración > Sonido > Salida audio**.

- **Configuración de soporte de pared**

Optimiza automáticamente el sonido según la posición de la TV.

- **Control de volumen automático**

Active para evitar que cambie el volumen cuando cambie los canales de TV.

Tras activar **Control de volumen automático**, actuará como nivelador de volumen DAP cuando reproduzca Dolby Audio, o proporcionará la función DRC cuando reproduzca transmisiones DTS que contengan metadatos DRC.

- **Restablecer modo actual**

Restablezca todas las configuraciones de sonido del modo de sonido actual a los valores predeterminados de fábrica.

Nota:

- Algunos modelos pueden no soportar la descodificación de emisiones DTS CD. La reproducción de este formato puede producir ruidos no deseados.

Seleccionar altavoces

Pulse el botón / en su mando a distancia y seleccione **Configuración > Sonido > Salida audio**.
Seleccione los altavoces que desee usar.

Configuración de salida audio

Pulse el botón / en su mando a distancia y seleccione **Configuración > Sonido > Configuración de salida audio**.

Ajuste la configuración de los altavoces.

Las opciones pueden variar según su modelo/país/ región y la salida audio seleccionada. Consulte el producto específico.

- **Balance**

Ajuste el nivel del altavoz izquierdo y derecho para optimizar el sonido para una ubicación específica.

- **Sincronización de labios**

Sincroniza el video y el audio.

- **Volumen de auriculares**

Ajusta independientemente el volumen de los auriculares.

Cuando seleccione **Solo auriculares** en **Salida audio** puede ajustar el volumen con el mando o en el menú Volumen de auriculares en pantalla.

B

OPERACIONES

Español

• Formato de salida audio digital

Seleccione el formato de salida audio digital que se adapte mejor al tipo de dispositivo audio.

- **Auto:** el dispositivo audio emite automáticamente en un formato soportado.

- **Paso:** el dispositivo audio emite sin procesamiento.

- **PCM:** el dispositivo audio emite en formato PCM (modulación de código de pulsos).

- **Dolby Audio - Dolby Digital:** el dispositivo audio emite audio Dolby Digital cuando se conecta a la TV por el puerto óptico.

- **Dolby Audio - Dolby Digital Plus:** el dispositivo audio emite audio Dolby Digital Plus cuando se conecta a la TV por el puerto HDMI(ARC/eARC).

- **DTS Surround:** el dispositivo audio emite audio DTS cuando se conecta a la TV por el puerto óptico o el puerto HDMI(ARC/eARC).

Debido a las diferencias entre distintos modelos, las opciones anteriores pueden variar según el producto real.

Esta función solamente es aplicable cuando / > Configuración > Sonido > Salida audio esté establecida en **ARC (eARC)** o **SPDIF**.

• Demora de salida audio digital

Ajuste el tiempo de demora de salida audio digital para sincronizar el sonido de un altavoz externo con las imágenes de la TV.

Nota:

• Esta función solamente es aplicable cuando / > Configuración > Sonido > Salida audio esté establecida en **ARC (eARC)** o **SPDIF**.

• HDMI-eARC

Conecte un dispositivo audio con soporte de eARC por HDMI (eARC) y active **HDMI-eARC** para disfrutar de una calidad de sonido superior. Esta función puede establecerse cuando / > Configuración > Sonido > Salida audio se establezca en **ARC (eARC)**.

• Dolby Atmos

Habilite **Dolby Atmos** para mejorar la riqueza de sonido, permitiendo una experiencia de escucha más inmersiva.

• Mejora audio

Establezca **Mejora audio** para disfrutar del rendimiento de sonido de Dolby Atmos, DTS Virtual X. Habilite o deshabilite según sus preferencias. Las selecciones pueden variar según el modelo.

• Ganancia de canal

Ganancia de potenciado de graves: Escuche y sienta la rica respuesta de graves con el altavoz subwoofer de la TV.

Ganancia de canal superior: Experimente la rica respuesta de tonos agudos con el altavoz superior de la TV.

Ganancia de canal central: Experimente la rica respuesta de voz humana con el altavoz central de la TV.

Red

Puede obtener acceso a internet mediante su TV.

Editar nombre de TV

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Conexión > Nombre de TV.

Puede editar el nombre de su TV para usarlo en la red.

Nota:

- Puede introducir hasta 18 caracteres.

Comprobar estado de conexión a internet

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Conexión > Red > Conexión a internet.

Pruebe el estado de conexión de red actual y vea la información de red actual.

Prueba de conexión

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Conexión > Red > Conexión a internet > Prueba de conexión.

Inicie una prueba de conexión de red.

Información de red

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Conexión > Red > Conexión a internet > Información de red.

Puede seleccionar IPv4 o IPv6 en Versión IP para ver información más detallada sobre su conexión de red.

Encender la TV por internet

Activar en emisión

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Conexión > Red > Activar en emisión.

Puede habilitar o deshabilitar la función Activar en emisión, que puede activar la TV mediante emisión en pantalla mediante dispositivos móviles.

Nota:

- Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.
- Habilitar esta función puede resultar en un mayor consumo energético.

Activar red inalámbrica

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Conexión > Red > Activar en red inalámbrica.

B

OPERACIONES

Español

Con una conexión de red inalámbrica y habilitando **Activar en red inalámbrica**, puede encender la TV en espera y enviar contenido para verlo en la TV con una aplicación de dispositivo móvil que soporte la función de emisión en pantalla.

Nota:

- Para usar esta función, asegúrese de que su TV y dispositivo móvil estén conectadas al mismo entorno de red.
- Habilitar esta función puede resultar en un mayor consumo energético.
- Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Activar LAN

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Conexión > Red >

Activar en LAN.

Con una conexión de red cableada y habilitando **Activar en LAN**, puede encender la TV en espera y enviar contenido para verlo en la TV con una aplicación de dispositivo móvil que soporte la función de emisión en pantalla.

Nota:

- Para usar esta función, asegúrese de que su TV y dispositivo móvil estén conectadas al mismo entorno de red.
- Habilitar esta función puede resultar en un mayor consumo energético.
- Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Sistema

Puede ajustar la configuración del sistema.

Nota:

- Los menús mostrados variarán según modelo/país/ región.

Establecer hora

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema > Hora.

Establece la hora local según su ubicación.

• Formato de hora

Establece la indicación de hora en formato de 12 o 24 horas.

• Fecha/Hora

Establecer fecha y hora. Puede establecer automáticamente la fecha y hora para que sincronice automáticamente con internet/emisión o establecerlas manualmente usted mismo.

Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

• Zona horaria

Seleccionar zona horaria

Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

- **Horario de verano**

Seleccione si se aplica horario de verano en la TV.

Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Temporizador del usuario

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema > Configuración de temporizador.

Ajuste la configuración del temporizador según sus preferencias.

- **Temporizador de reposo**

Establezca el temporizador de reposo para apagar la TV automáticamente en el tiempo especificado.

- **Temporizador de encendido**

Establezca la hora a la que desee que se encienda automáticamente la TV.

- **Temporizador de apagado**

Establezca la hora a la que desee que se apague automáticamente la TV.

- **Tiempo máximo de menú**

Establece el tiempo que quiere que el menú permanezca en pantalla.

- **Reposo automático**

Establezca el tiempo que desea para que se apague automáticamente la TV tras un periodo sin actividad.

Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

- **Espera automática sin señal**

La TV pasará a espera si no hay señal tras el tiempo establecido.

Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Establecer idioma y ubicación

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema > Idioma y ubicación.

Seleccione el idioma usado para esta TV y su ubicación.

- **Ubicación**

Seleccione la ubicación desde la que verá su TV.

- **Código postal**

El usuario puede cambiar el código postal. Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

- **Idioma de menú**

Establece el idioma predeterminado del menú de la TV.

- **Idioma audio**

Seleccione el idioma de audio preferido para el programa actual.

Protección de datos y seguridad

Borrar caché

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema > Configuración de aplicación >

Borrar caché.

Borra el caché, datos de usuario y archivos temporales del navegador y las aplicaciones.

B

OPERACIONES

Español

Borrar cookies

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema >

Configuración de aplicación >

Borrar cookies.

Borra las cookies del navegador y las aplicaciones.

No seguir

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema > Configuración de aplicación > No seguir.

Envía una solicitud a los sitios web para que no recopilen ni sigan sus datos de navegación.

Nota:

- Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Configuración de encendido

Modo de inicio automático

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema >

Configuración avanzada > Modo de inicio automático.

Modo de inicio automático. La TV se inicializará automáticamente en segundo plano cuando se active CA.

Nota:

- Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Encendido rápido

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema >

Configuración avanzada > Encendido rápido.

Habilita el encendido rápido de la TV.

Modo encendido

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema >

Configuración avanzada >

Modo encendido.

La TV se encenderá en el modo seleccionado cuando se vuelva a conectar la alimentación.

Configuración de modo de indicador de encendido

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema >

Configuración avanzada > Indicador de encendido.

Establece la visualización del indicador de encendido para permanecer encendida o apagada en modo espera.

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema >

Configuración avanzada >

Configuración de testigo indicador.

Establece el testigo indicador entre Encendido, Siempre o Apagado.

Nota:

- Las funciones anteriores pueden no ser aplicables en algunos modelos/países/regiones.

Salvapantallas

Active un salvapantallas cuando su TV muestre una imagen fija durante cierto tiempo, puede seleccionar el grupo de fotografías que verá.

Para abrir el salvapantallas, pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione 

Configuración > Sistema > Configuración avanzada > Salvapantallas. También puede elegir el salvapantallas directamente en las aplicaciones.

Tras acceder al salvapantallas puede abrir Configuración seleccionando el ícono de configuración en pantalla.

Nota:

- Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Cortina de apagado

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  **Configuración > Sistema > Configuración avanzada > Cortina de apagado.**

Habilite o deshabilite **Cortina de apagado** o establezca la rapidez con la que se cerrará la cortina de apagado cuando pase a espera.

Configuración de modo de uso

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  **Configuración > Sistema > Configuración avanzada > Modo de uso.**

Establezca la TV para usarla en modo Casa o Tienda.

Modo doméstico

Seleccione el modo casa para uso de TV normal.

Si desea cambiar a modo tienda cuando la TV esté en modo casa, pulse el botón  /  para seleccionar  **Configuración**, y a continuación seleccione **Sistema > Configuración avanzada > Modo de uso y seleccione Modo tienda.**

Modo tienda

Seleccione el modo tienda para instalar la TV en un entorno comercial. Este modo permite E-Pos y otras funciones de demostración, y está pensado exclusivamente para uso en tiendas.

Cuando seleccione el modo tienda, pulse el botón  /  /  en su mando a distancia para acceder a la configuración del modo tienda. Si desea cambiar a modo doméstico cuando la TV esté en modo tienda, pulse el botón  /  /  en el mando a distancia para acceder a la configuración de modo tienda y seleccione **Modo casa**. Alternativamente, pulse el botón  /  seleccione  **Configuración**, y seleccione **Sistema > Configuración avanzada > Modo de uso** y elija **Modo casa**.

Nota:

- Habilitar el modo tienda puede aumentar el consumo de energía.

B

OPERACIONES

- El método para salir de modo tienda varía según modelo/país/ región.

Anuncios personalizados

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema >

Configuración avanzada > Anuncios personalizados.

Compruebe la configuración de anuncios personalizados.

• Anuncios personalizados

Apagar los anuncios personalizados limitará la capacidad de ofrecer anuncios relevantes para usted, pero no reducirá el número de anuncios que recibe.

• Restablecer ID de anuncios

La ID de anuncios es única y que puede restablecerse para anuncios personalizados. Se asignará una nueva ID de anuncios a su dispositivo cuando lo restablezca.

Soporte

Puede ajustar la configuración de soporte.

Nota:

- Los menús mostrados variarán según modelo/país/ región.

Comprobar información del sistema

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Soporte > Acerca de.

Ver información del sistema.

Actualizar sistema

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Soporte > Actualización del sistema.

Configure su TV para recibir el firmware más actual.

• Actualización automática

Configure su TV para recibir automáticamente el firmware más actual.

• Comprobar actualización

Compruebe para asegurarse de que su TV ha recibido el firmware más actual.

Asegúrese de que su TV esté conectada a internet.

• Comprobar actualización OAD

Compruebe para asegurarse de que su TV ha recibido el firmware más actual mediante el sintonizador.

Nota:

- Asegúrese de que su TV esté conectada a internet.

- Esta función solamente es aplicable cuando se seleccione Tailandia y Malasia en Ubicación.

- **Actualizar desde USB**

Actualice el software de la TV desde un dispositivo USB.

Nota:

- Asegúrese de que la unidad flash USB esté insertada en el puerto USB 2.0 de la TV.
- Los archivos de actualización deben estar en el directorio raíz del dispositivo USB.
- El formato del dispositivo USB debe ser FAT32, y el tipo de tabla de particiones debe ser MBR.

Disfrute de un uso seguro de la TV

Pulse el botón  /  en el mando a distancia y seleccione  Configuración > Soporte > Rechazo de responsabilidad y privacidad > Compartido de datos, privacidad y ALUF.

Lea los detalles del rechazo de responsabilidad y la política de protección de datos. Permita/niegue su consentimiento a las políticas indicadas sobre la recopilación de datos de usuario/red.

Pulse el botón  /  en el mando a distancia y seleccione  Configuración > Soporte > Rechazo de responsabilidad y privacidad > Eliminar datos de usuario.

Para eliminar datos de uso de la TV local y el almacenamiento en la nube, seleccione Eliminar datos de usuario.

Comprobar tiempo de funcionamiento de la TV

Puede acceder a la página de comprobación de estado para ver el tiempo de funcionamiento de su TV.

1. Cuando esté en una fuente de entrada, como TV en directo, HDMI o AV, pulse el botón  /  /  para ejecutar el menú rápido.
2. En el menú rápido, mantenga pulsado el botón  [AZUL], aparecerá en pantalla la página de comprobación de estado para que compruebe el tiempo de funcionamiento de su TV.

Nota:

- Esta función puede no ser aplicable en algunos modelos/países/regiones.

Usar controles parentales

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  Configuración > Sistema > Control parental.

Active el Control parental para evitar que los niños puedan ver cierto contenido.

Si no ha establecido previamente el PIN, se mostrará una ventana para crear y confirmar el PIN. Usando el panel de navegación del mando, cree el código PIN.

Si ha establecido previamente el PIN, se mostrará una ventana para introducir el PIN.

- **Bloqueos**

Active Bloqueos para habilitar la función de Control parental.

Verá cambiar otras configuraciones de control parental de estado gris a resaltado. Cuando esto suceda, las funciones **Bloquear tiempo**, **Bloquear canal**, **Bloquear contenido**, **Bloquear entrada**, **Bloquear aplicación**, **Bloquear sitio web**, **PIN de control parental** o **Restablecer predeterminado** podrán configurarse.

B

OPERACIONES

Español

- **Bloquear tiempo**
Bloquea el uso de toda la TV para un periodo de tiempo definido, incluyendo TV en directo, HDMI y aplicaciones.
- **Bloquear canal**
Bloquea todos los canales o canales individuales cuando activa la función de control parental.
- **Bloquear contenido**
Ciertos programas están bloqueados por clasificación de edad. Este aspecto es controlado por la emisora.
- **Bloquear entrada**
Bloquear contenido de dispositivos conectados a entradas externas.
- **Bloquear aplicación**
Bloquear acceso a ciertas aplicaciones. Si no aparece aquí una aplicación que deseé restringir, compruebe la configuración de control parental en la aplicación.
En algunos países/regiones, de forma predeterminada, el navegador y la tienda de aplicaciones están bloqueados. Si desea desbloquearlos, seleccione  **Configuración > Sistema > Control parental** e introduzca el código PIN. Seleccione el navegador y la tienda de aplicaciones en **Bloquear aplicación** y pulse el botón  , verá que el ícono del "candado" desaparece.
- **Bloquear sitio web**
Establece la gama de URL a las que puede acceder el navegador.
- **PIN de control parental**
Aquí puede establecer o cambiar su PIN. El PIN se usa para el control parental y para proteger a su sistema contra uso no autorizado. No se permite 0000 como PIN.
- **Restablecer valores por defecto**
Restablecer el control parental a la configuración predeterminada de fábrica.

Nota:

- Las funciones anteriores pueden no estar disponibles en algunos modelos/países/regiones.

Restablecer la configuración de fábrica

Pulse el botón  /  en su mando a distancia y seleccione  **Configuración > Soporte > Restablecer a valores de fábrica**.

Restablece la TV a la configuración de fábrica. El restablecimiento borrará su configuración, información y datos personales. Introduzca el código PIN en pantalla para habilitar el restablecimiento de fábrica.


MANTENIMIENTO

- Asegúrese de poner el botón de encendido en el modo en espera (stanby) y desconectar el enchufe antes de realizar el mantenimiento.
- Si la superficie está muy sucia, pase un paño humedecido en una solución de agua y un jabón suave, frote a conciencia y pase a continuación un paño seco.
- No utilice nunca alcohol, gasolina, disolvente, líquidos de limpieza ni otros productos químicos. No utilice tampoco aire comprimido para quitar el polvo.
- Limpie el aparato con un paño suave y seco. En caso de araÑazos en el panel de la pantalla, se invalidará la garantía.

MONTAJE EN PARED

- Cuando vaya a montarlo en una pared, póngase en contacto con un profesional para que le ayude. No nos responsabilizamos de los daños al producto o lesiones personales si lo monta por su cuenta.
- No monte el televisor en la pared mientras está encendido. Esto podría causar lesiones por descarga eléctrica.
- Utilice tornillos estándar M6 de 8 mm (4 unidades) para montar este televisor.

Parte posterior del televisor

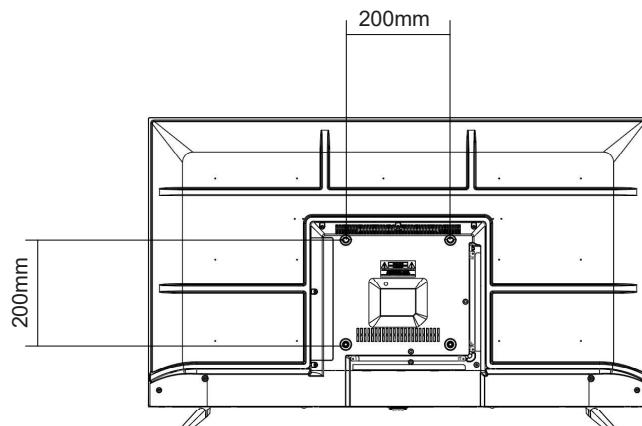

C

PARA REFERENCIA

Español

INSTALACIÓN EN SOPORTE

El televisor está embalado con el soporte y el cuerpo separados. Antes de comenzar a disfrutar del TV, realice la instalación del soporte de acuerdo con las instrucciones expuestas a continuación.

Paso 1

Coloque el TV hacia abajo sobre un paño suave o cojín para evitar que la pantalla se dañe.

Paso 2

Align the Stand with TV bottom and then force the end of stand until the TV is fully seated on the stand.


Paso 3

Apriete los tornillos incluidos con un destornillador.

NOTAS:

1) Desenchufe el cable de alimentación primero cuando instale o retire el soporte del TV.

2) Para evitar daños en el televisor, hágase ayudar por una o varias personas cuando instale o quite el soporte.

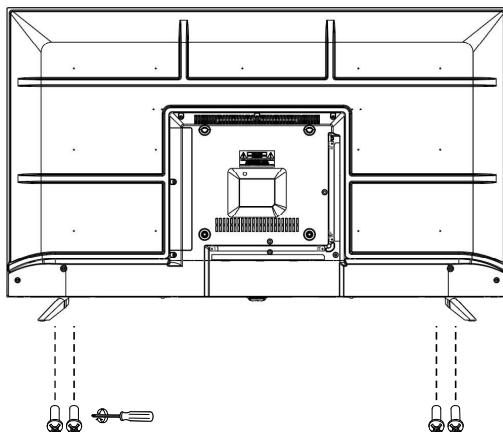

PARA REFERENCIA

C

Español

Especificaciones y accesorios

Referencia	ED43EA11UHD-MM-10007579
Modelo	LQ43W03MS72690
Pantalla	TV QLED UHD 43"
Resolución	3840 x 2160 píxeles
Pantalla a color	1,07 G
Contraste	3600:1
Formato	16:9
Sintonizador	DTV UHD (recibe canales digitales, satélite, guía de TV, teletexto, multilenguaje) DVB-T/C/T2/S/S2
Alimentación del TV	AC 100-240V~, 50/60 Hz
Consumo	108W
Dimensiones	1010 mm (la.) x 115 mm (pr.) x 615 mm (al.)
Peso	5,6kg
Base	Extraíble, en 2 piezas
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 40°C
Alimentación del mando a distancia	(2 pilas LR03/AAA 1.5V, no incluidas)
Puertos USB con tensión y corriente	5 V - 0.5A
Altavoz	2 de 10W integrados
Entradas	Antenas (T2 y S2), HDMI, AV/Audio in, USB, CI+, RJ45
Salidas	Óptica, auriculares
Funciona por USB	PVR (grabador de video digital)
Formatos de reproducción multimedia mediante USB	Vídeo: .avi.ts.mpeg.mp4.mov.mkv.flv.mts.m4v.3gp,etc. Música: .mp3.mka.avi.mp4.mov.ts.ogg,etc. Fotografía: jpeg.bmp.png.gif,etc.
Banda de frecuencia	2.400Ghz~2.497GHz(Banda 2.4GHz ISM) 4.900GHz~5.845GHz(Banda 5.0GHz ISM)
Potencia de salida de RF máxima	≥13dbm


C**PARA REFERENCIA****Español****ACCESORIOS:**

Soporte2	piezas
Mando a distancia1	unidad
Guía del usuario.....	.1	copia

Las imágenes que se proporcionan en este manual tienen únicamente una finalidad ilustrativa; remítase al producto actual para obtener una confirmación.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO RELACIONADOS CON LA ENERGÍA

Marca	edenwood
Referencia	10007579-ED43EA11UHD-MM
Nivel de eficiencia energética	F
Pantalla diagonal visible	108 cm; 43 pulgadas
Consumo energético (kWh al año), basándose en el consumo energético de un TV funcionando cuatro horas al día durante trescientos sesenta y cinco días. El consumo real depende de las condiciones de uso del TV.	49 kWh/1,000 h
Consumo eléctrico en modo suspensión (W)	< 0,5 W
Consumo eléctrico en modo apagado (W)	-
Resolución de la pantalla (píxeles)	3840 x 2160

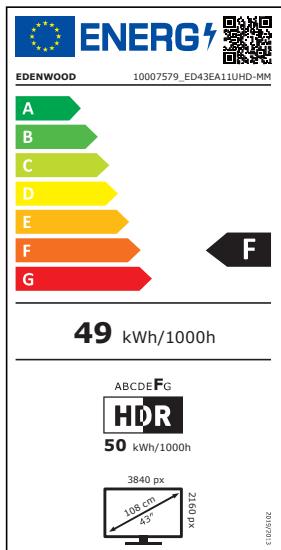

PARA REFERENCIA

C

Referencia

Solución de problemas

Si tiene algún problema, consulte las medidas para cada síntoma en la lista siguiente. Los siguientes síntomas pueden haber sido causados por un ajuste mal realizado y no por el mal funcionamiento de la unidad. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente; consulte la página posterior para obtener la información de contacto.

Síntomas	Posibles soluciones
No se enciende	Verifique que el cable de alimentación esté enchufado y que la toma de corriente funcione correctamente. Desenchufe el cable de alimentación y conéctelo pasados 60 segundos, y a continuación reinicie el televisor.
No hay imagen	Verifique la conexión de la antena. Es posible que el canal esté sufriendo algún problema; sintonice otro canal. Por favor, realice los ajustes del contraste y del brillo de la imagen.
Buena imagen pero sin sonido	Por favor suba el volumen. Verifique si la televisión está en modo silencio; pulse el botón MUTE del mando a distancia. Verifique los ajustes de sonido Si se están utilizando dispositivos externos, verifique que sus volúmenes no estén configurados demasiado bajos o apagados. Si utiliza entradas AVI o de componentes, asegúrese de que los cables estén conectados correctamente y no queden sueltos. Si utiliza un cable DVI a HDMI, necesitará un cable de audio independiente. Asegúrese de que la toma de los auriculares no esté conectada.
Buen sonido pero color inusual o sin imagen	Verifique la conexión de la antena y el estado en el que se encuentra. Si utiliza la entrada de Componente, compruebe las conexiones de Componentes, las conexiones no realizadas correctamente o que estén sueltas pueden causar problemas de color o hacer que la pantalla se quede en blanco.
El mando a distancia no responde	Es posible que las pilas del mando a distancia se hayan agotado. Cambie las pilas si es necesario. Limpie el sensor del mando a distancia. La distancia entre el TV LED y el mando a distancia no debe exceder los 8 m, dentro del ángulo de funcionamiento recomendado; además no deben existir obstáculos entre el mando a distancia y la TV.
La pantalla puede presentar puntos de colores	Aunque la pantalla LED está fabricada con tecnología de alta precisión y el 99,99 % o más de los píxeles son efectivos, pueden aparecer puntos negros o puntos brillantes de luz (rojo, azul o verde) regularmente en la pantalla LED. Esta es una característica estructural de la pantalla LED y no indica un mal funcionamiento de la misma.
La imagen se corta	Mantenga el televisor alejado de fuentes eléctricas con ruido, como automóviles, secadores de pelo, soldadores y otros equipos. Las interferencias atmosféricas eléctricas, como las tormentas eléctricas locales o en la distancia pueden provocar que la imagen se corte. Cuando instale un equipo opcional, deje espacio entre este y el televisor. Verifique la antena y la conexión. Mantenga la antena alejada de cualquier cable de alimentación u otros cables de entrada/salida.

Español

C**PARA REFERENCIA****Español****Referencia**

Después de la sintonización automática, solo están disponibles algunos canales.	Verifique que su área sea compatible con la transmisión por satélite (DVB). Realice de nuevo la sintonización automática o sintonice manualmente los canales que faltan. Compruebe que está usando el tipo correcto de antena - véase la página. 16 "Conexión de la antena".
No puede seleccionar el canal.	Verifique si el canal se ha bloqueado en la configuración del menú principal.
No se puede reproducir a través de USB.	Verifique que el cable de conexión USB y la fuente de alimentación estén conectados. El disco duro no se ha formateado. Asegúrese de que el dispositivo USB sea compatible y que los formatos de los archivos multimedia sean compatibles.
La imagen se distorsiona, existen macrobloques, bloque pequeño, puntos, pixelización, etc.	La compresión de los archivos de vídeo puede causar distorsión, especialmente en las imágenes en movimiento rápido, como deportes y películas de acción.
Ruido en el altavoz.	Verifique las conexiones de los cables; asegúrese de que los cables de video no estén conectados a una entrada de audio. El nivel de señal bajo puede causar distorsión de sonido.
La televisión se apagan de forma automática.	Verifique si el temporizador de apagado está encendido.
El TV se enciende automáticamente.	Verifique si el temporizador de encendido está activado en el menú de Configuración.
No aparece ninguna imagen en pantalla completa.	En primer lugar, compruebe si esto es debido a la señal de entrada. A continuación, intente ajustar el zoom en el menú de Función.

Defectos en la imagen y motivos

Imagen con nieve

La imagen con nieve se debe por lo general a una señal débil. Ajuste la antena o instale un amplificador de antena.



Imagen doble o fantasma

Las imágenes dobles se deben por lo general a reflejos de edificios altos.

Ajuste la dirección de la antena o subála. También se pueden producir imágenes con efecto fantasma cuando las imágenes fijas se visualizan de forma continua. Es posible que desaparezca pasados unos instantes.



Interferencia de ondas de radio

Los patrones de onda se mueven en la pantalla, que generalmente son causados por transmisores de radio cercanos o equipos de recepción de onda corta.



Interferencia electrotérmica de alta temperatura

Los patrones diagonales o en espiga aparecen en pantalla o no se ve una parte de la imagen. Puede que este causado por equipos electrotérmicos de alta temperatura de un hospital cercano.

PARA REFERENCIA

C

Condiciones de la garantía

ELIMINACIÓN DE RESIDIOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS EN LA UNIÓN EUROPEA

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede eliminarse con los residuos generales. El usuario es responsable de la eliminación de este tipo de residuos depositándolo en un "punto de reciclaje" específico para los residuos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva de equipos eléctricos contribuye a preservar los recursos naturales y a garantizar el reciclaje de residuos, protegiendo el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre la recogida y reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su administración local, el servicio de recogida de basuras domésticas o el establecimiento en el que ha adquirido el producto.



La marca CE indica que el producto cumple los requisitos principales de las directivas europeas 2014/35/UE (baja tensión), 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética), 2014/53/UE (equipos con radio) y 2011/65/UE (restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos electrónicos).



No se exponga a volúmenes altos durante períodos prolongados de tiempo para evitar posibles daños auditivos.



Libre de cadmio; los valores de concentración de cadmio (Cd) por peso en cualquier parte de material homogéneo de la pantalla no debe superar el 0,01 % según se define en la Directiva 2011/65/UE.



Este símbolo indica corriente continua (CC).



Este símbolo indica corriente alterna (CA).



Este símbolo indica "uso exclusivo en interiores".

C**PARA REFERENCIA****Español****SOLUCIÓN GENERAL DE PROBLEMAS**

Compruebe los puntos siguientes antes de considerar un fallo de funcionamiento en la unidad:

Síntoma	Solución
No se enciende.	Introduzca el enchufe bien ajustado en la toma de corriente.
No hay imagen.	Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado.
● No hay sonido. ● Sonido distorsionado.	<ul style="list-style-type: none">● Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado.● Asegúrese de que el ajuste de entrada del televisor y del sistema estéreo son correctos.● Ajuste el volumen principal a un volumen adecuado utilizando el botón VOL+/VOL-.
No puede realizarse ninguna operación con el mando a distancia.	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe si las pilas están instaladas con la polaridad correcta.● Se han gastado las pilas: sustitúyalas por unas nuevas.● Dirija el mando a distancia hacia el sensor para el mismo y vuelva a intentarlo.● No utilice el mando a distancia a una distancia superior a 6 m del sensor del mando a distancia.● Elimine los obstáculos entre el mando a distancia y el sensor.
No funciona ninguna operación (en la unidad principal y/o en el mando a distancia).	Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo. (Puede que el aparato no funcione correctamente debido a los rayos, a la electricidad estática o a algún otro factor.)
Síntoma (TV)	Solución
No hay imagen o es muy pobre.	<ul style="list-style-type: none">● Ajuste la antena o utilice una antena externa.● Coloque la unidad cerca de una ventana (si está en el interior de un edificio).● Coloque la unidad lejos de otros aparatos que puedan causar interferencias.● Vuelva a realizar la sintonización automática.● Intenta ver otro canal.
No hay sonido o es muy pobre.	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe la configuración de audio.● Pulse el botón MUTE en el mando a distancia para cancelar la función silenciar.● Desconecte los auriculares.
Hay ruido u otra interferencia.	Hay algún equipo cerca de la unidad causando la interferencia. Mueva la unidad o el equipo que causa la interferencia.

PARA REFERENCIA

C

Español

Servicio postventa

Si encuentra algún problema al usar el dispositivo, primero siga estos pasos:

- Compruebe que se han seguido las instrucciones operativas, incluidos los capítulos relativos a la limpieza y el mantenimiento.
- Consulte la herramienta de diagnóstico para ayudar a resolver problemas en la página web:

FR: www.electrodepot.fr/sav

BE: www.electrodepot.be/fr/sav/www.electrodepot.be/nl/dnv

ES: www.electrodepot.es/servicio-post venta

Si, pese a seguir estos pasos, el problema no se ha resuelto:

Dispositivo en garantía

- Solicite ayuda con su dispositivo mediante la página web anterior.
- Llame al departamento de servicio en el número de teléfono especificado en el recibo/factura.

La garantía establece un mínimo de 3 años * tras la compra de un dispositivo nuevo cubre los costes de envío a su casa, la mano de obra y las piezas de repuesto.

* Excluida garantías de tranquilidad o garantías extendidas.

ATENCIÓN: Los defectos y sus consecuencias derivados de manipulaciones y/o reparaciones del producto realizadas por el usuario o terceros no profesionales no dan lugar a la aplicación de la garantía legal o acciones comerciales.


Dispositivos fuera de garantía

- Los costes no están cubiertos, pero es posible realizar una intervención a domicilio.
- Si desea reparar el dispositivo usted mismo, puede encontrar las piezas de repuesto en la página web: www.electrodepot.fr / sav/piècesdétachées

PRECAUCIÓN: Las manipulaciones y/o reparaciones del producto por parte del usuario o un tercero no profesional pueden poner en riesgo la seguridad de las personas y la propiedad.

C**PARA REFERENCIA****Español**

- Los particulares y reparadores profesionales pueden acceder a estas piezas hasta al menos 7 años después de la fecha de compra del dispositivo nuevo y acordes a las características específicas del dispositivo:
 - Fuentes de alimentación externas
 - Mandos a distancia
- Los reparadores profesionales pueden acceder a estas piezas hasta al menos 7 años después de la fecha de compra del dispositivo nuevo y acordes a las características específicas del dispositivo:
 - Fuentes de alimentación internas
 - Conectores para conectar a equipos externos (cable, antena, USB, DVD y Blu-ray)
 - Capacitadores
 - Baterías y acumuladores
 - Módulos de DVD/ Blue-Ray si es aplicable
 - Módulos HD/ SSD si es aplicable

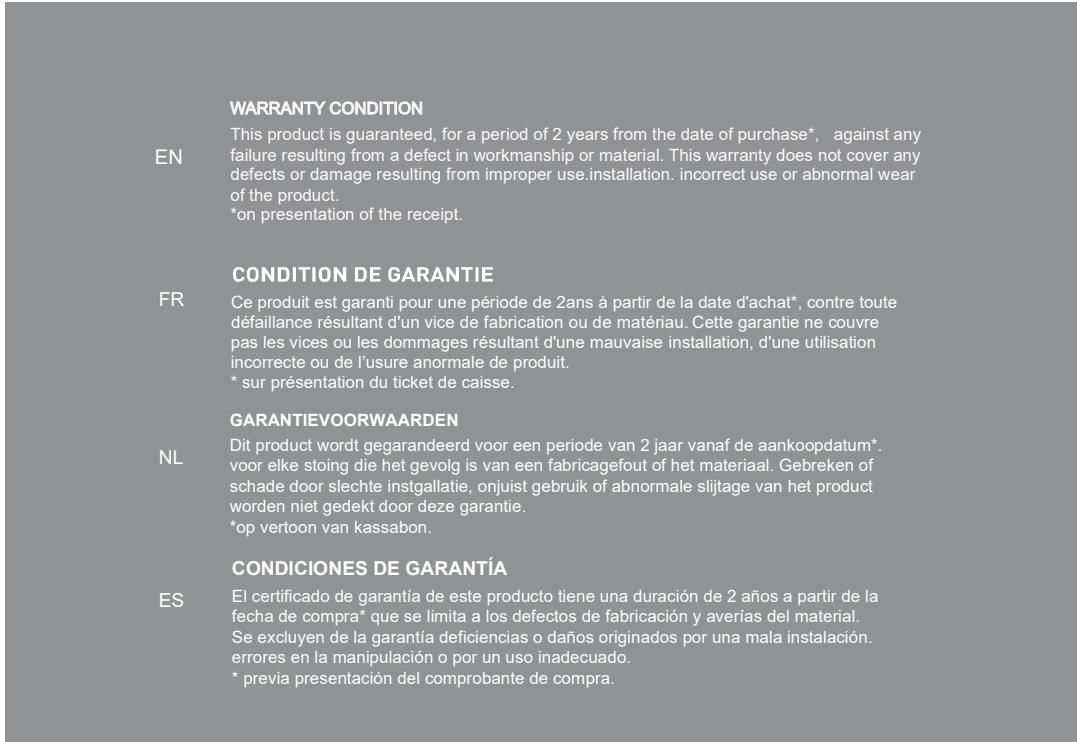

EN Hereby, ELECTRO DEPOT declares that this device conforms to the essential requirements and EN other relevant provisions of Directive 2014/53 / EU. The declaration of conformity can be consulted on the site: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

FR Par la présente, ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

NL Hierbij verklaart ELECTRO DEPOT dat dit toestel in overeenstemming is met de voornaamste eisen en de andere pertinente voorwaarden van de richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring kan geraadpleegd worden op de website <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

ES Por la presente, ELECTRO DEPOT declara que este aparato cumple con las obligaciones esenciales y demás disposiciones pertinentes de la directiva europea 2014/53/EU. Puede consultar la declaración de conformidad en la página web: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>



Made in China
ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL