

TV

10011187 - ED65A12UHD-VE

GUIDE D'UTILISATION		01
OPERATING INSTRUCTIONS		58
HANDLEIDING		108

edenwood

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.

Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque EDENWOOD vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr



ELECTRO DEPOT

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

**Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>
<http://www.electrodepot.be/avis-client>**

Les notices sont aussi disponibles sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Table des matières

Consignes de Sécurité	2
IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil 2	
Introduction.....	4
Fonctions	4
Ultra HD (UHD).....	4
Gamme dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG).....	4
Dolby Vision.....	4
Accessoires inclus	5
Installation du support & Fixation murale	5
Branchement de l'antenne.....	5
Mise sous/hors tension du téléviseur	7
Bouton de Contrôle&Opération de TV	7
Première utilisation	10
Utilisation du manuel électronique.....	10
Écran d'accueil	10
Connexion à Internet	11
Compte utilisateur.....	12
Configuration via le téléphone portable	12
Télévision en direct Freeview	13
Utilisation d'appareils externes	13
Utilisation du service voca lde la TV	13
Lignes directrices.....	13
Profitez de la TV en direct	15
Recherche de chaînes.....	15
Menu en direct	16
Modification de chaîne.....	17
Informations sur le programme.....	18
Guide des programmes (EPG).....	18
Enregistrement de programme (PVR)	19
Rappel	21
Décalage temporel.....	21
HbbTV.....	21
En savoir plus sur les paramètres de prise en charge de la télévision en direct	22
Avantages de la TV intelligente	22
Configuration du service vocal	22
Utiliser des applications.....	24
VIDAA Kids	26
Utilisation de VIDAA ART.....	26
Utilisation du navigateur pour effectuer des recherches sur Internet.....	27
Utiliser l'application mobile	27
Connexion à des appareils externes	27
Accessoires	27
Partage d'écran	28
Partage de contenu	29

Utiliser AirPlay et HomeKit.....	29
Connexion d'un décodeur.....	30
Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD	30
Connexion de périphériques USB	30
Connexion des appareils audiovisuels (AV)	31
Connexion d'un PC.....	31
Connexion d'un casque	31
Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio.....	31
Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC.....	31
Aperçu des paramètres	32
Image.....	32
Son	34
à haut débit.....	36
Assistance	39
Utilisation du contrôle parental	40
Divertissement.....	41
Jeux	41
Sport.....	41
Média.....	41
Écouter de la musique de fond pendant la visualisation des photos	42
Format audio :.....	43
Format des photos.....	44
Format vidéo.....	44
Caractéristiques d'accessibilité	46
Configuration des sous-titres	46
Configuration du type d'audio.....	46
Amélioration du Dialogue	46
Menu Contraste élevé.....	46
Transparence de menu.....	46
Guide de l'accessibilité	46
Agrandissement.....	46
Dépannage	46
FAQ.....	46
Guide de Dépannage	46
Problèmes d'image	47
Problèmes sonores.....	48
Problèmes de canaux et de diffusion.....	49
Questions relatives au réseau	50
Questions relatives à l'application	50
Problèmes liés à la télécommande.....	51
Problèmes de HDMI et CEC.....	51
Problèmes liés aux services vocaux.....	52
Questions relatives aux fichiers multimédias.....	52
Autres problèmes.....	52
Licences	55
Informations de la disposition	56

Consignes de Sécurité



Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La prise secteur d'alimentation est utilisée comme un dispositif de coupure du téléviseur, raison pour laquelle elle doit être en bon état de marche. Lorsque vous ne débranchez pas le téléviseur du secteur, il continue d'absorber de l'énergie, quel que soit son état même s'il est en mode veille ou éteint.

Remarque : Respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT : Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.
- Le téléviseur est destiné à un usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.
- Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.
- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.
- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon/une fiche d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordon/la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez

jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez/ne dirigez pas des flammes nues telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas le téléviseur à même le sol ou sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'éliminez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.
- L'élimination d'une batterie dans un feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie peut provoquer une explosion ; une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

AVERTISSEMENT

- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.
- Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS laisser quiconque, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures de la TV.

 Mise En Garde	Blessures graves ou risque de mort
 Risque de choc électrique	Risque de tension dangereuse
 Entretien	Composant d'entretien important

Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions, aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se

rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.



Équipement de Classe II : Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.



Borne Dangereuse Sous Tension : Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.



Mise en garde, voir instructions d'utilisation : Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.



Produit Laser de Classe 1 : Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.

AVERTISSEMENT

- N'avez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.
- Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi le décès.
- Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

- TOUJOURS utiliser les armoires ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Achetez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés dessus, tirés ou saisis.
- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne JAMAIS placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.
- Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est placé.
- L'équipement est uniquement adapté pour un montage en hauteur ≤ 2 m.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECTEUR ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'incendie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique)

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.
- Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local, s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.
- Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.
- Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Les figures et illustrations de ce mode d'emploi sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous allez bientôt profiter de votre nouveau téléviseur. Veuillez lire attentivement ces consignes. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et vous assureront une installation et un fonctionnement sûrs et corrects.

Fonctions

- TV couleur avec télécommande
- TV numérique / par câble / satellite entièrement intégrée (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Option d'installation de Fransat
- Entrées HDMI pour connecter d'autres appareils aux prises HDMI
- Entrée USB
- Système de menu OSD
- Système de son stéréo
- Télétexte
- Connexion de casque
- Système de programmation automatique
- Réglage manuel
- L'arrêt est automatique après plus de huit heures de temps
- Minuteur de mise en veille
- Verrouillage enfant
- Coupure automatique du son en l'absence de transmission.
- Lecture NTSC
- AVL (Limitation automatique du volume)
- PLL (Recherche de fréquences)
- Mode Jeu (en option)
- Fonction de coupure de l'image
- Enregistrement de programme
- Décalage de programme
- Ethernet (LAN) pour la connectivité et le service Internet
- 802.11 a/b/g/n Support WLAN intégré
- Partage Audio/Vidéo
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Le téléviseur prend en charge la fonction Ultra HD (Ultra Haute Définition - également appelée 4K) qui offre une résolution de 3840 x 2160 (4K :2K). Elle

équivalait à 4 fois la résolution d'un téléviseur Full HD par le double du nombre de pixels du téléviseur Full HD sur les plans horizontal et vertical. Le contenu Ultra HD est pris en charge par des applications natives et commerciales, par HDMI, par certains services OTT (Over-the-Top), par des entrées USB et par des diffusions DVB-T2 et DVB-S2.

Gamme dynamique élevée (HDR) / Log-Gamma hybride (HLG)

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantit une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre l'effet tant recherché par les cinéastes, en présentant les zones cachées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge via les applications natives et commerciales (à l'exception de Netflix, Prime Video), les entrées HDMI, USB et les émissions DVB-S. Réglez l'option Format HDMI sur Format amélioré dans le menu Paramètres>Système>**HDMI et CEC** afin de regarder du contenu HDR/HLG 4K (pour les modèles 4K), si le contenu HDR/HLG est reçu via une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a.

Dolby Vision

La technologie Dolby Vision™ offre une expérience visuelle dramatique, une luminosité saisissante, des contrastes incomparables et des couleurs attrayantes qui donnent au divertissement un réalisme exceptionnel. Elle fournit une qualité d'image exceptionnelle en combinant les technologies d'imagerie WCG (Wide Color Gamut) et HDR (High Dynamic Range). Grâce à l'augmentation de la luminosité du signal original et l'utilisation d'une gamme de couleur dynamique et de contraste plus élevée, Dolby Vision présente des images réalistes avec un volume étonnant de détails que ne peuvent reproduire les autres technologies de post-traitement des TV. Dolby Vision est pris en charge par des applications natives et de marché, des entrées HDMI et USB. Définissez l'option **Format HDMI** dans le menu **Paramètres>Système>HDMI et CEC** sur **Format amélioré** afin de regarder le contenu Dolby Vision, si le contenu Dolby Vision est reçu via une entrée HDMI. Dans ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a. Dans le menu **Paramètres>Image>Mode Image**, menu deux modes d'image prédéfinis seront disponibles si un contenu Dolby Vision est détecté : **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** et **Dolby Vision**

Custom. Tous les trois permettent à l'utilisateur de profiter du contenu de la manière dont le créateur l'a conçu à l'origine, dans différentes conditions d'éclairage ambiant.

Accessoires inclus

- Télécommande
- Piles : 2 x AAA
- Cordon d'Alimentation
- Mode d'emploi

Installation du support & Fixation murale

Montage / Démontage du (des) support(s)

Préparations

Retirez le(s) socle(s) de l'emballage et posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux (couverture, etc.).

- Utilisez une table plate et solide, plus grande que le téléviseur.
- Ne tenez pas le panneau de l'écran.
- Évitez de rayer ou de briser le téléviseur.

Assembler le(s) support(s)

- Installez le(s) support(s) sur le modèle de montage du support à l'arrière du téléviseur.
- Insérez les vis fournies et serrez-les doucement jusqu'à ce que le(s) support(s) soit(soient) correctement fixé(s).

Retrait du stand(s) du téléviseur


Veillez à retirer le (les) stand(s) de la manière suivante lorsque vous utilisez le support de fixation murale ou que vous remballiez le téléviseur.

- Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux. Laissez le(s) support (s) en saillie sur le bord de la surface.
- Dévissez les vis qui fixent le(s) support(s).
- Retirez le(s) support(s).

Lors de l'utilisation du support mural

Votre téléviseur est également compatible avec les supports muraux conformes à la norme VESA. Si le support mural n'est pas fourni avec votre téléviseur, contactez votre revendeur local pour acheter celui recommandé.

Les trous et les mesures utilisés pour l'installation du support mural sont indiqués ci-après.

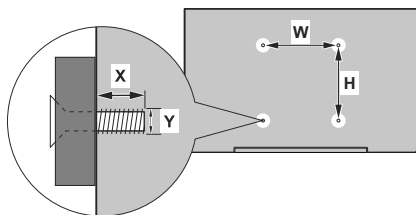


MESURES DU MONTAGE MURAL VESA

Modèle de trou	W	H
Tailles (mm)	400	200
Tailles de vis		
Longueur (X)	min. (mm)	7
	max. (mm)	10
Fil (Y)	M6	

Branchement de l'antenne

Branchez l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise d'ENTRÉE D'ANTENNE (ANT) ou la fiche de satellite à la prise d'ENTRÉE SATELLITE (LNB) situées à l'arrière-gauche du téléviseur.

Côté arrière gauche du téléviseur

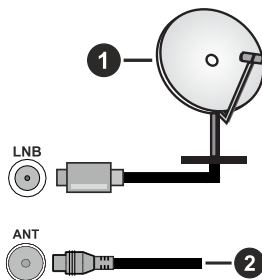

1. Satellite
2. Antenne ou câble


Remarque :

- Vous pouvez également connecter des appareils capables de recevoir des signaux de diffusion, tels qu'un décodeur.



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Connexions

Connecteur	Type	Câbles (non fournis)	Périphérique
	Connexion HDMI		
SPDIF 	Connexion SPDIF (Sortie Optique)		
CASQUE 	Connexion Casque		
	Connexion USB		
	Connexion CI		
LAN 	Connexion Ethernet	 Câble LAN / Ethernet	

Lorsque vous utilisez le kit de fixation murale (disponible auprès d'un tiers dans le commerce, s'il n'est pas fourni), nous vous recommandons de brancher tous les câbles avant de fixer le téléviseur au mur. Insérez ou retirez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ÉTEINT. Veuillez consulter le manuel d'instruction du module pour plus de détails sur les réglages. Chaque entrée USB de votre téléviseur prend en charge les périphériques atteignant jusqu'à 500 mA. En branchant les appareils dont la valeur actuelle dépasse 500mA, vous courez le risque d'endommager votre téléviseur. En connectant un appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI afin de garantir une immunité suffisante contre les parasites radioélectriques et la transmission sans problème de signaux de haute définition, tels que le contenu 4 K, vous devez utiliser un câble HDMI haute vitesse (qualité supérieure) en ferrite entièrement protégé.




Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

Mise sous/hors tension du téléviseur

Branchement à l'alimentation

IMPORTANT : Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner avec une prise de 220-240 V CA, 50 Hz.

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

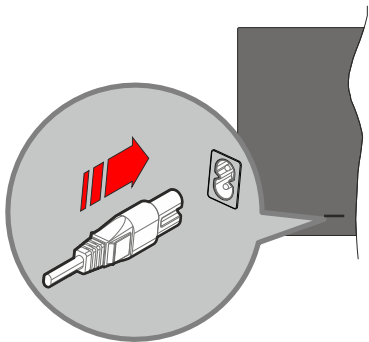

Branchez une extrémité (la fiche à deux trous) du cordon d'alimentation détachable fourni dans l'entrée du cordon d'alimentation située à l'arrière de la TV, comme indiqué ci-dessus. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant. Le téléviseur passe en mode veille.

Remarque :

- La position de l'entrée du cordon d'alimentation peut différer selon le modèle.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille

Lorsque le téléviseur est en mode veille, l'indicateur LED reste allumé. Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur la touche **Standby, Guide, Netflix, Prime Video** ou **Freeview Play** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.

Le téléviseur s'allume ensuite.

Remarque :

- Les touches de la télécommande peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

Pour faire basculer le téléviseur en mode veille


- Appuyez sur le bouton de **Veille (Standby)** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur, le menu des options de fonction s'affiche. L'accent est mis sur l'option de source d'entrée actuelle. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option

Désactiver soit mise en évidence. Ainsi, le téléviseur passera en mode veille.

Pour mettre le téléviseur hors tension

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Bouton de Contrôle & Opération de TV

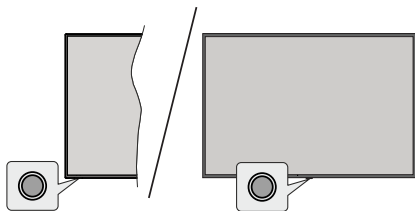

Remarque : La position du bouton de contrôle varie selon le modèle.

Votre téléviseur a un seul bouton de contrôle. Cette touche vous permet de contrôler les fonctions Veille / Entrées / Changement de chaîne, Changement de volume et Mise hors tension du téléviseur.

Fonctionnement avec le Bouton de Commande

- Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction.
- Appuyez ensuite successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option souhaitée si nécessaire.
- Pour utiliser la fonction d'augmentation et de réduction du volume, appuyez sur la touche pendant environ 2 secondes.

Pour éteindre le téléviseur : Ou appuyez sur la touche de contrôle pour afficher le menu des options de fonction, l'accent sera mis sur l'option de la source d'entrée actuelle. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Désactiver** soit mise en évidence.

Pour allumer le TV : Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

Pour régler le volume : Appuyez sur le bouton de contrôle pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez consécutivement sur le bouton pour déplacer le focus sur l'option **Vol+** ou **Vol-**. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour changer de chaîne : Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **CH +** ou **CH-**.

Pour modifier la source d'entrée : Ou appuyez sur la touche de contrôle pour afficher le menu des options de fonction, l'accent sera mis sur l'option de la source

d'entrée actuelle. Faites défiler les options de source d'entrée disponibles en appuyant sur le bouton jusqu'à ce que l'option de source d'entrée souhaitée soit mise en surbrillance.

***Remarque :** Impossible d'afficher le menu principal OSD à l'écran à l'aide du bouton de commande.*

Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande


Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande pour afficher le menu principal. Utilisez les boutons directionnels et le bouton **OK** pour naviguer et régler. Appuyez sur la touche **Retour**, **Exit** ou **Accueil** pour quitter un écran de menu.

Sélection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée. Sélectionnez l'entrée souhaitée dans le menu **Toutes les entrées** de l'écran d'accueil et appuyez sur **OK**.

Changer les chaînes et régler le volume

Vous pouvez changer de chaînes et régler le volume avec les boutons **Programme+/-** et **Volume+/-** de la télécommande.

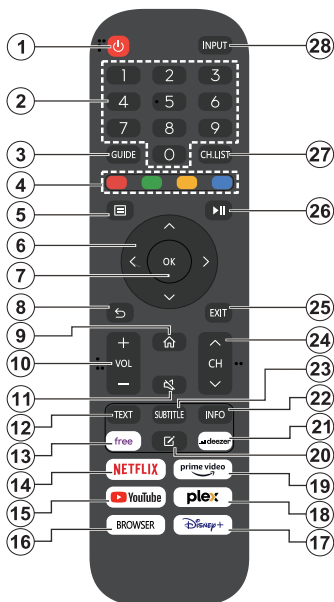

1. **Veille (*)**: Met le téléviseur sous/hors tension
2. **Boutons numériques** : Changez de chaîne, puis introduisez un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
3. **Guide** : Affiche le guide électronique des programmes
4. **Boutons de Couleur** : suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
5. **Menu** : Affiche le menu du téléviseur
6. **Boutons de direction** : Permet de naviguer entre les menus, les contenus, etc., et d'afficher les sous-pages en mode TXT lorsque vous appuyez sur le bouton droit ou gauche
7. **OK** : Confirme les sélections de l'utilisateur, maintient la page (en mode TXT), affiche le menu des **Chaînes** (en mode DTV)
8. **Précédent/Retour** : Retourne à l'écran précédent, le menu précédent, ouvre la page index (en mode TXT) Défile rapidement entre les chaînes ou les sources précédentes et actuelles
9. **Accueil** : Ouvre l'Écran d'Accueil
10. **Volume +/-** : Augmente/diminue le niveau de volume
11. **Muet** : Réduit complètement le volume du téléviseur

12. **Texte**: Affiche le télétexte (si disponible), appuyez de nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retransmise (combinaison)
13. **Disponible** : Lance l'application Vidaa Free
14. **Netflix** : Lance l'application Netflix.
15. **YouTube** : Lance l'application YouTube.
16. **Browser** : Lance l'application Browser
17. **Disney+** : Lance l'application Disney+
18. **Plex** Lance l'application Plex
19. **Prime Video**: Lance l'application Amazon Prime Vidéo
20. **Éditer (*)**
21. **Deezer** Lance l'application Deezer
22. **Info** : Affiche des informations sur le contenu à l'écran, affiche des informations cachées (affiche - en mode TXT)
23. **Sous-titre** : Ouvre le menu des sous-titres où vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres (le cas échéant).
24. **Chaîne +/-**: Augmente/réduit le nombre de chaînes
25. **Quitter** : ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent.
26. **PlayPad** : Sélectionnez le bouton que vous voulez utiliser sur le PlayPad et appuyez sur **OK**

Utilisez les boutons de médias pour contrôler la lecture des médias Les éléments de contrôle pour jouer, mettre en pause, arrêter, rembobiner et avancer rapidement le média seront disponibles.

Sélectionnez le bouton **REC** et appuyez sur **OK** pour enregistrer un programme ou sélectionnez la touche Pause(II) et appuyez sur **OK** pour démarrer l'enregistrement en différé.

27. **Liste des chaînes** : Ouvre la liste des chaînes
28. **Saisie** : Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles

(*) Bouton d'édition

Appuyez sur le bouton **Éditer** de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Un menu s'affiche à l'écran, dans lequel vous pouvez modifier le comportement du bouton. Vous pouvez sélectionner l'une des sources d'entrée (par exemple HDMI, AV, etc.) ou des applications (toute application disponible dans Accueil>Plus d'applications) affichées à l'écran.

Si la fonction du bouton Édition est modifiée, l'application/la fonction sélectionnée sera lancée lorsque vous appuierez sur le bouton. Si ce n'est pas le cas, vous verrez un message indiquant comment attribuer une fonction à ce bouton.

Première utilisation

Utilisation du manuel électronique

Consultez le manuel électronique intégré qui contient des informations sur les principales fonctions de votre téléviseur.

Démenti : Les instructions et les images figurant dans ce manuel ne sont données qu'à titre de référence et peuvent différer du produit réel.

Lancer le manuel électronique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>E-Manuel**.

Accédez à l'écran d'accueil du manuel électronique.

Accédez au chapitre **Profiter de la TV en direct** pour en savoir plus sur la configuration des fonctions de TV en direct.

Accédez au chapitre **Connexion à des appareils externes** pour en savoir plus sur la manière de connecter des appareils externes à votre téléviseur et de les configurer.

Utiliser les boutons du manuel électronique

Recherche

Recherchez les informations sur les caractéristiques du produit, le manuel électronique fournira tous les titres et le contenu qui contiennent les informations recherchées.

Code QR

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent pour ouvrir le manuel électronique sur votre appareil.

Bouton "Essayez maintenant"

Sélectionnez **Essayer maintenant**, et vous serez guidé vers le menu TV correspondant pour essayer la fonction.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le centre de votre téléviseur. Toutes les fonctions de la télévision sont accessibles à partir de l'écran d'accueil. Les icônes **Compte VIDAA**, **Rechercher**, **Enfants**, **Notifications**, **Entrée**, **Paramètres**, et **TV en direct** seront disponibles. Vous pouvez les faire défiler à l'aide des boutons directionnels.

Remarque :

- Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

Afficher l'écran d'accueil

Appuyez sur le bouton **Accueil** de ta télécommande pour accéder à l'écran d'accueil.

Pour quitter l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **Source** touche Source de ta télécommande ou utilisez les touches de navigation pour déplacer le focus sur l'icône Entrée en haut de l'écran, appuyez sur la touche **OK** pour entrer et sélectionner la source d'entrée souhaitée.

Utiliser la barre de navigation

La barre de navigation fait référence aux indicateurs et aux icônes situées sur le côté gauche de l'écran d'accueil.

Remarque :

- Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon les modèles/pays/régions.



Compte : Un compte VIDAA vous permet de bénéficier de toutes les meilleures fonctionnalités de ta Smart TV et garantit que tous les services sont maintenus à jour.

Pour plus d'informations sur le compte VIDAA, reportez-vous à la section **Avantages de la télévision intelligente>Utilisation d'un compte VIDAA** de ce manuel.



Recherche: Recherchez le contenu que vous voulez.



Enfants : Créez un profil VIDAA pour Enfants pour personnaliser un environnement adapté aux enfants et leur garantir une expérience sûre et personnalisée.

Notifications : Autorisez l'apparition de notifications contextuelles pour les informations utiles et les événements qui se produisent avec votre téléviseur, notamment : Publicité, Nouveaux arrivages, Avertissements et **déclarations légales**, Messages du système et Notification Alexa..

Vous pouvez activer/désactiver chacune de ces notifications dans les Paramètres, dans le centre de notification.



Vous pouvez consulter la liste des messages d'événements générés par le téléviseur.

Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez Effacer tout.

Remarque :

- La notification Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Lorsque vous vous connectez à votre compte VIDAA, vous trouvez Notifications dans Compte VIDAA sur l'écran d'accueil.



Saisie Sélectionnez la source d'entrée en fonction de l'appareil que vous avez connecté à votre téléviseur.



Paramètres : Gérez la configuration du téléviseur.



TV en direct : Permet d'accéder rapidement à la télévision en direct. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Première utilisation>Préparation de la TV en direct** de ce manuel.

Utiliser les raccourcis

Vous pouvez ajouter des entrées, des chaînes et des sites web à l'écran d'accueil pour y accéder rapidement.

Ajouter et supprimer des pages web

- Dans le navigateur, visitez un site Web que vous aimerez ajouter à l'écran d'accueil.
- Utilisez le D-pad pour déplacer le focus sur l'icône **Ajouter à l'accueil** en haut de la barre de navigation du navigateur et sélectionnez **Ajouter à l'accueil**.
- Sélectionnez **Ajouter** et cette page web apparaîtra dans les raccourcis de l'**Ecran d'accueil**.

Remarque :


- Pour supprimer les pages Web des raccourcis, place le curseur sur la page du raccourci, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande et maintenez-la enfoncée.

Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur en le connectant à un système à large bande. Il est nécessaire de configurer les paramètres réseau pour pouvoir profiter d'une variété de contenus en ligne et d'applications Internet. Ces paramètres peuvent être configurés à partir du menu **Paramètres>Connexion>Réseau**.

Connexion à un réseau câblé (Ethernet)

Pour accéder à l'internet par une connexion filaire, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur qui prend en charge le protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP). Les modems et les routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2, de sorte que vous ne devez pas les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques disposent déjà de DHCP.

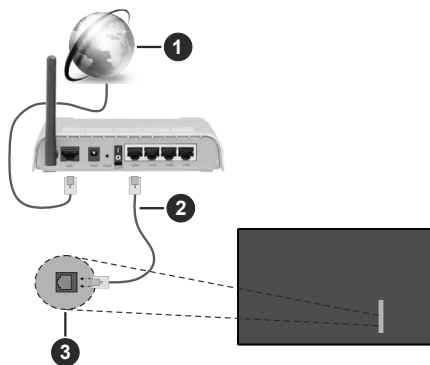

1. Connexion FSI à large bande
2. Câble LAN (Ethernet)
3. Entrée LAN à l'arrière latéral du téléviseur

Après vous être connecté à un réseau câblé (Ethernet), appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Configuration réseau**.

Réglez le réseau TV en sélectionnant Configuration du réseau et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu.

• **Type de connexion**

Choisissez une connexion réseau filaire (Ethernet) pour accéder à Internet.

• **Ethernet**


Affiche l'état du réseau.

• **Paramètres IP**

Configurez les paramètres IP de votre connexion réseau.

Connexion à un réseau sans fil

Pour vous connecter à un réseau sans fil disponible, assurez-vous d'allumer votre routeur sans fil et d'avoir le SSID et le mot de passe du routeur sans fil avant d'essayer de vous connecter.

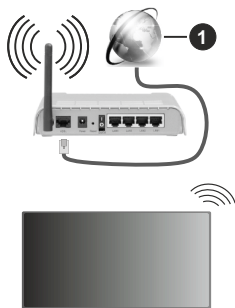

1. Connexion FSI à large bande

Pour accéder à Internet à l'aide d'une connexion sans fil, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Configuration réseau**.

Réglez le réseau TV en sélectionnant Configuration du réseau et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu.

• Type de connexion

Choisissez une connexion réseau sans fil pour accéder à Internet.

• Actualiser

Actualiser le réseau sans fil.

• Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés du réseau sans fil pour le téléviseur.

• Ajouter

Vous pouvez ajouter un réseau sans fil.

Remarque :

- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez **Ajouter** et entrez le nom du réseau dans le SSID.
- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez **Actualiser**.

Compte utilisateur

Connectez-vous à votre compte VIDAA et créez plusieurs profils pour recevoir des contenus personnalisés en fonction de vos préférences.

Créer un nouveau compte

Si vous n'avez pas de compte VIDAA, créez-en un nouveau pour profiter des meilleures fonctionnalités de votre Smart TV.

Avant de créer un nouveau compte, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres du réseau, reportez-vous à la section **Première utilisation>Connecter à Internet>Connecter à un réseau câblé (Ethernet)** or **Connecter à un réseau sans fil** de ce manuel.

- Une fois que le réseau connecté, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte** dans la barre de navigation gauche de l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Créer un compte** à l'écran.
- Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- Suivez les instructions sur votre téléviseur pour terminer le processus de création d'un compte.

Se connecter à un compte

Avant de vous connecter à votre compte VIDAA, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres du réseau, reportez-vous à la section **Première utilisation>Connecter à Internet>Connecter à un réseau câblé (Ethernet)** ou **Connecter à un réseau sans fil** de ce manuel.

- Une fois que le réseau connecté, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte** dans la barre de navigation gauche de l'écran d'accueil.
- Enregistrez votre appareil sur votre compte VIDAA. Après avoir saisi votre e-mail et votre mot de passe, sélectionnez **Se connecter**.
- Vous pouvez créer un profil et lui donner un nom.

Si vous avez oublié votre mot de passe et que vous devez le modifier, sélectionnez **mot de passe oublié ?**, saisissez votre adresse électronique et votre code de vérification, puis créez un nouveau mot de passe.

Configuration via le téléphone portable

Lorsque tu allumes le téléviseur pour la première fois, il prend en charge la configuration via votre appareil intelligent en scannant le code QR.

Si vous scannez le code QR pour permettre la configuration via l'application mobile, la configuration du téléviseur sera plus efficace.

Avant d'effectuer la configuration avec l'application mobile, assure-toi que ton appareil mobile a le Bluetooth activé et qu'il est connecté au même réseau que votre téléviseur.

Remarque :

- La configuration ci-dessus est donnée à titre indicatif et peut différer selon les modèles/pays/régions.

Télévision en direct Freeview

Préparer la télévision en direct

- Appuyez sur la touche **Source** de ta télécommande et sélectionnez **TV**.
- Appuyez sur la touche **Menu** de ta télécommande et sélectionnez **Tous les Paramètres>Chaînes>Balayage automatique/Paramètres avancés>Balayage manuel**.

Utilisation d'appareils externes

Accès aux appareils externes connectés, y compris les appareils sans fil.

Basculer entre les appareils externes connectés au téléviseur

- Appuyez sur la touche **Source** de votre télécommande ou appuyez sur la touche **Accueil** et déplacez le curseur sur l'icône **Entrée** à gauche de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour entrer.
- Sélectionnez la source d'entrée souhaitée.

Modifier le nom des sources d'entrée

- Appuyez sur la touche **Source** de votre télécommande ou appuyez sur la touche **Accueil** et déplacez le curseur sur l'icône **Entrée** à gauche de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour entrer.
- Déplacez le curseur sur une source d'entrée et appuyez sur la touche directionnelle gauche de votre télécommande pour modifier.

Remarque :

- Certaines sources d'entrée ne peuvent pas être renommées.

Utilisation du service voca lde la TV

Sélectionnez le service vocal sur le téléviseur

Pour accéder au service vocal et sélectionner un assistant vocal :

- Appuyez sur la touche **Microphone** de votre télécommande ;
- ou appuyez sur le bouton **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Service vocal**.

Utiliser le microphone à distance

Vous pouvez interagir avec l'assistant vocal à l'aide de votre voix en appuyant simplement sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et en le maintenant enfoncé.

Remarque :

- La touche **Microphone** peut ne pas être disponible sur certains modèles de télécommandes.
- La fonction **Service vocal** peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Pour utiliser cette fonction, il peut être nécessaire d'accepter l'accord de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité/les conditions générales de la fonction Smart correspondante.

Lignes directrices

Remarque :

- Le contenu des lignes directrices n'est applicable qu'en Allemagne.
- La conception réelle de la télécommande peut différer.

Comment les chaînes de télévision sont-elles triées et pourquoi ?

Tri des chaînes

La disponibilité d'une chaîne individuelle peut dépendre de la voie de réception sélectionnée, comme le satellite (DVB-S/ S2), le câble (DVB-C) ou l'antenne (DVB-T2) et de l'intensité du signal.

Standard ou un opérateur (Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW ou Pÿur) peut être sélectionné pour la recherche automatique des chaînes.

Pour trier les chaînes lors de la sélection d'un **opérateur** :

Lorsqu'un opérateur est sélectionné, les chaînes sont triées en fonction des critères de l'opérateur.

Tri des chaînes lors de la sélection de **Standard** :

Après une recherche de chaînes réussie, les chaînes sont classées par genre. Il s'agit notamment de programmes complets, d'émissions pour enfants, de sports, de documentaires ou de programmes régionaux et locaux.

Les diffuseurs ayant une couverture moindre et, si elles sont disponibles, les chaînes internationales sont indiquées par ordre alphabétique après la liste pré-triée.

Si le LCN (Logical Channel Number, uniquement possible avec la réception par câble) est activé lors de la recherche des chaînes, le tri s'effectue selon les critères de l'opérateur du réseau câblé local.

Recherche par nom de chaîne

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez l'étape **Recherche de chaînes** pour effectuer une recherche dans la TV en direct. Ici, vous pouvez rechercher des chaînes individuelles par leur nom.

Émetteur radio

Les chaînes radio sont classées par ordre alphabétique après la liste des chaînes de télévision.

Pour faciliter la recherche des chaînes radio, il est recommandé d'utiliser la fonction de filtrage de la **liste des chaînes** (voir Afficher la liste des chaînes dans ce manuel).

Contenu sponsorisé

Sur la base de contrats bilatéraux avec les diffuseurs respectifs, les chaînes individuelles sont placées dans une position définie par le diffuseur dans la liste des chaînes.

Trier manuellement

La liste des chaînes peut être triée manuellement à tout moment. Vous trouverez plus d'informations dans les sections **Modifier la liste des chaînes** et **Modifier la liste des chaînes favorites** de ce manuel.

Comment les applications sont-elles triées et pourquoi ?

Les applications sur la plateforme VIDAA sont positionnées selon les critères ci-dessous.

Dans l'application Docker sur le lanceur d'accueil :

Pour garantir une représentation égale des applis et assurer un traitement équitable des partenaires de contenu nouvellement lancés, les applications sont classées en fonction (i) du nombre mondial d'utilisateurs, (ii) du nombre d'utilisateurs en Allemagne, (iii) du nombre d'abonnés en Allemagne, (iv) de la part du contenu en langue locale, (v) de la variété du contenu et (vi) de la nouveauté de la plateforme. À tout moment, le lanceur d'application doit comprendre :

- les 2 principales plateformes mondiales de SVOD
- les 2 principales plateformes mondiales de TVOD
- les 2 principales plates-formes mondiales de vidéo à la demande
- la première plateforme de sports locaux
- au moins 4 applications locales de premier plan dont le contenu est principalement allemand
- au moins 1 application principale avec un contenu pour enfants
- au moins 2 applications lancées au cours des 6 derniers mois

L'ordonnancement des applications est revu tous les 6 mois et un nouveau tableau de programmation est publié pour les appareils nouvellement connectés.

Dans la section Mes applications :

Les applications sont classées par ordre alphabétique.

Comment les chaînes de télévision et les applis peuvent-elles être personnalisées ?

Chaînes TV

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu**, sé-

lectionnez **Tous les Paramètres>Chaînes>Modifier la chaîne**, et sélectionnez une catégorie de chaîne de télévision en direct telle que Antenne ou Câble.

- Appuyez sur le bouton **OK** de la chaîne sélectionnée, puis une case à cocher apparaît. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes en même temps pour les déplacer ou les supprimer.

- **Déplacer** : Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour déplacer la chaîne sélectionnée.

Le déplacement des chaînes pourrait être limité par l'opérateur. Si vous voulez pouvoir déplacer les chaînes, il est recommandé de ne pas choisir un opérateur pendant la recherche des chaînes, LCN doit être réglé sur **Off**.

- **Supprimer** : Appuyez sur le bouton directionnel droit pour supprimer la chaîne sélectionnée.

- **Restaurer** : Appuyez sur la touche rouge pour entrer dans la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour restaurer la chaîne supprimée.

- **Filtre** : Appuyez sur le bouton jaune, l'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner les options, la liste des chaînes sera alors mise à jour.

- **Recherche** : Appuyez sur la touche Bleue pour effectuer une recherche dans la liste des chaînes.

Liste de Favoris

Consulter ta liste de favoris

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **OK** de ta télécommande et appuyez sur la touche directionnelle gauche, puis sélectionnez FAV1-4 pour afficher la liste des favoris.

Modifier la liste des favoris

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de ta télécommande et sélectionnez **Tous les Paramètres>Chaînes>Modifier la chaîne**, puis sélectionnez FAV1 - FAV4.

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.

- Sélectionnez **Ajouter des chaînes** pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, appuyez sur le bouton directionnel gauche pour la déplacer.

- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur le bouton directionnel droit pour la supprimer.

Applications

Accueil>Plus d'applications

Applications installées en usine :

Sélectionnez l'élément que vous voulez déplacer, puis appuyez longuement sur le bouton **OK**, utilisez

le D-pad pour le déplacer, et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la position.

Applications non installées en usine :

Sélectionnez l'élément que vous voulez déplacer, puis appuyez longuement sur le bouton **OK**, pour sélectionner **Trier**, utilisez le D-pad pour le déplacer, et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la position.

Remarque : Certaines applications ne peuvent pas être déplacées.

Comment les recommandations sont-elles créées ?

Les recommandations sur la plateforme dépendent de la capacité et de la volonté des partenaires à fournir des métadonnées à la plateforme. Le contenu est positionné en fonction des critères suivants :

Applications au-dessus du tri :

Les recommandations émanent des partenaires de contenu qui sont mis en évidence. Elles relèvent du domaine de l'utilisateur final.

Applications en dessous du tri :

Les rangées de recommandations sont créées par l'équipe éditoriale, en suivant ces directives :

- Variété du contenu - Fournir une large sélection de contenu.
- Type de variété d'accès - Fournir des contenus financés par la publicité, par abonnement et transactionnels.
- Équilibre - Fournir un équilibre entre le contenu mondial et le contenu local.

Profitez de la TV en direct

Recherche de chaînes

Vous pouvez rechercher des chaînes automatiquement ou manuellement.

Balayage automatique (auto-scan)

- Appuyez sur la touche **Source** de votre télécommande et sélectionnez **TV**.
- En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Recherche automatique**.

Si aucune chaîne de télévision n'a été enregistrée auparavant, vous serez invité à effectuer une recherche de chaînes.

Satellite

- **Satellite unique** : Vous pouvez utiliser le satellite unique si vous n'avez qu'un seul satellite installé.
- **DiSEqC** : Vous pouvez choisir DiSEqC si vous disposez d'un équipement DiSEqC. Il est possible

d'installer jusqu'à quatre satellites en mode DiSEqC 1.0.

Si vous utilisez une antenne motorisée, vous pouvez utiliser le mode DiSEqC 1.2.

- **Unicable** : Si votre maison est équipée d'une distribution par satellite Unicable, vous devriez utiliser cette option.

Assurez-vous de connaître la bande et la fréquence Unicable à utiliser. Les informations doivent être disponibles sur l'équipement ou le propriétaire peut les fournir.

Antenne

- **Chaîne** : Sélectionnez **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.

- **Mode de recherche**: Sélectionnez les chaînes numériques uniquement (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV).

Si vous recevez un signal DVB-T ou DVB-T2, vous pouvez utiliser DTV.

- **LCN** : Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number).

Veillez noter que certains opérateurs ne peuvent pas modifier manuellement l'ordre des chaînes. Si vous désactivez le LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après le balayage des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Câble

- **Chaîne** : Sélectionnez **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.

- **Mode de recherche**: Sélectionnez les chaînes numériques uniquement (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV).

- **LCN** : Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number).

Veillez noter que certains opérateurs ne peuvent pas modifier manuellement l'ordre des chaînes. Si vous désactivez le LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après le balayage des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Remarque :

- La fonction Satellite/antenne/câble peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Balayage manuel

Recherchez manuellement les chaînes DTV ou ATV.

- Appuyez sur la touche **Source** de votre télécommande et sélectionnez **TV**.
- En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Recherche manuelle**.

Balayage manuel DTV

Recherchez manuellement les services DTV.

Lorsque l'écran de balayage manuel DTV apparaît, appuyez sur la touche directionnelle gauche/droite pour sélectionner **Antenne**, **Câble** ou **Satellite** et configurer les paramètres correspondants. Sélectionnez ensuite **Démarrer** pour lancer la recherche de cette chaîne. Lorsque le signal a été reçu, l'intensité du signal s'affiche à l'écran.

Balayage manuel ATV

Recherche manuelle des services ATV.

- **Fréquence** : Introduisez la fréquence de la chaîne que vous souhaitez.
- **Système d'image** : Sélectionnez le système de couleurs.
- **Système sonore** Sélectionnez le système sonore.

Menu en direct

Vous pouvez accéder rapidement à la liste des chaînes, à la liste des chaînes favorites ou utiliser les fonctions pertinentes en toute simplicité lorsque vous regardez des programmes télévisés.

Remarque : Uniquement pour les modèles dotés d'un syntoniseur.

Affiche la liste des chaînes

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande pour afficher le menu Liste des chaînes.

Sinon, dans Live TV, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Liste des chaînes**.

Découvrez le sous-menu de la liste des chaînes

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande, puis appuyez sur la touche directionnelle gauche.

FAV

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les listes des favoris 1 à 4.

Liste des téléviseurs

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les catégories de chaînes de TV en direct, telles que **Câble**, **Antenne** et **Satellite**.

Cette section comprend également des filtres de chaînes tels que **Films**, **Divertissement**, **Sports**, **Enfants**, et **Musique**.

Remarque :

- Les options des sous-menus peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

Affiche la liste des chaînes favorites

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande et sur la touche gauche, puis appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les listes de favoris 1 à 4.

En savoir plus sur le menu à l'écran

En mode TV en direct, appuyez sur le bouton **Menu** pour accéder au menu à l'écran.

Tous les paramètres

Configurer l'image, le son, le canal, la connexion, l'accessibilité, le système et l'assistance.

TV en direct

• Recherche de chaînes

Ici, vous pouvez rechercher des chaînes individuelles par leur nom.

• Modifier Liste des chaînes

Modifiez la liste des chaînes.

• Sous-titre

Activez la fonction Sous-titres ou sélectionnez l'option de sous-titres pour les contenus diffusés en numérique.

• Liste des enregistrements

Accès rapide à la liste des enregistrements.

• Guide

Accès rapide au guide (EPG).

• Liste des chaînes

Accès rapide à la liste des chaînes.

• Info

Affiche les informations sur le canal.

• Filtre des chaînes

Sélectionnez les chaînes par **Contenu**, **HD**, **Verrouillage des chaînes**, **Brouillé** et **Tri**.

• Guide de l'utilisateur

Accès rapide au guide d'utilisation de la TV en direct.

Plus/moins

Déroulez le menu pour afficher plus de fonctions/ Réduisez le menu pour afficher moins de fonctions.

Configuration rapide

• Mode Image

Accès rapide aux paramètres du mode Image.

• Mode Son

Accès rapide aux paramètres du mode Son.

• Sortie Audio

Sélectionnez les enceintes que vous souhaitez utiliser.

• Minuteur de mise en veille

Accès rapide aux paramètres du Minuteur de mise en veille.

• Audio uniquement

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran n'affiche pas l'image. Vous ne pouvez qu'écouter l'audio.

Appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche **Veille**, des touches **Volume +/-** et de la touche **Muet** pour rétablir l'image.

• Sans fil

Accès rapide aux paramètres réseau.

• Bluetooth

Accès rapide aux paramètres réseau.

• Modifier

Placez le curseur sur un élément que vous souhaitez modifier, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande et utilisez les touches directionnelles pour le déplacer. Appuyez sur la touche **OK** pour terminer.

Remarque : Certains menus ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.

Modification de chaîne

Modifiez manuellement la liste des chaînes ou la liste des chaînes favorites selon vos préférences.

Modifier la liste des chaînes

Avant de pouvoir modifier la liste des chaînes, vous devez d'abord effectuer une recherche de chaînes.

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Modifier la liste des chaînes**. Sinon, en mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Changer la chaîne**, puis sélectionnez une catégorie de chaîne TV en direct telle que Antenne ou Câble.

Gérer les chaînes

- Sur la page Modification de chaîne, déplacez ou supprimez la chaîne en question ou appuyez sur la touche **OK** de la chaîne sélectionnée, une case à cocher apparaît alors. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes en même temps pour les déplacer ou les supprimer.
- **Déplacer** : Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour déplacer la chaîne sélectionnée.

Le déplacement des chaînes pourrait être limité par l'opérateur. Si vous souhaitez pouvoir changer de chaîne, il n'est pas recommandé de choisir un

opérateur pendant la recherche des chaînes, et LCN doit être réglé sur Off.

- **Supprimer** : Appuyez sur le bouton directionnel droit pour supprimer la chaîne sélectionnée.
- **Restaurer** : Appuyez sur la touche rouge pour entrer dans la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour restaurer la chaîne supprimée.
- **Filtre** : Appuyez sur le bouton jaune, l'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner les options, la liste des chaînes sera alors mise à jour.
- **Recherche** : Appuyez sur la touche bleue pour rechercher une chaîne.

Exporter la liste des chaînes vers une clé USB

La liste actuelle des chaînes peut être exportée vers un périphérique de stockage USB.

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Modification de chaîne>Exporter vers USB**.

Importer la liste des chaînes à partir d'une clé USB

Les listes de chaînes précédemment exportées peuvent être importées via un périphérique de stockage USB.

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Modification de chaîne>Importer depuis USB**.

Modifier la liste des chaînes favorites

Avant de pouvoir modifier la liste des favoris, vous devez d'abord procéder à la recherche des chaînes.

Ajouter une chaîne à une liste de favoris

Vous pouvez ajouter des chaînes de différents types de réception à la liste des favoris.

4. En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/ Liste des chaînes** pour afficher la liste des chaînes.

5. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à la liste des favoris, appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée, la chaîne sera automatiquement ajoutée à la dernière liste des favoris visitée, une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de la chaîne ajoutée.

Supprimer une chaîne de la liste des favoris.

1. En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/ Liste des chaînes** de votre télécommande.

2. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer de la liste des favoris, appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée, la chaîne sera supprimée.

Modifier une liste des favoris

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Modification de chaîne**, puis sélectionnez **FAV1-FAV4**. Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.

Ajouter les chaînes : Sélectionnez Ajouter des chaînes pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

Filtre : Appuyez sur la touche jaune. L'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner les options, la liste des chaînes favorites peut alors être mise à jour.

Rechercher : Appuyez sur la touche bleue. Recherchez votre chaîne préférée.

Déplacer : Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, puis appuyez sur la touche directionnelle gauche pour la déplacer.

Supprimer : Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, puis appuyez sur la touche directionnelle droite pour la supprimer.

Informations sur le programme

Lorsque vous regardez des programmes télévisés, appuyez sur la touche **Info**/directionnelle gauche ou droite pour charger la barre d'information du programme. Les informations énumérées ci-dessous seront disponibles sur la barre d'information.

- Logo de la chaîne
- Numéro de la chaîne
- Nom de la chaîne
- Indicateur de favori
- Indicateur de chaîne verrouillée
- Date et heure, et catégorie de chaîne
- Programme actuel
- Touche d'information supplémentaire
- Touche de décalage horaire
- Touche PVR
- Programme suivant

Remarque :

- Les touches de la télécommande peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

Guide des programmes (EPG)

Le Guide (EPG) est un moyen pratique de vérifier les programmes télévisés pour les 8 jours à venir. Les informations affichées par le Guide (EPG) sont mises à disposition par les réseaux de télévision commerciale pour les chaînes numériques uniquement. Le guide (EPG) offre également un moyen simple d'enregistrer vos programmes préférés et une fonction de rappel,

qui peut changer de chaîne automatiquement à des heures programmées, afin que vous ne manquiez pas les programmes qui vous intéressent. La disponibilité et la quantité d'informations sur les programmes varient en fonction du diffuseur.

Remarque :

- La fonction Guide (EPG) n'est disponible que pour les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

Lance le guide

Dans TV en direct, appuyez sur la touche Guide, ou appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Guide (EPG)** pour afficher le guide des programmes.

Apprenez à connaître le menu Guide

• FAV

Appuyez sur la touche directionnelle gauche pour accéder à la barre de navigation. Appuyez ensuite sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les listes de favoris 1 à 4.

• Liste des téléviseurs

Appuyez sur la touche directionnelle gauche pour accéder à la barre de navigation. Appuyez ensuite sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les catégories de chaînes de télévision en direct, telles que **Câble** et **Antenne**.

• Heure et programme en cours

La ligne verticale indique tous les programmes qui sont diffusés en ce moment. En appuyant sur la touche **OK** de n'importe quel programme sur la ligne verticale, on passe directement au programme en question.

• Programmé

Dans le guide (EPG), appuyez sur la touche rouge. Cela affichera une liste de rappels et d'enregistrements programmés.

• Couleur du programme

Dans le guide (EPG), appuyez sur la touche verte. Utilisez les couleurs pour indiquer les différents genres dans le guide (EPG) pour une visualisation rapide et facile.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

• 24h-

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche jaune pour sélectionner les programmes du jour précédent.

• 24h+

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche bleue pour sélectionner les programmes du jour suivant.

• PVR/Rappel

Dans le guide (EPG), appuyez sur le bouton directionnel haut/bas pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur le

bouton directionnel gauche/droit pour sélectionner le programme en fonction de la grille horaire.

Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **PVR** ou **Rappel**.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la rubrique **Apprécier la TV en direct>Enregistrement de programme (PVR)** ou **Apprécier la TV en direct>Rappel** dans ce manuel.

Remarque : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

• Mise à jour automatique du guide des programmes

Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Paramètres avancés>Mise à jour automatique du guide des programmes**.

Le téléviseur met automatiquement à jour les données du guide des programmes pendant la nuit lorsqu'il est en mode Veille.

Enregistrement de programme (PVR)

La fonction PVR te permet d'enregistrer facilement le contenu de la télévision numérique pour le regarder plus tard.

Lisez avant d'enregistrer les programmes

- Pour utiliser le PVR, vous devez connecter un périphérique de stockage pour l'enregistrement. Le PVR ne fonctionnera pas si un dispositif de stockage de données n'a pas été connecté.
- Le format du périphérique de stockage peut être NTFS ou FAT32. L'espace de stockage de votre appareil ne doit pas être inférieur à 2 Go (pour une vidéo haute définition de 15 minutes). Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur mobile USB plutôt qu'une clé USB comme périphérique de stockage.
- Si le taux de transfert de votre disque dur est trop lent, un avis contextuel s'affiche. Dans ce cas, vous devrez utiliser un autre disque avec une vitesse plus élevée.
- Le PVR n'est disponible que pour les chaînes numériques et ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- Certains diffuseurs peuvent restreindre l'enregistrement des programmes.
- Si un enregistrement est effectué à partir d'une chaîne verrouillée, le code PIN du système devra être saisi pour lire le contenu enregistré.
- Certaines configurations liées à la chaîne peuvent entrer en conflit avec l'enregistrement en arrière-plan. Dans ce cas, une fenêtre de rappel s'affiche.

- Si la durée d'enregistrement sur le périphérique de stockage USB est inférieure à 5 secondes, aucune donnée ne sera enregistrée.
- Après avoir programmé le téléviseur pour enregistrer des émissions numériques, ne débranchez pas la prise d'alimentation avant que l'enregistrement ne commence.
- Si l'enregistrement vidéo ou audio échoue en raison d'un dysfonctionnement du téléviseur ou d'une mauvaise réception, aucune compensation ne sera versée.
- Les programmes enregistrés dans le périphérique de stockage USB ne peuvent être visionnés que sur ce téléviseur. Elles ne peuvent pas être visualisées lorsqu'elles sont connectées à un autre téléviseur (y compris le même modèle de téléviseur), à un PC ou à d'autres appareils.
- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Enregistrement

Programmation de l'enregistrement

Dans **TV en direct**, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **PVR**.

Vous pouvez également appuyer sur la touche directionnelle gauche/droite ou sur la touche **Info** pour charger la barre d'information, sélectionner un programme et choisir **PVR**.

Si la télécommande possède la touche **Pause/Lecture** appuyez dessus et utilisez le D-pad pour sélectionner l'icône d'enregistrement pour configurer le PVR.

Modes Enregistrement

Sélectionnez le mode Enregistrement. Le mode Heure définit l'heure de démarrage et d'arrêt réelle, le mode Arrêt manuel définit l'heure de démarrage réelle mais l'utilisateur peut s'arrêter à tout moment, le mode Programme suit la programmation des diffuseurs.

Date, heure de début, heure de fin

Répéter

Définissez si le programme doit être enregistré une seule fois ou à intervalles réguliers.

Enregistrement en veille

Si vous appuyez sur la touche **Veille** pendant l'enregistrement, votre téléviseur passera en mode veille, mais le processus d'enregistrement se poursuivra. Si vous appuyez à nouveau sur la touche **Veille** pour réveiller le téléviseur, le processus d'enregistrement ne sera pas affecté. Après l'enregistrement, le fichier enregistré sera automatiquement sauvegardé sur le disque USB connecté.

Enregistrement en arrière-plan

Lorsque vous passez à une App ou à une autre source (par exemple HDMI) pendant l'enregistrement, le processus d'enregistrement se poursuit. Lorsque l'enregistrement est terminé, le programme enregistré est automatiquement sauvegardé sur le disque USB connecté.

Si vous voulez arrêter manuellement l'enregistrement, appuyez sur la touche Source de ta télécommande et sélectionnez TV pour revenir à la chaîne en cours d'enregistrement, puis appuyez sur la touche directionnelle Gauche/Droite et sélectionnez l'icône du bouton d'arrêt à l'écran pour arrêter.

Apprenez à connaître la barre de contrôle de l'enregistrement

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur la barre de contrôle.

- Minuterie d'enregistrement
- Temps total
- Bouton pour rembobiner
- Touche Pause / Lecture
- Bouton avance rapide
- Bouton Stop

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Paramètres liés à l'enregistrement

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Enregistrement et décalage horaire**.

Configuration

Lorsque vous connectez plus d'un périphérique de stockage USB au téléviseur, c'est celui qui a été sélectionné dans la configuration qui est mis en service pour démarrer l'enregistrement. Le programme enregistré sera sauvegardé dans le dispositif de stockage sélectionné.

Démarrer à l'avance/Fin différée

Réglez le temps de pré-enregistrement/post-enregistrement pour permettre une déviation de la programmation.

Décalage horaire permanent

La chaîne de TV actuelle sera enregistrée automatiquement en arrière-plan. Veillez à ce qu'un périphérique de stockage USB approprié soit connecté au téléviseur.

Formater le disque dur

Initialisez le disque USB externe pour qu'il prenne en charge le PVR. Si des problèmes surviennent lors

de l'utilisation du disque dur, il peut être possible de les résoudre en formatant le disque dur. Toutefois, il convient de noter que toutes les données contenues sur le disque dur seront supprimées au cours de ce processus.

Liste des enregistrements

Accéder à la liste des enregistrements

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements**.

Regarder les programmes enregistrés

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements>Enregistrés**.

Sélectionnez un programme enregistré dans la liste des enregistrements et appuyez sur la touche **OK** pour le regarder.

Gérer la liste des enregistrements

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements>Enregistrés**.

- Supprimez les programmes enregistrés
- Triez les programmes enregistrés

Sélectionnez un programme, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et maintenez-la enfoncée pour commencer l'édition et appuyez sur la touche directionnelle droite pour l'effacer.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Gérer la liste des enregistrements programmés

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements>Programmés**.

Vous pouvez ajuster les informations relatives à l'enregistrement programmé ou annuler les enregistrements programmés. Les éléments d'enregistrement des horaires sont identifiés par des icônes d'horloge.

- Supprimer l'enregistrement programmé

Sélectionnez un enregistrement programmé, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et maintenez-la enfoncée pour commencer l'édition et appuyez sur la touche directionnelle droite pour l'effacer.

- Modifier l'enregistrement programmé

Sélectionnez l'enregistrement programmé dans la liste des horaires, puis appuyez sur la touche **OK** pour le modifier.

Remarque :

- La fonction Liste d'enregistrement peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Rappel

Configurez cette fonction pour permettre l'affichage de rappels des programmes à venir.

Mettre en place un rappel

- Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Guide** ou appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Guide (EPG)** pour afficher le guide des programmes.
- Dans le guide (EPG), appuyez sur le bouton directionnel haut/bas pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur la touche directionnelle gauche/droite pour sélectionner un programme qui n'a pas été diffusé.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Rappel**.

Remarque :

- Le rappel n'est disponible que pour les programmes qui n'ont pas encore été diffusés.

Gérer la liste des rappels

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements>Programmés**.

Vous pouvez modifier les informations relatives aux rappels ou les annuler. Les éléments de rappel sont identifiés par des icônes d'horloge.

Effacer le rappel

Sélectionnez un rappel, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et maintenez-la enfoncée pour commencer à le modifier, puis appuyez sur la touche directionnelle droite pour le supprimer.

Éditer le rappel

Sélectionnez le rappel dans la liste des horaires, puis appuyez sur la touche **OK** pour le modifier.

Décalage temporel:

Cette option vous permet de mettre en pause et de rebobiner la télévision en direct. Cette fonction fonctionne en enregistrant temporairement sur un périphérique de stockage. Assurez-vous que votre périphérique de stockage est connecté et qu'il y a suffisamment d'espace disque libre, sinon le décalage temporel ne fonctionnera pas.

Il existe plusieurs façons d'utiliser le Décalage horaire.

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Décalage horaire**.

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Info**/directionnelle /Gauche/Droite pour afficher la barre d'information et choisissez l'icône PVR.

Si ta télécommande possède la touche Pause/Play, appuyez dessus et appuyez sur la touche **OK** pour lancer le décalage temporel.

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur la barre de lecture.

- Temps non regardé pour le contenu mis en mémoire tampon
- Heure actuelle
- Temps total
- Bouton d'enregistrement : pour convertir un décalage temporel en un enregistrement en direct de la chaîne de diffusion actuelle. Sélectionnez l'icône du bouton d'enregistrement et le contenu du programme que vous avez regardé dans le décalage temporel sera également enregistré sur le périphérique de stockage.
- Bouton de recul rapide : vous pouvez choisir 2x, 4x, 8x ou 16x.
- Touche Pause / Lecture
- Bouton d'avance rapide : vous pouvez choisir 2x, 4x, 8x ou 16x.
- Bouton Arrêt décalage temporel : pour quitter la fonction et regarder l'émission en cours.

Remarque :

- La fonction Décalage temporel ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- L'espace de stockage de l'appareil ne doit pas être inférieur à 2 Go. Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur mobile USB plutôt qu'une clé USB comme périphérique de stockage.
- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

HbbTV

Accéder aux services des fournisseurs par le biais de HbbTV.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Chaîne>HbbTV**.

Activer ou désactiver la fonctionnalité HbbTV pour toutes les chaînes (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** pour sélectionner **Plus>HbbTV**.

Activer ou désactiver la fonctionnalité HbbTV pour la chaîne en cours (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

Lorsque le service HbbTV est activé et que le programme prend en charge HbbTV, suivez les instructions sur l'écran du téléviseur pour sélectionner la touche correspondante sur la télécommande afin d'accéder au service.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Certaines chaînes peuvent ne pas prendre en charge le service HbbTV.
- HbbTV ne peut pas être utilisé pendant le Timeshift ou le PVR.
- Sur certaines chaînes prenant en charge le service HbbTV, les fonctions de la touche Haut/Bas/Gauche/Droite/OK dans TV en direct peuvent être remplacées par le service HbbTV. Essayez d'abord d'appuyer sur la touche **Quitter** ou de désactiver la fonction HbbTV, puis réessayez.

En savoir plus sur les paramètres de prise en charge de la télévision en direct

- Mise à jour automatique de la liste des chaînes

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les Paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Mise à jour automatique de la liste des chaînes**.

Permet à ton téléviseur de mettre à jour automatiquement la liste des chaînes à partir du fournisseur de contenu.

- Guide des programmes Mise à jour automatique

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Paramètres avancés>Mise à jour automatique du guide des programmes**.

Le téléviseur met automatiquement à jour les données du guide des programmes pendant la nuit lorsqu'il est en mode veille.

- Paramètres du module CI+

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Paramètres du module CI+**.

Réviser les paramètres de CI+ : Interface commune, carte CI PIN et recherche de profil CAM. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- Enregistrement et décalage horaire

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Enregistrement et décalage horaire**.

Initialisez le disque USB externe pour qu'il prenne en charge le PVR et le Time-Shift. Lorsque vous connectez plus d'un périphérique de stockage USB au téléviseur, celui qui est sélectionné dans la **configuration de l'enregistreur vidéo personnel** ou dans la **configuration du décalage horaire** est initialisé pour démarrer l'enregistrement ou lancer le décalage horaire. Le programme enregistré sera sauvegardé dans le dispositif de stockage sélectionné.

Lors du lancement du décalage temporel, le programme sera enregistré temporairement sur le périphérique de stockage sélectionné.

Vous pouvez ajouter du temps de remplissage pour commencer l'enregistrement avant le début de l'événement, ou après la fin de l'événement en retardant la fin de l'enregistrement en fonction de la quantité de temps de remplissage ajoutée, ceci est configuré dans **Démarrer à l'avance** ou **Retarder la fin**.

- Recherche

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu de recherche des chaînes, puis sélectionnez **Recherche des chaînes**.

- Contrôle parental

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Vue d'ensemble des paramètres>Utilisation du contrôle parental** de ce manuel.

- Image et son

Réglez le mode image ou son ou d'autres paramètres avancés de l'image ou du son. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Vue d'ensemble des réglages>Image** ou **Vue d'ensemble des réglages>Son** de ce manuel.

Avantages de la TV intelligente

Configuration du service vocal

Configurez l'assistant vocal pour contrôler votre téléviseur par la voix.

Remarque :

- La fonction **Service vocal** peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Pour utiliser cette fonction, il peut être nécessaire d'accepter l'accord de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité/les conditions générales de la fonction Smart correspondante.
- Les langues et les fonctions d'interaction vocale prises en charge peuvent varier en fonction de la zone géographique.
- Les résultats de la recherche peuvent ne pas être complets.
- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume/de la tonalité, de la prononciation et de l'environnement sonore (son de la télévision et bruit ambiant).
- Même si la télévision est connectée au réseau, il se peut qu'il n'y ait pas de réponse en raison d'une erreur du serveur de service vocal.

Configuration d'Alexa

Interagissez avec Alexa en appuyant sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et en le

maintenant enfoncé. Vous pouvez demander à Alexa de contrôler ce téléviseur.

Avant de configurer le service Amazon Alexa, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA dans **Accueil>Compte**. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un compte VIDAA, reportez-vous à la section **Avantages de la Smart TV>Compte utilisateur** de ce manuel.

Comment configurer Alexa

- Appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez l'icône des **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Service vocal>Amazon Alexa**.
- **Sélectionnez Régler l'assistant vocal sur Alexa et Configurer Alexa**. Si vous avez sélectionné Alexa lors de la première installation, vous serez directement guidé vers les étapes de **Configuration d'Alexa**.
- Pour les modèles avec microphone intégré, vous pouvez choisir d'autoriser ou non l'utilisation du microphone intégré. Grâce à cette fonction, vous pouvez profiter du service vocal Alexa en mode mains libres.
- Sélectionnez la langue vocale prise en charge par Amazon Alexa dans la sélection.
- Vous êtes maintenant à l'étape « Se connecter à votre compte Amazon ». Scannez le code QR avec votre appareil mobile ou visitez le site web sur votre appareil mobile ou votre ordinateur et entrez le code à l'écran. Le code expirera après 10 minutes. Si vous n'avez pas de compte Amazon, veuillez en créer un.
- Une fois que vous avez lié le compte Amazon, l'écran du téléviseur passe à l'étape suivante. Vous pouvez vous connecter à votre compte VIDAA. Si vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- Alexa est maintenant configurée et prête. Vous pouvez interagir avec Alexa en utilisant votre voix en appuyant simplement sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et en le maintenant enfoncé.

Remarque :

- La fonction Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.
- La livraison avec la télécommande vocale varie selon les modèles de téléviseurs, les pays et les régions.
- Vous pouvez utiliser Alexa sans vous connecter à votre compte en sautant la section de connexion. Dans ce cas, vous pouvez toujours utiliser votre voix pour changer de chaîne et contrôler la lecture. Connectez-vous à votre compte dans le menu des paramètres à tout moment pour profiter de plus de fonctions d'Alexa.
- Cette fonction nécessite le service intégré Alexa. Sinon, utilisez des appareils externes compatibles avec Alexa (par

exemple, Alexa App, Echo) pour contrôler votre téléviseur intelligent en utilisant uniquement votre voix.

- **Téléchargez et installez l'application de télécommande sur votre appareil mobile dans Accueil>Paramètres>Connexion>Téléchargement de l'application mobile**. Appuyez sur l'icône Microphone dans l'application pour interagir avec Alexa sur votre téléviseur.
- Vous pouvez sélectionner la langue utilisée par Alexa dans **Maison>Réglages>Système>Service vocal>Amazon Alexa>Langue**. Cette fonction nécessite le service intégré Alexa, qui varie selon les modèles de téléviseurs et les pays/régions.

Configuration vocale VIDAA

VIDAA Voice est un assistant vocal qui vous aide à contrôler la télévision et à rechercher du contenu, dans plusieurs langues.

Avant d'utiliser VIDAA Voice, veuillez vérifier les points suivants :

- Réseau connecté.
- Télécommande vocale appariée.
- Accord de licence pour l'utilisateur final et politique/termes de confidentialité de la fonction vocale acceptés.

Comment configurer VIDAA Voice

Pour accéder au centre de services vocaux et régler l'assistant vocal sur VIDAA Voice, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

- Il suffit d'appuyer sur la touche **Microphone** de votre télécommande.
- Appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Service vocal**.

Lorsque VIDAA Voice est sélectionné comme assistant vocal, sélectionnez la langue de VIDAA Voice dans le centre de services vocaux. Appuyez ensuite sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et maintenez-le enfoncé pour interagir avec VIDAA Voice.

Comment interagir avec VIDAA Voice

- Vous pouvez appuyer sur la touche **Microphone** de votre télécommande et la maintenir enfoncée, dire une commande, puis relâcher la touche.
- Pour une télécommande sans touche Microphone, téléchargez et installez l'application sur votre appareil mobile dans **Accueil>Paramètres>Connexion>Téléchargement de l'application mobile**. Appuyez sur l'icône Microphone dans l'application pour interagir avec VIDAA Voice.

Remarque :

- VIDAA Voice peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- VIDAA Voice ne prend en charge que certaines langues.
- La livraison avec la télécommande varie selon les modèles de téléviseurs, les pays et les régions.

- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être modifiées en cas de mise à jour du VIDAA Voice.

Configuration du service Google Smart Home

Pour certains modèles et pays/régions, la fonction Google Smart Home Service est disponible. Configurez le service Google Smart Home pour contrôler votre téléviseur intelligent à l'aide des appareils Google Home ou de l'application. Vous pouvez changer de canal ou d'entrée, régler le volume et bien plus encore.

Avant de configurer le service Google Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA dans **Accueil>Compte**. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un compte VIDAA, reportez-vous à la section **Avantages de la Smart TV>Compte utilisateur** de ce manuel.

ÉTAPE 1 : " Configurer le service Google Smart Home sur le téléviseur

- Appuyez sur le **bouton Accueil de votre télécommande, sélectionnez l'icône Paramètres et sélectionnez Système>Service vocal>Google Smart Home.. Sélectionnez Configurer maintenant.**
- Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- Donnez un nom à votre téléviseur.

ÉTAPE 2 : " Configuration dans l'application Google Home

Suivez les instructions à l'écran pour configurer le service Google Smart Home.

- Téléchargez et installez l'application Google Home sur votre appareil mobile, puis ouvrez l'application.
- Recherchez et sélectionnez le service VIDAA Voice dans l'application.
- Suivez les instructions de l'application pour relier votre compte VIDAA connecté sur votre téléviseur à votre compte Google.

Le service Google Smart Home est configuré et prêt. Contrôlez votre téléviseur intelligent en utilisant votre voix via l'appareil ou l'application Google Home.

Remarque :

- Le service Google Smart Home peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit réel.

Installation du service Yandex Smart Home

L'assistant vocal Yandex Alice peut obéir à certaines commandes pour vous aider à modifier la configuration du téléviseur.

Avant de configurer le service Yandex Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA dans **Accueil>Compte**. Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un compte

VIDAA, reportez-vous à la section **Avantages de la Smart TV>Compte utilisateur** de ce manuel.

ÉTAPE 1 : " Configurer Yandex on TV

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Service vocal>Yandex**. Sélectionnez **Configurer maintenant**.
- Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- Donnez un nom à votre téléviseur.

ÉTAPE 2 : " Configuration dans Yandex App

Suivez les instructions sur le téléviseur pour activer le service Yandex Smart Home.

- Téléchargez l'application Yandex sur votre appareil mobile.
- Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Yandex.
- Dans l'application Yandex, allez dans "Devices" > "Smart Home", cliquez sur l'icône d'ajout d'appareil et sélectionnez "VIDAA Voice".
- Fusionnez votre compte en vous connectant à votre compte VIDAA.

Le service Yandex Smart Home est installé et prêt. Désormais, vous pouvez contrôler votre Smart TV avec les appareils Yandex Alice ou l'application Yandex pour changer de chaîne, changer d'entrée, régler le volume et bien plus encore, simplement en demandant à Alice.

Remarque :

- La fonction Yandex peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Service vocal Autres questions

Si vous souhaitez allumer votre téléviseur à l'aide d'appareils compatibles avec Alexa (par exemple Echo, Echo show) ou Google Home devices (e.g. Google Home, Google Nest Hub), veuillez :

- Activez la fonction **Activer le LAN et Activer le réseau sans fil** dans **Accueil>Paramètres>Connexion**.
- Assurez-vous que votre téléviseur et les appareils compatibles avec Alexa/ les appareils Google Home sont connectés au même environnement réseau.

Remarque :

- Seuls Alexa (compétence Alexa activée)) et support Google Smart Home Service permettent d'allumer votre téléviseur avec Alexa Echo ou Google Home.

Utiliser des applications

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'application de votre choix.

De nombreuses applications installées en usine sont disponibles pour vous permettre de choisir vos préférences en matière de divertissement.

Installer une application

Même si votre téléviseur dispose de nombreuses applications installées en usine, il se peut que vous souhaitiez en télécharger d'autres.

Installer une application à partir de l'App Store

Pour installer une application :

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **App Store**.
- Utilisez les boutons de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer, puis, appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la page des détails.
- Sélectionnez **Installer**. L'application sélectionnée est installée sur le téléviseur.

Vous pouvez également rechercher une application directement et appuyer sur la touche **OK** pour accéder à la page détaillée et l'installer.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Dans certaines circonstances, vous devrez peut-être vous connecter à votre compte VIDAA avant d'installer l'application.
- L'ajout d'applications est gratuit, mais l'utilisation de certaines d'entre elles peut vous coûter de l'argent.
- Certains services d'application sont fournis par des prestataires de services tiers. Pour plus d'informations sur ces applications, veuillez vous référer au menu d'instructions du prestataire de services.

Rechercher des applications

Rechercher à partir de la page d'accueil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande pour accéder à l'écran d'accueil, utilisez les boutons de navigation pour déplacer le focus sur l'icône Recherche sur le côté gauche de l'écran, appuyez sur la touche **OK** pour entrer et rechercher les applications que vous recherchez.

Saisissez les mots-clés

- Rechercher dans l'App Store

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande pour afficher l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'App Store. L'icône de recherche se trouve dans le coin supérieur droit.

- Recherche vocale

Si votre télécommande prend en charge la fonction vocale, appuyez sur la touche **Microphone** et maintenez-la enfoncée, puis utilisez votre voix pour rechercher l'application souhaitée.

Si votre téléviseur prend en charge la fonction de réveil mains libres, vous pouvez également rechercher l'application directement avec votre voix. Il suffit de dire « Alexa » ou « Salut VIDAA » pour activer l'assistant vocal.

Accès rapide à la télécommande

- Il y aura des touches d'application sur votre télécommande, vous pouvez ouvrir l'application directement en appuyant sur la touche d'application sans aller sur l'écran d'accueil.
- Si votre télécommande est dotée d'une touche **Modifier**, vous pouvez personnaliser cette touche pour lancer une application qui n'apparaît que sur l'écran d'Accueil, directement à partir de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **Éditer** de la télécommande et maintenez-le enfoncé.
- Sélectionnez l'application de votre choix.
- Sélectionnez **Enregistrer** pour confirmer l'opération.

Remarque :

- La disponibilité des contenus et des applications varie selon les pays/régions.
- La télécommande diffère selon les pays/régions.

Gestion des applications

Déplacer les applications

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour la gérer.
- Appuyez sur la touche directionnelle gauche/droite pour déplacer l'application.
- Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer la position.

Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être déplacées.

Supprimer une application

Supprimer une application de l'écran d'accueil

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour la gérer.
- Appuyez sur la touche directionnelle Bas, puis sélectionnez **Supprimer**.
- L'application que vous avez sélectionnée sera supprimée de l'écran d'accueil, mais vous pourrez toujours la retrouver dans l'App Store et l'installer à nouveau.

Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être supprimées.

Désinstaller une application à partir de l'App Store

- Ouvrez l'App Store, sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et appuyez sur la touche **OK** pour y accéder.
- Sélectionnez **Désinstaller**.
- L'application que vous avez sélectionnée sera désinstallée, mais vous pourrez toujours l'installer à nouveau à partir de l'App Store.

Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.

VIDAA Kids

Avant de commencer

- Vous devez disposer d'un compte VIDAA pour créer le profil d'un enfant.
- VIDAA Kids est disponible dans certains pays/régions.

Créer un profil VIDAA Kids

Créez un profil VIDAA Kids pour personnaliser un environnement adapté aux enfants et leur garantir une expérience sûre et personnalisée. Il existe deux façons de créer un profil VIDAA Kids.

En utilisant votre compte VIDAA : Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône Compte dans la barre de navigation. Après vous être connecté à votre compte VIDAA, sélectionnez **Ajouter>Ajouter un profil d'enfant** et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration.

Utilisation de l'application VIDAA kids : Ouvrez l'application **VIDAA Kids**, sélectionnez l'icône utilisateur sur la barre de navigation latérale de la page d'accueil **VIDAA Kids** et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Remarque :

- Pour créer un profil VIDAA Kids, vous devez créer ou saisir un code PIN de contrôle parental. Ce code PIN est le même que le code PIN de contrôle parental dans **Paramètres>Système**.
- Une fois le profil de l'enfant créé, le code PIN de contrôle parental est essentiel pour gérer le profil. Vous devez le saisir lorsque vous changez de profil, lorsque vous quittez l'application VIDAA Kids ou lorsque vous accédez aux paramètres des enfants. Notez que seules quelques touches de votre télécommande sont disponibles lorsqu'un profil d'enfant est en cours d'utilisation.
- Avec un profil enfant dans VIDAA kids, VIDAA Voice ne peut rechercher que des contenus adaptés aux enfants. Alexa est désactivée en mode Enfants.

Accédez à VIDAA Kids

Il existe plusieurs façons d'accéder au programme VIDAA Kids. Si vous n'avez pas créé de profil VIDAA Kids, vous ne pouvez utiliser que des fonctions limitées en mode Invité.

Utilisation de la barre de navigation : Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande. Ensuite, allez dans la barre de navigation sur le côté de l'écran et sélectionnez l'icône **Enfants**.

Utilisation de la ligne d'application : Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **VIDAA Kids** dans la ligne d'applications.

Remarque :

- VIDAA kids n'est disponible que dans certains pays/régions. Si cette fonction n'est pas disponible dans votre région, elle ouvrira d'autres contenus à la place.

Quitter VIDAA Kids

Sur la page d'accueil de VIDAA Kids, appuyez sur la touche **Retour/Quitter**, une boîte de dialogue apparaît vous demandant de confirmer que vous souhaitez quitter VIDAA Kids.

Si vous avez défini un profil VIDAA Kids, sélectionnez l'option **Quitter**. Vous devrez saisir le code PIN du contrôle parental pour quitter. Si vous n'avez pas configuré de profil VIDAA Kids, vous quitterez directement VIDAA Kids.

Paramètres Enfants

Pour accéder au **Paramètres enfants**, sélectionnez l'option Paramètres enfants dans la barre de navigation latérale de l'écran d'accueil VIDAA Kids. Vous devrez saisir le code PIN du contrôle parental pour effectuer des modifications.

Remarque :

- Vous devez avoir configuré un profil d'enfant pour accéder aux **Paramètres enfants**.

Utilisation de VIDAA ART

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande pour accéder à l'écran d'accueil, sélectionnez l'option **VIDAA ART**.

- De nombreuses œuvres d'art créées par des artistes internationaux sont présentées pour que vous puissiez les parcourir ou les utiliser comme économiseur d'écran.
- Parcourir les œuvres d'art
- Lorsque vous sélectionnez une œuvre à parcourir en mode plein écran, appuyez sur les touches directionnelles gauche/droite pour passer d'une œuvre à l'autre et appuyez sur la touche **OK** pour afficher des informations détaillées sur l'œuvre d'art.
- Ajoutez des œuvres d'art à votre liste de favoris
- Dans VIDAA ART, sélectionnez le contenu que vous souhaitez voir et appuyez sur la touche **OK** pour l'afficher en plein écran. Appuyez à nouveau sur la touche **OK** pour revenir à la page de détails. Sélectionnez l'option **Ajouter aux favoris**. Vous pouvez également sélectionner le contenu qui vous

plaît et appuyer sur la touche **OK** pour l'ajouter directement à vos favoris.

• Paramètres ART

Sur la page d'accueil de VIDAA ART, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'icône des paramètres, et appuyez sur la touche **OK** pour entrer.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **Accueil** pour accéder à l'écran d'accueil et sélectionner le paramètre **Paramètres>Système>Paramètres avancés>VIDAA Art**.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Utilisation du navigateur pour effectuer des recherches sur Internet

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Navigateur**.

Vous pouvez accéder à des sites web et parcourir des informations sur Internet.

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau avant d'accéder à Internet via le navigateur.

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur le navigateur.

- Barre d'adresse/de recherche : Saisissez le site web que vous souhaitez visiter
- Bouton Visite/Recherche
- Précédent et Suivant : passer d'une page web à l'autre
- Ajouter aux signets/Supprimer un signet : Ajoutez le site web que vous consultez aux signets ou le supprimer des signets
- Page d'accueil Retour à la page d'accueil
- Recharger/Arrêter : Recharger/Arrêter le site Web
- Ajouter à la page d'accueil : Cette page web apparaîtra dans les raccourcis de l'écran d'accueil.
- Menu : Modifier le niveau de zoom du navigateur ou entrer dans les paramètres du navigateur
- Options de l'onglet : Ajouter/supprimer des pages web, ou ajouter des pages web privées
- Barre de gestion : Gérer les sites web dans les signets
- Ajouter un site web (signe plus) : Ajouter des sites web aux signets

Remarque :

- Certains contenus du navigateur peuvent ne pas être lus correctement. Certains contenus du navigateur peuvent ne pas être lus correctement.

Utiliser l'application mobile

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Téléchargement de l'application mobile**.

Scannez le code QR de téléchargement de l'application mobile à l'écran pour installer l'application sur votre appareil mobile. Il s'agit d'un moyen pratique et facile de contrôler votre téléviseur. Cette application est disponible sur Android et iOS.

Pour vous connecter à votre téléviseur après avoir installé l'application mobile :

- Accepter la licence de l'utilisateur final, la clause de non-responsabilité et les politiques de confidentialité sur le téléviseur. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir accepté, vérifiez en appuyant sur la touche **Accueil** de votre télécommande et en sélectionnant **Paramètres>Support>Décharge de responsabilité et confidentialité>Termes et conditions, Politique de confidentialité et EULA**.
- Assurez-vous que votre appareil mobile et votre téléviseur sont connectés au même environnement réseau.
- Pour utiliser cette fonction, activez le **partage de contenu** en appuyant sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Connexion appareil mobile>Partage de contenu**.
- Ouvrez l'application mobile et sélectionnez l'appareil TV que vous souhaitez connecter.

Ce que vous pouvez faire avec l'application :

- Allumer ou éteindre le téléviseur
- Augmentation ou diminution du volume
- Changer de chaîne
- Saisissez des caractères à l'aide du clavier de votre téléphone portable
- Partagez des images, de la musique ou des vidéos de votre appareil mobile vers le téléviseur.

Connexion à des appareils externes

Accessoires

Connectez des accessoires, tels qu'un clavier, une souris et une manette de jeu, pour interagir facilement avec votre Smart TV.

Utiliser HDMI et CEC

Utilisez la télécommande du téléviseur pour contrôler les appareils externes connectés au téléviseur par un câble HDMI. Les appareils externes doivent prendre en charge les fonctions HDMI et CEC.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC**.

Connectez un appareil externe via la fonction HDMI & CEC

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Contrôle CEC**.

Permettre aux appareils HDMI de se contrôler mutuellement.

- Réglez le **contrôle CEC** sur **On**.
- Connectez un appareil compatible HDMI et CEC au téléviseur.
- Allumez l'appareil externe connecté. L'appareil est automatiquement connecté au téléviseur. Une fois la connexion terminée, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté sur l'écran de votre téléviseur à l'aide de la télécommande de votre téléviseur et contrôler l'appareil.
- Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI et CEC sont éteints, le téléviseur passe en mode veille. La fonction doit être prise en charge par l'appareil externe.

Activer la mise hors tension automatique de l'appareil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Extinction automatique de l'appareil**.

Réglez sur **On** pour éteindre les appareils externes compatibles HDMI et CEC lorsque le téléviseur est éteint.

Activer la mise sous tension automatique de l'appareil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Mise sous tension automatique de l'appareil**.

Réglez sur **On** pour activer les appareils externes compatibles HDMI et CEC lorsque le téléviseur est allumé.

Cette fonction est applicable lorsque la source d'entrée du téléviseur est prédéfinie sur l'appareil externe correspondant.

Activer la mise sous tension automatique du téléviseur

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Mise sous tension automatique de la TV**.

Réglez sur **On** pour allumer le téléviseur lorsque des appareils externes compatibles HDMI et CEC sont allumés.

Remarque :

- Les câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter les appareils compatibles HDMI et CEC à votre téléviseur.
- La fonction HDMI & CEC de l'appareil connecté doit être activée.
- Si vous connectez un appareil HDMI qui n'est pas compatible HDMI & CEC, les fonctions de contrôle HDMI & CEC ne fonctionneront pas.
- Selon l'appareil HDMI connecté, la fonction de contrôle HDMI & CEC peut ne pas fonctionner.
- La fonction HDMI & CEC prend en charge la lecture par simple pression, le contrôle du routage, la mise en veille du système, le transfert du nom OSD de l'appareil, le passage de la télécommande, l'indication de l'état d'alimentation de l'appareil, le contrôle audio du système.

Contrôlez le téléviseur à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu

Connectez un clavier, une souris ou une manette de jeu pour contrôler votre téléviseur en toute simplicité.

Connectez un clavier, une souris ou une manette de jeu USB

Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette de jeu sur le port USB de votre téléviseur.

Remarque :

- Le clavier, la souris ou la manette de jeu connectés via USB peuvent ne pas être utilisables avec certaines applications.

Partage d'écran

Avant d'utiliser cette fonction, veuillez configurer votre téléviseur pour la connexion au réseau sans fil.

Appuyez sur la touche **Source** de votre télécommande et sélectionnez **Partage d'écran**.

- Activez la fonction de diffusion de votre appareil Android/Windows 10/ordinateur. L'icône de réglage peut varier en fonction de l'appareil. La fonction peut être appelée "affichage sans fil", "Smartview", "projection sans fil", etc.
- Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. Attendez que la connexion soit terminée et que le contenu de votre appareil s'affiche sur le téléviseur.

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres>Système>Connexion des appareils mobiles>Partage de l'écran** et activez-le. Vous pouvez alors partager l'écran de votre appareil directement sans ouvrir l'application **Partage d'écran** sur votre téléviseur.

Remarque :

- Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge la diffusion.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Partage de contenu

Le partage de contenu vous permet de visualiser sur votre écran TV des contenus multimédias tels que des vidéos, de la musique ou des photos enregistrés sur votre appareil Android/PC ou sur l'écran de votre TV.

Partagez des contenus multimédias depuis votre appareil

- Connectez votre téléviseur et votre appareil Android/PC au même réseau.
- Activez le partage de contenu dans **Accueil>Paramètres>Système>Connexion des appareils mobiles>Partage de contenu**.
- Activez la fonction de partage de contenu dans votre appareil Android/PC.
- Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. Attendez la fin de la progression de la connexion.
- Sur votre appareil Android/PC, choisissez le contenu multimédia que vous souhaitez partager sur votre téléviseur.

Lire sur le téléviseur le contenu multimédia stocké sur un périphérique externe

Vous pouvez connecter le contenu multimédia enregistré sur votre appareil Android/iOS/PC à votre réseau local et le lire sur votre téléviseur.

- Connectez votre téléviseur et votre appareil Android/PC au même réseau.
- Activez le partage de contenu dans **Accueil>Paramètres>Système>Connexion des appareils mobiles>Partage de contenu**.
- Assurez-vous que le contenu multimédia de votre appareil Android/PC est visible via le réseau local.
- Sur votre téléviseur, sélectionnez un appareil contenant du contenu multimédia dans **Accueil>Entrée**.

Le contenu multimédia répertorié sur votre appareil Android/PC s'affiche.

- Sélectionnez un élément de contenu multimédia dans la liste pour le lire.

Remarque :

- Certains appareils Android/iOS/PC peuvent ne pas prendre en charge la fonction de partage de contenu. Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application prenant en charge cette fonction pour vous connecter à votre téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Avantages de la Smart TV>Utilisation de l'application mobile de ce manuel**.
- Le contenu peut ne pas être lu en fonction du format du fichier.

- Il se peut que le contenu ne soit pas lu de manière fluide ou que la fonction ne fonctionne pas correctement en raison de l'état du réseau.

Utiliser AirPlay et HomeKit

Utilisation d'AirPlay

Utilisez AirPlay pour partager du contenu audio et vidéo sans fil entre votre iPhone, iPad ou Mac et votre téléviseur. Diffusez de la musique et des vidéos, partagez vos photos ou reproduisez exactement ce qui s'affiche sur l'écran de votre appareil.

Assurez-vous que votre appareil Apple est connecté au même réseau que votre téléviseur.

Activez la fonction AirPlay sur votre téléviseur.

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres>Connexion>AirPlay et HomeKit>Paramètres AirPlay et HomeKit**, réglez **AirPlay** sur **Activé**.
- Appuyez sur la touche **Entrée** de votre télécommande, sélectionnez **AirPlay**, accédez aux **Paramètres AirPlay et HomeKit** et réglez **AirPlay** sur **Activé**.

Localisez l'icône AirPlay dans les applications multimédias prises en charge ou l'icône Screen Mirroring dans le Centre de contrôle de votre appareil Apple. Ces étapes peuvent varier en fonction du contenu :

- Pour mettre en miroir l'écran de votre appareil, ouvrez le Centre de contrôle et appuyez sur Mise en miroir d'écran.
- Pour diffuser du son à partir d'applications de musique ou de podcast prises en charge, appuyez sur AirPlay audio.
- Pour diffuser des vidéos à partir d'applications prises en charge, appuyez sur Vidéo AirPlay.

Sélectionnez votre téléviseur dans la liste pour commencer à utiliser AirPlay.

Utiliser HomeKit

Utilisez HomeKit pour contrôler votre téléviseur facilement et en toute sécurité avec vos appareils Apple.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres>Connexion>AirPlay et HomeKit>Paramètres AirPlay et HomeKit**, localisez la section HomeKit et sélectionnez **Configurer**.

L'écran de configuration de HomeKit affiche un code QR d'appariement sur le téléviseur. Utilisez votre iPhone ou iPad pour scanner le code QR, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de HomeKit.

Remarque :

- Pour utiliser AirPlay, votre téléviseur doit prendre en charge AirPlay.

- *AirPlay et HomeKit peuvent ne pas être applicables pour certains modèles/pays/régions.*
- *Les icônes ne sont là qu'à titre indicatif. Dans certaines applications, il se peut que vous deviez d'abord appuyer sur une autre icône.*
- *Si un code d'accès AirPlay s'affiche sur l'écran de votre téléviseur, entrez le code d'accès de votre appareil Apple pour continuer.*
- *Pour désactiver AirPlay, déconnectez l'appareil externe ou appuyez sur la touche **Retour/Quitter** de la télécommande.*
- *Lors de la lecture d'une vidéo ou d'un fichier audio, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Audio uniquement** pour éteindre l'écran pendant que la lecture de la vidéo ou du fichier audio se poursuit.*
- *Les opérations disponibles varient en fonction de la version de l'application et du logiciel.*
- *L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de l'appareil, de sa conformité aux éventuels standards de sécurité et de réglementation.*

Connexion d'un décodeur

Avant de connecter un décodeur au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le décodeur sont éteints.

La plupart des décodeurs peuvent être connectés via HDMI. HDMI offre la meilleure qualité d'image et de son. Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur à votre téléviseur, reportez-vous à la section **Connexion à des appareils externes>Connexion d'appareils audiovisuels (AV)** de ce manuel.

Lorsque la connexion est terminée, allumez votre téléviseur et votre décodeur, passez à la source d'entrée en appuyant sur la touche **Accueil**, puis sélectionnez l'icône **Entrée** sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche **Source** pour passer au port auquel vous avez connecté votre décodeur.

Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD

Avant de connecter un lecteur Blu-ray ou DVD au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le lecteur Blu-ray ou DVD sont éteints.

Il est recommandé de connecter vos appareils avec un câble HDMI (si le port HDMI est disponible) pour profiter d'une meilleure qualité d'image et de son.. **Pour plus d'informations** sur la connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD à votre téléviseur, veuillez vous reporter à la section **Connexion à des appareils externes>Connexion d'appareils audiovisuels (AV)** de ce manuel.

Lorsque la connexion est terminée, allumez votre téléviseur et votre lecteur Blu-ray ou DVD, passez à

la source d'entrée en appuyant sur la touche **Accueil**, puis sélectionnez l'icône **Entrée** sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche **Source** pour passer au port auquel vous avez connecté votre lecteur Blu-ray ou DVD.

Connexion de périphériques USB

Connectez des périphériques USB, tels que des disques durs et des clés USB, pour consulter des photos ou écouter de la musique.

À lire avant de connecter des périphériques USB

Les disques USB de 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB et d'autres tailles courantes sont pris en charge.

Les disques durs sont pris en charge jusqu'à 8 To.

Prend en charge les formats suivants : NTFS, FAT32.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire ou visualiser. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Divertissement>Média** de ce manuel.

Utiliser la fonction de stockage USB

La fonction de périphérique de stockage USB peut être utilisée pour enregistrer et visionner des programmes de radiodiffusion numérique.

Lisez les précautions ci-dessous avant d'enregistrer ou de visionner des programmes en utilisant la fonction de périphérique de stockage USB.

Remarque :

- *Veillez à sélectionner le pays/la région approprié(e) pour l'utilisation.*
- *L'utilisation de la fonction d'enregistrement peut ne pas être applicable selon le pays/la région sélectionné(e). L'utilisation de paramètres incorrects peut constituer une violation de certaines lois ou autres réglementations et peut entraîner des sanctions pénales. Dans ce cas, notre CORPORATION et le Groupe n'assument aucune responsabilité.*
- *Les programmes enregistrés sur le périphérique de stockage USB ne peuvent être visionnés que sur ce téléviseur. Elles ne peuvent pas être visualisées lorsqu'elles sont connectées à un autre téléviseur (y compris le même modèle de téléviseur), à un PC ou à d'autres appareils.*
- *Vous ne pouvez pas regarder une chaîne pendant que vous enregistrez une autre.*
- *Si la durée d'enregistrement sur le périphérique de stockage USB est trop courte, il se peut qu'aucune donnée ne soit sauvegardée.*
- *Vous ne pouvez pas enregistrer les signaux d'entrée vidéo sur le périphérique USB.*
- *Tous les types de diffusion ne sont pas forcément enregistrables.*
- *Après avoir programmé le téléviseur pour enregistrer des émissions numériques, ne débranchez pas la prise d'alimentation avant que l'enregistrement ne commence.*
- *Si l'enregistrement vidéo ou audio échoue en raison d'un dysfonctionnement du téléviseur ou d'une mauvaise réception, aucune compensation ne sera versée.*

- Certains appareils photo numériques peuvent ne pas être compatibles avec la TV.

Connexion des appareils audiovisuels (AV)

Connecter avec un câble vidéo composite

Pour connecter un appareil AV à l'aide d'un câble vidéo composite (non fourni), reportez-vous à la section

Autres connexions.

Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur la touche Source de votre télécommande et sélectionnez **AV** comme source d'entrée.

Remarque :

- Le(s) port(s) d'entrée AV peut (peuvent) varier selon le type de modèle.
- Le(s) port(s) AV IN peut (peuvent) ne pas être disponible(s) sur certains modèles. Veuillez utiliser d'autres ports pour connecter des appareils audiovisuels.
- Pour certains modèles, il se peut que le câble RCA vers AV ne soit pas fourni.

Connecter avec un câble HDMI

Pour connecter un appareil AV à l'aide d'un câble HDMI (non fourni), reportez-vous à la section **Autres connexions.**

Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur la touche Source de votre télécommande et sélectionnez l'entrée HDMI correspondante.

Remarque :

- Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape.
- Certains appareils, tels que les lecteurs de DVD, exigent que le signal HDMI soit réglé sur le bon format dans les paramètres de l'appareil. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions.
- Si votre téléviseur n'émet aucun son, configurez les paramètres audio de l'appareil.

Connexion d'un PC

Vous pouvez connecter un PC au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC.

Après avoir connecté l'ordinateur, appuyez sur la touche Source et sélectionnez l'ordinateur connecté comme source d'entrée.

Remarque :

- Pour une meilleure qualité d'image, réglez la résolution de l'ordinateur sur un format pris en charge par le téléviseur.
- Si votre téléviseur n'émet aucun son, modifiez les paramètres audio de l'ordinateur.
- Si vous souhaitez connecter votre PC et votre téléviseur sans fil, veuillez vous reporter à la section **Connexion aux périphériques externes>Partage de contenu ou Connexion aux périphériques externes>Partage d'écran** dans ce manuel.

Connexion d'un casque

Vous pouvez connecter une paire d'écouteurs (non fournis) au port HEADPHONE de votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés est désactivé.

Remarque :

- Le port pour casque d'écoute peut ne pas être disponible sur certains modèles.
- Les casques avec microphones ne sont pas pris en charge.
- Si l'option Casque avec haut-parleurs est sélectionnée dans **Accueil>Paramètres >Son>Sortie audio>Casque uniquement**, le casque et le téléviseur émettent du son en même temps.

Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio

Pour connecter des haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio à l'aide d'un câble audio (non fourni), reportez-vous à la section **Autres connexions.**

Assurez-vous que les appareils audio connectés sont allumés avant d'allumer le téléviseur.

Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres>Son>Sortie audio** et sélectionnez l'option **SPDIF**.

Lorsqu'un système audio numérique est connecté au port DIGITAL AUDIO OUT, diminuez le volume du téléviseur et utilisez votre système audio numérique pour contrôler le volume.

Remarque :

- Si vous préférez utiliser le canal de retour audio (ARC) ou le canal de retour audio amélioré (eARC), veuillez vous reporter à la section **Connexion aux périphériques externes>Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC** de ce manuel.
- Vous pouvez connecter le port DIGITAL AUDIO OUT à l'arrière du téléviseur au port coaxial de l'amplificateur. Appuyez ensuite sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Sortie audio numérique**, puis sélectionnez **Dolby Audio - Dolby Digital** afin de recevoir l'audio Dolby Digital.

Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC

Si vous souhaitez utiliser la fonction Audio Return Channel (ARC) ou Enhanced Audio Return Channel (eARC) pour envoyer le son du téléviseur par un câble HDMI vers un système audio numérique, vous pouvez le connecter au port HDMI (ARC/eARC) de votre téléviseur.

Grâce à cette fonction, vous pouvez également contrôler le système audio avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser les télécommandes des appareils connectés.

Après la connexion :

- Mettez le système de sonorisation en marche.
- Appuyez sur la touche Accueil et sélectionnez l'icône **Paramètres** sur l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Son>Sortie audio**, et sélectionnez l'option **ARC**. Si l'appareil prend en charge la fonction eARC, appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Son>Paramètres de sortie audio>HDMI-eARC** pour régler HDMI-eARC sur **Activé**.

Remarque :

- Le récepteur audio doit prendre en charge la fonction ARC/eARC.
- Si l'appareil dispose d'une fonction de sélection d'entrée, veillez à la régler sur TV.
- Lorsque ce port est utilisé pour la fonction ARC/eARC, il peut être utilisé comme entrée de signal lorsqu'un DVD est connecté à un amplificateur et que l'amplificateur est connecté au téléviseur en même temps. Certains amplificateurs peuvent ne pas prendre en charge la connexion en série.
- Le son 5.1 CH (canal) est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un appareil externe qui prend en charge le son surround 5.1 canaux. Vous pouvez appuyer sur la touche **Accueil** et sélectionner l'icône **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis sélectionner **Son> Paramètres de sortie audio>Sortie audio numérique Format** pour sélectionner **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** afin de recevoir l'audio du canal 5.1.

Aperçu des paramètres

Image

Réglez le mode d'image, la taille de l'image et d'autres paramètres avancés de l'image.

Choisissez un mode image

Appuyez sur le bouton **Accueil** de ta télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Mode image**.

Sélectionnez un mode d'image prédéfini pour qu'il corresponde le mieux possible au contenu que vous regardez.

Remarque :

- Les options peuvent varier en fonction de votre modèle/pays/région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Lorsque vous utilisez un signal normal

Standard : Utilisez le mode Standard pour regarder des contenus normaux, tels que les actualités, les dramatiques ou les documentaires.

Cinéma : Utilisez Cinéma pour regarder des films dans un environnement lumineux.

Dynamique : Utilisez le mode dynamique pour les contenus qui nécessitent une qualité d'image vive.

Sports : Image optimisée pour regarder les sports.

Modes Dolby Vision

Si le contenu Dolby Vision est détecté, les options de modes image **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** et **Dolby Vision Custom** sont disponibles à la place des autres modes image.

En cas d'utilisation d'un signal HDR

Le HDR (high dynamic range) permet d'améliorer l'expérience visuelle grâce à un contraste plus élevé et à des couleurs plus vives. Les blancs brillants paraissent plus lumineux et les noirs foncés plus sombres. Le téléviseur peut afficher une large gamme de couleurs.

Configuration des paramètres du mode d'image

Appuie sur le bouton **Accueil** de ta télécommande et sélectionne **Paramètres>Image>Paramètres du mode Image**.

Réglez les paramètres d'affichage pour chaque **mode** d'image. Vous pouvez personnaliser la qualité de l'image en ajustant les paramètres suivants. Les options peuvent ne pas être applicables selon ton modèle/pays/région et le mode d'image que tu as sélectionné.

Appliquer les paramètres de l'image : Applique les paramètres du mode d'image actuel à toutes les sources d'entrée ou seulement à la source actuelle.

Rétroéclairage : Réglez la luminosité générale de l'écran.

Remarque :

- Le nom de la fonction peut varier selon le type de modèle.

Luminosité : Réglez le niveau de luminosité pour générer des images plus claires ou plus sombres.

Contraste : Réglez le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.

Saturation des couleurs : Réglez l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus vivante.

Netteté : Réglez la netteté ou la douceur des bords des images.

Paramètres avancés : Ajustez l'espace colorimétrique et le Gamma pour qu'ils correspondent au mieux au contenu que vous regardez.

Réinitialiser le mode actuel : Restaurez tous les paramètres d'image du mode d'image actuel aux valeurs d'usine par défaut.

Configuration des paramètres avancés

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode image>Paramètres avancés**.

Ajustez les paramètres avancés de l'image en fonction de tes préférences de visionnage. Ajustez l'espace

colorimétrique et le Gamma pour qu'ils correspondent au mieux au contenu que vous regardez.

Remarque :

Les options peuvent ne pas être applicables selon ton modèle/ pays/région et le mode d'image que tu as sélectionné.

L'option suivante peut différer selon le type de modèle, vous devez vous référer au produit réel.

Luminosité

Contrôle dynamique du rétroéclairage : Améliorez le rapport de contraste entre les zones claires et sombres de l'image.

Gradation locale (ou gamme dynamique de luminosité de crête pour certains modèles) : Le téléviseur règle automatiquement le rétroéclairage dans des zones spécifiques de l'écran en fonction des changements de contraste de l'image.

Luminosité de pic : Ajustez la luminosité de pic par sections en fonction des changements de l'image. Cette fonction n'est réglable que lorsque la gradation locale est activée.

Paramètres du capteur de lumière : Permet au téléviseur de régler automatiquement les paramètres de l'image en fonction de la lumière ambiante de la pièce lorsque le **Capteur automatique de lumière** est **Activé**.

Déplacement du capteur de lumière : Cette fonction n'est réglable que lorsque le **Détecteur automatique de lumière** est activé. Si l'image est trop claire, diminuez la valeur. Si l'image est trop sombre, augmentez la valeur.

Régler automatiquement la température de couleur de l'image du téléviseur en fonction de la température de couleur ambiante lorsque la **Température de couleur automatique** est **Activée**.

Contraste adaptatif : Ajustez automatiquement les zones sombres et les zones claires de l'image pour voir plus de détails.

Plage Dynamique HDMI : Définit la plage dynamique du signal d'entrée HDMI.

Cartographie dynamique des tons : Ajuste automatiquement la luminosité et l'équilibre des dégradés en analysant le niveau de luminosité de l'image HDR.

Détails sombres : Augmente automatiquement la luminosité et améliore les détails des ombres dans les scènes sombres.

Améliorateur HDR : Améliorez le contraste et la couleur du contenu SDR pour obtenir une qualité d'image similaire à celle du HDR.

Réglage du gamma : Réglez le gamma pour modifier la façon dont le téléviseur réagit au contenu en niveaux de gris. Lorsque la lumière ambiante est faible, choisissez un chiffre plus élevé, lorsque

la lumière ambiante est plus forte, choisissez un chiffre plus bas.

Étalonnage gamma : Ajustez la courbe Gamma sélectionnée.

Couleur

Température de couleur : Réglez la chaleur (rouge) ou la froideur (bleu) des zones blanches d'une image.

Gamme de couleurs : Modifiez la gamme de couleurs que le téléviseur affiche.

Accordeur de couleurs : Ajustez les paramètres de teinte, de saturation et de luminosité des couleurs.

Équilibre des blancs : Régler l'intensité du rouge, du vert et du bleu pour visualiser la vraie couleur de toutes les images de la photo.

Faible lumière bleue : Soins des yeux : réduit l'émission de lumière bleue.

Clarté

Réduction de bruit : Améliorez la qualité de l'image en réduisant le bruit.

Réduction du bruit digital : Réduisez le bruit autour des lettres et le bruit de compression.

Dégradé : Optimisez les taches de couleur des lignes de contour pour obtenir une meilleure qualité d'image.

Détail de précision : Améliorer automatiquement les détails de l'image.

Super résolution : La technologie de traitement de la super résolution basée sur l'apprentissage profond optimise l'effet de traitement de la clarté de l'image.

Mouvement

Mouvement ultra souple : Réduisez l'effet d'image rémanente lors de la visualisation d'objets se déplaçant rapidement.

Mouvement clair : Réduisez les effets de bougé et de flou des contenus vidéo.

Mode Fréquence de rafraîchissement élevée : Activez le mode de fréquence de rafraîchissement élevée pour des vidéos plus fluides pendant les jeux. Veuillez noter que l'image du téléviseur sera noire pendant quelques secondes lorsque cette option est activée.

Overscan

Modifiez le réglage de la taille de la vidéo pour recadrer les bords de l'image affichée.

Paramètres du mode Intelligent

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode Intelligent**.

Réglez le paramètre sur **Désactivé** pour le désactiver.

Optimisation de l'image par l'IA

Réglez sur **Activer** pour permettre au téléviseur de reconnaître la scène en cours et d'améliorer la qualité de l'image.

Détection automatique du type de contenu

Permet de détecter le type de contenu du mode cinéaste ou du mode IMAX.

Remarque :

- Certaines applications spécifiques ont des contraintes explicites qui signifient que la reconnaissance du contenu n'est pas autorisée.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Modifier le rapport d'aspect

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Ratio aspect**.

Réglez le rapport d'aspect pour étirer ou agrandir l'image.

Auto : Commute automatiquement le rapport d'aspect entre 16:9 et 4:3 en fonction des informations du signal.

16:9 : Convient mieux aux contenus en écran large 16:9. Cela permet également d'étirer le contenu 4:3 en écran large.

4:3 : Mieux adapté au contenu 4:3.

21:9 : Mieux adapté au contenu 21:9, généralement utilisé dans les scénarios de jeu.

Zoom sur le film : Remplissez tout l'écran en faisant un zoom avant pour supprimer les barres noires horizontales en haut et en bas de l'image.

Point à point : Point à point :

Remarque :

- Les options ci-dessus peuvent ne pas être applicables à certaines sources d'entrée.
- L'utilisation des fonctions spéciales pour changer la taille de l'image visualisée (c.-à-d. changer le rapport de la hauteur et de la largeur) pour une visualisation publique ou un profit commercial peut enfreindre les lois du copyright.
- Si le rapport hauteur/largeur du format sélectionné est différent de celui de la transmission télévisuelle ou du contenu vidéo, l'image risque d'être déformée.
- Lors de la connexion d'un PC au téléviseur via l'entrée HDMI, les images en mouvement rapide peuvent être déformées.

Son

Réglez le mode sonore et d'autres paramètres sonores avancés.

Choisissez un mode sonore

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Mode son**.

Sélectionnez un mode sonore prédéfini en fonction du contenu que vous écoutez.

Standard : En mode standard, le téléviseur offre une réponse en fréquence plate, qui préserve les caractéristiques naturelles du son original.

Cinéma Le mode Cinéma augmente l'effet du son surround et fournit une réponse des basses plus marquée.

Musique : En mode Musique, les basses et hautes fréquences sont accentuées pour améliorer la reproduction des instruments de musique.

Voix : En mode Parole, les basses et hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix humaine.

Fin de soirée : En mode Fin de soirée, le téléviseur améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine à un faible niveau de volume.

Sports : Un son optimisé pour regarder des événements sportifs.

Remarque :

- Les options peuvent varier en fonction de votre modèle/pays/région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Réglages du mode sonore

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Mode son**.

Réglez les paramètres audio du téléviseur. Vous pouvez personnaliser la qualité du son en ajustant les paramètres suivants.

Appliquer les paramètres audio : Réglez le mode sonore actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

Soniques totaux : Optimisez la qualité sonore globale en augmentant les basses et en élargissant le champ sonore pour offrir un dialogue clair et naturel.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Volume total : Maintenez un niveau sonore constant pour une large gamme dynamique de programmes, de publicités bruyantes et de changements de canaux ou d'entrées.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Total Surround : Offrez une expérience de son surround grâce à un traitement psycho-acoustique permettant de placer les sons sur les côtés, derrière et au-dessus de l'observateur. Pour de meilleurs résultats, utilisez avec Soniques totaux..

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Amplification des basses l'amplification des basses utilise DTS TruBass™ pour améliorer la perception des basses fréquences afin d'offrir une réponse profonde

et riche des basses à partir des haut-parleurs internes du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Son Surround : Le son surround utilise DTS Virtual:X[™] pour offrir un son surround immersif à partir des haut-parleurs internes du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Clarté du dialogue : Clarté du **dialogue** utilise DTS Dialog Clarity[™] pour renforcer la plage de fréquences de la voix humaine afin que les dialogues soient clairement compris et entendus au-dessus des effets audio ou surround.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

TruVolume : Contrôle automatique des variations importantes de volume lorsque vous regardez des programmes télévisés ou des films, pour un volume plus confortable et plus régulier.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Égaliseur : Augmentez le volume à différentes fréquences.

Cette fonction n'est applicable que lorsque **TV Speaker** est sélectionné dans **Accueil > Réglages > Son > Haut-parleurs > Sortie audio**.

Caisson de basses Active / désactive le caisson de basse interne.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Valeur d'amplification des basses : Réglage intégré des basses.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Montage mural : Optimise automatiquement le son en fonction de la position du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Contrôle du volume automatique Activez cette option pour éviter que le volume ne change lorsque vous changez de chaîne de télévision.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Réinitialiser le mode actuel : Rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres audio du mode audio actuel.

Remarque :

- Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge le décodage des flux binaires de CD DTS. La lecture de ce format peut produire un bruit indésirable.

Sélectionnez les hauts-parleurs

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Hauts-parleurs**.

Réglez les paramètres des haut-parleurs.

Sortie Audio

Sélectionnez les enceintes que vous souhaitez utiliser.

Sortie Audio Numérique

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type d'appareil audio.

Auto : l'appareil audio émet automatiquement dans un format pris en charge.

Pass Through : le périphérique audio sort sans aucun traitement.

PCM : l'appareil audio émet au format PCM (modulation de code d'impulsion).

Dolby Audio - Dolby Digital : l'appareil audio émet un son Dolby Digital lorsqu'il est connecté au téléviseur via le port coaxial.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus : l'appareil audio émet un son Dolby Digital Plus lorsqu'il est connecté au téléviseur via le port HDMI (ARC/eARC).

Remarque :

- Cette fonction n'est applicable que lorsque **Accueil>Paramètres>Son >Enceintes>Sortie audio** est réglé sur **ARC** ou **SPDIF Only**.
- Lorsque des appareils audio externes sont connectés au téléviseur par voie coaxiale, il est recommandé d'utiliser les formats **PCM** et **Dolby Audio - Dolby Digital**.

Retard audio numérique

Réglez le délai de la sortie audio numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images du téléviseur.

Remarque :

- Cette fonction n'est applicable que lorsque **Accueil>Paramètres>Son >Enceintes>Sortie audio** est réglé sur **ARC** ou **SPDIF Only**.

Synchronisation des lèvres

Synchronisez la vidéo et l'audio.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modes de sortie audio.

Balance

Réglez le niveau des enceintes gauche et droite afin d'optimiser le son pour un endroit spécifique.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modes de sortie audio.

eARC

Connectez un appareil audio prenant en charge l'eARC via HDMI (eARC) et réglez l'**eARC** sur **Activé** pour bénéficier d'une meilleure qualité sonore. Cette fonction est disponible lorsque **Accueil>Paramètres>Son>Enceintes>Sortie audio** est réglé sur ARC.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Configuration des paramètres du casque d'écoute

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Casque**.

Définissez le mode de sortie du son par le biais du casque.

Après avoir connecté votre casque filaire, ou d'autres amplificateurs audio externes, vous pouvez configurer votre téléviseur selon vos préférences.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Mode casque

Modifiez les paramètres audio du casque.

Casque uniquement, les haut-parleurs du téléviseur sont mis en sourdine lorsque le casque est utilisé. Tous les autres appareils audio connectés seront également mis en sourdine lorsque le casque est utilisé.

Casque avec haut-parleurs, les haut-parleurs du téléviseur, le casque et les autres appareils audio connectés auront une sortie audio.

Sortie audio avec haut-parleurs, les haut-parleurs du téléviseur et le casque ont une sortie audio simultanée, et le volume peut être réglé simultanément.

Remarque :

- Lorsque vous réglez les haut-parleurs intégrés et le casque pour obtenir une sortie audio en même temps, l'effet sonore des haut-parleurs peut changer.

Volume du casque

Réglez indépendamment le volume des écouteurs.

En mode casque seul, vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande ou dans le menu **Volume** du casque à l'écran.

En mode casque avec enceintes, le volume des enceintes du téléviseur peut être réglé à l'aide de la télécommande. Le volume du casque peut être réglé dans le menu **Volume** du casque à l'écran.

Paramètres de la barre de son

Lorsqu'une barre de son est connectée au téléviseur, vous pouvez modifier les **paramètres de la barre de**

son via le menu **Paramètres** pour obtenir la meilleure qualité audio possible.

Lorsqu'un appareil ARC est connecté au téléviseur, la sortie sonore est automatiquement commutée sur ARC. Si l'utilisateur passe à d'autres canaux de sortie audio, le menu de la barre de son ne peut pas être réglé, mais le menu audio du téléviseur peut l'être.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Paramètres de la barre de son**.

Lorsque vous connectez une barre de son à l'aide d'un câble HDMI, vous devez activer le **contrôle CEC** en appuyant sur la touche **Home** de votre télécommande, puis en sélectionnant **Paramètres>Système>HDMI & CEC>Contrôle CEC**.

Modes d'égalisation : Vous pouvez sélectionner **Musique, Film, Actualités, Sport, Nuit**.

Mode Surround Vous pouvez régler cette option sur **On** pour activer les modes Surround.

Niveau des basses, niveau des aigus, niveau de l'atténuation : Vous pouvez régler le niveau des basses, des aigus et de l'intensité lumineuse.

Réinitialisation : Réinitialiser les paramètres actuels de la barre de son en mode usine.

Remarque :

- Cette fonction ne s'applique qu'aux types de barres de son spécifiques.

à haut débit

Vous pouvez accéder à l'Internet par l'intermédiaire de votre téléviseur.

Modifier le nom de la télévision

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Nom du téléviseur**.

Vous pouvez modifier le nom de votre téléviseur à utiliser sur le réseau.

Remarque :

- Vous pouvez saisir jusqu'à 18 caractères.

Vérifier l'état de la connexion Internet

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Connexion Internet**.

Testez l'état actuel de la connexion réseau et affichez les informations réseau actuelles.

Test de connexion

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Connexion Internet>Test de connexion**.

Lancez un test de connexion au réseau.

Informations Réseau

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Connexion Internet>Information sur le réseau**.

Affichez des informations sur votre connexion réseau

Allumez le téléviseur par l'intermédiaire d'Internet

Activer le réseau sans fil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Activer le réseau sans fil**.

Avec une connexion réseau sans fil et l'activation de la fonction **Réveil sur le réseau sans fil**, vous pouvez allumer le téléviseur à partir de la veille et envoyer du contenu à visionner sur le téléviseur avec une application pour appareil mobile prenant en charge la fonction screencast.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée..
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Réveil sur LAN

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Activer le LAN**.

Avec une connexion Ethernet filaire et l'activation de la fonction **Wake on LAN**, vous pouvez allumer le téléviseur à partir de la veille et envoyer du contenu à visionner sur le téléviseur avec une application d'appareil mobile prenant en charge la fonction screencast.

Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée..
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Vous pouvez définir les paramètres du système.

Remarque :

- Les menus affichés varient selon les modèles/pays/régions.

Définir l'heure

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Heure**.

Réglez l'heure actuelle en fonction de votre emplacement.

Format de l'heure Réglez l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.

Date/Heure : Réglez la date et l'heure. Vous pouvez régler la date et l'heure de manière à ce qu'elles soient automatiquement synchronisées avec l'Internet/la radiodiffusion ou réglées manuellement par vos soins.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Zone Horaire Sélectionnez votre fuseau horaire.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

L'heure d'été : Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été au téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Utiliser la minuterie

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système> Paramètres d'heure**.

Réglez les paramètres de la minuterie en fonction de vos préférences.

Minuteur de mise en veille : Réglez la minuterie de mise en veille pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement à l'heure spécifiée.

Minuterie de mise sous tension : Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'allume automatiquement. Vous pouvez régler la même heure chaque jour ou une heure différente selon les jours.

Minuterie de mise hors tension Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement. Vous pouvez régler la même heure chaque jour ou une heure différente selon les jours.

Temporisation du menu : Définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le menu reste affiché à l'écran.

Veille Automatique : Définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Mise en veille automatique en l'absence de signal : Le téléviseur se met en veille s'il n'y a pas de signal après la durée programmée.

Définir la langue et la localisation

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Langue et emplacement**.

Sélectionnez la langue utilisée pour ce téléviseur et votre lieu de résidence.

Localisation : Choisissez l'endroit d'où vous regarderez votre télévision.

Code postal L'utilisateur peut modifier le code postal. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Langue d'affichage du menu : Définissez la langue par défaut du menu du téléviseur.

Langue audio : Sélectionnez la langue audio préférée pour le programme en cours.

Audio principal : Définissez la langue de sortie audio par défaut pour le type de contenu de diffusion numérique que vous regardez.

Audio secondaire : Définissez la langue de la sortie audio secondaire pour le contenu de la diffusion numérique.

Service vocal

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Service vocal**.

Contrôlez votre téléviseur, d'autres appareils ménagers connectés et plus encore à l'aide de votre voix.

Contrôle parental

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Contrôle parental**.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus.

Protection des données et sécurité

Effacer le cache : Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application Paramètres>Vider le cache**.

Effacez le cache, les données utilisateur et les fichiers temporaires du navigateur et des applications.

Supprimer les cookies : Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application Paramètres>Supprimer les cookies**.

Supprimez les cookies du navigateur et des applications.

Ne pas suivre : Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application Paramètres>Ne pas suivre**.

Demandez aux sites web de ne pas collecter ou suivre vos données de navigation.

Mise sous tension Paramètres Configuration

Mode init image

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mode d'unité automatique**.

En mode Initialisation automatique, le téléviseur s'initialise automatiquement en arrière-plan lorsqu'il est mis sous tension.

Remarque : Ces fonctions peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Mise sous tension rapide

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mise sous tension rapide**.

Activez la fonction de démarrage rapide du téléviseur.

Mode allumé

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mode de mise sous tension**.

Le téléviseur s'allume dans le mode sélectionné lorsque l'alimentation principale est rétablie.

Page de démarrage par défaut

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Page de démarrage par défaut**.

Configurez la page qui s'affiche à l'allumage du téléviseur. Vous pouvez sélectionner Dernière source accédée ou Accueil.

Réglage VIDAA Art

Pour ouvrir le réglage VIDAA Art, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Réglage VIDAA Art**.

Remarque : Ces fonctions peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Éteindre le rideau

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Désactiver le rideau**.

Activer ou désactiver Désactiver le rideau ou définir la vitesse à laquelle le rideau d'écran se fermera lorsqu'il entrera en veille.

Mode sport Détection automatique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Détection automatique du mode Sport**.

Activez la détection automatique des contenus sportifs pour permettre au téléviseur de sélectionner automatiquement le mode Sport dans les paramètres Son et Image.

Mode d'utilisation Configuration

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mode d'usage**.

Réglez le téléviseur pour qu'il soit utilisé en mode Maison ou Magasin.

Mode Domestique

Sélectionnez le mode domestique pour une utilisation normale de la télévision.

Si vous souhaitez passer en mode magasin lorsque le téléviseur est en mode **Accueil**, appuyez sur la touche **Accueil** pour sélectionner l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Paramètres avancés>Mode d'utilisation** et choisissez **Mode magasin**.

Mode magasin

Sélectionnez Mode magasin pour configurer le téléviseur dans un environnement de vente au détail. Ce mode permet d'activer les E-Pos et d'autres fonctions de démonstration et n'est destiné qu'à une utilisation dans les magasins de détail.

Lorsque le mode magasin est sélectionné, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode magasin.

Si vous souhaitez passer en mode domicile lorsque le téléviseur est en mode magasin, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode magasin et choisissez le mode **domicile**. Vous pouvez également appuyer sur la touche Accueil et sélectionner l'icône **Paramètres**, puis sélectionner **Système>Paramètres avancés>Mode d'utilisation** et choisir **Mode d'accueil**.

Remarque :

- L'activation du mode magasin peut augmenter la consommation d'énergie.
- La façon de quitter le mode magasin varie selon les modèles/pays/régions.

Paramètres d'amélioration du visionnage

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Paramètres de visionnage améliorés**.

VIDAA offre un service de Paramètres d'amélioration du visionnage, qui utilise la reconnaissance automatique de contenu (ACR) pour recueillir un certain nombre de données de ce téléviseur connecté, y compris l'identifiant, l'adresse IP et le contenu visualisé du téléviseur, ainsi que les informations publicitaires (collectivement les « Données de visionnage »). Pour en savoir plus sur chaque fonctionnalité du service de Paramètres d'amélioration du visionnage, vous pouvez sélectionner l'un des paramètres à l'écran pour en obtenir une description. Vous pouvez à tout moment modifier vos réglages dans le menu « Paramètres » du téléviseur.

Annonces personnalisées

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Publicités personnalisées**.

Annonces personnalisées

Le fait de désactiver les annonces personnalisées limitera la capacité à vous proposer des annonces pertinentes, mais ne réduira pas le nombre d'annonces que vous recevrez.

Réinitialiser l'ID de l'ADS

L'identifiant des annonces est un identifiant unique et réinitialisable pour les annonces personnalisées. Un nouvel ID publicitaire sera attribué à votre appareil lorsque vous le réinitialiserez.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Assistance

Vous pouvez définir des paramètres d'assistance.

Remarque :

- Les menus affichés varient selon les modèles/pays/régions.

Vérifier les informations sur le système

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>À propos de**.

Afficher des informations sur le système, telles que la version du logiciel et la version du matériel.

Mise à jour du système

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Mise à jour du système**.

Réglez votre téléviseur pour qu'il reçoive le dernier micrologiciel.

Mise à jour automatique : Lorsque cette option est activée, votre appareil est automatiquement mis à jour avec le logiciel le plus récent.

Vérifier la mise à jour : Vérifiez que votre téléviseur a reçu le dernier micrologiciel via le tuner.

Veillez à ce que votre téléviseur soit connecté à l'internet.

Mise à jour à partir d'une clé USB : Mettez à jour le logiciel TV à partir d'un périphérique USB.

Remarque :

- Veillez à ce que la clé USB soit insérée dans le port USB 2.0 du téléviseur.
- Les fichiers de mise à jour doivent se trouver dans le répertoire racine du périphérique USB de mise à jour.
- Le format de la clé USB doit être FAT32 et le type de table de partition doit être MBR.

E-Manuel

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Manuel électronique**.

Lancez le manuel électronique et découvrez votre téléviseur.

Auto-diagnostic

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Auto-diagnostic**.

Effectuez un auto-diagnostic pour tester le son, l'image et les connexions.

État de connexion du réseau : Affichez les informations relatives à la connexion réseau du téléviseur.

Test de connexion du réseau : Effectuez ce test pour vérifier la connexion réseau.

Test de débit Internet Effectuez ce test pour vérifier le débit du réseau.

Test de connexion des entrées : Indique l'état de toutes les connexions d'entrées externes.

Vérification de l'état : Vérifie l'état du téléviseur en affichant tous les codes d'erreur.

Informations sur le signal : Affiche les informations sur le signal de l'entrée actuelle.

Utilisez votre téléviseur en toute sécurité

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Avis de non-responsabilité et confidentialité>Partage des données, Confidentialité et EULA**.

Lisez les détails de la clause de non-responsabilité et la politique de protection des données. Autoriser/refuser votre consentement aux politiques énumérées relatives à la collecte des données de l'utilisateur/du réseau.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Décharge de responsabilité et confidentialité>Licence Open Source**.

Affiche les informations de licence du Logiciel Libre.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Avis de non-responsabilité et confidentialité>Suppression des données utilisateur**.

Pour supprimer toutes les données d'utilisation du téléviseur local et du stockage dans le nuage, sélectionnez **Supprimer les données utilisateur**.

Rétablissement des défauts de fabrication

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Réinitialiser les paramètres d'usine**.

Rétablis les paramètres d'usine par défaut de votre téléviseur. La réinitialisation effacera vos paramètres personnels, vos informations et vos données. Saisissez le code PIN à l'écran pour activer la réinitialisation d'usine.

Vérifiez la durée de diffusion de la télévision

Vous pouvez accéder à la page Vérification de l'état pour afficher la durée de fonctionnement de votre téléviseur.

- Lorsque vous êtes dans une source d'entrée, telle que Live TV, HDMI et AV, appuyez sur la touche **Menu** pour lancer le menu rapide.
- Dans le menu rapide, appuyez sur la touche bleue et maintenez-la enfoncée. La page de vérification de l'état s'affiche à l'écran pour vous permettre de vérifier la durée de fonctionnement du téléviseur.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Utilisation du contrôle parental

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Contrôle parental**.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus.

Si vous n'avez pas encore défini le code PIN, la fenêtre de création et de confirmation du code PIN s'affiche. Créez le code PIN à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

Si vous avez déjà défini le code PIN, la fenêtre **Entrer le PIN** s'affiche.

Verrouillage

Activez les verrous pour activer la fonction de contrôle parental.

Vous verrez que d'autres paramètres du contrôle parental passent de l'état grisé à l'état surligné. Lorsque cela se produit, les fonctions **Verrouillage de l'heure**, **Verrouillage de chaîne**, **Verrouillage de contenu**, **Verrouillage d'entrée**, **Verrouillage d'application**, **Verrouillage de site Web**, **PIN de contrôle parental**, ou **Réinitialiser aux valeurs par défaut** sont disponibles.

Verrouillage de temps : Bloquez l'ensemble de l'utilisation de la télévision pendant une période définie, y compris la télévision en direct, la HDMI et les applications.

Verrouillage de chaînes Bloquez toutes les chaînes ou certaines d'entre elles lorsque vous activez la fonction de contrôle parental.

Verrouillage de contenu : Certains programmes sont bloqués en fonction de l'âge. Elle est contrôlée par le radiodiffuseur.

Verrouillage d'entrée Bloquer le contenu des appareils connectés aux entrées externes.

Verrouillage d'app : Bloquez l'accès à certaines applications.

Blocage de site Web : Indiquez la plage d'URL à laquelle le navigateur peut accéder.

PIN de contrôle parental : Vous pouvez définir ou modifier votre code PIN ici. Le code PIN est utilisé pour le contrôle parental et la protection de votre système contre les utilisations non autorisées.

Réinitialisation à la valeur par défaut : Rétablir les paramètres par défaut du contrôle parental.

Divertissement

Jeux

Connectez votre console de jeu et réglez les paramètres afin d'optimiser l'écran du téléviseur pour un meilleur divertissement.

Connecter une console de jeu

Vous pouvez connecter votre console de jeu au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Pour démarrer un jeu à partir d'une console de jeu :

- Allumez votre console de jeu.
- Appuyez sur la touche **Source**. Sélectionnez la console de jeu connectée comme source d'entrée.
- Commencez le jeu.

Vous pouvez activer le mode jeu pour optimiser les paramètres de votre téléviseur lorsque vous jouez à des jeux avec une console de jeu.

Jouer à des jeux dans le nuage

Connectez votre téléviseur à un réseau en appuyant sur la touche **Accueil** de votre télécommande et en sélectionnant **Paramètres>Connexion>Réseau>Configuration du réseau**.

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande. Sélectionnez une application de jeu en nuage pour démarrer le jeu.

Remarque :

Vous ne pouvez utiliser que la manette de jeu pour jouer aux jeux en nuage.

Mode jeu

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Mode Jeu**.

Activez le **mode Jeu** pour optimiser les paramètres du téléviseur et profiter d'une meilleure expérience de jeu avec un PC ou une console de jeu connecté au téléviseur.

Le mode jeu permet :

- de réduire le décalage d'entrée pour s'assurer que chaque pression ou clic correspond à ce qui se passe à l'écran ;

- d'améliorer la réactivité pour produire très peu de flou de mouvement ;
- Un traitement précis des signaux au format YUV 4:4:4 pour présenter des couleurs d'image exactes.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable à certaines sources d'entrée ou applications.

Sport

Configuration du mode sport dans les réglages de l'image ou du son

Appuyez sur le bouton **Accueil** de ta télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Mode Image>Sports**

Image optimisée pour regarder les sports.

Appuyez sur le bouton **Accueil** de ta télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Mode son> Sport**.

Un son optimisé pour regarder des événements sportifs.

Mode sport Détection automatique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Détection automatique du mode sport**.

Lorsque cette option est activée, tous les programmes sportifs passent automatiquement en mode sport pour le mode son et le mode image.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- L'activation de cette fonction pourrait augmenter la consommation d'énergie.

Média

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Média**.

Les médias sont un endroit central où vous pouvez visionner ou écouter différents types de contenus, tels que des photos, de la musique et des films. Vous pouvez visualiser le contenu multimédia par les méthodes suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur.
- Téléphone portable, tablette ou autres appareils personnels compatibles : vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur des appareils personnels compatibles et lire ou visionner le contenu sur votre téléviseur.

Par défaut, le **partage de contenu** est affiché sur l'écran des médias. Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur, son nom s'affiche également sur l'écran Média.

Pour plus d'informations sur le **Partage de contenu**, reportez-vous à la section **Connexion aux périphériques externes>Partage de contenu** dans ce manuel.

Profitez des photos/audios/vidéos stockées sur un périphérique USB

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Média>Appareils connectés**.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire à l'écran, comme des images, des vidéos et de la musique.

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur l'écran du navigateur média.

- Barre de recherche : Recherchez le contenu que vous souhaitez lire.
- Afficher le style: Organisez la liste du contenu en fonction de la **grille** ou de la **liste**.
- Trier : Triez la liste des contenus par **Nom, Date de modification, Taille**.
- Filtre : Filtrez la liste des contenus par **Tous les médias, Photo, Vidéo, Musique, Enregistré**.
- Flèche: Lorsque l'attention est portée sur la première colonne, une flèche apparaît sur le côté gauche. Sélectionnez la flèche pour saisir plusieurs sources de stockage.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** pour créer une liste de lecture de photos, de musique ou de vidéos.

Remarque :

- Certaines options énumérées ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.
- Vous devez obtenir une permission des propriétaires de droits d'auteur pour utiliser l'objet du droit d'auteur. Nous ne pouvons pas accorder une telle autorisation et nous ne le faisons pas.

Écouter de la musique de fond pendant la visualisation des photos

- Choisissez une image à afficher.
- Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour afficher la barre de contrôle.
- Sélectionnez Musique de fond et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.

Vous pouvez désormais écouter de la musique de fond tout en regardant des photos.

Format audio :

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Pour les modèles 4k :

Support	Code audio	Nom de l'extension de fichier
WAV	MPEG1/2 Layer1	.wav
.mp3	MPEG1/2 Layer2	.mp3
	Mpeg1/2ayer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.WMA
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/D
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Pour les modèles 2k :

Support	Code audio	Nom de l'extension de fichier
WAV	MPEG1/2 Layer1	.wav
.mp3	MPEG1/2 Layer2	.mp3
	Mpeg1/2ayer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.WMA
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/D
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Format des photos

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Pour les modèles 4k :

Support	Nom de l'extension de fichier	Mode de fonctionnement	Résolution
JPEG	.jpg .jpeg	ligne de base	15360 x 8640)
		Progressif	1024 x 768
PNG	.png	non-entrelacé	9600 x 6400
		entrelacé	1200 x 800)
BMP	.bmp	-	9600 x 6400
GIF	.gif	-	6400 x 4800)

Pour les modèles 2k :

Support	Nom de l'extension de fichier	Mode de fonctionnement	Résolution
JPEG	.jpg .jpeg	ligne de base	15360 x 8640)
		Progressif	1024 x 768
PNG	.png	non-entrelacé	3840 x 2160
		entrelacé	1200 x 800)
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800)

Format vidéo

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Pour les modèles 4k :

Nom du codec	Nom de l'extension de fichier	Taux d'échantillon
MPEG1/2	.mp4	1920 x 1080p @ 60fps
MPEG4	.mov	1920 x 1080p @ 60fps
AVC(H.264)	.mkv	4096 x 2160p @ 120fps
HEVC(H.265)	.ts	4096 x 2160p @ 120fps
WMV3	.avi	1920 x 1080p @ 60fps
VC1	.wmv	1920 x 1080p @ 60fps
VP8	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
VP9	.webm	1920 x 1080p @ 60fps
AV1		4096 x 2160p @ 120fps

Pour les modèles 2k :

Support	Code vidéo	Nom de l'extension de fichier	Résolution et taux de cadrage
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
mp4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
mkv	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

CE PRODUIT EST CONCÉDÉ EN LICENCE DANS LE CADRE DE LA LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE D'UN CONSOMMATEUR OU D'AUTRES UTILISATIONS POUR LESQUELLES IL NE REÇOIT PAS DE RÉMUNÉRATION POUR (i) ENCODER LA VIDÉO CONFORMÉMENT AU LA NORME AVC ("VIDÉO AVC") ET/OU (ii) DÉCODER LA VIDÉO AVC QUI A ÉTÉ ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU QUI A ÉTÉ OBTENUE D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DE LA VIDÉO AVC. AUCUNE LICENCE NE SERA ACCORDEE OU UTILISEE A D'AUTRES FINS. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VISITER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Caractéristiques d'accessibilité

Configuration des sous-titres

Réglez les sous-titres pour les contenus diffusés en numérique.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Paramètres de sous-titres**.

Sous-titre : Activer le type de sous-titres.

Sous-titre principal : Définissez la langue des sous-titres par défaut pour les contenus diffusés en numérique.

Sous-titre secondaire : Définissez la langue des sous-titres secondaires pour les contenus diffusés en numérique.

Conservation des sous-titres de la chaîne : Activez le stockage des paramètres de sous-titres par chaîne.

Remarque : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Configuration du type d'audio

Fournir une description audio pour aider les malvoyants.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Type audio**.

Type audio : Paramètres audio d'accessibilité..

Format audio : Sélectionnez le format audio.

Contrôle du Fader : Proposez les meilleures options de qualité sonore aux déficients visuels.

Remarque : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Amélioration du Dialogue

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Amélioration du dialogue**.

Activez ou désactivez l'amélioration du dialogue.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Menu Contraste élevé

Fournir des options de menu pour aider les personnes malvoyantes ou malentendantes.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Menu Contraste élevé**.

Remarque : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Transparence de menu

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Transparence du menu**.

Sélectionnez la transparence du menu à partir de **Désactivée, Moyenne, Élevée**.

Remarque : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Guide de l'accessibilité

Pour les déficients visuels.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Guide accessible**.

Les options **Off, Freeview Accessible Guide et Large Font Guide** sont disponibles.

Remarque : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Agrandissement

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Agrandissement**.

Permettre aux personnes malvoyantes/partiellement voyantes d'agrandir une partie de l'écran.

Remarque :

- Cette fonction n'est applicable que dans certains cas.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Dépannage

FAQ

Dans cette section, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Guide de Dépannage

Diagnostics de l'état

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>E-Manuel**.

En cas de dysfonctionnement du téléviseur, vous pouvez effectuer un autodiagnostic pour trouver le problème.

Test d'image

Lorsque vous effectuez le Test d'image, une image test s'affiche à l'écran. Sélectionnez **OK** pour lancer le test. Le test d'image affiche une image haute définition que vous pouvez examiner pour détecter les défauts. Veuillez vérifier attentivement l'image dans les 10 prochaines années.

Test sonore

Lorsque vous effectuez un test sonore, un son d'essai est émis par le haut-parleur du téléviseur. Sélectionnez **OK** pour lancer le test. Veuillez écouter attentivement le son pour vérifier si vous pouvez entendre le problème.

Autodiagnostic lié au réseau

État de connexion au réseau : Affichez les informations relatives à la connexion réseau du téléviseur.

Test de connexion des entrées : Lors d'un test de connexion au réseau, le test confirme que le téléviseur est connecté au réseau. Si le test de réseau est réussi mais que vous avez toujours des problèmes pour utiliser les services en ligne, veuillez contacter votre fournisseur d'accès à Internet.

Test de débit Internet : Effectuez ce test pour vérifier le débit du réseau.

Test de connexion des entrées

Lorsque vous effectuez un Test de connexion d'entrée, vous pouvez sélectionner n'importe quelle source d'entrée et vérifier les informations relatives aux connexions externes.

Vérification de l'état

Lors d'un contrôle d'état, l'état de votre téléviseur s'affiche avec les codes d'erreur éventuels.

Informations sur le signal

Affiche les informations sur le signal de l'entrée actuelle.

Redémarrer ou réinitialiser le téléviseur

Si le téléviseur présente des problèmes tels qu'un décalage entre l'image et le son ou des échecs de connexion à des périphériques externes, vous pouvez essayer de redémarrer votre téléviseur pour résoudre le problème. Si les problèmes persistent, réinitialisez votre téléviseur aux paramètres d'usine. Avant de commencer, retirez tout périphérique USB externe du téléviseur.

Redémarrez votre téléviseur

Appuyez sur la touche **Veille** de votre télécommande ou sur la touche de contrôle du téléviseur pour l'éteindre. Pour certains modèles, appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur pour afficher le menu à l'écran, puis appuyez à nouveau sur la touche pour déplacer le focus sur **Extinction** pour éteindre le téléviseur.

Remarque :

- Le redémarrage du téléviseur n'effacera pas vos paramètres, informations et données personnelles.

Réinitialiser le téléviseur

Veuillez noter que la réinitialisation effacera vos paramètres, informations et données personnelles.

Service de télécommande

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Service de télécommande**.

Le service de contrôle à distance permet de contrôler votre téléviseur à partir du serveur client afin de permettre aux agents de service de diagnostiquer le problème de votre téléviseur et de le traiter en ligne de manière efficace.

Pour utiliser cette fonction :

- Activez le **Service de télécommande**.
- Sélectionnez **Accepter tout et Confirmer** dans la page Accord de licence de l'utilisateur final.
- Sélectionnez **Générer un code PIN** dans le service de contrôle à distance.
- Vous pouvez adresser une demande d'aide à un agent de service par l'intermédiaire de la ligne d'assistance et fournir le code PIN affiché à l'écran.

Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.
- Maintenir la connexion au réseau lorsque le service de contrôle à distance est en cours d'exécution

Problèmes d'image

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, utilisez le **Test de l'image** pour effectuer un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Test d'image** de ce manuel. Si l'image test ne s'affiche pas ou si votre écran est endommagé, contactez le centre de service de votre pays/région. Si l'image test s'affiche correctement, vérifiez les éléments ci-dessous.

- L'image est déformée, floue, vacillante ou coupée momentanément.
- Il y a des points, des lignes horizontales ou verticales sur l'écran.
- La luminosité ne peut pas être réglée.

L'image est déformée, floue, vacillante ou coupée momentanément

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode d'image>Netteté**.
- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode d'image>Paramètres avancés>Clarté/Mouvement** pour régler les paramètres de **Clarté/Mouvement**.

- Assurez-vous que le câble de connexion est bien connecté au téléviseur et à l'appareil externe.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Par exemple, les fours à micro-ondes situés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences cessent, éloignez-le de votre téléviseur.
- Si vous choisissez la télévision comme source d'entrée, réglez la direction et la position de l'antenne, réinitialisez ou affinez le réglage de la chaîne.
- Lorsque vous connectez le téléviseur à des appareils externes, laissez un certain espace entre les appareils externes et le téléviseur.

Remarque :

- La distorsion de l'image causée par une réception faible ou médiocre du signal n'est pas un dysfonctionnement du téléviseur.
- La vidéo compressée peut entraîner une distorsion de l'image, en particulier pour les images rapides des programmes sportifs et des films d'action.

Il y a des points, des lignes horizontales ou verticales sur l'écran

- Passez à d'autres chaînes ou contenus pour vérifier si l'image est normale.
- Modifiez la résolution de sortie de votre appareil externe. Lorsque le téléviseur n'est pas compatible avec la résolution de sortie, des points ou des lignes peuvent apparaître.
- Vérifiez si le téléviseur est placé dans un endroit humide pendant une longue période. Il est conseillé d'utiliser le téléviseur dans un environnement relativement sec.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Par exemple, les fours à micro-ondes situés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences cessent, éloignez-le de votre téléviseur.

La luminosité ne peut pas être réglée

- Vérifiez les paramètres du capteur de lumière sous **Accueil>Paramètres>Image>Paramètres du mode image>Paramètres avancés>Luminosité>Paramètres du capteur de lumière** pour ajuster le réglage.

Remarque :

- Les paramètres du capteur de lumière peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

Problèmes sonores

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, utilisez le **Test de son** pour effectuer

un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Test de son** de ce manuel.

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Il y a un décalage entre l'image et le son.
- Le son est déformé ou coupé momentanément.
- Le volume ne peut pas être modifié ou se modifie de lui-même.

Il y a un décalage entre l'image et le son

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Paramètres de sortie audio>Délai de sortie audio numérique**. Réglez la valeur à 0.
- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Paramètres de sortie audio>Lip Sync**. Ajustez la valeur comme vous le souhaitez.
- Vérifier les informations sur le signal. Si le signal est faible ou médiocre, un décalage entre l'image et le son peut se produire, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau et Test de connexion d'entrée** de ce manuel.

Remarque :

- Les options peuvent ne pas être applicables selon votre modèle/pays/région et la **Sortie audio** que vous avez sélectionnée. Veuillez vous référer au produit spécifique.

Le son est déformé ou coupé momentanément

- Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Par exemple, les fours à micro-ondes situés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences cessent, éloignez-le de votre téléviseur.
- Assurez-vous que le câble de connexion ou le connecteur du câble n'est pas endommagé.
- Si vous utilisez un périphérique de sortie audio externe, assurez-vous que le câble audio est connecté au bon connecteur de sortie audio du périphérique externe. Placez l'appareil aussi près que possible du téléviseur, sans obstacle entre les deux.
- Vérifier les informations sur le signal. Un signal faible ou médiocre peut entraîner une distorsion du son, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau et Information de signal** de ce manuel.

Le volume ne peut pas être modifié ou se modifie de lui-même

- Appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur pour vérifier si le téléviseur réagit. S'il n'y a pas de réponse, il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas normalement. Si le téléviseur répond, appuyez sur la télécommande pour vérifier si elle peut contrôler le téléviseur. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la télécommande. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Problèmes de télécommande** de ce manuel.
- Vérifiez si le **Contrôle automatique du volume** est activé dans **Accueil>Paramètres>Son>Paramètres du mode son**.
- Lors de la connexion d'un haut-parleur externe via HDMI, vérifiez d'abord la connexion du câble, puis appuyez sur la touche Home de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Contrôle CEC**, réglez **Contrôle CEC** sur **Activé**.
- Une mémoire TV insuffisante provoque un décalage lorsque vous changez de volume. Veuillez vider le cache.
- Si vous venez d'allumer le téléviseur, il se peut qu'il y ait un délai après que vous ayez appuyé sur la touche d'augmentation/de diminution du volume de la télécommande. Veuillez patienter un peu pour que le téléviseur démarre complètement.
- Si le problème persiste, redémarrez le téléviseur.

Problèmes de canaux et de diffusion

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, utilisez le **Test de connexion d'entrée** pour effectuer un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Test de connexion d'entrée** de ce manuel.

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- En TV en direct, il n'y a pas de signal ou un signal faible, ou vous ne trouvez aucune chaîne.
- Les sous-titres ne s'affichent pas ou sont mal placés sur l'écran du téléviseur.
- Le tri de la liste des chaînes est perdu après plusieurs jours, ou les chaînes précédemment supprimées reviennent dans la liste des chaînes.
- Je souhaite classer les chaînes par ordre de préférence.

En TV en direct, il n'y a pas de signal ou un signal faible, ou vous ne trouvez aucune chaîne

- Veuillez d'abord vérifier les points suivants.

- a. Le câble ou le connecteur de câble de l'antenne n'est pas endommagé.
- b. Le câble d'antenne n'est pas lâche ou déconnecté.
- c. Le câble d'antenne est connecté au bon port.
- d. La source d'entrée sélectionnée est « TV ».

- Si vous utilisez un décodeur ou un câbloselecteur, vérifiez les signaux de diffusion ou l'état du réseau connecté à l'appareil externe. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau et Test de connexion d'entrée** de ce manuel.
- Si le problème persiste, balayez à nouveau la chaîne. Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Canal>Balayage automatique/Paramètres avancés>Balayage manuel**.

Les sous-titres ne s'affichent pas ou sont mal placés sur l'écran du téléviseur

Pour activer/désactiver la fonction sous-titres, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Sous-titres** lorsque vous êtes dans la source d'entrée du téléviseur. Ou appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Paramètres de sous-titres**.

Si vous regardez une chaîne par l'intermédiaire d'un appareil externe tel qu'un décodeur ou un câbloselecteur, activez/désactivez l'emplacement des sous-titres à l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation des appareils externes ou contactez votre fournisseur de services.

Remarque :

- Certaines chaînes peuvent ne pas avoir de données de sous-titres. Dans ce cas, même si vous activez la fonction sous-titres, les sous-titres ne sont pas affichés sur l'écran du téléviseur.

Le tri de la liste des chaînes est perdu après plusieurs jours, ou des chaînes précédemment supprimées réapparaissent dans la liste des chaînes.

- Assurez-vous que vous n'avez pas réinitialisé le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut auparavant. La réinitialisation du téléviseur réinitialise tous les paramètres utilisateur.
- Vérifiez si les chaînes de la liste des chaînes ont été mises à jour ou si votre abonnement a expiré.
- Re-scanner les chaînes pour retrouver une chaîne perdue dans votre liste de chaînes.

Je souhaite classer les chaînes par ordre de préférence

- Vous pouvez modifier l'ordre des chaînes selon vos préférences ou ajouter des chaînes que vous aimez à vos favoris.

Questions relatives au réseau

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez un autodiagnostic pour trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage**>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau de ce manuel.

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- L'intensité du signal est faible.
- La connexion au réseau est instable et souvent déconnectée.

L'intensité du signal est faible

- Voir les numéros 1, 2, 3 et 6 de la rubrique Solutions courantes aux problèmes de réseau.

La connexion au réseau est instable, souvent déconnectée

En cas de connexion à un réseau sans fil

- Voir les numéros 1, 2, 3, 4 et 6 de la rubrique Solutions courantes aux problèmes de réseau.

En cas de connexion à un réseau câblé

- Voir les numéros 3, 4 et 5 de la rubrique Solutions courantes aux problèmes de réseau.

Solutions courantes aux problèmes de réseau

3. Placez votre routeur sans fil, votre modem-routeur ou votre point d'accès à proximité du téléviseur. Évitez de le placer dans un coin. Dans la mesure du possible, veillez à ce qu'il n'y ait pas de mur entre le téléviseur et le routeur.

4. Vérifier s'il y a des interférences d'ondes radio. Les appareils sans fil tels que les micro-ondes et les téléphones portables, fonctionnant dans la même gamme de fréquences radio, peuvent interférer avec le téléviseur. Si vous utilisez le téléviseur et d'autres appareils sans fil simultanément, les performances du réseau risquent d'être moins bonnes. Veuillez éteindre ces appareils sans fil ou les éloigner du téléviseur.

5. Redémarrez votre modem/routeur. Éteignez votre modem/routeur et rallumez-le après au moins 60 secondes. La reconnexion de votre modem/routeur à l'internet peut prendre un certain temps.

6. Vérifiez votre modem/routeur. Assurez-vous que les câbles sont bien connectés à votre modem/routeur et que les voyants clignotent de manière intermittente et régulière.

7. Assurez-vous que l'une des extrémités est bien connectée à l'arrière du téléviseur et l'autre à un modem/routeur externe. Toute connexion lâche peut entraîner une instabilité ou une déconnexion du réseau.

8. Si le problème ne s'améliore pas après avoir suivi les étapes ci-dessus, vous pouvez essayer d'utiliser une connexion réseau câblée.

Questions relatives à l'application

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Les applications ne peuvent pas être installées, ouvertes, mises à jour ou désinstallées.
- L'application se ferme d'elle-même.
- L'application est figée ou la navigation n'est pas fluide pendant l'utilisation.
- Des problèmes surviennent lorsque le navigateur est utilisé pour diffuser des vidéos.
- La langue de l'application est différente de celle du menu du téléviseur.

Les applications ne peuvent pas être installées, ouvertes, mises à jour ou désinstallées

- Si vous venez d'allumer le téléviseur, attendez que le démarrage du téléviseur soit terminé.
- Vous ne pouvez installer que des applications compatibles avec le téléviseur. Nous vous recommandons d'installer des applications à partir de l'App Store. Les fichiers d'application téléchargés sur Internet peuvent ne pas être installés sur le téléviseur.
- Vous ne pouvez supprimer que les applications que vous avez installées sur le téléviseur. Les applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.
- Voir les numéros 1, 2 et 3 de la rubrique Solutions communes aux problèmes liés aux applications.

L'application se ferme d'elle-même

- Voir le point 2 de la section Solutions courantes aux problèmes liés aux applications.

L'application est figée ou la navigation n'est pas fluide pendant l'utilisation

- Quittez l'application et ouvrez-la à nouveau.
- Désinstallez et réinstallez l'application. Voir les numéros 1, 2 et 3 de la rubrique Solutions communes aux problèmes liés aux applications.

Des problèmes surviennent lorsque le navigateur est utilisé pour diffuser des vidéos

- Quittez le navigateur et ouvrez-le à nouveau.
- Voir le point 1, 2 de la section Solutions courantes aux problèmes liés aux applications.

La langue de l'application est différente de celle du menu du téléviseur

- La langue d'une application peut être différente de la langue du menu du téléviseur car elles peuvent être configurées séparément. Vous pouvez modifier la langue dans les paramètres de l'application. Veuillez noter que la possibilité de changer la langue d'une application dépend du fournisseur de services de l'application.

Solutions courantes aux problèmes liés aux applications

1. Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet et s'il n'y a pas de problèmes de réseau avec votre téléviseur.
2. Le stockage est insuffisant. Essayez de vider le cache ou de désinstaller les applications peu utilisées. Vous pouvez vider le cache des navigateurs et des applications. Cette opération supprime définitivement toutes les données utilisateur et les fichiers temporaires.
3. Le service de l'application peut ne pas être disponible actuellement. Essayez d'utiliser des applications plus tard.

Problèmes liés à la télécommande

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Le téléviseur est lent à réagir à la télécommande.
- Je veux utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils.

Le téléviseur est lent à réagir à la télécommande

Lorsque le téléviseur vient de démarrer, un délai de réponse peut se produire entre le téléviseur et la télécommande. Veuillez patienter un peu avant d'utiliser la télécommande.

- Il se peut que la pile de la télécommande soit faible. Vous pouvez remplacer les piles par des piles neuves. Pour la télécommande à énergie solaire, vous pouvez la charger en exposant le panneau solaire à la lumière ou en utilisant un câble USB de type C.
- Si la puissance des piles est normale, retirez les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes, puis réinstallez les piles dans la télécommande. Cette méthode ne s'applique qu'aux modèles de télécommandes à piles remplaçables.

Je veux utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils

- Activez le contrôle CEC sur le téléviseur. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Contrôle CEC**.

- Vérifiez que l'appareil externe est compatible HDMI et CEC et que la fonction HDMI et CEC de l'appareil connecté est activée. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil externe.
- Vérifiez que le câble d'alimentation de l'appareil externe est correctement branché et que la connexion du câble HDMI entre l'appareil externe et le téléviseur est sécurisée. Veuillez utiliser un câble HDMI de spécification standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.

Problèmes de HDMI et CEC

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Je veux éteindre ou allumer le téléviseur et l'appareil externe en même temps.
- Je souhaite désactiver la fonction HDMI & CEC.
- Un appareil externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Remarque :

- Si l'appareil HDMI connecté ne prend pas en charge le contrôle HDMI & CEC, la fonction ne fonctionnera pas.

Je veux éteindre ou allumer le téléviseur et l'appareil externe en même

- Vérifiez que l'appareil externe est compatible HDMI et CEC et que la fonction HDMI et CEC de l'appareil connecté est activée. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil externe.
- Vérifiez si la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur est activée ou si la mise hors tension automatique de l'appareil et la mise sous tension automatique de l'appareil sont activées.

Je souhaite désactiver les fonctions HDMI et CEC

- Pour désactiver la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur, appuyez sur la touche **Accueil**, de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Contrôle CEC**. Réglez le **Contrôle CEC** sur **Désactivé**.

Un appareil externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur

- Vérifiez s'il y a un problème avec votre télécommande.
- Vérifiez que le câble d'alimentation de l'appareil externe est correctement branché et que la connexion du câble HDMI entre l'appareil externe et le téléviseur est sécurisée. Veuillez utiliser un câble HDMI de spécification standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.
- Vérifiez que l'appareil externe est compatible HDMI et CEC et que la fonction HDMI et CEC de l'appareil

connecté est activée. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil externe.

- Vérifiez si la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur est activée. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Contrôle CEC**. Réglez le **Contrôle CEC** sur **Activé**.
- Certains menus de l'appareil compatible HDMI & CEC peuvent ne pas être disponibles.
- Certaines touches de la télécommande peuvent ne pas fonctionner. Vous pouvez essayer la télécommande de l'appareil externe.

Problèmes liés aux services vocaux

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- La touche Voice de la télécommande ne fonctionne pas.
- Le téléviseur ne peut pas recevoir de commandes vocales. Des paroles de réveil ont été prononcées, mais il n'y a pas de réponse.

Avant d'appliquer les solutions suivantes, veuillez noter que :

- Assurez-vous que votre téléviseur est allumé. Le téléviseur ne peut pas répondre en mode veille.
- Si vous venez d'allumer le téléviseur, veuillez patienter jusqu'à ce que le démarrage du téléviseur soit terminé.
- Votre voix doit être claire et reconnaissable. Si la voix est trop forte ou trop faible, cela peut entraîner une défaillance.
- Veuillez énoncer votre commande et attendre la réponse de l'appareil.
- Lorsque le téléviseur est connecté à des appareils externes, les performances du service vocal peuvent être affectées.

La touche vocale de la télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez l'état de votre télécommande.
- Gardez la télécommande à moins de 3 mètres du téléviseur.
- Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet. Un signal faible peut entraîner une défaillance de l'assistant vocal.
- Changer de compte ou se déconnecter du compte.

Le téléviseur ne peut pas recevoir de commandes vocales. Des paroles de réveil ont été prononcées, mais il n'y a pas de réponse.

- Vérifiez que le bouton de contrôle du microphone intégré situé en bas du téléviseur est activé.

- Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet. Un signal faible peut entraîner une défaillance de l'assistant vocal.
- Une fois la configuration de l'assistant vocal terminée, vérifiez que le mode mains libres est activé. Appuyez sur la touche **Accueil**, sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis **Système>Service vocal** pour accéder au menu.
- Les mots de réveil peuvent varier en fonction de l'assistant vocal.
- Si le téléviseur est éloigné de vous ou si le bruit ambiant est fort, il se peut que le téléviseur ne reçoive pas correctement la commande vocale.
- Modifiez le compte ou déconnectez-vous du compte.

Remarque :

Le kit mains libres et certaines de ses fonctions ne sont disponibles que dans certains pays/régions/langues.

Questions relatives aux fichiers multimédias

Certains fichiers sont interrompus pendant la lecture ou ne peuvent pas être lus

La plupart des fichiers peuvent être lus, mais vous pouvez rencontrer des problèmes avec le téléviseur ou les fichiers.

- Tout d'abord, vérifiez s'il n'y a pas de problèmes avec les fichiers.

1. Les fichiers ne sont pas corrompus. Après avoir enregistré des fichiers sur un périphérique de stockage (une clé USB) à partir d'un PC, veuillez d'abord éjecter le périphérique de stockage avant de le déconnecter du PC.

2. Le format des fichiers pouvant être lus dépend du codec et du pilote du téléviseur. Par exemple, les fichiers à haut débit ou à haute résolution peuvent ne pas être lus de manière fluide ou ne pas pouvoir être lus.

- Vérifiez ensuite s'il y a des problèmes avec le téléviseur.

1. Assurez-vous que la mémoire est suffisante. Si la mémoire est pleine, effacez le cache et lisez à nouveau le fichier.

2. Assurez-vous que le câble connecté au téléviseur et à l'appareil externe n'est pas lâche ou déconnecté.

Autres problèmes

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Le téléviseur s'allume ou s'éteint automatiquement, ou le téléviseur ne peut pas être allumé ou éteint.
- La mise à jour du système ne peut être achevée.

- Certaines fonctions du téléviseur ne fonctionnent pas après la mise à jour du système.
- Les paramètres sont perdus et doivent être reconfigurés à chaque fois que le téléviseur est allumé.
- Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation de mon compte.
- La télévision est chaude.
- J'entends la voix off du menu ou du contenu à l'écran de la télévision.

Le téléviseur s'allume ou s'éteint automatiquement, ou le téléviseur ne peut pas être allumé ou éteint.

Lorsque le téléviseur effectue certaines opérations, telles que Supprimer les données utilisateur ou Réinitialiser les paramètres d'usine, le téléviseur redémarre de lui-même. C'est normal.

S'éteint tout seul

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté à la prise secteur. La déconnexion permet au téléviseur de s'éteindre.
- Vérifiez si l'option **Minuterie de mise en veille, Minuterie de mise hors tension, ou Mise en veille automatique** est activée. Ces fonctions permettent au téléviseur de s'éteindre automatiquement à l'heure spécifiée. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système> Paramètres d'heure**.
- Vérifier si l'option **Mise en veille automatique en l'absence de signal** est activée. Si l'entrée actuelle n'a pas de signal et que vous n'interagissez pas avec le téléviseur, ce dernier passe en mode veille. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres de minuterie>Mise en veille automatique en l'absence de signal**. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Vérifier si le Contrôle CEC est activé. Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI et CEC sont éteints, le téléviseur passe en mode veille. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Contrôle CEC**.

S'allume tout seul

- Vérifier si la **Minuterie de mise sous tension** est activée. Cette fonction permet au téléviseur de s'allumer automatiquement. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres de minuterie>Minuterie de mise sous tension**.
- Vérifiez si la fonction de mise sous tension automatique du téléviseur est activée. Cette fonction permet au téléviseur de s'allumer automatiquement lorsque des appareils externes compatibles HDMI et CEC sont allumés. Appuyez sur la touche **Accueil** de

votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Mis sous tension automatique de la TV**.

Ne peut être désactivé

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté à la prise secteur. Vous pouvez débrancher le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise secteur et le rebrancher après 60 secondes.
- Essayez d'allumer le téléviseur avec la télécommande. Appuyez sur la touche **Mise en veille** de la télécommande et vérifiez si le téléviseur s'allume.
- Essayez d'allumer le téléviseur à l'aide du bouton de commande du téléviseur. Appuyez sur le bouton de commande et vérifiez si le téléviseur s'allume.

Ne peut être désactivé

- Lorsque le téléviseur ne peut pas être éteint avec la télécommande, celle-ci peut ne pas fonctionner.
- Essayez d'appuyer sur le bouton de commande du téléviseur pour l'éteindre. Pour certains modèles, appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur pour afficher le menu à l'écran, puis appuyez à nouveau sur la touche pour déplacer le focus sur **Arrêt** pour éteindre le téléviseur.
- Si le téléviseur ne peut pas être éteint en appuyant sur la touche de contrôle du téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

La mise à jour du système ne peut être achevée

La mise à jour du logiciel prend quelques minutes. Veuillez patienter un peu.

- Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet et s'il n'y a pas de problèmes de réseau avec votre téléviseur. Essayez de procéder à une nouvelle mise à niveau lorsque les problèmes de réseau seront résolus.
- Redémarrez votre téléviseur, puis essayez d'effectuer une mise à jour du système.
- Si le problème persiste, vous pouvez mettre à jour le logiciel à l'aide d'une clé USB.

Certaines fonctions du téléviseur ne fonctionnent pas après la mise à jour du système

- Assurez-vous que vous n'avez pas effectué une réinitialisation d'usine du téléviseur. La réinitialisation d'usine efface tous les paramètres.
- Assurez-vous que vous n'avez pas supprimé les données utilisateur. Cette opération supprime les paramètres relatifs.
- Assurez-vous que le téléviseur n'est pas en mode magasin. Lorsque le téléviseur est en mode magasin, les paramètres du téléviseur sont réinitialisés toutes les quelques minutes.

- Vérifiez si vous avez mis à jour le logiciel récemment. Le système peut être instable après la mise à niveau du téléviseur.
- Lorsque vous éteignez le téléviseur, certains réglages sont automatiquement désactivés.

Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation de mon compte

Pour fermer mon compte

1. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Compte** dans la barre de navigation de l'écran d'accueil.

2. Choisissez le compte que vous souhaitez déconnecter, sélectionnez **Paramètres du compte>Déconnexion**, et le compte sera supprimé du téléviseur.

Les situations suivantes vous aideront à vous déconnecter automatiquement de votre compte :

- Passer du mode magasin au mode Accueil
- Modifier les paramètres de localisation
- Désélectionner **Accepter le compte VIDAA** dans **Partage des données, Vie privée et CLUF**
- Rétablir les paramètres d'usine de votre téléviseur et supprimer les données de l'utilisateur

Pour supprimer les données d'utilisation du compte

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Avis de non-responsabilité et confidentialité>Suppression des données utilisateur**.

Remarque :

- *Ce paramètre efface complètement vos données d'utilisation (y compris le compte, la liste des chaînes préférées de Live TV, le nom de la télévision, etc. et les données ne peuvent pas être restaurées.*
- *Le téléviseur redémarre après confirmation de l'effacement des données.*

Le téléviseur est chaud

- C'est normal car le panneau génère de la chaleur lorsque vous utilisez le téléviseur pendant un certain temps, mais la chaleur n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur. Tant que le téléviseur fonctionne normalement, vous n'avez pas à vous inquiéter.
- Nous vous recommandons de placer le téléviseur dans un endroit correctement ventilé pour une bonne circulation de l'air.
- Lorsque le téléviseur est en mode veille, vous pouvez également ressentir de la chaleur car le téléviseur est peut-être en mode d'enregistrement de veille.

J'entends la voix off du menu ou du contenu à l'écran de la télévision.

- La voix off est due à l'activation du Voice Guide. Pour désactiver le guide vocal, appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez Paramètres>Accessibilité>Guide vocal, puis désactivez le guide vocal. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

Spécifications

Télédiffusion	PAL BG/I/DK SECAM BG/DK
Réception des chaînes	VHF (BAND I/III), UHF (BAND U), HYPERBAND
Réception numérique	TV satellite numérique terrestre intégré/câble(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 conforme)
Nombre de chaînes prédéfinies	11 000
Indicateur de chaîne	Affichage à l'écran
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (déséquilibrée)
Tension de fonctionnement	220-240V AC, 50Hz.
Audio	Stéréo German + Nicam
Puissance de sortie Audio (WRMS.) (10 % THD)	2 x 12 W
Consommation électrique (W)	200 W
Consommation d'énergie en mode veille en réseau (W)	< 2
Dimensions TV DxLxH (avec pied) (mm)	266 x 1453 x 872
Dimensions TV DxLxH (sans pied) (mm)	82 x 1453 x 836
Affichage	65"
Température de fonctionnement et humidité	0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale

Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Gammes de fréquence	Puissance max de sortie
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

(*) < 100 mW pour l'Ukraine

Restrictions pays

L'équipement LAN sans fil est destiné à être utilisé à domicile et au bureau dans tous les pays de EU, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). La bande 5.15 - 5.35 GHz est limitée aux opérations intérieures dans les pays de EU, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). Toute utilisation publique est soumise à l'autorisation générale du fournisseur de services compétent

Pays	Restrictions
Fédération de Russie	Utilisation à l'intérieur uniquement

Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Nous recommandons aux utilisateurs de se rapprocher des autorités locales pour vérifier la réglementation locale en vigueur pour les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz.

Licences

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Ouvrages confidentiels non publiés. Copyright © 1992-2022 Laboratoires Dolby. Tous droits réservés.

Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans les licences appropriées de Microsoft.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour

protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau.

Le Logo « CI Plus » est une marque de commerce de CI Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.



Informations de la disposition

[Union européenne]

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

En éliminant correctement ces produits, vous contribuerez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causés par un traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

(Utilisateurs commerciaux)

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

[Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]


Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union européenne.

Contactez les autorités locales pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.

Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

Remarque : Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.

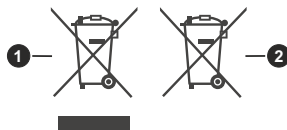

1. Produits

2. Piles



Thank you!

Thank you for choosing this EDENWOOD product. EDENWOOD products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down. We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.




ELECTRO DEPOT

Table of Contents

Safety Information	59	Connecting a Set Top Box	84
Introduction	61	Connecting a Blu-ray or DVD Player	84
Features	61	Connecting USB Devices	84
Ultra HD (UHD)	61	Connecting Audio Visual (AV) Devices	85
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)	61	Connecting a PC	85
Dolby Vision	61	Connecting Headphones	85
Accessories Included	61	Connecting Speakers or Other Audio Receivers	85
Stand Installation & Wall Mounting	62	Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC	85
Antenna Connection	62	Settings Overview	86
Turning On/Off the TV	64	Picture	86
TV Control Button & Operation	64	Sound	88
First-Time Use	67	Connection	89
Using the E-Manual	67	Support	92
Home Screen	67	Using Parental Controls	93
Connecting to the Internet	68	Entertainment	93
User Account	69	Game	93
Setup via Mobile Phone	69	Sports	93
Prepare Live TV	69	Media	94
Using External Devices	69	Play Background Music while Viewing Pictures	94
Using the TV Voice Service	69	Photo Format	96
Guidelines	70	Video Format	96
Enjoy Live TV	71	Accessibility Features	98
Channel Scan	71	Subtitle Setup	98
Live Menu	72	Audio Type Setup	98
Channel Edit	73	Dialogue Enhancement	98
Programme Info	74	High Contrast Menu	98
Programme Guide (EPG)	74	Menu Transparency	98
Programme Recording (PVR)	74	Accessible Guide	98
Reminder	76	Magnification	98
Timeshift	76	Troubleshooting	98
HbbTV	76	FAQ	98
Learn about Live TV Support Settings	77	Troubleshooting Guide	98
Benefits of Smart TV	77	Picture Issues	99
Voice Service Setup	77	Sound Issues	100
Using Apps	79	Channel and Broadcast Issues	100
VIDAA Kids	80	Network Issues	101
Using the VIDAA ART	81	App Issues	102
Using the Browser to Search the Internet	81	Remote Control Issues	102
Using the Mobile App	81	HDMI & CEC Issues	102
Connecting to External Devices	82	Voice Service Issues	103
Accessories	82	Media Files Issues	103
Screen Sharing	83	Other Issues	104
Content Sharing	83	Licences	106
Using AirPlay and HomeKit	83	Disposal Information	106

Safety Information

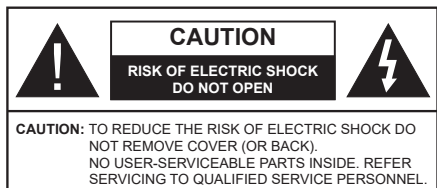

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- Disposal of a battery in a fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery, can result in an explosion; a battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

 Caution	Serious injury or death risk
 Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
 Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.



Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.



Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.



Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

WARNING

- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.
- This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- The equipment is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Fransat Installation Option
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours.
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n built in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

The TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K:2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD content is supported via native and market applications, HDMI, some of the Over-the-Top (OTT) services, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications (except Netflix, Prime Video), HDMI, USB inputs and over DVB-S broadcasts. Set the **HDMI Format** option as **Enhanced format** from the **Settings>System>HDMI & CEC** menu in order to watch 4K HDR/HLG content (for 4K models), if the HDR/HLG content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid colour, that brings entertainment to life. It achieves this stunning image quality by combining HDR and wide colour gamut imaging technologies. By increasing the brightness of the original signal and using a higher dynamic colour and contrast range, Dolby Vision presents amazing true-to-life images with stunning detail that other post-processing technologies in the TV aren't able to produce. Dolby Vision is supported via native and market applications, HDMI and USB inputs. Set the **HDMI Format** option in the **Settings>System>HDMI & CEC** menu as **Enhanced format** in order to watch Dolby Vision content, if the Dolby Vision content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case. In the **Settings>Picture>Picture Mode** menu three predefined picture modes will be available if Dolby Vision content is detected: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** and **Dolby Vision Custom**. All three allow the user to experience the content in the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the stand(s)

Preparations

Take out the stand(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).

- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the stand(s)

- Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
- Insert the screws provided and tighten them gently until the stand(s) is(are) properly fitted.

Removing the stand(s) from the TV


Be sure to remove the stand(s) in the following way when using the wall mount bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fix the stand(s).
- Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation;

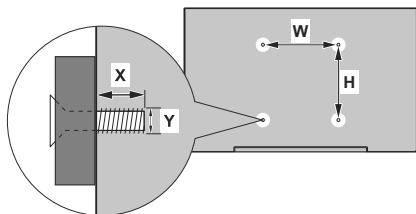


VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS		
Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
	400	200
Screw Sizes		
Length (X)	min. (mm)	7
	max. (mm)	10
Thread (Y)	M6	

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the rear-left side of the TV.

Rear-left side of the TV

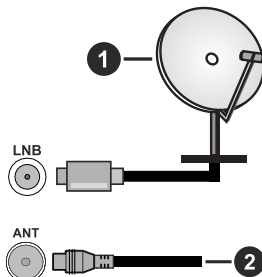

1. Satellite

2. Aerial or cable

Note:

- You may also connect devices that can receive broadcast signals such as a Set Top Box.



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connections

Connector	Type	Cables (not supplied)	Device
	HDMI Connection		
SPDIF 	SPDIF (Optical Out) Connection		
HEADPHONE 	Headphone Connection		
	USB Connection		
	CI Connection		
LAN 	Ethernet Connection	 LAN / Ethernet Cable	

When using the wall mounting kit (available from a third party in the market, if not supplied), we recommend that you plug in all cables before mounting the TV on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The/ Each USB input of your TV supports devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.




If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

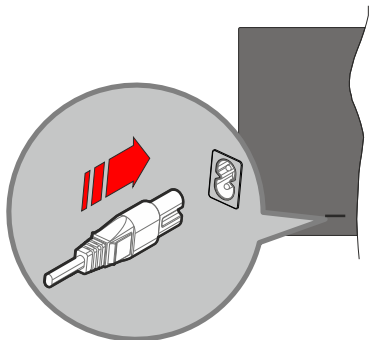

Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch to standby mode.

Note:

- The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby, Guide, Netflix, Prime Video or Freeview Play** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.

Note:

- The remote control buttons may vary depending on models/countries/regions.


To switch the TV into standby

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

TV Control Button & Operation

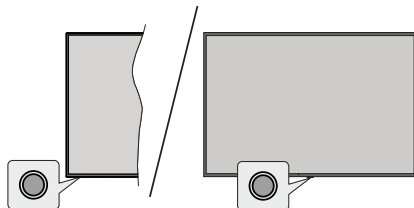

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On / Inputs / Channel Up-Down and Volume Up-Down and Power Off functions of the TV.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- To use the Volume Up-Down function, press and hold the button for about 2 seconds.

To turn the TV off: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Vol+** or **Vol-** option. Press and hold the button to increase or decrease the volume.

To change channel: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **CH+** or **CH-** option.

To change input source: Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the current input source option. Scroll through the available input sources by pressing the button until the desired input source option is highlighted.

Note: Main menu OSD cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control


Press the **Home** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Back/Return**, **Exit** or **Home** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Select the desired input from the **All Inputs** menu on the Home screen and press **OK**.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +/-** and **Volume +/-** buttons on the remote.

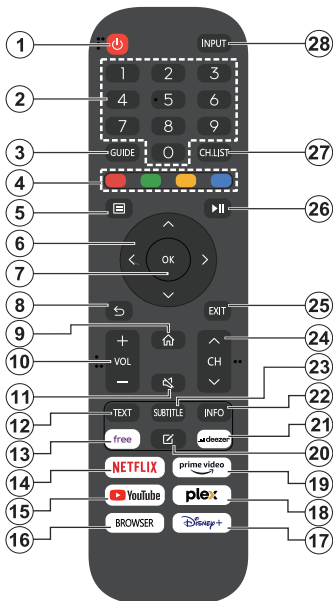

1. **Standby (*)**: Switches On / Off the TV
2. **Numeric buttons**: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen
3. **Guide**: Displays the electronic programme guide
4. **Coloured Buttons**: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
5. **Menu**: Displays TV menu
6. **Directional buttons**: Helps navigate menus, content, etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
7. **OK**: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views **Channels** menu (DTV mode)
8. **Back/Return**: Returns to previous screen, previous menu, opens index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
9. **Home**: Opens the Home Screen
10. **Volume +/-**: Increases/decreases the volume level
11. **Mute**: Completely turns off the volume of the TV

12. **Text**: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
13. **Free**: Launches the Vidaa Free application
14. **Netflix**: Launches the Netflix application
15. **YouTube**: Launches the YouTube application
16. **Browser**: Launches the Browser application
17. **Disney+**: Launches the Disney+ application
18. **Plex**: Launches the Plex application
19. **Prime Video**: Launches the Amazon Prime Video application
20. **Edit (*)**
21. **Deezer**: Launches the Deezer application
22. **Info**: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
23. **Subtitle**: Opens the subtitle menu where you can turn subtitles on or off (where available)
24. **Channel +/-**: Increases/decreases channel number
25. **Exit**: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
26. **PlayPad**: Select the button you want to use on the PlayPad and press **OK**

Use the media buttons to control the playback of the media. Control elements to play, pause, stop, rewind and fast forward the media will be available

Select the record button and press **OK** to record a programme or select the pause button and press **OK** to start timeshift recording

27. **Channel List**: Opens the channel list
28. **Input**: Shows available broadcast and content sources

(*) Edit Button

Press and hold the **Edit** button on the remote control. A menu will appear on the screen where you can change the behaviour of the button. You can select one of the input sources (e.g. HDMI, AV, etc.) or apps (any app that is available at **Home>More Apps**) shown on the screen.

If the function of the **Edit** button is changed, the selected app/feature will be launched when the button is pressed. If not, you will see a message stating how to assign a function to this button.

First-Time Use

Using the E-Manual

View the embedded E-Manual that contains information about your TV's key features.

Disclaimer: Instructions and images through this manual are only for reference and may differ from the actual product.

Launch the E-Manual

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>E-Manual**.

Enter the Home screen of the E-Manual.

Enter **Enjoy Live TV** chapter to learn more about how to set up Live TV features.

Enter **Connecting to External Devices** chapter to learn more about how to connect external devices to your TV and how to set up.

Use the Buttons in the E-Manual

Search

Search for the product feature information, the E-Manual will provide all the titles and content that contains the search information.

QR Code

Scan the QR Code with your Smart Phone to open the E-Manual on your device.

Try Now button

Select **Try Now**, and it will guide you to the corresponding TV menu for trying the function.

Home Screen

The Home screen is the centre of your TV. All TV functions can be accessed from the Home screen. **VIDAA Account, Search, Kids, Notifications, Input, Settings,** and **Live TV** icons will be available. You can scroll through them using the directional buttons.

Note:

- Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.

Display the Home Screen

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen.

To exit the Home screen, press the **Source** button on your remote control or use the navigation buttons to move the focus to the **Input** icon on the top of the screen, press the **OK** button to enter and select your desired input source.

Use the Navigation Bar

The navigation bar refers to indicators and icons on the left side of the Home screen.

Note:

- Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.



Account: A VIDAA account provides all the best features of your Smart TV and ensures that all services are kept up to date.

For more information about VIDAA account, please refer to **Benefits of Smart TV>Using a VIDAA Account** in this manual.



Search: Search the content you want.



Kids: Create a VIDAA Kids profile to customise a kid-friendly environment and ensure a safe, personalised experience for your children.



Notifications: Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your TV, including: **Advertising, New Arrivals, Warnings and Legal Statements, System Messages and Alexa Notification.**

You can enable/disable each of these notifications within Settings in the notification centre.

You can view the list of event messages generated by the TV.

To delete all notifications, select **Clear All**.

Note:

- The Alexa Notification may not be applicable in some models/countries/regions.
- When you sign into your VIDAA account, please find Notifications in VIDAA Account on the Home screen.



Input: Select the input source depending on the device you have connected to your TV.



Settings: Manage TV configuration.



Live TV: Provides quick access to Live TV. For more information, please refer to **First-Time Use>Prepare Live TV** in this manual.

Use the shortcuts

You can add inputs, channels and websites to the Home screen to have quick access to them for your convenience.

Add and remove webpages

- In Browser, visit a website you would like to add on the Home screen.
- Use the D-pad to move the focus to the **Add to home** icon in the top of the Browser navigation bar and select **Add to home**.
- Select **Add** and this webpage will appear in the **shortcuts** on the Home screen.

Note:


- To remove webpages from **shortcuts**, move the focus onto the shortcut page, then press and hold the **OK** button on your remote control.

Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from the **Settings>Connection>Network** menu.

Connect to a Wired (Ethernet) Network

To get access to the Internet using a wired connection, it is recommended to use a modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, netmask, gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2, so you do not have to enter them manually. Most home networks already have DHCP.

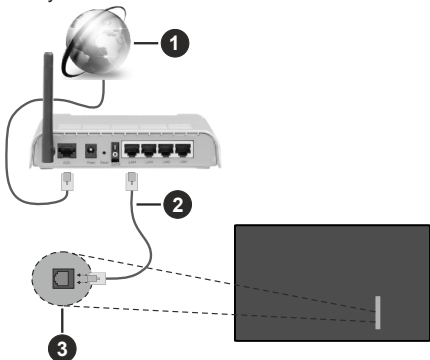

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear-left side of the TV

After connecting to a wired (Ethernet) network, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>Network>Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

• Connection Type

Choose a wired (Ethernet) network connection to access the Internet.

• Ethernet


Display network status.

• IP Settings

Configure the IP setting for your network connection.

Connect to a Wireless Network

To connect to an available wireless network, make sure that you turn on your wireless router and have the wireless router's SSID and password before attempting to connect.

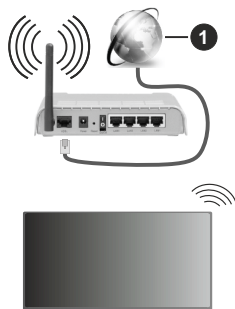

1. Broadband ISP connection

To get access to the Internet using a wireless connection, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>Network>Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

• Connection Type

Choose a wireless network connection to access the Internet.

• Refresh

Refresh wireless network.

• Advanced Settings

Configure the advanced wireless network settings for the TV.

• Add

You can add a wireless network.

Note:

- If no wireless router is found, select **Add** and enter the network name in the SSID.
- If no wireless router is found, select **Refresh**.

User Account

Sign into your VIDAA account and create multiple profiles to receive personalised content according to your account preferences.

Create a new account

If you do not have a VIDAA account, create a new one to enjoy the best features of your Smart TV.

Before creating a new account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First-Time Use>Connect to the Internet>Connect to a Wired (Ethernet) Network or Connect to a Wireless Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the **Account** icon in the navigation bar on the Home screen.
- Select **Create Account** on screen.
- Enter your E-mail address and password.
- Follow the instructions on your TV to finish the process of creating an account.

Sign into an account

Before signing into your VIDAA account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First-Time Use>Connect to the Internet>Connect to a Wired (Ethernet) Network or Connect to a Wireless Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the **Account** icon in the navigation bar on the Home screen.
- Register your device to your VIDAA Account. After entering your E-mail and password, select **Sign In**.
- You can create a profile and give it a name.

If you forget your password and need to change the password, select **Forget Password?**, input your E-mail address and verification code, then create a new password.

Setup via Mobile Phone

When you turn on the TV for the first time, the TV will support setup via your smart device by scanning the QR code.

If you scan the QR code to allow setup via the mobile app, setup of the TV will be more efficient.

Before performing setup with the mobile app, please make sure your mobile device has Bluetooth activated and is connected to the same network as your TV.

Note:

- The setup above is for referencing purpose and may differ depending on models/countries/regions.

Prepare Live TV

Start auto scan or manual scan

- Press the **Source** button on your remote control and select **TV**.
- Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Auto Scan/Advanced Settings>Manual Scan**.

Using External Devices

Access to connected external devices including wireless connected devices.

Switch between external devices connected to the TV

- Press the **Source** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon on the left side of the Home screen, press the **OK** button to enter.
- Select your desired input source.

Edit the name of input sources

- Press the **Source** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon on the left side of the Home screen, press the **OK** button to enter.
- Move the focus to an input source and press the Left directional button on your remote control to edit.

Note:

- Some input sources cannot be renamed.

Using the TV Voice Service

Select Voice Service on the TV

To access the Voice Service and select a voice assistant:

- press the **Microphone** button on your remote control;
- or press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System>Voice Service**.

Use the remote microphone

You can enjoy interacting with voice assistant using your voice by just pressing and holding the **Microphone** button on your remote control.

Note:

- The **Microphone** button may not be available on some remote control models.
- Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.
- To use this function, End User Licence Agreement and corresponding Smart feature privacy policy/terms and conditions may be required to be agreed to.

Guidelines

Note:

- Guidelines content is only applicable in Germany.
- The actual design of remote control could differ.

How are TV channels sorted and why?

Channel sorting

The availability of individual channel may depend on the selected reception path, such as satellite (DVB-S/S2), cable (DVB-C) or antenna (DVB-T2) and the signal strength.

Standard or an operator (Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW or Pÿur) can be selected for automatic channel search.

To sort channels when selecting an **Operator**:

When an operator is selected, the channels are sorted based on the operator's criteria.

Channel sorting when selecting **Standard**:

After a successful channel search, the channels are sorted by genre. These include full programmes, children, sports, documentaries, or regional and local programmes.

Broadcasters with less coverage and, if available, international channels are listed in alphabetical order after the pre-sorted list.

If LCN (Logical Channel Number, only possible with cable reception) is activated during the channel search, the sorting takes place according to the criteria of the local cable network operator.

Search by Channel name

Press the **Menu** button and select the **Channel Search** step to search within Live TV. Here you can search for individual channels by name.

Radio Transmitter

Radio channels are listed in alphabetical order after the list of TV channels.

To make finding radio channels easier, the filter function of the channel list is recommended (please refer to **Display Channel List** in this manual).

Sponsored Content

On the basis of bilateral contracts with the respective broadcasters, individual channels are placed in a position defined by the broadcaster in the channel list.

Sort Manually

The channel list can be manually sorted at any time. More information can be found in **Edit Channel List** and **Edit Favourite Channel List** in this manual.

How are apps sorted and why?

The applications on the VIDAA platform are positioned according to the criteria below.

In the Application Docker on the Home Launcher:

To ensure equal representation of apps and provide fair treatment of newly launched content partners, the applications are ordered based on the (i) global number of users, (ii) number of users in Germany, (iii) number of subscribers in Germany, (iv) share of local language content, (v) variety of content, and (vi) novelty of the platform. At all times the Application launcher must include:

- the 2 leading global SVOD platforms
- the 2 leading global TVOD platforms
- the 2 leading global AVOD platforms
- the leading local sports platform
- at least 4 leading local applications with predominantly German content
- at least 1 leading application with children's content
- at least 2 applications that have launched in the last 6 months

The ordering of applications is reviewed every 6 months and a new programming table is issued for newly connected devices.

In the My Apps section:

The applications are ordered in alphabetical order.

How can TV channels and apps be customised?

TV channels

In Live TV, press the **Menu** button, select **Settings>Channel>Channel Edit**, and select a Live TV channel category such as Antenna or Cable.

- Press the **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.
- **Move**: Press the Left directional button to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is recommended not to choose an operator during channel scan, LCN should be set to **Off**.

- **Delete**: Press the Right directional button to delete the selected channel.
- **Restore**: Press the Red button to enter the list of deleted channels. Press the Left directional button to restore the deleted channel.

- **Filter:** Press the Yellow button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.
- **Search:** Press the Blue button to search the channel list.

Favourite list

Viewing your favourite list

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Left directional button, then select FAV1-4 to display the favourite list.

Editing the favourite list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control, and select **Settings>Channel>Channel Edit**, then select FAV1 - FAV4.

You can add, move or remove favourite channels.

- Select **Add channels** to add the selected channel to the favourite list.
- Select a channel in a favourite list, press the Left directional button to move it.
- Select a channel in a favourite list, press the Right directional button to remove it.

Apps

Home>More Apps

Factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.

Non-factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button to select **Sort**, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.

Note: Some Apps cannot be moved.

How are recommendations created?

Recommendations on the platform are dependent on the ability and willingness of partners to provide metadata to the platform. The content is positioned depending on the following criteria:

Above the fold applications:

The recommendations originate from the Content partners that are highlighted. They are in the domain of the end-user.

Below the fold applications:

Recommendation rows are created by the editorial team, following these guidelines:

- Content variety – Providing a broad selection of content
- Type of access variety – Providing advertising-supported, subscription, and transactional content

- Balance – Providing a balance between global and local content

Enjoy Live TV

Channel Scan

You can scan for channels automatically or manually.

Auto Scan

- Press the **Source** button on your remote control, and select **TV**.
- In Live TV, press the **Menu** button and select **All Settings>Channel>Auto Scan**.

If no TV channels were saved before, you will be prompted to do a channel scan.

Satellite

- **Single satellite:** You can use single satellite if you only have one satellite installed.
- **DiSEqC:** You can choose DiSEqC if you have DiSEqC equipment. Up to four satellites in DiSEqC 1.0 mode can be installed.

If you are using a motorised antenna, you can use DiSEqC 1.2 mode.

- **Unicable:** If your home is equipped with Unicable satellite distribution, you should use this option.

Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment or the landlord can provide it.

Aerial

- **Channel:** Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.
- **Scan Mode:** Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).

If you receive DVB-T or DVB-T2 signal, you can use DTV.

- **LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Cable

- **Channel:** Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

- **Scan Mode:** Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).

- **LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Note:

- *Satellite/aerial/cable function may not be applicable in some models/countries/regions.*

Manual Scan

Manually scan for channels for DTV or ATV.

- Press the **Source** button on your remote control, and select **TV**.
- In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Manual Scan**.

DTV Manual Scan

Manually scan for DTV services.

When the DTV Manual Scan screen appears, press the Left/Right directional button to select **Aerial**, **Cable** or **Satellite** and configure corresponding settings. Then select **Start** to commence the search of that channel. When the signal has been received, the signal strength will be displayed on the screen.

ATV Manual Scan

Manually scan for ATV services.

- **Frequency:** Input the channel frequency you want.
- **Picture System:** Select the Colour System.
- **Sound System:** Select the Sound System.

Live Menu

You can obtain quick access to the channel list, favourite channel list or use relevant features with ease when watching TV programmes.

Note: Only for the models with tuners.

Display Channel List

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control to display the Channel List menu.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Channel List**.

Learn about channel list sub-menu

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control and press the Left directional button.

FAV

Press and hold the **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

TV List

Press and hold the **OK** button to display Live TV channel categories, such as **Cable**, **Aerial** and **Satellite**.

This section also includes channel filters such as **Movies**, **Entertainment**, **Sports**, **Kids**, and **Music**.

Note:

- *The sub-menu options may vary depending on models/countries/regions.*

Display Favourite Channel List

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control and press the Left directional button, then press and hold the **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

Learn about the On-Screen Menu

In Live TV, press the **Menu** button to access the on-screen menu.

All Settings

Set up picture, sound, channel, connection, accessibility, system and support.

Live TV

• Channel Search

Here you can search for individual channels by name.

• Edit Channel List

Edit the channel list.

• Subtitle

Turn on Subtitle function or select subtitle option for digital broadcast content.

• Recording List

Quick access to Recording List.

• Guide

Quick access to Guide (EPG).

• Channel List

Quick access to Channel List.

• Info

Displays information about the channel.

• Channel Filter

Select channels by **Content**, **HD**, **Channel Block**, **Scrambled** and **Sort**.

• User Guide

Quick access to Live TV operation guide.

More/Less

Expand the menu to display more features/Collapse the menu to display fewer features.

Quick Setting

• **Picture Mode**

Quick access to picture mode settings.

• **Sound Mode**

Quick access to sound mode settings.

• **Audio Output**

Select the speakers which you want to use.

• **Sleep Timer**

Quick access to sleep timer settings.

• **Audio Only**

When you select this option, the screen will not display the picture. You can only listen to the audio.

Press any button except the **Standby** button, **Volume +/-** buttons and **Mute** button to restore the picture.

• **Wireless**

Quick access to network settings.

• **Bluetooth**

Quick access to network settings.

• **Edit**

Move the focus to an item you want to edit, press the **OK** button on the remote control, and use the directional button to move it. Press the **OK** button to finish.

Note: Some menus above may not be available in some models/countries/regions.

Channel Edit

Manually edit the channel list or favourite channel list to your preference.

Edit Channel List

Before you can edit the channel list, Channel Scan must be completed first.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Edit Channel List**. Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button, select **All Settings>Channel>Channel Edit**, then select a Live TV channel category such as Aerial or Cable.

Manage the channels

- In channel edit page, move or delete the channel in focus or press the **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.

- **Move:** Press the Left directional button to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is not recommended to choose an operator during channel scan, and LCN should be set to Off.

- **Delete:** Press the Right directional button to delete the selected channel.

- **Restore:** Press the Red button to enter the list of deleted channels. Press the Left directional button to restore the deleted channel.

- **Filter:** Press the Yellow button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.

- **Search:** Press the Blue button to search for a channel.

Export the channel list to USB

The current channel list can be exported to a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Channel Edit>Export to USB**.

Import the channel list from USB

Previously exported channel lists can be imported via a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Channel Edit>Import from USB**.

Edit Favourite Channel List

Before you can edit the favourite list, Channel Scan must be completed first.

Add a channel to a favourite list

You can add channels from various reception types to the favourite list.

In Live TV, press the **OK/Channel List** button to display the channel list.

Select the channel you want to add to the favourite list, press and hold the **OK** button, the channel will be added to the last visited favourite list automatically, a heart-shape icon will appear next to the added channel.

Remove a channel from favourite list

In live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control.

Select the channel you want to remove from the favourite list, press and hold the **OK** button, the channel will be removed.

Edit a favourite list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Channel Edit** then select **FAV1-FAV4**. You can add, move, or remove favourite channels.

Add Channels: Select add channels to add the selected channel to the favourite list.

Filter: Press the yellow button. The filter screen will appear. Press the **OK** button to select options, the favourite channel list can then be updated.

Search: Press the Blue button. Search for your favourite channel.

Move: Select a channel in a favourite list, then press the Left directional button to move it.

Remove: Select a channel in a favourite list, then press Right directional button to remove it.

Programme Info

While watching TV programmes, press the **Info**/Right or Left directional button to load the programme info bar. The information listed below will be available on the info bar.

- Channel logo
- Channel number
- Channel name
- Indicator of Favourite
- Locked channel indicator
- Date and time, and channel category
- Current programme
- More information button
- Timeshift button
- PVR button
- Next programme

Note:

- *The remote control buttons may vary depending on models/countries/regions.*

Programme Guide (EPG)

The Guide (EPG) provides a convenient way to check TV programmes for the upcoming 8 days. The information displayed by the Guide (EPG) is made available by the commercial television networks for digital channels only. The Guide (EPG) also provides a simple way to record your favourite programmes and a reminder function, which can switch channels automatically at scheduled times, so that you will not miss programmes of interest. The availability and amount of programme information will vary depending on the broadcaster.

Note:

- *The Guide (EPG) function is only available for digital channels. Analogue channels are not supported.*

Launch the Guide

In Live TV, press the **Guide** button, or press the **Menu** button and select **Guide (EPG)** to display programme guide.

Learn about the Guide menu

• FAV

Press the Left directional button to move to the navigation bar. Then press and hold the **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

• TV List

Press the Left directional button to move to the navigation bar. Then press and hold the **OK** button to display Live TV channel categories, such as **Cable** and **Aerial**.

• Watch

In Guide (EPG), when a current programme is selected, press the **OK** button to switch to the channel you want to see.

• PVR/Reminder

In Guide (EPG), press the Up/Down directional button to select the channels. Press the Left/Right directional button to select programme based on the time schedule.

Press the **OK** button to select **PVR** or **Reminder**.

For more information, please refer to **Enjoy Live TV>Programme Recording (PVR)** or **Enjoy Live TV>Reminder** in this manual.

Note: *The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.*

• Scheduled

In Guide (EPG), press the Red button. This will display a list of scheduled reminders and recordings.

• Programme Colour

In Guide (EPG), press the Green button. Use the colours to indicate different genres in the Guide (EPG) for quick and easy viewing.

Note: *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

• 24h-

In Guide (EPG), press the Yellow button to select programmes of the previous day.

• 24h+

In Guide (EPG), press the Blue button to select programmes of the next day.

Programme Recording (PVR)

The PVR function allows you to easily record digital television content for later viewing.

Read before Recording Programmes

- To use PVR, you must connect a storage device for recording. PVR will not function if a data storage device has not been connected.
- The format of the storage device can be NTFS or FAT32. The storage space of your device should be no less than 2GB (for 15 minutes high-definition video). It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk drive instead of a USB flash drive as the storage device.
- If the transfer rate of your hard disk is too slow, a pop-up notice will be displayed. In this case, you will need to use another disk with higher speed.

- PVR is only available for digital channels and does not support analogue channels.
- Some broadcasters may restrict the recording of programmes.
- If a recording is made from a locked channel, the system PIN will need to be input to playback the recorded content.
- Some channel-related configuration may conflict with background recording. In this case, a reminder window will pop up.
- If the recording time to the USB storage device is less than 5s, no data will be saved.
- After programming the TV to record digital broadcasting, do not disconnect the power plug before recording starts.
- If video or audio recording fail due to malfunction of the TV or poor reception, no compensation shall be paid.
- Recorded programmes saved in the USB storage device can only be viewed on this TV. They cannot be viewed when connected to another TV (including the same model of TV), a PC, or other devices.
- The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.

Recording

Schedule Recording

In Live TV, press the **Menu** button and select **PVR**.

Alternatively, press the Left/Right directional button or the **Info** button to load the info bar, and select a programme and choose PVR.

If your remote has the **Pause/Play** button, press it and use D-pad to select record icon to set up PVR.

You can select recording mode from **Time**, **Manual stop** and **Programme**.

When you select time, you can set the booking time and period.

In Guide (EPG), press the the Red button to view the scheduled recording. In the schedule recording list, you can readjust the reservation information that has been set.

Standby Recording

If you press the **Standby** button during recording and select **Standby Recording**, your TV will go into standby mode, but the recording process will continue. If you press the **Standby** button again to wake up the TV, the recording process will not be affected. After recording, the recorded file will be automatically saved to the attached USB disk.

Background Recording

When you switch to an App or another source (e.g. HDMI) during recording, the recording process will

continue. When the recording has completed, the recorded programme will be automatically saved to the attached USB disk.

If you want to manually stop recording, press the **Source** button on your remote control and select TV to switch back to the channel that is currently being recorded, and then press the Left/Right directional button and select the stop button icon on-screen to stop.

Learn about the recording control bar

The items listed below will be available on the control bar.

- Recording time
- Total time
- Rewind button
- Pause / Play button
- Fast forward button
- Stop button

Note:

- *The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.*

Recording Related Settings

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Recording&Time Shift**.

Setup

When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in Setup is initialised for starting recording. The recorded programme will be saved in the selected storage device.

Start in advance/Delay Ending

Set pre-recording/post-recording time to allow for programme schedule deviation.

Permanent Timeshift

The current TV channel will be recorded automatically in the background, please ensure a suitable USB storage device is attached to the TV.

Format Hard Disk

Format the external USB disk to support PVR. If any problems occur while operating the hard drive, it may be possible to eliminate them by formatting the hard drive. However, please note that all of the data on the hard drive will be deleted during this process.

Recording List

Access recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List**.

Watch recorded programmes

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List>Recorded**.

Select a recorded programme in the recording list and press the **OK** button to watch it.

If you connect more than one storage device to the TV, **Recorded (Disk for Recording)** and **Recorded (All Disk)** are available on-screen to select.

Manage recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List>Recorded**.

- Delete recorded programmes

Select a programme, press and hold the **OK** button on your remote control to start editing and press Right directional button to delete it.

Note:

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

Manage schedule recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List>Scheduled**.

You can adjust the schedule recording information or cancel scheduled recordings. Schedule recording items are identified with clock icons.

- Delete scheduled recording

Select a scheduled recording, press and hold the **OK** button on your remote control to start editing and press the Right directional button to delete it.

- Edit scheduled recording

Select scheduled recording in the schedule list, then press the **OK** button to edit.

Note:

- *The Recording List function may not be applicable in some models/countries/regions.*

Reminder

Setup this feature to allow reminders to be displayed of future programmes.

Set up a Reminder

- In Live TV, press the **Guide** button, or press **Menu** button and select **Guide (EPG)** to display programme guide.
- In Guide (EPG), press the Up/Down directional button to select the channels. Press the Left/Right directional button to select a programme that has not been aired.
- Press the **OK** button to select **Reminder**.

Note:

- *Reminder is only available for programmes that have not been aired yet.*

Manage the Reminder List

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List>Scheduled**.

You can change reminder information or cancel reminders. Reminder items are identified with clock icons.

Delete reminder

Select a reminder, press and hold the **OK** button on your remote control to start editing, and press the Right directional button to delete it.

Edit reminder

Select reminder in the schedule list, then press the **OK** button to edit.

Timeshift

This option allows you to pause and rewind Live TV. This function operates by recording temporarily to a storage device. Please ensure your storage device is connected and there is enough free disk space, otherwise timeshift will not function.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Timeshift**. In Live TV, press the **Info/Left/Right** directional button to display the info bar and choose.

If your remote control has the **Pause/Play** button, press it and press the **OK** button to launch Timeshift.

The items listed below will be available on the playback bar.

- Unwatched time for buffered content
- Current time
- Total time
- Record button: to convert a Timeshift to a live recording of the current broadcast channel. Select the record button icon and the programme content you have watched in Timeshift will also be saved to the storage device.
- Fast backward button: you can choose 2x, 4x, 8x or 16x.
- Pause / Play button
- Fast forward button: you can choose 2x, 4x, 8x or 16x.
- Stop Timeshift button to exit the function and watch the current broadcast.

Note:

- *The Timeshift function does not support analogue channels.*
- *The storage space of the device should be no less than 2GB. It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk drive instead of a USB flash drive as the storage device.*
- *The Timeshift function may not be applicable in some models/countries/regions.*

HbbTV

Access service from providers through HbbTV.

Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Channel>HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for all channels (only available for digital channels).

In Live TV, press the **Menu** button to select **More>HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).

When HbbTV service is enabled and the programme supports HbbTV, follow the instructions on the TV screen to select the corresponding button on the remote control to access the service.

Note:

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *Some channels may not support the HbbTV service.*
- *HbbTV cannot be used during Timeshift or PVR.*

Learn about Live TV Support Settings

- Channel List Auto Update

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Channel List Auto Update**.

Allow your TV to automatically update the channel list from the content provider.

- Programme Guide Auto Update

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in standby mode.

- CI+ Module Settings

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>CI+ Module Settings**.

Review the CI+ settings: Common interface, CI card PIN and CAM Profile Search. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- Recording & Time Shift

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Recording & Time Shift**.

Initialise the external USB disk to support PVR and Time-Shift. When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in **PVR Setup** or **Time Shift Setup** is initialised for starting recording or launching timeshift. The recorded programme will be saved in the selected storage device.

When launching timeshift, the programme will be recorded temporarily to the selected storage device.

You can add padding time to start recording before the event starts, or after the event has finished by delaying the end of recording depending on how much Padding time is added, this is setup in **Start in advance** or **Delay Ending**.

- Search

In Live TV, press the **Menu** button to open the search for the channels menu, then select **Channel Search**.

- Parental Control

Turn on Parental Control to prevent children from being able to view certain content. For more information, please refer to **Settings Overview>Using Parental Controls** in this manual.

- Picture and Sound

Adjust picture or sound mode or other advanced picture or sound settings. For more information, please refer to **Settings Overview>Picture** or **Settings Overview>Sound** in this manual.

Benefits of Smart TV

Voice Service Setup

Set up voice assistant to control your TV by your voice.

Note:

- *Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *To use this function, End User Licence Agreement and corresponding Smart feature privacy policy/terms and conditions may be required to be agreed to.*
- *The supported voice interaction languages and features may differ depending on the geographical area.*
- *Searched results may not provide complete results.*
- *The voice interaction rate differs with the volume/tone, pronunciation, and ambient sound environment (TV sound and ambient noise).*
- *Even if the TV is connected to the network, there may be no response due to a Voice service server error.*

Alexa Setup

Interact with Alexa by pressing and holding the **Microphone** button on your remote control. You can ask Alexa to control this TV.

Before setting up the Amazon Alexa Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA Account at **Home>Account**. For more information about how to sign into the VIDAA Account, please refer to **Benefits of Smart TV>User Account** in this manual.

How to set up Alexa

For 4K models

Interact with Alexa by pressing and holding the **Microphone** button on your remote control. You can ask Alexa to control this TV.

- Press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System>Voice Service>Amazon Alexa**.
- Select **Set voice assistant to Alexa** and **Set Up Alexa**. If you have selected Alexa during the first time installation process, it will directly guide you to the **Set Up Alexa** step.
- For models with built-in microphone, you could choose whether to allow the use of built-in microphone. By using this function, you could enjoy Alexa voice service hands-free.
- Select Amazon Alexa supported voice language from the selection.
- You are now at the step 'Sign into your Amazon account'. Scan the QR code with your mobile device or visit the website on your mobile device or computer and enter the on-screen code. The code will expire after 10 minutes. If you do not have an Amazon account, create a new one.
- After you have linked the Amazon account, the TV screen will change to the next step. You can sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Now Alexa is set up and ready. You can enjoy interacting with Alexa using your voice by just pressing and holding the **Microphone** button on your remote control. Ask Alexa after the tone.

For 2K models

- Press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System>Voice Service>Amazon Alexa**.
- Give your TV a name.
- Download the Alexa app on your mobile device. Open the app and sign in with your Amazon account.
- Search and enable VIDAA Voice skill following the instruction. After the skill is enabled, you will be prompted to finish device pairing. Please finish device pairing with this TV, and make sure this TV is discovered by Alexa before using Alexa service.
- Now Alexa is set up and ready. You can enjoy interacting with Alexa using your voice by just by asking Alexa.

Note:

- The Alexa function may not be applicable in some models/countries/regions.
- The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.
- Shipment with voice remote control varies depending on TV models/countries/regions.
- You can use Alexa without signing into your account by skipping the sign in section. In this case, you can still use your voice to change the channel and control playback. Sign into your account in the settings menu at any time to enjoy more functions of Alexa.

- This feature requires Alexa built-in service. Otherwise, use external Alexa-enabled devices (e.g. Alexa App, Echo) to control your smart TV by using just your voice.
- Download and install the remote control app on your mobile device at **Home>Settings>Connection>Mobile App Download**. Press the Microphone icon in the app to interact with Alexa on your TV.
- You can select the language used by Alexa at **Home>Settings>System>Voice Service>Amazon Alexa>Language**. This feature requires Alexa built-in service, which varies depending on TV models and countries/regions.

VIDAA Voice Setup

VIDAA Voice is a voice assistant to help you control the TV and search content, supporting several languages.

Before using VIDAA Voice, please check the following:

- Network connected
- Voice remote paired
- End User Licence Agreement and voice feature privacy policy/terms agreed.

How to set up VIDAA Voice

To access the Voice Service centre and set voice assistant to VIDAA Voice, you can choose one of following options:

- Just press the **Microphone** button on your remote control.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service**.

When VIDAA Voice is selected as your voice assistant, select the language of VIDAA Voice in the Voice Service centre. Then press and hold the **Microphone** button on your remote control to interact with VIDAA Voice.

How to interact with VIDAA Voice

- You can press and hold the **Microphone** button on your remote control, say a command, and then release the button.
- For remote control without the Microphone button, download and install the app on your mobile device at **Home>Settings>Connection>Mobile App Download**. Press the Microphone icon in the app to interact with VIDAA Voice.

Note:

- VIDAA Voice may not be applicable in some models/countries/regions.
- VIDAA Voice only supports some languages.
- Shipment with remote control varies depending on TV models/countries/regions.
- The existing functional specifications may be changed if VIDAA Voice is updated.

Google Smart Home Service Setup

For specific models and countries/regions, Google Smart Home Service function is available. Set up Google Smart Home Service to control your smart TV with Google Home devices or the app. You can change channels or inputs, adjust volume and more.

Before setting up the Google Smart Home Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA Account at **Home>Account**. For more information about how to sign into the VIDAA Account, please refer to **Benefits of Smart TV>User Account** in this manual.

STEP 1: Set up Google Smart Home Service on TV

- Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service>Google Smart Home**. Select **Set up now**.
- Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Give your TV a name.

STEP 2: Set up in Google Home app

Follow the setup instructions on-screen to set up the Google Smart Home Service.

- Download and install the Google Home app on your mobile device, then open the app.
- Find and select VIDAA Voice service in the app.
- Follow the instructions in the app to link your VIDAA account signed in on your TV to your Google Account.

Google Smart Home Service is set up and ready. Control your smart TV by using your voice through the Google Home device or App.

Note:

- *Google Smart Home Service may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *The setup steps above may vary. Please refer to the actual product.*

Yandex Smart Home Service Setup

Yandex Alice voice assistant can obey certain commands to help you change the TV's configuration.

Before setting up Yandex Smart Home Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA Account at **Home>Account**. For more information about how to sign into the VIDAA Account, please refer to **Benefits of Smart TV>User Account** in this manual.

STEP 1: Set up Yandex on TV

- Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon, then select **System>Voice Service>Yandex**. Select **Set up now**.

- Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Give your TV a name.

STEP 2: Set up in Yandex App

Follow the instructions on the TV to enable Yandex Smart Home Service.

- Download the Yandex app on your mobile device.
- Open the app and sign into your Yandex account.
- In the Yandex app, go to "Devices" > "Smart Home", click add device icon and select "VIDAA Voice".
- Merge Account by signing in to your VIDAA Account.

Yandex Smart Home Service is set up and ready. Now you can control your Smart TV with Yandex Alice devices or the Yandex app to change channel, change inputs, adjust volume and more, just by asking Alice.

Note:

- *The Yandex function may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.*

Voice Service Other Issues

If you want to turn on your TV with Alexa-enabled devices (e.g. Echo, Echo show) or Google Home devices (e.g. Google Home, Google Nest Hub), please:

- Turn on **Wake on LAN** and **Wake on Wireless Network** at **Home>Settings>Connection**.
- Make sure your TV and Alexa-enabled devices/Google Home devices are connected to the same network environment.

Note:

- *Only Alexa (Alexa skill is enabled) and Google Smart Home Service support turning on your TV with Alexa Echo or Google Home.*

Using Apps

Press the **Home** button on your remote control and select the app you want.

Numerous factory-installed apps are available for you to choose for your entertainment preferences.

Install an App

Even though your TV has numerous factory-installed apps, there may be others that you would like to download.

Install an app from the app store

To install an app:

- Press the **Home** button on your remote control and select **app store**.
- Use the navigation buttons on your remote control to select the app that you want to install, press the **OK** button to enter the detail page.

- Select **Install**. The selected app is installed on the TV.

Alternatively, you can search for an app directly and press the **OK** button to enter the detail page to install it.

Note:

- *To use this function, your TV must be connected to the Internet.*
- *Under certain circumstances, you may need to sign into your VIDAA account first before installing the app.*
- *Adding apps is free, but it might cost you money when using some apps.*
- *Some app services are provided by third-party service providers, for more information about these apps, please refer to the instruction menu of the service provider.*

Search Apps

Search from the Home page

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen, use the navigation buttons to move the focus to the Search icon on the left side of the screen, press the **OK** button to enter and search for the apps you are looking for.

Type keywords

- Search from the app store

Press the **Home** button on your remote control to display the Home screen and then select the app store. You will find the Search icon on the top right corner.

- Voice Search

If your remote control supports voice function, press and hold the **Microphone** button and use your voice to search for the app you are looking for.

If your TV supports the hands-free wake-up function, you could also search the app with your voice directly. Just say "Alexa" or "Hey VIDAA" to call up the voice assistant.

Remote control quick access

- There will be app buttons on your remote control, you can open the app directly by pressing the app button without going to the Home screen.
- If your remote control has **Edit** button, you can customise the button to launch an app which only appears on the Home screen, directly from the remote control.
- Press and hold the **Edit** button on the remote control.
- Select an app you desire.
- Choose **Save** to conform the operation.

Note:

- *Availability of content and applications varies by countries/regions.*
- *Remote control varies by countries/regions.*

Manage Apps

Move apps

- On the home screen, select the app you want to move, then press and hold the **OK** button to manage it.
- Press the Left/Right directional button to move the app.
- Press the **OK** button to save the position.

Note:

- *Some Apps may not be moved.*

Remove an App

Remove an app from the Home screen

- On the home screen, select the app you want to remove, then press and hold the **OK** button to manage it.
- Press the Down directional button and then select **Remove**.
- The app you selected will be removed from the Home screen, but you can still find it in the app store and install it again.

Note:

- *Some apps cannot be removed.*

Uninstall an app from app store

- Open the app store, select the app you want to uninstall and press the **OK** button to enter.
- Select **Uninstall**.
- The app you have selected will be uninstalled, but you could still install it again from the app store.

Note:

- *Some apps cannot be uninstalled.*

VIDAA Kids

Before you start

- You need a VIDAA Account to create a kid's profile.
- VIDAA Kids is available in select countries/regions.

Create a VIDAA Kids profile

Create a VIDAA Kids profile to customise a kid-friendly environment and ensure a safe, personalized experience for your children. There are two ways, to create a VIDAA Kids profile.

Using your VIDAA account: Press the **Home** button on your remote control and select the Account icon in the navigation bar. After signing into your VIDAA account, select **Add>Add a Kid Profile** and follow the on-screen instructions to finish the setup process.

Using the VIDAA kids application: Open the **VIDAA Kids** application, select the user icon on the side navigation bar of the **VIDAA Kids** home page and follow the on-screen instructions to complete the setup.

Note:

- To create a VIDAA Kids profile, you must create or enter a Parental Control PIN. This PIN is the same as the Parental Control PIN in **Settings>System**.
- Once a kid's profile is created, the Parental Control PIN is essential for managing the profile. You must enter it when switching profiles, exiting the VIDAA Kids app, or accessing kids settings. Note that only limited buttons on your remote control are available while a kid's profile is in use.
- With a kid profile in VIDAA kids, VIDAA Voice can only search for kid-friendly content. Alexa is disabled in kids mode.

Enter VIDAA Kids

There are several ways to enter VIDAA Kids. If you have not created a VIDAA Kids profile, you can only use limited functions in guest mode.

Using the navigation bar: Press the **Home** button on your remote control. Then, go to the navigation bar on the side of screen and select the **Kids** icon.

Using the application row: Press the **Home** button on your remote control and select **VIDAA Kids** in the application row.

Note:

- VIDAA kids only available in select countries/regios. If it's not available in your area, it will open other content instead.

Exit VIDAA Kids

On the home page of VIDAA Kids, press the **Back/Exit** button, a dialogue will appear asking you to confirm that you want to exit VIDAA Kids.

If you have set a VIDAA Kids profile, select the **Exit**. You will need to enter the Parental Control PIN to exit. If you have not set a VIDAA Kids profile, you will exit VIDAA Kids directly.

Kids Settings

To access **Kids Settings**, select the Kids Settings option in the side navigation bar on the VIDAA Kids home screen. You will need to enter the Parental Control PIN to make any changes.

Note:

- You must have a kids profile set up to access **Kids Settings**.

Using the VIDAA ART

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen, select the **VIDAA ART**.

- Numerous artworks created by global artists presented for you to browse or set as a screensaver.
- Browse artworks
- When you select an artwork to browse in full screen mode, press the Left/Right directional button to switch artworks and press the **OK** button to display detailed information of the artwork.
- Add artworks to your favourite list

- In VIDAA ART, select the content you want to see and press the **OK** button to show it in full screen. Press the **OK** button again to show the detail page. Select the **Add to favourite**. You can also select the content you like, and press the **OK** button to add it to favourite directly.

- ART settings

At the home page of VIDAA ART, use the navigation buttons to select the settings icon, and press the **OK** button to enter.

Alternatively, press the **Home** button to enter home screen and select the **Settings>System>Advanced Settings>VIDAA Art setting**.

Note:

- This feature may not be applicable in some models/countries/regions.

Using the Browser to Search the Internet

Press the **Home** button on your remote control, and select **Browser**.

You can enter websites and browse information on the Internet.

Make sure your TV is connected to the network before accessing the Internet via the Browser.

The items listed below will be available on the Browser.

- Address/Search bar: Enter website you want to visit
- Visit/Search button
- Back and Forward: switch among webpages
- Add to Bookmarks/Delete bookmark: Add the website you are viewing to Bookmarks or delete it from Bookmarks
- Homepage: Back to the Homepage
- Reload/Stop: Reload/Stop the website
- Add to home: This webpage will appear in the **shortcuts** on the Home screen.
- Menu: Change the zoom level of the browser or enter browser settings
- Tab options: Add/remove webpages, or add private webpages
- Management bar: Manage websites in Bookmarks
- Add Website (plus sign): Add websites to Bookmarks

Note:

- Some content in the Browser may not be played properly.

Using the Mobile App

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Mobile App Download**.

Scan the Mobile App download QR code on screen to install the app on your mobile device. It is a convenient and easy way to control your TV. This app is available on both Android and iOS.

To connect to your TV after installing the mobile app:

- Agree with end user licence, disclaimer and privacy policies on the TV. If you are not sure whether you have agreed, check by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Data Sharing, Privacy and EULA**.
- Make sure your mobile device and TV are connected to the same network environment.
- To use this function, switch on **Content Sharing** by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Mobile Device Connection>Content Sharing**.
- Open the mobile app and select the TV device you want to connect.

What you can do with the app:

- Turn the TV on or off
- Volume up or down
- Switch channels
- Input characters with your mobile's keyboard
- Share pictures, music, or videos from your mobile device to the TV

Connecting to External Devices

Accessories

Connect accessories, such as keyboard, mouse and gamepad, to interact with your Smart TV with ease.

Use HDMI & CEC

Use the TV remote to control external devices that are connected to the TV by a HDMI cable. The external devices need to support HDMI & CEC function.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC**.

Connect an external device through HDMI & CEC function

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**.

Allow HDMI devices to control each other.

- Set **CEC Control** to **On**.
- Connect a HDMI & CEC compatible device to the TV.
- Turn on the connected external device. The device will be connected to the TV automatically. After connection is completed, you can access the menu

of the connected device on your TV screen using your TV remote and control the device.

- When CEC control is enabled and HDMI & CEC compatible external devices are turned off, the TV will enter the standby mode. The function needs to be supported by the external device.

Enable device auto power off

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>Device Auto Power Off**.

Set to **On** to turn off HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned off.

Enable device auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>Device Auto Power On**.

Set to **On** to turn on HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned on.

This feature is applicable when TV input source is pre-set to the corresponding external device.

Enable TV auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>TV Auto Power On**.

Set to **On** to turn on the TV when HDMI & CEC compatible external devices are turned on.

HDMI format function

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>HDMI Format**.

Please select **Enhanced format** if your HDMI device supports 4K HDR. If it does not support 4K HDR, please select **Standard format**. If you are not sure, please select **Auto**.

Note:

- *HDMI cables must be used to connect HDMI & CEC compatible devices to your TV.*
- *The HDMI & CEC feature of the connected device must be turned on.*
- *If you connect a HDMI device that is not HDMI & CEC compatible, the HDMI & CEC control features will not work.*
- *Depending on the connected HDMI device, the HDMI & CEC control feature may not work.*
- *The HDMI & CEC feature supports One Touch Play, Routing Control, System Standby, Device OSD Name Transfer, Remote Control Pass Through, Give Device Power Status, System Audio Control.*

Control the TV with a Keyboard, Mouse or Gamepad

Connect a keyboard, mouse or gamepad to control your TV with ease.

Connect a USB keyboard, mouse or gamepad

Plug the keyboard, mouse or gamepad cable into the USB port of your TV.

Note:

- Keyboard, mouse, or gamepad connected via USB may not be usable with some apps.

Screen Sharing

Before using the feature, please set your TV to the wireless network connection.

Press the **Source** button on your remote control and select **Screen Sharing**.

- Turn on the casting function of your Android/Windows 10/computer device. The setting icon may vary depending on the device. The feature may be called "Wireless display", "Smartview", "Wireless projection", etc.
- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete and the content on your device will be displayed on the TV.

Press the **Home** button on your remote control, select **Setting>Connection>Mobile Device Connection>Screen Sharing** and switch it to on. Then, you can share your device's screen directly without opening the Screen Sharing App on your TV.

Note:

- Some devices may not support casting.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Content Sharing

Content Sharing allows you to view media content, like videos, music or photos saved on your Android/PC device on your TV screen.

Share Media Content from your Device

- Connect your TV and Android/PC device to the same network.
- Turn on Content Sharing at **Home>Settings>Connection>Mobile Device Connection>Content Sharing**.
- Turn on the content sharing function in your Android/PC device.
- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete.
- On your Android/PC device, choose the media content you want to share on your TV.

Play Media Content Stored in External Device on TV

You can connect media content saved on your Android/iOS/PC device to your local network and play the content on your TV.

- Connect your TV and Android/PC device to the same network.
- Turn on Content Sharing at **Home>Settings>Connection>Mobile Device Connection>Content Sharing**.
- Make sure your media content in your Android/PC device are visible through the local network.
- On your TV, select a device with media content at **Home>Input**.

The media content listed on your Android/PC device appears.

- Select a media content item from the list to play.

Note:

- Some Android/iOS/PC devices may not support content sharing function. If your device does not support content sharing, you can download an app that supports the function to connect to your TV. For more information, please refer to **Benefits of Smart TV>Using the Mobile App** in this manual.
- Content may not be played depending on the file format.
- Content may not be played smoothly, or the function may not work properly due to the network condition.

Using AirPlay and HomeKit

Using AirPlay

Use AirPlay to share audio and video content wirelessly from your iPhone, iPad, or Mac to your TV. Stream music and video, share your photos, or mirror exactly what is on your device screen.

Make sure your Apple device is connected to the same network as your TV.

Turn on AirPlay on your TV.

- Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>AirPlay and HomeKit>AirPlay and HomeKit Settings**, set **AirPlay** to On.
- Press the **Input** button on your remote control and select **AirPlay**, enter **AirPlay and HomeKit Settings** and set **AirPlay** to On.

Locate the AirPlay icon on supported media apps, or the Screen Mirroring icon in Control Centre on your Apple device. Depending on the content, these steps may vary.

- To mirror your device screen, open Control Centre and tap Screen Mirroring.
- To stream audio from supported music or podcast apps, tap AirPlay audio.

- To stream video from supported apps, tap AirPlay video.

Select your TV from the list to begin using AirPlay.

Using HomeKit

Use HomeKit to control your TV easily and securely with your Apple devices.

Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>AirPlay and HomeKit>AirPlay and HomeKit Settings**, locate the HomeKit section and select **Set Up**.

The HomeKit setup screen will display a pairing QR code on the TV. Use your iPhone or iPad to scan the QR code, then follow the on-screen directions to complete HomeKit setup.

Note:

- *To use AirPlay, your TV must support AirPlay.*
- *AirPlay and HomeKit may not be applicable in some models/ countries/regions.*
- *The icons are only for reference. In some apps, you may have to tap another icon first.*
- *If an AirPlay passcode appears on your TV screen, enter the passcode on your Apple device to continue.*
- *To turn off AirPlay, disconnect the external device or press **Back/Exit** button on the remote control.*
- *When playing video or audio, press the **Menu** button on your remote control and select **Audio Only** to turn off the screen while the video or audio continues.*
- *Available operations vary depending on the version of the app and software.*
- *Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device its compliance with safety and regulatory standards.*

Connecting a Set Top Box

Before connecting a Set Top Box to the TV, make sure the TV and Set Top Box are switched off.

Most STB's can be connected via HDMI, HDMI offers the best picture and sound quality. For more information about how to connect a Set Top Box to your TV, please refer to **Connecting to External Devices>Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Set Top Box, switch to the input source by pressing the **Home** button, then select the **Input** icon on the Home screen or press the **Source** button to change to the port that you connected your Set Top Box to.

Connecting a Blu-ray or DVD Player

Before connecting a Blu-ray or DVD player to the TV, make sure the TV and Blu-ray or DVD player are switched off.

It is recommended to connect your devices with a HDMI cable (if HDMI port is available) to enjoy better picture and sound quality. For more information about how to connect a Blu-ray or DVD player to your TV, please refer to **Connecting to External Devices>Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Blu-ray or DVD player, switch to the input source by pressing the **Home** button, then select the **Input** icon on the Home screen or press the **Source** button to change to the port that you connected your Blu-ray or DVD player to.

Connecting USB Devices

Connect USB devices, such as hard drives and USB memory sticks for browsing photos or listening to music.

Read before connecting USB devices

USB disk sizes 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB and other common market sizes are supported. Up to 8TB hard drives are supported.

Supported formats: NTFS, FAT32.

Select the content you want to play or view. For more information, please refer to **Entertainment>Media** in this manual.

Use the USB storage device function

The USB storage device function can be used to record and view digital broadcast programmes.

Read the precautions below before recording or viewing programmes by using the USB storage device function.

Note:

- *Be sure to select the correct country/region for use.*
- *Use of the recording function may not be applicable depending on the selected country/region. Use with incorrect settings may violate certain laws or other regulations, and may result in criminal punishment. In such cases, our CORPORATION and the Group shall bear no responsibility whatsoever.*
- *Recorded programmes saved on the USB storage device can only be viewed on this TV. They cannot be viewed when connected to another TV (including the same model of TV), a PC, or other devices.*
- *You cannot watch one channel while recording another.*
- *If the recording time to the USB storage device is too short, no data may be saved.*
- *You cannot record video input signals on the USB device.*

- *Not all types of broadcast may be recordable.*
- *After programming the TV to record digital broadcasting, do not disconnect the power plug before recording starts.*
- *If video or audio recording fail due to malfunction of the TV or poor reception, no compensation shall be paid.*
- *Certain digital cameras may not be compatible with the TV.*

Connecting Audio Visual (AV) Devices

Connect with a composite video cable

To connect an AV device with a composite video cable (not provided), see the **Other Connections** section.

When the connection is completed, press the **Source** button on your remote control and select **AV** as the input source.

Note:

- *AV IN port(s) may vary depending on model type.*
- *AV IN port(s) may not be available on some models. Please use other port(s) to connect AV devices.*
- *For some models, RCA Jack to AV cable may not be supported.*

Connect with a HDMI cable

To connect an AV device with a HDMI cable (not provided), see the **Other Connections** section.

When the connection is completed, press the **Source** button on your remote control and select the corresponding HDMI input.

Note:

- *Please refer to the User Manual of your device for step-by-step instructions.*
- *Some devices, such as DVD players, require the HDMI signal to be set to the correct format in the device settings. Please consult your device's user manual for instructions.*
- *If there is no sound from your TV, configure the device audio settings.*

Connecting a PC

You can connect a PC to the TV with a HDMI cable to use your TV as a PC monitor.

After connecting the PC, press the **Source** button and select the connected PC as the input source.

Note:

- *For better image quality, set the PC's resolution to a format which is supported by the TV.*
- *If there is no sound from your TV, change the PC's audio settings.*
- *If you want to connect your PC and TV wirelessly, please refer to **Connecting to External Devices>Content Sharing** or **Connecting to External Devices>Screen Sharing** in this manual.*

Connecting Headphones

You can connect a pair of headphones (not provided) to the HEADPHONE port on your TV. While the headphones are connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

Note:

- *Headphone port may not be available on some models.*
- *Headphones with microphones are not supported.*
- *If Headphone with Speakers is selected at **Home>Settings>Sound>Audio Output>Headphone Only**, the headphones and the TV will have sound output at the same time.*

Connecting Speakers or Other Audio Receivers

To connect speakers or other audio receivers with an audio cable (not provided), see the **Other Connections** section.

Ensure the audio connected devices are switched on before switching on the TV.

When the connection is completed, press the **Home** button on your remote control, select **Settings>Sound>Audio Output** and select the **SPDIF** option.

When a digital audio system is connected to the DIGITAL AUDIO OUT port, decrease the TV volume and use your digital audio system to control the volume.

Note:

- *If you prefer to use Audio Return Channel (ARC) or enhanced Audio Return Channel (eARC), please refer to **Connecting to External Devices>Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC** in this manual.*
- *You can connect the DIGITAL AUDIO OUT port on the back of the TV to the coaxial port on the amplifier. Then press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Digital Audio Output** to choose **Dolby Audio - Dolby Digital** to receive the Dolby Digital audio.*

Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC

If you would like to use the Audio Return Channel (ARC) or enhanced Audio Return Channel (eARC) feature to send sound from the TV by a HDMI cable to a digital sound system, you can connect it to the HDMI (ARC/eARC) port of your TV.

By using this feature, you can also control the sound system with your TV remote instead of using the remote controls from the connected devices.

After the connection:

- Power on the sound system.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen.
- Select **Sound>Audio Output**, and choose **ARC** option. If the device supports eARC function, press

the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen, then select **Sound>Audio Output Settings>HDMI-eARC** to set **HDMI-eARC** to **On**.

Note:

- *Audio receiver must support ARC/eARC function.*
- *If the device has an Input Selector feature, then make sure to change it to TV.*
- *When this port is used for ARC/eARC function, it can be used as signal input when a DVD is connected to an amplifier and the amplifier is connected to the TV at the same time. Some amplifiers may not support series connection.*
- *5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device that supports 5.1 channel surround sound. You can press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen, and select **Sound>Audio Output Settings>Digital Audio Output Format** to choose **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** to receive the 5.1 channel audio.*

Settings Overview

Picture

Adjust picture mode, picture size and other advanced picture settings.

Choose a Picture Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode**.

Select a pre-set picture mode to best suit the content you are viewing.

Note:

- *Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.*

When you use a normal signal

Standard: Use Standard mode for watching normal content, such as News, Drama or Documentaries.

Cinema Day: Use Cinema Day for watching movies in a bright environment.

Cinema Night: Use Cinema Night for watching movies in a dark environment.

Dynamic: Use Dynamic mode for content that requires vivid picture quality.

Sports: Optimised picture for watching sports.

Dolby Vision Modes

If Dolby Vision content is detected **Dolby Vision Dark**, **Dolby Vision Bright** and **Dolby Vision Custom** picture mode options will be available instead of other modes.

When you use a HDR signal

HDR (high dynamic range) can improve the viewing experience with higher contrast and vivid colours.

Bright whites look brighter and dark blacks look darker. TV can display a wide range of colours.

Picture Mode Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings**.

Adjust display settings for each Picture Mode. You can personalise the picture quality by adjusting the following settings. Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

Apply Picture Settings: Apply current picture mode settings to all the input sources or just the current source.

Backlight: Set the overall brightness of the screen.

Note:

- *The function name may vary depending on the model type.*

Brightness: Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.

Contrast: Adjust the Contrast level to increase or decrease how bright images appear.

Colour Saturation: Adjust the colour intensity of the picture for a more vibrant image.

Sharpness: Adjust how sharp or soft the edges of images appear.

Advanced Settings: Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you are viewing.

Reset Current Mode: Restore all the picture settings in the current picture mode to the factory default values.

Advanced Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings**.

Adjust advanced picture settings based on your viewing preference. Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you are viewing.

Note:

Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

The following option may differ depending on model type, please refer to the actual product.

Brightness

Dynamic Backlight Control: Enhance the contrast ratio between light and dark areas of the picture.

Local Dimming (or Peak Brightness Dynamic Range for some models): TV will automatically adjust the backlight in specific areas of the screen according to the contrast changes in the image.

Peaking Brightness: Adjust the Peaking Brightness by sections according to the changes in image. This feature is adjustable only when Local dimming is on.

Light Sensor settings: Enable the TV to automatically adjust the picture settings according to the amount of ambient light in your room when **Automatic Light Sensor** is **On**.

Light Sensor Shift: This feature is adjustable only when **Automatic Light Sensor** is turned on. If the picture is too bright, decrease the value. If the picture is too dark, increase the value.

Automatically adjust the colour temperature of the TV picture according to the ambient colour temperature when **Automatic Colour Temperature** is **On**.

Adaptive Contrast: Automatically adjust dark areas and light areas of the image to see more detail.

HDMI Dynamic Range: Set the HDMI input signal's dynamic range.

Dynamic Tone Mapping: Automatically adjust brightness and gradient balance by analysing the brightness level of the HDR picture.

Dark Detail: Automatically raise brightness and improve shadow detail in dark scenes.

HDR enhancer: Enhance contrast and colour of the SDR content to HDR-like picture quality.

Gamma Adjustment: Adjust the Gamma to alter how the TV will respond to greyscale content. In low ambient light choose a higher number, in brighter ambient light, select a lower number.

Gamma Calibration: Adjust selected Gamma curve.

Colour

Colour Temperature: Adjust how warm (red) or cool (blue) the white areas of an image appears.

Colour Gamut: Change the range of colours the TV displays.

Colour Tuner: Adjust the Hue, Saturation and Brightness of colour settings.

White Balance: Adjust the intensity of red, green and blue to view the true colour of all images in the picture.

Low Blue Light: Eye care: reduce the emission of blue light.

Clarity

Noise Reduction: Improve the picture quality by reducing noise.

Digital Noise Reduction: Reduce the noise seen around letters and compression noise.

Gradient: Optimise the colour spots of contour lines to deliver better picture quality.

Precision Detail: Automatically enhance image details.

Super Resolution: Super resolution processing technology based on deep learning optimizes the clarity processing effect of the picture.

Motion

Ultra Smooth Motion: Reduce the afterimage effect when viewing fast-moving objects.

Clear Motion: Reduce judder and blur from video content.

High Refresh Rate Mode: Activate the high refresh rate mode for smoother video while gaming. Please note that the TV picture will be black for a few seconds when enabling this option.

Overscan

Change the video size setting to crop the edges of the displayed image.

Intelligent Mode Settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Intelligent Mode Settings**.

Configure intelligent mode related settings.

AI Picture Optimisation

Set to **On** to enable the TV to recognise the current scene and enhance the picture quality.

Content Type Auto Detection

Enable to detect the content type of Filmmaker Mode or IMAX Mode.

Note:

- Some specific applications have explicit constraints meaning content recognition is not allowed.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Change the Aspect Ratio

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Aspect Ratio**.

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom the picture.

Auto: Automatically switch Aspect Ratio between 16:9 and 4:3 based on the signal information.

16:9: Best suited for 16:9 Widescreen content. This will also stretch 4:3 content to Widescreen.

4:3: Best suited for 4:3 content.

21:9: Best suited for 21:9 content, generally used in game scenarios.

Movie Zoom: Fill the entire screen by zooming in to remove horizontal black bars from the top and bottom of the picture.

Dot to Dot: Displays the native signal without any scaling.

Note:

- The options above may not be applicable in some input sources.
- Using special functions to change the size of the displayed image (e.g. changing the height/width ratio) for the purpose of public display or commercial gain, may infringe on copyright laws.

- If the aspect ratio of the selected format is different from the TV transmission or video content, it can distort the picture.
- When connecting a PC to the TV via HDMI input, fast moving images may become distorted.

Sound

Adjust sound mode and other advanced sound settings.

Choose a Sound Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode**.

Select a pre-set sound mode to suit the content you are listening to.

Standard: In Standard mode, the TV delivers a flat frequency response, which preserves the natural characteristics of the original sound.

Theatre: Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent bass response.

Music: In Music mode, low and high frequencies are emphasised to enhance musical instrument reproduction.

Speech: In Speech mode, low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice.

Late Night: In Late Night mode, the TV will improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.

Sports: Optimised sound for watching sports events.

Note:

- Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

Sound Mode Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode Settings**.

Adjust the audio settings of the TV. You can personalise the sound quality by adjusting the following settings.

Apply Audio Settings: Adjust current sound mode to apply to all sources or just the current source.

Bass Boost: Bass Boost uses DTS TruBass™ to enhance the perception of bass frequencies to provide deep, rich bass response from the TV's internal speakers.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Surround Sound: Surround sound uses DTS Virtual:X to deliver an immersive surround sound experience from the TV's internal speakers.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Dialogue Clarity: Dialogue Clarity uses DTS Dialog Clarity™ to boost the frequency range of the human voice so dialogue is clearly understood and heard above audio or surround effects.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

TruVolume: Automatic control over large volume changes while watching TV programmes or films, providing a more comfortable and consistent volume.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Waves: Based on the psychoacoustic low-frequency extension technology. Waves effectively extend bass response beyond the physical capabilities of the system, presenting a natural, vigorous and strong bass effect.

Equalizer: Boost the volume at different frequencies.

This function is only applicable when **TV Speaker** is selected at **Home>Settings>Sound>Audio Output**.

Wall Mount Setup: Automatically optimise the sound based on the position of the TV.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Auto Volume Control: Activate to prevent the volume from changing when switching TV channels.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Reset Current Mode: Restore all of the audio settings in the current audio mode to the factory default values.

Note:

- Some models may not support decoding of DTS CD bitstreams. Playback of this format may produce undesirable noise.

Select Speakers

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output**.

Select the speakers which you want to use.

Using External Speakers with TV Speaker to Output Audio

Audio can be played through multiple devices at the same time.

Note:

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Wired Headphones + TV Speaker

Content your wired headphones to the TV.

Press the **Home** button on your remote control to select **Settings>Sound>Audio Output** to choose **TV Speaker**.

Audio Output Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output Settings**.

Select the digital audio output format that best suits the audio device type.

Options may differ depending on your model/country/region and the Audio Output you select. Please refer to the specific product.

Balance

Adjust the left and right speaker level to optimise audio for a specific location.

Lip Sync

Synchronise the video and audio.

Headphone Volume

Independently adjust the volume of the headphones.

When **Headphone Only** is selected, in **Audio Output**, you can adjust the volume by the remote or in Headphone Volume menu on screen.

When headphones are connected to the TV and **TV Speaker** is selected in **Audio Output**, you can only adjust the volume of headphones in **Headphone Volume** in settings.

Digital Audio Output Format

Select the digital audio output format that best suits the audio device type.

Auto: the audio device automatically outputs in a supported format.

Pass Through: the audio device outputs without any processing.

PCM: the audio device outputs PCM (pulse code modulation) format.

Dolby Audio - Dolby Digital: the audio device outputs Dolby Digital audio.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: the audio device outputs Dolby Digital Plus audio.

DTS Surround: the audio device outputs DTS audio.

Due to the differences between different models, options above may vary according to the actual product.

This function is only applicable when **Home>Settings>Sound>Audio Output** is set to **ARC** or **SPDIF**.

Digital Audio Output Delay

Adjust the digital audio output delay time to sync audio from an external speaker with the images on the TV.

Note:

- This function is only applicable when **Home>Settings>Sound>Audio Output** is set to **ARC** or **SPDIF**.

HDMI-eARC

You can connect an audio device that supports eARC. Muting occurs temporarily during device connection. This feature is available to set when **Home>Settings>Sound>Audio Output** is set to **ARC**.

Dolby Atmos

Enable Dolby Atmos to enhance the richness of sound allowing a more immersive listening experience.

Audio Enhancement

Set Audio Enhancement to enjoy the audio performance of Dolby Atmos, DTS Virtual X. Enable or disable according to your own preference. Selections may vary depending on models.

Channel Gain

Bass Boost Gain: Hear and feel rich bass response with the TV's subwoofer speaker.

Top Channel Gain: Experience the rich high-pitched response with the TV's top speaker.

Centre Channel Gain: Experience the rich human voice response with the TV's centre speaker.

Connection

You can get access to the Internet through your TV.

Edit TV Name

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>TV Name**.

You can edit the name for your TV to be used on the network.

Note:

- Up to 18 characters can be entered.

Check the Internet Connection Status

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Network>Internet Connection**.

Test the current network connection status and view the current network information.

Connection Test

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Network>Internet Connection>Connection Test**.

Start a network connection test.

Network Information

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Network>Internet Connection>Network Information**.

View information about your network connection.

Turn on the TV through the Internet

Wake on Wireless Network

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Network>Wake on Wireless Network**.

With a wireless network connection and enabling **Wake on Wireless Network**, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.

Note:

- To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Wake on LAN

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Network>Wake on LAN**.

With a wired Ethernet connection and enabling **Wake on LAN**, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.

Note:

- To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

You can set up system settings.

Note:

- The menus displayed vary depending on models/countries/regions.

Set Time

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Time**.

Set the current time based on your location.

Time Format: Set the time display to be 12 or 24-hour format.

Date/Time: Set the Date and Time. You can set the date and time to automatically sync with Internet/broadcast or manually setup by yourself.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Time Zone: Select your time zone.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Daylight Saving: Select whether to apply Daylight Saving Time to the TV.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Use Timer

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings**.

Adjust the timer settings to suit your preference.

Sleep Timer: Set the sleep timer to automatically turn the TV off at the specified time.

Power On Timer: Set the time you want the TV to turn on automatically. You can set the same time each day or set a different time on different days.

Power Off Timer: Set the time you want the TV to turn off automatically. You can set the same time each day or set a different time on different days.

Menu Timeout: Set the amount of time you would like the menu to remain on the screen.

Auto Sleep: Set the amount of time that you would like the TV to auto power off after a period of no activity.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Auto Standby with No Signal: TV will go to standby if there is no signal after the set time.

Set Language and Location

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Language and Location**.

Select the language used for this TV and your location.

Location: Choose the location from where you will watch your TV.

Postcode: User can change the Postcode. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Menu Language: Set the default language for the TV menu.

Audio Language: Select the preferred audio language for the current programme.

Primary Audio: Set the default audio output language for the type of digital broadcast content that you are viewing.

Secondary Audio: Set the secondary audio output language for digital broadcast content.

Voice Service

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Voice Service**.

Use your voice to control the TV, other smart home devices and more.

Parental Control

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Parental Control**.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

Data Protection and Security

Clear Cache: Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Clear Cache**.

Clear cache, user data and temporary files for browser and applications.

Delete Cookies: Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Delete Cookies**.

Delete cookies for browser and applications.

Do Not Track: Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Do Not Track**.

Send a request to websites not to collect or track your browsing data.

Power on Settings Setup

Auto Init Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Auto Unit Mode**.

Auto Initialisation Mode TV will auto initialise in the background when AC is powered on.

Note: This functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Fast Power On

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Fast Power On**.

Enable TV fast start-up.

Power On Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Power On Mode**.

The TV will turn on in the selected mode when the main power is reconnected.

Default Startup Page

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Default Startup Page**.

Set the page that first appears when the TV is powered on. You can select Last Accessed Source or Home.

VIDAA Art Setting

To open the VIDAArt setting, press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>VIDAA Art setting**.

Note: This functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Switch off Curtain

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Switch off Curtain**.

Enable or disable Switch off Curtain or set how quickly the Screen Curtain will close when entering standby.

Sports Mode Auto Detection

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Sports Mode Auto Detection**.

Enable auto detection of Sports content allowing TV to automatically select Sports mode in **Sound** and **Picture** settings.

Usage Mode Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Usage Mode**.

Set the TV to use in Home or Store mode.

Home Mode

Select Home Mode for normal TV usage.

If you want to switch to Store Mode when the TV is in Home Mode, press the **Home** button to select the **Settings** icon, then select **System>Advanced Settings>Usage Mode** and choose **Store Mode**.

Store Mode

Select Store Mode to setup the TV in a retail setting. This mode enables E-Pos and other demo functions and is only intended for use in retail stores.

When Store Mode is selected, press the **Menu** button on your remote control to enter store mode settings.

If you want to switch to Home Mode when the TV is in Store Mode, press the **Menu** button on your remote control to enter store mode settings and choose **Home Mode**. Alternatively, press the **Home** button and select the **Settings** icon, then select **System>Advanced Settings>Usage Mode** and choose **Home Mode**.

Note:

- Enabling Store Mode could increase energy consumption.
- How to exit Store Mode varies depending on models/countries/regions.

Enhanced Viewing Settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Enhanced Viewing Settings**.

VIDAA offers an Enhanced Viewing Service, which uses Automatic Content Recognition (ACR) technology to collect certain data from this Smart TV, including this Smart TV's identifier, IP address, and viewed content and ads information (together "Viewing Data"). To learn more about each Enhanced Viewing Service feature,

you may select any of the settings on the screen for a description. Your settings can be changed at any time in the Smart TV's **Settings** menu.

Personalised Ads

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Personalised Ads**.

Personalised Ads

Turning off personalised ads will limit the ability to deliver relevant ads to you but will not reduce the number of ads you receive.

Reset Ads ID

Ads ID is a unique and resettable ID for personalised ads. A new Ads ID will be assigned to your device when you reset it.

Note:

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

Support

You can set up support settings.

Note:

- *The menus displayed vary depending on models/countries/regions.*

Check System Info

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>About**.

View system information, like the software version and hardware version.

System Update

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>System Update**.

Set your TV to receive the latest firmware.

Auto Update: When enabled, your device will be updated with the latest software automatically.

Check Update: Check to ensure that your TV has received the latest firmware via the tuner.

Please ensure your TV is connected to the Internet.

Upgrade from USB: Upgrade TV software from USB device.

Note:

- *Please ensure the USB flash drive is inserted to the USB 2.0 port of the TV.*
- *The update files must be located in the root directory of the update USB device.*
- *The format of the USB must be FAT32 and the partition table type must be MBR.*

E-Manual

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>E-Manual**.

Launch the E-Manual and learn about your TV.

Self Diagnosis

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Self Diagnosis**.

Perform self diagnosis to test sound, picture and connections.

Network Connection Status: View the TV's network connection information.

Network Connection Test: Perform this test to check the network connection.

Internet Speed Test: Perform this test to check the network speed.

Input Connection Test: Show all external input connection status.

Status Check: Check the status of this TV by showing any error codes.

Signal Info: Show the signal information of current input.

Enjoy Safe Use of the TV

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Data Sharing, Privacy and EULA**.

Read the Disclaimer Details and Data Protection Policy. Allow/Deny your consent to the listed policies relating to the collection of User/Network data.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Open Source License**.

Display Open Source Software licence information.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Remove User Data**.

To remove any usage data from the local TV and Cloud storage, select **Remove User Data**.

Reset to Factory Default

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Reset to Factory Default**.

Restore your TV to the factory default. Reset will clear your personal settings, information and data. Enter the PIN code on-screen to enable the Factory Reset.

Check the TV Running Time

You can access the Status Check page to view the running time of your TV.

- While in an input source, such as Live TV, HDMI and AV, press the **Menu** button to launch the quick menu.

- Under the quick menu, press and hold the Blue button, the Status Check page will appear on screen for you to check the TV running time.

Note:

- *This feature may not be applicable in some models/ countries/regions.*

Using Parental Controls

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Parental Control**.

Turn on Parental Control to prevent children from being able to view certain content.

If you have not set the PIN code before, create and confirm PIN window will be displayed. Using the D-pad on the remote, create the PIN code.

If you have set the PIN code before, **Enter PIN** window will be displayed.

Locks

Turn on Locks to enable the Parental Control function.

You will see other Parental Control settings change from a greyed out state to highlighted. When this occurs, **Block Time**, **Channel Block**, **Content Blocking**, **Input Block**, **App Block**, **Website Block**, **Parental Control PIN**, or **Reset to Default** features are available to set.

Block Time: Block the whole TV usage for a defined period of time, including Live TV, HDMI and apps.

Channel Block: Block all or individual channels when you turn on the Parental Control feature.

Content Blocking: Certain programmes are blocked by age rating. This is controlled by the broadcaster.

Input Block: Block content from devices that are connected to external inputs.

App Block: Block access to certain apps.

Website Block: Set the range of URLs that the browser can access.

Parental Control PIN: You can set or change your PIN here. PIN is used for parental control and your system protection from unauthorised use.

Reset to Default: Restore Parental Controls back to the factory default setting.

Entertainment

Game

Connect your game console and adjust the settings to optimise the TV screen for better gaming entertainment.

Connect a Game Console

You can connect your game console with a HDMI cable to the TV.

To start a game from a game console:

- Switch on your game console.
- Press the **Source** button. Select the connected game console as the input source.
- Start the game.

You can enable the game mode to optimise your TV's settings when playing games with a game console.

Play Cloud Games

Connect your TV to a network by pressing the **Home** button on your remote control and selecting **Settings>Connection>Network>Network Configuration**.

Press the **Home** button on your remote control.

Select a cloud game app to start the game.

Note:

You can only use gamepad to play cloud games.

Game Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Game Mode**.

Enable **Game Mode** to optimise the TV's settings to enjoy a better gaming experience with a PC or a game console connected to the TV.

Game Mode will allow:

- Reducing input lag to make sure every press or click matches what is happening on the screen;
- Improving responsiveness to produce very little motion blur;
- Processing YUV 4:4:4 format signals precisely to present accurate image colours.

Note:

- *This function may not be applicable in some input sources or applications.*

Sports

Sports mode setup in picture or sound settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode>Sports**.

Optimised picture for watching sports.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode>Sports**.

Optimised sound for watching sports events.

Sports Mode Auto Detection

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Sports Mode Auto Detection**.

When enabled, any sports programmes will automatically switch to Sports mode for both Sound Mode and Picture Mode.

Note:

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *Turning on this function could increase energy consumption.*

Media

Press the **Home** button on your remote control and select **Media**.

Media is a central location for you to view or listen to different types of content, such as photos, music and movies. You can view media content through the following methods:

- A USB thumb drive or hard drive.
- Compatible mobile phone, tablet or other personal devices: you can stream movies, music and photos that are stored on compatible personal devices and play or view the content on your TV.

By default, there is **Content Sharing** displayed on the Media screen. If your mobile device is connected to the TV, its name also appears on the Media screen.

For more information about **Content Sharing**, please refer to **Connecting to External Devices>Content Sharing** in this manual.

Enjoy Photos/Audio/Video Stored on a USB Device

Press the **Home** button on your remote control and select **Media>connected devices**.

Select the content you want to play on the screen, like pictures, videos and music.

The items listed below will be available on the media browser screen.

- Search bar: Search the content you want to play.
- View style: Arrange the content list by **Grid**, **List**.
- Sort: Sort the content list by **Name**, **Date Modified**, **Size**.
- Filter: Filter the content list by **All Media**, **Photo**, **Video**, **Music**, **Recorded**.
- Arrow: When the focus is on the first column, there will be an arrow on the left side. Select the arrow to enter multiple storage sources.

You can also press the **Menu** button to create a photo, music, or video playlist.

Note:

- *Some options listed above may not be available in some models/countries/regions.*
- *You must obtain any required permission from copyright owners to download or use copyrighted content. We cannot and don't grant such permission.*

Play Background Music while Viewing Pictures

- Choose a picture to display.
- Press the Up/Down button to display control bar.
- Select **Background Music** and choose your music to create a Music Playlist.

Now you can play background music while viewing pictures.

Audio Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

For 4k models:

Container	Audio Codec	File Extension Name
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/A
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

For 2k models:

Container	Audio Codec	File Extension Name
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/A
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Photo Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

For 4k models:

Container	File Extension Name	Mode of Operation	Resolution
JPEG	.jpg .jpeg	base-line	15360 x 8640
		progressive	1024 x 768
PNG	.png	non-interlace	9600 x 6400
		interlace	1200 x 800
BMP	.bmp	-	9600 x 6400
GIF	.gif	-	6400 x 4800

For 2k models:

Container	File Extension Name	Mode of Operation	Resolution
JPEG	.jpg .jpeg	base-line	15360 x 8640
		progressive	1024 x 768
PNG	.png	non-interlace	3840 x 2160
		interlace	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Video Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

For 4k models:

Codec Name	File Extension Name	Sampling rate
MPEG1/2	.mp4 .mov .mkv .ts .avi .wmv .flv .webm	1920 x 1080p @ 60fps
MPEG4		1920 x 1080p @ 60fps
AVC(H.264)		4096 x 2160p @ 120fps
HEVC(H.265)		4096 x 2160p @ 120fps
WMV3		1920 x 1080p @ 60fps
VC1		1920 x 1080p @ 60fps
VP8		1920 x 1080p @ 60fps
VP9		4096 x 2160p @ 120fps
AV1		4096 x 2160p @ 120fps

For 2k models:

Container	Video Codec	File Extension Name	Resolution and Frame Rate
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
FLV	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENCE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENCE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Accessibility Features

Subtitle Setup

Adjust Subtitle Settings for digital broadcast content.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Subtitle Settings**.

Subtitle: Enable Subtitle type.

Primary Subtitle: Set the default subtitle language for digital broadcast content.

Secondary Subtitle: Set the secondary subtitle language for digital broadcast content.

Channel Subtitle Storage: Enable the storage of subtitle settings per channel.

Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Audio Type Setup

Provide audio description to aid the visually impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Audio Type**.

Audio Type: Accessibility audio settings.

Audio Format: Select the audio format.

Fader Control: Provide the best sound quality options for the visually impaired.

Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Dialogue Enhancement

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Dialogue Enhancement**.

Enable or disable dialogue enhancement.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

High Contrast Menu

Provide menu options to aid the visually or hearing impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>High Contrast Menu**. Improve contrast for the visually impaired.

Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Menu Transparency

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Menu Transparency**. Select menu transparency from **Off, Medium, High**.

Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Accessible Guide

For the visually impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Accessible Guide**.

Off, Freeview Accessible Guide and **Large Font Guide** options are available.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Magnification

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Magnification**.

Allow visually impaired/partially sighted viewers to magnify an area of the screen.

Note:

- This function is only applicable for some scenarios.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Troubleshooting

FAQ

In this section you will find the answers to the most frequently asked questions.

Troubleshooting Guide

Status Diagnosis

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Self Diagnosis**.

When the TV malfunctions, you can perform self-diagnosis to find the problem.

Picture Test

When performing the Picture Test, a test picture will be shown on the screen. Select **OK** to start the test. Picture Test displays a high-definition picture that you can examine for flaws or faults. Please check the picture carefully in the next 10s.

Sound Test

When performing the Sound Test, a test sound will be played with the TV Speaker. Select **OK** to start the test. Please listen to the sound carefully to check whether you can hear the sound problem.

Network Related Self-diagnosis

Network Connection Status: View the TV's network connection information.

Network Connection Test: When performing a Network Connection Test, the test will confirm whether your TV is connected to the network. If the network

test is successful but you still have problems using online services, please contact your Internet provider.

Internet Speed Test: Perform this test to check the network speed.

Input Connection Test

When performing an Input Connection Test, you can select any of the input sources and check related information with external connections.

Status Check

When performing a Status Check, the status of your TV will be displayed showing any error codes.

Signal Info

Show the signal information of the current input.

Restart or reset your TV

If the TV has problems such as a delay between the picture and sound or connection fails to external devices, you can try to restart your TV first to troubleshoot the issue. If the problems persist, reset your TV to the factory default. Before you start, remove any external USB devices from the TV.

Restart your TV

Press the **Standby** button on your remote control or press the control button on the TV to turn it off. For some models, press the control button on the TV to display the on-screen menu, and press the button again to move the focus to **Power off** to turn off the TV.

Note:

- Restart your TV will not clear your personal settings, information, and data.

Reset your TV

Please note that reset will clear your personal settings, information, and data.

Remote Control Service

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Remote Control Service**.

Remote Control Service enables your TV to be controlled from the client server to allow service agents to diagnose the problem of your TV and deal with the problem online efficiently.

To use this function:

- Turn on **Remote Control Service**.
- Select **Agree All** and **Confirm** in End User Licence Agreement page.
- Select **Generate PIN** in Remote Control Service.
- You can initiate a help request to a service agent by the hotline and provide the on-screen PIN.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Steps above may vary. Please refer to the specific product.

- Keep the network connected when the Remote Control Service is running

Picture Issues

Before you review the problems and solutions below, use the **Picture Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Picture Test** in this manual. If the test picture does not appear or you find your screen damaged, contact the service centre in your country/region. If the test picture is displayed properly, please check the items below.

- The picture is distorted, blurry or flickering, or cuts out momentarily.
- There are dots, horizontal or vertical lines on the screen.
- The brightness cannot be adjusted.

The picture is distorted, blurry or flickering, or cuts out momentarily

- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Sharpness**.
- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings>Clarity/Motion** to adjust **Clarity/Motion** settings.
- Make sure that the connection cable is securely connected to the TV and the external device.
- Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If your turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.
- If you choose TV as the input source, adjust the direction and position of the aerial, reset or fine tune the channel.
- When connecting the TV to external devices, leave some space between the external devices and the TV.

Note:

- Picture distortion caused by weak or poor signal reception is not a TV malfunction.
- The compressed video may cause picture distortion, especially for the fast moving pictures from sports programmes and action movies.

There are dots, horizontal or vertical lines on the screen

- Switch to other channels or contents to check if the picture is normal.
- Change the output resolution of your external device. When the TV is not compatible with the output resolution, dots or lines may occur.

- Check if the TV is located in a humid space for a long time. It is suggested to use the TV in a relatively dry environment.
- Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If you turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.

The brightness cannot be adjusted

- Check Light Sensor settings at the **Home>Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings>Brightness>Light Sensor settings** to adjust the setting.

Note:

- *The light sensor feature settings may not be applicable in some models/countries/region.*

Sound Issues

Before you review the problems and solutions below, use a **Sound Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Sound Test** in this manual.

Please check the items below.

- There is a delay between the picture and sound.
- Sound is distorted or cuts out momentarily.
- Volume cannot be changed or it changes on its own.

There is a delay between the picture and sound

- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output Settings>Digital Audio Output Delay**. Set the value to 0.
- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output Settings>Lip Sync**. Adjust the value as you desire.
- Check the signal information. If the signal is weak or poor, a delay between the picture and sound may occur but it is not a malfunction. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-diagnosis and Input Connection Test** in this manual.

Note:

- *Options may not be applicable depending on your model/ country/region and the Audio Output you select. Please refer to the specific product.*

Sound is distorted or cuts out momentarily

- Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If you turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.

- Make sure that the connection cable or the cable connector is not damaged.
- If you use an external audio output device, make sure that the audio cable is connected to the correct audio output connector on the external device. Place the device as close as possible to the TV without any obstacles between them.
- Check the signal information. A weak or poor signal may cause sound distortion, but it is not a malfunction. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-diagnosis and Signal Info** in this manual.

Volume cannot be changed or it changes on its own

- Press the control button on the TV to check if the TV responds. If there is no response, the TV may not be normally working. If the TV responds, press the remote control to check if it can control the TV. If not, please check the remote control. For specific information please refer to **Troubleshooting>Remote Control Issues** in this manual.
- Check if **Auto Volume Control** is turned on at **Home>Settings>Sound>Sound Mode Settings**.
- When connecting an external speaker via HDMI, first check the cable connection, then press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**, set **CEC Control to On**.
- Insufficient TV memory causes a lag when you change the volume. Please clear the cache.
- If you have just turned on the TV, there may exist a delay after you press the volume up/down button on the remote control. Please wait a while for the TV to start up fully.
- If the problem persists, restart your TV.

Channel and Broadcast Issues

Before you review the problems and solutions below, use the **Input Connection Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Input Connection Test** in this manual.

Please check the items below.

- In Live TV, there is no signal or a weak signal, or you cannot find any channels.
- The subtitles are not displaying or are in the wrong place on the TV screen.
- The channel list sorting is lost after several days, or previously deleted channels return to the channel list.
- I want to put channels in order of preference.

In Live TV, there is no signal, or a weak signal, or you cannot find any channels

- Please check the following things first.
 - a. The cable or cable connector of the aerial is not damaged.
 - b. The aerial cable is not loose or disconnected.
 - c. The aerial cable is connected to the correct port.
 - d. "TV" is selected as the input source.
- If you use a set-top box or cable box, check the broadcast signals or the network status that is connected to the external device. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-diagnosis** and **Input Connection Test** in this manual.
- If the problem persists, scan the channel again. In Live TV, press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Channel>Auto Scan/Advanced Settings>Manual Scan**.

The subtitles are not displaying or are in the wrong place on the TV screen

To turn on/off the subtitle function, press the **Menu** button on your remote control and select **Subtitle** when in the TV input source. Or press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Subtitle Settings**.

If you are watching a channel through an external device such as a set-top box and cable box, turn on/off the subtitle location on the screen. For more information, refer to the user manual of external devices or contact your service provider.

Note:

- *Some channels may not have subtitle data. In this case, even if you turn on the subtitle function, subtitles are not provided on the TV screen.*

The channel list sorting is lost after several days, or previously deleted channels return in the channel list

- Make sure that you have not reset the TV to factory default before. Resetting the TV will reset all your user settings.
- Check if the channels in the channel list have been updated or if your subscription expires.
- Re-scan channels to find lost channel in your channel list.

I want to put channels in order of preference

- You can edit the order of the channel to your preference or you can add channels that you like to the favourite.

Network Issues

Before you review the problems and solutions below, perform a self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-diagnosis** in this manual.

Please check the items below.

- The signal strength is weak.
- The network connection is unstable, and often disconnected.

The signal strength is weak

- See Number 1,2,3,6 in Common solutions to network issues.

The network connection is unstable, often disconnected

When connected to a wireless network

- See numbers 1,2,3,4,6 in Common solutions to network issues.

When connected to a wired network

- See Numbers 3,4,5 in Common solutions to network issues.

Common solutions to network issues

4. Position your wireless router, modem router, or access point close to the TV. Avoid putting it in a corner. As much as possible, make sure there is no wall between the TV and the router.

5. Check whether there is radio wave interference. Wireless devices such as microwaves, and mobile phones, operating within the same radio frequency range may interfere with the TV. If you use the TV and other wireless devices simultaneously, you may experience a worse network performance. Please power off these wireless devices or keep them away from the TV.

6. Restart your modem/router. Power off your modem/router and power it on again after at least 60 seconds. It may take time for your modem/router to reconnect to the Internet.

7. Check your modem/router. Make sure cables are securely connected to your modem/router and the lights flash intermittently and regularly.

8. Make sure one end securely connected on the back of the TV, the other end securely connected to an external modem/router. Any loose connection may cause unstable or disconnected network.

9. If the issue is not improves after following the steps above, you can try using a wired network connection.

App Issues

Please check the items below.

- Apps cannot be installed, opened, updated, or uninstalled.
- The app exits itself.
- The app is frozen or navigation is not smooth while using.
- Problems occur when using the Browser to stream videos.
- The app language is different from the TV menu language.

Apps cannot be installed, opened, updated, or uninstalled

- If you have just turned on the TV, please wait until the TV start-up is complete.
- You can only install apps that are compatible with the TV. We recommend installing apps from the app store. The app files downloaded from the Internet may not be installed on the TV.
- You can only delete apps that you have installed on the TV. Factory-installed apps cannot be deleted.
- See Numbers 1,2,3, in Common solutions to app issues.

The app exits itself

- See Number 2 in Common solutions to app issues.

The app is frozen or navigation is not smooth while using

- Exit the app and then open it again.
- Uninstall and reinstall the app. See Number 1,2,3 in Common solutions to app issues.

Problems occur when using the Browser to stream videos

- Exit the browser and then open it again.
- See Number 1,2 in Common solutions to app issues.

The app language is different from the TV menu language

- The language in an app could be different from the TV menu language because they may be separately set up. You can change the language in the app settings. Please note that whether you can change the language in an app depends on the app service provider.

Common solutions to app issues

1. Check whether your TV is connected to the Internet and whether there are network issues with your TV.
2. The storage is insufficient. Try to clear the cache or uninstall uncommonly used apps. You can clear the

cache for browsers and apps. This will permanently remove all the user data and temporary files.

3. The service of the app may not be available currently. Try using apps later.

Remote Control Issues

Please check the items below.

- The TV is slow to respond to the remote control.
- I want to use the remote control to control other devices.

The TV is slow to respond to the remote control

When the TV has just started, a response delay may occur between the TV and the remote control. Please wait a while to use the remote control.

- The battery power of the remote control may be low. You can replace the batteries with new ones. For Solar Powered Remote, you can charge by exposing the solar panel to light or using a USB type-C cable.
- If the battery power is normal, take out the batteries, press any key for 1-2 seconds, then reinstall the batteries back into the remote. This method is only applicable to battery-replaceable remote control models.

I want to use the remote control to control other devices

- Turn on CEC Control on the TV. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>-Connection>HDMI & CEC>CEC Control**.
- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the power cable of the external device is properly connected and the HDMI cable connection between the external device and the TV is secure. Please use a HDMI cable of standard specification and make sure the cable is not damaged.

HDMI & CEC Issues

Please check the items below.

- I want to turn the TV and external device off or on at the same time.
- I want to disable the HDMI & CEC function.
- An external device cannot be controlled by using the TV remote control.

Note:

- If the connected HDMI device does not support HDMI & CEC control, the feature will not work.

I want to turn the TV and external device off or on at the same time

- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the HDMI & CEC feature of your TV is turned on or device auto power off and device auto power on are enabled.

I want to disable HDMI & CEC function

- To turn off the HDMI & CEC feature of your TV, press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**. Set **CEC Control** to **Off**.

An external device cannot be controlled by using the TV remote control

- Check whether there is an issue with your remote control.
- Check whether the power cable of the external device is properly connected and the HDMI cable connection between the external device and the TV is secure. Please use a HDMI cable of standard specification and make sure the cable is not damaged.
- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the HDMI & CEC feature of your TV is turned on. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**. Set **CEC Control** to **On**.
- Some menus of the HDMI & CEC compatible device may not be available for use.
- Some buttons on the remote control may not work. You can try the external device remote control.

Voice Service Issues

Please check the items below.

- The Voice button on the remote control does not work.
- The TV fails receive voice commands. Wake-up words were spoken, but there is no answer.

Before you perform the following solutions, please note that:

- Make sure your TV is turned on. The TV cannot respond in standby mode.
- If you have just turned on the TV, please wait a while until the TV start-up is complete.
- Your voice should be clear and recognisable. If the voice is too loud or too low, this may result in a failure.

- Please say your command and wait for the device to respond.
- When the TV is connected to external devices, the performance of the voice service may be affected.

Voice button on the remote control does not work

- Check the status of your remote control.
- Keep the remote control within 3 metres from the TV.
- Check whether your TV is connected to the Internet. A low or weak signal may result in a failure of the voice assistant.
- Change account or log out of the account.

The TV fails to receive voice commands. Wake-up words were spoken, but there is no answer

- Check whether the built-in microphone control button at the bottom of the TV is switched on.
- Check whether your TV is connected to the Internet. A low or weak signal may result in a failure of the voice assistant.
- After the Voice Assistant setup has been completed, check whether the Hands-Free mode is turned on. Press the **Home** button, select the **Settings** icon, then select **System>Voice Service** to find the menu.
- Wake-up words may differ depending on the Voice Assistant.
- When the TV is far from you or the ambient noise is loud, the TV may not receive the voice command accurately.
- Change the account or log out of the account.

Note:

- *The Hands-Free Wake-up and some of its features are available in limited country/region/language.*

Media Files Issues

Some files are interrupted during playback or cannot be played

Most files can be played back, but you might experience problems with the TV or the files.

- First, check if there are problems with files.

1. The files are not corrupted. After you have saved files to a storage device (a USB flash drive) from a PC, please eject the storage device first before you disconnect it from the PC.

2. The format of files that can be played depends on the codec and driver of the TV. For example, high-bitrate or high-resolution files may not be played back smoothly or cannot be played.

- Then check if there are problems with the TV.

1. Make sure the memory is sufficient. If the memory is full, clear the cache and play the file again.

2. Make sure the cable connected to the TV and the external device is not loose or disconnected.

Other Issues

Please check the items below.

- The TV automatically turns on or off by itself, or the TV cannot be turned on or off.
- System update cannot be completed.
- Some features of the TV do not work after the system update.
- The settings are lost and need to be reconfigured every time the TV is turned on.
- I want to sign out my account or delete account usage data.
- The TV is hot.
- I can hear the voice-over of the TV on-screen menu or contents.

The TV automatically turns on or off by itself, or the TV cannot be turned on or off

When the TV is performing certain operations, such as Remove User Data or Reset to Factory Default, the TV will restart by itself. This is normal.

Turns off by itself

- Check if the power cord is connected to the AC outlet. Disconnection will let the TV shut down.
- Check if **Sleep Timer**, **Power Off Timer**, or **Auto Sleep** is set. These features will help the TV to automatically turn off at the specified time. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings**.
- Check if **Auto Standby with No Signal** is set. If the current input has no signal and you do not interact with the TV, the TV will enter the standby mode. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings>Auto Standby with No Signal**. This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Check if CEC Control is enabled. When CEC control is enabled and HDMI & CEC compatible external devices are turned off, the TV will enter the standby mode. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**.

Turns on by itself

- Check if the **Power On Timer** is enabled. This feature will help the TV to automatically turn on. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings>Power On Timer**.
- Check if TV Auto Power On is enabled. This feature will help the TV to automatically turn on when HDMI & CEC compatible external devices are turned on. Press the **Home** button on your remote control and

select **Settings>Connection>HDMI & CEC>TV Auto Power On**.

Cannot be turned on

- Check if the power cord is connected to AC outlet. You can unplug the TV power cord from AC outlet and reconnect it after 60 seconds.
- Try to turn on the TV with the remote control. Press the **Standby** button on the remote control and check if the TV turns on.
- Try the turn on the TV with the control button on the TV. Press the control button and check if the TV turns on.

Cannot be turned off

- When the TV cannot be turned off with the remote control, the remote control may not work.
- Try to press the control button on the TV to turn it off. For some models, press the control button on the TV to display the on-screen menu, and press the button again to move the focus to **Power off** to turn off the TV.
- If the TV cannot be turned off by pressing the control button on the TV, disconnect the power cord from the AC outlet.

System update cannot be completed

The software update takes a couple of minutes. Please wait a while.

- Check whether your TV is connected to the Internet and whether there are network issues with your TV. Try to upgrade again when network issues are fixed.
- Restart your TV then try to perform system update.
- If the issue persists, you can upgrade the software using a USB drive.

Some features of the TV do not work after the system update

- Make sure that you did not perform a factory reset of the TV. Factory reset will erase all the settings.
- Make sure that you did not remove the user data. This operation will clear relative settings.
- Make sure that the TV is not in store mode. When the TV is in store mode, TV settings will be reset every few minutes.
- Check if you have updated the software recently. The system may be unstable after the TV is upgraded.
- When you turn off the TV, some settings will be automatically switched off.

I want to sign out my account or delete account usage data

To sign out my account

1. Press the **Home** button on your remote control and select **Account** in the navigation bar on the Home screen.

2. Choose the account that you want to sign out, select **Account Settings>Sign Out**, and the account will be removed from the TV.

The following situations will help automatically sign out of your account:

- Switch from store mode to home mode
- Change the location settings
- Unselect **Agree to VIDAA Account** in **Data Sharing, Privacy and EULA**
- Restore your TV to the factory default and remove user data

To delete account usage data

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Remove User Data**.

Note:

- *This setting will completely delete your usage data (including account, Live TV favourite channel list, TV name, etc.) and the data cannot be restored.*
- *The TV will restart after you confirm to clear the data.*

The TV is hot

- This is normal because the panel generates heat when you use the TV for a period of time, but the heat does not affect the TV's functionality. As long as the TV runs normally, you do not need to worry.
- We recommend that you place the TV in a properly ventilated location for good air circulation.
- When the TV is in standby mode, you may also feel the heat because the TV may be under Standby Recording.

I can hear the voice-over of the TV on-screen menu or contents

- The voice-over is due to the enabling of Voice Guide. To turn off Voice Guide, press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Voice Guide** and turn **Voice Guide** off. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Specification

TV Broadcasting	PAL BG/I/DK SECAM BG/DK
Receiving Channels	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	11 000
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz.
Audio	German+Nicam Stereo
Audio Output Power (WRMS.) (10% THD)	2 x 12 W
Power Consumption (W)	200 W
Networked Standby Mode Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxDxH (with stand) (mm)	266 x 1453 x 872
TV Dimensions DxDxH (without stand) (mm)	82 x 1453 x 836
Display	65"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

(*) '< 100 mW' for the Ukraine

Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.



Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]


These symbols are only valid in the European Union.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

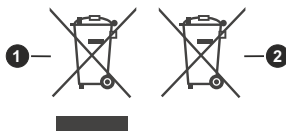

1. Products
2. Battery

Bedankt!

Bedankt om voor dit product van EDENWOOD gekozen te hebben. De producten van het merk EDENWOOD worden gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT en verzekeren u een eenvoudig gebruik, een betrouwbare prestatie en een onberispelijke kwaliteit.

Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

De gebruiksaanwijzingen kunnen tevens worden geraadpleegd op de website:
<http://www.electrodepot.be>

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie.....	109	Inhoud delen.....	134
BELANGRIJK – Lees deze instructies volledig voor u de televisie installeert en in gebruik neemt.....	109	Het gebruik van AirPlay en HomeKit.....	135
Inleiding.....	111	Een Set Top Box verbinding.....	135
Functies.....	111	Een Blu-ray- of DVD-speler verbinden.....	136
Ultra HD (UHD).....	111	USB-apparaten aansluiten.....	136
Hoog dynamische bereik (HDR) / Hybride Log-Gamma (HLG).....	111	Audiovisuele (AV) apparaten verbinden.....	136
Dolby Vision.....	111	Een PC verbinden.....	137
Accessoires inbegrepen.....	112	Hoofdtelefoon aansluiten.....	137
Voetstuk installatie & Muurbevestiging.....	112	Luidsprekers of andere geluidsontvangers verbinden.....	137
Antenne aansluitingen.....	112	Een digitaal geluidssysteem verbinden met ARC/eARC.....	137
Schakelt de TV Aan/Uit.....	114	Overzicht van de instellingen.....	138
TV bedieningstoetsen & bediening.....	114	Beeld.....	138
Eerste gebruik.....	117	Geluid.....	140
Het gebruik van de E-handleiding.....	117	Aansluiting.....	141
Startscherm.....	117	Ondersteuning.....	144
Een verbinding maken met het internet.....	118	Ouderlijk toezicht gebruik.....	145
Gebruikersaccount.....	119	Ontspanning.....	146
Instellen via mobiele telefoon.....	119	Game.....	146
Live TV voorbereiden.....	119	Sport.....	146
Het gebruik van externe apparaten.....	120	Media.....	146
Het gebruik van de TV Voice Service.....	120	Achtergrondmuziek afspelen tijdens het weergeven van foto's.....	147
Richtlijnen.....	120	Geluidsformaat.....	148
Geniet van Live TV.....	122	Fotoformaat.....	149
Zenderscan.....	122	Videoformaat.....	149
Live Menu.....	122	Toegankelijkheidsfuncties.....	151
Zender bewerking.....	123	Ondertiteling instelling.....	151
Programma informatie.....	124	Geluidstype instelling.....	151
Elektronische zendergids (EZG).....	124	Dialoog verbetering.....	151
Programma opname (PVR).....	125	Menu Hoog contrast.....	151
Herinnering.....	127	Menu Transparantie.....	151
Timeshift.....	127	Toegankelijk gids.....	151
HbbTV.....	127	Vergroting.....	151
Meer informatie over Live TV ondersteuningsinstellingen.....	128	Probleemoplossen.....	151
Voordelen van Smart TV.....	128	FAQ.....	151
Voice Service instelling.....	128	Probleemoplossingsgids.....	151
Het gebruik van apps.....	130	Problemen met het beeld.....	152
VIDAA Kids.....	132	Geluidsproblemen.....	153
Het gebruik van VIDAA ART.....	132	Problemen met de zender en uitzending.....	154
Het gebruik van de Browser om te zoeken op het Internet.....	133	Netwerkproblemen.....	155
Het gebruik van de Mobiele app.....	133	Problemen met de app.....	155
Verbinden met externe apparaten.....	133	Afstandsbediening problemen.....	156
Accessoires.....	133	HDMI & CEC problemen.....	156
Scherm delen.....	134	Sprakservice problemen.....	157
		Problemen met mediabestanden.....	157
		Andere problemen.....	157
		Licenties.....	160
		Verwijderingsinformatie.....	160

Veiligheidsinformatie



In extreme weersomstandigheden (storm, bliksem) en tijdens lange periodes van inactiviteit (vertrek op vakantie) moet u de tv loskoppelen van het netwerk.

De hoofdschakelaar is bedoeld om het TV-toestel van de hoofdkabel te ontkoppelen en moet daarom gemakkelijk bedienbaar zijn. Als het televisietoestel niet elektrisch wordt losgekoppeld van het elektrisch net zal het apparaat stroom verbruiken voor alle situaties, zelfs als de televisie in stand-by staat of uitgeschakeld is.

Opmerking: Volg de instructies op het scherm om de verwante functie te bewerken.

BELANGRIJK – Lees deze instructies volledig voor u de televisie installeert en in gebruik neemt

⚠ WAARSCHUWING: Dit apparaat is bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die in staat / ervaren zijn met de werking van een dergelijk apparaat, zonder toezicht, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die instaat voor hun veiligheid.

- Gebruik dit televisietoestel op een hoogte van minder dan 5000 meter boven de zeespiegel, in droge locaties en in regio's met een gematigd of tropisch klimaat.
- Het televisietoestel is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik binnenshuis, maar kan ook op openbare plaatsen worden gebruikt.
- Voor ventilatiedoeleinden moet u minimum 5cm vrije ruimte laten rond de televisie.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen te bedekken of te blokkeren met items zoals een krant, tafelkleedjes, gordijnen, etc.
- De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Plaats het toestel, een meubelstuk of andere objecten niet op het netsnoer. Een beschadigd snoer/stekker kan brand veroorzaken of een elektrische schok veroorzaken. Neem het netsnoer beet bij de stekker en verwijder de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Raak het netsnoer/de stekker nooit aan met natte

handen want dit kan kortsluitingen of elektrische schokken veroorzaken. Leg geen knopen in het snoer of bind het niet samen met andere snoeren. Indien beschadigd, moet u hem vervangen. Dit mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

- Stel de televisie niet bloot aan spatten of druppels en plaats geen voorwerpen die gevuld zijn met een vloeistof zoals vazen, kopjes, etc. op of boven de televisie (bijv. op een rek boven het toestel).
- Stel de televisie niet bloot aan direct zonlicht of plaats geen open vlammen zoals brandende kaarsen op of in de buurt van de televisie.
- Plaats geen warmtebronnen zoals een elektrische verwarming, radiator, etc. in de buurt van het televisietoestel.
- Plaats de televisie niet op de vloer of op hellende oppervlakken.
- Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet u plastic zakken uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren houden.
- Bevestig de stand zorgvuldig op de televisie. Als de stand voorzien is van schroeven, moet u deze stevig aandraaien om te vermijden dat de televisie zou kantelen. U mag de schroeven niet te hard aandraaien en u moet de rubberen afdichtingen correct aanbrengen.
- U mag de batterijen niet weggooien in het vuur of met gevaarlijk en brandbaar materiaal.
- Als de batterij wordt weggegooid in het vuur of een hete oven, of mechanisch geplet of gesneden, kan dit resulteren in een ontploffing; een batterij die wordt blootgesteld aan extreme lage luchtdruk kan resulteren in een ontploffing of lekkages van brandbare vloeistof of gas.

WAARSCHUWING

- Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan warmtebronnen zoals zonlicht, vuur of andere.
- Overdadig geluid van hoofdtelefoons kan gehoorschade veroorzaken.

BOVEN ALLES - NOOIT iemand, zeker geen kinderen, toelaten iets in te brengen de gaten, sleuven of andere openingen van de behuizing.

 Opgelet	Risico op ernstige letsels of fatale gevolgen
 Risico op elektrische schokken	Risico op gevaarlijke spanningen
 Handhaving	Belangrijk onderhoudscomponent

Markeringen op het product

De volgende symbolen worden gebruikt op het product als markerpunt voor restricties en voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies. Elke verklaring wordt beschouwd waar het product enkel

relevante markeringen draagt. Merk op dat dergelijke informatie belangrijk is om veiligheidsredenen.



Klasse II apparatuur: Dit apparaat is zodanig ontworpen dat het geen veilige aansluiting vereist op een elektrische aarding.



Spanningvoerende terminal: De gemarkeerde terminal(s) is/zijn spanningvoerend onder normale operationele voorwaarden.



Opgelet, zie de operationele instructies: De gemarkeerde zone(s) bevat(ten) door de gebruiker vervangbare knoop/celbatterijen.



KLASSE 1 LASER PRODUCT: Dit product bevat Klasse 1 laserbron die veilig is onder redelijk voorzienbare operationele voorwaarden.

WAARSCHUWING

- U mag de batterij niet inslikken want dit houdt een risico in op chemische brandwonden
- Dit product of de accessoires die worden geleverd met het product kunnen een knoop/celbatterij bevatten. Als deze knoop/celbatterij wordt ingeslikt, kan dit al na 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en fataal aflopen.
- Bewaar nieuwe en oude batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet veilig afsluit, mag u het product niet blijven gebruiken en moet u het uit de buurt van kinderen bewaren.
- Als u denkt dat batterijen mogelijk werden ingeslikt of in een lichaamsdeel werd gestoken, moet u onmiddellijk medische zorg inroepen.

Een televisie kan vallen en ernstig lichamelijk letsel of overlijden veroorzaken. Talrijke letsels, in het bijzonder bij kinderen, kunnen worden vermeden door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik ALTIJD kasten of statieven of bevestigingsmethoden die door de fabrikant van de televisieserie worden aanbevolen.
- Gebruik ALTIJD meubels die de TV-set veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg er ALTIJD voor dat de televisie zich niet aan de rand van de ondersteunende meubelen overhangt.
- Leer kinderen ALTIJD over de gevaren van klimmen op meubels om de televisie of de bediening ervan te bereiken.
- Leid ALTIJD snoeren en kabels die op uw televisie zijn aangesloten, zodat ze niet kunnen worden omgedraaid, getrokken of gepakt.
- Zet NOOIT een televisie op een instabiele locatie.

- Plaats de televisie NOOIT op hoog meubilair (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder dat zowel het meubel als de televisie op een geschikte drager is verankerd.
- Plaats de televisie NOOIT op een doek of ander materiaal dat zich tussen de televisie set en de ondersteunende meubelen bevindt.
- Plaats NOOIT items die kinderen kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, op de top van de televisie of meubels waarop de televisie is geplaatst.
- Het apparaat is enkel geschikt voor een montage op een hoogte van ≤ 2m.

Als de bestaande televisiereeks zal worden gehandhaafd en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

Toestellen die aangesloten zijn via de HOOFDVERBINDING of via andere toestellen met een aardingverbinding met de aarding van de gebouwinstallatie – en met een monitor distributiesysteem dat coaxiale kabel gebruikt, kunnen in sommige omstandigheden brandgevaar veroorzaken. De verbinding met een monitor distributiesysteem moet daarom worden voorzien via een toestel met elektrische isolatie onder een bepaald frequentiebereik (galvanische isolator)

MUURBEVESTIGING WAARSCHUWINGEN

- Lees de instructies voor u uw televisie op de muur bevestigt.
- De muurbevestigingskit is optioneel. Hij is verkrijgbaar bij uw lokale verdeler, indien niet geleverd met uw televisie.
- U mag de televisie niet monteren aan het plafond of aan een hellende muur.
- Gebruik de specifieke muurbevestigingsschroeven en overige accessoires.
- Draai de muurbevestigingsschroeven stevig aan om te voorkomen dat de televisie zou vallen. U mag de schroeven niet te hard aandraaien.

Afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing worden uitsluitend als referentie voorzien en ze kunnen verschillen van het reële uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Inleiding

Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. U zult binnenkort kunnen genieten van uw nieuwe TV. Lees deze instructies aandachtig. Ze bevatten belangrijke informatie die u kan helpen uw TV optimaal te gebruiken en zorgen voor een veilige en correcte installatie en bediening.

Functies

- Kleuren-LED-tv met afstandsbediening
- Volledig geïntegreerde digitale/kabel/satelliet TV (DVB-T-T2/C/S-S2)
- Fransat installatieoptie
- HDMI-ingangen om andere apparaten aan te sluiten met HDMI-aansluitingen
- USB-ingang
- Instelmenu op scherm (On-screen Display)
- Stereo geluidssysteem
- Teletekst
- Hoofdtelefoon aansluiting
- Automatisch programmeersysteem
- Manuele afstemming
- Automatische uitschakeling na acht uur.
- Slaap timer
- Kinderslot
- Automatische geluidsdemping indien geen uitzending.
- NTSC-weergave
- AVL (Automatische volumebeperking)
- PLL (Frequentie zoeken)
- Spelmodus (optioneel).
- Beeld uit functie
- Programma opname
- Programma timeshifting
- Ethernet (LAN) voor Internetverbinding en diensten
- 802.11 a/b/g/n ingebouwde WLAN ondersteuning
- Audio Video Delen
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

De TV ondersteunt Ultra HD (Ultra High Definition - ook wel 4K genoemd) die een resolutie biedt van 3840 x 2160 (4K:2K). Het is gelijk aan 4 maal de resolutie van Full HD TV door het aantal pixels te verdubbelen van de Full HD TV, zowel horizontaal als verticaal. De Ultra HD-inhoud wordt ondersteund via native en markt

toepassingen, HDMI, enkele van de over-the-Top (OTT) diensten, USB-ingangen en over DVB-T2-en DVB-S2-uitzendingen.

Hoog dynamische bereik (HDR) / Hybride Log-Gamma (HLG)

Met deze functie kan de TV een hoger dynamisch bereik van lichtsterkte reproduceren door meerdere uiteenlopende blootstellingen vast te leggen en daarna te combineren. HDR/HLG belooft een betere beeldkwaliteit dankzij meer heldere, meer realistische highlights, meer realistische kleur en andere verbeteringen. Het levert de look die filmmakers wensen te bereiken, waarbij verborgen zones van donkere schaduwen en zonlicht met volledige helderheid, kleur en detail worden weergegeven. HDR/HLG inhoud wordt ondersteund via native en markt toepassingen (met uitzondering van Netflix, Prime Video), HDMI, USB ingangen en via DVB-S uitzendingen. Stel de relevante **HDMI-formaat** optie in als **Verbeterd formaat** in de menuoptie **Instellingen > Systeem > HDMI & CEC** om 4K HDR/HLG-inhoud te bekijken (voor 4K-modellen), als de HDR/HLG-inhoud wordt ontvangen via een HDMI-ingang. De bron moet in dit geval ook ten minste compatibel zijn met HDMI 2.0a.

Dolby Vision

Dolby Vision™ levert een dramatische visuele ervaring, ongelooflijke helderheid, ongeëvenaard contrast en fascinerende kleuren die entertainment tot leven brengen. Het bereikt de schitterende beeldkwaliteit door de HDR en brede kleurvariatie beeldtechnologieën te combineren. Door de helderheid te verhogen van het originele signaal en met een hoger dynamisch kleuren- en contrastbereik biedt Dolby Vision schitterende, realistische beelden met ongelooflijk veel detail die andere post-processing technologieën in de TV niet kunnen produceren. Dolby Vision wordt ondersteund via native en markt toepassingen, HDMI- en USB-ingangen. Stel de optie **HDMI-indeling** in het menu **Instellingen>Systeem>HDMI & CEC** in als **Verbeterde indeling** om Dolby Vision-inhoud te bekijken, als de Dolby Vision-inhoud wordt ontvangen via een HDMI-ingang. De bron moet in dit geval ook ten minste compatibel zijn met HDMI 2.0a. In het menu **Instellingen > Beeld > Beeldmodus** zijn drie voor-gedefinieerde beeldmodi beschikbaar als Dolby Vision gedetecteerd is: **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** en **Dolby Vision Custom**. Alle drie opties bieden de gebruiker de mogelijkheid de inhoud te ervaren op de wijze die de maker oorspronkelijk bedoeld heeft met verschillende omgevingsverlichting.

Accessoires inbegrepen

- Afstandsbediening
- Batterijen: 2 x AAA
- Netsnoer
- Gebruiksaanwijzingen

Voetstuk installatie & Muurbevestiging

De standaard(en) monteren / verwijderen

Vorbereidingen

Verwijder de standaard(en) en de televisie uit de verpakking en plaats de televisie op een werktafel met het scherm neerwaarts op een schone en zachte doek (deken, etc.).

- Gebruik een vlakke en stevige tafel die groter is dan de televisie.
- Houd de televisie niet vast bij het scherm.
- Zorg ervoor de televisie niet te krassen of te breken.

De standaard(en) monteren

- Plaats de standaard(en) op het stand montagepatroon op de achterzijde van de tv.
- Voer de geleverde schroeven in en draai ze zacht aan tot de standaard(en) correct is (zijn) aangebracht.

De standaard(en) verwijderen van de TV


Zorg ervoor de standaard(en) te verwijderen op de volgende wijze als u een beugel gebruikt voor de muurbevestiging of de televisie opnieuw inpakt.

- Plaats de televisie op een werktafel met het scherm neerwaarts op een schone, zachte doek. Laat de stand uitsteken over de rand van de oppervlakte.
- Schroef de bevestigingsschroeven van de standaard(en) los.
- Verwijder de stand.

Als u een muurmontage beugel gebruikt

Uw televisie werd ook voorbereid voor een VESA-conforme muurmontage beugel. Als er geen beugel is geleverd met uw TV moet u contact opnemen met uw lokale verdeler om de aanbevolen muurbevestiging beugel aan te bevelen.

Gaten en metingen voor de muurmontage beugel installatie;

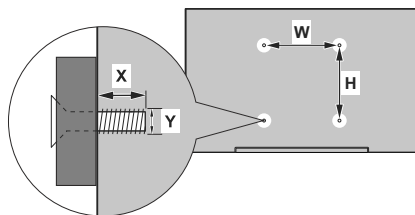


VESA MUURMONTAGE METINGEN

Gat patroon	W	H
Afmetingen (mm)	400	200
Schroefafmetingen		
Lengte (X)	min. (mm)	7
	max. (mm)	10
Draad (Y)	M6	

Antenne aansluitingen

Sluit de "antenne" of de "kabel TV" stekker aan op de ANTENNE INGANG (ANT) of satellietstekker op SATELLIET INGANG (LNB) aan de achterzijde van de TV.

Linker achterzijde van de TV

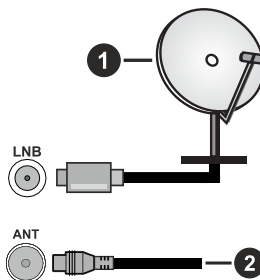

1. Satelliet

2. Antenne of kabel


Opmerking:

- U kunt ook apparaten verbinden die uitzendingssignalen kunnen ontvangen, zoals een Set Top Box.



Als u een apparaat wilt verbinden met de TV moet u ervoor zorgen dat zowel de TV als het apparaat uitgeschakeld zijn voor u een verbinding legt. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de apparaten inschakelen en ze gebruiken.

Aansluitingen

Connector	Type	Kabels (niet geleverd)	Apparaat
	HDMI-aansluiting		
	SPDIF (Optisch uit) Aansluiting		
	Hoofdtelefoon aansluiting		
	USB-aansluiting		
	CI-aansluiting		
	Ethernet verbinding	 LAN / Ethernetkabel	

Wanneer u de wand montage kit (beschikbaar van een derde partij in de markt indien niet meegeleverd) gebruikt, raden we aan alle kabels aan te sluiten op de TV op de wand. | Verwijder of voeg de CI module enkel in wanneer de TV UITGESCHAKELD is. U moet de module handleiding doornemen voor meer informatie over de instellingen. | Iedere USB-ingang van uw tv ondersteunt apparaten tot 500mA. Apparaten aansluiten met een stroomwaarde van meer dan 500mA kan uw TV beschadigen. Wanneer u apparaten aansluit met een HDMI-kabel op uw televisie om voldoende immuniteit te garanderen tegen parasitaire frequentiestralingen en een probleemloze uitzending van hoge definitie signalen, zoals 4K inhoud, moet u een hoge snelheid afgeschermd (high grade) HDMI-kabel gebruiken met ferieten.




Als u een apparaat wilt verbinden met de tv moet u ervoor zorgen dat zowel de tv als het apparaat uitgeschakeld zijn voor u een verbinding legt. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de apparaten inschakelen en ze gebruiken.

Schakelt de TV Aan/Uit

Stroom aansluiten

BELANGRIJK: De televisie is ontworpen voor een stopcontact met een vermogen van 220–240 V AC, 50 Hz.

Laat na het uitpakken het tv- toestel op kamertemperatuur komen voor u het op de netstroom schakelt.

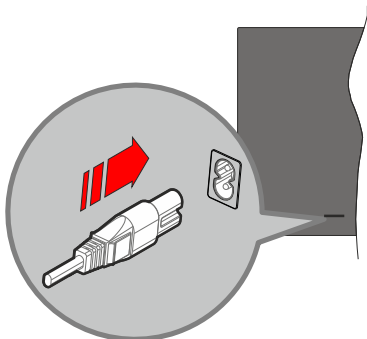

Voer een uiteinde (de stekker met twee openingen) van het geleverde verwijderbare netsnoer in de netsnoer inlaat van de TV zoals hierboven weergegeven. Over daarna het andere uiteinde van het netsnoer in het stopcontact. De TV schakelt nu over op de stand-bymodus.

OPMERKING:

- De positie van de netsnoer inlaat kan verschillen naargelang het model.

De TV inschakelen vanuit stand-by

Als de TV in de stand-by modus staat, licht het LED-lampje op. Om de TV in te schakelen vanuit de stand-bymodus kunt u:

- Druk op de knop **Stand-by, Gids, Netflix, Prime Video of Freeview Play** op de afstandsbediening.
- Druk op de bedieningstoets van de TV

De TV schakelt in.

Opmerking:

- De afstandsbediening knoppen kunnen variëren naargelang het model/land/de regio.


De TV overschakelen naar stand-by:

- Drukken op de knop **Stand-by** op de afstandsbediening.
- Druk op de bedieningstoets van de TV om het functieopties menu weer te geven. De focus is op de huidige ingangsbron optie. Druk herhaaldelijk op de knop tot de optie **Uitschakelen** is gemarkeerd. De TV schakelt nu over op de stand-bymodus.

De TV uitschakelen

Om de TV volledig uit te schakelen, trekt u de stekker van de TV uit het stopcontact.

TV bedieningstoetsen & bediening

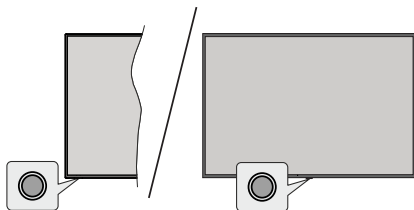

Opmerking: De positie van de bedieningsknoppen kan verschillen naargelang het model.

Uw TV heeft een enkele bedieningsknop. Deze knop biedt u de mogelijkheid de Stand-by aan / Ingangen / Zender omhoog-omlaag / Volume omhoog-omlaag en de Aan/Uit-functies te bedienen van de TV.

Bediening met de bedieningsknop

- Druk op de bedieningsknop om het functieopties menu weer te geven.
- Druk daarna herhaaldelijk op de knop om de focus te verplaatsen naar de gewenste optie, indien noodzakelijk.
- Om de Volume omhoog/omlaag functie te gebruiken, houdt u de knop ingedrukt gedurende ca. 2 seconden.

Om de TV uit te schakelen: Druk op de bedieningstoets om het functieopties menu weer te geven. De focus blijft op de huidige invoerbron optie. Druk herhaaldelijk op de knop tot de optie **Uitschakelen** is gemarkeerd.

De TV inschakelen: Druk op de bedieningsknop en de TV schakelt in.

Volume wijzigen: Druk op de bedieningstoets om het functieopties menu weer te geven en druk daarna herhaaldelijk op de knop om de focus te verplaatsen naar de **Vol +** of **Vol -** optie. Houd de knop ingedrukt om het volume te verhogen of te verlagen.

Zenders wijzigen: Druk op de bedieningstoets om het functieopties menu weer te geven en druk daarna herhaaldelijk op de knop om de focus te verplaatsen naar de **CH +** of **CH -** optie.

De ingangsbron wijzigen: Druk op de bedieningstoets om het functieopties menu weer te geven. De focus blijft op de huidige invoerbron optie. Blader door de beschikbare ingangsbronnen door de knop in te drukken tot de gewenste ingangsbron is gemarkeerd.

Opmerking: Het hoofdscherm OSD kan niet worden weergegeven met de bedieningsknop.

Bediening via de afstandsbediening


Druk op de **Thuis** knop van de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de richtingtoetsen en de **OK** knop om te navigeren en in te stellen. Druk op de knop Return/Back of **Startscherm** om een menuscherm af te sluiten.

Selecteren van de ingang

Van zodra u externe systemen hebt aangesloten op uw tv, kunt u overschakelen naar verschillende ingangsbronnen. Selecteer de gewenste ingang in het menu **Alle ingangen** op het Startscherm en druk op **OK**.

Zenders en volume wijzigen

U kunt de zender wijzigen en het volume aanpassen met de **Volume +/-** en **Programma +/-** knoppen op de afstandsbediening.

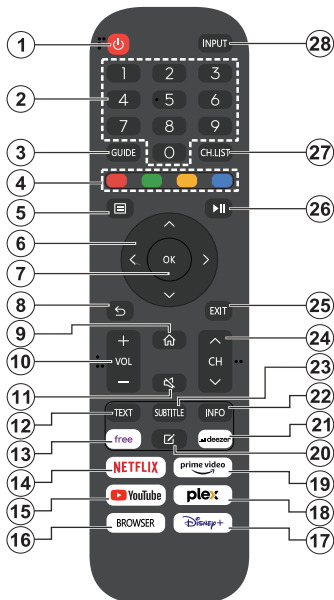

1. **Standby (*):** Schakelt de TV Aan/UIT
2. **Numerieke toetsen:** Schakelt tussen zenders, voert een nummer of een letter in het tekst vak op het scherm
3. **Gids:** Geeft de elektronische programmagids weer
4. **Gekleurde knoppen:** Volg de instructies op het scherm voor de functies van de gekleurde knop
5. **Menu:** Geeft het TV-menu weer
6. **Navigatietoetsen:** Helpt te navigeren in menu's, inhoud, etc. en geeft de subpagina's weer in TXT-modus indien links of rechts ingedrukt
7. **OK:** Bevestigt gebruikersselecties, houdt de pagina (in TXT-modus), Geeft de **Zenderlijst** weer (DTV-modus)
8. **Terug /Terugkeren:** Keert terug naar het vorige scherm, vorig menu, opent de inhoudstafel (in TXT modus) Schakelt snel tussen de vorige en huidige zenders of bronnen
9. **Startpagina:** Opent het Startscherm.
10. **Volume +/-:** Verhoogt/verlaagt het volumeniveau
11. **Geluid dempen:** Schakelt het volume van de TV volledig uit.

12. **Tekst:** Geeft de teletekst weer (indien beschikbaar). Druk opnieuw om de teletekst over een normale uitzending te plaatsen (mix)
13. **Gratis:** Start de Vidaa Free toepassing
14. **Netflix:** Start de Netflix toepassing
15. **YouTube:** Start de YouTube toepassing
16. **Browser:** Start de browser toepassing
17. **Disney+:** Start de Disney+ toepassing
18. **Plex:** Start de Plex toepassing
19. **Prime Video:** Start de Amazon Prime Video toepassing
20. **Bewerken (*)**
21. **Deezer:** Start de Deezer toepassing
22. **Informatie:** Geeft informatie weer over de inhoud op het scherm, geeft verborgen informatie weer (openbaar maken - in TXT modus)
23. **Ondertiteling:** Opent het ondertitelingmenu waar u de ondertiteling kunt in- of uitschakelen (indien beschikbaar)
24. **Zender +/-:** verhoogt/verlaagt het zendernummer
25. **Verlaten:** Sluit en verlaat de weergegeven menu's of keert terug naar het vorige scherm
26. **PlayPad:** Selecteer de knop die u wilt gebruiken in PlyPad en druk op **OK**

Gebruik de mediaknoppen om het afspelen vna de media te besturen. Bedieningselementen om de media af te spelen, te stoppen, terug en vooruit te spoelen zijn beschikbaar.

Selecteer de opnameknop en druk op **OK** om een programma op te nemen of selecteer de Pauze (II) knop en druk op **OK** om de timeshift opname te starten

27. **Zenderlijst:** Opent de zenderlijst
28. **Ingang:** Geeft de beschikbare uitzendingen en inhoudsbronnen weer

(* Knop Bewerken

Houd de knop **Bewerken** ingedrukt op de afstandsbediening. Een menu verschijnt op het scherm waar u het gedrag van de knop kunt wijzigen. U kunt een van de invoerbronnen selecteren (bv. HDMI, AV, etc.) of apps (elke app die beschikbaar is in **Startscherm > meer apps**) die worden weergegeven op het scherm.

Als de functie van de knop **Bewerken** is gewijzigd, wordt de geselecteerde app/functie gestart wanneer de knop wordt ingedrukt. Zo niet, ziet u een bericht dat aangeeft hoe u een functie kunt toewijzen aan deze knop.

Eerste gebruik

Het gebruik van de E-handleiding

Raadpleeg de ingesloten E-handleiding die informatie bevat over belangrijke functies van uw TV.

Bewijs van afstand: De instructies en beelden in deze handleiding worden uitsluitend als referentie voorzien en ze kunnen verschillen van het reële uiterlijk van het product.

De E-handleiding lanceren

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Ondersteuning > E-handleiding**.

Ga naar het Startscherm van de E-handleiding.

Ga naar **Genieten van Live TV** voor meer informatie over de instelling van de Live TV functies 6

Raadpleeg het hoofdstuk **Verbinden met externe apparaten** voor meer informatie over de verbinding van externe apparaten met uw TV en hun configuratie.

Het gebruik van de knoppen in de E-handleiding

Zoeken

Zoek informatie over de productfuncties. De E-handleiding bevat alle titels en inhoud met zoekinformatie.

QR-code:

Scan de QR-code met uw Smart Phone om de E-handleiding te openen op uw apparaat.

Nu proberen knop

Selecteer **Nu proberen** en deze begeleidt u naar het overeenstemmende TV-menu om de functie te proberen.

Startscherm

Het Startscherm is het middelpunt van uw TV. Alle TV-functies zijn toegankelijk via het Startscherm. De **VIDAA-account**, **zoekopdracht**, **Kids**, **Meldingen**, **Ingang**, **Instellingen**, en **Live TV** pictogrammen zijn beschikbaar. U kunt bladeren met behulp van de navigatietoetsen.

Opmerking:

- De indicatoren of pictogrammen kunnen variëren naargelang het model/land/de regio.

Het Startscherm weergeven

Druk op de knop **Start** van de afstandsbediening om het Startscherm weer te geven.

Om het Startscherm af te sluiten, druk op de knop **Bron** op uw afstandsbediening of gebruik de navigatietoetsen de focus te verplaatsen naar het

pictogram **Ingang** bovenin het Startscherm. Druk op de knop **OK** om het te openen en uw gewenste invoerbron te selecteren.

Het gebruik van de navigatiebalk

De navigatiebalk verwijst naar de indicatoren en pictogrammen links op het Startscherm.

Opmerking:

- De indicatoren of pictogrammen kunnen variëren naargelang het model/land/de regio.



Account: Een VIDAA-account biedt alle beste functies van uw Smart TV en zorgt ervoor dat alle services up to date worden gehouden.

Voor meer informatie over het VIDAA-account verwijzen wij u naar **Voordelen van Smart TV > Het gebruik van een VIDAA-account** in deze handleiding.



Zoeken: De gewenste inhoud zoeken.



Kinderen Maak een VIDAA Kids-profiel aan om een kindvriendelijke omgeving te creëren en een veilige, gepersonaliseerde ervaring te garanderen voor uw kinderen.

Meldingen: Toestaan dat pop-upmeldingen worden weergegeven met nuttige informatie en gebeurtenissen die optreden met uw TV, inclusief: **Advertenties**, **Nieuwe lanceringen**, **Waarschuwingen en Juridische verklaringen**, **Systeemberichten** en **Alexa melding**.

U kunt elk van deze meldingen in-/uitschakelen in Instellingen in het meldingscentrum.



U kunt de lijst van gebeurtenisberichten weergeven die worden gegenereerd door de TV.

Selecteer **Alles wissen** om alle meldingen te verwijderen.

Opmerking:

- De Alexa melding is mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.
- Wanneer u zich aanmeldt op uw VIDAA-account kunt u Meldingen vinden in het VIDAA-account op het Startscherm.



Ingang: De ingangsbron selecteren, afhankelijk van het apparaat dat u hebt verbonden met uw TV.



Instellingen: De TV-configuratie beheren.



Live TV: Biedt snel toegang tot Live TV. Raadpleeg **Eerste gebruik > Live TV voorbereiden** in deze handleiding voor meer informatie.

Het gebruik van de sneltoetsen

U kunt ingangen, zenders en websites toevoegen aan het Startscherm zodat u gemakkelijk toegang hebt..

Webpagina's toevoegen en verwijderen

- Open de browser en ga naar een website die u wilt toevoegen op het Startscherm.
- Gebruik de D-pad om de focus te verplaatsen naar het pictogram **Toevoegen aan startscherm** boven in de Browser navigatiebalk en selecteer **Toevoegen aan startscherm**.
- Selecteren **Toevoegen** en deze website verschijnt in de **Sneltoetsen** op het startscherm.

Opmerking:


- Om webpagina's te verwijderen uit **Sneltoetsen** verplaatst u de focus naar de sneltoets en vervolgens houdt u de knop **OK** ingedrukt op uw afstandsbediening.

Een verbinding maken met het internet

U hebt toegang tot het internet via uw TV door deze te verbinden met een breedbandsysteem. De netwerkinstellingen moeten worden geconfigureerd om te kunnen genieten van uiteenlopende streaming inhoud en internet toepassingen. Deze instellingen kunnen worden geconfigureerd in het menu **Instellingen > Verbinding > Netwerk**.

Aansluiten op een bedraad (Ethernet) netwerk

Voor toegang tot het internet via een bedrade verbinding is het raadzaam een modem of router te gebruiken die ondersteuning biedt voor het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems en routers die ondersteuning bieden voor DHCP leveren automatisch het IP-adres, netmask, gateway, DNS Server 1 en DNS Server 2, zodat u deze niet handmatig hoeft in te voeren. De meeste thuisnetwerken hebben al DHCP.

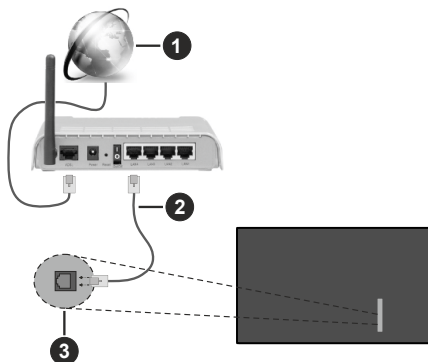

1. Breedband ISP-verbinding
2. LAN (Ethernet) kabel
3. LAN-ingang achteraan - links op de TV

Na de verbinding met een bedraad (Ethernet) netwerk drukt u op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteert u **Instellingen > Verbinding > Netwerk > Netwerkconfiguratie**.

Stel het TV-netwerk in door **Netwerkconfiguratie** te selecteren en te drukken op de knop **OK** om het submenu te openen.

• Verbindingstype

Kies een bedrade (Ethernet) netwerkverbinding voor toegang tot het internet.

• Ethernet


Geef de netwerkstatus weer.

• IP-instellingen

De IP-instelling configureren voor uw netwerkverbinding.

Verbinden met een draadloos netwerk

Om een verbinding te maken met een beschikbaar draadloos netwerk moet u ervoor zorgen uw draadloze router in te schakelen en de SSID en het wachtwoord van de draadloze router bij de hand te hebben om een verbinding tot stand te proberen brengen.

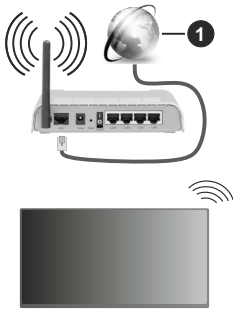

1. Breedband ISP-verbinding

Voor toegang tot het internet via een draadloze verbinding drukt u op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteert u **Instellingen > Verbindingen > Netwerk > Netwerkconfiguratie**.

Stel het TV-netwerk in door **Netwerkconfiguratie** te selecteren en te drukken op de knop **OK** om het submenu te openen.

• Verbindingstype

Kies een draadloze netwerkverbinding voor toegang tot het internet.

• Vernieuwen

Draadloos netwerk vernieuwen.

• Geavanceerde instellingen

De geavanceerde draadloos netwerkinstellingen configureren voor de TV.

• Toevoegen

U kunt een nieuw netwerk toevoegen.

Opmerking:

- Als er geen draadloze router kan worden gevonden, selecteert u **Toevoegen** en geeft u de naam van het netwerk op in de SSID.
- Als er geen draadloze router kan worden gevonden, selecteert u **Vernieuwen**.

Gebruikersaccount

Meld u aan op uw VIDAA-account en maak meerdere profielen om gepersonaliseerde inhoud te ontvangen op basis van uw accountvoorkeuren.

Een nieuw account maken

Als u geen VIDAA-account hebt, moet u een nieuw account maken om te genieten van de beste functies van uw Smart TV.

Voor u een nieuwe-account maakt, moet u ervoor zorgen dat uw TV is verbonden met het netwerk. Voor meer informatie over de netwerkinstellingen verwijzen wij u naar **Eerste gebruik > Verbinden met het**

Internet > Verbinden met een bedraad (Ethernet) netwerk of Verbinden met een draadloos netwerk in deze handleiding.

- Nadat het netwerk is verbonden, drukt u op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteert u het pictogram **Account** in de bovenste navigatiebalk op het Startscherm.
- Selecteer **Een account maken** op het scherm.
- Voer uw E-mailadres en wachtwoord in.
- Volg de instructies op uw TV om het aanmaken van het account te voltooien.

Aanmelden op een account

Voor u zich aanmeldt op uw VIDAA-account moet u ervoor zorgen dat uw TV is verbonden met het netwerk. Voor meer informatie over de netwerkinstellingen verwijzen wij u naar **Eerste gebruik > Verbinden met het Internet > Verbinden met een bedraad (Ethernet) netwerk of Verbinden met een draadloos netwerk** in deze handleiding.

- Nadat het netwerk is verbonden, drukt u op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteert u het pictogram **Account** in de bovenste navigatiebalk op het Startscherm.
- Registreer uw apparaat met uw VIDAA-account. Nadat u uw e-mail en wachtwoord hebt ingevoerd, selecteert u **Aanmelden**.
- U kunt een profiel maken en het een naam geven.

Als u uw wachtwoord vergeet en het moet wijzigen, selecteert u **Wachtwoord vergeten?** Voer uw E-mailadres en verificatiecode in en maak een nieuw wachtwoord.

Instellen via mobiele telefoon

Wanneer u de TV de eerste keer inschakelt, ondersteunt de TV de instelling via uw slim apparaat door de QR-code te scannen.

Als u de QR-code scant om de instelling uit te voeren via de mobiele app zal de instelling van de TV efficiënter verlopen.

Voor u de instelling uitvoert via de mobiele app moet u ervoor zorgen dat Bluetooth is ingeschakeld op het mobiele apparaat en dat het is verbonden met hetzelfde netwerk als uw TV.

Opmerking:

- De bovenstaande instellingen dienen uitsluitend als verwijzing en kunnen verschillen naargelang de modellen/landen/regio's.

Live TV voorbereiden

Automatische of handmatige scan starten

- Druk op de **Bron** knop van uw afstandsbediening en selecteer **TV**.

- Druk op de knop **Menu** van uw afstandsbediening en selecteer **Alle instellingen > Zender > Automatische scan / Alle Geavanceerde instellingen > Handmatige scan**.

Het gebruik van externe apparaten

Toegang tot verbonden externe apparaten, inclusief draadloos verbonden apparaten.

Schakelen tussen externe apparaten verbonden met de TV

- Druk op de knop **Bron** op uw afstandsbediening of druk op de knop **Start** en verplaats de focus naar het pictogram **Ingang** links op het Startscherm. Druk op de knop **OK** om het te openen.
- Selecteer uw gewenste invoerbron.

De name van invoerbronnen bewerken

- Druk op de knop **Bron** op uw afstandsbediening of druk op de knop **Start** en verplaats de focus naar het pictogram **Ingang** link op het Startscherm. Druk op de knop **OK** om het te openen.
- Verplaats de focus naar een invoerbron en druk op de linkse navigatietoets op uw afstandsbediening om te bewerken.

Notitie:

- *Het is niet mogelijk de naam te wijzigen van sommige invoerbronnen.*

Het gebruik van de TV Voice Service

Selecteer Voice Service op de TV

Voor toegang tot de Voice Service en selecteer een spraakassistent:

- druk op de knop **Microfoon** op de afstandsbediening.
- of druk op de knop **Startscherm** en selecteer het pictogram **Instellingen** en selecteer **Systeem > Voice Service**.

Het gebruik van de externe microfoon

U kunt communiceren met uw spraakassistent met uw stem gewoon door de knop **Microfoon** ingedrukt te houden op uw afstandsbediening.

Opmerking:

- *De knop **Microfoon** is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde modellen van afstandsbedieningen.*
- *De Voice Service functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.*
- *Als u deze functie wilt gebruiken, zijn mogelijk de Eindgebruiker licentieovereenkomst en overeenstemmende Smart feature privacybeleid/algemene voorwaarden vereist.*

Richtlijnen

Opmerking:

- *De Richtlijnen zijn enkel van toepassing in Duitsland.*

- *Het huidige ontwerp van de afstandsbediening kan verschillen.*

Hoe worden TV-zenders gesorteerd en waarom?

Zenders sorteren

De beschikbaarheid van een individuele zender kan variëren naargelang het geselecteerde ontvangspad, zoals satelliet (DVB-S/ S2), kabel (DVB-C) of antenne (DVB-T2) en de signaalsterkte.

Standaard of een operator (Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW of Pÿur) kan worden geselecteerd voor de automatische zoekopdracht van zenders.

De zenders sorteren tijdens de selectie van een **Operator**:

Wanneer een operator is geselecteerd, worden de zenders gesorteerd op basis van de criteria van de operator.

Zenders sorteren als **Standaard** wordt geselecteerd:

Na een geslaagde zender zoekopdracht worden de zenders gesorteerd volgens genre. Deze omvatten volledige programma's, sport, documentaires of regionale en lokale programma's.

Zenders met minder dekking en, indien beschikbaar, internationale zenders worden gerangschikt in alfabetische volgorde na de voorgesorteerde lijst.

Als LCN (Logical Channel Number, alleen mogelijk met kabelontvangst) wordt ingeschakeld tijdens het zoeken van zenders wordt de sortering uitgevoerd op basis van de criteria van de lokale netwerkoperator.

Zoeken op zendernaam

Druk op de knop **Menu** en selecteer de stap **Zender zoeken** om te zoeken in **Live TV**. Hier kunt u individuele zenders zoeken op naam.

Radiozender

Radiozenders worden in alfabetische volgorde gerangschikt na de lijst van TV-zenders.

Om het gemakkelijker te maken radiozenders te vinden, wordt de filterfunctie van de zenderlijst aanbevolen (raadpleeg **Zenderlijst weergeven** in deze handleiding).

Gesponsorde inhoud

Op basis van bilaterale contracten met de respectieve zenders worden individuele zenders in een positie geplaatst die wordt gedefinieerd door de zender in de zenderlijst.

Handmatig sorteren

De zenderlijst kan op elk moment handmatig worden gesorteerd. **Zenderlijst bewerken** en **Favoriete zenderlijst bewerken** in deze handleiding bevat meer informatie.

Hoe worden apps gesorteerd en waarom?

De apps op het VIDAA-platform worden gepositioneerd in overeenstemming met de onderstaande criteria.

In de App Docker op de Home Launcher:

Om de gelijke vertegenwoordiging te garanderen van de apps en een eerlijke behandeling te garanderen van nieuwe gelanceerde content partners worden de apps geordend op basis van (i) algemene aantal gebruikers, (ii) aantal gebruikers in Duitsland, (iii) aantal abonnees in Duitsland, (iv) delen van inhoud in de lokale taal, (v) variëteit van de inhoud en (vi) nieuwigheid van het platform. De App launcher moet altijd het volgende omvatten:

- de 2 leidinggevende globale SVOD-platforms
- de 2 leidinggevende globale TVOD-platforms
- de 2 leidinggevende globale AVOD-platforms
- de leidinggevende lokale sportplatforms
- ten minste 4 leidinggevende lokale apps met voornamelijk Duitse inhoud
- ten minste 1 leidinggevende app met voornamelijk inhoud voor kinderen
- ten minste 2 leidinggevende apps die in de afgelopen 6 maanden zijn gelanceerd

De volgorde van de apps wordt elke 6 maanden gecontroleerd en een nieuwe programmatabel wordt uitgegeven voor nieuw verbonden apparaten.

In de sectie My Apps:

De apps worden gerangschikt in alfabetische volgorde.

Hoe kunnen TV-zenders en apps worden aangepast?

TV-zenders

U kunt in Live TV ook drukken op de knop **Menu, Alle instellingen > Zender > Zender bewerking** en selecteren en vervolgens een **Live TV** zendercategorie selecteren zoals Antenne of Kabel.

- Druk op de knop **OK** op de geselecteerde zender en een selectievakje verschijnt. U kunt meerdere zenders selecteren tegelijkertijd om deze te verplaatsen of te verwijderen.
- **Verplaatsen:** Druk op de Linkse navigatietoets om de geselecteerde zender te verplaatsen.
Het verplaatsen van de zenders kan worden beperkt door de operator. Als u zenders wilt kunnen verplaatsen, is het niet aanbevolen een operator te kiezen tijdens de zenderscan en LCN moet worden uitgeschakeld.
- **Verwijderen:** Druk op de Rechtse navigatietoets om de geselecteerde zender te verwijderen.
- **Herstellen:** Druk op de Rode knop om de lijst van verwijderde zenders te openen. Druk op de Linkse

navigatietoets om de geselecteerde zender te herstellen.

- **Filter:** Druk op de Gele knop. Het filterscherm verschijnt. Druk op de knop **OK** om opties te selecteren. De zenderlijst wordt dan bijwerkt.
- **Zoeken:** Druk op de blauwe knop om de zenderlijst te zoeken.

Favorietenlijst

Uw favorietenlijst weergeven

Druk in Live TV op de knop **OK** op uw afstandsbediening en druk op de Rechtse navigatietoets. Selecteer vervolgens **FAV1-4** om de favorietenlijst weer te geven.

De favorietenlijst bewerken

Druk in Live TV op de knop Menu op uw afstandsbediening en selecteer Alle instellingen > Zender > Zender bewerken. Selecteer vervolgens **FAV1 - FAV4**.

U kunt favoriete zenders toevoegen, verplaatsen of verwijderen.

- Selecteer **Zenders toevoegen** om de geselecteerde zender toe te voegen aan de favorietenlijst.
- Selecteer een zender in een favorietenlijst en druk op de Linkse navigatietoets om deze te verplaatsen.
- Selecteer een zender in een favorietenlijst en druk op de Rechtse navigatietoets om deze te verwijderen.

Apps

Startpagina > Meer apps

In de fabriek geïnstalleerde apps:

Selecteer het item dat u wilt verwijderen en druk vervolgens lang op **OK**. Gebruik de D-pad om het te verplaatsen en druk op **OK** om de positie op te slaan.

Niet in de fabriek geïnstalleerde apps:

Selecteer het item dat u wilt verwijderen en druk vervolgens lang op **OK** om **Sorteren** te selecteren. Gebruik de D-pad om het te verplaatsen en druk op **OK** om de positie op te slaan.

Opmerking: Sommige apps kunnen niet worden verwijderd.

Hoe worden aanbevelingen gemaakt?

De aanbevelingen op het platform hangen af van het vermogen en de bereidheid van partners metagegevens op te geven in het platform. De inhoud wordt gepositioneerd afhankelijk van de volgende criteria:

Boven de vouw toepassingen:

De aanbevelingen komen van de Inhoudpartners die zijn gemarkeerd. Ze vallen in het domein van de eindgebruiker.

Onder de vouw toepassingen:

De rijen met aanbevelingen worden gemaakt door het team van redacteurs, in naleving van deze richtlijnen:

- Variëteit van de inhoud - Een brede selectie van inhoud bieden
- Toegangstype variëteit - Door reclame ondersteunde, abonnement en transactionele inhoud bieden
- Evenwicht - Een evenwicht bieden tussen wereldwijde en lokale inhoud bieden

Geniet van Live TV

Zenderscan

U kunt zenders automatisch of handmatig scannen.

Automatisch scannen

- Druk op de **Bron** knop van uw afstandsbediening en selecteer **TV**.
- Druk in Live TV op de knop **Menu** en selecteer **Alle instellingen > Zender > Automatisch scannen**.

Als er voordien geen TV-zenders zijn opgeslagen, wordt u gevraagd een zenderscan uit te voeren.

Satelliet

- **Enkele satelliet:** U kunt een enkele satelliet gebruiken als u slechts een satelliet hebt geïnstalleerd.
- **DiSEqC:** U kunt DiSEqC kiezen als u DiSEqC-apparaat hebt. Er kunnen maximaal vier satellieten worden geïnstalleerd in de DiSEqC 1.0 modus.

Als u een gemotoriseerde antenne gebruikt, kunt u de DiSEqC 1.2 modus gebruiken.

- **Unicable:** Als uw woning is uitgerust met een Unicable satellietdistributie moet u deze optie gebruiken.

Zorg ervoor dat u de Unicable-band en -frequentie kent die u moet gebruiken. De informatie moet beschikbaar zijn op de apparatuur of de verhuurder kan deze verstrekken.

Antenne

- **Zender:** Maak een selectie uit **Alle zenders of Gratis zenders**. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de landen/regio's/operatoren.
- **Scanmodus:** Maak een selectie uit alleen digitale zenders (DTV), digitale en analoge zenders (DTV+ATV) of alleen analoge zenders (ATV).

Als u het DVB-T of DVB-T2 signaal ontvangt, kunt u DTV gebruiken.

- **LCN:** LCN (Logical Channel Number) in/uitschakelen.

Merk op dat bepaalde operatoren beperkt zijn tot de handmatige wijziging van de volgorde van de zender. Als u LCN uitschakelt, kan de zenderlijst worden bewerkt na de zenderscan.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Kabel

- **Zender:** Maak een selectie uit **Alle zenders of Gratis zenders**. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de landen/regio's/operatoren.

- **Scanmodus:** Maak een selectie uit alleen digitale zenders (DTV), digitale en analoge zenders (DTV+ATV) of alleen analoge zenders (ATV).

- **LCN:** LCN (Logical Channel Number) in/uitschakelen.

Merk op dat bepaalde operatoren beperkt zijn tot de handmatige wijziging van de volgorde van de zender. Als u LCN uitschakelt, kan de zenderlijst worden bewerkt na de zenderscan.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Opmerking:

- *De Satelliet/ Antenne/kabelfunctie is mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.*

Handmatige scan

Zenders handmatig scannen voor DTV of ATV.

- Druk op de knop **Bron** op uw afstandsbediening en selecteer **TV**.
- Druk in Live TV op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Zender > Geavanceerde instellingen > Handmatige scan**.

DTV handmatige scan

Handmatige scan voor DTV-services.

Wanneer het DTV handmatige scan scherm verschijnt, drukt u op de Links/Rechts navigatietoets om **Antenne, kabel of Satelliet** te selecteren en de overeenstemmende instellingen te configureren. Selecteer vervolgens **Start** om de zoekopdracht te starten van die zender. Wanneer het signaal is ontvangen, verschijnt de signaalsterkte op het scherm.

ATV handmatige scan

Handmatige scan voor ATV-services.

- **Frequentie:** Voer de gewenste zenderfrequentie in.
- **Beeldsysteem:** Selecteer het kleurensysteem.
- **Geluidssysteem:** Selecteer het geluidssysteem.

Live Menu

U kunt snel toegang krijgen tot de zenderlijst, de lijst van favoriete zenders of eenvoudig relevante functies gebruiken wanneer u TV-programma's bekijkt.

Opmerking: Enkel voor de modellen met een tuner

De zenderlijst weergeven

Druk in Live TV op **OK** /Zenderlijst op uw afstandsbediening om het zenderlijstmenu weer te geven.

U kunt in Live TV ook drukken op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en **Zenderlijst** selecteren.

Meer informatie over het zenderlijst submenu

Druk in Live TV op **OK/Zenderlijst** op uw afstandsbediening en druk op de linkse navigatietoets.

FAV

Houd de knop **OK** ingedrukt om de favorietenlijsten 1 tot 4 weer te geven.

TV-lijst

Houd de knop **OK** ingedrukt om de Live TV zendercategorieën weer te geven, zoals **Kabel**, **Antenne** en **Satelliet**.

Deze sectie omvat ook zenderfilters zoals **Films**, **Entertainment**, **Sport**, **Kinderen** en **Muziek**

Notitie:

- De submenu opties kunnen variëren naargelang het model/land/de regio.

Favoriete zenderlijst weergeven

Druk in Live TV op de knop **OK/Zenderlijst** op uw afstandsbediening en druk op de linkse navigatietoets. Houd vervolgens de knop **OK** ingedrukt om de favorietenlijsten 1 tot 4 weer te geven.

Meer informatie over het menu op het scherm

Druk in Live TV op de knop **Menu** voor toegang tot het menu op het scherm.

Alle instellingen:

Het beeld, geluid, zender, verbinding, toegankelijkheid, systeem en ondersteuning instellen.

Live TV

• Kanaal zoeken

Hier kunt u individuele zenders zoeken op naam.

• Zenderlijst bewerken

De zenderlijst bewerken.

• Ondertiteling

De ondertitelfunctie inschakelen of de optie Ondertiteling selecteren voor digitale uitzendingen.

• Opnamelijst

Snelle toegang tot de opnamelijst.

• Programmagids

Snelle toegang tot de gids (EPG)

• Zenderlijst

Snelle toegang tot de zenderlijst.

• Info

Geeft informatie weer over de zender

• Zenderfilter

Zenders selecteren op **Inhoud**, **HD**, **Kinderslot**, **Gecodeerd** en **Sorteren**.

• Gebruikersgids

Snelle toegang tot de Live TV bediening gids.

Meer/Minder

Vouw het menu open om meer functies weer te geven/Vouw het menu opnieuw op om minder functies weer te geven.

Snelle configuratie

• Beeldmodus

Snelle toegang tot de beeldmodus instellingen

• Geluidsmodus

Snelle toegang tot de geluidsmodus instellingen

• Geluidsuitgang

Selecteer de luidsprekers die u wenst te gebruiken.

• Slaap timer

Snelle toegang tot de slaaptimer instellingen

• Enkel audio

Wanneer u deze optie selecteert, geeft het scherm geen beeld weer. U kunt alleen luisteren naar de radio.

Druk op een willekeurige knop, met uitzondering van de knop **Stand-by**, **Volume +/-** en **Geluid dempen**, om het beeld te herstellen.

• Draadloos

Snelle toegang tot de netwerkinstellingen

• Bluetooth

Snelle toegang tot de netwerkinstellingen

• Bewerken

Verplaatst de focus naar een item dat u wilt bewerken. Druk op **OK** op de afstandsbediening en gebruik de navigatietoets om het te verplaatsen. Druk op **OK** om de bewerking te voltooien.

Notitie: Sommige menu's zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Zender bewerking

De zenderlijst of favorietenlijst handmatig bewerken naargelang uw voorkeuren.

Zenderlijst bewerken

Voor u de zenderlijst kunt bewerken, moet eerst de Zenderscan worden voltooid.

Druk in Live TV op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en **Zenderlijst bewerken** selecteren. U kunt in Live TV ook drukken op de knop **Menu**, **Alle Instellingen** > **Zender** > **Zender**

bewerking selecteren en vervolgens een Live TV zendercategorie selecteren zoals Antenne of Kabel.

De zenders beheren

- In de pagina 'Zender bewerken', verplaatst of verwijderd de zender in focus of druk op de knop **OK** in de geselecteerde zender. Er verschijnt een selectievak. U kunt meerdere zenders selecteren tegelijkertijd om deze te verplaatsen of te verwijderen.

- **Verplaatsen:** Druk op de Linkse navigatietoets om de geselecteerde zender te verplaatsen.

Het verplaatsen van de zenders kan worden beperkt door de operator. Als u zenders wilt kunnen verplaatsen, is het niet aanbevolen een operator te kiezen tijdens de zenderscan en LCN moet worden uitgeschakeld.

- **Verwijderen:** Druk op de Rechtse navigatietoets om de geselecteerde zender te verwijderen.

- **Herstellen:** Druk op de Rode knop om de lijst van verwijderde zenders te openen. Druk op de Linkse navigatietoets om de geselecteerde zender te herstellen.

- **Filter:** Druk op de Gele knop. Het filterscherm verschijnt. Druk op de knop **OK** om opties te selecteren. De zenderlijst wordt dan bijwerkt.

- **Zoeken:** Druk op de blauwe knop om een zender te zoeken.

De zenderlijst exporteren naar USB

De huidige zenderlijst kan worden geëxporteerd naar een USB-opslagapparaat.

Druk in Live TV op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en selecteer **Alle instellingen > Zender > Zender bewerken > Exporteren naar USB**.

De zenderlijst importeren van USB

Eerder geëxporteerde zenderlijsten kunnen worden geëxporteerd naar een USB-opslagapparaat.

Druk in Live TV op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en selecteer **Alle instellingen > Zender > Zender bewerken > Importeren van USB**.

Favoriete zenderlijst bewerken

Voor u de favorietenlijst kunt bewerken, moet eerst Zenderscan worden voltooid.

Een zender toevoegen aan een favorietenlijst

U kunt zenders toevoegen uit verschillende ontvangsttypen aan de favorietenlijst.

- 4. Druk in Live TV op **OK/Zenderlijst** op uw afstandsbediening om de zenderlijst weer te geven.

- 5. Selecteer de zender die u wilt toevoegen aan de favorietenlijst. Houd de knop **OK** ingedrukt en de zender wordt automatisch toegevoegd aan de favorietenlijst. Een pictogram in de vorm van een hart verschijnt naast de toegevoegde zender.

Een zender verwijderen uit de favorietenlijst

- 1. Druk in Live TV op **OK /Zenderlijst** op uw afstandsbediening.

- 2. Selecteer de zender die u wilt verwijderen uit de favorietenlijst. Houd de knop **OK** ingedrukt en de zender wordt verwijderd.

Een favorietenlijst bewerken

Druk in Live TV op de knop Menu op uw afstandsbediening en selecteer Alle instellingen > Zender > Zender bewerken. Selecteer vervolgens **FAV1 - FAV4**. U kunt favoriete zenders toevoegen, verplaatsen of verwijderen.

Zenders toevoegen: Selecteer Zenders toevoegen om de geselecteerde zender toe te voegen aan de favorietenlijst.

Filter: Druk de gele knop in. Het filterscherm verschijnt. Druk op de knop **OK** om opties te selecteren. De favoriete zenderlijst kan dan worden bijwerkt.

Zoeken: Druk de blauwe knop in. Zoek uw favoriete zender

Verplaatsen: Selecteer een zender in een favorietenlijst en druk op de Linkse navigatietoets om deze te verplaatsen.

Verwijderen Selecteer een zender in een favorietenlijst en druk op de Rechtse navigatietoets om deze te verwijderen.

Programma informatie

Druk terwijl u TV-programma's bekijkt op de knop **Info/Rechtse of Linkse** navigatietoets om de programma informatiebalk te laden. De onderstaande informatie is beschikbaar in de infobalk.

- Zenderlogo
- Zendernummer
- Geen zendernaam
- Indicator van favoriet
- Vergrendelde zender indicator
- Datum en tijd en zendercategorie
- Huidig programma
- Knop 'Meer informatie'
- Knop 'Timeshift'
- Knop PVR
- Volgend programma

Opmerking:

- *De afstandsbediening knoppen kunnen variëren naargelang het model/land/de regio.*

Elektronische zendergids (EZG)

De Gids (EZG) biedt een handige methode om TV-programma's te controleren in de komende 8 dagen. De

informatie in de Gids (EZG) wordt alleen beschikbaar gemaakt door de commerciële televisienetwerken voor digitale zenders. De gids (EZG) biedt ook een eenvoudige methode om uw favoriete programma's op te nemen en een herinneringsfunctie, die automatisch kan schakelen tussen zenders op geplande tijdstippen, zodat u niets hoeft te missen van programma's die u wilt zien. De beschikbaarheid en hoeveelheid programma-informatie varieert naargelang de zender.

Opmerking:

- De Gids (EZG) functie is enkel beschikbaar voor digitale zenders. Analoge zenders worden niet ondersteund.

De Gids lanceren

Druk in Live TV op de knop **Gids**, of druk op de knop **Menu** en selecteer **Gids (EZG)** om de zendergids weer te geven.

Meer informatie over het Gidsmenu

• FAV

Druk op de Linkse navigatietoets om naar de navigatiebalk te gaan. **Houd vervolgens de knop OK** ingedrukt om de favorietenlijsten 1 tot 4 weer te geven.

• TV-lijst

Druk op de Linkse navigatietoets om naar de navigatiebalk te gaan. Houd vervolgens de knop OK ingedrukt om de Live TV zendercategorieën weer te geven, zoals **Kabel** en **Antenne**.

• Huidig tijdstip en huidig programma

De verticale lijn geeft alle zenders aan die nu zijn ingeschakeld. Als u druk op **OK** op een van de programma's in de verticale lijn schakelt u onmiddellijk over naar het programma.

• Gepland

Druk op de Rode knop in de gids (EZG). Dit geeft een lijst weer van geplande herinneringen en opnames.

• Programmakleur

Druk op de Groene knop in de gids (EZG). Gebruik de kleuren om verschillende genres aan te geven in de Gids (EZG) voor een snelle en gemakkelijke weergave.

Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

• 24u-

Druk op de Gele knop in de gids (EZG) om programma's van de vorige dag te selecteren.

• 24u+

Druk op de Blauwe knop in de gids (EZG) om programma's van de volgende dag te selecteren.

• PVR/Herinnering

Druk in Gids (EZG) op de Omhoog/Omlaag navigatietoets om de zenders te selecteren. Druk op de Linkse/Rechtse navigatietoets om het programma te selecteren op basis van het tijdschema.

Druk op **OK** om **PVR** of **Herinnering** te selecteren.

Raadpleeg voor meer informatie **Genieten van Live TV > Programma opname (PVR)** of **Genieten van Live TV > Herinnering** in deze handleiding.

Opmerking: De PVR-functie is mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.

• Zendergids automatische update

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Alleinstellingen > Zender > Alle Geavanceerde instellingen > Zendergids automatische update**.

De TV werkt de gegevens van de Zendergids 's nachts automatisch bij als deze in de stand-by-bymodus staat.

Programma opname (PVR)

De PVR-functie biedt u de mogelijkheid digitale televisie eenvoudig op te nemen om later te bekijken.

Lezen voor u Programma's opneemt

- Als u PVR wilt gebruiken, moet u een opslagapparaat verbinden voor de opname. PVR werkt niet als er geen gegevensopslagapparaat is verbonden.
- De indeling van het opslagapparaat kan NTFS of FAT32 zijn. De opslagruimte van uw apparaat mag niet minder zijn dan 2GB (voor 15 minuten high-definition video). Het is raadzaam een USB mobiele harde schijf te gebruiken in de plaats van een USB-geheugenstick als het opslagapparaat.
- Als de overdrachtssnelheid van uw harde schijf te langzaam is, verschijnt een melding. In dat geval moet u een andere schijf gebruiken met een hogere snelheid.
- PVR is alleen beschikbaar voor digitale zenders en biedt geen ondersteuning van analoge zenders.
- Bepaalde zenders kunnen de opname van programma's beperken.
- Als er een opname wordt gemaakt van een vergrendelde zender moet de systeem PIN worden ingevoerd om de opgenomen inhoud af te spelen.
- Bepaalde zendergerelateerde configuratie kan conflicten veroorzaken met de opname achtergrond. In dat geval verschijnt een pop-upvenster.
- Als de opnametijd naar het USB-opslagapparaat minder is dan 5 seconden worden er geen gegevens opgeslagen.
- Na de programmering van de TV om digitale uitzendingen op te nemen, mag u de stekker niet verwijderen voor u de opname start.
- Als de video- of geluidsopname mislukt vanwege een defect aan de TV of door een slechte ontvangst wordt geen vergoeding betaald.
- Opgenomen programma's op het USB-opslagapparaat kunnen enkel op deze TV worden

weergegeven. Ze kunnen niet worden weergegeven indien verbonden met een andere TV (inclusief hetzelfde model van TV), een PC of andere apparaten.

- De PVR-functie is mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.

Opnemen

Een opname plannen

Druk in Live TV op de knop **Menu** en selecteer **PVR**.

U kunt ook drukken op de Links/Rechts navigatietoets of de knop **Info** om de infobalk te laden, selecteer een programma en kies PVR.

Als uw afstandsbediening een knop **Pause/Play** heeft, drukt u op deze knop en gebruikt u D-pad om het opnamepictogram te selecteren om PVR in te stellen.

Opnamemodus:

Selecteer de opnamemodus. De Tijdmodus stelt de eigenlijke start- en stoptijd in. De Handmatige stopmodus stelt de eigenlijke starttijd in maar de gebruiker kan het op elk moment stopzetten. De programmamodus volgt het uitzendingsschema.

Datum, Starttijd, Eindtijd

Herhaal

Configureer of het programma één keer of op regelmatige intervallen moet worden opgenomen.

Stand-by opname

Als u drukt op de knop **Stand-by** tijdens de opname schakelt uw TV over op de stand-bymodus, maar de opname blijft doorlopen. Als u de knop **Stand-by** opnieuw indrukt om de TV te ontwakken, wordt het opnameproces niet beïnvloed. Aan het einde van de opname wordt het opgenomen bestand automatisch opgeslagen naar de verbonden USB-schijf.

Achtergrond opname

Wanneer u overschakelt naar een app of een andere bron (bv. HDMI) tijdens een opname loopt de opname door. Wanneer de opname is voltooid, wordt het opgenomen programma automatisch opgeslagen naar de verbonden USB-schijf.

Als u de opname handmatig wilt stoppen, drukt u op de knop **Bron** op uw afstandsbediening en selecteert u TV om terug te schakelen naar de zender die momenteel wordt opgenomen. Druk vervolgens op de Linkse/Rechtse navigatietoets en selecteer de knop **Stop** op het scherm om te stoppen.

Meer informatie over de opname van de systeembalk

De onderstaande items zijn beschikbaar in de systeembalk.

- Opnametijd
- Totale tijd

- Knop Terugspoelen
- Knop Pause / Play
- Knop Snel vooruitspoelen
- Knop Stop

Opmerking:

- De PVR-functie is mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.

Opnameverwante instellingen

Druk op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en Alle selecteer **Alle Instellingen > Zender > Opname & Time Shift**.

Set-up

Wanneer u meer dan een USB-opslagapparaat verbindt met de TV wordt het apparaat dat is geselecteerd in **Configuratie** geïnitieerd om een opname te starten. Het opgenomen programma wordt opgeslagen op het geselecteerde opslagapparaat.

Vooraf starten/Einde uitstellen

Stel een tijdsduur voor/na de opname in om eventuele afwijkingen in het schema op te vangen.

Permanente Timeshift

De huidige TV-zender wordt automatisch opgenomen op de achtergrond. Zorg ervoor dat een gepast USB-opslagapparaat is aangesloten op de TV.

Harde schijf formatteren

Formateer de externe USB-schijf om ondersteuning te bieden voor PVR. Als er een probleem optreedt tijdens de bediening van de harde schijf kan dit mogelijk worden verwijderd door de harde schijf te formatteren. Let er echter op dat alle gegevens op de harde schijf verloren gaan tijdens dit proces.

Opnamelijst

Toegang tot de opnamelijst

Druk in Live TV > op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en selecteer **Meer > Opnamelijst**.

Opgenomen programma's bekijken

Druk in Live TV op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en selecteer **Meer > Opnamelijst > Opgenomen**.

Selecteer een opgenomen programma in de opnamelijst en druk op **OK** om het te bekijken.

Het beheer van de opnamelijst

Druk in Live TV op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en selecteer **Meer > Opnamelijst > Opgenomen**.

- Opgenomen programma's verwijderen
- Opgenomen programma's sorteren

Selecteer een programma, houd de knop **OK** ingedrukt op uw afstandsbediening en begin te

bewerken. Druk op de Rechtse navigatietoets om te verwijderen.

Opmerking:

- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

De lijst van geplande opnames beheren

Druk in Live TV op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en selecteer **Meer > Opnamelijst > Gepland**.

U kunt de informatie van de geplande opname aanpassen of geplande opnames annuleren. Geplande opnames worden geïdentificeerd met klokpictogrammen.

- Geplande opname verwijderen

Selecteer een geplande opname, houd de knop **OK** ingedrukt op uw afstandsbediening en begin te bewerken. Druk op de Rechtse navigatietoets om te verwijderen.

- Het opnameschema bewerken

Selecteer de geplande opname in de lijst en druk vervolgens op **OK** om deze te bewerken.

Opmerking:

- De Opnamelijst-functie is mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.

Herinnering

Stel deze functie in om herinneringen weer te geven van toekomstige programma's.

Een herinnering instellen

- Druk in Live TV op de knop **Gids**, of druk op de knop **Menu** en selecteer **Gids (EZG)** om de zendergids weer te geven.
- Druk in **Gids (EZG)** op de Omhoog/Omlaag navigatietoets om de zenders te selecteren. Druk op de Linkse/Rechtse navigatietoets om een programma te selecteren dat nog niet is uitgezonden.
- Druk op de knop **OK** om **Herinnering** te selecteren.

Opmerking:

- Herinnering is alleen beschikbaar voor programma's die nog niet zijn uitgezonden.

De lijst van Herinneringen beheren

Druk in Live TV op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en selecteer **Meer > Opnamelijst > Gepland**.

U kunt de gegevens van herinneringen wijzigen of herinneringen annuleren. Herinneringen worden geïdentificeerd met klokpictogrammen.

Herinnering verwijderen

Selecteer een herinnering, Houd de knop **OK** ingedrukt op uw afstandsbediening en begin te bewerken. Druk op Herinnering te verwijderen.

Herinnering bewerken

Selecteer herinnering in de schemalijst en druk vervolgens op **OK** om deze te bewerken.

Timeshift

Deze optie biedt u de mogelijkheid Live TV te pauzeren en terug te spoelen. Deze functie werkt door tijdelijk op te nemen naar een opslagapparaat. Zorg ervoor dat uw opslagapparaat is verbonden en dat er voldoende vrije ruimte is. Zo niet zal de Timeshift niet werken.

Er zijn verschillende manieren om Timeshift te gebruiken.

Druk in Live TV op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en selecteer **Timeshift**.

Druk in Live TV op de links/Recht navigatietoetsen om de informatiebalk weer te geven en kies het PVR pictogram.

Als uw afstandsbediening voorzien is van de knop **Pause/Play** drukt u deze in en vervolgens op **OK** om Timeshift te starten.

De onderstaande items zijn beschikbaar in de weergavebalk.

- Niet bekeken tijd voor gebufferde inhoud.
- Huidig tijdstip
- Totale tijd
- Opnameknop: een Timeshift omvormen in een live opname van de huidige zender. Selecteer het pictogram van de opnameknop en de inhoud van het programma die u hebt bekeken in Timeshift wordt ook opgeslagen naar het opslagapparaat.
- Snel terug knop: u kunt kiezen uit 2x, 4x, 8x of 16x.
- Knop Pause / Play
- Snel vooruit knop: u kunt kiezen uit 2x, 4x, 8x of 16x.
- Knop Timeshift stoppen: de functie afsluiten en de huidige zender bekijken.

Opmerking:

- De Timeshift-functie biedt geen ondersteuning voor analoge zenders.
- De opslagruimte van het apparaat mag niet kleiner zijn dan 2GB. Het is raadzaam een USB mobiele harde schijf te gebruiken in de plaats van een USB-geheugenstick als het opslagapparaat.
- De Timeshift-functie is mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.

HbbTV

Toegang tot de dienstverlening van leveranciers via HbbTV.

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Zender > HbbTV**.

Schakel de HbbTV-functionaliteit in of uit voor alle zenders (enkel beschikbaar voor digitale zenders).

In Live TV, druk op de knop **Menu** om **Meer > HbbTV** te selecteren.

Schakel de HbbTV-functionaliteit in of uit voor de huidige zenders (enkel beschikbaar voor digitale zenders).

Wanneer de HbbTV-dienst is ingeschakeld en het programma ondersteunt HbbTV, volgt u de instructies op het scherm van de TV om de overeenstemmende knop op de afstandsbediening te selecteren voor toegang tot de service.

Opmerking:

- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.
- Sommige zenders bieden mogelijk geen ondersteuning van de HbbTV service.
- HbbTV kan niet worden gebruikt tijdens Timeshift of PVR.
- In sommige zenders die de HbbTV-dienst ondersteunen kunnen de functies van de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts/ OK knop in Live TV worden vervangen door de HbbTV-dienst. Probeer de knop Afsluiten in te drukken of de HbbTV-functie uit te schakelen. Probeer het vervolgens opnieuw.

Meer informatie over Live TV ondersteuningsinstellingen

- Zenderlijst automatische update

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Alle instellingen > Zender > Geavanceerde instellingen > Zenderlijst automatische update**.

Laat uw TV de zenderlijst van de content provider automatisch bijwerken.

- Zendergids automatische update

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Alle instellingen > Zender > Geavanceerde instellingen > Zendergids automatische update**.

De TV werkt de gegevens van de Zendergids 's nachts automatisch bij als deze in de stand-bymodus staat.

- CI+ module-instellingen

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Alle instellingen > Zender > Geavanceerde instellingen > CI+ module-instellingen**.

Controle van de CI+ instellingen: Common interface, CI-kaart PIN en CAM-profiel zoekopdracht. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

- Opname & Time Shift

Druk op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en selecteer **Alle instellingen > Zender > Opname & Time Shift**.

Start de externe USB-schijf om ondersteuning te bieden voor PVR en Timeshift. Wanneer u meer dan

een USB-opslagapparaat verbindt met de TV wordt het apparaat dat is geselecteerd in **PVR-configuratie of Time Shift configuratie** geïnitieerd om een opname te starten of timeshift te lanceren. Het opgenomen programma wordt opgeslagen op het geselecteerde opslagapparaat.

Wanneer u timeshift lanceert, wordt het programma tijdelijk opgenomen op het geselecteerde opslagapparaat.

U kunt bijkomende tijd toevoegen voor de start van een opname voor de start van het evenement, of na het evenement door het einde van de opname uit te stellen, afhankelijk van hoeveel bijkomende tijd wordt toegevoegd. Dit wordt ingesteld in **Vroeger starten of Einde uitstellen**.

- Zoeken

Druk in Live TV op de knop **Menu** om het menu **Zenders zoeken** te openen. Selecteer vervolgens **Zender zoeken**.

- Ouderlijk toezicht

Schakel het Ouderlijk toezicht in om kinderen te beschermen tegen bepaalde inhoud. Raadpleeg **Overzicht van de instellingen > Het gebruik van ouderlijk toezicht** in deze handleiding voor meer informatie.

- Beeld en geluid

Het beeld, de geluidsmodus of andere geavanceerde geluidsinstellingen aanpassen. Raadpleeg **Overzicht van de instellingen > Beeld of Overzicht van de instellingen > Geluid** in deze handleiding voor meer informatie.

Voordelen van Smart TV

Voice Service instelling

Configureer de spraakassistent om uw TV te bedienen met uw stem.

Opmerking:

- De *Voice Service functie* is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.
- Als u deze functie wilt gebruiken, zijn mogelijk de Eindgebruiker licentieovereenkomst en overeenstemmende Smart feature privacybeleid/algemene voorwaarden vereist.
- De ondersteunde spraakinteractie talen en functies verschillen naargelang de geografische zone.
- Gezochte resultaten zullen mogen geen volledige resultaten opleveren.
- De snelheid van de spraakinteractie verschilt naargelang het volume/toon, uitspraak en het geluid uit de omgeving (geluid van de TV en de omgeving).
- Zelfs als de TV verbonden is met het netwerk, is het mogelijk dat u geen response krijgt omwille van een defect op de Voice Service server.

Alexa instelling

Communiqueer met Alexa door de knop **Microfoon** ingedrukt te houden op uw afstandsbediening. U kunt Alexa vragen deze TV te bedienen.

Voor u de Amazon Alexa Service instelt, moet u uw TV verbinden met het netwerk en zich aanmelden op uw VIDAA-account in **Startscherm>Account**. Voor meer informatie over de aanmelding op het VIDAA-account verwijzen wij u naar **Voordelen van Smart TV>Gebruikersaccount** het gebruik van een VIDAA-account in deze handleiding.

De instelling van Alexa

- Druk op de knop **Start** en selecteer het pictogram **Instellingen** en selecteer **Systeem > Voice Service > Amazon Alexa**.
- Selecteer **Spraakassistent instellen op Alexa en Alexa instellen**. Als u Alex hebt gekozen tijdens de eerste installatie zal deze u rechtstreeks naar de stappen 'Alexa instellen' brengen.
- Voor modellen met een ingebouwde microfoon kunt u kiezen of de ingebouwde microfoon al of niet mag worden gebruikt. Als u deze functie gebruikt, kunt u de Alexa Voice Service hands-free gebruiken.
- Selecteer Amazon Alexa ondersteunde spraaktaal in de selectie.
- U bent nu aan de stap 'Aanmelden op uw Amazon account'. Scan de QR-code met uw mobiel apparaat of ga naar de website op uw mobiel apparaat of computer en voer de code op het scherm in. De code vervalt na 10 minuten. Als u geen Amazon account hebt, kunt u een account aanmaken
- Nadat u het Amazon account hebt gekoppeld, schakelt het TV-scherm over naar de volgende stap. U kunt zich aanmelden op uw VIDAA-account. Als u zich in het verleden al hebt aangemeld, wordt deze stap overgeslagen.
- Alexa is nu ingesteld en klaar. U kunt communiceren met Alexa met uw stem gewoon door de knop **Microfoon** ingedrukt te houden op uw afstandsbediening.

Opmerking:

- *De Alexa-functie is mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.*
- *De bovenstaande configuratiestappen kunnen verschillen. Verwijs naar het specifieke product.*
- *De verzending met de spraak afstandsbediening varieert naargelang het TV-model/landen/regio's.*
- *U kunt Alexa ook gebruiken zonder zich aan te melden op uw account door de aanmeldingssectie over te slaan. In dit geval kunt u nog steeds uw stem gebruiken om te schakelen tussen de zenders en de weergave te bedienen. U kunt zich op elk moment aanmelden op uw account in het menu Instellingen om te genieten van meer functies in Alexa.*

- *Deze functie vereist de Alexa ingebouwde service. Zo niet gebruikt u externe Alexa-ingeschakelde apparaten (bv. Alexa App, Echo) om uw smart TV te bedienen met uw stem.*
- *Download en installeer de afstandsbediening app op uw mobiele apparaat in Startscherm>Instellingen>Verbinding>Mobiele app download. Druk op het pictogram Microfoon in de app om te communiceren met Alexa op uw TV.*
- *U kunt de taal selecteren van Alexa in Startscherm > Instellingen > Systeem > Voice Service > Amazon Alexa > Taal. Deze functie vereist de Alexa ingebouwde service die varieert naargelang de TV-modellen en de landen/regio's.*

VIDAA Spraak instelling

VIDAA Spraak is een spraakassistent om u te helpen uw TV te bedienen en inhoud te zoeken, met ondersteuning in meerdere talen.

Voor u VIDAA Spraak in gebruik neemt, moet u het volgende controleren:

- Netwerk verbonden
- Spraak afstandsbediening gekoppeld
- Eindgebruiker licentieovereenkomst en spraakfunctie privacybeleid/voorwaarden overeengekomen

De instelling van VIDAA Spraak

Voor toegang tot het Voice Service centrum en om de spraakassistent in te stellen op VIDAA Spraak kunt u een van de volgende opties kiezen:

- Druk gewoon op de knop **Microfoon** op de afstandsbediening
- Druk op de knop **Start**, selecteer het pictogram **Instellingen** en vervolgens **Systeem > Voice Service**.

Wanneer VIDAA Spraak is geselecteerd als uw spraakassistent selecteert u de taal van of VIDAA Spraak in het Voice Service centrum. Houd vervolgens de knop **Microfoon** ingedrukt op uw afstandsbediening om te communiceren met VIDAA Spraak.

De interactie met VIDAA Spraak

- U kunt de knop **Microfoon** ingedrukt houden op uw afstandsbediening, een opdracht inspreken en de knop vervolgens loslaten.
- Voor afstandsbedieningen zonder de knop Microfoon, moet u de app downloaden en installeren op uw mobiel apparaat op **Startscherm > Instellingen > Verbinding > Mobiele app download**. Druk op het pictogram Microfoon in de app om te communiceren met VIDAA Spraak.

Opmerking:

- *VIDAA Spraak is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.*
- *VIDAA Spraak ondersteunt slechts een aantal talen.*
- *De verzending met afstandsbediening varieert naargelang het TV-model/landen/regio's.*

- De bestaande functionele specificaties kunnen worden gewijzigd als VIDAA Spraak wordt bijgewerkt.

Google Smart Home Service instelling

De Google Smart Home Service functie is beschikbaar voor specifieke modellen en landen/regio's. Stel Google Smart Home Service in om uw smart TV te bedienen met Google Home apparaten of de app. U kunt de zenders of ingangen wijzigen, het volume regelen, etc.

Voor u de Google Smart Home Service instelt, moet u uw TV verbinden met het netwerk en zich aanmelden op uw VIDAA-account in **Startscherm>Account**. Voor meer informatie over de aanmelding op het VIDAA-account verwijzen wij u naar **Voordelen van Smart TV>Gebruikersaccount** Het gebruik van een VIDAA-account in deze handleiding.

STEP 1: Google Smart Home Service instellen op de TV

- Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer het pictogram Instellingen en selecteer **Systeem > Voice Service > Google Smart Home**. Selecteer **Nu instellen**.
- Meld u aan op uw VIDAA-account. Als u zich in het verleden al hebt aangemeld, wordt deze stap overgeslagen.
- Geef uw TV een naam.

STEP 2: Instellen in Google Home app

Volg de instructies op het scherm om de Google Smart Home Service in te stellen.

- Download en installeer de Google Home app op uw mobiele apparaat. Open vervolgens de app.
- Zoek en selecteer VIDAA Spraak service in de app.
- Volg de instructies in de app om uw VIDAA account waarmee u bent aangemeld op uw TV te koppelen aan uw Google Account.

Google Smart Home Service is ingesteld en klaar voor gebruik. Bedien uw smart TV met uw stem via het Google Home apparaat of de app.

Opmerking:

- Google Smart Home Service is mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.
- De bovenstaande configuratiestappen kunnen verschillen. Verwijs naar het actuele product.

Yandex Smart Home Service instelling

De Yandex Alice spraakassistent kan bepaalde opdrachten gehoorzamen om u te helpen de configuratie van de TV te wijzigen.

Voor u de Yandex Smart Home Service instelt, moet u uw TV verbinden met het netwerk en zich aanmelden op uw VIDAA-account in **Startscherm>Account**. Voor meer informatie over de aanmelding op het VIDAA-account verwijzen wij u naar **Voordelen van**

Smart TV>Gebruikersaccount Het gebruik van een VIDAA-account in deze handleiding.

STEP 1: Yandex instellen op TV

- Druk op de knop **Start op uw afstandsbediening en selecteer het pictogram Instellingen en selecteer Systeem > Voice Service > Google Smart Home**. Selecteer **Nu instellen**.
- Meld u aan op uw VIDAA-account. Als u zich in het verleden al hebt aangemeld, wordt deze stap overgeslagen.
- Geef uw TV een naam.

STEP 2: Instellen in de Yandex app

Volg de instructies op de TV om de Yandex Smart Home Service in te schakelen.

- Download de Yandex app op uw mobiel apparaat.
- Open de app en meld u aan op uw Yandex account.
- In de Yandex app, ga naar "Apparaten" > "Smart Home" klik op het pictogram Apparaat toevoegen en selecteer "VIDAA Spraak".
- Voeg het Account samen door u aan te melden op uw VIDAA-account.

Yandex Smart Home Service is ingesteld en klaar voor gebruik. U kunt uw Smart TV nu bedienen met Yandex Alice apparaten of de Yandex app om over te schakelen naar een andere zender, ingangen te wijzigen, het volume regelen, etc., gewoon door Alice de vraag te stellen.

Opmerking:

- De Yandex-functie is mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.
- De bovenstaande configuratiestappen kunnen verschillen. Verwijs naar het specifieke product.

Voice Service andere problemen

Als u uw TV wilt inschakelen met Alexa-ingeschakelde apparaten (bv. Echo, Echo show) of Google Home apparaten (bv. Google Home, Google Nest Hub):

- Schakel **Ontwaken met LAN** en **Ontwaken met draadloos netwerk** in op **Startscherm > Instellingen > Verbinding**.
- Zorg ervoor dat uw TV en Alexa-ingeschakelde apparaten/ Google Home apparaten zijn verbonden met dezelfde netwerkomgeving.

Opmerking:

- Alleen Alexa (Alexa vaardigheid is ingeschakeld) en Google Smart Home Service ondersteuning schakelen uw TV in met Alexa Echo of Google Home.

Het gebruik van apps

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer de gewenste app.

Er zijn talrijke apps beschikbaar die vooraf zijn geïnstalleerd in de fabriek, naargelang uw entertainment voorkeuren.

Een app installeren

Zelfs als uw TV vooraf geïnstalleerde apps heeft, zijn er mogelijk andere apps die u wilt downloaden.

Een app installeren van App Store

Een app installeren:

- Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **App store**.
- Gebruik de navigatietoetsen op uw afstandsbediening om de app te selecteren die u wilt installeren. Druk op OK om de detailpagina te openen.
- Selecteer **Installeren**. De geselecteerde app wordt geïnstalleerd op de TV.

U kunt ook rechtstreeks een app zoeken en drukken op OK om de detailpagina te openen en de app te installeren.

Opmerking:

- *Om deze functie te kunnen gebruiken, moet uw TV zijn verbonden met het Internet.*
- *In bepaalde omstandigheden moet u zich mogelijk eerst aanmelden op uw VIDAA-account voor u de app installeert.*
- *Het toevoegen van apps is gratis, maar er kunnen kosten worden aangerekend wanneer u bepaalde apps wilt gebruiken.*
- *Sommige app services worden geleverd door derde partij leveranciers. Voor meer informatie over deze apps verwijzen wij u naar het instructiemenu van de leverancier.*

Apps zoeken

Zoeken via de Startpagina

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening om het Startscherm te openen. Gebruik de navigatietoetsen om de focus van het zoekpictogram te richten op de linkerzijde van het scherm. Druk op de knop OK voor toegang en de gewenste apps te zoeken.

Voer trefwoorden in

- Zoeken via de app store

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening om het Startscherm weer te geven en selecteer vervolgens de app store. Het Zoeken pictogram bevindt zich in de rechterbovenhoek.

- Spraak zoekopdracht

Als uw afstandsbediening de spraakfunctie ondersteunt, moet u de knop Microfoon ingedrukt houden en uw stem gebruiken om de gewenste app te zoeken.

Als uw TV de hands-free ontwaakfunctie ondersteunt, kunt u de app ook rechtstreeks zoeken met uw stem. Zeg gewoon 'Alexa' of 'Hey VIDAA' om de spraakassistent op te roepen.

Afstandsbediening snelle toegang

- Uw afstandsbediening is voorzien van app-knoppen. U kunt de app rechtstreeks openen door de app-knop in te drukken zonder naar het Startscherm te gaan.
- Als uw afstandsbediening een knop **Bewerken** heeft, kunt u de knop aanpassen om een app te lanceren die enkel verschijnt op het Startscherm, rechtstreeks via de afstandsbediening.
- Houd de knop **Bewerken** ingedrukt op de afstandsbediening.
- Selecteer de gewenste app.
- Kies **Opslaan** om de bewerking te bevestigen.

Opmerking:

- *De beschikbaarheid van de inhoud en toepassingen varieert naargelang de landen/regio's.*
- *De afstandsbediening varieert naargelang de landen/regio's.*

Apps beheren

Apps verplaatsen

- Selecteer in het startscherm de app die u wilt verplaatsen. Houd vervolgens de knop **OK** ingedrukt om deze te beheren.
- Druk op de Linkse/Rechtse navigatietoetsen om de app te verplaatsen.
- Druk op de knop **OK** om de positie op te slaan.

Opmerking:

- *Sommige apps kunnen mogelijk niet worden verplaatst.*

Een app verwijderen

Een app verwijderen van het startscherm

- Selecteer in het startscherm de app die u wilt verwijderen. Houd vervolgens de knop **OK** ingedrukt om deze te beheren.
- Druk op de Omlaag navigatietoets en selecteer **Verwijderen**.
- De app die u hebt geselecteerd wordt verwijderd van het Startscherm, maar u kunt hem nog steeds vinden in de app store en u kunt hem opnieuw installeren.

Opmerking:

- *Sommige apps kunnen niet worden verwijderd.*

Een app verwijderen van de app store

- Open de app store, selecteer de app die u wilt verwijderen en druk op OK om deze te openen.
- Selecteer **Installatie verwijderen**.
- De app die u hebt geselecteerd wordt verwijderd, maar u kunt hem nog steeds opnieuw installeren via de app store.

Opmerking:

- *Sommige apps kunnen niet worden verwijderd.*

VIDAA Kids

Voor u start

- U hebt een VIDAA-account nodig om een kinderprofiel aan te maken.
- VIDAA Kids is beschikbaar in bepaalde landen/regio's.

Een VIDAA Kids-profiel aanmaken

Maak een VIDAA Kids-profiel aan om een kindvriendelijke omgeving te creëren en een veilige, gepersonaliseerde ervaring te garanderen voor uw kinderen. Er bestaan twee methodes om een VIDAA Kids-profiel aan te maken.

Het gebruik van uw VIDAA-account: Druk op de Startknop op uw afstandsbediening en selecteer het Account pictogram in de navigatiebalk. Nadat u zich hebt aangemeld op uw VIDAA-account selecteert u **Toevoegen** > Een kinderprofiel toevoegen en volgt u de instructies op het scherm om de instelling te voltooien.

Het gebruik van de VIDAA kids app: Open de VIDAA Kids app, selecteer het gebruikerspictogram in de navigatiebalk aan de zijkant van de VIDAA Kids startpagina en volg de instructies op het scherm om de instelling te voltooien.

Opmerking:

- Om een VIDAA Kids-profiel aan te maken, moet u een Ouderlijk toezicht PIN instellen of invoeren. Deze PIN is dezelfde als de Ouderlijk toezicht PIN in Instellingen > Systeem.
- Zodra een kinderprofiel is aangemaakt, is de Ouderlijk toezicht PIN essentieel om het profiel te beheren. U moet deze PIN invoeren wanneer overschakelt naar een ander profiel, de VIDAA Kids app afsluit, of de kindinstellingen opent. Let erop dat slechts een beperkt aantal knoppen van uw afstandsbediening beschikbaar zijn wanneer een kinderprofiel wordt gebruikt.
- Bij een kinderprofiel in VIDAA kids kan VIDAA Spraak enkel kindvriendelijke content zoeken. Alexa is uitgeschakeld in de kindmodus.

Open VIDAA Kids

Er zijn verschillende manieren om VIDAA Kids te openen. Als u geen VIDAA Kids-profiel hebt aangemaakt, kunt u slechts een beperkt aantal functies gebruiken in de gastmodus.

Het gebruik van de navigatiebalk: Druk op de knop **Startpagina** op uw afstandsbediening. Ga vervolgens naar de navigatiebalk op de zijkant van het scherm en selecteer het **Kids**-pictogram.

Het gebruik van de app-rij: Druk op de Startknop van uw afstandsbediening en selecteer VIDAA Kids in de app-rij.

Opmerking:

- VIDAA Kids is slechts beschikbaar in bepaalde landen/regio's. Als het niet beschikbaar is in uw regio wordt andere content geopend.

VIDAA Kids afsluiten

In de VIDAA Kids startpagina, druk op de knop **Terug/Afsluiten**. Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag te bevestigen dat u VIDAA Kids wilt afsluiten.

Als u een VIDAA Kids-profiel hebt ingesteld, selecteert u **Afsluiten**. U moet de Ouderlijk toezicht PIN invoeren om af te sluiten. Als u geen VIDAA Kids-profiel hebt ingesteld, wordt VIDAA Kids rechtstreeks afgesloten.

Kids instellingen

Voor toegang tot de Kids instellingen selecteert u de optie **Kind instellingen** in de navigatiebalk aan de zijkant in het VIDAA Kids startscherm. U moet de Ouderlijk toezicht PIN invoeren om wijzigingen uit te voeren.

Opmerking:

- U moet een kinderprofiel hebben ingesteld voor toegang tot de Kind instellingen.

Het gebruik van VIDAA ART

Druk op de knop **Startscherm** van uw afstandsbediening om het Startscherm te openen. Selecteer **IDAA ART**.

- Verschillende kunstwerken gemaakt door wereldwijde artiesten voorgesteld aan u om te bladeren of in te stellen als schermbeveiliging.
- Bladeren in kunstwerken
- Wanneer u een kunstwerk selecteert om te bladeren in de volledig schermmodus drukt u op de **Links/Rechts** navigatietoets om te schakelen tussen kunstwerken en drukt u op **OK** om gedetailleerde informatie weer te geven van het kunstwerk.
- Kunstwerken toevoegen aan uw favorietenlijst
- In VIDAA ART, select de content die u wilt raadplegen en druk op **OK** om deze weer te geven in volledig scherm. Druk opnieuw op **OK** om de detailpagina weer te geven. Selecteer de optie 'Toevoegen aan favorieten'. U kunt ook uw gewenste content selecteren en op **OK** drukken om deze rechtstreeks toe te voegen aan uw favorieten.
- ART-instellingen

Op de startpagina van VIDAA ART, gebruik de navigatietoetsen om het pictogram **Instellingen** te selecteren. Druk op **OK** om te openen.

U kunt ook op de Startknop drukken om het Startscherm te openen en de instelling **Instellingen** > **Systeem** > **Geavanceerde instellingen** > **VIDAA Art** te selecteren.

Opmerking:

- Deze functie is mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.

Het gebruik van de Browser om te zoeken op het Internet

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Browser**.

U kunt bladeren op het internet en informatie zoeken.

Zorg ervoor dat uw TV is verbonden met het netwerk voor u het internet opent in uw browser.

De onderstaande items zijn beschikbaar in de browser.

- Adres-/Zoekbalk: Open de website die u wilt bezoeken
- Bezoeken/Zoeken knop
- Terug en voorwaarts: schakelen tussen internetpagina's
- Bladwijzers toevoegen/verwijderen: Voeg de website die u bekijkt toe aan de Bladwijzers of verwijder de site uit uw Bladwijzers.
- Startpagina: Terug naar de Startpagina
- Herladen/Stoppen: De website herladen/Stoppen
- Toevoegen aan startpagina: De website verschijnt in de **Sneltoetsen** op het startscherm.
- Menu: Wijzig het zoomniveau van de browser of open de browserinstellingen
- Tabblad opties: Webpagina's toevoegen/verwijderen, of privé webpagina's toevoegen
- Management balk: Beheer websites in de Bladwijzers
- Website toevoegen (plusteken): Websites toevoegen aan Bladwijzers

Opmerking:

- Het is mogelijk dat bepaalde inhoud niet correct wordt afgespeeld in de Browser.

Het gebruik van de Mobiele app

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > Mobiele app download**.

Scan de Mobiele app download QR-code op het scherm om de app te installeren op uw mobiele apparaat. Het is een handige en eenvoudige methode om uw TV te bedienen. Deze app is beschikbaar op Android en iOS.

Uw TV verbinden na de installatie van de mobiele app:

- Verklaar uw akkoord met de licentie, disclaimer en het privacybeleid op de TV. Als u niet zeker bent of u uw akkoord hebt gegeven, kunt u dit

controleren door de knop **Start** in te drukken op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Ondersteuning > Disclaimer en privacy > Gegevens delen, Privacy en EULA**.

- Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat en TV verbonden zijn met dezelfde netwerkomgeving.
- Om deze functie te gebruiken, schakelt u **Inhoud delen** door te drukken op de knop **Start** op uw afstandsbediening. Selecteer **Instellingen > Aansluiting > Mobiel apparaat verbinding > Inhoud delen**.
- Open de mobiele app en selecteer het TV-apparaat dat u wilt verbinden.

Wat u kunt doen met de app:

- Schakel de TV in of uit
- Volume omhoog of omlaag
- Schakelen tussen zenders
- Voer tekens in met het toetsenbord van uw mobiel apparaat
- Foto's, muziek of video's delen vanaf u mobiele apparaat op de TV.

Verbinden met externe apparaten

Accessoires

Verbind uw accessoires, zoals een toetsenbord, muis en gamepad, om gemakkelijk te kunnen communiceren met uw Smart TV.

Het gebruik van HDMI & CEC

Gebruik de afstandsbediening van de TV om externe apparaten te bedienen die zijn verbonden met de TV en een HDMI-kabel. De externe apparaten moeten de HDMI & CEC functie ondersteunen.

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > HDMI & CEC**.

Een extern apparaat verbinden met de HDMI & CEC functie

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > HDMI & CEC > CEC bediening**.

Laat HDMI-apparaat elkaar bedienen.

- Schakel **CEC bediening** op **Aan**.
- Een HDMI & CEC compatibel apparaat verbinden met de TV.
- Schakel het verbonden extern apparaat in. Het apparaat wordt automatisch verbonden met de TV. Nadat de verbinding is voltooid, krijgt u toegang tot het menu van het verbonden apparaat op uw TV-

scherm met uw TV afstandsbediening en kunt u het apparaat bedienen.

- Wanneer CEC bediening is ingeschakeld en de HDMI & CEC compatibele externe apparaten zijn uitgeschakeld, schakelt de TV over naar de stand-bymodus. De functie moet worden ondersteund door het externe apparaat.

De automatische uitschakeling van het apparaat inschakelen

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > HDMI & CEC**.

Schakel deze op **Aan** om de HDMI & CEC compatibele externe apparaten uit te schakelen wanneer de TV wordt uitgeschakeld.

De automatische inschakeling van het apparaat inschakelen

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > HDMI & CEC > Automatische inschakeling van het apparaat**

Schakel deze op **Aan** om de HDMI & CEC compatibele externe apparaten in te schakelen wanneer de TV wordt ingeschakeld.

Deze functie is van toepassing wanneer de ingangsbron van de TV vooraf is ingesteld op het overeenstemmende externe apparaat.

De automatische inschakeling van de TV inschakelen

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > HDMI & CEC > Automatische inschakeling van de TV**

Schakel dit op **Aan** om de TV in te schakelen wanneer de HDMI & CEC compatibele externe apparaten worden ingeschakeld.

Opmerking:

- De HDMI-kabels moeten worden gebruikt om de HDMI & CEC compatibele apparaten te verbinden met uw TV.
- De HDMI- & CEC-functie van het verbonden apparaat moet worden ingeschakeld.
- Als u een HDMI-apparaat verbindt dat niet HDMI & CEC compatibel is, zullen de HDMI- & CEC-bedieningsfuncties niet werken.
- Afhankelijk van het verbonden HDMI-apparaat zal de HDMI- & CEC-bedieningsfunctie mogelijk niet werken.
- De HDMI- & CEC-functie ondersteunt One Touch Play, Routing bediening, Systeem stand-by, Apparaat-OSD naamoverdracht, Afstandsbediening doorvoer, Apparaat stroomstatus geven, Systeem geluidsbediening.

De TV bedienen met een toetsenbord, muis of gamepad

Verbind een toetsenbord, muis of gamepad om uw TV gemakkelijk te kunnen bedienen.

Een USB-toetsenbord, muis of gamepad verbinden

Voer de kabel van het toetsenbord, de muis of de gamepad in de USB-poort van uw TV.

Opmerking:

- Een toetsenbord, muis of gamepad die wordt verbonden via USB zal mogelijk niet werken met bepaalde apps.

Schermdelen

Voor u de functie kunt gebruiken, moet u uw TV instellen op de draadloze netwerkverbinding.

Druk op de knop **Bron** van uw afstandsbediening en selecteer **Schermdelen**.

- Schakel de casting-functie van uw Android/Windows 10/computer in. Het pictogram Instelling kan variëren naargelang het apparaat. De functie kan "Draadloze weergave", "Smartview", "Draadloze projectie", etc. worden genoemd.
- Zoek de naam van de TV in de zoeklijst van uw apparaat en selecteer deze. Wacht tot de verbinding tot stand is gebracht en de inhoud van uw apparaat wordt weergegeven op de TV.

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening. Selecteer **Instelling > Verbinding > Mobiele apparaat verbinding > Scherm delen** en schakel dit in. Vervolgens kunt u het scherm van uw apparaat rechtstreeks delen zonder de Scherm delen app te openen op uw TV.

Opmerking:

- Sommige apparaten bieden mogelijk geen ondersteuning voor casting.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Inhoud delen

Inhoud delen biedt u de mogelijkheid media content weer te geven, zoals video's, muziek of foto's opgeslagen op uw Android/PC-apparaat op uw TV-scherm.

Media content delen vanaf uw apparaat

- Sluit uw TV en Android/iOS/PC-apparaat aan op hetzelfde netwerk.
- Schakel Inhoud delen in op **Start > Instellingen > Verbinding > Mobiele apparaat verbinding > Inhoud delen**.
- Schakel de inhoud delen functie in op uw Android/PC-apparaat.
- Zoek de naam van de TV in de zoeklijst van uw apparaat en selecteer deze. Wacht tot het einde van de verbinding om te voltooien.
- Kies de media content die u wilt delen op uw TV op uw Android/PC-apparaat.

Media-inhoud afspelen die is opgeslagen op een extern apparaat op de TV

U kunt media content verbinden die is opgeslagen op uw Android/iOS/PC-apparaat met uw lokale netwerk en speel de inhoud af op uw TV.

- Sluit uw TV en Android/iOS/PC-apparaat aan op hetzelfde netwerk.
- Schakel Inhoud delen in op **Start > Instellingen > Verbinding > Mobiele apparaat verbinding > Inhoud delen**.
- Zorg ervoor dat uw media content op uw Android/PC-apparaat zichtbaar is via het lokale netwerk.
- Selecteer een apparaat op uw TV met media in **Start > Ingang**.

De media content vermeld op uw Android/PC-apparaat verschijnt.

- Selecteer een item uit de opgeslagen media content lijst die u wilt afspelen.

Opmerking:

- *Sommige Android/iOS/PC apparaten bieden mogelijk geen ondersteuning voor de inhoud delen functie. Als uw apparaat geen ondersteuning biedt voor inhoud delen, kunt u een app downloaden die de functie ondersteunt om te verbinden met uw TV. Voor meer informatie verwijzen wij u naar **Voordelen van Smart TV > Het gebruik van de Mobiele app** in deze handleiding.*
- *De inhoud wordt mogelijk niet afgespeeld afhankelijk van het bestandsformaat.*
- *De inhoud wordt mogelijk niet afgespeeld, of de functie werkt mogelijk niet correct vanwege de status van het netwerk.*

Het gebruik van AirPlay en HomeKit

Het gebruik van Airplay

Gebruik AirPlay om geluid en video draadloos te delen van uw iPhone, iPad of Mac naar uw TV. Stream muziek en video's, deel uw foto's, of spiegel exact wat wordt weergegeven op het scherm van uw apparaat.

Zorg ervoor dat uw Apple-apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk als uw TV.

AirPlay inschakelen op uw TV.

- Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > AirPlay en HomeKit > AirPlay en HomeKit instellingen**. Schakel AirPlay in.
- Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **AirPlay**. **Selecteer AirPlay, open Airplay en Homekit instellingen En schakel AirPlay in**.

Zoek het pictogram AirPlay op ondersteunde media apps, of het pictogram Screen Mirroring in het Bedieningspaneel van u Apple-apparaat. Afhankelijk van de inhoud kunnen deze stappen verschillen:

- scherm van uw apparaat te spiegelen, opent u het Bedieningspaneel en tikt u op Scherm spiegeling.

- Om geluid te streamen van ondersteunde muziek of podcast apps, tik op AirPlay geluid.
- Om video te streamen van ondersteunde apps, tik op AirPlay video.

Selecteer uw TV in de lijst om AirPlay te beginnen gebruiken.

Het gebruik van HomeKit

Gebruik HomeKit om uw TV gemakkelijk en veilig te bedienen met uw Apple-apparaten.

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > AirPlay en HomeKit > AirPlay en HomeKit instellingen**. **Zoek de sectie HomeKit en selecteer 'Instellen'**.

Het HomeKit configuratiescherm geeft een koppeling QR-code weer op de TV. Gebruik uw iPhone of iPad om de QR-code te scannen en volg vervolgens de instructies op het scherm om de HomeKit-configuratie te voltooien.

Opmerking:

- *Uw TV moet Airplay ondersteunen om Airplay te kunnen gebruiken*
- *Airplay en Homekit zijn mogelijk niet van toepassing op sommige modellen/landen/regio's.*
- *De pictogrammen dienen enkel als referentie. In sommige apps moet u mogelijk eerst op een ander pictogram tikken.*
- *Als een AirPlay toegangscode verschijnt op uw TV-scherm voert u de toegangscode in op uw Apple-apparaat om door te gaan.*
- *Om Airplay uit te schakelen, ontkoppelt u het externe apparaat of drukt u op de knop **Terug/Afsluiten** op de afstandsbediening.*
- *Wanneer u video of audio afspelt, drukt u op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en selecteert u **Enkel audio** om het scherm uit te schakelen terwijl de video of audio doorloopt.*
- *De beschikbare bewerkingen verschillen naargelang de versie van de app en software.*
- *Het gebruik van de badge **Werkt met Apple** betekent dat een accessoire is aangewezen om specifiek te werken met de technologie die is geïdentificeerd in de badge en gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de Apple prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor de naleving van de veiligheids- en wettelijke normen.*

Een Set Top Box verbinding

Voor u een Set Top Box verbindt met de TV moet u ervoor zorgen dat de TV en Set Top Box zijn uitgeschakeld.

De meeste STB kunnen worden verbonden via HDMI. HDMI biedt de beste beeld- en geluidskwaliteit. Voor meer informatie over de verbinding van een Set Top Box met uw TV verwijzen wij u naar **Verbinden met externe apparaten > Audiovisuele (AV) apparaten verbinden** in deze handleiding.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, schakelt u uw TV en Set Top box in, schakelt u over naar de ingangsbron door te drukken op de knop **Start** en selecteert u vervolgens het pictogram **Ingang** op het Startscherm, of drukt u op de knop **Bron** om over te schakelen naar de poort waarop u Set Top Box is aangesloten.

Een Blu-ray- of DVD-speler verbinden

Voor u een Blu-ray- of DVD-speler verbindt met de TV moet u ervoor zorgen dat de TV en Blu-ray- of DVD-speler zijn uitgeschakeld.

Het is raadzaam uw apparaten te verbinden met een HDMI-kabel (als er een HDMI-poort beschikbaar is) om te genieten van een betere beeld- en geluidskwaliteit. **Voor** meer informatie over de verbinding van een Blu-ray- of DVD-speler met uw TV verwijzen wij u naar **Verbinden met externe apparaten > Audiovisuele (AV) apparaten verbinden** in deze handleiding.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, schakelt u uw TV en Blu-Ray- of DVD-speler in, schakelt u over naar de ingangsbron door te drukken op de knop **Start** en selecteert u vervolgens het pictogram **Ingang** op het Startscherm, of drukt u op de knop **Bron** om over te schakelen naar de poort waarop u- Dvd-speler is aangesloten.

USB-apparaten aansluiten

Verbind USB-apparaten, zoals harde schijven en USB-geheugensticks om te bladeren in foto's of muziek te beluisteren.

Lezen voor u USB-apparaten verbindt

USB-schijven met een grootte van 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB en andere gebruikelijke grootten op de markt worden ondersteund. Harde schijven van maximaal 8TB worden ondersteund.

Ondersteunde formaten: NTFS, FAT32.

Selecteer de inhoud die u wilt afspelen of weergeven. Raadpleeg **Ontspanning> Media** in deze handleiding voor meer informatie.

Het gebruik van de USB-opslagapparaat functie

De USB-opslagapparaat functie kan worden gebruikt om digitale uitzendingen op te nemen en weer te geven.

Lees de voorzorgsmaatregelen voor u programma's opneemt of weergeeft met e USB-opslagapparaat functie.

Opmerking:

- Zorg ervoor dat het correcte land/regio selecteert voor gebruik.
- Het gebruik van de opnamefunctie is mogelijk niet van toepassing, afhankelijk van het geselecteerde land/regio.

Het gebruik met incorrecte instellingen kan bepaalde wetten of andere regelgeving overtreden en kan resulteren in een strafrechtelijke vervolging. In dergelijke gevallen draagt de CORPORATIE en de Groep geen enkele verantwoordelijkheid.

- Opgenomen programma's op het USB-opslagapparaat kunnen enkel op deze TV worden weergegeven. Ze kunnen niet worden weergegeven indien verbonden met een andere TV (inclusief hetzelfde model van TV), een PC of andere apparaten.
- U kunt niet een zender bekijken terwijl u een andere zender opneemt.
- Als de opnametijd naar het USB-opslagapparaat niet te kort is, worden er mogelijk geen gegevens opgeslagen.
- U kunt geen video ingangssignalen opnemen op het USB-apparaat.
- Mogelijk kunnen niet alle typen uitzending worden opgenomen.
- Na de programmering van de TV om digitale uitzendingen op te nemen, mag u de stekker niet verwijderen voor u de opname start.
- Als de video- of geluidsoptname mislukt vanwege een defect aan de TV of door een slechte ontvangst wordt geen vergoeding betaald.
- Sommige digitale camera's zijn mogelijk niet compatibel met de TV.

Audiovisuele (AV) apparaten verbinden

Verbinden met een composiet videokabel

Om een AV-apparaat te verbinden met een composiet videokabel (niet geleverd) verwijzen wij u naar de sectie **Andere verbindingen**.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, drukt u op de knop **Bron** op uw afstandsbediening en selecteert u **AV** als de ingangsbron.

Opmerking:

- De AV IN poort(en) kunnen variëren naargelang het modeltype.
- De AV IN poort(en) zijn mogelijk niet beschikbaar op bepaalde modellen. Gebruik (een) andere poort(en) om de AV-apparaat te verbinden.
- Voor bepaalde modellen wordt mogelijk geen RCA aansluiting op AV-kabel geleverd.

Verbinden met een HDMI-kabel

Om een AV-apparaat te verbinden met een HDMI-kabel (niet geleverd) verwijzen wij u naar de sectie **Andere verbindingen**.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, drukt u op de knop **Bron** op uw afstandsbediening en selecteert u de overeenstemmende HDMI-ingang.

Opmerking:

- Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor de stapsgewijze instructies.

- Sommige apparaten, zoals dvd-spelers, vereisen dat het HDMI-signaal in het correcte formaat wordt ingesteld in de apparaatinstellingen. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor instructies.
- Als er geen geluid is van uw TV moet u de geluidsinstellingen van uw apparaat configureren.

Een PC verbinden

U kunt een PC verbinden met de TV via een HDMI-kabel om uw TV te gebruiken als PC-monitor.

Nadat u de PC hebt verbonden, drukt u op de knop **Bron** en selecteert u de verbonden PC als ingangsbron.

Opmerking:

- Voor een betere beeldkwaliteit stelt u de resolutie van de PC in op een formaat dat wordt ondersteund door de TV.
- Als er geen geluid is van uw TV wijzigt u de geluidsinstellingen van de PC.
- Als u uw PC en TV draadloos wilt verbinden, verwijzen wij u naar **Voordelen van Verbinden met externe apparaten > Inhoud delen of Verbinden met externe apparaten > Uw Computerscherm delen op Delen** in deze handleiding.

Hoofdtelefoon aansluiten

U kunt een hoofdtelefoon (niet meegeleverd) verbinden met de HOOFDTELEFOON-poort van uw TV. Wanneer de hoofdtelefoon is verbonden, wordt het geluid van de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.

Opmerking:

- De Hoofdtelefoon-poort is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde modellen.
- Hoofdtelefoons met een microfoon worden niet ondersteund.
- Als Hoofdtelefoon met Luidsprekers wordt geselecteerd in **Startpagina > Instellingen > Geluid > Hoofdtelefoon > Hoofdtelefoonmodus** hebben de hoofdtelefoon en de TV dezelfde geluidsuitgang.

Luidsprekers of andere geluidsontvangers verbinden

Om uw luidsprekers of andere geluidsontvangers te verbinden met een geluidskabel (niet geleverd) verwijzen wij u naar de sectie **Andere verbindingen**.

Zorg ervoor dat de geluidsverbonden apparaten worden ingeschakeld voor u de TV inschakelt.

Wanneer de verbinding is voltooid, drukt u op de knop **Start** om uw afstandsbediening. Selecteer **Instellingen > Geluid > Geluidsuitgang** en selecteer de optie **SPDIF**.

Wanneer een digitaal geluidssysteem is verbonden met de DIGITALE GELUIDSUITGANG poort moet u het volume van de TV verminderen en u digitale geluidssysteem gebruiken om het volume te bedienen.

Opmerking:

- Als u liever Audio Return Channel (ARC) of het enhanced Audio Return Channel (eARC) gebruikt, verwijzen wij u naar **Verbinden met externe apparaten > Een digitaal geluidssysteem verbinden met ARC/eARC** in deze handleiding.
- U kunt de DIGITAL AUDIO OUT poort verbinden op de achterzijde van de TV met de coaxiale poort op de versterker. Druk vervolgens op de knop **Start** en op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Geluid > Luidsprekers > Digitale geluidsuitgang om Dolby Audio - Dolby Digital** te selecteren en **Dolby Digital** geluid te ontvangen.

Een digitaal geluidssysteem verbinden met ARC/eARC

Als u de Audio Return Channel (ARC) of enhanced Audio Return Channel (eARC) functie wilt gebruiken om geluid te verzenden van de TV via een HDMI-kabel naar een digitaal geluidssysteem kunt u deze aansluiten op de HDMI (ARC/eARC) poort van uw TV.

Met deze functie kunt u ook het geluidssysteem bedienen via de afstandsbediening van uw TV in de plaats van de afstandsbediening van de verbonden apparaten.

Na de verbinding:

- Schakel het geluidssysteem in.
- Druk op de knop **Start** en selecteer het pictogram **Instellingen** op het Startscherm.
- Selecteer **Geluid > Geluidsuitgang** en kies de optie **ARC**. Als het apparaat ondersteuning biedt voor de eARC-functie drukt u op de knop **Start** en selecteert u het pictogram **Instellingen** op het Startscherm. Selecteer vervolgens **Geluid > Geluidsuitgang instellingen > HDMI-eARC** om eARC in te schakelen.

Opmerking:

- De automatische ontvanger moet de ARC/eARC-functie ondersteunen.
- Als het apparaat een **Ingang selectiefunctie** heeft, moet u deze wijzigen op TV.
- Wanneer deze poort wordt gebruikt voor de ARC/eARC-functie kan ze worden gebruikt als signaalingang wanneer een DVD is verbonden met een versterker en de versterker tegelijkertijd verbonden is met de TV. Sommige versterkers bieden mogelijk geen ondersteuning voor een seriële verbinding.
- 5.1 CH (kanaal) geluid is beschikbaar wanneer de TV is verbonden met een extern apparaat dat ondersteuning biedt voor 5.1 kanaal surround sound. U kunt drukken op de knop **Start** en het **Instellingen** pictogram selecteren op het Startscherm. Vervolgens selecteert u **Geluid > Geluidsuitgang instellingen > Digitale geluidsuitgang om Dolby Audio - Dolby Digital Plus** te selecteren en 5.1 kanaal geluid te ontvangen.

Overzicht van de instellingen

Beeld

De beeldmodus, beeldgrootte en andere geavanceerde beeldinstellingen aanpassen.

Een beeldmodus kiezen

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Beeld > Beeldmodus**.

Selecteer een voor ingestelde beeldmodus die het best geschikt is voor de inhoud die u bekijkt.

Opmerking:

- De opties kunnen verschillen naargelang uw model/land/regio en de inhoud die u bekijkt. Verwijs naar het specifieke product.

Wanneer u een normaal signaal gebruikt

Standaard: Gebruik de Standaardmodus om normale inhoud te bekijken, zoals Nieuws, Drama of Documentaires.

Cinema: Gebruik Cinema om films te bekijken in een heldere omgeving.

Dynamic: Gebruik de Dynamische modus voor inhoud die een levendige beeldkwaliteit vereist.

Sport: Geoptimaliseerd beeld om sport te bekijken.

Dolby Vision modi

Als Dolby Vision inhoud wordt gedetecteerd, zullen de **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** en **Dolby Vision Custom** beeldmodi opties beschikbaar zijn in de plaats van de andere beeldmodi.

Wanneer u een HDR signaal gebruikt

HDR (high dynamic range) kan de kijkervaring verbeteren met een beter contrast en levendige kleuren. Heldere witte kleuren zien er helderder uit en donkere zwarte kleuren zien er zwarter uit. De TV kan een brede keuze aan kleuren weergeven.

Beeldmodus instellingen configuratie

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Beeld > Beeldmodus instellingen**.

De weergave-instellingen aanpassen voor elke Beeldmodus. U kunt de geluidskwaliteit personaliseren door de volgende instellingen aan te passen. De opties zijn mogelijk niet van toepassing afhankelijk van uw model/land/regio en de beeldmodus die u hebt geselecteerd.

Beeldinstellingen toepassen: De huidige beeldmodusinstellingen toepassen op alle invoerbronnen of alleen de huidige bron.

Achtergrond verlichting: De algemene helderheid van het scherm instellen.

Opmerking:

- De naam van de functie kan variëren naargelang het modeltype.

Helderheid: Het helderheidsniveau aanpassen om lichtere en donkere beelden te genereren.

Contrast: Het contrastniveau aanpassen om de helderheid van beelden te verhogen of te verlagen.

Kleurverzadiging: De kleurintensiteit van het beeld aanpassen voor een levendiger beeld.

Scherpte: De scherpe en zachte randen van beelden aanpassen.

Geavanceerde instellingen De kleurruimte en Gamma aanpassen om het best geschikt te zijn voor de inhoud die u bekijkt.

Huidige modus herstellen: Alle beeldinstellingen in de huidige beeldmodus herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Geavanceerde instellingen instelling

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Beeld > Beeldmodus instellingen > Geavanceerd instellingen**.

Geavanceerde beeldinstellingen aanpassen op basis van uw kijkervaring. De kleurruimte en Gamma aanpassen om het best geschikt te zijn voor de inhoud die u bekijkt.

Opmerking:

De opties zijn mogelijk niet van toepassing afhankelijk van uw model/land/regio en de beeldmodus die u hebt geselecteerd.

De volgende optie kan verschillen naargelang het modeltype. Raadpleeg het actuele product.

Helderheid

Dynamische achtergrondverlichting De contrastverhouding verbeteren tussen lichte en donkere zones van het beeld.

Lokaal dimmen (of Piek helderheid dynamisch bereik voor bepaalde modellen): De TV past de achtergrondverlichting automatisch aan in specifieke zones van het scherm in overeenstemming van de contrastwijzigingen in het beeld.

Piekwaarden helderheid Pas de Piekwaarden helderheid aan volgens sectie in overeenstemming met de wijzigingen in het beeld. Deze functie kan alleen worden aangepast wanneer **Lokaal dimmen** is ingeschakeld.

Lichtsensoren instellingen Schakel de TV in om de beeldinstellingen automatisch aan te passen in overeenstemming met de hoeveelheid omgevingslicht in uw ruimte als de **Automatische lichtsensor** is ingeschakeld.

Lichtsensoren verschuiving Deze functie kan alleen worden aangepast wanneer de Automatische lichtsensor is ingeschakeld. Als het beeld te helder

is, wordt de waarde verlaagd. Als het beeld te donker is, wordt de waarde verhoogd.

Pas de kleurtemperatuur automatisch aan van de TV in overeenstemming met de kleurtemperatuur van de omgeving wanneer de **Automatische kleurtemperatuur** is ingeschakeld.

Adaptief Contrast: Donkere en lichte zones van het beeld automatisch aanpassen om meer detail te kunnen zien.

HDMI Dynamische bereik: Stel het dynamische bereik van het HDMI-ingangssignaal in.

Dynamische toon mapping: Pas de helderheid en gradiënt evenwicht automatisch aan door het helderheidsniveau van het HDR-beeld te analyseren.

Donker detail: Verhoog de helderheid en verbeter de schaduwdetails in donkere scènes automatisch.

HDR enhancer: Verbeter het contrast en de kleur van de SDR-inhoud naar HDR-gelijklaardige beeldkwaliteit.

Gamma aanpassing: De Gamma aanpassen om te wijzigen hoe de TV reageert op de grijsstinten. Bij een lage omgevingsverlichting kiest u een hoger cijfer, bij helderdere omgevingsverlichting selecteert u een lager cijfer.

Gamma kalibrering: De geselecteerde Gammacurve aanpassen.

Kleur

Kleurtemperatuur: Aanpassen hoe warm (rood) of koel (blauw) de witte zones van een beeld worden weergegeven.

Kleurenspectrum: Wijzig het kleurenbereik dat de TV weergeeft.

Kleur tuner: De kleurschakering, verzadiging en helderheid van de kleureninstellingen aanpassen.

Witbalans: De intensiteit van rood, groen en blauw aanpassen om de ware kleuren van alle beelden in de afbeelding weer te geven.

Laag blauw licht: Oogverzorging: de emissie van blauw licht verminderen.

Helderheid

Ruisdemping: De beeldkwaliteit verbeteren door ruis te verminderen.

Digitaal ruisonderdrukking: Verminder de ruis rond letters en compressieruis.

Gradiënt: Optimaliseer de kleurenvlekken van de contourlijnen voor een betere beeldkwaliteit.

Precisie detail: de beelddetails automatisch verbeteren.

Super Resolution: De **Super resolution** verwerkende technologie op basis van deep learning

optimaliseert het helderheid verwerkingseffect van het beeld.

Beweging

Ultra Smooth Motion: Het nabeeldeffect verminderen wanneer u snel bewegend beelden bekijkt.

Clear Motion: Schudden en wazigheid verminderen van video-inhoud.

Hoge vernieuwingssnelheid modus: Activeer de hoge vernieuwingssnelheid modus voor vlottere videobeelden tijdens het gamen. Denk eraan dat het TV-beeld zwart zal zijn gedurende een aantal seconden wanneer u deze optie inschakelt.

Overscan

De videogrootte instellingen wijzigen om de randen van het weergegeven beeld bij te knippen.

Intelligente modusinstellingen

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Beeld > Intelligente modus instellingen**.

Configureer de intelligente modus verwante instellingen.

AI-beeldoptimalisering:

Schakel deze optie in om de TV de huidige scène te laten herkennen en de beeldkwaliteit te verbeteren.

Inhoudstype automatische detectie:

Schakel deze functie in om het correcte inhoudstype van de Filmaker of iMAX-modus te detecteren.

Opmerking:

- Sommige specifieke toepassingen hebben expliciete beperkingen wat betekent dat inhoudsherkenning niet is toegestaan.*
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.*

De beeldverhouding wijzigen

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Beeld > Beeldverhouding**.

De Beeldverhouding aanpassen om het beeld uit te rekken of te zoomen.

Auto: De beeldverhouding automatisch schakelen tussen 16:9 en 4:3 op basis van de signaalinformatie.

16:9: Best geschikt voor 16:9 breedbeeld inhoud. Dit rekt ook 4:3 inhoud uit tot breedbeeld.

4:3: Best geschikt voor 4:3 inhoud.

21:9: Best geschikt voor 21:9 inhoud, vaak gebruik in gaming scenario's.

Film zoomen: Het volledige scherm vullen door in te zoomen om horizontale zwarte strepen te verwijderen boven- en onderaan het beeld.

Dot to Dot: Geeft het native signaal weer zonder schalen.

Opmerking:

- De bovenstaande opties zijn mogelijk niet van toepassing in bepaalde invoerbronnen.
- De speciale functie toepassen om de grootte van het weergegeven beeld te wijzigen (bv. de verhouding hoogte/breedte wijzigen) in het kader van een publieke voorstelling of commercieel belang kan een overtreding betekenen van de auteursrechten.
- Als de beeldverhouding van de geselecteerde indeling verschilt van de TV-uitzending of video-inhoud kan dit het beeld vervormen.
- Wanneer een PC verbinding maakt met de TV via de HDMI-ingang kunnen snel bewegende beelden worden vervormd.

Geluid

De geluidsmodus en andere geavanceerde geluidsinstellingen aanpassen.

Een geluidsmodus kiezen

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Geluid > Geluidsmodus**.

Selecteer een voorinstelde geluidsmodus, geschikt voor de inhoud die u beluistert.

Standaard: In de Standaardmodus levert de TV een platte frequentierespons die de natuurlijke eigenschappen van het originele geluid behoudt.

Theater: De Theatermodus verhoogt het surround geluidseffect en biedt een prominenter lage tonen respons.

Muziek: In de Muziekmodus worden lage en hoge frequenties benadrukt om de reproductie van muzikale instrumenten te verbeteren.

Spraak: In de Spraakmodus worden lage en hoge frequenties verzacht om de reproductie en de helderheid van de menselijke spraak te verbeteren.

Late nacht: In de Late nachtmodus zal de TV de reproductie en helderheid van de menselijke stem verbeteren met een laag volumenniveau.

Sport: Geoptimaliseerd geluid om sportevenementen te bekijken.

Opmerking:

- De opties kunnen verschillen naargelang uw model/land/regio en de inhoud die u bekijkt. Verwijs naar het specifieke product.

Geluidsmodus instellingen configuratie

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Geluid > Geluidsmodus instellingen**.

De geluidsinstellingen aanpassen van de TV. U kunt de geluidskwaliteit personaliseren door de volgende instellingen aan te passen.

Geluidsinstelling toepassen: De huidige geluidsmodus aanpassen voor toepassing op alle bronnen of alleen de huidige bron.

Bass Boost: Bass Boost gebruikt DTS TruBass™ om de perceptie van de lage tonen frequenties te verbeteren om diepe, rijke lage tonen respons te bieden van de interne luidsprekers van de TV.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Surround geluid: Surround geluid gebruikt DTS Virtual:X om een immersieve surround geluidservaring te leveren via de interne luidsprekers van de TV.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Dialogue Clarity: Dialogue Clarity gebruikt DTS Dialog Clarity™ om het frequentiebereik te versterken van de menselijke stem zodat dialogen duidelijk kunnen worden begrepen en gehoord boven geluids- of surround effecten.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

TruVolume: De automatisch bediening over grote volumewijzigingen tijdens het bekijken van TV-programma's of films, wat een comfortabeler en consistentere volume biedt.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Waves: Op basis van de psycho-akoestische lage frequentie extensie technologie. Waves verlengt de lage tonen respons op doeltreffende wijze, verder dan de fysieke mogelijkheden van het systeem en creëert een natuurlijk, krachtig en sterk lage tonen effect.

Equalizer: Het volume versterken op verschillende frequenties.

Deze functie is alleen toepasselijk wanneer **TV luidspreker** is geselecteerd in **Start > Instellingen > Geluid > Luidspreker > Geluidsuitgang**.

Muurmontage instelling: Het geluid automatisch optimaliseren op basis van de positie van de TV.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Automatische volumebediening: Activeren om te voorkomen dat het volume wordt gewijzigd wanneer u schakelt tussen TV-zenders.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Huidige modus herstellen: Alle geluidsinstellingen in de huidige geluidsmodus herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Opmerking:

- Bepaalde modellen bieden mogelijk geen ondersteuning voor de decodering van DTS CD bitstreams. De weergave van dit formaat kan ongewenste geluiden produceren.

Luidsprekers selecteren

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Geluid > Geluidsuitgang**. Selecteer de luidsprekers die u wenst te gebruiken.

Het gebruik van externe luidsprekers: met TV-luidsprekers als geluidsuitgang

Het geluid kan gelijktijdig worden afgespeeld via meerdere apparaten

Opmerking:

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Bedrade hoofdtelefoon + TV-luidspreker

Inhoud van uw bedrade hoofdtelefoon naar de TV.

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Geluid > Geluidsuitgang > TV-luidspreker** om te kiezen.

Geluidsuitgang instelling configuratie

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Geluid > Instellingen Geluidsuitgang** instellingen.

Selecteer het formaat van de digitale geluidsuitgang die het best is geschikt voor het type geluidsapparaat.

De opties kunnen verschillen naargelang uw model/land/regio en de geluidsuitgang die u selecteert. Verwijs naar het specifieke product.

Balans

Pas de linkse en rechtse luidspreker aan om het geluid te optimaliseren voor een specifieke locatie.

Lip sync

Video en geluid synchroniseren.

Volume hoofdtelefoon

Het volume van de hoofdtelefoon onafhankelijk aanpassen.

Als **Alleen hoofdtelefoon** is geselecteerd in geluid uitgang kunt u het volume aanpassen met de afstandsbediening of in het menu Hoofdtelefoon volume op het scherm.

Als de hoofdtelefoon is verbonden met de TV en de **TV-luidspreker** is geselecteerd in **Geluidsuitgang** kunt u het volume van de hoofdtelefoon enkel aanpassen in **Hoofdtelefoon volume** in instellingen.

Digitale geluidsuitgang Format

Selecteer het formaat van de digitale geluidsuitgang die het best is geschikt voor het type geluidsapparaat.

Auto: het geluidsapparaat wordt automatisch uitgegeven in een ondersteund formaat.

Doorgang: het geluidsapparaat wordt uitgegeven zonder bewerking.

PCM: het geluidsapparaat wordt uitgegeven in het PCM (Pulse Code Modulation) formaat.

Dolby Audio - Dolby Digital: het geluidsapparaat geeft Dolby Digital geluid uit.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: het geluidsapparaat geeft Dolby Digital Plus geluid uit.

DTS Surround: het geluidsapparaat geeft DTS geluid uit.

Omwille van de verschillen tussen de verschillende modellen kunnen de bovenstaande opties variëren naargelang het eigenlijke product.

Deze functie is alleen van toepassing wanneer **Startscherm > Instellingen > Geluid > Geluidsuitgang** is ingesteld op **ARC** of **Alleen SPDIF**.

Digitale geluidsuitgang uitgangsstel

Pas de uitzendtijd van de digitale geluidsuitgang aan om het geluid te synchroniseren van een externe luidspreker met de beelden van de TV.

Opmerking:

- *Deze functie is alleen van toepassing wanneer **Startscherm > Instellingen > Geluid > Geluidsuitgang** is ingesteld op **ARC** of **Alleen SPDIF**.*

HDMI-eARC

U kunt een geluidsapparaat verbinden dat eARC ondersteunt. Tijdens de verbinding van het apparaat wordt het geluid tijdelijk gedempt. Deze functie kan worden ingesteld als **Startscherm > Instellingen > Geluid > Geluidsuitgang** is ingesteld op **ARC**.

Dolby Atmos

Schakel Dolby Atmos in om de rijkheid van het geluid te verbeteren voor een meer immersieve luisterervaring.

Audio Enhancement

Stel Audio Enhancement in om te genieten van de geluidsprestatie van Dolby Atmos, DTS Virtual X. Schakel deze in of uit naargelang uw voorkeuren. De selecties kunnen variëren naargelang de modellen.

Channel Gain

Bass Boost-waarde: Hoor en voel de rijke lage tonen respons met de subwoofer luidspreker van de TV.

Top Channel Gain: Geniet van de rijke hoge pitch respons met de bovenste luidspreker van de TV.

Midden Channel Gain: Geniet van de rijke menselijke stem respons met de middelste luidspreker van de TV.

Aansluiting

U kunt toegang krijgen tot het Internet via uw TV.

De TV-naam bewerken

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > Naam van de TV**.

U kunt de naam wijzigen van de TV die u wilt gebruiken op het netwerk.

Opmerking:

- U kunt maximaal 18 tekens invoeren.

De status van de internetverbinding controleren

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > Netwerk/Internetinstellingen verbinding**.

De huidige status van uw internetverbinding testen en de huidige netwerk informatie weergeven.

Verbindingstest

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > > Netwerk > Internetverbinding > Verbindingstest**.

Start een netwerkverbindingstest.

Netwerkinformatie

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > > Netwerk > Internetverbinding > Netwerkinformatie**.

Informatie weergeven over uw netwerkverbinding.

De TV inschakelen via het Internet

Ontwaken op draadloos netwerk

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > > Netwerk > Ontwaken op Draadloos netwerk**.

Met een draadloze netwerkverbinding en het inschakelen van **Ontwaken op Draadloos netwerk** kunt u de TV inschakelen vanuit stand-by en inhoud weergeven op de TV met een mobiele apparaat App die ondersteuning biedt voor de screencast functie.

Opmerking:

- Om deze functie te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw TV en mobiel apparaat verbonden zijn met dezelfde netwerk omgeving.
- Het inschakelen van deze functie kan resulteren in een hoger energieverbruik.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Ontwaken op LAN

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > > Systeem > Ontwaken op LAN**.

Met een bedrade Ethernetverbinding en het inschakelen van **Ontwaken op LAN** kunt u de TV inschakelen vanuit stand-by en inhoud weergeven op de TV met

een mobiele apparaat App die ondersteuning biedt voor de screencast functie.

Opmerking:

- Om deze functie te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw TV en mobiel apparaat verbonden zijn met dezelfde netwerk omgeving.
- Het inschakelen van deze functie kan resulteren in een hoger energieverbruik.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

U kunt de systeeminstellingen configureren.

Opmerking:

- De weergegeven menu's kunnen variëren naargelang het model/land/de regio.

Tijd instellen

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Tijd**.

Het huidige tijdstip instellen op basis van uw locatie.

Tijdformaat: De tijd weergeven in het 12- of 24-uur formaat

Datum/tijd: De datum en tijd instellen. U kunt de datum en tijd automatisch synchroniseren met het internet/de uitzending of handmatig zelf instellen.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Tijdzone: Selecteer uw tijdzone.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Zomertijd: Selecteer of u de zomertijd wilt toepassen op de TV.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Het gebruik van de timer

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Timer instellingen**.

Pas de timer instellingen aan naargelang uw voorkeuren.

Slaaptimer: Stel de slaaptimer in om de TV automatisch uit te schakelen op het gespecificeerd tijdstip.

Timer bij inschakeling: Stel het tijdstip in wanneer u de TV automatisch wilt inschakelen. U kunt elke dag hetzelfde tijdstip instellen of een ander tijdstip op verschillende dagen.

Timer bij uitschakeling: Stel het tijdstip in wanneer u de TV automatisch wilt uitschakelen. U kunt elke dag hetzelfde tijdstip instellen of een ander tijdstip op verschillende dagen.

Menu time-out Stel de tijdsduur in hoe lang u het menu op het scherm wilt weergeven.

Automatisch slapen: Stel de tijdsduur in hoe lang u de TV automatisch wilt uitschakelen na een bepaalde periode van geen activiteit.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Automatisch stand-by met Geen signaal: De TV schakelt over naar stand-by als er geen signaal is na de ingestelde tijdsduur.

Taal en locatie instellen

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Taal en locatie**.

Selecteer de taal die u gebruikt voor deze TV en uw locatie.

Locatie: Kies de locatie van waar u uw TV wilt bekijken.

Postcode: De gebruiker kan de postcode wijzigen. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Menutaal: Stel de standaardtaal in voor het TV-menu.

Audiotaal: Selecteer de gewenste geluidstaal voor het huidige programma.

Primair geluid: Stelt de standaardtaal in van de geluidsuitgang voor het type digitale uitzending dat u wilt bekijken.

Secondair geluid: Stel de taal in van de secundaire geluidsuitgang voor digitale uitzendingen.

Voice Service

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Voice Service**.

Gebruik uw stem om de TV, andere Smart Home apparaten en meer te bedienen.

Ouderlijk toezicht

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Ouderlijk toezicht**.

Schakel het Ouderlijk toezicht in om kinderen te beschermen tegen bepaalde inhoud.

Gegevensbeveiliging en veiligheid

Cache wissen Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Toepassing instellingen > Cache wissen**.

De cache, gebruikersgegevens en tijdelijke bestanden wissen van de browser en toepassingen.

Cookies verwijderen Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Toepassing instellingen > Cookies verwijderen**.

Cookies verwijderen voor de browser en toepassingen.

Do Not Track: Druk op de knop **Startscherm** op uw afstandsbediening en **Instellingen > Systeem > Toepassing instellingen > Niet traceren**.

Verzend een aanvraag naar websites om uw browsingegevens niet te verzamelen of te traceren.

Inschakeling instelling

Automatische init modus:

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Geluidseenheid modus**.

De automatische initialisatiemodus TV initialiseert automatisch op de achtergrond als AC is ingeschakeld.

Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Snelle inschakeling

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Snel inschakelen**.

De snelle opstartfunctie van de TV inschakelen.

Inschakelmodus

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Inschakelmodus**.

De TV wordt ingeschakeld in de geselecteerde modus wanneer de stroom wordt ingeschakeld.

Standaard startpagina:

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Standaard startpagina**.

Configureer de pagina die eerst verschijnt wanneer de TV wordt ingeschakeld. U kunt de **Laatste geopende bron** of **Startpagina** openen.

VIDAA Art instelling

Om de VIDAA Art instelling te openen, drukt u op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteert u **Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > VIDAA Art instelling**.

Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Uitschakeling gordijn

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Uitschakeling gordijn**.

Het Uitschakeling gordijn in- of uitschakelen of instellen hoe snel het Schermgordijn wordt gesloten wanneer u overschakelt naar Stand-by.

Sportmodus automatische detectie

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Sportmodus automatische detectie**.

Schakel de automatische detectie van Sport content in zodat de TV automatisch de sport-modus selecteert in de Geluid- en beeldinstellingen.

Gebruiksmodus instelling

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Gebruiksmodus**.

Stel de TV in voor gebruik in de Thuis- of Winkelmodus.

Thuismodus

Selecteer de Thuismodus voor normaal TV-gebruik.

Als u wilt overschakelen naar de Winkelmodus wanneer de TV in de Thuismodus staat, drukt u op de knop **Start** om het pictogram **Instellingen** te selecteren. Selecteer vervolgens **Systeem > Geavanceerde instellingen > Gebruiksmodus** en kies **Winkelmodus**.

Winkelmodus

Selecteer Winkelmodus om de TV in te stellen in een retailomgeving. Deze modus schakelt E-pos en andere demo-functies in en is enkel bedoeld voor gebruik in detailhandels.

Wanneer Winkelmodus is geselecteerd, drukt u op de knop **Menu** op uw afstandsbediening om de winkelmodusinstellingen te openen.

Als u wilt overschakelen naar de Winkelmodus wanneer de TV in de Winkelmodus staat, drukt u op de knop **Menu** op uw afstandsbediening om naar de winkelmodusinstellingen te gaan en kiest u **Thuismodus**. U kunt ook de knop **Start** indrukken en het pictogram **Instellingen** selecteren. Selecteer vervolgens **Systeem > Geavanceerde instellingen > Gebruiksmodus** en kies **Thuismodus**.

Opmerking:

- De winkelmodus inschakelen kan het energieverbruik verhogen.
- Het afsluiten van de winkelmodus varieert naargelang de modellen/landen/regio's.

Verbeterde beeldinstellingen:

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Verbeterde beeldinstellingen**.

VIDAA biedt een verbeterde weergave die gebruik maakt van de Automatic Content Recognition ("ACR") technologie om bepaalde gegevens te verzamelen van deze Smart TV, inclusief de ID van deze Smart TV, het IP-adres en de bekeken content en reclame informatie (samen "Kijkgegevens"). Voor meer informatie over elke Enhanced Viewing Service functie kunt u een van de instellingen selecteren op het scherm voor een beschrijving. Uw instellingen kunnen op elk moment worden gewijzigd in het menu "Instellingen" van de Smart TV.

Gepersonaliseerde advertenties

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Gepersonaliseerde advertenties**.

Gepersonaliseerde advertenties

Het uitschakelen van de gepersonaliseerde advertenties beperkt de mogelijkheid relevante advertenties weer te geven, maar het beperkt het aantal advertenties niet.

Reclame-ID opnieuw instellen:

De reclame-ID is een unieke en opnieuw instelbare ID voor gepersonaliseerde reclame. Een nieuwe reclame-ID wordt toegekend aan uw apparaat wanneer u het opnieuw instelt.

Opmerking:

- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Ondersteuning

U kunt de ondersteuningsinstellingen configureren.

Opmerking:

- De weergegeven menu's kunnen variëren naargelang het model/land/de regio.

Systeeminformatie controleren

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Ondersteuning > Over**.

De systeeminformatie, net als de software- en hardware versie weer weergeven.

Systeem Update

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Ondersteuning > Systeemupdate**.

Stel uw TV in om de laatste firmware te ontvangen.

Automatische update: Indien ingeschakeld, wordt uw apparaat automatisch bijgewerkt met de meest recente software.

Controleren opupdate: Controleer dit om zeker te zijn dat uw TV de laatste firmware heeft ontvangen via de tuner.

Zorg ervoor dat uw TV is verbonden met het internet.

Upgrade van USB: U kunt de software van de TV upgraden vanaf een USB-apparaat.

Opmerking:

- Zorg ervoor dat de USB flash drive in de USB 2.0-poort van de TV is ingevoerd.
- De updatebestanden moet zich in de root-map van het update USB-apparaat bevinden.
- Het formaat van de USB moet FAT32 zijn en het tabeltype van de partitie moet MBR zijn.

E-handleiding

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Ondersteuning > E-handleiding**.

Start de E-handleiding voor meer informatie over uw TV.

Zelfdiagnose

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Ondersteuning > Zelfdiagnose**.

Voer de zelfdiagnose uit om het geluid, beeld en de aansluitingen te testen.

Netwerkverbindingsstatus Informatie van de netwerkverbinding van de TV weergeven.

Invoer verbindingstest Voer deze test uit om de netwerkverbinding te controleren.

Snelheidstest internet Voer deze test uit om de netwerksnelheid te controleren.

Invoer verbindingstest Geef de status weer van alle externe ingang aansluitingen.

Statuscontrole: Controleer de status van deze TV door de eventuele foutcodes weer te geven.

Signaalinformatie: De signaalinformatie van de huidige ingang weergeven.

Het veilige gebruik van de TV

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Ondersteuning > Disclaimer en privacy > Gegevens delen, Privacy en EULA**.

Lees de details van de disclaimer en het Gegevensbeschermingsbeleid. Uw toestemming verlenen aan/weigeren voor de beleidsregels met betrekking tot de verzameling van gebruikers-/netwerkgegevens.

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Ondersteuning > Disclaimer en privacy > Open-sourcelicentie**.

Informatie weergeven over open source softwarelicenties.

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Ondersteuning > Disclaimer en privacy > Gebruikersgegevens verwijderen**.

Selecteer **Gebruikersgegevens verwijderen** om alle gebruikersgegevens te verwijderen van de lokale TV- en Cloudopslag.

De fabrieksinstellingen terugplaatsen

Druk op de knop **Startscherm** op uw afstandsbediening en **Instellingen > Ondersteuning > Fabrieksinstellingen terugplaatsen**.

Herstelt uw TV naar de fabrieksinstellingen. Deze herstelling wist uw persoonlijke instellingen, informatie

en gegevens. Voer de pincode in op het scherm om de Fabrieksinstellingen terugplaatsen in te schakelen.

De looptijd van de TV controleren

U hebt toegang tot de pagina Statuscontrole om de looptijd van uw TV te raadplegen.

- Druk in een invoerbron zoals Live TV, HDMI en AV op de knop **Menu** om een Snelmenu te starten.
- Houd in het Snelmenu de Blauwe knop ingedrukt om de pagina Statuscontrole weer te geven op het scherm en de looptijd van de TV te controleren.

Opmerking:

- *Deze functie is mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.*

Ouderlijk toezicht gebruik

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Ouderlijk toezicht**.

Schakel het Ouderlijk toezicht in om kinderen te beschermen tegen bepaalde inhoud.

Als u nog geen PIN Code hebt ingesteld, verschijnt het venster PIN maken en bevestigen. Gebruik het D-pad op de afstandsbediening. Maak de PIN code.

Als u nog geen PIN Code heeft ingesteld, verschijnt het venster PIN opgeven.

Vergrendelingen

Schakel Vergrendelingen in om de Ouderlijk toezicht functie in te schakelen.

De Ouderlijk toezicht instellingen wijzigen van een grijze naar een gemarkeerde weergave. In dat geval kunnen de **Tijd blokkeren**, **Zender blokkeren**, **inhoud blokkeren**, **ingang blokkeren**, **App blokkeren**, **Website blokkeren**, **Ouderlijk toezicht PIN**, **Terugzetten naar standaardwaarden** functies worden ingesteld.

Tijd blokkeren: Het volledige gebruik van de TV blokkeren gedurende een bepaalde periode, inclusief Live TV, HDMI en apps.

Zenders blokkeren: Alle of individuele zenders blokkeren wanneer u de Ouderlijk toezicht functie inschakelt.

Inhoud blokkeren: Bepaalde programma's worden geblokkeerd volgens de leeftijd. Dit wordt beheerd door de operator.

Ingangen blokkeren: Inhoud blokkeren van apparaten die worden aangesloten op externe ingangen.

App blokkeren: Toegang tot bepaalde apps blokkeren.

Website blokkeren: Stel het bereik van URL in waar de browser toegang toe heeft.

Ouderlijk toezicht PIN Hier kunt u uw PIN instellen of wijzigen. De PIN wordt gebruikt voor het ouderlijk

toezicht en om uw systeem te beschermen tegen ieder onbevoegd gebruik.

De standaardwaarden terugzetten: Ouderlijk toezicht terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Ontspanning

Game

Sluit uw game console aan en pas de instellingen aan om het TV-scherm te optimaliseren voor een betere gaming omgeving.

Een Game Console verbinden

U kunt uw game console verbinden met de TV via een HDMI-kabel.

Een game starten van een game console:

- Uw game console inschakelen.
- Druk op de knop **Bron**. Selecteer de verbonden game console als de invoerbron.
- Start de game.

U kunt de gamemodus inschakelen om de instellingen van uw TV te optimaliseren wanneer u games speelt met een game console.

Cloud Games spelen

Sluit uw TV aan op een netwerk door te drukken op de knop **Start** van uw afstandsbediening en **Instellingen > Verbinding > Netwerk > Netwerk-configuratie** te selecteren.

Druk op de knop **Startpagina** op uw afstandsbediening. Select een cloud game app om de game te starten.

Opmerking:

U kunt gamepad enkel gebruiken om cloud games te spelen.

Gamemodus.

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Beeld > Gamemodus**.

Schakel de **Gamemodus** in om de instellingen van de TV te optimaliseren om te genieten van een betere gaming ervaring met een PC of een game console verbonden met de TV.

De Gamemodus biedt u de mogelijkheid:

- De vertraging van de ingang verminderen om zeker te zijn dat elke druk of klik overeenstemt met wat er op het scherm gebeurt;
- De reactiviteit verbeteren om zeer weinig bewegingsonscherpte te veroorzaken;
- YUV 4:4:4 formaatsignalen nauwgezet verwerken om de kleuren van afbeeldingen nauwkeurig weer te geven.

Opmerking:

- *Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige invoerbronnen of toepassingen.*

Sport

De sportmodus instelling in beeld- of geluidsinstellingen

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Beeld > Beeldmodus > Sport**.

Geoptimaliseerd beeld om sport te bekijken.

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Geluid > Geluidsmodus > Sport**.

Geoptimaliseerd geluid om sportevenementen te bekijken.

Sportmodus automatische detectie

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Geavanceerde instellingen > Sportmodus automatische detectie**.

Indien ingeschakeld, schakelen sportprogramma's automatisch over naar de Sportmodus voor zowel de Geluids- als de Beeldmodus.

Opmerking:

- *Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.*
- *Als u deze functie inschakelt, kan het energieverbruik verhogen.*

Media

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Media**.

Media is een centrale locatie voor u om uiteenlopende typen inhoud weer te geven of te beluisteren, zoals foto's, muziek en films. U kunt media-inhoud weergeven via de volgende methoden.

- Een USB-geheugenstick of harde schijf.
- Compatibele mobiele telefoon, tablet of andere persoonlijke apparaten: u kunt films, muziek en foto's streamen die zijn opgeslagen op compatibele persoonlijke apparaten en de inhoud afspelen of weergeven op uw TV.

Inhoud delen wordt standaard weergeven op het mediascherm. Als uw mobiele apparaat is verbonden met de TV verschijnt ook de naam op het Mediascherm.

Voor meer informatie over **Inhoud delen** verwijzen wij u naar **Verbinden met externe apparaten > Inhoud delen** in deze handleiding.

Genieten van foto's/audio/video opgeslagen op een USB-apparaat

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Media > Verbonden apparaten**.

Selecteer de inhoud die u wilt afspelen op het scherm, zoals foto's, video's en muziek.

De onderstaande items zijn beschikbaar in het Mediabrowser scherm.

- Zoekbalk: Zoek de inhoud die u wilt afspelen.
- Weergavestijl: Rangschik de inhoud volgens **Rooster, Lijst**.
- Sorteren: De inhoudlijst sorteren op **Naam, Wijzigingsdatum, Grootte**.
- Filter: De inhoudlijst filteren op **Alle media, Foto, Video, Muziek, Opgenomen**.
- Pijl: Wanneer de focus op de eerste kolom is geplaatst, wordt er een pijl weergegeven aan linkerzijde. Selecteer de pijl voor toegang tot de uiteenlopende opslagbronnen.

U kunt ook drukken op de knop **Menu** om een foto, muziek of video afspeellijst te maken.

Opmerking:

- *Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.*
- *U moet alle vereiste toestemmingen verkrijgen van eigenaars van auteursrechten om auteursrechtelijke beschermde inhoud te gebruiken. Wij kunnen een dergelijke toestemming niet geven.*

Achtergrondmuziek afspelen tijdens het weergeven van foto's

- Een foto kiezen om weer te geven.
- Druk op de Omhoog/Omlaag knop om de systeembalk weer te geven.
- Selecteer **Achtergrondmuziek** en kies uw muziek om een Muziek afspeellijst te maken.

U kunt nu achtergrondmuziek afspelen tijdens het weergeven van foto's.

Geluidsformaat

Omwille van de verschillen in de programmering hulpmiddelen en andere factoren worden sommige bestandsformaten mogelijk niet ondersteund.

De vermelde formaten worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.

Voor 4K modellen:

Container	Audio codec	Naam van de bestandsextensie
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/A
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Voor 2K modellen:

Container	Audio codec	Naam van de bestandsextensie
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2	mp3
	Mpeg1/2 Layer3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	N/A
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Fotoformaat

Omwille van de verschillen in de programmering hulpmiddelen en andere factoren worden sommige bestandsformaten mogelijk niet ondersteund.

De vermelde formaten worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.

Voor 4K modellen:

Container	Naam van de bestandsextensie	Bedieningsmodi	Resolutie
JPEG	.jpg .jpeg	base-line	15360 x 8640
		progressive	1024 x 768
PNG	.png	non-interlace	9600 x 6400
		interlaced	1200 x 800
BMP	.bmp	-	9600 x 6400
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Voor 2K modellen:

Container	Naam van de bestandsextensie	Bedieningsmodi	Resolutie
JPEG	.jpg .jpeg	base-line	15360 x 8640
		progressive	1024 x 768
PNG	.png	non-interlace	3840 x 2160
		interlaced	1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Videoformaat

Omwille van de verschillen in de programmering hulpmiddelen en andere factoren worden sommige bestandsformaten mogelijk niet ondersteund.

De vermelde formaten worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.

Voor 4K modellen:

Naam van de codec	Naam van de bestandsextensie	Sampling rate
MPEG1/2	.mp4,	1920 x 1080p @ 60fps
MPEG4	.mov	1920 x 1080p @ 60fps
AVC(H.264)	.mkv	4096 x 2160p @ 120fps
HEVC(H.265)	.ts	4096 x 2160p @ 120fps
WMV3	.avi	1920 x 1080p @ 60fps
VC1	.wmv	1920 x 1080p @ 60fps
VP8	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
VP9	.webm	1920 x 1080p @ 60fps
AV1		4096 x 2160p @ 120fps

Container	Video Codec	Naam van de bestandsextensie	Resolutie en Frame Rate
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120fps
	H.264(AVC)		1920 x 1080 p @ 60fps
	H.265(HEVC)		
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
	H.265(HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)		
flv	H.264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60fps
TS	H.265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60fps

DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE GEBRUIK VAN EEN CONUMENT OF ANDERE TOEPASSINGEN WAAR GEEN VERGOEDING VOOR WORDT ONTVANGEN OM (i) VIDEO TE VERSLEUTELLEN IN NALEVING VAN DE AVC-NORM ("AVC-VIDEO") EN/OF (ii) AVC-VIDEO DECODEREN DIE IS GEDECODEERD DOOR EEN CONSUMENT TIJDENS EEN PERSOONLIJKE ACTIVITEIT EN/OF DIE IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE EEN LICENTIE HEEFT OM AVC-VIDEO TE LEVEREN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPliceERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. BIJKOMENDE INFORMATIE IS BESCHIKBAAR VAN MPEG LA, L.L.C. RAADPLEEG [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Toegankelijkheidsfuncties

Ondertiteling instelling

De ondertiteling instellingen aanpassen voor digitale uitzendingen.

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Toegankelijkheid > Ondertiteling instellingen**.

Ondertiteling: Type ondertiteling inschakelen.

Primaire ondertiteling: De standaard ondertiteling taal instellen voor digitale uitzendingen.

Secundaire ondertiteling: De secundaire ondertiteling taal instellen voor digitale uitzendingen.

Zender ondertiteling opslag: De opslag inschakelen van ondertiteling instellingen per zender.

Opmerking: De bovenstaande functies zijn mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.

Geluidstype instelling

Een geluidsbeschrijving voor slechtzienden.

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Toegankelijkheid > Geluidstype**.

Geluidstype: Toegankelijkheid geluidsinstellingen.

Geluidsformaat: Selecteer het geluidsformaat.

Fader bediening: De beste geluidskwaliteitsopties voor de slechtzienden.

Opmerking: De bovenstaande functies zijn mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.

Dialoog verbetering

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Toegankelijkheid > Dialoog verbetering**.

De dialoog verbetering verbeteren of uitschakelen.

Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Menu Hoog contrast

Menu-opties bieden voor slechthorenden en slechtzienden.

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Toegankelijkheid > Hoog contrastmenu**. Verbeter het contrast voor slechtzienden.

Opmerking: De bovenstaande functies zijn mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.

Menu Transparantie

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Toegankelijkheid > Menutransparantie**.

Selecteer Menutransparantie als **Uit**, **Gemiddeld**, **Hoog**.

Opmerking: De bovenstaande functies zijn mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.

Toegankelijk gids

Voor slechtzienden.

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Toegankelijkheid > Toegankelijk gids**.

Uit, Freeview toegankelijk gids en **Groot lettertype gids** opties zijn beschikbaar.

Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Vergroting

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Toegankelijkheid > Vergroting**.

Slechtzienden de mogelijkheid bieden een zone van het scherm te vergroten.

Opmerking:

- Deze functie is alleen van toepassing in bepaalde scenario's.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Probleemoplossen

FAQ

In deze sectie vindt u antwoorden op veel gestelde vragen

Probleemoplossingsgids

Status diagnose

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Ondersteuning > Zelfdiagnose**.

Als de TV defect is, kunt u een zelfdiagnose uitvoeren om het probleem te vinden.

Beeldtest

Wanneer u de beeldtest uitvoert, wordt een testbeeld weergegeven op het scherm. Selecteer OK om de test te starten. De beeldtest geeft een high-definition beeld weer dat u kunt onderzoeken op fouten of defecten. Controleer het beeld zorgvuldig in de volgende 10 sec.

Geluidstest

Wanneer u de geluidstest uitvoert, wordt een testgeluid afgespeeld met de TV-luidspreker. Selecteer **OK** om de test te starten. Luister zorgvuldig naar het geluid om te controleren of u het geluidsprobleem kunt horen.

Netwerk gerelateerde zelfdiagnose

Netwerkverbindingstatus Informatie van de netwerkverbinding van de TV weergeven.

Invoer verbindingstest Wanneer u een netwerktest uitvoert, zal deze bevestigen of uw TV is verbonden met het netwerk. Als de netwerktest slaagt, maar u nog steeds problemen ondervindt met het gebruik van online services moet u contact opnemen met uw internet provider.

Snelheidstest internet Voer deze test uit om de netwerksnelheid te controleren.

Invoer verbindingstest

Wanneer u een invoer verbindingstest uitvoert, kunt u een selectie maken uit de invoerbronnen en relevante informatie controleren met externe verbindingen.

Statuscontrole

Wanneer u een statuscontrole uitvoert, wordt de status van uw TV weergegeven, samen met eventuele foutcodes.

Signaalinformatie

De signaalinformatie van de huidige ingang weergeven.

Herstart uw TV of configureer deze opnieuw.

Als de TV problemen vertoont, zoals een vertraging tussen het beeld en het geluid of als de verbinding met externe apparaten mislukt, kunt u uw TV opnieuw proberen starten om het probleem op te lossen. Als het probleem aanhoudt, moet u de fabrieksinstellingen van uw TV terugplaatsen. Verwijder voor u start alle externe USB-apparaten van de TV.

Herstart uw TV

Druk op de **Stand-byknop** van uw afstandsbediening of druk op de bedieningsknop van de TV om deze uit te schakelen. Voor sommige modellen drukt u op de bedieningsknop van de TV om het menu op het scherm weer te geven. Druk opnieuw op de knop om de focus te verplaatsen naar **Uitschakelen** om de TV uit te schakelen.

Opmerking:

- Het opnieuw starten van uw TV wist uw persoonlijke instellingen, informatie en gegevens niet.

Uw TV opnieuw instellen

Merk op dat het opnieuw instellen uw persoonlijke instellingen, informatie en gegevens zal wissen.

Afstandsbediening service

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Ondersteuning > Afstandsbediening service**.

De Afstandsbediening service biedt u de mogelijkheid uw TV te bedienen via de client server om service agents de kans te bieden een diagnose te stellen van het probleem met uw TV en het probleem efficiënt online te behandelen.

Het gebruik van deze functie:

- Schakel de **Afstandsbediening service** in
- Selecteer **Akkoord met alles** en **Bevestigen** op de pagina Eindgebruiker licentieovereenkomst.
- Selecteer **PIN genereren** in Afstandsbediening service.
- U kunt een hulpaanvraag verzenden naar een service agent via de hotline en de PIN op het scherm leveren.

Opmerking:

- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.
- De bovenstaande stappen kunnen variëren. Verwijs naar het specifieke product.
- Houd het netwerk verbonden wanneer de Afstandsbediening service actief is.

Problemen met het beeld

Voor u de problemen en oplossingen hieronder raadpleegt, kunt u de **Beeldtest** gebruiken om een zelfdiagnose uit te voeren en het probleem op te sporen. Voor specifieke informatie verwijzing wij u naar Probleemoplossing > Probleemoplossingsgids > Status diagnose > Beeldtest in deze handleiding. Als het testbeeld niet verschijnt of als uw scherm is beschadigd, kunt u contact opnemen met de onderhoudsdienst in uw land/regio. Als het testbeeld correct verschijnt, moet u de volgende items controleren.

- Het beeld is vervormd, wazig of knipperend, of het verdwijnt tijdelijk.
- Er zijn punten, horizontale of verticale lijnen op het scherm.
- De helderheid kan niet worden bijgesteld.

Het beeld is vervormd, wazig of knipperend, of het verdwijnt

- Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Beeld > Beeldmodus > Scherpte instellingen**.
- Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Beeld > Beeldmodus instellingen > Geavanceerd instellingen >**

Helderheid/Beweging om de Helderheid/Beweging instellingen aan te passen.

- Zorg ervoor dat de verbindingkabel stevig is verbonden met de TV en het externe apparaat.
- Bepaalde elektrische apparaten kunnen de TV beïnvloeden. Zo kunnen magnetrons in de buurt van de TV ruis veroorzaken op analoge en digitale kanalen. Als u het apparaat uitschakelt en de storingen stoppen, moet u de magnetron verder van uw TV plaatsen.
- Als u de TV selecteert als de ingangsbron, moet u de richting en positie van de antenne aanpassen en de zender opnieuw instellen of fijnafstemmen.
- Wanneer u de TV aansluit op externe apparaten moet u een zekere tussenruimte laten tussen de externe apparaten en de TV.

Opmerking:

- *Vervormingen van het beeld die worden veroorzaakt door een zwakke of slechte signaalontgangst zijn geen defect van de TV.*
- *De gecompriëerde vide kan het beeld vervormen, in het bijzonder voor snel bewegende beelden van sportprogramma's en actiefilms.*

Er zijn punten, horizontale of verticale lijnen op het

- Schakel over naar andere zenders of inhoud om te controleren of het beeld normaal is.
- Wijzig de uitgangsverresolutie van uw extern apparaat. Als de TV niet compatibel is met de uitgangsverresolutie kunnen er vlekken of lijnen optreden.
- Controleer of de TV op een vochtige locatie staat gedurende een lange periode. Het is raadzaam de TV te gebruiken in een relatief droge omgeving.
- Bepaalde elektrische apparaten kunnen de TV beïnvloeden. Zo kunnen magnetrons in de buurt van de TV ruis veroorzaken op analoge en digitale kanalen. Als u het apparaat uitschakelt en de storingen stoppen, moet u de magnetron verder van uw TV plaatsen.

De helderheid kan niet worden bijgesteld

- Controleer de **Lichtsensoren instellingen** in **Start>Instellingen>Beeld>Beeldmodus instellingen>Geavanceerde instellingen>Helderheid>Lichtsensoren instellingen** om de instelling aan te passen.

Opmerking:

- *De instellingen van de lichtsensorfunctie zijn mogelijk niet van toepassing in sommige modellen/landen/regio's.*

Geluidsproblemen

Voor u de problemen en oplossingen hieronder raadpleegt, kunt u de **Geluidstest** gebruiken om een zelfdiagnose uit te voeren en het probleem op te sporen. Voor specifieke informatie verwijzing wij u naar

Probleemoplossing > Probleemoplossingsgids > Status diagnose > Geluidstest in deze handleiding.

Controleer de onderstaande items.

- Er is een vertraging tussen het beeld en het geluid.
- Het geluid is vervormd of het verdwijnt tijdelijk.
- Het volume kan niet worden gewijzigd of het wijzigt op zichzelf.

Er is een vertraging tussen het beeld en het geluid

- Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Geluid > Geluidsuitgang instellingen > Digitale geluidsuitgang uitgangsuitstel**. Stel de waarde in als 0.
- Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Geluid > Geluidsuitgang instellingen > Lip sync**. Pas de waarde aan naar wens.
- Controleer de signaalinformatie. Als het signaal zwak of slecht is, kan er een vertraging optreden tussen het beeld en het geluid, maar dit is geen defect. Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar **Probleemoplossing > Probleemoplossingsgids > Netwerk gerelateerde zelfdiagnose > en Invoer verbindingstest** in deze handleiding.

Opmerking:

- *De opties zijn mogelijk niet van toepassing afhankelijk van uw model/land/regio en de Geluidsuitgang die u hebt geselecteerd. Verwijs naar het specifieke product.*

Het geluid is vervormd of het verdwijnt tijdelijk.

- Bepaalde elektrische apparaten kunnen de TV beïnvloeden. Zo kunnen magnetrons in de buurt van de TV ruis veroorzaken op analoge en digitale kanalen. Als u het apparaat uitschakelt en de storingen stoppen, moet u de magnetron verder van uw TV plaatsen.
- Zorg ervoor dat de verbindingkabel of de kabelaansluiting niet is beschadigd.
- Als u een externe geluids apparaat gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de geluidskabel is verbonden met de correcte geluidsuitgang connector op het externe apparaat. Plaats het apparaat zo dicht mogelijk bij de TV zonder obstakels.
- Controleer de signaalinformatie. Een zwak of slecht signaal kan geluidsvervalsingen veroorzaken. Dit is geen defect. Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar **Probleemoplossing > Probleemoplossingsgids > Status diagnose > Netwerk gerelateerde zelfdiagnose > Signaalinformatie** in deze handleiding.

Het volume kan niet worden gewijzigd of het wijzigt op zichzelf.

- Druk op de bedieningsknop van de TV om te zien of de TV reageert. Als er geen response is, zal de TV mogelijk niet normaal werken. Als de TV reageert, drukt u op de afstandsbediening om te controleren of deze de TV kan bedienen. Zo niet, controleer de afstandsbediening. Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar **Probleemoplossing > Problemen met de afstandsbediening**: in deze handleiding.
- Controleer of de **Automatische volumebediening**: is ingeschakeld in **Start > Instellingen > Geluid > Geluidsmodus instellingen**.
- Wanneer u een externe luidspreker aansluit via HDMI moet u eerst de kabelaansluiting controleren. Druk vervolgens op de knop Start op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > HDMI & CEC > CEC bediening**. Schakel de CEC bediening in.
- Onvoldoende TV-geheugen veroorzaakt een vertraging wanneer u het volume wijzigt. wis de cache.
- Als u de TV net hebt ingeschakeld, kan er een vertraging optreden nadat u de volume omhoog/omlaag knop indrukt op de afstandsbediening. Wacht even tot de TV volledig is opgestart.
- Als het probleem aanhoudt, moet u uw TV opnieuw starten.

Problemen met de zender en uitzending.

Voor u de problemen en oplossingen hieronder raadpleegt, kunt u de **Ingangsaansluiting test** gebruiken om een zelfdiagnose uit te voeren en het probleem op te sporen. Voor specifieke informatie verwijzing wij u naar **Probleemoplossing > Probleemoplossingsgids > Status diagnose > Ingangsaansluiting test** in deze handleiding.

Controleer de onderstaande items.

- In Live TV is er geen signaal of een zwak signaal of u kunt geen zenders vinden.
- De ondertiteling wordt niet weergegeven of ze worden niet op de juiste plaats weergegeven op het TV-scherm.
- De sorteren van de zenderlijst gaat verloren na een paar dagen, of de eerder verwijderde zenders verschijnen opnieuw in de zenderlijst.
- Ik wil zenders in mijn gewenste volgorde sorteren.

In Live TV is er geen signaal of een zwak signaal of u kunt geen zenders vinden

- Controleer eerst de volgende punten.

- a. De kabel of kabel aansluiting van de antenne is niet beschadigd.
- b. De antennekabel is niet los of losgekoppeld.
- c. De antennekabel is aangesloten op de juiste poort.
- d. TV is geselecteerd als de ingangsbron.

- Als u een set-top box of een kabelbox gebruikt, moet u de uitzendingssignalen of de netwerkstatus controleren die verbonden zijn met het externe apparaat. Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar **Probleemoplossing > Probleemoplossingsgids > Netwerk gerelateerde zelfdiagnose > en Invoer verbindingstest** in deze handleiding.
- Als het probleem aanhoudt, moet u de zender opnieuw scannen. Druk in Live TV op de knop Startpagina uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Zender > Automatisch scannen/Geavanceerde instellingen > Handmatige scan**.

De ondertiteling wordt niet weergegeven of ze worden niet op de juiste plaats weergegeven op het TV-scherm

Om de ondertiteling in/uit te schakelen, drukt u op de knop **Menu** op uw afstandsbediening en selecteert u **Ondertiteling** wanneer u zich in de **TV ingangsbron** bevindt. Of druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Toegankelijkheid > Ondertiteling instellingen**.

Als u een zender bekijkt via een extern apparaat zoals een set-top box en kabelbox moet u de locatie van de ondertiteling op het scherm in/uitschakelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de handleiding van de externe apparaten of kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Opmerking:

- *Bepaalde zenders hebben mogelijk geen ondertitelingsgegevens. In dat geval, zelfs als u de ondertitelingsfunctie inschakelt, wordt er geen ondertiteling weergegeven op het TV-scherm.*

De sorteren van de zenderlijst gaat verloren na een paar dagen, of de eerder verwijderde zenders verschijnen opnieuw in de zenderlijst

- Zorg ervoor dat u de fabrieksinstellingen van de TV niet hebt teruggeplaatst. Als u de TV opnieuw instelt, worden al uw gebruikersinstellingen opnieuw ingesteld.
- Controleer of de zenders in de zenderlijst zijn bijgevoegd en of uw abonnement is vervallen.
- Scan de zenders opnieuw om verloren zenders te vinden in uw zenderlijst.

Ik wil zenders in mijn gewenste volgorde sorteren

- U kunt de volgorde van de zenders naar wens bewerken of u kunt uw gewenste zenders toevoegen aan de favorieten.

Netwerkproblemen

Voor u de problemen en oplossingen hieronder raadpleegt, kunt u een zelfdiagnose uitvoeren om het probleem op te sporen. Voor specifieke informatie verwijzen wij u naar **Probleemoplossing > Probleemoplossingsgids > Status diagnose > Netwerk gerelateerde zelfdiagnose > Signaalinformatie** in deze handleiding.

Controleer de onderstaande items.

- De signaalsterkte is zwak.
- De netwerkverbinding is niet stabiel en wordt vaak verbroken.

De signaalsterkte is zwak

- Zie nummer 1, 2, 3, 6 in Algemene oplossingen voor netwerkproblemen.

De netwerkverbinding is niet stabiel en wordt vaak verbroken

Indien aangesloten op een draadloos netwerk

- Zie nummers 1, 2, 3, 4, 6 in Algemene oplossingen voor netwerkproblemen.

Indien aangesloten op een bedraad netwerk

- Zie nummer 3, 4, 5 in Algemene oplossingen voor netwerkproblemen.

Algemene oplossingen voor netwerkproblemen

3. Plaats uw draadloze router, de modem router of het toegangspunt dichtbij de TV. Plaats deze niet in een hoek. Zorg er zoveel mogelijk voor dat er geen muur aanwezig is tussen de TV en de router.

4. Controleer of er radiostoringen zijn. Draadloze apparaten zoals magnetrons en mobiele telefoons die in hetzelfde radiofrequentiebereik werken, kunnen storingen veroorzaken op de TV. Als u de TV en andere draadloze apparaten gelijktijdig gebruikt, kan het netwerk minder goed presteren. Schakel deze draadloze apparaten uit of houd ze uit de buurt van de TV.

5. Start uw modem/router opnieuw op. Schakel uw modem/router uit en schakel hem opnieuw in na ten minste 60 seconden. Het kan even duren voor uw modem/router opnieuw verbonden is met het internet.

6. Controleer de modem/ router verbinding. Zorg ervoor dat kabels stevig zijn aangesloten op uw modem/router en dat de lichten regelmatig en met tussenpozen knipperen.

7. Zorg ervoor dat een uiteinde stevig is verbonden met de achterzijde van de TV en het andere uiteinde is aangesloten op een externe modem/router. Een losse verbinding kan resulteren in een onstabiel of losgekoppeld netwerk.

8. Als het probleem niet verbetert na het uitvoeren van de bovenstaande stappen kunt u een bedrade netwerkverbinding proberen.

Problemen met de app

Controleer de onderstaande items.

- Apps kunnen niet worden geïnstalleerd, geopend, bijgewerkt of verwijderd.
- De app sluit automatisch af.
- De app is bevroren of de navigatie verloopt niet vlot tijdens het gebruik..
- Er treden problemen op tijdens het gebruik van de browser om video's te streamen..
- De taal van de app verschilt van de menutaal van de TV..

Apps kunnen niet worden geïnstalleerd, geopend, bijgewerkt of

- Als u de TV net hebt ingeschakeld, moet u even wachten tot de TV volledig is opgestart.
- U kunt enkel apps installeren die compatibel zijn met de TV. We raden aan apps te installeren van de app store. De app-bestanden die werden gedownload van het internet zijn mogelijk niet geïnstalleerd op de TV.
- U kunt alleen apps verwijderen die u hebt geïnstalleerd op de TV. In de fabriek geïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.
- Zie nummer 3, 4, 3 , in Algemene oplossingen voor problemen met de app.

De app sluit automatisch af.

- Zie nummer 2 in Algemene oplossingen voor problemen met de app.

De app is bevroren of de navigatie verloopt niet vlot tijdens het gebruik.

- Sluit de app en open hem opnieuw.
- Verwijder de app en installeer hem opnieuw. Zie nummer 3, 4, 3 , in Algemene oplossingen voor problemen met de app.

Er treden problemen op tijdens het gebruik van de browser om video's te streamen.

- Sluit de browser en open hem opnieuw.
- Zie nummer 1,2 in Algemene oplossingen voor problemen met de app.

De taal van de app verschilt van de menutaal van de TV.

- De taal in een app kan verschillen van de TV-menutaal omdat ze mogelijk afzonderlijk zijn ingesteld. U kunt de taal wijzigen in de app-instellingen. Let erop

dat de mogelijkheid om de taal te wijzigen in een app afhangt van de leverancier van de app.

Algemene oplossingen voor problemen met de app

1. Controleer of uw TV verbonden is met het internet en of er netwerkproblemen bestaan met uw TV.
2. Er is onvoldoende opslagruimte. Probeer de cache te wissen of verwijder apps die u niet vaak gebruikt. U kunt de cache wissen voor browsers en apps. Dit verwijdert alle gebruikersgegevens en tijdelijke bestanden permanent.
3. De service van de app is momenteel mogelijk niet beschikbaar. Probeer de apps later te gebruiken.

Afstandsbediening problemen

Controleer de onderstaande items.

- De tv reageert langzaam op de afstandsbediening.
- Ik wil de afstandsbediening gebruiken om andere apparaten te bedienen..

De tv reageert langzaam op de afstandsbediening

Als de TV net is gestart, kan er een vertraging optreden in de respons tussen de TV en de afstandsbediening. Wacht even voor u uw afstandsbediening gebruikt.

- Het batterijvermogen van de afstandsbediening is mogelijk bijna leeg. U kunt de batterij vervangen. Afstandsbedieningen met zonnecellen kunnen worden opgeladen door het zonnepaneel bloot te stellen aan het licht of via een USB type-C kabel.
- Als het batterijvermogen normaal is, drukt u gedurende 1-2 seconden op een van de toetsen en installeert u de batterijen opnieuw in de afstandsbediening. Deze methode is enkel van toepassing op afstandsbedieningen met vervangbare batterijen.

Ik wil de afstandsbediening gebruiken om andere apparaten te bedienen.

- Schakel de CEC bediening: van de TV in. Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > HDMI & CEC> CEC bediening**.
- Bevestig dat het externe apparaat HDMI & CEC compatibel is en de HDMI & CEC-functie van het verbonden apparaat is ingeschakeld. Voor meer specifieke informatie kunt u de handleiding van het extern apparaat raadplegen.
- Controleer of het netsnoer van het externe apparaat correct is verbonden en de HDMI-kabelverbinding tussen het externe apparaat en de TV correct werkt. Gebruik een HDMI-kabel of standaardspecificatie en zorg ervoor dat de kabel niet beschadigd is.

HDMI & CEC problemen

Controleer de onderstaande items.

- Ik wil de TV en het extern apparaat gelijktijdig in- uitschakelen..
- Ik wil de HDMI & CEC-functie: uitschakelen.
- Een extern apparaat kan niet worden bediend met de afstandsbediening van de TV..

Opmerking:

- *Als het verbonden HDMI-apparaat geen ondersteuning biedt voor de HDMI & CEC bediening zal deze functie niet werken.*

Ik wil de TV en het extern apparaat gelijktijdig in- of uitschakelen.

- Bevestig dat het externe apparaat HDMI & CEC compatibel is en de HDMI & CEC-functie van het verbonden apparaat is ingeschakeld. Voor meer specifieke informatie kunt u de handleiding van het extern apparaat raadplegen.
- Controleer of de HDMI & CEC functie van uw TV is ingeschakeld, of controleer of de automatische in- en uitschakeling van het apparaat zijn ingeschakeld.

Ik wil de HDMI & CEC-functie: uitschakelen

- Om de HDMI & CEC. functie van uw TV uit te schakelen, **drukt u op de knop Start op uw afstandsbediening en selecteer Instellingen > Verbinding > HDMI & CEC> CEC bediening**. . Schakel **CEC bediening** op Uit.

Een extern apparaat kan niet worden bediend met de afstandsbediening van de TV.

- Controleer of er een probleem is met uw afstandsbediening/
- Controleer of het netsnoer van het externe apparaat correct is verbonden en de HDMI-kabelverbinding tussen het externe apparaat en de TV correct werkt. Gebruik een HDMI-kabel of standaardspecificatie en zorg ervoor dat de kabel niet beschadigd is.
- Bevestig dat het externe apparaat HDMI & CEC compatibel is en de HDMI & CEC-functie van het verbonden apparaat is ingeschakeld. Voor meer specifieke informatie kunt u de handleiding van het extern apparaat raadplegen.
- Controleer of de HDMI & CEC functie van uw TV is ingeschakeld. Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > HDMI & CEC> CEC bediening**. Schakel **CEC bediening** op Aan.
- Sommige menu's van het HDMI & CEC compatibele apparaat zijn mogelijk niet beschikbaar voor gebruik.
- Sommige knoppen op de afstandsbediening zullen mogelijk niet werken. U kunt de afstandsbediening van het externe apparaat gebruiken.

Spraakservice problemen

Controleer de onderstaande items.

- De Stem-knop op de afstandsbediening werkt niet.
- De TV ontvangt geen spraakopdrachten. Ontwaakwoorden worden uitgesproken, maar er is geen antwoord.

Voor u de volgende oplossingen uitvoert, moet u letten op de het volgende:

- Zorg ervoor dat uw TV is ingeschakeld. De TV kan niet reageren in de Stand-by modus.
- Als u de TV net hebt ingeschakeld, moet u even wachten tot de TV volledig is opgestart.
- Uw stem moet duidelijk en herkenbaar zijn. Als de stem te luid of te laag is kan dit resulteren in een fout.
- Spreek uw opdracht uit en wacht tot het apparaat reageert.
- Als de TV verbonden is met externe apparaten kan de prestatie van de spraakdienst worden beïnvloed.

De Stem-knop op de afstandsbediening werkt niet

- Controleer de status van uw afstandsbediening.
- Houd de afstandsbediening binnen 3 meter van de TV.
- Controleer of uw TV is verbonden met het internet. Een laag of zwak signaal kan resulteren in een defect van de spraak assistent.
- Wijzig het account of meld u af van het account.

De TV ontvangt geen spraakopdrachten. Ontwaakwoorden worden uitgesproken, maar er is geen antwoord.

- Controleer of de bedieningsknop van ingebouwde microfoon onderaan op de TV is ingeschakeld.
- Controleer of uw TV is verbonden met het internet. Een laag of zwak signaal kan resulteren in een defect van de spraak assistent.
- Aan het einde van de configuratie van de spraak assistent moet u controleren of de handsfree modus is ingeschakeld. Druk op de knop **Start**, selecteer het pictogram **Instellingen** en vervolgens **Systeem > Voice Service** om het menu te zoeken.
- De ontwaakwoorden kunnen verschillen afhankelijk van de Spraak assistent.
- Als de TV ver van u verwijderd staat of als er te veel lawaai is in de omgeving zal de TV de spraakopdracht mogelijk niet correct ontvangen.
- Wijzig het account of meld u af van het account.

Opmerking:

- De handsfree ontwaakfunctie en een aantal functies zijn beschikbaar in bepaalde landen/regio's/talen.

Problemen met mediabestanden

Bepaalde bestanden worden onderbroken tijdens het afspelen of kunnen niet worden afgespeeld.

De meeste bestanden kunnen worden afgespeeld, maar u kunt problemen ondervinden met de TV of de bestanden.

- Controleer eerst of er problemen zijn met bestanden.

1. De bestanden zijn niet beschadigd. Nadat u bestanden hebt opgeslagen op een opslagapparaat (een USB-opslagapparaat) van een PC moet u het opslagapparaat uitwerpen voor u het loskoppelt van de PV.

2. Het formaat van de bestanden die kunnen worden afgespeeld van de codec en stuurprogramma van de TV. Bijvoorbeeld, hoge-bitrate of hoge-resolutie bestanden worden mogelijk niet vlot of helemaal niet afgespeeld.

- Controleer vervolgens of er problemen zijn met de TV.

1. Controleer of u voldoende geheugen hebt. Als het geheugen vol is moet u de cache wissen en het bestand opnieuw afspelen.

2. Controleer of de kabel waarmee de TV is verbonden en het externe apparaat niet los zit of ontkoppeld is.

Andere problemen

Controleer de onderstaande items.

- De TV schakelt automatisch in of uit, of de TV kan niet worden in- of uitgeschakeld..
- De systeemupdate kan niet worden voltooid.
- Bepaalde functies van de TV werkt niet na de systeemupdate..
- De instellingen gaan verloren en moeten opnieuw worden geconfigureerd elke keer wanneer u de TV inschakelt..
- Ik wil mij afmelden van mijn account of de gebruiksgegevens van mijn account verwijderen..
- De TV is warm.
- Ik kan de voice-over horen van het TV-menu op het scherm of de inhoud..

De TV schakelt automatisch in of uit, of de TV kan niet worden in- of uitgeschakeld.

Wanneer de TV bepaalde bewerkingen uitvoert, zoals de Gebruikersgegevens verwijderen of Fabrieksinstellingen terugplaatsen, start de TV automatisch op. Dit is normaal.

Schakelt automatisch uit

- Controleer of de stekker correct is in het stopcontact zit. Een loskoppeling laat de TV uitschakelen.

- Controleer of de Slaaptimer, Uitschakeling timer of Automatisch slapen is ingesteld. Deze functies helpen de TV automatisch uit te schakelen op het gespecificeerde tijdstip. Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Timer instellingen**.

- Controleer of Automatisch stand-by met Geen signaal is ingesteld. Als de huidige ingang geen signaal heeft en u niet kunt communiceren met de TV, schakelt de TV over op de stand-bymodus. Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Timer instellingen > Automatisch stand-by met Geen signaal**. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

- Controleer of CEC bediening is ingeschakeld. Wanneer CEC bediening is ingeschakeld en de HDMI & CEC compatibele externe apparaten zijn uitgeschakeld, schakelt de TV over naar de stand-bymodus. Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Verbinding > HDMI & CEC > CEC bediening**.

Schakelt automatisch in

- Controleer of de **Inschakeling Timer** is ingeschakeld. Deze functie helpt de TV automatisch in te schakelen. Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > Timer instellingen > Inschakeling timer**.
- Controleer of TV automatisch Inschakelen is ingeschakeld. Deze functie helpt de TV automatisch in te schakelen wanneer HDMI & CEC-compatibele externe apparaten worden ingeschakeld. Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Systeem > HDMI & CEC > Automatische inschakeling van de TV**.

Kan niet worden ingeschakeld

- Controleer of de stekker correct is in het stopcontact zit. U kunt de stekker van de TV uit het stopcontact trekken en het opnieuw invoeren na 60 seconden.
- Probeer de TV in te schakelen met de afstandsbediening. Druk op de knop **Stand-by** van de afstandsbediening en controleer of de TV inschakelt.
- Probeer de TV in te schakelen met de bedieningsknop van de TV. Druk op de bedieningsknop en controleer of de TV inschakelt.

Kan niet worden uitgeschakeld

- Als de TV niet kan worden uitgeschakeld met de afstandsbediening kan dit er op wijzen dat de afstandsbediening niet werkt.
- Probeer de bedieningsknop van de TV in te drukken om deze uit te schakelen. Voor sommige modellen drukt u op de bedieningsknop van de TV om het menu op het scherm weer te geven. Druk opnieuw

op de knop om de focus te verplaatsen naar **Uitschakelen** om de TV uit te schakelen.

- Als de TV niet kan worden uitgeschakeld door de bedieningsknop in te drukken, moet u het netsnoer verwijderen uit het stopcontact.

De systeemupdate: kan niet worden voltooid

De software update duurt een aantal minuten. Een ogenblik geduld.

- Controleer of uw TV verbonden is met het internet en of er netwerkproblemen bestaan met uw TV. Probeer de upgrade opnieuw wanneer de netwerkproblemen zijn opgelost.
- Start uw TV opnieuw en probeer de systeemupdate opnieuw uit te voeren.
- Als het probleem aanhoudt, kunt u de software upgraden met een USB-station.

Bepaalde functies van de TV werkt niet na de systeemupdate.

- Zorg ervoor dat u de fabrieksinstellingen van de TV niet hebt teruggeplaatst. Het terugplaatsen van de fabrieksinstellingen wist alle instellingen.
- Zorg ervoor dat u de gebruikersgegevens niet hebt verwijderd. Deze bediening wist de relevante instellingen.
- Zorg ervoor dat de TV niet in de winkelmodus staat. Als de TV in de winkelmodus staat, worden de TV-instellingen elke paar minuten opnieuw ingesteld.
- Controleer of u de software onlangs hebt bijgewerkt. Het systeem kan onstabiel zijn nadat de TV is bijgewerkt.
- Wanneer u de TV uitschakelt, worden bepaalde instellingen automatisch uitgeschakeld.

Ik wil mij afmelden van mijn account of de gebruiksgegevens van mijn account verwijderen.

Mij afmelden van mijn account

1. Druk de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Account** in de bovenste navigatiebalk op het Startscherm.

2. Kies het account waarvan u zich wilt afmelden. Selecteer **Accountinstellingen > Afmelden** en het account wordt verwijderd van de TV.

De volgende situaties helpen u zich automatisch af te melden van uw account.

- Overschakelen van de winkelmodus naar de thuismodus
- De locatie-instellingen wijzigen
- Deselecteer Instemmen met het VIDAA-account in Gegevens delen, Privacy en EULA.

- Plaats de fabrieksinstellingen. van uw TV terug en verwijder uw gebruikersgegevens.

De gebruiksgegevens van het account verwijderen

Druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Ondersteuning > Disclaimer en privacy > Gebruikersgegevens verwijderen**.

Opmerking:

- Deze instelling verwijdert uw gebruiksgegevens volledig (inclusief account, Live TV favoriete zenderlijst, naam van de TV, etc.) en de gegevens kunnen niet worden teruggeplaatst.
- De TV start opnieuw op nadat u het wissen van de gegevens bevestigt.

De TV is warm

- Dit is normaal omdat het paneel warmte genereert als u de TV langdurig gebruikt, maar de warmte heeft geen invloed op de werking van de TV. Zo lang de TV normaal werkt, hoeft u zich geen zorgen te maken
- We raden u aan de TV op een correct geventileerde locatie te plaatsen voor een goede luchtcirculatie.
- Als de TV in de stand-bymodus staat, zult u de warmte mogelijk ook voelen omdat de TV mogelijk in Stand-by opname kan staan.

Ik kan de voice-over horen van het TV-menu op het scherm of de inhoud.

- De voice-over is te wijten aan de inschakelen van de spraakbegeleiding. U kunt de Spraakbegeleiding uitschakelen, druk op de knop **Start** op uw afstandsbediening en selecteer **Instellingen > Toegankelijkheid > Spraakbegeleiding** en schakel de **Spraakbegeleiding** uit. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige modellen/landen/regio's.

Specificaties

TV-Uitzending	PAL BG/II/DK/ SECAM BG/DK
Kanalen ontvangen	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digitale ontvangst	Volledig geïntegreerde digitale aardse/kabel- satelliet TV (DVB-T-C-S) (in overeenstemming met (DVB-T2, DVB-S2)
Aantal instelbare kanalen	11 000
Kanaalindicator	Weergave op het scherm
RF Antenne-Input	75 Ohm (niet gebalanceerd)
Werkingsspanning	220-240V AC, 50Hz.
Geluid	Duits+Nicam Stereo
Geluidsuitgang stroom (WRMS.) (10% THD)	2 x 12 W
Stroomverbruik (W)	200 W
Netwerk stand-bymodus energieverbruik (W)	< 2
TV afmetingen BxLxH (met voet) (mm)	266 x 1453 x 872
TV afmetingen BxLxH (met voet) (mm)	82 x 1453 x 836
Beeldscherm	65"
Operationele temperatuur en operationele vochtigheid	0°C tot 40°C, 85% max. vochtigheid

Draadloze LAN-transmitter specificaties

Frequentiebereik	Max uitgangsvermogen
2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

(*) < 100 mW voor Oekraïne

Beperkingen volgens land

De draadloze LAN-apparatuur is bedoeld voor thuisgebruik en gebruik in kantoren in alle EU-landen, het VK en Noord-Ierland (en andere landen die de relevante EU- en/of VK-richtlijn naleven). De 5.15 en 5.35 GHz band is bedoeld voor gebruik binnenshuis in de EU-landen, in het VK en in Noord-Ierland (en andere landen die de relevante EU- en/of VK-richtlijn naleven). Gebruik in het openbaar is onderhevig aan

een algemene toelating door de respectieve service provider..

Land	Beperking
Russische Federatie	Enkel gebruik binnenshuis

De vereisten voor een land kunnen op elk moment wijzigen. Het wordt aanbevolen dat elke gebruiker advies vraagt van de lokale autoriteiten met betrekking tot de huidige status van hun nationale regelgeving voor 2.4 GHz en 5 GHz draadloze LAN.

Licenties

De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI handelsmerk en de HDMI- I logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk niet gepubliceerd materiaal. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat technologie die onderhevig is aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de distributie van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de correcte licentie(s) van Microsoft.

De eigenaars van de inhoud gebruiken de Microsoft PlayReady™ inhoud toegangstechnologie om hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechtelijk beschermd, te beschermen. Dit apparaat gebruikt de PlayReady technologie om zich toegang te verlenen tot door PlayReady beschermde inhoud en/of door WMDRM beschermde inhoud. Als het apparaat de beperkingen van het gebruik van de inhoud onvoldoende afdwingt, kunnen de eigenaars van de inhoud eisen dat Microsoft het vermogen door PlayReady beschermde inhoud te gebruiken intrekt. Een dergelijke intrekking heeft normaal gezien geen impact op onbeschermd inhoud of inhoud beschermd door andere inhoud toegangstechnologieën. Eigenaars van inhoud kunnen eisen dat u PlayReady bijwerkt om toegang te krijgen tot hun inhoud. Als u een upgrade weigert, hebt u geen toegang meer tot inhoud waarvoor de upgrade vereist is.

Het "CI Plus" Logo is een handelsmerk van CI Plus LLP.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de distributie van deze technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of een geautoriseerde Microsoft dochtermaatschappij.

Verwijderingsinformatie

[Europese Unie]

Deze symbolen duiden aan dat elektrische en elektronische uitrusting en de batterij met dit symbool niet met het gewone huisvuil mogen weggeworpen worden. De producten dienen naar een verzamelpunt gebracht te worden waar de recyclage, correcte behandeling, verzameling van elektrisch en elektronisch apparatuur en batterijen plaatsvindt in navolging van uw nationale wetgeving en richtlijn 2012/19/EU en 2013/56/EU.

Door de correcte afvalverwerking van deze producten draagt u bij tot het behoud van het milieu en helpt u de voorkoming van potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die wel zouden kunnen ontstaan door foutieve afvalverwerking van dit product.

Voor meer informatie over de verzamelpunten en recyclage van deze producten, gelieve contact op te nemen met uw stadhuis, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product kocht.

Boetes kunnen van toepassing zijn voor het onjuist verwijderen van dit afval, in navolging met de nationale wetgeving.

[Zakelijke gebruikers]

Als u dit product wilt weggooien, moet u contact opnemen met uw leverancier en de algemene voorwaarden van het aankoopcontract verifiëren.

[Andere landen buiten de Europese Unie]


Deze symbolen zijn uitsluitend geldig in de Europese Unie.

Meer inlichtingen over afvalverwerking en recycling vindt u bij uw gemeente.

Het product en de verpakking moeten naar het plaatselijke recyclepunt worden gebracht.

Sommige recyclepunten aanvaarden deze producten gratis.

Opmerking: Het Pb-symbool onder het symbool voor de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat.

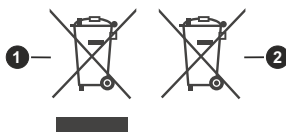

1. Producten
2. Batterij

WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

EN Hereby, ELECTRO DEPOT declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53 / EU. The declaration of conformity can be consulted on the site: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

FR Par la présente, ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

NL Hierbij verklaart ELECTRO DEPOT dat dit toestel in overeenstemming is met de voornaamste eisen en de andere pertinente voorwaarden van de richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring kan geraadpleegd worden op de website <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

