

User Manual

ROBOTIC POOL CLEANER



Scan the QR to
Get Support

Please do not hesitate to contact us whenever you want,
we are always standing by and we are more than happy to serve you.



help@poolrobot.vip

EN

Please do not hesitate to contact us whenever you want,
we are always more than happy to help you!

DE

Zögern Sie nicht, uns jederzeit zu kontaktieren, wir helfen
Ihnen immer gerne weiter!

IT

Non esitate a contattarci quando desiderate, siamo sempre
più che felici di aiutarvi!

FR

N'hésitez pas à nous contacter quand vous le souhaitez,
nous sommes toujours plus qu'heureux de vous aider!

ES

No dude en contactarnos cuando lo desee, ¡siempre
estaremos más que felices de ayudarle!



FR
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR
Cet appareil,
ses câbles,
et batterie
se recyclent



A DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quantaindemarchés.fr
Prolongez la réparation ou le don de votre appareil.



MADE IN CHINA



MODEL:Y50S

Please keep the user manual properly for further use.

CONTENTS

EN

PRODUCT INTRODUCTION	01
I . Important Precautions	01
II . Packing List	02
III . Product Structure	03
IV . Specifications	04
USING THE POOL CLEANER	05
I . LED Indicator	05
II . On/Off and Mode Switching	06
III . Caution	06
IV . Salvage	07
V . Cleaning	08
VI . Charging	09
VII . Storage	10
TROUBLE SHOOTING AND FAQ	11
WARRANTY	12

INHALT

DE

PRODUKTEINFÜHRUNG	13
I . Wichtige Vorsichtsmaßnahmen	13
II . Packliste	14
III . Produktstruktur	15
IV . Spezifikationen	16
VERWENDUNG DES POOLREINIGERS	17
I . LED-Anzeige	17
II . Ein-/Ausschalten und Moduswechsel	18
III . Vorsicht	18
IV . Bergung	19
V . Reinigung	20
VI . Aufladen	21
VII . Lagerung	22
FEHLERBEHEBUNG UND FAQ	23
GARANTIE	24

CONTENUTI

IT

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO	25
I . Precauzioni Importanti	25
II . Lista di Imballaggio	26
III . Struttura del Prodotto	27
IV . Specifiche	28
UTILIZZO DEL PULITORE PER PISCINE	29
I . Indicatore LED	29
II . Accensione / Spegnimento e Cambio Modalità	30
III . Avvertenze	30
IV . Recupero	31
V . Pulizia	32
VI . Ricarica	33
VII . Conservazione	34
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E FAQ	35
GARANZIA	36

CONTENU

FR

INTRODUCTION DU PRODUIT	37
I . Précautions Importantes	37
II . Liste d'Emballage	38
III . Structure du Produit	39
IV . Spécifications	40
UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE	41
I . Indicateur LED	41
II . Mise en Marche/Arrêt et Changement de Mode	42
III . Précautions	42
IV . Récupération	43
V . Nettoyage	44
VI . Chargement	45
VII . Stockage	46
DÉPANNAGE ET FAQ	47
GARANTIE	48

CONTENIDO

ES


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO	49
I . Precauciones Importantes	49
II . Lista de Empaque	50
III . Estructura del Producto	15
IV . Especificaciones	52
UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE	53
I . Indicador LED	53
II . Encendido/Apagado y Cambio de Modo	54
III . Precauciones	54
IV . Rescate	55
V . Limpieza	56
VI . Carga	57
VII . Almacenamiento	58
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)	59
GARANTÍA	60

PRODUCT INTRODUCTION

I . Important Precautions

1. Read the manual carefully and use the machine accordingly. We shall not be liable for any loss or injury caused by improper use.
2. The machine comes with a lithium battery. It is strictly prohibited to disassemble the sealed compartment without authorization and protect the equipment from direct sunlight and impact.
3. Keep people and animals away from the pool when using this machine.
4. During the off-season period, charge the machine once a month to protect its battery.
5. Use only accessories recommended or sold by the manufacturer.
6. Children are not allowed to ride or play with machines.
7. Use only authorized power adapters.
8. When charging, connect the charging adapter to the anti-leakage and corrosion-proof socket.
9. Do not operate the machine when people or animals are in the pool.
10. After use, always clean the Filter and the lower shell of the machine.
11. Shut down the machine during maintenance, cleaning or non-use.
12. When charging, put the machine in a cool place, and do not cover anything on the machine to prevent overheating from damaging internal electrical parts.
13. Only certified professionals shall disassemble the sealing parts of the machine.
14. If the machine needs to be stored for a long time, the battery shall be charged once every three months to keep the battery life between 40% and 60%.
Please use only the original authorized power adapter. If the machine does not charge for a long time, the battery voltage will be lower than the over-discharge protection voltage due to the discharge of the battery, which may cause damage to the battery.
15. Do not use or store the machine near the heat source.
16. Do not pierce the machine shell with nails or other sharp objects.
Do not hammer or throw the machine.


II . Packing List

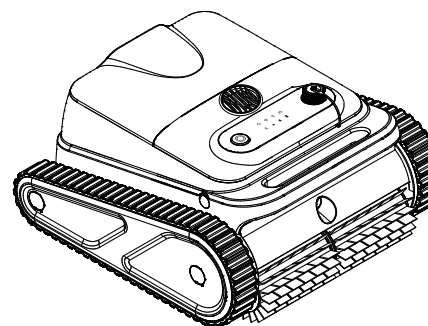

Machine Body x1



Adapter x1



Retrieval Hook x1




User Manual x1



Quick-start Guide X1

III. Product Structure

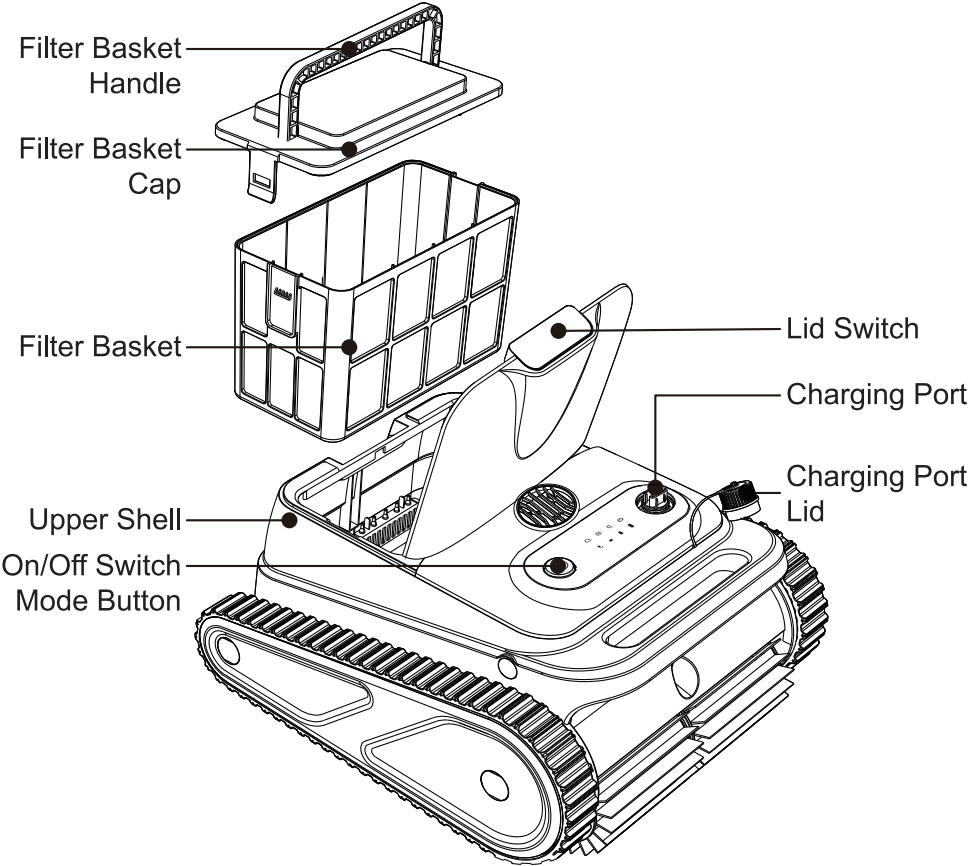


IV. Specifications

Model	Y50S
Rated Working Voltage	DC 25.2V
Power	110W
Charger Input	AC 100-240V, 50-60Hz 0.8A
Charger Output	DC 29.4V/1A
Loading time	4-5 hours
Battery Capacity	5100 mAh
Filter	180 μm
Waterproof Grade	IPX8
Pool Water Temperature	50°F~104°F (10°C~40°C)
Pool Water PH Value	7.0-7.4
Working Water Depth	1.6-16.4 ft (0.5-5 m)
Storage Temperature	32°F-104°F (0°C~40°C)
Product Size	430*400*218mm
Weight	26.4lb

USING THE POOL CLEANER



I . LED Indicator

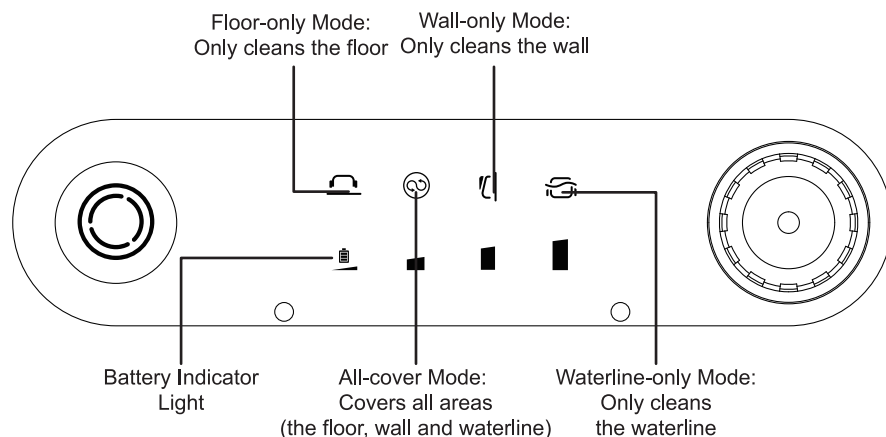

Status	Indicator light
Different Modes	The blue indicator light for the corresponding mode is always on
Charging	Charging: Flashing green light
	Charging Completed: Green light keeps on
Low Battery	Flashing red light
Adaptor Overvoltage Protection	The red light flashes once per second
Adaptor Low Voltage Protection	The red and green lights flash alternately
Motor Blocking / Short Circuit / Overcurrent	Red light flashes 3 times per second and goes out after 5 seconds



II. On/Off and Mode Switching

- Power on:** Press and hold the power button, the green battery indicator and the blue mode light come on after a beep , the machine enters the power-on state.
- Power off:** Press and hold the power button, the indicator light is off, the machine enters the shutdown state, at this time all motors stop working.
- Mode switching:** Short press the power button to switch different modes, and the blue indicator for the corresponding mode is always on.

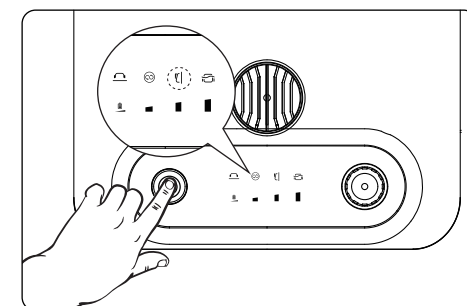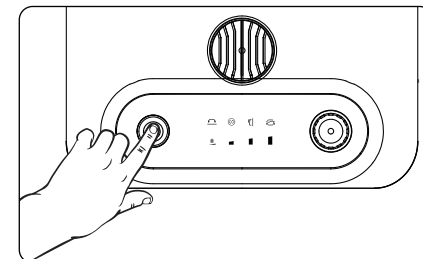


III. Caution

Place the bottom of the machine towards the bottom of the swimming pool or remove it from the pool to avoid any possible scratches to the pool.

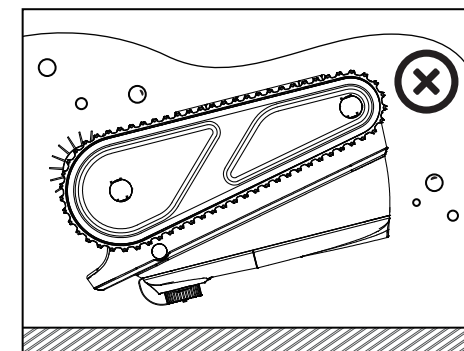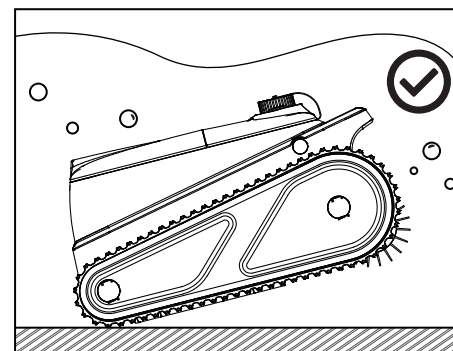


IV. Salvage

1

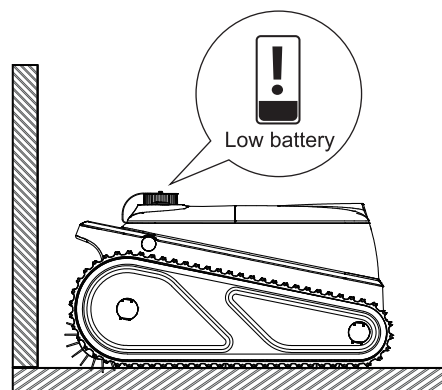


When cleaning is finished or low battery, the machine automatically steps aside.

2

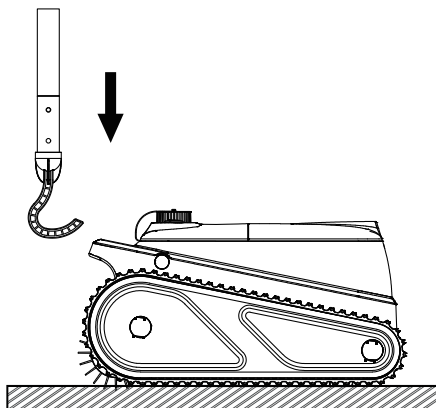


Extend the retrieval hook downward.

3

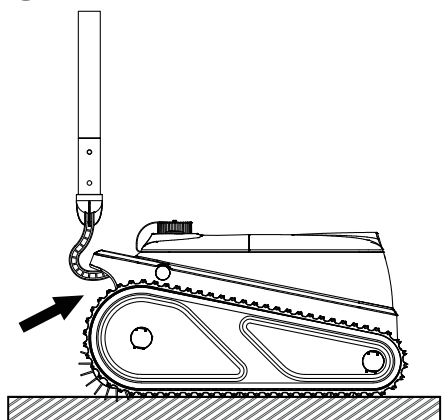

Hook up the machine.


4

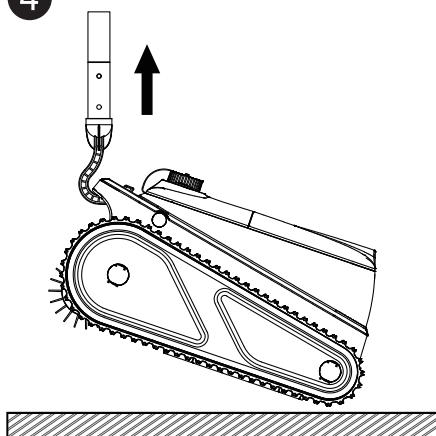

lifting up the machine.


V. Cleaning

1

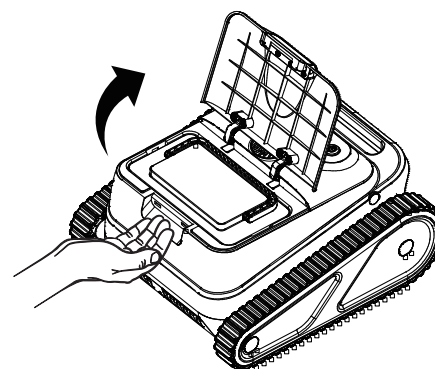


Open the lid by lifting the switch.

2

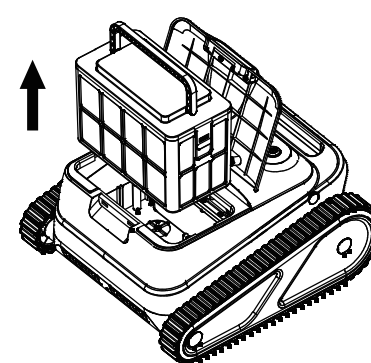


Take out the filter basket from the machine by the handle.

3

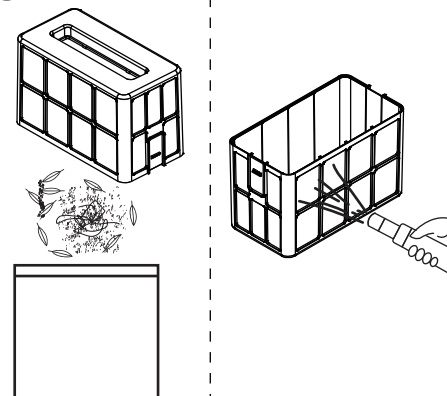

Open the cap of the basket to empty the trash and flush the filter basket.


4

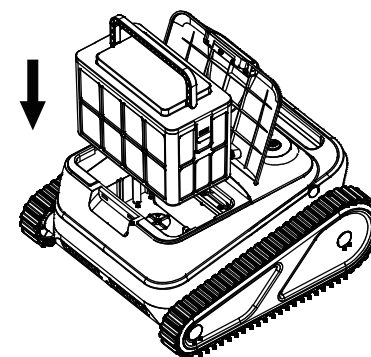


Re-assemble the filter basket back into the machine.

VI. Charging

1. Turn the charging knob counterclockwise to open the charging port lid.

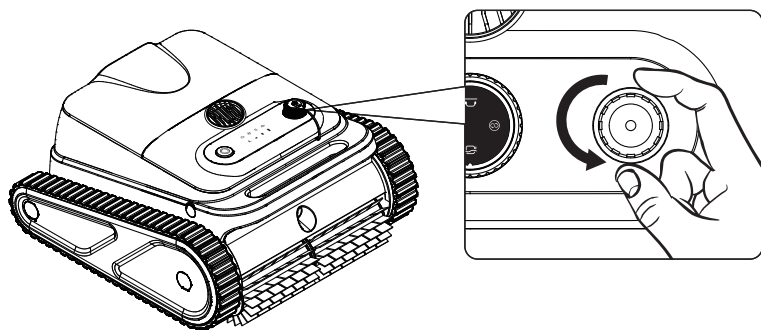


2. Plug in the adapter for charging.

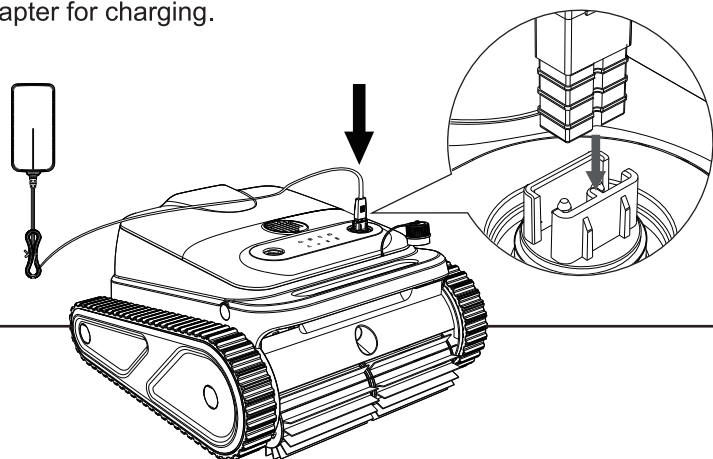


LED Indicator	Charging State
Flashing green light	Charging
Green light is always on	Charging completed

3. Unplug upwards when fully charged and tighten the charging port lid clockwise.

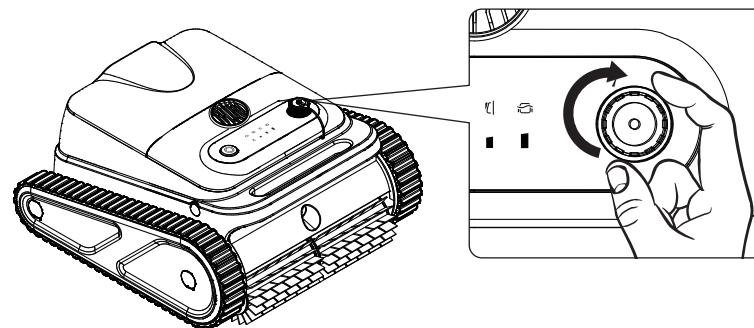

Note:

Please clean the charging pin and make sure the charging port is completely dry out before charging.

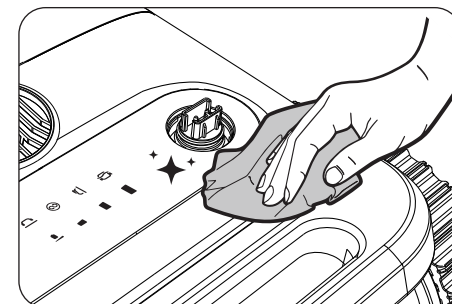

VII. Storage

If the pool cleaner will not be in use for an extended period, perform the following storage steps:

1. Make sure that no water is left in the pool cleaner.
2. Thoroughly clean the filter basket and put it back into place.
3. Store the pool cleaner in a protected area out of direct sun/rain/frost at a temperature of between -4°F-113°F(-20°C-45°C).
4. Charge the pool cleaner once per month to protect the battery.

TROUBLE SHOOTING AND FAQ

If the suggested solutions do not solve the problem, please feel free to contact us.

Q: Why doesn't the pool cleaner respond after turning on the machine?

A: The battery may be dead after a long time of delivery or storage. Please charge the machine, the light will be solid green while charging.

Q: Why can't it climb the wall?

A1: Select the correct mode, which can be set to Wall-only Mode, Waterline-only Mode, or All-cover Mode.

A2: There is garbage or debris in the filter basket. You'll need to remove the basket and clean it.

Q: Why does the pool cleaner fall when cleaning the waterline instead of walking down along the wall?

A: If it's an infinity pool or a pool with a protruding edge that is close to the waterline, then the machine may easily fall as it cannot fit perfectly on the wall.

Q: Why does the pool cleaner just sit at the bottom of the pool and not move or move slowly?

A1: It may be caught in the drain outlet on the floor. It will try to float itself to break free. If it is still stuck for several minutes, please use the pole to help.

A2: It may suck up lots of debris in a very short time if it's placed into a dirty pool, so check and clean the filters if needed.

Q: Why does the front part float while the rear part stays on the floor?

A: It's an intelligent feature of our pool cleaner, to break free from being stuck.

Q: Why can't the cleaner clean the wall or waterline in All-cover Mode?

A: It might suck up too much debris in the filter basket, thus the power of movement weakened.

Q: How can I get replacement accessories?

A: Please contact your purchase channel. Or you can visit our website, or give us a call—we are available to help you out.

Q: Why are there some water droplets inside a newly purchased machine?

A: Every machine is rigorously tested before leaving the factory, including underwater test, etc. So, there may be little water left inside, please feel free to use it normally.

Q: Why does the red light flash once a second or alternately flash red and green light?

A: Please check if you are using the wrong adapter, please use the original adapter for charging.

Q: Why does the red light flash three times per second and go out after five seconds?

A: Rollers or belts may be jammed, check and clean them.


WARRANTY

1. The warranty is covered for 12 months from the date of its original purchase.
2. This warranty will be void if the product has been altered, misused, or has been repaired by unauthorized personnel.
3. The warranty extends only to manufacturing defects. It does not cover any damage resulting from the mishandling of the product by the owner.
4. The order number or record must be presented for any claim or repair during the warranty period.

I . Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät entsprechend. Wir haften nicht für Verluste oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden.
2. Das Gerät enthält eine Lithiumbatterie. Es ist strengstens untersagt, das versiegelte Fach ohne Genehmigung zu öffnen. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und Stößen.
3. Halten Sie Personen und Tiere vom Pool fern, wenn das Gerät in Betrieb ist.
4. Laden Sie das Gerät während der Nebensaison einmal im Monat auf, um die Batterie zu schützen.
5. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder verkaufte Zubehörteile.
6. Kinder dürfen das Gerät nicht fahren oder damit spielen.
7. Verwenden Sie nur autorisierte Netzadapter.
8. Beim Laden den Adapter an eine anti-leakage- und korrosionsgeschützte Steckdose anschließen.
9. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Personen oder Tiere im Pool sind.
10. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Filter und die untere Gehäuseschale des Geräts.
11. Schalten Sie das Gerät während der Wartung, Reinigung oder Nichtbenutzung aus.
12. Stellen Sie das Gerät beim Laden an einen kühlen Ort und decken Sie es nicht ab, um Überhitzung und Schäden an den internen elektrischen Teilen zu vermeiden.
13. Nur zertifizierte Fachkräfte dürfen die Dichtungsteile des Geräts demontieren.
14. Soll das Gerät längere Zeit gelagert werden, laden Sie die Batterie alle drei Monate auf, um den Ladezustand zwischen 40 % und 60 % zu halten. Verwenden Sie ausschließlich den original autorisierten Netzadapter. Wenn das Gerät längere Zeit nicht aufgeladen wird, sinkt die Batteriespannung unter die Überentladungsschutzspannung, was die Batterie beschädigen kann.
15. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen.
16. Durchstechen Sie das Gehäuse des Geräts nicht mit Nägeln oder anderen scharfen Gegenständen. Schlagen oder werfen Sie das Gerät nicht.


II . Packliste

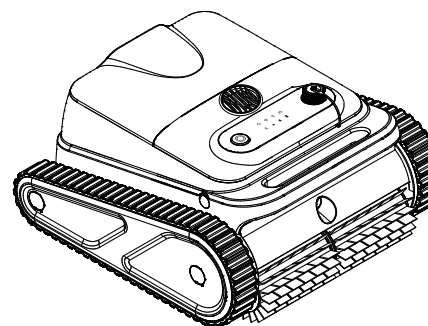

Maschinengehäuse x1



Adapter x1



Bergungshaken x1




Benutzerhandbuch x1



Kurzanleitung x1

III. Produktstruktur

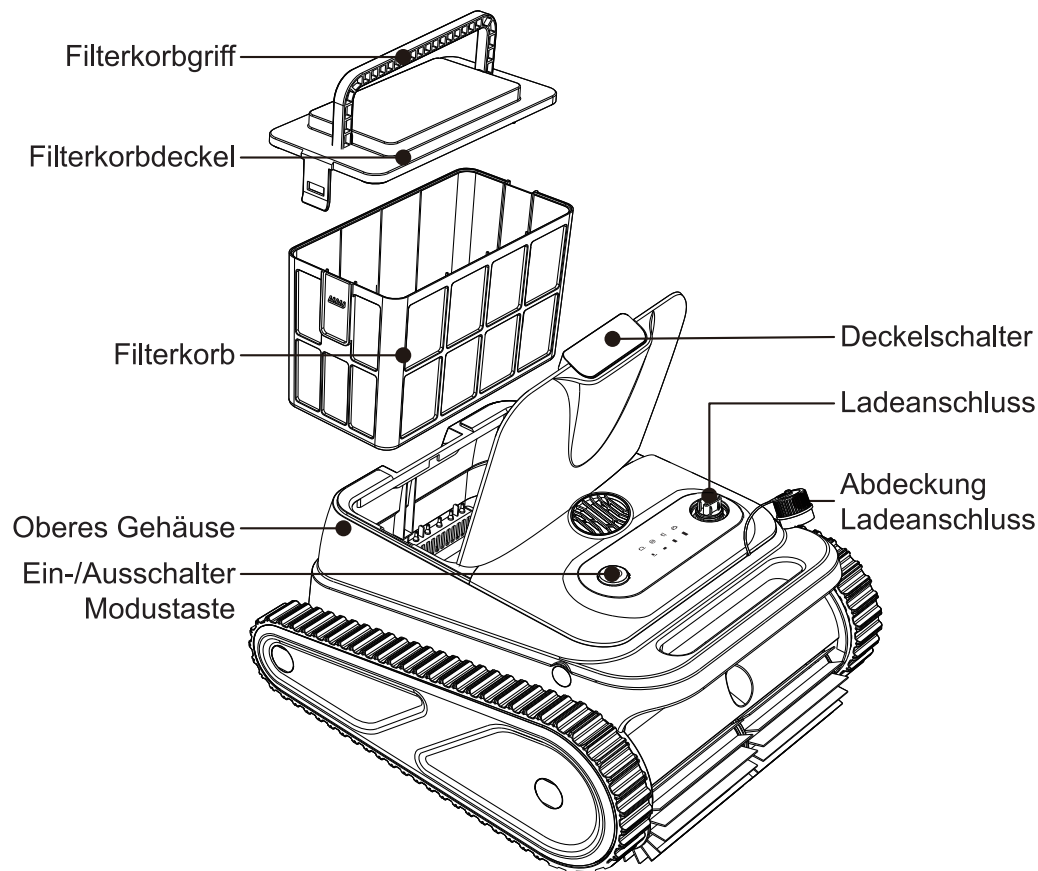


IV. Spezifikationen

Model	Y50S
Nennbetriebsspannung	DC 25.2V
Leistung	110W
Eingang Ladegerät	AC 100-240V, 50-60Hz 0.8A
Ausgang Ladegerät	DC 29.4V/1A
Ladezeit	4-5 Stunden
Akkukapazität	5100 mAh
Filter	180 µm
Wasserdichtigkeitsklasse	IPX8
Wassertemperatur des Pools	50°F~104°F (10°C~40°C)
PH-Wert des Poolwassers	7.0-7.4
Unterstützte Wassertiefe	1.6-16.4 ft (0.5-5 m)
Lagertemperatur	32°F-104°F (0°C~40°C)
Produktgröße	430*400*218mm
Gewicht	26.4lb

VERWENDUNG DES POOLREINIGERS



I . LED-Anzeige

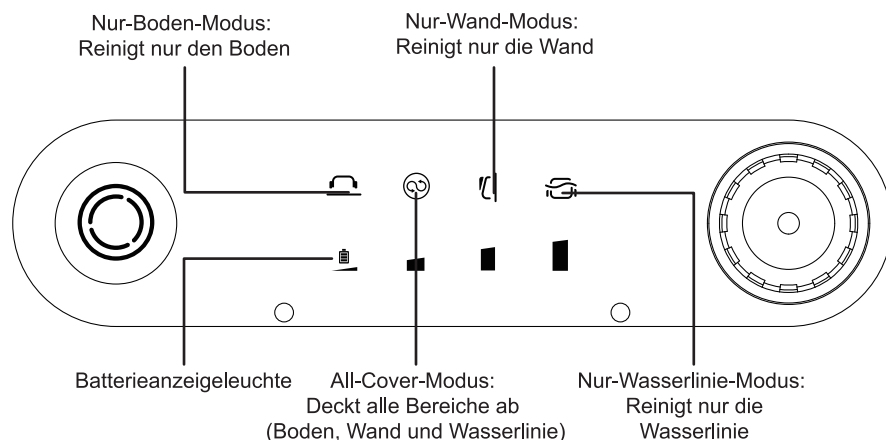

Status	Anzeige
Verschiedene Modi	Die blaue Anzeige für den entsprechenden Modus leuchtet dauerhaft
Laden	Laden: Grünes Licht blinkt
	Ladevorgang abgeschlossen: Grünes Licht leuchtet dauerhaft
Niedriger Batteriestand	Rotes Licht blinkt
Adapter-Überspannungsschutz	Rotes Licht blinkt einmal pro Sekunde
Adapter-Unterspannungsschutz	Rotes und grünes Licht blinken abwechselnd
Motor blockiert / Kurzschluss / Überstrom	Rotes Licht blinkt 3-mal pro Sekunde und erlischt nach 5 Sekunden



II. Ein-/Ausschalten und Moduswechsel

1. Einschalten: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, nach einem Signalton leuchten die grüne Batterieanzeige und das blaue Moduslicht, die Maschine wechselt in den Einschaltzustand.
2. Ausschalten: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, die Anzeige erlischt, die Maschine wechselt in den Ausschaltzustand. Zu diesem Zeitpunkt hören alle Motoren auf zu arbeiten.
3. Moduswechsel: Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um verschiedene Modi zu wechseln. Die blaue Anzeige für den entsprechenden Modus leuchtet dauerhaft.

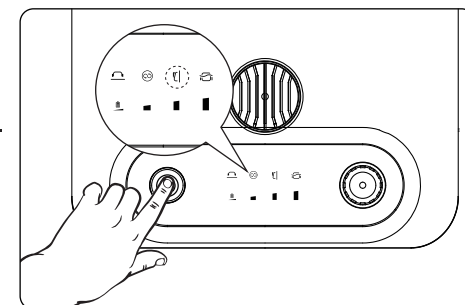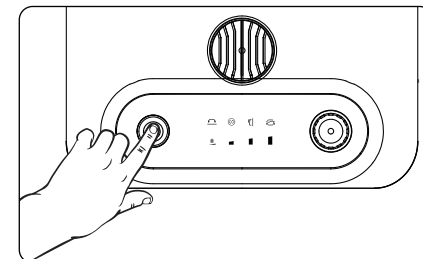


III. Vorsicht

Platzieren Sie die Unterseite der Maschine auf den Boden des Schwimmbeckens oder entfernen Sie sie aus dem Pool, um mögliche Kratzer im Pool zu vermeiden.

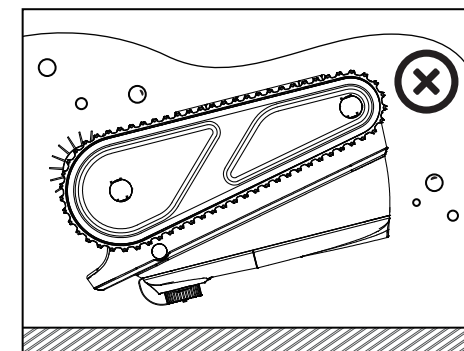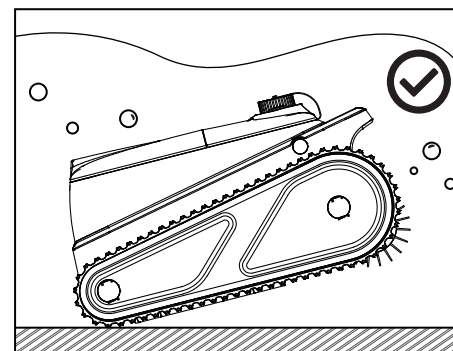


IV. Bergung

1

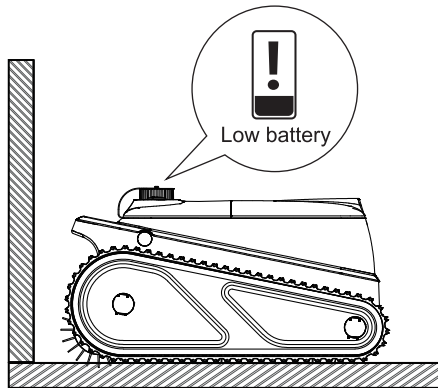


Nach Abschluss der Reinigung oder bei niedrigem Batteriestand bewegt sich die Maschine automatisch zur Seite.

2

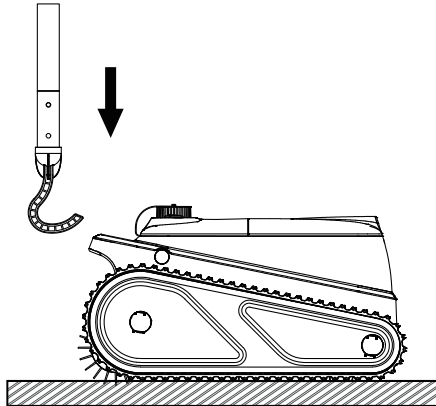


Verlängern Sie den Bergungshaken nach unten.

3

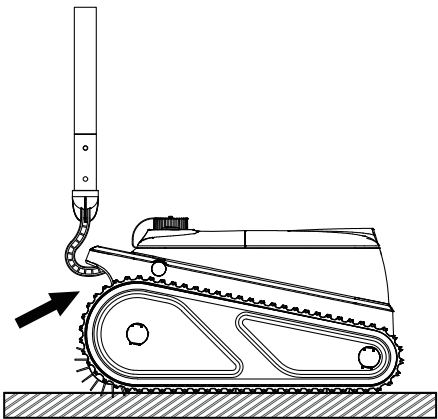

Haken Sie die Maschine ein.


4

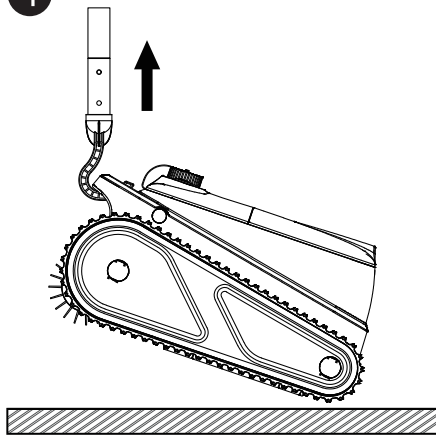

Heben Sie die Maschine an.


V. Reinigung

1

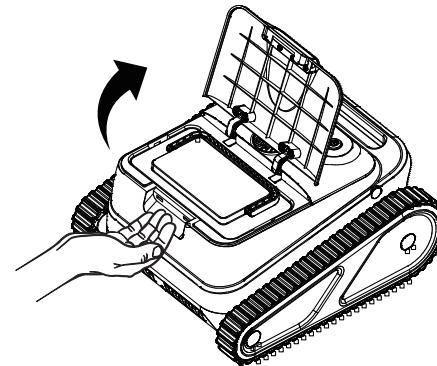


Öffnen Sie den Deckel, indem Sie den Schalter anheben.

2

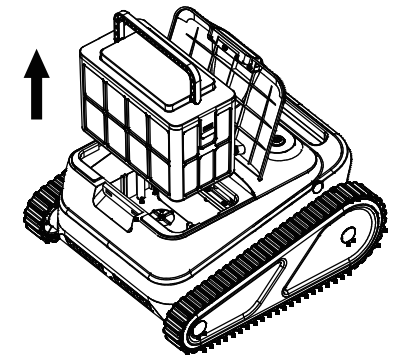


Nehmen Sie den Filterkorb mit dem Griff aus der Maschine.

3

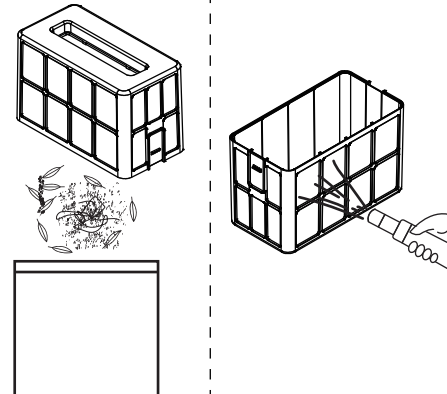

Öffnen Sie die Abdeckung des Korbs, um den Müll zu entleeren und den Filterkorb auszuspülen.


4

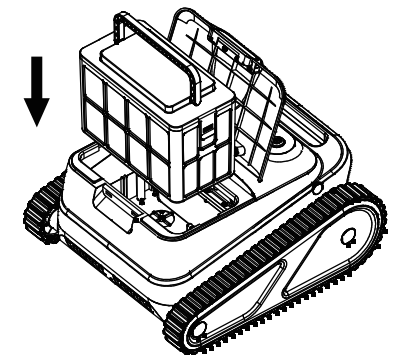


Setzen Sie den Filterkorb wieder in die Maschine ein.

VI. Aufladen

1. Drehen Sie den Ladeknopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Deckel des Ladeanschlusses zu öffnen.

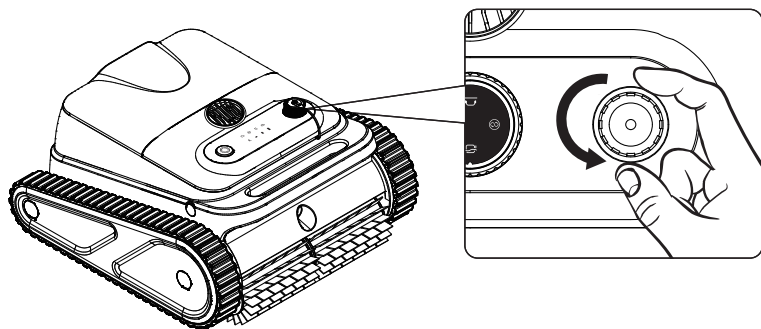


2. Stecken Sie den Adapter zum Laden ein.

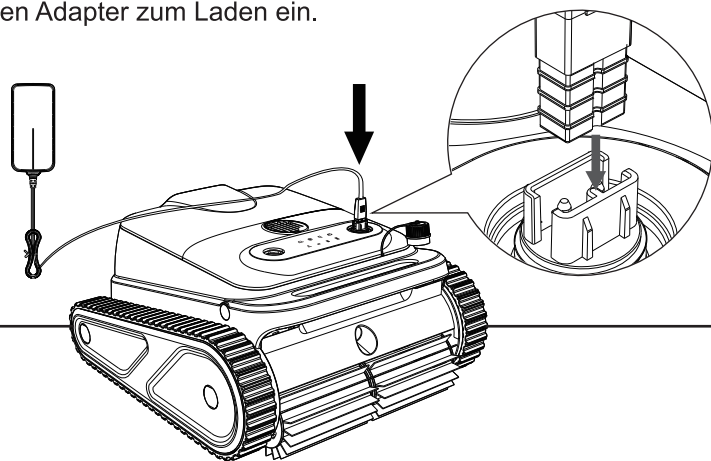


LED-Anzeige	Ladezustand
Grünes Licht blinkt	Laden
Grünes Licht leuchtet dauerhaft	Ladevorgang abgeschlossen

3. Ziehen Sie den Stecker nach oben, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, und ziehen Sie den Deckel des Ladeanschlusses im Uhrzeigersinn fest.

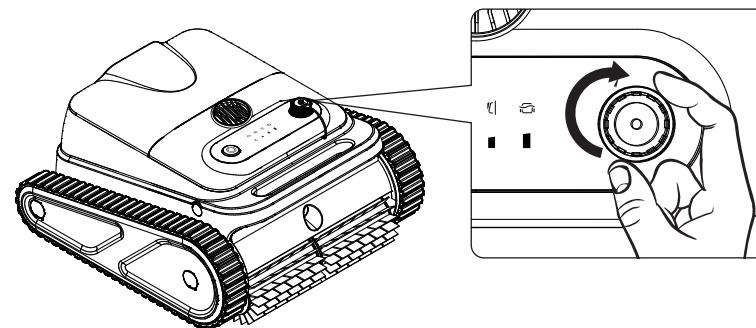

Hinweis:

Bitte reinigen Sie den Ladepin und stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss vollständig trocken ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

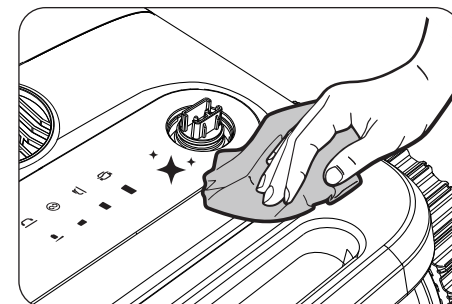

VII. Lagerung

Wenn der Poolreiniger längere Zeit nicht verwendet wird, führen Sie die folgenden Schritte zur Lagerung durch:

1. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser mehr im Poolreiniger ist.
2. Reinigen Sie den Filterkorb gründlich und setzen Sie ihn wieder an seinen Platz.
3. Lagern Sie den Poolreiniger an einem geschützten Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung/Regen/Frost bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 45 °C/41 °F und 113 °F.
4. Laden Sie den Poolreiniger einmal im Monat, um die Batterie zu schützen.

FEHLERBEHEBUNG UND HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

Wenn die vorgeschlagenen Lösungen das Problem nicht beheben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Q: Warum reagiert der Poolreiniger nicht, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde?

A: Der Akku könnte nach längerer Lieferung oder Lagerung leer sein. Bitte laden Sie das Gerät auf, das Licht blinkt grün während des Ladevorgangs.

Q: Warum kann es die Wand nicht hochklettern?

A1: Wählen Sie den richtigen Modus, der auf Wandmodus, Wasserlinienmodus oder All-Cover-Modus eingestellt werden kann.

A2: Es könnte Müll oder Schmutz im Filterkorb sein. Entfernen Sie den Korb und reinigen Sie ihn.

Q: Warum fällt der Poolreiniger beim Reinigen der Wasserlinie statt entlang der Wand ab?

A: Wenn es sich um einen Infinity-Pool oder einen Pool mit einer hervorstehenden Kante in der Nähe der Wasserlinie handelt, könnte der Reiniger leicht herunterfallen, da er nicht perfekt an der Wand haften kann.

Q: Warum bleibt der Poolreiniger einfach am Boden des Pools und bewegt sich nicht oder nur langsam?

A1: Es könnte im Abfluss am Boden stecken. Es wird versuchen, sich selbst zu befreien. Wenn es nach einigen Minuten immer noch stecken bleibt, benutzen Sie bitte den Pol, um zu helfen.

A2: Es könnte in sehr kurzer Zeit viele Ablagerungen aufsaugen, wenn es in einem schmutzigen Pool eingesetzt wird. Überprüfen und reinigen Sie die Filter gegebenenfalls.

Q: Warum schwimmt der vordere Teil, während der hintere Teil am Boden bleibt?

A: Dies ist eine intelligente Funktion unseres Poolreinigers, um sich von einem Hängenbleiben zu befreien.

Q: Warum kann der Reiniger die Wand oder die Wasserlinie im All-Cover-Modus nicht reinigen?

A: Möglicherweise hat der Filterkorb zu viel Schmutz aufgesogen, wodurch die Bewegungsenergie verringert wurde.

Q: Wie kann ich Ersatzteile bekommen?

A: Bitte wenden Sie sich an Ihren Kaufkanal. Oder besuchen Sie unsere Website oder rufen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter.

Q: Warum sind in einem neu gekauften Gerät Wassertropfen vorhanden?

A: Jedes Gerät wird vor dem Verlassen der Fabrik streng getestet, einschließlich Unterwassertests. Es kann also sein, dass noch etwas Wasser im Gerät ist, bitte verwenden Sie es normal.

Q: Warum blinkt das rote Licht einmal pro Sekunde oder wechselt abwechselnd zwischen rotem und grünem Licht?

A: Bitte prüfen Sie, ob Sie den falschen Adapter verwenden. Nutzen Sie bitte den Originaladapter zum Laden.

Q: Warum blinkt das rote Licht dreimal pro Sekunde und erlischt nach fünf Sekunden?

A: Die Walzen oder Riemen könnten blockiert sein. Überprüfen und reinigen Sie sie.

GARANTIE


1. Die Garantie gilt für 12 Monate ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs.
2. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt verändert, missbräuchlich verwendet oder von nicht autorisiertem Personal repariert wurde.
3. Die Garantie erstreckt sich nur auf Herstellungsfehler. Sie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Handhabung des Produkts durch den Eigentümer entstehen.
4. Für jegliche Ansprüche oder Reparaturen während des Garantiezeitraums muss die Bestellnummer oder ein Kaufnachweis vorgelegt werden.

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

I. Precauzioni Importanti

1. Leggere attentamente il manuale e utilizzare la macchina conformemente alle istruzioni. Non saremo responsabili per perdite o lesioni causate da un uso improprio.
2. La macchina è dotata di una batteria al litio. È severamente vietato smontare il compartimento sigillato senza autorizzazione. Proteggere l'apparecchiatura dalla luce diretta del sole e dagli urti.
3. Tenere persone e animali lontani dalla piscina durante l'uso della macchina.
4. Durante il periodo di inattività, caricare la macchina una volta al mese per proteggere la batteria.
5. Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore.
6. I bambini non sono autorizzati a cavalcare o giocare con la macchina.
7. Utilizzare solo adattatori di alimentazione autorizzati.
8. Durante la ricarica, collegare l'adattatore a una presa anti-perdita e anti-corrosione.
9. Non utilizzare la macchina quando persone o animali si trovano nella piscina.
10. Dopo l'uso, pulire sempre il filtro e la scocca inferiore della macchina.
11. Spegnerla macchina durante la manutenzione, la pulizia o quando non viene utilizzata.
12. Durante la ricarica, posizionare la macchina in un luogo fresco e non coprirla per evitare il surriscaldamento che potrebbe danneggiare le parti elettriche interne.
13. Solo professionisti certificati possono smontare le parti sigillate della macchina.
14. Se la macchina deve essere conservata per un lungo periodo, caricare la batteria ogni tre mesi per mantenere il livello di carica tra il 40% e il 60%. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione autorizzato originale. Se la macchina non viene caricata per un lungo periodo, la tensione della batteria scenderà al di sotto della tensione di protezione da sovra-scarica, causando danni alla batteria.
15. Non utilizzare o conservare la macchina vicino a fonti di calore.
16. Non perforare la scocca della macchina con chiodi o altri oggetti appuntiti. Non martellare o lanciare la macchina.


II. Lista di Imballaggio

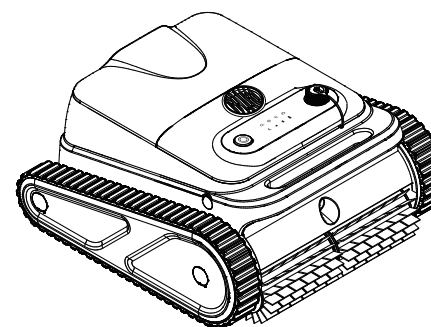

Corpo della macchina x1



Adattatore x1



Gancio di recupero x1




Manuale d'uso x1



Guida rapida x1

III. Struttura del Prodotto

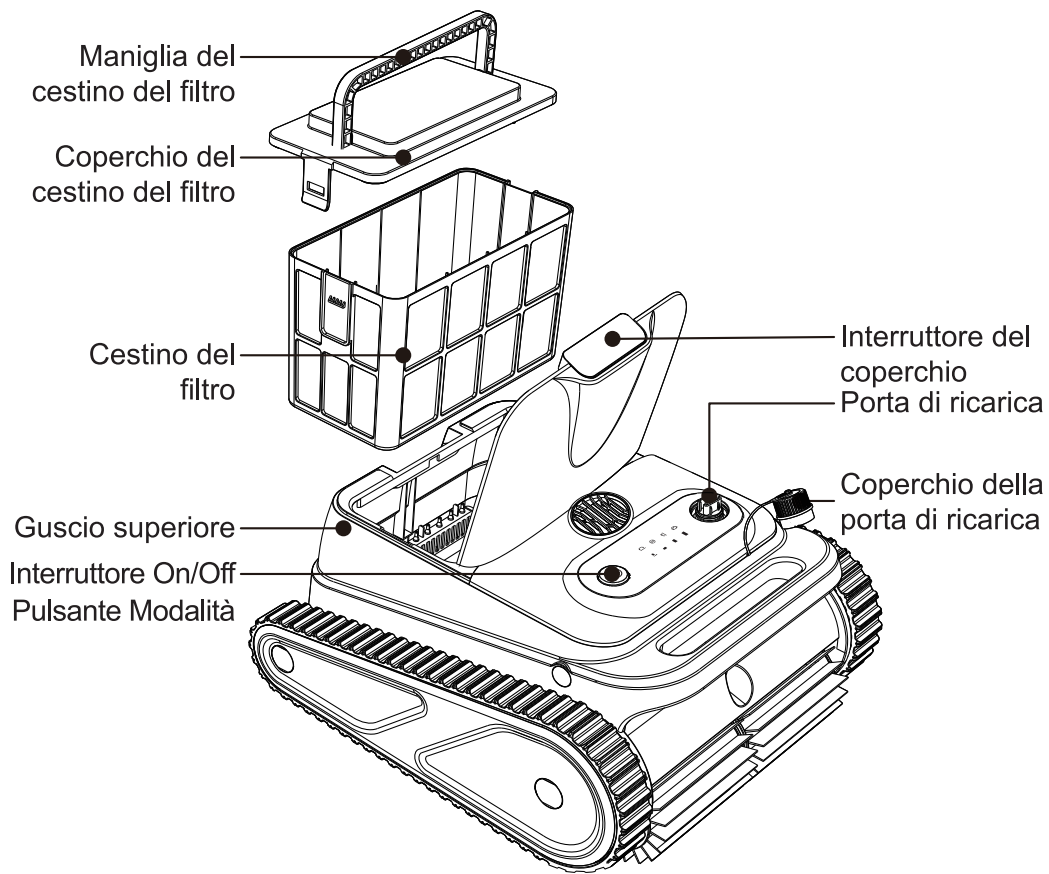


IV. Specifiche

Modello	Y50S
Tensione nominale di lavoro	DC 25.2V
Potenza	110W
Ingresso del caricatore	AC 100-240V, 50-60Hz 0.8A
Uscita del caricatore	DC 29.4V/1A
Tempo di ricarica	4-5 ore
Capacità della batteria	5100 mAh
Filtro	180 µm
Grado di impermeabilità	IPX8
Temperatura dell'acqua della piscina	50°F~104°F (10°C~40°C)
Valore di pH dell'acqua	7.0-7.4
Profondità dell'acqua supportata	1.6-16.4 ft (0.5-5 m)
Temperatura di conservazione	32°F-104°F (0°C~40°C)
Dimensioni del prodotto	430*400*218mm
Peso	26.4lb

UTILIZZO DEL PULITORE PER PISCINE



I . Indicatore LED

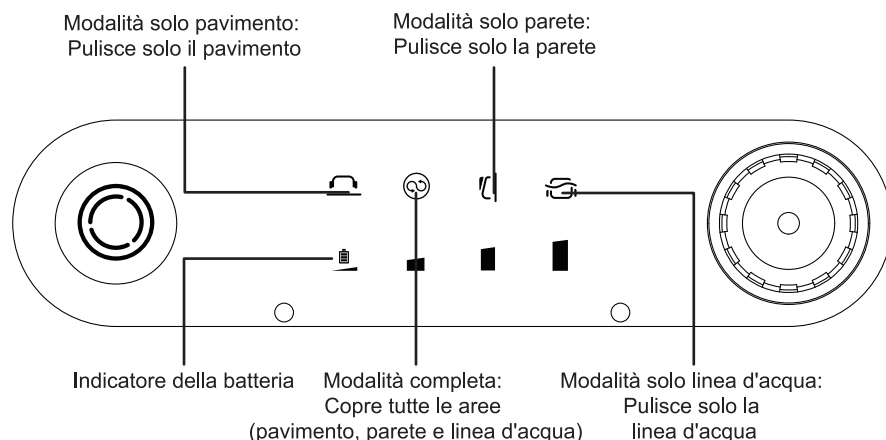

Status	Indicatore
Modalità Differenti	La spia blu per la modalità corrispondente rimane accesa
Caricamento	Caricamento: Spia verde lampeggiante
	Caricamento Completato: Spia verde rimane accesa
Batteria Scarica	Spia rossa lampeggiante
Protezione da Sovratensione Adattatore	La spia rossa lampeggia una volta al secondo
Protezione da Sottotensione Adattatore	Le spie rosse e verdi lampeggiano alternativamente
Blocco Motore / Cortocircuito / Sovracorrente	La spia rossa lampeggia 3 volte al secondo e si spegne dopo 5 secondi



II. Accensione/Spegnimento e Cambio Modalità

1. Accensione: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione, dopo un segnale acustico si accendono l'indicatore della batteria verde e la luce blu della modalità, la macchina entra nello stato di accensione.
2. Spegnimento: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione, l'indicatore si spegne, la macchina entra nello stato di spegnimento. In questo momento, tutti i motori smettono di funzionare.
3. Cambio modalità: Premere brevemente il pulsante di accensione per passare a modalità diverse. La spia blu per la modalità corrispondente rimane accesa.

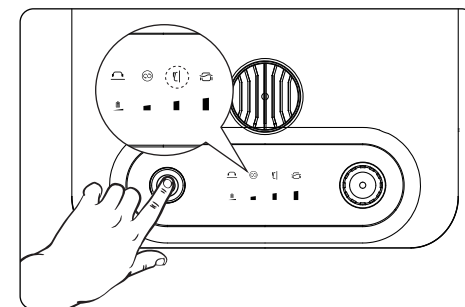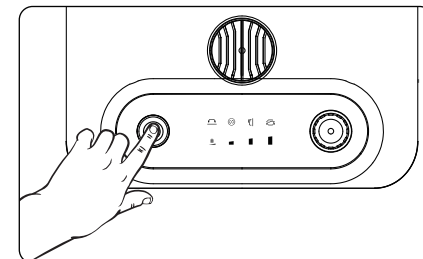


III. Avvertenze

Posizionare la parte inferiore della macchina verso il fondo della piscina o rimuoverla dalla piscina per evitare possibili graffi nella piscina.

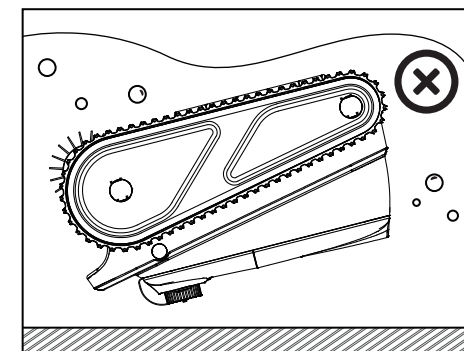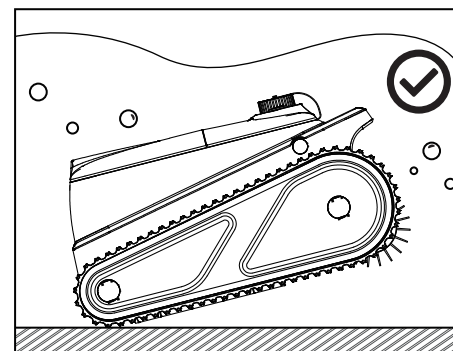


IV. Recupero

1

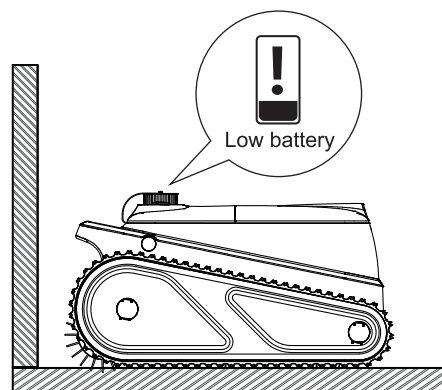


Al termine della pulizia o in caso di batteria scarica, la macchina si sposta automaticamente di lato.

2

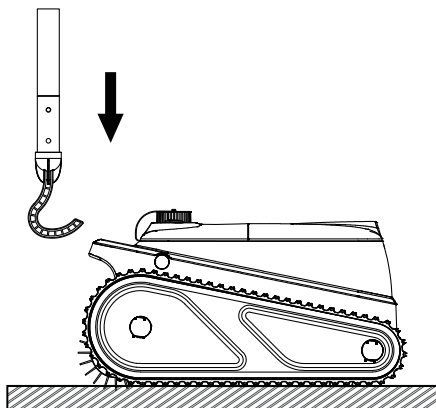


Estendere il gancio di recupero verso il basso.

3

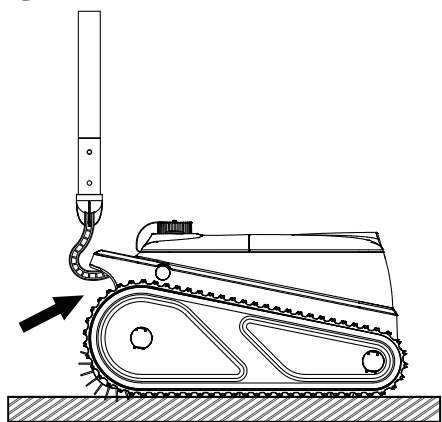

Agganciare la macchina.


4

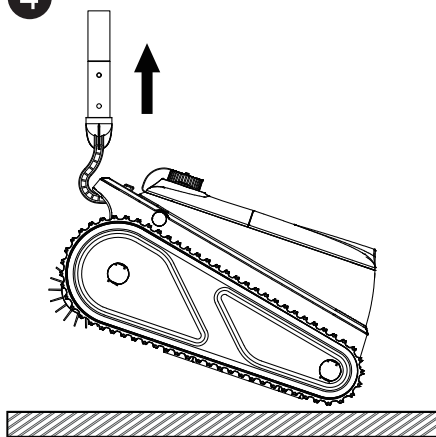

Sollevare la macchina.


V. Pulizia

1

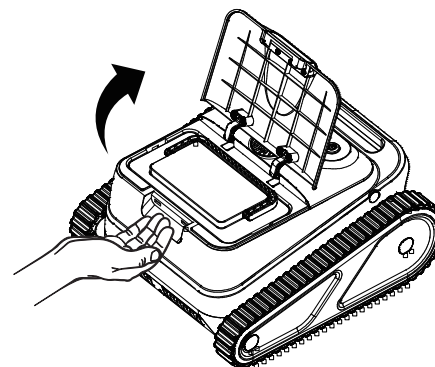


Aprire il coperchio sollevando l'interruttore.

2

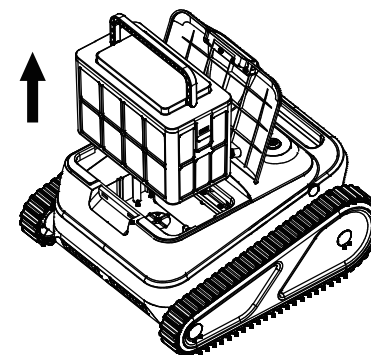


Estrarre il cestino del filtro dalla macchina utilizzando la maniglia.

3

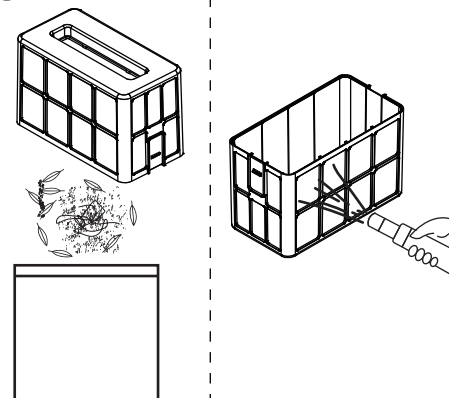

Aprire il coperchio del cestino per svuotare i rifiuti e sciacquare il cestino del filtro.


4

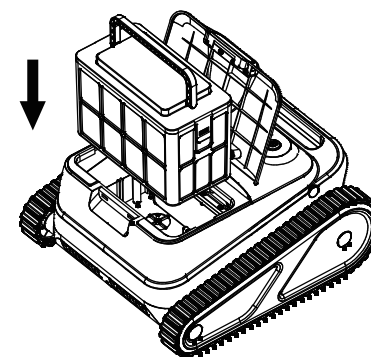


Reinserire il cestino del filtro nella macchina.

VI. Ricarica

1. Ruotare la manopola di carica in senso antiorario per aprire il coperchio del porto di carica.

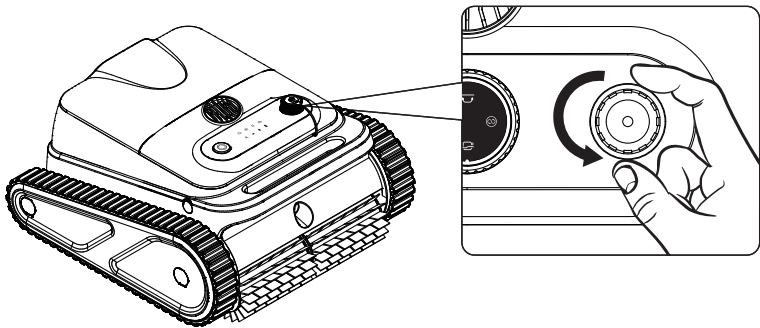


2. Inserire l'adattatore per la ricarica.

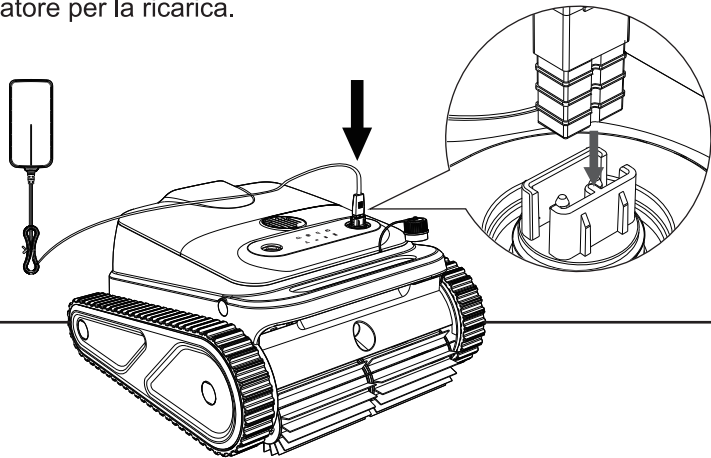


Indicatore LED	Stato di carica
Luce verde lampeggiante	Caricamento
Luce verde fissa	Caricamento completato

3. Scollegare verso l'alto quando la carica è completa e stringere il coperchio del porto di carica in senso orario.

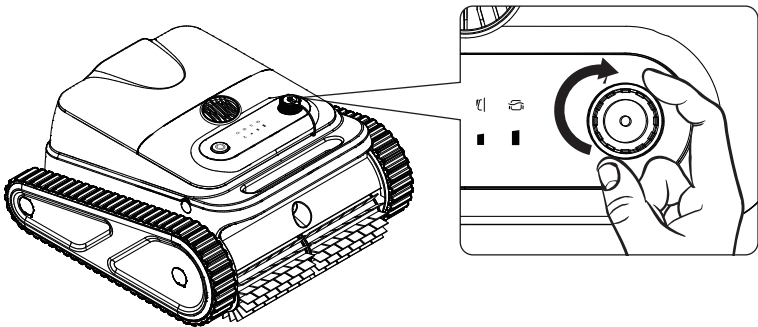

Nota:
Si prega di pulire il pin di carica e assicurarsi che il porto di carica sia completamente asciutto prima di iniziare a caricare.

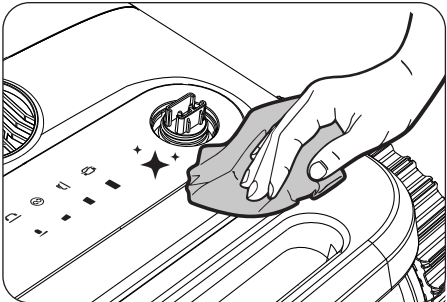

VII. Conservazione

Se il pulitore della piscina non verrà utilizzato per un lungo periodo, eseguire i seguenti passaggi di conservazione:

- 1. Assicurarsi che non ci sia acqua nel pulitore della piscina.
- 2. Pulire accuratamente il cestello del filtro e rimetterlo al suo posto.
- 3. Conservare il pulitore della piscina in un'area protetta, lontano dalla luce diretta del sole/pioggia/gelo, a una temperatura compresa tra 5°-45°C / 41°-113°F.
- 4. Caricare il pulitore della piscina una volta al mese per proteggere la batteria.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E FAQ

Se le soluzioni suggerite non risolvono il problema, non esitate a contattarci.

Q: Perché il pulitore della piscina non risponde dopo aver acceso la macchina?

A: La batteria potrebbe essere scarica dopo un lungo periodo di spedizione o conservazione. Si prega di caricare la macchina, la luce lampeggerà in verde durante la carica.

Q: Perché non riesce a salire sulla parete?

A1: Selezionare la modalità corretta, che può essere impostata su Modalità solo muro, Modalità solo linea dell'acqua o Modalità tutto coperto.

A2: Potrebbe esserci spazzatura o detriti nel cestello del filtro. Rimuovere il cestello e pulirlo.

Q: Perché il pulitore della piscina cade quando pulisce la linea dell'acqua invece di camminare giù lungo il muro?

A: Se si tratta di una piscina a sfioro o una piscina con un bordo sporgente vicino alla linea dell'acqua, la macchina potrebbe cadere facilmente perché non può adattarsi perfettamente al muro.

Q: Perché il pulitore della piscina resta sul fondo della piscina senza muoversi o si muove lentamente?

A1: Potrebbe essere bloccato nell'uscita di scarico sul fondo. Proverà a galleggiare per liberarsi. Se continua a rimanere bloccato per alcuni minuti, si prega di utilizzare il palo per aiutarlo.

A2: Potrebbe aspirare molti detriti in breve tempo se posizionato in una piscina sporca, quindi controllare e pulire i filtri se necessario.

Q: Perché la parte anteriore galleggia mentre la parte posteriore resta a terra?

A: È una funzione intelligente del nostro pulitore per liberarsi da eventuali ostruzioni.

Q: Perché il pulitore non riesce a pulire la parete o la linea dell'acqua in modalità tutto coperto?

A: Potrebbe aver aspirato troppi detriti nel cestello del filtro, indebolendo la potenza di movimento.

Q: Come posso ottenere accessori di ricambio?

A: Si prega di contattare il canale di acquisto. Oppure puoi visitare il nostro sito web o chiamarci, siamo disponibili ad aiutarti.

Q: Perché ci sono alcune goccioline d'acqua all'interno di una macchina appena acquistata?

A: Ogni macchina viene testata rigorosamente prima di lasciare la fabbrica, inclusi i test subacquei, ecc. Pertanto, potrebbe esserci un po' d'acqua all'interno, utilizzatela normalmente.

Q: Perché la luce rossa lampeggia una volta al secondo o lampeggia alternativamente tra rosso e verde?

A: Si prega di verificare se si sta utilizzando l'adattatore sbagliato, utilizzare l'adattatore originale per la carica.

Q: Perché la luce rossa lampeggia tre volte al secondo e si spegne dopo cinque secondi?

A: I rulli o le cinghie potrebbero essere bloccati, verificarli e pulirli.

GARANZIA


1. La garanzia copre 12 mesi a partire dalla data di acquisto originale.
2. La garanzia sarà annullata se il prodotto è stato alterato, utilizzato impropriamente o riparato da personale non autorizzato.
3. La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione. Non copre danni derivanti da un uso improprio del prodotto da parte del proprietario.
4. Per qualsiasi reclamo o riparazione durante il periodo di garanzia è necessario presentare il numero d'ordine o una prova d'acquisto.

INTRODUCTION DU PRODUIT

I . Précautions Importantes

1. Lisez attentivement le manuel et utilisez la machine conformément aux instructions. Nous ne serons pas responsables des pertes ou blessures causées par une mauvaise utilisation.
2. La machine est équipée d'une batterie au lithium. Il est strictement interdit de démonter le compartiment scellé sans autorisation. Protégez l'équipement de l'exposition directe au soleil et des impacts.
3. Gardez les personnes et les animaux éloignés de la piscine lorsque cette machine est en cours d'utilisation.
4. Pendant la période hors saison, chargez la machine une fois par mois pour protéger sa batterie.
5. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
6. Les enfants ne sont pas autorisés à monter ou à jouer avec la machine.
7. Utilisez uniquement des adaptateurs secteur autorisés.
8. Lors de la charge, connectez l'adaptateur à une prise anti-fuite et anti-corrosion.
9. N'utilisez pas la machine lorsque des personnes ou des animaux se trouvent dans la piscine.
10. Après utilisation, nettoyez toujours le filtre et la coque inférieure de la machine.
11. Éteignez la machine pendant l'entretien, le nettoyage ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
12. Lors de la charge, placez la machine dans un endroit frais et ne la couvrez pas pour éviter une surchauffe qui pourrait endommager les composants électriques internes.
13. Seuls des professionnels certifiés sont autorisés à démonter les parties scellées de la machine.
14. Si la machine doit être stockée pendant une longue période, la batterie doit être rechargée tous les trois mois pour maintenir sa durée de vie entre 40% et 60%. Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur autorisé d'origine. Si la machine reste déchargée pendant une longue période, la tension de la batterie sera inférieure à la tension de protection contre la décharge, ce qui pourrait endommager la batterie.
15. Ne pas utiliser ou stocker la machine près d'une source de chaleur.
16. Ne percez pas le boîtier de la machine avec des clous ou d'autres objets pointus. Ne frappez pas ou ne jetez pas la machine.


II. Liste d'Emballage

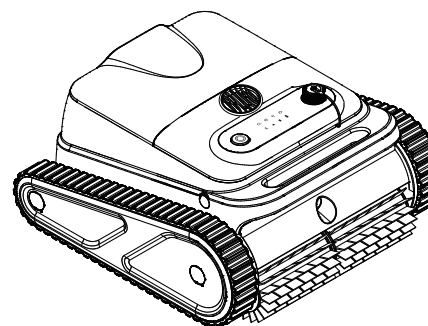

Corps de la machine x1



Adaptateur x1



Crochet de récupération x1




Manuel d'utilisation x1



Guide de démarrage rapide x1

III. Structure du Produit

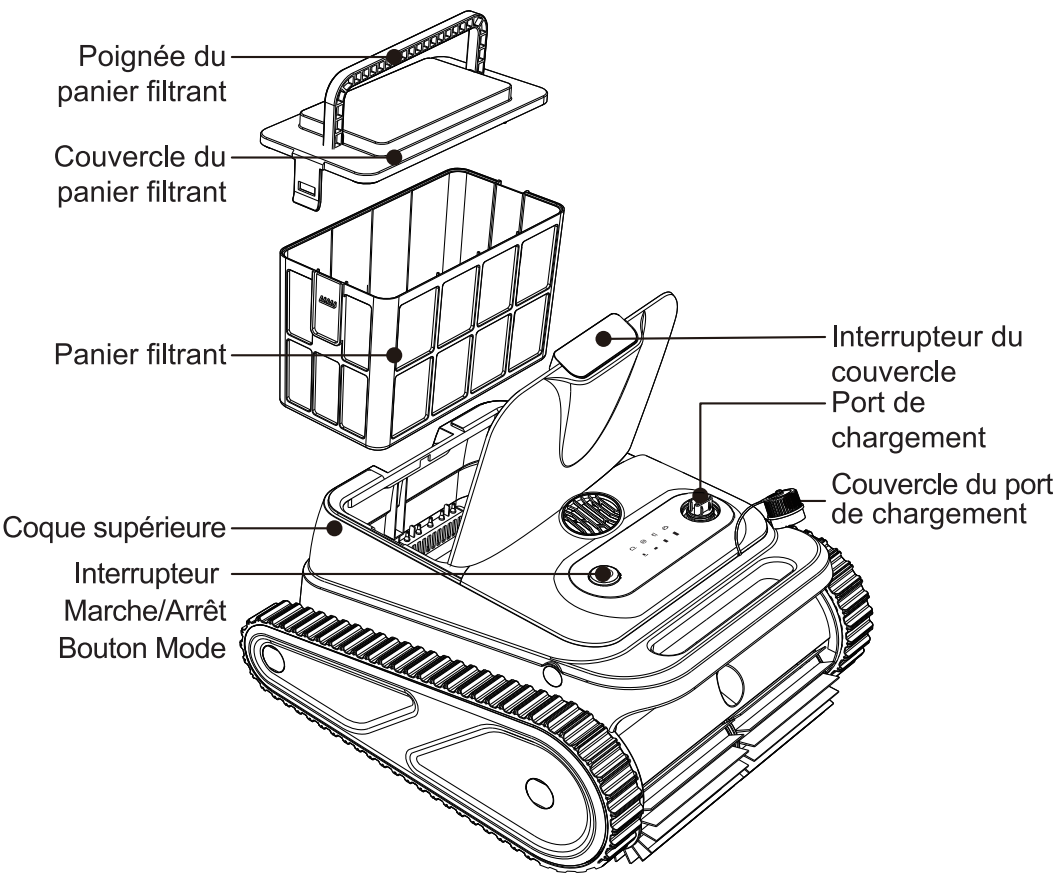


IV. Spécifications

Modèle	Y50S
Tension de travail nominale	DC 25.2V
Puissance	110W
Entrée du chargeur	AC 100-240V, 50-60Hz 0.8A
Sortie du chargeur	DC 29.4V/1A
Temps de chargees	4-5 heures
Capacité de la batterie	5100 mAh
Filtre	180 μm
Indice d'étanchéité	IPX8
Température de l'eau de la piscine	50°F~104°F (10°C~40°C)
Valeur de PH de l'eau	7.0-7.4
Profondeur d'eau prise en charge	1.6-16.4 ft (0.5-5 m)
Température de stockage	32°F-104°F (0°C~40°C)
Dimensions du produit	430*400*218mm
Poids	26.4lb

UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE



I . Indicateur LED

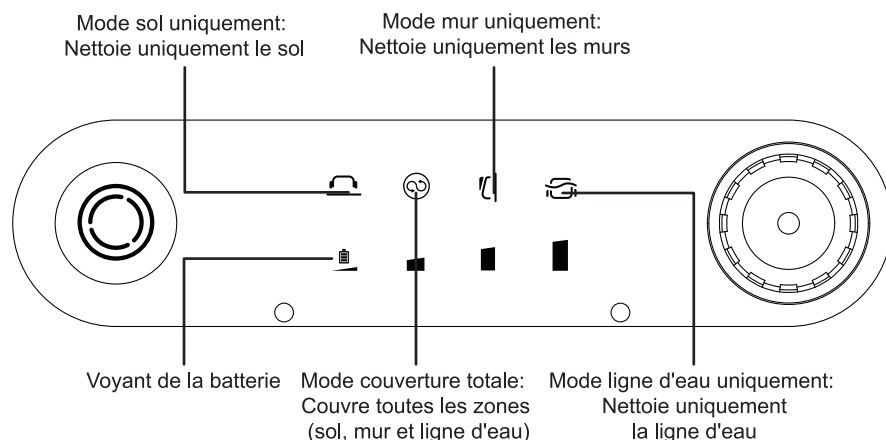

Status	Indicateur
Différents Modes	Le voyant bleu correspondant au mode sélectionné reste allumé
Chargement	Chargement: Voyant vert clignotant
	Chargement terminé: Voyant vert reste allumé
Batterie faible	Voyant rouge clignotant
Protection surtension adaptateur	Voyant rouge clignote une fois par seconde
Protection sous-tension adaptateur	Les voyants rouge et vert clignotent alternativement
Blocage moteur / Court-circuit / Surcharge	Voyant rouge clignote 3 fois par seconde et s'éteint après 5 secondes



II . Mise en marche/arrêt et changement de mode

1. Mise en marche : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, après un bip, le voyant de batterie verte et le voyant bleu du mode s'allument, la machine passe en état de marche.
2. Arrêt : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, le voyant s'éteint, la machine passe en état d'arrêt. À ce moment, tous les moteurs cessent de fonctionner.
3. Changement de mode : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer de mode. Le voyant bleu du mode correspondant reste allumé.

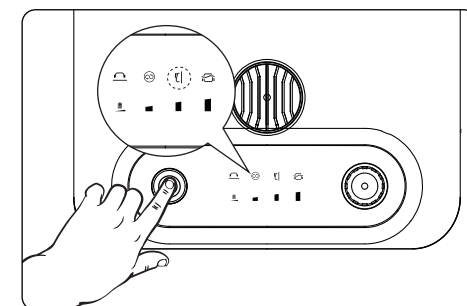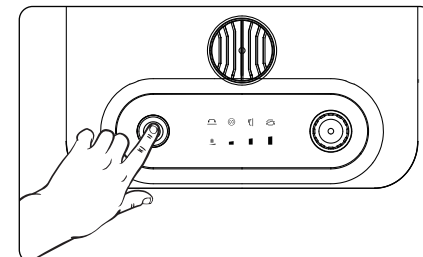


III . Précautions

Placez le bas de la machine contre le fond de la piscine ou retirez-la de la piscine pour éviter tout risque de rayures dans la piscine.

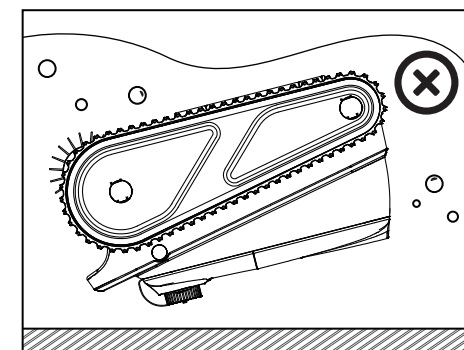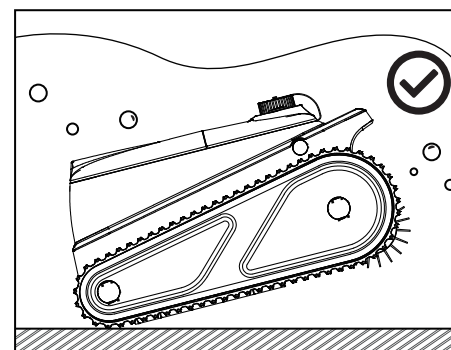


IV. Récupération

1

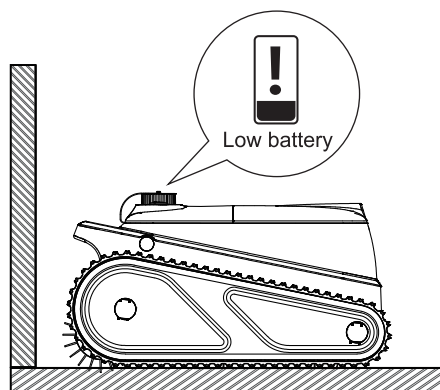


Lorsque le nettoyage est terminé ou que la batterie est faible, la machine se déplace automatiquement sur le côté.

2

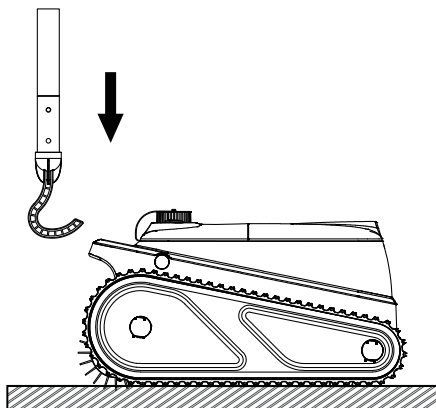


Étendez le crochet de récupération vers le bas.

3

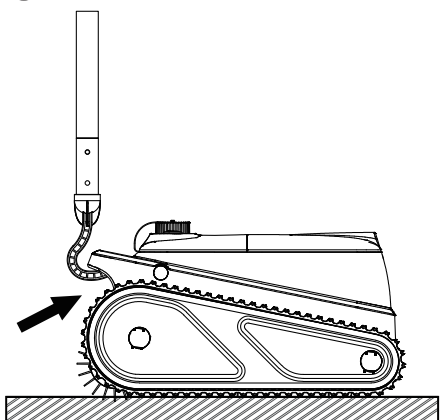

Accrochez la machine.


4

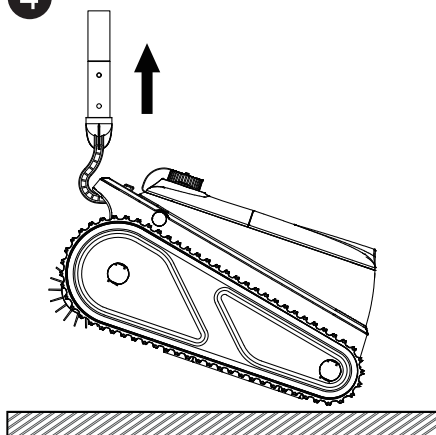

Soulevez la machine.


V. Nettoyage

1

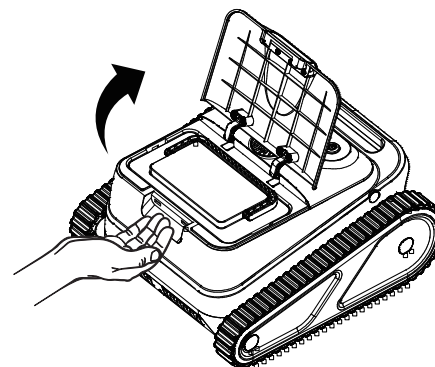


Ouvrez le couvercle en soulevant le commutateur.

2

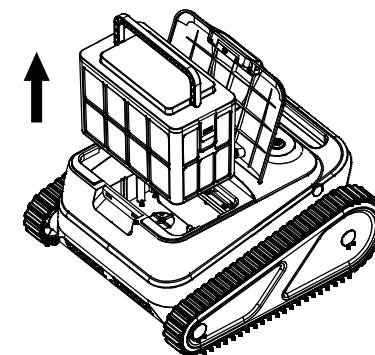


Retirez le panier filtrant de la machine en utilisant la poignée.

3

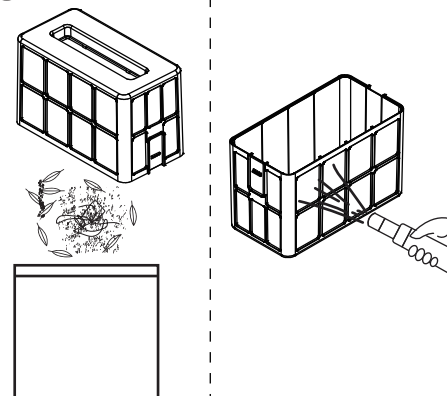

Ouvrez le couvercle du panier pour vider les déchets et rincer le panier filtrant.


4

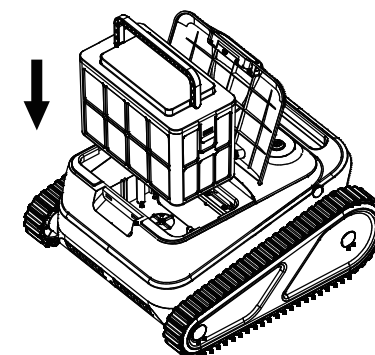


Réinsérez le panier filtrant dans la machine.

VI. Chargement


1. Tournez le bouton de charge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le capot du port de charge.

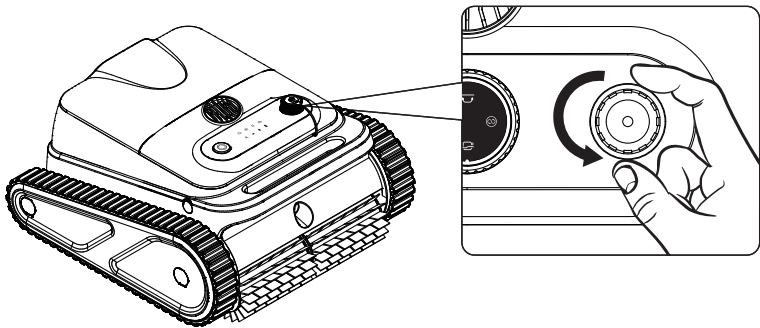

2. Branchez l'adaptateur pour charger.

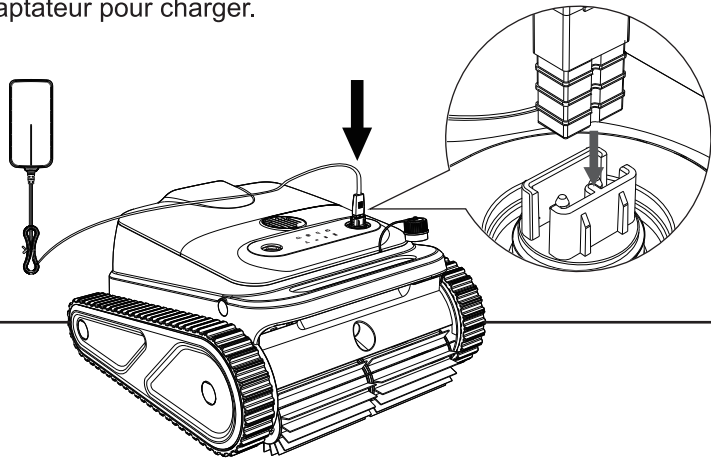


3. Débranchez le chargeur vers le haut une fois la charge terminée et serrez le couvercle du port de charge dans le sens des aiguilles d'une montre.

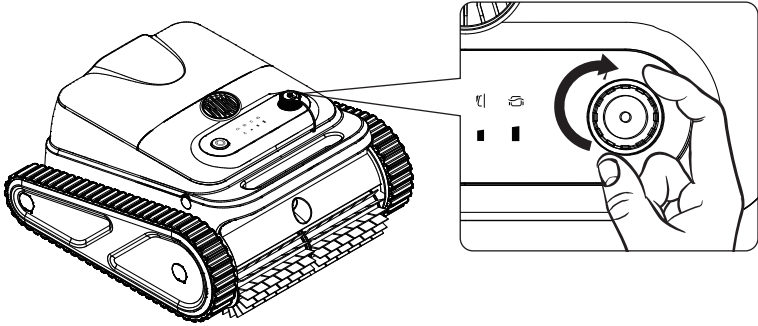

Note:

Veuillez nettoyer la broche de charge et vous assurer que le port de charge est complètement sec avant de commencer la charge.

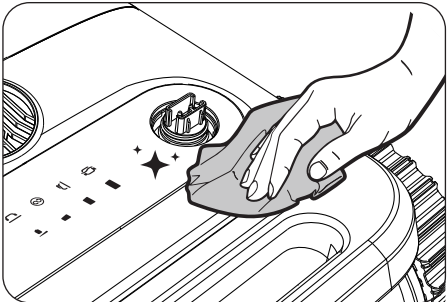

VII. Stockage

Si le nettoyeur de piscine n'est pas utilisé pendant une période prolongée, suivez les étapes de stockage suivantes :

- 1.Assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau dans le nettoyeur de piscine.
- 2.Nettoyez soigneusement le panier du filtre et remettez-le en place.
- 3.Rangez le nettoyeur de piscine dans un endroit protégé, à l'abri du soleil, de la pluie et du gel, à une température comprise entre 5° et 45°C / 41° et 113°F.
- 4.Chargez le nettoyeur de piscine une fois par mois pour protéger la batterie.

Indicateur LED	État de charge
Voyant vert clignotant	Chargement
Voyant vert allumé en continu	Charge terminée

DÉPANNAGE ET FAQ

Si les solutions proposées ne résolvent pas le problème, n'hésitez pas à nous contacter.

Q: Pourquoi le nettoyeur de piscine ne répond-il pas après avoir allumé la machine?

A: La batterie peut être déchargée après un long temps de transport ou de stockage. Veuillez charger la machine, le voyant clignotera en vert pendant la charge.

Q: Pourquoi ne peut-il pas monter sur le mur?

A1: Sélectionnez le mode correct, qui peut être défini sur le mode uniquement mur, mode uniquement ligne d'eau ou mode couverture totale.

A2: Il y a des déchets ou des débris dans le panier du filtre. Vous devrez retirer le panier et le nettoyer.

Q: Pourquoi le nettoyeur de piscine tombe-t-il lorsqu'il nettoie la ligne d'eau au lieu de descendre le long du mur?

A: S'il s'agit d'une piscine à débordement ou d'une piscine avec un bord saillant proche de la ligne d'eau, le nettoyeur peut facilement tomber car il ne peut pas s'adapter parfaitement au mur.

Q: Pourquoi le nettoyeur de piscine reste-t-il au fond de la piscine sans bouger ou bouge-t-il lentement?

A1: Il peut être coincé dans la sortie de drain au sol. Il essaiera de flotter pour se libérer. S'il reste bloqué pendant plusieurs minutes, utilisez le mât pour l'aider.

A2: Il peut aspirer beaucoup de débris en très peu de temps s'il est placé dans une piscine sale. Vérifiez et nettoyez les filtres si nécessaire.

Q: Pourquoi la partie avant flotte-t-elle tandis que la partie arrière reste au fond?

A: C'est une fonctionnalité intelligente de notre nettoyeur de piscine pour se libérer en cas de blocage.

Q: Pourquoi le nettoyeur ne peut-il pas nettoyer le mur ou la ligne d'eau en mode couverture totale?

A: Il se peut qu'il ait aspiré trop de débris dans le panier du filtre, ce qui affaiblit la puissance de mouvement.

Q: Comment puis-je obtenir des accessoires de remplacement?

A: Veuillez contacter votre canal d'achat. Ou vous pouvez visiter notre site web ou nous appeler – nous sommes disponibles pour vous aider.

Q: Pourquoi y a-t-il des gouttes d'eau à l'intérieur d'un appareil neuf ?

A: Chaque appareil est rigoureusement testé avant de quitter l'usine, y compris des tests sous l'eau, etc. Il peut donc rester un peu d'eau à l'intérieur, utilisez-le normalement.

Q: Pourquoi le voyant rouge clignote une fois par seconde ou alterne entre rouge et vert ?

A: Vérifiez si vous utilisez le mauvais adaptateur, veuillez utiliser l'adaptateur d'origine pour charger.

Q: Pourquoi le voyant rouge clignote trois fois par seconde puis s'éteint après cinq secondes ?

A: Les rouleaux ou les courroies peuvent être bloqués, vérifiez-les et nettoyez-les.

GARANTIE


1. La garantie est valable pendant 12 mois à compter de la date d'achat initiale.
2. Cette garantie sera annulée si le produit a été modifié, mal utilisé ou réparé par un personnel non autorisé.
3. La garantie ne couvre que les défauts de fabrication. Elle ne s'applique pas aux dommages résultant d'une mauvaise manipulation du produit par le propriétaire.
4. Le numéro de commande ou une preuve d'achat doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

I. Precauciones Importantes

1. Lea el manual detenidamente y use la máquina de acuerdo con las instrucciones. No nos hacemos responsables de pérdidas o lesiones causadas por el uso indebido.
2. La máquina incluye una batería de litio. Está estrictamente prohibido desmontar el compartimento sellado sin autorización. Proteja el equipo de la luz solar directa y de impactos.
3. Mantenga a las personas y animales alejados de la piscina mientras utiliza esta máquina.
4. Durante la temporada baja, cargue la máquina una vez al mes para proteger la batería.
5. Utilice solo accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
6. No se permite a los niños montar ni jugar con la máquina.
7. Use únicamente adaptadores de corriente autorizados.
8. Al cargar, conecte el adaptador a un enchufe a prueba de fugas y anticorrosión.
9. No opere la máquina si hay personas o animales en la piscina.
10. Después de usarla, limpie siempre el filtro y la carcasa inferior de la máquina.
11. Apague la máquina durante el mantenimiento, la limpieza o cuando no esté en uso.
12. Durante la carga, coloque la máquina en un lugar fresco y no la cubra para evitar el sobrecalentamiento que podría dañar las partes eléctricas internas.
13. Solo profesionales certificados deben desmontar las partes selladas de la máquina.
14. Si la máquina necesita almacenarse durante un largo período, la batería debe cargarse cada tres meses para mantener su vida útil entre el 40% y el 60%. Use solo el adaptador de corriente autorizado original. Si la máquina no se carga durante un largo tiempo, el voltaje de la batería será inferior al voltaje de protección contra sobrecarga, lo que puede causar daños a la batería.
15. No utilice ni almacene la máquina cerca de fuentes de calor.
16. No perforo la carcasa de la máquina con clavos u otros objetos puntiagudos. No martille ni arroje la máquina.


II. Lista de Empaque

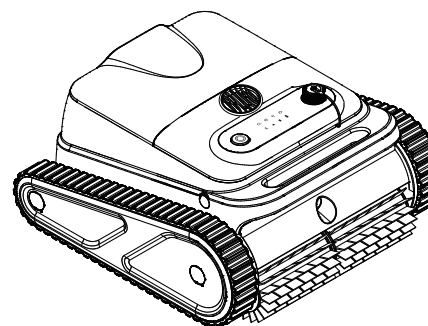

Cuerpo de la máquina x1



Adaptador x1



Gancho de recuperación x1




Manual de usuario x1



Guía de inicio rápido x1

III. Estructura del Producto

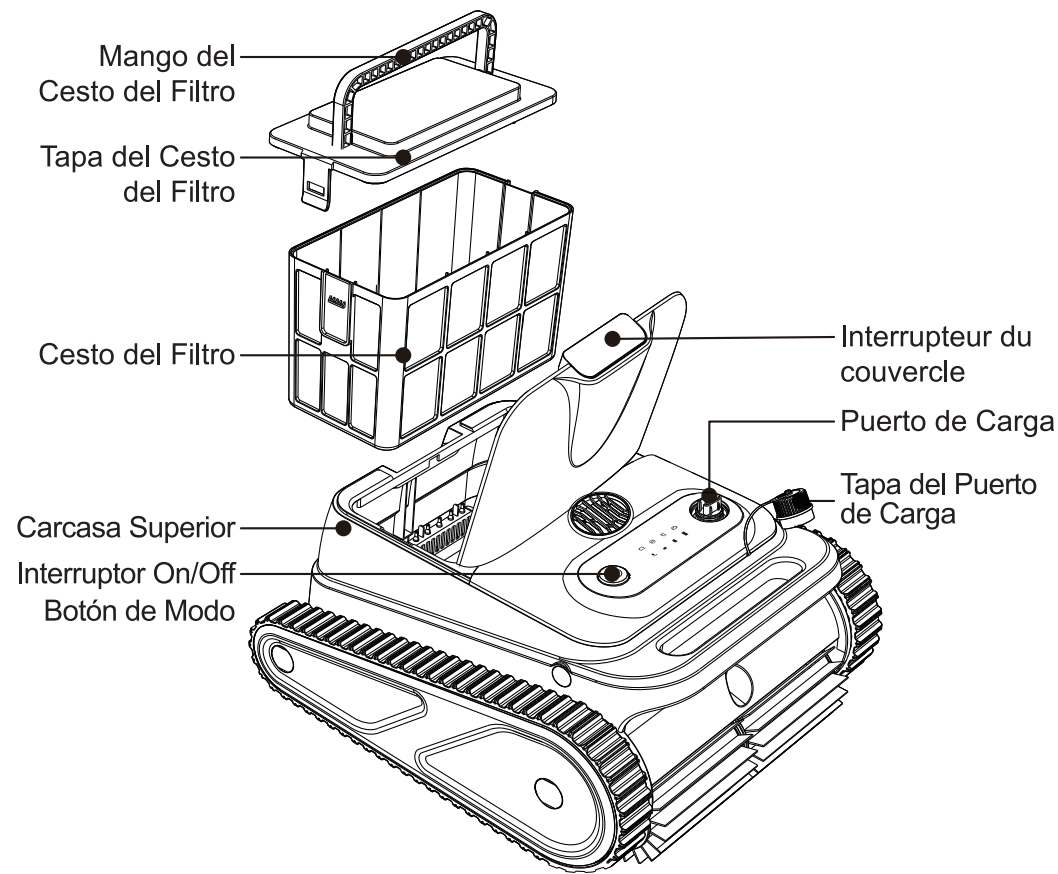


IV. Especificaciones

Modelo	Y50S
Voltaje de trabajo nominal	DC 25.2V
Potencia	110W
Entrada del cargador	AC 100-240V, 50-60Hz 0.8A
Salida del cargador	DC 29.4V/1A
Tiempo de carga	4-5 horas
Capacidad de la batería	5100 mAh
Filtro	180 µm
Grado de impermeabilidad	IPX8
Temperatura del agua de la piscina	50°F~104°F (10°C~40°C)
Valor de PH del agua	7.0-7.4
Profundidad del agua soportada	1.6-16.4 ft (0.5-5 m)
Temperatura de almacenamiento	32°F-104°F (0°C~40°C)
Tamaño del producto	430*400*218mm
Peso	26.4lb

USO DEL LIMPIADOR DE PISCINAS



I . Indicador LED

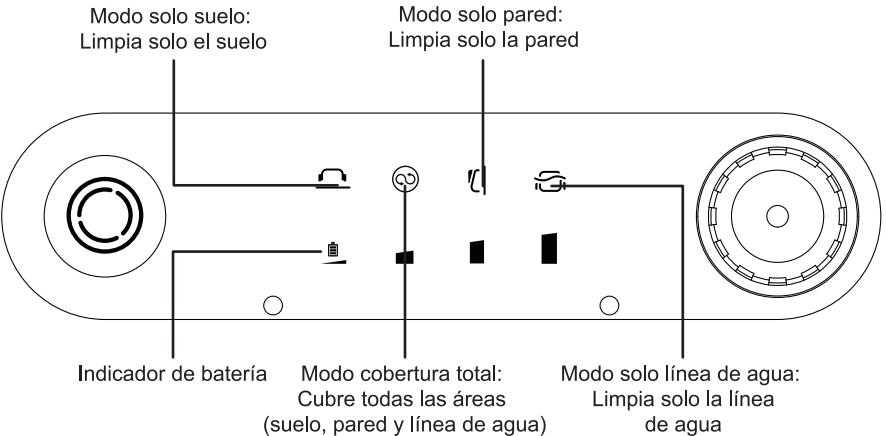

Status	Indicador
Modos diferentes	La luz azul del modo correspondiente permanece encendida
Carga	Carga: Luz verde parpadeando
	Carga completada: Luz verde permanece encendida
Batería Baja	Luz roja parpadeando
Protección Contra Sobretensión del Adaptador	Luz roja parpadea una vez por segundo
Protección contra Subtensión del adaptador	Las luces roja y verde parpadean alternativamente
Bloqueo del Motor / Cortocircuito / Sobrecorriente	Luz roja parpadea 3 veces por segundo y se apaga después de 5 segundos



II. Encendido/Apagado y cambio de modo

1. Encendido: Mantenga presionado el botón de encendido, después de un pitido se encienden el indicador verde de la batería y la luz azul del modo, la máquina entra en estado de encendido.
2. Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido, el indicador se apaga, la máquina entra en estado de apagado. En este momento, todos los motores dejan de funcionar.
3. Cambio de modo: Presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre diferentes modos. La luz azul del modo correspondiente permanece encendida.

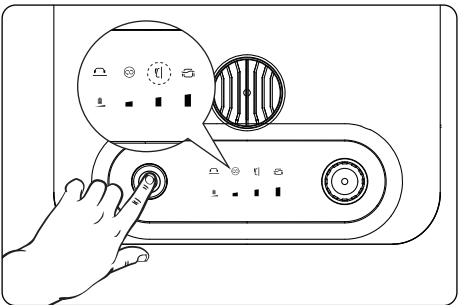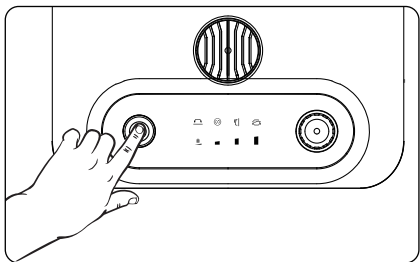


III. Precauciones

Coloque la parte inferior de la máquina hacia el fondo de la piscina o retírela de la piscina para evitar posibles arañazos en la piscina.

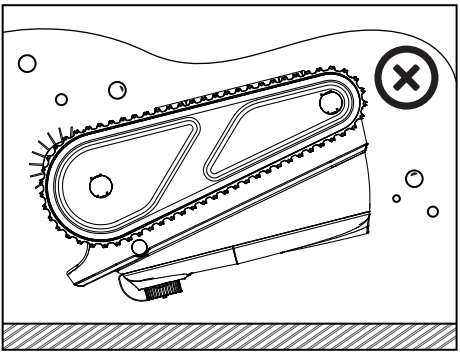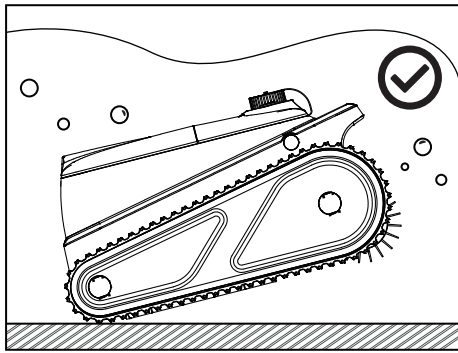


IV. Rescate

1

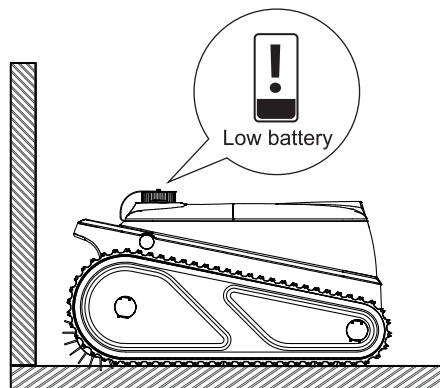


Cuando se complete la limpieza o la batería esté baja, la máquina se desplazará automáticamente a un lado.

2

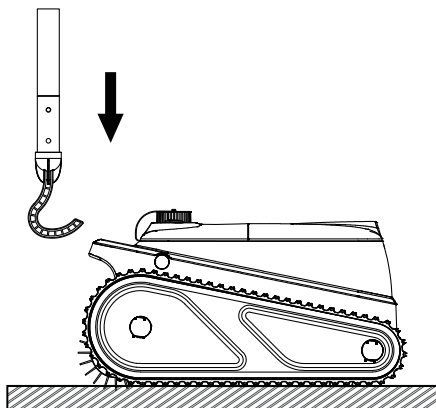


Extienda el gancho de recuperación hacia abajo.

3

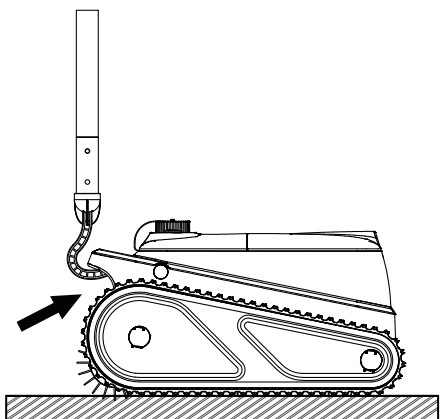

Enganche la máquina.


4

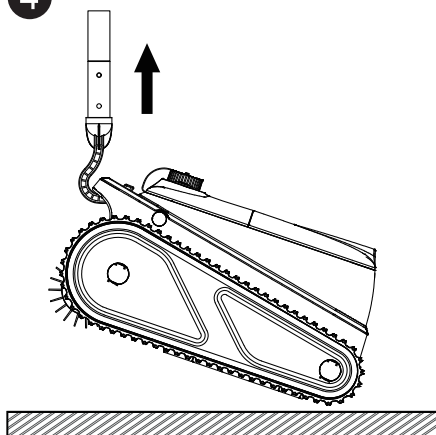

Levante la máquina.


V. Limpieza

1

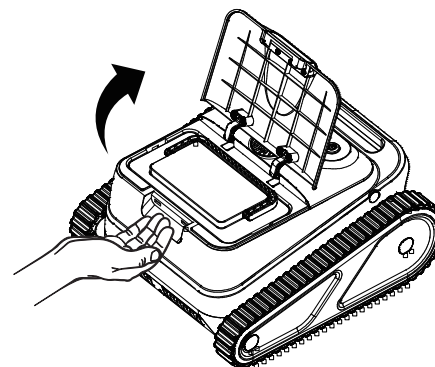


Abra la tapa levantando el interruptor.

2

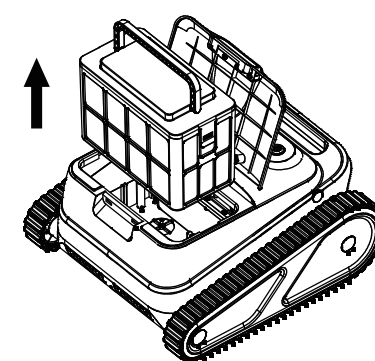


Saque el cesto del filtro de la máquina utilizando el asa.

3

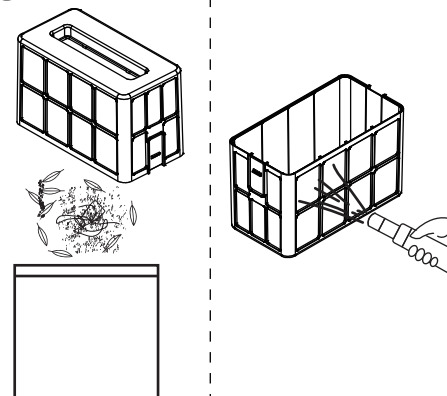

Abra la tapa del cesto para vaciar los residuos y enjuagar el cesto del filtro.


4

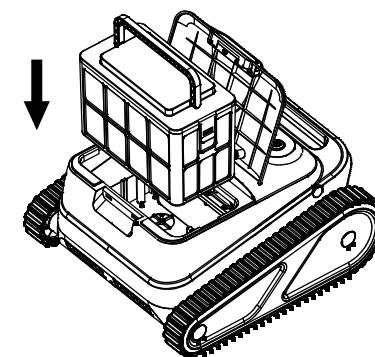


Vuelva a colocar el cesto del filtro en la máquina.

VI. Carga

1. Gire el botón de carga en sentido antihorario para abrir la tapa del puerto de carga.

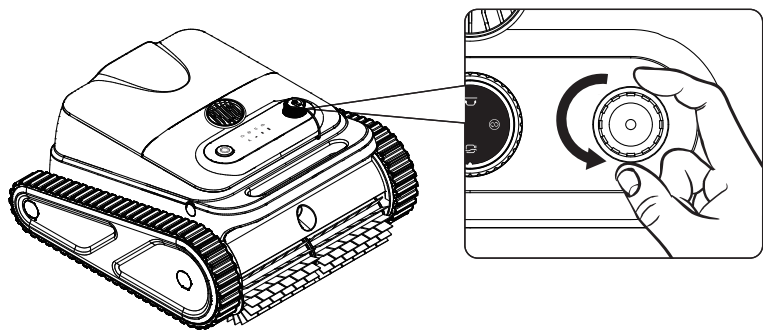


2. Conecte el adaptador para cargar.

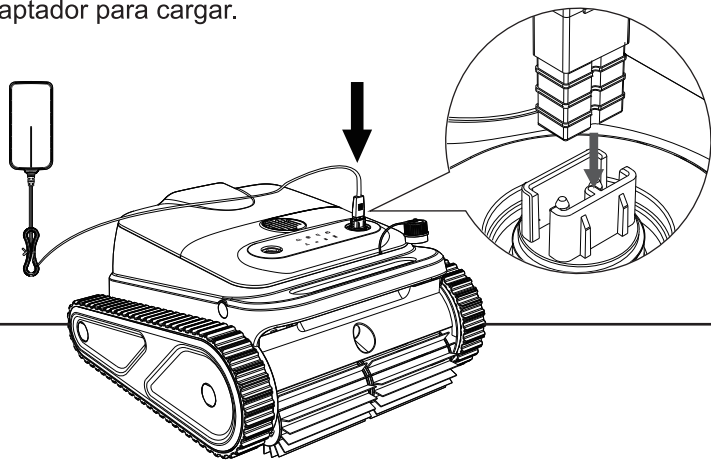


Indicador LED	Estado de carga
Luz verde parpadeando	Cargando
Luz verde fija	Carga completada

3. Desenchufe hacia arriba cuando la carga esté completa y apriete la tapa del puerto de carga en sentido horario.

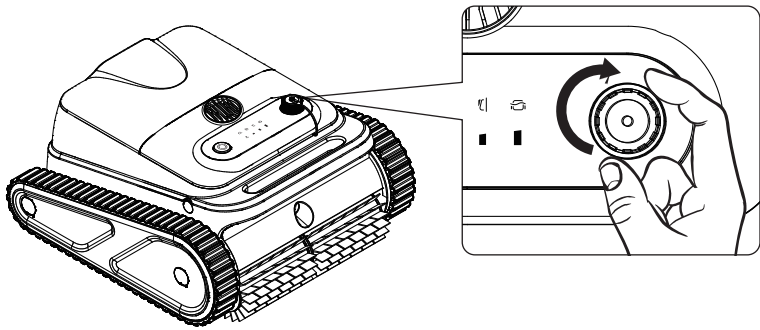

Nota:
Por favor, limpie el pin de carga y asegúrese de que el puerto de carga esté completamente seco antes de cargarlo.

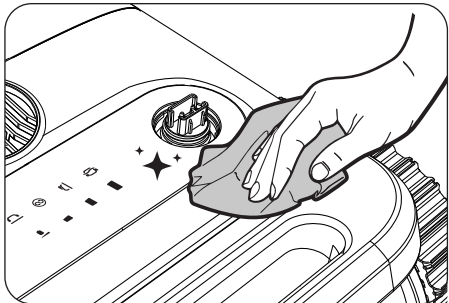

VII. Almacenamiento

Si el limpiador de piscina no se va a usar durante un período prolongado, siga estos pasos para el almacenamiento:

1. Asegúrese de que no quede agua en el limpiador de piscina.
2. Limpie a fondo la canasta del filtro y colóquela nuevamente en su lugar.
3. Guarde el limpiador de piscina en un área protegida, fuera de la luz solar directa, lluvia o heladas, a una temperatura entre 5°-45°C/41°-113°F.
4. Cargue el limpiador de piscina una vez al mes para proteger la batería.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

Si las soluciones sugeridas no resuelven el problema, no dude en contactarnos.

Q: Por qué el limpiador de piscina no responde después de encender la máquina?

A: La batería puede estar agotada después de un largo tiempo de envío o almacenamiento. Por favor, cargue la máquina, la luz parpadeará en verde mientras se carga.

Q: Por qué no puede trepar por la pared?

A1: Seleccione el modo correcto, que puede ser el modo solo pared, modo solo línea de agua o modo todo cubierto.

A2: Puede haber basura o escombros en la canasta del filtro. Necesitará quitar la canasta y limpiarla.

Q: Por qué el limpiador de piscina cae cuando limpia la línea de agua en lugar de caminar hacia abajo por la pared?

A: Si es una piscina infinita o una piscina con un borde sobresaliente cerca de la línea de agua, el limpiador puede caer fácilmente, ya que no puede encajar perfectamente en la pared.

Q: Por qué el limpiador de piscina solo se queda en el fondo de la piscina y no se mueve o se mueve lentamente?

A1: Puede estar atrapado en el desagüe en el fondo. Intentará flotar para liberarse. Si sigue atrapado después de varios minutos, use el palo para ayudar.

A2: Puede haber absorbido muchos escombros en un corto período de tiempo si se coloca en una piscina sucia, así que revise y limpie los filtros si es necesario.

Q: Por qué la parte delantera flota mientras que la parte trasera se queda en el fondo?

A: Es una función inteligente de nuestro limpiador de piscina para liberarse de los atascos.

Q: Por qué no puede limpiar la pared o la línea de agua en el modo todo cubierto?

A: Puede que haya absorbido demasiados escombros en la canasta del filtro, lo que debilita la potencia de movimiento.

Q: Cómo puedo obtener accesorios de repuesto?

A: Por favor, póngase en contacto con su canal de compra. O puede visitar nuestro sitio web o llamarnos, estamos disponibles para ayudarle.

Q: Por qué hay gotas de agua dentro de una máquina recién comprada?

A: Cada máquina es rigurosamente probada antes de salir de fábrica, incluidos los tests bajo el agua, etc. Por lo tanto, puede haber algo de agua dentro, utilícela con normalidad.

Q: Por qué la luz roja parpadea una vez por segundo o parpadea alternativamente entre rojo y verde?

A: Verifique si está usando el adaptador incorrecto, use el adaptador original para cargar.

Q: Por qué la luz roja parpadea tres veces por segundo y se apaga después de cinco segundos?

A: Los rodillos o las correas pueden estar atascados, verifíquelos y límpielos.

GARANTÍA

1. La garantía cubre un periodo de 12 meses desde la fecha de compra original.
2. Esta garantía quedará anulada si el producto ha sido alterado, mal utilizado o reparado por personal no autorizado.
3. La garantía cubre únicamente defectos de fabricación. No cubre daños resultantes del mal uso del producto por parte del propietario.
4. Se debe presentar el número de pedido o un comprobante de compra para cualquier reclamación o reparación durante el período de garantía.