



Numéro de modèle : XHD-9077

WALLI

Manuel d'utilisation pour manette sans fil Walli compatible multiplateforme

©2022 ONIVERSE. All rights reserved. "ONIVERSE" and its logo are trademarks and/or registered trademarks of LEVEL UP, and/or its affiliated companies. "Nintendo", "SWITCH", "SWITCH 2" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Nintendo of America Inc. "Sony", "Playstation", "PS3", and the "PS" family and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. The Bluetooth word mark and logos are trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. "ANDROID" and its logo is a trademark and/or registered trademark of GOOGLE LLC. "IOS" is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This is a product 100% NOT official and is NOT manufactured, guaranteed, sponsored, endorsed or approved by Nintendo of America Inc., Sony Computer Entertainment Inc., GOOGLE LLC, Cisco, and Bluetooth SIG. Made in China. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for the future.

Imported and manufactured by or on behalf of / Importé et fabriqué par ou au nom de / Importiert und hergestellt von oder im Namen von / Importado y fabricado por o en nombre de / Importato e prodotto da o per conto di / Geïmporteerd en vervaardigd door of namens : IUP, 201 Rue des Blaches, 38530 La Buissière, France

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY: Hereby, IUP declares that the radio equipment type wireless controller XHD-9077 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.oniverseofgamers.com/documentation

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HERGESTELLT IN CHINA / FABRICADO EN CHINA / FATTO IN CINA / GEMAAKT IN CHINA / FEITO NA CHINA


Contact details / Informations de contact / Kontaktdetails / Detalles de contacto / Dettagli del contatto / Contactgegevens / Detalhes do contato : hello@oniverseofgamers.com



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Description du produit

La manette sans fil **Wali** est compatible Switch™, PS3™, PC, Android™ et iOS™. Ses 2 boutons arrière programmables, son gyroscope et son mode Turbo permettent de profiter au maximum de tous vos jeux. La portée de 8 mètres est idéale pour jouer partout sans contrainte.

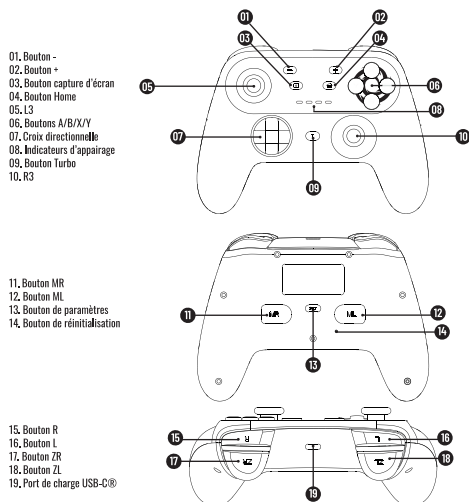

Accessoires inclus

- x1 Manette sans fil
- x1 Câble de charge USB-A vers USB-C® 1,8m
- x1 Manuel d'utilisation

Paramètres produit

Tension de charge : DC5V/0,5A
 Courant de fonctionnement : 130-170mA
 Courant de vibration : 210-250mA
 Temps d'utilisation : 10 heures (sans vibrations)
 Temps de charge : 2-2,5h
 Tension d'utilisation : DC3,7V/0,5A
 Courant de veille : 6uA
 Courant/tension de charge : 500mA
 Capacité de la batterie : 600mAh
 Temps au repos : 60 Jours (après une charge complète)
 Poids du produit : 211g

Connexion

SWITCH / SWITCH 2

Filaire : Connectez le port USB-A du câble au dock de la Switch et le port USB-C® du câble de charge à la manette. Appuyez sur le bouton Home de la manette. La manette se connecte automatiquement à la console et la LED d'appairage est fixe. Si la manette ne se connecte pas automatiquement il faut la paramétrer sur la Switch en allant dans les paramètres de la console "Manettes et capteurs" puis "Connexion par câbles des manettes pro".

Sans fil : Dans les paramètres de la Switch, sélectionnez "Manettes et capteurs" puis "Changer le style/l'ordre des manettes". Quand la manette est éteinte, maintenez la touche Home pendant 3 secondes. La lumière d'appairage va clignoter, quand la connexion est faite la lumière va se stabiliser et la manette va vibrer.

ANDROID

Sans fil : Pressez le bouton B et le bouton Home pour entrer en mode d'appairage Android. Les lumières d'appairage clignotent. Activez le Bluetooth® sur votre mobile, trouvez l'appareil "Gamepad" et cliquez pour le connecter. La connexion est réussie quand la LED de l'appairage reste fixe. Pressez L3 et R3 pour activer/désactiver le mode souris.

PC

Filaire : Connectez le câble entre la manette et le PC. Pressez la touche Home pour activer l'appairage de la manette. Une fois connectée en mode Xinput, la LED d'appairage 2 de la manette reste fixe. Pour changer la manette en mode Dinput, pressez le bouton + et le bouton - de la manette pendant 5 secondes. La LED d'appairage 3 de la manette reste fixe. En filaire, la LED d'appairage clignote quand la manette charge et reste fixe quand la manette est chargée.

Sans fil : Quand la manette est éteinte, pressez le bouton R1 et le bouton Home pour entrer en mode d'appairage PC, les lumières d'appairage clignotent. Sur le PC, activez la recherche Bluetooth® et sélectionnez "Xbox wireless controller" puis cliquez sur Appairer. La connexion est réussie quand la LED de l'appairage reste fixe.

PS3

La première connexion doit systématiquement se faire en filaire. Allumez la PS3 puis la manette avec le bouton Home, la LED d'appairage clignote puis se stabilise une fois connectée. La manette peut ensuite être utilisée en enlevant le câble et la fonction Wake Up fonctionnera.

SMART TV / STEAM DECK / TESLA

Quand la manette est éteinte, pressez la touche R et la touche Home jusqu'à ce que les LED d'appairage clignotent de gauche à droite. Recherchez un nouvel accessoire en Bluetooth® sur votre appareil et sélectionnez "Xbox wireless controller". Si la connexion fonctionne, la deuxième LED d'appairage reste fixe. Seuls les jeux qui sont compatibles avec les manettes externes peuvent fonctionner.

Paramétrer touche screenshot en fonctionnalité Chat

Pour configurer une touche de la manette en touche Chat, accédez aux paramètres de la Switch 2 (roue crantée) puis dans le menu Accessibilité et dans le menu Configuration des boutons. Les boutons de la manette s'affichent, sélectionnez le bouton que vous souhaitez remplacer puis sélectionnez le bouton C. Sauvegardez ensuite pour enregistrer cette configuration.

Mode Wake up

Une fois la manette appairée avec votre appareil, pressez le bouton Home pour allumer votre console lors de vos prochaines sessions.

Contrôle des vibrations

Quand la manette est appairée, pressez la touche T et la croix directionnelle haut ou bas pour régler l'intensité des vibrations. Il existe 4 modes de vibration : aucune, faible, moyenne et haute.

Contrôle des LEDs

Pressez le bouton T et le bouton L3 pour allumer/éteindre les LEDs autour des Joysticks.
Pressez le bouton T et double-cliquez sur le bouton L3 pour allumer/éteindre les LEDs des boutons A/B/X/Y.
Pressez le bouton T et le bouton - pour ajuster la luminosité des LEDs autour des Joysticks.
Pressez le bouton T et le bouton + pour changer de mode de LED. Il existe 4 modes de LED :
-Mode arc-en-ciel dynamique
-Mode respiration dynamique
-Mode 1 couleur fixe
-Mode 1 couleur dynamique

En mode 1 couleur fixe ou 1 couleur dynamique, pressez le bouton T et appuyez sur le joystick L3 pour changer entre 7 couleurs différentes (bleu, rouge, vert, blanc, orange, cyan et violet)

Macro

Sur PC et Switch, vous pouvez enregistrer une suite de boutons Macro sur les boutons ML et MR. Vous pouvez enregistrer les fonctions des boutons suivants : ABXY, L1/R1, L2/R2, L3/R3, la croix directionnelle, le Joystick gauche et le Joystick droit. Pour configurer vos boutons, appuyez sur ML ou MR puis sur le bouton "Set". La LED d'appairage va clignoter. Vous pouvez appuyer sur la suite de boutons à enchaîner (A,B,L2,R2...) puis appuyez à nouveau sur la touche ML ou MR pour valider la séquence.
Pour annuler la configuration, pressez la touche ML ou MR puis la touche "Set" ensuite appuyez à nouveau sur la touche ML ou MR ou maintenez le bouton "Set" pendant 5 secondes.

Turbo

Le mode Turbo est disponible pour les fonctions des boutons : ABXY, L1/R1, L2/R2. Pour activer le Turbo, pressez la touche que vous voulez associer puis pressez le bouton T. Pour activer le mode Auto du Turbo, pressez la touche que vous voulez associer puis pressez le bouton T deux fois.
Pour ajuster la vitesse du Turbo en mode auto, maintenez le bouton T et pressez la croix directionnelle gauche pour diminuer la vitesse ou droite pour augmenter la vitesse. Il existe 3 vitesses : 5 fois/seconde, 12 fois/seconde, 20 fois/seconde.
Pour réinitialiser le Turbo, appuyez sur le bouton T et sur le bouton capture d'écran.

Calibration des joysticks et des gâchettes

Pressez le bouton +, le bouton Turbo et le bouton Home pour calibrer la manette. Les LEDs d'appairage clignotent. Tourner les 2 joysticks en même temps 2 à 3 fois lentement puis pressez les gâchettes L2 et R2 lentement 2 à 3 fois. Pressez le bouton - pour sortir de la calibration.

Calibration du gyroscope 6-axes

Quand la manette est éteinte, pressez le bouton B, le bouton - et le bouton Home pour activer la calibration du gyroscope. La lumière d'appairage clignote, pressez le bouton + pour commencer la calibration puis posez la manette sur une surface plane. Le mode calibration se termine automatiquement après une seconde.

Instructions de charge

Quand la batterie de la manette est faible, les LED d'appairage clignotent.
Quand la manette est éteinte, les indicateurs d'appairage clignotent quand la manette est en charge et s'éteignent quand la manette est entièrement chargée. Quand la manette est allumée et appairée, les indicateurs d'appairage clignotent durant la charge et restent fixes quand la manette est entièrement chargée.

Economie de batterie

Appuyez 3 secondes sur le bouton Home de la manette pour allumer la manette. Si la manette n'est pas connectée au bout d'une minute, elle s'éteindra automatiquement. Quand la manette est appairée, elle s'éteindra automatiquement au bout de 5 minutes en cas d'inactivité.

Réinitialiser le Bluetooth® de la manette

Quand la manette est allumée, pressez le bouton - et le bouton R3 pendant 5 secondes pour désactiver l'appairage Bluetooth® en cours.

Réinitialisation

Pressez L3 et R3 pendant 5 secondes pour revenir aux paramètres d'usine de la manette.
Si la manette rencontre des problèmes, insérez un trombone ou un petit objet dans le bouton de réinitialisation de la manette à l'arrière de la manette et maintenez appuyé pendant 10 secondes.

Consignes de sécurité et avertissement

Merci d'avoir choisi un produit Universe®. Pour votre sécurité pendant l'utilisation de ce produit, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement.



Ce symbole identifie des renseignements relatifs à la sécurité et à la santé dans ce guide produit.



AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIÉS À UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.



1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables - Risque de suffocation ou de strangulation : Cet appareil peut contenir de petits éléments et un câble présentant un risque de suffocation ou de strangulation pour les enfants de moins de 3 ans. Assurez-vous de ne jamais laisser le produit, les petits éléments, le câble ainsi que l'emballage à la portée de jeunes enfants.



2. Sécurité générale et utilisation - Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil : Ne démontez pas l'appareil vous-même et ne tentez pas d'effectuer des réparations. Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout démontage, toute perforation ou tout retrait des étiquettes, annulerait la garantie limitée.



Évitez tout contact du produit ou de son câble d'alimentation avec un liquide.



Le produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- ⚠ Les ondes radio peuvent affecter les appareils électroniques ou les équipements électroniques médicaux (par exemple les stimulateurs cardiaques) et risquent d'entraîner des pannes et des blessures. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, consultez votre médecin avant d'utiliser la fonction de réseau sans fil (Bluetooth®). Utilisez pas la fonction de réseau sans fil dans les endroits où son utilisation est interdite, comme les hôpitaux ou autres établissements médicaux ou dans les endroits près des alarmes d'incendie, des portes automatiques et d'autres types d'appareils automatiques.

Ce produit est destiné à une utilisation domestique et en intérieur uniquement. Suivez les instructions du présent manuel

- Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à recourir, de solvants ou d'objets métalliques.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans des zones sales ou poussiéreuses dans la mesure où les parties amovibles et les composants électroniques pourraient être endommagés.
- N'utilisez et ne stockez pas l'appareil à des températures extrêmes.
- Tenez l'appareil à l'écart de toute source d'humidité, d'écaboussure ou de liquide.
- Tenez l'appareil à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à ne pas placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, à proximité. Ne l'exposez pas directement aux rayons du soleil et à des sources de chaleur.
- N'insérez pas d'autres objets que ceux autorisés pour le produit.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil et évitez les chocs excessifs ou les vibrations excessives.
- Évitez toute utilisation prolongée de l'appareil. Prenez un peu de repos toutes les 30 minutes.
- Ne posez pas cet appareil sur une surface instable. N'installez pas le produit sur des étagères ou sur une surface inclinée.
- N'installez pas et ne connectez pas le produit à un appareil endommagé. Suivez attentivement les instructions d'emploi fournies avec l'appareil.

- ⚠ 3. Sécurité électrique - Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil :

Comme pour de nombreux appareils électriques, vous risquez de vous blesser gravement ou de mettre votre vie en danger en cas de décharge électrique ou d'incendie, ou d'endommager votre console ou votre accessoire, si vous ne prenez pas les précautions nécessaires suivantes. Débranchez le câble d'alimentation pendant un orage ou si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période. Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien. Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

- ⚠ 4. Câble - Risque de strangulation, de blessure, de choc électrique et de dommage matériel à l'appareil :

Placez le câble de manière à ce que personne (ou aucun animal) ne puisse se prendre les pieds dedans ou tirer dessus par mégarde. Veillez à le maintenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. N'enroulez ou ne nouez pas le produit autour du cou, de la tête, des bras ou des jambes. Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une odeur de brûlé ou de fumée. L'humidité excessive peut causer des chocs électriques. Assurez-vous que le cordon n'est pas en contact avec un objet chaud tel qu'un radiateur.

- ⚠ 5. Batterie lithium secondaire intégrée - Risque de blessure :

Ce produit contient une batterie rechargeable aux ions de lithium. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et respecter attentivement toutes les instructions relatives à l'utilisation et au chargement de la batterie. Ne manipulez pas la batterie présentant des dommages ou une fuite. N'essayez jamais d'ouvrir, d'écarter, de chauffer ou de mettre le feu à la batterie. En cas de fuite de liquide de la batterie, cessez immédiatement l'utilisation du produit. Si le liquide se répand sur vos vêtements, votre peau ou qu'il touche vos yeux, rincez immédiatement la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin.

6. Mise au rebut

Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- ⚠ 7. Avertissement sur la santé / Syndrome LMR : Lésions dues aux mouvements répétitifs et tension oculaire :

- Après quelques heures, les jeux vidéo peuvent irriter les muscles, les poignets, la peau ou les yeux.
- LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, les poignets, les bras ou la nuque. Si vous ressentez des douleurs, des engourdissements ou des faiblesses au niveau de ces parties du corps, veuillez consulter un médecin dans les plus brefs délais.
- Veuillez suivre les instructions suivantes afin d'éviter des problèmes tels que la tendinite, le syndrome du tunnel carpien, l'irritation de la peau ou la tension oculaire :
- Évitez les périodes trop longues de jeu. Il est recommandé aux parents de s'assurer que leurs enfants jouent pendant des périodes adéquates.
- Même si vous ne croyez pas en avoir besoin, faites une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure de jeu, levez-vous et marchez un petit peu.
- Si vous éprouvez fatigue ou douleur au niveau des mains, des poignets, des bras ou des yeux, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de jouer de nouveau.
- Si vous avez les mains, les poignets, les bras ou les yeux endoloris pendant le jeu ou après, cessez de jouer et consultez un médecin.

Lorsque vous jouez à un jeu vidéo :

- Asseyez-vous ou tenez-vous aussi loin que possible de l'écran
- Jouez sur le plus petit écran disponible.
- Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou si vous avez besoin de repos.
- Jouez dans une pièce bien éclairée.
- Faites une pause de 15 minutes toutes les heures.

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée à deux (2) ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat. Afin d'obtenir la réparation d'un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d'achat (c'est-à-dire un ticket de caisse ou une facture) auprès de votre revendeur. Veuillez consulter les conditions et extensions sur notre site www.universeofgamers.com/conditions-générales-de-vente.

SPECIFICATIONS SANS FIL EU

Gamme de fréquence : 2402-2480MHz (Bluetooth®)

PRE maximum : 0,38dBm

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné, UIP, déclare que l'équipement radioélectrique du type manette sans fil XHD-9017 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.universeofgamers.com/documentation



[Union européenne] Ce symbole signifie que ce produit, en fin de vie, ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais conformément à la législation nationale et la directive 2012/19/UE, déposé dans un centre de collecte approprié en vue de le recycler. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté. Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

[Autres pays en dehors de l'Union Européenne] Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation nationale applicable ou d'autres règlements de votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries usées.

RoHS



Universe déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.universeofgamers.com/documentation

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis.



WALLI




Model number : XHD-9017

**User guide for wireless controller
Walli compatible multiplatform**

Product Description

The **Wall Wireless controller** is compatible with Switch™, PS3™, PC, Android™, and iOS™. Its two programmable back buttons, gyroscope, and Turbo mode allow you to fully enjoy all your games. The 8-meter range is ideal for playing anywhere without constraints.

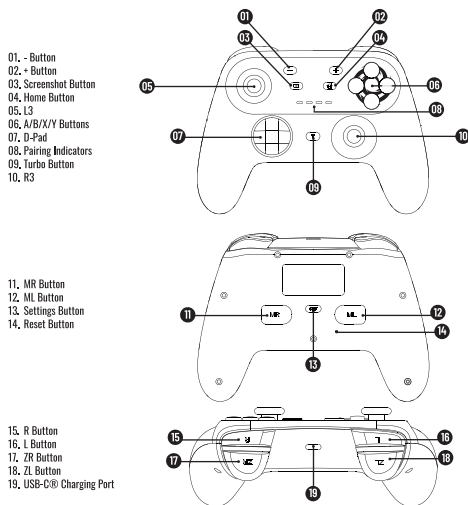

Included Accessories

- x1 Wireless Controller
- x1 USB-A to USB-C® Charging Cable 1.8m
- x1 User Manual

Product Parameters

Charging Voltage: DC5V/0.5A
Operating Current: 130-170mAh
Vibration Current: 210-250mAh
Usage Time: 10 hours (without vibration)
Charging Time: 2-2.5 hours
Using Voltage: DC3.7V/0.5A
Standby Current: 6uA
Charging Current/Voltage: 500mAh
Battery Capacity: 600mAh
Standby Time: 60 days (after a full charge)
Product Weight: 211g

Connection

SWITCH / SWITCH 2

Wired: Connect the USB-A port of the cable to the Switch dock and the USB-C® port of the charging cable to the controller. Press the Home button on the controller. The controller will automatically connect to the console and the pairing LED will be fixed. If the controller does not connect automatically, you must configure it on the Switch by going to the console settings, "Controllers and Sensors," then "Pro Controller Wired Connections."

Wireless: In the Switch settings, select "Controllers and Sensors," then "Change Controller Style/Order." With the controller off, press and hold the Home button for 3 seconds. The pairing light will flash. When the connection is complete, the light will remain fixed, and the controller will vibrate.

ANDROID

Wireless: Press the B button and the Home button to enter Android pairing mode. The pairing lights will flash. Enable Bluetooth® on your mobile device, find the "Gamepad" device, and click to connect. The connection is successful when the pairing LED remains fixed. Press L3 and R3 to enable/disable mouse mode.

PC

Wired: Connect the cable between the controller and the PC. Press the Home button to activate the controller pairing. Once connected in Xinput mode, the controller's pairing LED 2 will remain still. To switch the controller to Dinput mode, press the + and - buttons on the controller for 5 seconds. The controller's pairing LED 3 will remain still. In wired mode, the pairing LED remains still when the controller is charging and remains fixed when the controller is fully charged.

Wireless: When the controller is off, press the R1 button and the Home button to enter PC pairing mode; the pairing lights will flash. On the PC, activate Bluetooth® search and select "Xbox Wireless Controller," then click Pair. The connection is successful when the pairing LED remains still.

PS3

The first connection must always be wired. Turn on the PS3, then the controller using the Home button. The pairing LED will flash and then remain fixed once connected. The controller can then be used by removing the cable, and the Wake-Up function will work.

SMART TV / STEAM DECK / TESLA

When the controller is off, press the R button and the Home button until the pairing LEDs flash from left to right. Search for a new Bluetooth® accessory on your device and select "Xbox Wireless Controller." If the connection is successful, the second pairing LED will remain fixed. Only games compatible with external controllers can be played.

Configure a screenshot button as Chat functionality

To configure a controller button as Chat functionality, access the Switch 2 settings (gear), then the Accessibility menu, then the Button Configuration menu. The controller buttons will appear, select the button you want to replace, and then select the C button. Then, save this configuration.

Wake-up mode

When the controller is paired with your device, press the Home button to turn on your console during your next sessions.

Vibration Control

When the controller is paired, press the T button and the up or down D-pad to adjust the vibration intensity. There are four vibration modes: none, low, medium, and high.

LED Control

Press the T button and the L3 button to turn the LEDs around the joysticks on/off.

Press the T button and double-click the L3 button to turn the A/B/X/Y button LEDs on/off.

Press the T button and the - button to adjust the brightness of the LEDs around the joysticks.

Press the T button and the + button to change the LED mode. There are 4 LED modes:

- Dynamic Rainbow Mode
- Dynamic Breathing Mode
- Single-Color Mode
- Single-Color Dynamic Mode

In single-color or single-color dynamic mode, press the T button and the L3 joystick to cycle between 7 different colors (blue, red, green, white, orange, cyan, and purple)

Macro

On PC and Switch, you can record a Macro button sequence on the ML and MR buttons. You can record the functions of the following buttons: ABXY, L1/R1, L2/R2, L3/R3, the D-pad, the left stick, and the right stick. To configure your buttons, press ML or MR then press the "Set" button. The pairing LED will flash. You can press the button sequence you want to chain (A, B, L2, R2, etc.) and then press the ML or MR button again to confirm the sequence.

To cancel the configuration, press the ML or MR button then the "Set" button, then press the ML or MR button again, or hold the "Set" button for 5 seconds.

Turbo

Turbo mode is available for the button functions: ABXY, L1/R1, L2/R2. To activate Turbo, press the key you want to bind, then press the T button. To activate Auto Turbo mode, press the key you want to bind, then press the T button twice.

To adjust Turbo speed in Auto mode, hold the T button and press the left D-pad to decrease the speed or the right D-pad to increase the speed. There are three speeds: 5 times/second, 12 times/second, and 20 times/second.

To reset Turbo, press the T button and the screenshot button.

Joystick and Trigger Calibration

Press the + button, the Turbo button, and the Home button to calibrate the controller. The pairing LEDs will flash. Rotate both joysticks simultaneously 2 to 3 times slowly, then press the L2 and R2 triggers slowly 2 to 3 times.

Press the - button to exit calibration.

6-Axis Gyroscope Calibration

When the controller is off, press the B button, the - button, and the Home button to activate gyro calibration. The pairing light will flash. Press the + button to begin calibration, then place the controller on a flat surface. Calibration mode will automatically end after one second.

Charging Instructions

When the controller is off, the pairing indicators flash while charging and turn off when fully charged. When the controller is on and paired, the pairing indicators flash while charging and remain solid when fully charged.

Battery Saving

Press the Home button on the controller for 3 seconds to turn on the controller. If the controller is not connected within 1 minute, it will automatically turn off. Once paired, the controller will automatically turn off after 5 minutes of inactivity.

Reset Bluetooth® mode

When the controller is on, press the - button and the R3 button for 5 seconds to deactivate the current Bluetooth® pairing.

Reset

Press L3 and R3 for 5 seconds to reset the controller to factory settings.

If the controller is having problems, insert a paperclip or small object into the controller reset button on the back of the controller.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

Thank you for choosing an Universe® product. For your safety while using this product, we advise you to carefully read this manual and keep it for future reference.



This symbol identifies safety and health information in this product guide.



BEFORE INSTALLING AND USING THIS DEVICE, READ THE PROVIDED INSTRUCTIONS CAREFULLY. THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGES AND INJURIES RESULTING FROM IMPROPER INSTALLATION OR USE. ALWAYS KEEP THIS MANUAL WITH YOUR DEVICE FOR FUTURE REFERENCE.



1. Children and Vulnerable Persons Safety - Risk of Suffocation or Strangulation :

This device may contain small parts and a cable posing a suffocation or strangulation risk for children under 3 years. Ensure that the product, small parts, cable, and packaging are never within reach of young children.



2. General Safety and Usage - Risk of Injury, Electric Shock, Fire, Burns, or Device Damage :

Do not disassemble the device yourself and do not attempt repairs. Any repairs should be done by qualified personnel. Any signs of attempted opening and/or modification of this device, including any peeling, perforation, or removal of labels, will void the limited warranty.



Avoid contact of the product or its power cable with liquids.



The product contains magnetic components. Consult your doctor to determine if these components may affect an implanted medical device.

- A** Radio waves can affect electronic devices or medical electronic equipment (e.g., pacemakers) and may cause malfunctions and injuries. If you use a pacemaker or any other medical device, consult your doctor before using the wireless network function (Bluetooth®). Do not use the wireless network function in places where its use is prohibited, such as hospitals or other medical facilities, or near fire alarms, automatic doors, and other types of automatic devices.

This product is intended for domestic and indoor use only. Follow the instructions in this manual:

- Use only a dry cloth for cleaning. Do not use abrasive products, scrub pads, solvents, or metallic objects.
- Do not use or store the device in dirty or dusty areas as removable parts and electronic components may be damaged.
- Do not use and store the device at extreme temperatures.
- Keep the device away from moisture, splashes, or liquids.
- Keep the device away from fire and heat sources. Do not expose it directly to sunlight and heat sources.
- Do not insert objects other than those authorized for the product.
- Do not place heavy objects on the device and avoid excessive shocks or vibrations.
- Avoid prolonged use of the device. Take a break every 30 minutes.
- Do not place this device on an unstable surface. Do not install the product on shelves or on an inclined surface.
- Do not install and connect the product to a damaged device. Follow the usage instructions provided with the device.

3. Electrical Safety - Risk of Injury, Electric Shock, Fire, Burns, or Device Damage

As with many electrical devices, you risk serious injury or putting your life in danger due to electric shock, fire, or damage to your console or accessory if you do not take the necessary precautions. Unplug the power cable during a storm or if you plan not to use the product for an extended period. Ensure that the electrical data on the nameplate matches your network. If not, contact an electrician. Never touch the power cable or plug with wet hands. Never pull the power cable to disconnect the device. Always pull on the plug.

4. Cable - Risk of Strangulation, Injury, Electric Shock, and Device Damage

A Place the cable in a way that no one (or no animal) can trip over it or accidentally pull on it. Keep it out of reach of children and pets. Do not wrap or tie the product around your neck, head, arms, or legs. Immediately disconnect the device if you notice a burning smell or smoke. Excessive moisture can cause electric shocks. Ensure that the cord is not in contact with a hot object such as a radiator.

5. Integrated Lithium Secondary Battery - Risk of Injury

A This product contains a rechargeable lithium-ion battery. Before using this product, please read and carefully follow all instructions regarding battery use and charging. Do not handle a damaged or leaking battery. Never try to open, crush, heat, or set fire to the battery. If the battery leaks, stop using the product immediately. If the liquid spills on your clothes, skin, or eyes, rinse the affected area with clear water and consult a doctor.

6. Disposal

Adhere to safety regulations when disposing of Electrical and Electronic Equipment Waste (EEEW).

7. Health Warning / RSI Syndrome: Repetitive Strain Injuries and Eye Strain

After a few hours, video games can cause irritation to muscles, wrists, skin, or eyes. RSI stands for "Repetitive Strain Injury." RSI syndrome occurs due to small, repetitive movements. Typical symptoms include pain in the fingers, wrists, arms, or neck. If you experience pain, numbness, or weakness in these body parts, consult a doctor promptly.

Please follow the following instructions to avoid issues such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation, or eye strain:

- Avoid excessively long gaming sessions. Parents are recommended to ensure their children play for appropriate periods.
- Even if you don't feel the need, take a 10 to 15-minute break every hour of gameplay, stand up, and walk a little.
- If you experience fatigue or pain in your hands, wrists, arms, or eyes, stop playing and rest for several hours before playing again.
- If your hands, wrists, arms, or eyes are sore during or after gaming, stop playing and consult a doctor.

When playing a video game:

- Sit or stand as far away from the screen as possible.
- Play on the smallest available screen.
- Do not play if you are tired or need rest.
- Play in a well-lit room.
- Take a 15-minute break every hour.

WARRANTY CONDITIONS

This product comes with a limited warranty of two (2) years from the date of purchase, with the submission of proof of purchase. To obtain the repair of a product under this warranty, please present the product and its proof of purchase (i.e., a receipt or invoice) to your retailer. Please consult the conditions and extensions on our website www.universeofgamers.com/conditions-générales-de-vente.

EU WIRELESS SPECIFICATIONS

Frequency range: 2402-2480MHz (Bluetooth®)

Maximum ERP: 0.38dBm

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, IUP declares that the radio equipment type wireless controller XHD-9017 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.universeofgamers.com/documentation



[European Union] This symbol means that this end-of-life product should not be disposed of with household waste but should be deposited in an appropriate collection center for recycling, in accordance with national legislation and Directive 2012/19/EU. Proper disposal and recycling help protect natural resources, human health, and the environment. For more information on the disposal and recycling of this product, contact your city hall, garbage collection service, or the store where you purchased it. According to national legislation, sanctions may be applied for incorrect disposal of these wastes.

[Other countries outside the European Union] These symbols are only valid within the European Union. To dispose of these products, comply with applicable national legislation or other regulations in your country for the treatment of electrical and electronic equipment and used batteries.



Universe declares that this product complies with the essential criteria and other provisions of applicable European directives. The complete conformity statement is available at www.universeofgamers.com/documentation.

Our company reserves the right to modify the content of this manual without prior notice.



WALLI




Modellnummer : XHD-9017

**Benutzerhandbuch für den Walli Wireless
Controller, plattformübergreifend kompatibel**


Produktbeschreibung

Der **Wall Wireless Controller** ist kompatibel mit Switch™, PS3™, PC, Android™ und iOS™. Dank zwei programmierbaren Tasten auf der Rückseite, Gyroskop und Turbo-Modus kannst du **alle** deine Spiele in vollen Zügen genießen. Die Reichweite von 8 Metern ermöglicht uneingeschränktes Spielen überall.


- 01. - Taste
- 02. + Taste
- 03. Screenshot-Taste
- 04. Home-Taste
05. L3
 - 06. A/B/X/Y-Tasten
- 07. Steuerkreuz
- 08. Kopplungsanzeigen
- 09. Turbo-Taste
- 10. R3

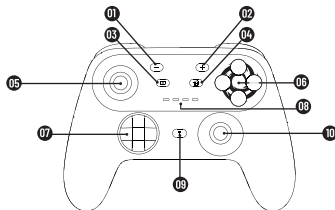

- 11. MR-Taste
- 12. ML-Taste
- 13. Einstellungstaste
- 14. Reset-Taste

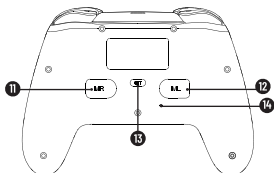

- 15. R-Taste
- 16. L-Taste
- 17. ZR-Taste
- 18. ZL-Taste
- 19. USB-C®-Ladeanschluss



Mitgeliefertes Zubehör

- 1 Wireless Controller
- 1 USB-A auf USB-C® Ladekabel 1,8m
- 1 Benutzerhandbuch

Produktparameter

Ladespannung: DC 5 V/0,5A
 Betriebsstrom: 130–170 mA
 Vibrationsstrom: 210–250 mA
 Nutzungsdauer: 10 Stunden (ohne Vibration)
 Ladezeit: 2–2,5 Stunden
 Betriebsspannung: DC 3,7 V/0,5A
 Standby-Strom: 6 µA
 Ladestrom/-spannung: 500 mA
 Akkukapazität: 600 mAh
 Standby-Zeit: 60 Tage (nach vollständiger Ladung)
 Produktgewicht: 211 g

Verbindung

SWITCH / SWITCH 2

Kabelgebunden: Verbinden Sie den USB-A-Anschluss des Kabels mit der Switch-Dockingstation und den USB-C-Anschluss des Ladekabels mit dem Controller. Drücken Sie die Home-Taste am Controller. Der Controller verbindet sich automatisch mit der Konsole, und die Pairing-LED leuchtet durchgehend. Sollte sich der Controller nicht automatisch verbinden, müssen Sie ihn auf der Switch konfigurieren. Öffnen Sie dazu die Konsoleinstellungen unter „Controller und Sensoren“ und anschließend „Kabelgebundene Pro-Controller-Verbindungen“.

Kabellos: Wählen Sie in den Switch-Einstellungen „Controller und Sensoren“ und anschließend „Controller-Stil/Reihenfolge ändern“. Halten Sie bei ausgeschaltetem Controller die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Pairing-LED blinkt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet sie durchgehend, und der Controller vibriert.

ANDROID

Kabellos: Drücken Sie die B-Taste und die Home-Taste, um in den Android-Pairing-Modus zu wechseln. Die Pairing-LED blinkt. Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Mobilgerät, suchen Sie das Gerät „Gamepad“ und klicken Sie, um die Verbindung herzustellen. Die Verbindung ist erfolgreich, sobald die Pairing-LED durchgehend leuchtet. Drücken Sie L3 und R3, um den Mausmodus zu aktivieren/deaktivieren.

PC

Kabelgebunden: Schließen Sie das Kabel zwischen Controller und PC an. Drücken Sie die Home-Taste, um die Controller-Kopplung zu aktivieren. Sobald die Verbindung im Eingabemodus hergestellt ist, blinkt die Kopplungs-LED 2 des Controllers. Um den Controller in den Eingabemodus zu versetzen, drücken Sie die Tasten + und - am Controller 5 Sekunden lang. Die Kopplungs-LED 3 des Controllers blinkt. Im kabelgebundenen Modus blinkt die Pairing-LED, wenn der Controller aufgeladen wird, und leuchtet durchgehend, wenn der Controller aufgeladen ist.

Kabellos: Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller die R1-Taste und die Home-Taste, um in den PC-Kopplungsmodus zu wechseln. Die Kopplungs-LEDs blinken. Aktivieren Sie am PC die Bluetooth®-Suche, wählen Sie „Xbox Wireless Controller“ und klicken Sie anschließend auf „Koppeln“. Die Verbindung ist erfolgreich, sobald die Kopplungs-LED blinkt.

PS3

Die erste Verbindung muss immer kabelgebunden erfolgen. Schalten Sie die PS3 und dann den Controller mit der Home-Taste ein. Die Kopplungs-LED blinkt und leuchtet anschließend dauerhaft. Der Controller kann dann durch Entfernen des Kabels verwendet werden. Die Aktivierungsfunktion ist aktiviert.

SMART TV / STEAM DECK / TESLA

Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücke die R-Taste und die Home-Taste, bis die Pairing-LEDs von links nach rechts blinken. Suche auf deinem Gerät nach einem neuen Bluetooth®-Zubehör und wähle „Xbox Wireless Controller“. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die zweite Pairing-LED durchgehend. Es können nur Spiele gespielt werden, die mit externen Controllern kompatibel sind.

Screenshot-Taste als Gamechat-Taste konfigurieren

Um eine Controller-Taste als Gamechat-Taste zu konfigurieren, öffne die Switch 2-Einstellungen (Zahnrad), dann das Menü „Bedienungshilfen“ und anschließend das Menü „Tastenkongfiguration“. Die Controller-Tasten werden angezeigt. Wähle die Taste aus, die du ersetzen möchtest, und wähle anschließend die C-Taste. Speichere anschließend diese Konfiguration.

Weckmodus

Sobald der Controller mit Ihrem Gerät gekoppelt ist, drücken Sie die Home-Taste, um Ihre Konsole während Ihrer nächsten Sitzungen einzuschalten.

Vibrationssteuerung

Wenn der Controller gekoppelt ist, drücke die T-Taste und das Steuerkreuz oben oder unten, um die Vibrationsintensität anzupassen. Es gibt vier Vibrationsmodi: keine, schwach, mittel und stark.

LED-Steuerung

Drücke die T-Taste und die L3-Taste, um die LEDs um die Joysticks ein- und auszuschalten.
Drücke die T-Taste und doppelklicke die L3-Taste, um die LEDs der A/B/X/Y-Tasten ein- und auszuschalten.
Drücke die T-Taste und die - Taste, um die Helligkeit der LEDs um die Joysticks anzupassen.
Drücke die T-Taste und die + Taste, um den LED-Modus zu ändern. Es gibt vier LED-Modi:
-Dynamischer Regenbogenmodus
-Dynamischer Atmungsmodus
-Einfarbiger Modus
-Einfarbiger dynamischer Modus

Im Einfarbigen oder Einfarbigen dynamischen Modus drücke die T-Taste und den L3-Joystick, um zwischen sieben verschiedenen Farben (Blau, Rot, Grün, Weiß, Orange, Cyan und Lila) zu wechseln.

Makro

Auf PC und Switch kannst du eine Makro-Tastenfolge für die ML- und MR-Tasten aufzeichnen. Du kannst die Funktionen der folgenden Tasten aufzeichnen: ABXY, L1/R1, L2/R2, L3/R3, das Steuerkreuz, den linken und den rechten Stick. Um deine Tasten zu konfigurieren, drücke ML oder MR und dann die „Set“-Taste. Die Pairing-LED blinkt. Du kannst die gewünschte Tastenfolge (A, B, L2, R2 usw.) drücken und anschließend die ML- oder MR-Taste erneut drücken, um die Sequenz zu bestätigen.
Um die Konfiguration abzubrechen, drücke die ML- oder MR-Taste, dann die „Set“-Taste und dann erneut die ML- oder MR-Taste oder halte die „Set“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Turbo

Der Turbomodus ist für die Tastenfunktionen ABXY, L1/R1 und L2/R2 verfügbar. Um den Turbomodus zu aktivieren, drücke die zu bindende Taste und anschließend die T-Taste. Um den Auto-Turbo-Modus zu aktivieren, drücke die gewünschte Taste und anschließend zweimal die T-Taste.
Um die Turbogeschwindigkeit im Auto-Modus anzupassen, halte die T-Taste gedrückt und drücke das linke Steuerkreuz, um die Geschwindigkeit zu verringern, oder das rechte Steuerkreuz, um sie zu erhöhen. Es gibt drei Geschwindigkeiten: 5-mal/Sekunde, 12-mal/Sekunde und 20-mal/Sekunde.
Um den Turbo zurückzusetzen, drücke die T-Taste und die Screenshot-Taste.

Joystick- und Trigger-Kalibrierung

Drücken Sie die ++Taste, die Turbo-Taste und die Home-Taste, um den Controller zu kalibrieren. Die Pairing-LEDs blinken. Drehen Sie beide Joysticks gleichzeitig zwei- bis dreimal langsam und drücken Sie anschließend die Trigger L2 und R2 zwei- bis dreimal langsam.
Drücken Sie die –Taste, um die Kalibrierung zu beenden.

6-Achsen-Gyro-Kalibrierung

Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie die B-Taste, die –Taste und die Home-Taste, um die Gyro-Kalibrierung zu aktivieren. Die Pairing-LED blinkt. Drücken Sie die ++Taste, um die Kalibrierung zu starten, und legen Sie den Controller anschließend auf eine ebene Fläche. Der Kalibrierungsmodus wird nach einer Sekunde automatisch beendet.

Ladeanleitung

Wenn der Controller ausgeschaltet ist, blinken die Pairing-Anzeigen während des Ladevorgangs und erlöschen, sobald der Controller vollständig geladen ist. Ist der Controller eingeschaltet und gekoppelt, blinken die Pairing-Anzeigen während des Ladevorgangs und leuchten dauerhaft, sobald der Controller vollständig geladen ist.

Akku sparen

Drücken Sie die Home-Taste am Controller 3 Sekunden lang, um ihn einzuschalten. Wird der Controller nicht innerhalb einer Minute verbunden, schaltet er sich automatisch aus. Nach der Kopplung schaltet sich der Controller nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Controller entkoppeln

Wenn der Controller eingeschaltet ist, drücken Sie die - Taste und die R3-Taste 5 Sekunden lang, um die aktuelle Bluetooth®-Kopplung zu deaktivieren.

Zurücksetzen

Drücken Sie L3 und R3 5 Sekunden lang, um den Controller auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Bei Problemen mit dem Controller stecken Sie eine Büroklammer oder einen kleinen Gegenstand in die Reset-Taste auf der Rückseite des Controllers.

SICHERHEITSMITTEILUNGEN UND WARNHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Universe® entschieden haben. Für Ihre Sicherheit während der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung sorgfältig zu lesen und für spätere Nachschlagezwecke aufzubewahren.

-  Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheits- und Gesundheitsinformationen in dieser Produktanleitung.
-  **BITTE LESEN SIE DIE BEIGEFÜGTEN ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES GERÄT INSTALLIEREN UND VERWENDEN, DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN UND VERLETZUNGEN, DIE AUS UNSACHGEMÄSSER INSTALLATION ODER VERWENDUNG ENTSTEHEN, BEWAHREN SIE DIESSE ANLEITUNG IMMER BEI IHREM GERÄT AUF, UM SIE SPÄTER KONSULTIEREN ZU KÖNNEN.**
-  **1. Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen - Erstickungs- oder Strangulationsgefahr**
Dieses Gerät kann kleine Teile und ein Kabel enthalten, die für Kinder unter 3 Jahren Erstickungs- oder Strangulationsgefahren darstellen können. Stellen Sie sicher, dass das Produkt, kleine Teile, das Kabel und die Verpackung niemals in Reichweite von kleinen Kindern gelangen.
- 2. Allgemeine Sicherheit und Verwendung - Verletzungsgefahr, elektrischer Schock, Brandgefahr, Verbrennungen oder Schäden am Gerät:**
-  Demontieren Sie das Gerät nicht selbst und versuchen Sie keine Reparaturen durchzuführen. Reparaturen müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Jeder Versuch, dieses Gerät zu öffnen und/oder zu modifizieren, einschließlich des Entfernens von Etiketten, hebt die eingeschränkte Garantie auf.
-  Vermeiden Sie jeden Kontakt des Produkts oder seines Netzkabels mit Flüssigkeiten.

-  Das Produkt enthält magnetische Komponenten. Konsultieren Sie Ihren Arzt, um herauszufinden, ob diese Komponenten Auswirkungen auf ein implantiertes medizinisches Gerät haben können.
-  Radiowellen können elektronische Geräte oder medizinische elektronische Ausrüstungen (wie Herzschrittmacher) beeinträchtigen und zu Störungen und Verletzungen führen. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät verwenden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die drahtlose Netzwerkfunktion (Bluetooth®) verwenden. Verwenden Sie die drahtlose Netzwerkfunktion nicht an Orten, an denen dies verboten ist, wie Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen, oder in der Nähe von Feuermeldern, automatischen Türen und anderen Arten von automatischen Geräten.

Dieses Produkt ist für den Gebrauch im Innen- und Haushaltsbereich bestimmt. Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung:

- Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch zur Reinigung. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
- Verwenden Sie das Gerät nicht und lagern Sie es nicht an schmutzigen oder staubigen Orten, da abnehmbare Teile und elektronische Komponenten beschädigt werden können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht und lagern Sie es nicht bei extremen Temperaturen.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Spritzern oder Flüssigkeiten fern.
- Halten Sie das Gerät von Feuer und Wärmequellen fern. Setzen Sie keine brennenden Gegenstände wie Kerzen in die Nähe. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Hitze.
- Führen Sie keine anderen Gegenstände als die für das Produkt zugelassenen ein.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und vermeiden Sie übermäßige Stöße oder Vibrationen.
- Vermeiden Sie eine längere Verwendung des Geräts. Machen Sie alle 30 Minuten eine kurze Pause.
- Platzieren Sie dieses Gerät nicht auf einer instabilen Oberfläche. Installieren Sie das Produkt nicht auf Regalen oder einer geneigten Oberfläche.
- Installieren Sie das Produkt nicht und schließen Sie es nicht an ein beschädigtes Gerät an. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, die mit dem Gerät geliefert werden.

-  **3. Elektrische Sicherheit - Verletzungsgefahr, elektrischer Schock, Brandgefahr, Verbrennungen oder Schäden am Gerät**
Wie bei vielen elektrischen Geräten besteht bei elektrischen Schocks oder Bränden oder bei Beschädigung Ihrer Konsole oder Ihres Zubehörs Lebensgefahr oder die Gefahr schwerwiegender Verletzungen, wenn Sie die folgenden notwendigen Vorsichtsmaßnahmen nicht beachten. Trennen Sie das Netzkabel während eines Gewitters oder wenn Sie vorhaben, das Produkt längere Zeit nicht zu verwenden. Überprüfen Sie, ob die elektrischen Daten auf dem Typenschild mit denen Ihres Netzwerks übereinstimmen. Andernfalls kontaktieren Sie einen Elektriker. Berühren Sie das Netzkabel oder den Stecker niemals mit nassen Händen. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker.

-  **4. Kabel - Strangulations-, Verletzungs-, elektrische Schock- und Geräteschäden**
Legen Sie das Kabel so, dass niemand (oder kein Tier) versehentlich darüber stolpert oder daran zieht. Stellen Sie sicher, dass es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren bleibt. Wickeln oder binden Sie das Produkt nicht um den Hals, den Kopf, die Arme oder die Beine. Trennen Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie feststellen, dass es einen Geruch nach Verbrennen oder Rauch abgibt. Übermäßige Feuchtigkeit kann zu elektrischen Schocks führen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht mit einem heißen Objekt wie einem Heizkörper in Kontakt kommt.

-  **5. Integrierter Lithium-Ionen-Akku - Verletzungsgefahr**
Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Lesen und befolgen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen zur Verwendung und zum Laden des Akkus sorgfältig. Manipulieren Sie keinen beschädigten oder undichten Akku. Versuchen Sie niemals, den Akku zu öffnen, zu zerdrücken, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Wenn Batterieflüssigkeit austritt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Wenn die Flüssigkeit auf Ihre Kleidung, Haut oder Augen gelangt, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit klarem Wasser ab und konsultieren Sie einen Arzt.

- 6. Entsorgung**
Beachten Sie die Sicherheitsregeln bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE).

-  **7. Gesundheitswarnung / RSI-Syndrom: Verletzungen durch wiederholte Bewegungen und Augenbelastung.**
Nach einigen Stunden können Videospiele Muskeln, Handgelenke, Haut oder Augen reizen.

RSI steht für "Repetitive Strain Injury". Das RSI-Syndrom tritt aufgrund kleiner, ständig wiederholter Bewegungen auf. Typische Symptome sind Schmerzen in Fingern, Handgelenken, Armen oder Nacken. Wenn Sie Schmerzen, Taubheit oder Schwäche in diesen Körperpartien verspüren, konsultieren Sie sofort einen Arzt. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizung oder Augenbelastung zu vermeiden:

- Vermeiden Sie zu lange Spielzeiten. Eltern sollten sicherstellen, dass ihre Kinder angemessene Zeiträume spielen.
- Selbst wenn Sie glauben, es nicht zu brauchen, machen Sie alle 15 Minuten eine Pause von 10 bis 15 Minuten, stehen Sie auf und gehen Sie ein wenig.
- Wenn Sie Ermüdung oder Schmerzen in Händen, Handgelenken, Armen oder Augen verspüren, hören Sie auf zu spielen und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie wieder spielen.
- Wenn Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder Augen beim Spielen oder danach schmerzen, hören Sie auf zu spielen und konsultieren Sie einen Arzt.

Beim Spielen eines Videospiels:

- Sitzen Sie oder stehen Sie so weit wie möglich vom Bildschirm entfernt.
- Spielen Sie auf dem kleinsten verfügbaren Bildschirm.
- Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder Ruhe brauchen.
- Spielen Sie in einem gut beleuchteten Raum.
- Machen Sie alle 15 Minuten eine Pause von 15 Minuten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Dieses Produkt hat eine beschränkte Garantie von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum, vorausgesetzt, es liegt ein Kaufnachweis vor. Um eine Reparatur im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, legen Sie das Produkt und den Kaufnachweis (z. B. einen Kassensbon oder eine Rechnung) bei Ihrem Händler vor. Bitte beachten Sie die Bedingungen und Erweiterungen auf unserer Website www.universeofgamers.com/conditions-générales-de-vente.

KABELLOSE SPEZIFIKATIONEN EU

Frequenzbereich: 2402-2480MHz (Bluetooth®)

Maximale PIRE: 0,384dBm

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt IUP, dass der Funkanlagentyp kabelloser Controller XHD-9017 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.universeofgamers.com/documentation



[Europäische Union] Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollte, sondern gemäß den nationalen Gesetzen und der Richtlinie 2012/19/EU in einem geeigneten Sammelzentrum zur Wiederverwertung abgegeben werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung schützen natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Für weitere Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre Gemeinde, Ihren Müllabfuhrdienst oder den Laden, in dem Sie es gekauft haben. Je nach nationalen Gesetzen können Strafen für unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle verhängt werden. [Andere Länder außerhalb der Europäischen Union] Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Zur Entsorgung dieser Produkte sollten Sie sich an die geltenden nationalen Gesetze oder andere Vorschriften Ihres Landes für die Behandlung von Elektro- und Elektronikgeräten sowie gebrauchten Batterien halten.




Universe erklärt, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Das vollständige Konformitätszertifikat finden Sie unter www.universeofgamers.com/documentation.

Unsere Firma behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung zu ändern.



Walli

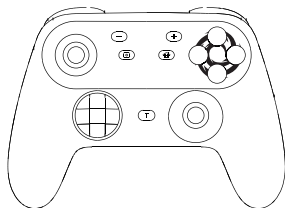


Número de modelo : XHD-9017

**Manual de usuario del controlador inalámbrico
Walli, compatible con múltiples plataformas**

Descripción del producto

El mando inalámbrico Walli es compatible con Switch™, PS3™, PC, Android™ e iOS™. Sus dos botones traseros programables, giroscopio y modo Turbo te permiten disfrutar al máximo de todos tus juegos. Su alcance de 8 metros es ideal para jugar en cualquier lugar sin restricciones.

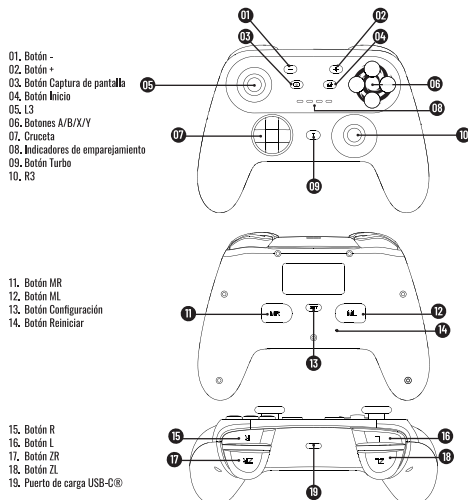

Accesorios incluidos

- 1 mando inalámbrico
- 1 cable de carga USB-A a USB-C® 1,8m
- 1 manual de usuario

Parámetros del producto

Voltaje de carga: 5 V CC/0,5A
Corriente de funcionamiento: 130-170 mA
Corriente de vibración: 210-250 mA
Tiempo de uso: 10 horas (sin vibración)
Tiempo de carga: 2-2,5 horas
Voltaje de uso: 3,7 V CC/0,5A
Corriente en espera: 6 µA
Corriente/voltaje de carga: 500 mA
Capacidad de la batería: 600 mAh
Tiempo en espera: 60 días (tras una carga completa)
Peso del producto: 211 g

Conexión

SWITCH / SWITCH 2

Con cable: Conecta el puerto USB-A del cable a la base de la Switch y el puerto USB-C del cable de carga al mando. Pulsa el botón Inicio del mando. El mando se conectará automáticamente a la consola y el LED de emparejamiento se iluminará fijo. Si el mando no se conecta automáticamente, debes configurarlo en la Switch. Para ello, ve a la configuración de la consola, selecciona "Mandos y sensores" y luego "Conexiones cableadas del mando Pro".

Inalámbrico: En la configuración de la Switch, selecciona "Mandos y sensores" y luego "Cambiar estilo/orden del mando". Con el mando apagado, mantén pulsado el botón Inicio durante 3 segundos. El indicador de emparejamiento parpadeará. Una vez completada la conexión, el indicador permanecerá fijo y el mando vibrará.

ANDROID

Inalámbrico: Pulsa el botón B y el botón Inicio para acceder al modo de emparejamiento de Android. Los indicadores de emparejamiento parpadearán. Activa el Bluetooth® en tu dispositivo móvil, busca el dispositivo "Gamepad" y haz clic para conectar. La conexión se habrá realizado correctamente cuando el LED de emparejamiento se mantenga fijo. Presione L3 y R3 para habilitar/deshabilitar el modo mouse.

PC

Con cable: Conecte el cable entre el mando y la PC. Pulse el botón Inicio para activar el emparejamiento. Una vez conectado en modo de entrada, el LED de emparejamiento 2 parpadeará. Para cambiar el mando a modo de entrada, pulse los botones + y - del mando durante 5 segundos. El LED de emparejamiento 3 parpadeará. En el modo cableado, el LED de emparejamiento parpadeará cuando el controlador se está cargando y permanece fijo cuando el controlador está cargado.

Inalámbrico: Con el mando apagado, pulse el botón R1 y el botón Inicio para acceder al modo de emparejamiento con PC; las luces de emparejamiento parpadearán. En la PC, active la búsqueda de Bluetooth® y seleccione "Mando inalámbrico Xbox"; a continuación, haga clic en Emparejar. La conexión se habrá realizado correctamente cuando el LED de emparejamiento parpadee.

PS3

La primera conexión siempre debe ser con cable. Encienda la PS3 y, a continuación, el mando con el botón Inicio. El LED de emparejamiento parpadeará y permanecerá fijo una vez conectado. Podrá utilizar el mando desconectando el cable y la función de activación funcionará.

SMART TV / STEAM DECK / TESLA

Con el mando apagado, pulsa el botón R y el botón Inicio hasta que los LED de emparejamiento parpadeen de izquierda a derecha. Busca un nuevo accesorio Bluetooth® en tu dispositivo y selecciona "Mando inalámbrico Xbox". Si la conexión es correcta, el segundo LED de emparejamiento permanecerá fijo. Solo se podrán jugar juegos compatibles con mandos externos.

Configurar un botón de captura de pantalla como funcionalidad de chat

Para configurar un botón del mando como funcionalidad de chat, accede a la configuración de Switch 2 (engranaje), luego al menú Accesibilidad y luego al menú Configuración de botones. Aparecerán los botones del mando; selecciona el botón que quieras reemplazar y luego el botón C. Guarda la configuración.

Modo de activación

Una vez que el mando esté emparejado con tu dispositivo, pulsa el botón de inicio para encender la consola en tus próximas partidas.

Control de vibración

Una vez emparejado el mando, pulsa el botón T y la cruceta arriba o abajo para ajustar la intensidad de la vibración. Hay cuatro modos de vibración: ninguno, bajo, medio y alto.

Control de LED

Pulsa el botón T y el botón L3 para encender o apagar los LED de los joysticks.

Pulsa el botón T y haz doble clic en el botón L3 para encender o apagar los LED de los botones A/B/X/Y.

Pulsa el botón T y el botón - para ajustar el brillo de los LED de los joysticks.

Pulsa el botón T y el botón + para cambiar el modo de los LED. Hay 4 modos de LED:

- Modo Arcoiris Dinámico
- Modo Respiración Dinámica
- Modo Monocromático
- Modo Dinámico Monocromático

En el modo monocromático o dinámico monocromático, pulsa el botón T y el joystick L3 para alternar entre 7 colores diferentes (azul, rojo, verde, blanco, naranja, cian y morado).

Macro

En PC y Switch, puedes grabar una secuencia de macros con los botones ML o MR. Puedes grabar las funciones de los siguientes botones: ABXY, L1/R1, L2/R2, L3/R3, la cruceta, el joystick izquierdo y el joystick derecho. Para configurar los botones, pulsa ML o MR y luego el botón "Set". El LED de emparejamiento parpadeará. Puedes pulsar la secuencia de botones que quieras enlazar (A, B, L2, R2, etc.), a continuación, pulsar de nuevo el botón ML o MR para confirmar la secuencia.

Para cancelar la configuración, pulsa el botón ML o MR, luego el botón "Set" y, a continuación, vuelve a pulsar el botón ML o MR, o mantén pulsado el botón "Set" durante 5 segundos.

Turbo

El modo Turbo está disponible para las funciones de los botones: ABXY, L1/R1, L2/R2. Para activar el Turbo, pulsa la tecla que quieras enlazar y, a continuación, el botón T. Para activar el modo Turbo Automático, pulsa la tecla que quieras asignar y, a continuación, pulsa el botón T dos veces.

Para ajustar la velocidad del Turbo en el modo Automático, mantén pulsado el botón T y pulsa la cruceta izquierda para disminuirla o la derecha para aumentarla. Hay tres velocidades: 5 veces por segundo, 12 veces por segundo y 20 veces por segundo.

Para reiniciar el Turbo, pulsa el botón T y el botón de captura de pantalla.

Calibración del joystick y el gatillo

Presione el botón +, el botón Turbo y el botón Inicio para calibrar el mando. Los LED de emparejamiento parpadearán. Gire ambos joysticks simultáneamente de 2 a 3 veces lentamente y luego presione los gatillos L2 y R2 lentamente de 2 a 3 veces.

Presione el botón - para salir de la calibración.

Calibración del giroscopio de 6 ejes

Con el mando apagado, presione el botón B, el botón - y el botón Inicio para activar la calibración del giroscopio. La luz de emparejamiento parpadeará. Presione el botón + para comenzar la calibración y luego coloque el mando sobre una superficie plana. El modo de calibración finalizará automáticamente después de un segundo.

Instrucciones de carga

Cuando el mando está apagado, los indicadores de emparejamiento parpadearán durante la carga y se apagan cuando la carga está completa. Cuando el mando está encendido y emparejado, los indicadores de emparejamiento parpadearán durante la carga y permanecen fijos cuando la carga está completa.

Ahorro de batería

Pulse el botón Inicio del mando durante 3 segundos para encenderlo. Si no se conecta en 1 minuto, se apagará automáticamente. Una vez emparejado, se apagará automáticamente tras 5 minutos de inactividad.

Desemparejamiento del mando

Con el mando encendido, pulse el botón - y el botón R3 durante 5 segundos para desactivar el emparejamiento Bluetooth® actual.

Restablecer

Pulse L3 y R3 durante 5 segundos para restablecer el mando a la configuración de fábrica.

Si el mando tiene problemas, inserte un clip u otro objeto pequeño en el botón de reinicio situado en la parte posterior.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Gracias por elegir un producto Universe®. Para su seguridad durante el uso de este producto, le recomendamos que lea atentamente este manual y lo conserve para consultas futuras.

-  Este símbolo identifica información sobre seguridad y salud en esta guía de producto.
-  ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR ESTE APARATO, LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS. EL FABRICANTE NO PUEDE SER RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y LESIONES DERIVADOS DE UNA INSTALACIÓN O USO INCORRECTOS. MANTENGA SIEMPRE ESTE MANUAL CON SU APARATO PARA FUTURAS REFERENCIAS.
-  1. Seguridad para niños y personas vulnerables - Riesgo de asfixia o estrangulamiento
Este dispositivo puede contener piezas pequeñas y un cable que representan un riesgo de asfixia o estrangulamiento para niños menores de 3 años. Asegúrese de nunca dejar el producto, las piezas pequeñas, el cable y el embalaje al alcance de niños pequeños.
-  2. Seguridad general y uso - Riesgo de lesiones, descarga eléctrica, incendio, quemaduras o daño al aparato
No desmonte el aparato usted mismo y no intente realizar reparaciones. Cualquier reparación debe ser realizada por personal cualificado. Cualquier señal de intento de apertura y/o modificación de este aparato, incluyendo cualquier desprendimiento, perforación o retirada de etiquetas, anulará la garantía limitada.
-  Evite el contacto del producto o su cable de alimentación con líquidos.
-  El producto contiene componentes magnéticos. Consulte a su médico para determinar si estos componentes pueden afectar a un dispositivo médico implantado.
-  Las ondas de radio pueden afectar a dispositivos electrónicos o equipos médicos electrónicos (por ejemplo, marcapasos) y pueden causar fallos y lesiones. Si utiliza un marcapasos u otro dispositivo médico, consulte a su médico antes de utilizar la función de red inalámbrica (Bluetooth®). No utilice la función de red inalámbrica en lugares donde su uso esté prohibido, como hospitales u otros establecimientos médicos, o cerca de alarmas de incendios, puertas automáticas y otros tipos de dispositivos automáticos.

Este producto está destinado solo para uso doméstico y en interiores. Siga las instrucciones de este manual:

- Use solo un paño seco para la limpieza. No utilice productos abrasivos, esponjas abrasivas, solventes u objetos metálicos.
- No utilice ni guarde el aparato en áreas sucias o polvorientas, ya que las piezas extraíbles y los componentes electrónicos pueden dañarse.
- No utilice ni guarde el aparato a temperaturas extremas.
- Mantenga el aparato alejado de la humedad, salpicaduras o líquidos.
- Mantenga el aparato alejado del fuego y de fuentes de calor. No lo exponga directamente a la luz solar y a fuentes de calor.
- No inserte objetos que no estén autorizados para el producto.
- No coloque objetos pesados sobre el aparato y evite golpes o vibraciones excesivas.
- Evite el uso prolongado del aparato. Tómese un descanso cada 30 minutos.
- No coloque este aparato en una superficie inestable. No instale el producto en estantes o en una superficie inclinada.
- No instale ni conecte el producto a un dispositivo dañado. Siga cuidadosamente las instrucciones de uso proporcionadas con el dispositivo.

3. Seguridad eléctrica - Riesgo de lesiones, descarga eléctrica, incendio, quemaduras o daño al aparato
Al igual que con muchos dispositivos eléctricos, corre el riesgo de sufrir lesiones graves o poner en peligro su vida debido a descargas eléctricas, incendios o daños a su consola o accesorio si no toma las precauciones necesarias. Desenchufe el cable de alimentación durante una tormenta o si planea no usar el producto durante un periodo prolongado. Asegúrese de que los datos eléctricos en la placa de identificación coincidan con los de su red. Si no es así, contacte a un electricista. Nunca toque el cable de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas. Nunca tire del cable de alimentación para desconectar el aparato. Tire siempre del enchufe.

4. Cable - Riesgo de estrangulamiento, lesiones, descarga eléctrica y daño al aparato
Coloque el cable de manera que nadie (o ningún animal) pueda tropezar con él o tirar de él accidentalmente. Asegúrese de mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas. No enrolle ni ate el producto alrededor del cuello, la cabeza, los brazos o las piernas. Desconecte inmediatamente el aparato si nota un olor a quemado o humo. La humedad excesiva puede causar descargas eléctricas. Asegúrese de que el cable no esté en contacto con un objeto caliente, como un radiador.

5. Batería secundaria de litio integrada - Riesgo de lesiones
Este producto contiene una batería recargable de ion de litio. Antes de utilizar este producto, lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones relacionadas con el uso y la carga de la batería. No maneje la batería si está dañada o tiene fugas. Nunca intente abrir, aplastar, calentar o prender fuego a la batería. En caso de fuga de líquido de la batería, deje de usar el producto de inmediato. Si el líquido se derrama sobre su ropa, piel o entra en contacto con sus ojos, enjuague inmediatamente el área afectada con agua limpia y consulte a un médico.

6. Eliminación
Cumpla con las normas de seguridad al desechar Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (REEE).

7. Advertencia de salud / Síndrome de LMR: Lesiones por movimientos repetitivos y fatiga ocular.
Después de algunas horas, los videojuegos pueden irritar los músculos, las muñecas, la piel o los ojos. LMR significa "Lesión por Movimientos Repetitivos". El síndrome de LMR se produce debido a pequeños movimientos repetitivos constantes. Los síntomas típicos incluyen dolor en los dedos, muñecas, brazos o cuello. Si siente dolor, entumecimiento o debilidad en estas partes del cuerpo, consulte a un médico de inmediato. Siga las siguientes instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación de la piel o fatiga ocular:

- Evite sesiones de juego demasiado largas. Se recomienda a los padres asegurarse de que sus hijos jueguen durante periodos adecuados.
- Aunque no sienta la necesidad, haga una pausa de 10 a 15 minutos cada hora de juego, levántese y camine un poco.
- Si siente fatiga o dolor en las manos, muñecas, brazos o ojos, deje de jugar y descance durante varias horas antes de volver a jugar.
- Si tiene las manos, muñecas, brazos o ojos doloridos durante o después del juego, deje de jugar y consulte a un médico.

Cuando juegue a un videojuego:

- Siéntese o párese lo más lejos posible de la pantalla.
- Juegue en la pantalla más pequeña disponible.
- No juegue si está cansado o necesita descanso.
- Juegue en una habitación bien iluminada.
- Haga una pausa de 15 minutos cada hora.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Este producto tiene una garantía limitada de dos (2) años a partir de la fecha de compra, con la presentación de una prueba de compra. Para obtener la reparación de un producto bajo esta garantía, presente el producto y su prueba de compra (es decir, un recibo o factura) a su distribuidor. Consulte las condiciones y prórrogas en nuestro sitio web www.universeofgamers.com/conditions-generales-de-vente.

ESPECIFICACIONES INALÁMBRICAS UE

Gama de frecuencias: 2402-2480MHz (Bluetooth®)
EIRP máxima : 0.38dBm

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, TUP declara que el tipo de equipo radioeléctrico controlador de videojuegos inalámbrico XHD-9017 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.universeofgamers.com/documentation



[Unión Europea] Este símbolo significa que este producto, al final de su vida útil, no debe desecharse con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un centro de recogida adecuado para su reciclaje, de acuerdo con la legislación nacional y la Directiva 2012/19/UE. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su ayuntamiento, servicio de recogida de basuras o la tienda donde lo compró. Según la legislación nacional, pueden aplicarse sanciones por una eliminación incorrecta de estos residuos. [Otros países fuera de la Unión Europea] Estos símbolos solo son válidos dentro de la Unión Europea. Para desechar estos productos, cumpla con la legislación nacional aplicable u otros reglamentos de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos y baterías usadas.




Universe declara que este producto cumple con los criterios esenciales y otras disposiciones de las directivas europeas aplicables. La declaración completa de conformidad está disponible en la dirección www.universeofgamers.com/documentation.

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.



Walli

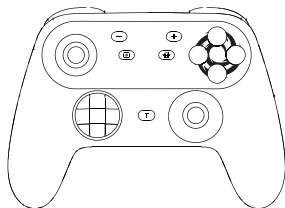


Numero modello : XHD-9017

**Manuale utente per il controller wireless Walli,
compatibile multiplatforma**

Descrizione del prodotto

Il controller wireless Walli è compatibile con Switch™, PS3™, PC, Android™ e iOS™. I suoi due pulsanti posteriori programmabili, il giroscopio e la modalità Turbo ti permettono di goderti appieno tutti i tuoi giochi. La portata di 8 metri è ideale per giocare ovunque senza limitazioni.

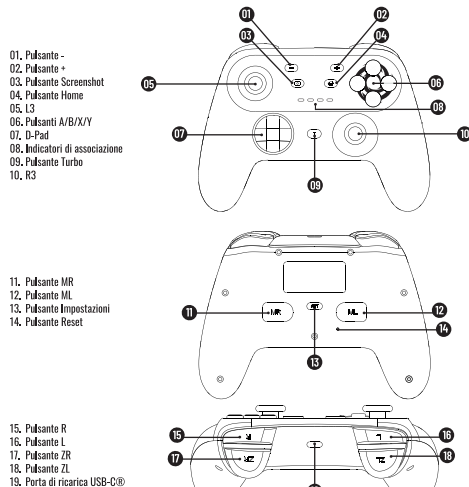

Accessori inclusi

- 1 Controller wireless
- 1 Cavo di ricarica da USB-A a USB-C® 1,9m
- 1 Manuale utente

Parametri del prodotto

Tensione di carica: DC5V/0,5A
Corrente di funzionamento: 130-170mA
Corrente di vibrazione: 210-250mA
Tempo di utilizzo: 10 ore (senza vibrazione)
Tempo di ricarica: 2-2,5 ore
Tensione di utilizzo: DC3,7V/0,5A
Corrente di standby: 6µA
Corrente/tensione di carica: 500mA
Capacità della batteria: 600mAh
Tempo di standby: 60 giorni (dopo una carica completa)
Peso del prodotto: 211g

Connessione

SWITCH / SWITCH 2

Cablato: Collega la porta USB-A del cavo alla dock Switch e la porta USB-C del cavo di ricarica al controller. Premi il tasto Home sul controller. Il controller si connetterà automaticamente alla console e il LED di associazione sarà acceso fisso. Se il controller non si connette automaticamente, devi configurarlo su Switch andando alle impostazioni della console, "Controller e sensori", quindi "Connessioni cablate del Pro Controller".

Wireless: Nelle impostazioni di Switch, seleziona "Controller e sensori", quindi "Cambia stile/ordine del controller". Con il controller spento, tieni premuto il tasto Home per 3 secondi. Il LED di associazione lampeggerà. Una volta completata la connessione, il LED rimarrà acceso fisso e il controller vibrerà.

ANDROID

Wireless: Premi il tasto B e il tasto Home per accedere alla modalità di associazione Android. Il LED di associazione lampeggerà. Abilita il Bluetooth® sul tuo dispositivo mobile, trova il dispositivo "Gamepad" e clicca per connetterlo. La connessione è avvenuta correttamente quando il LED di associazione rimane acceso fisso. Premere L3 e R3 per abilitare/disabilitare la modalità mouse.

PC

Cablato: Collega il cavo tra il controller e il PC. Premi il tasto Home per attivare l'associazione del controller. Una volta connesso in modalità Input, il LED di associazione 2 del controller lampeggerà. Per passare alla modalità Input, premi i tasti + e - sul controller per 5 secondi. Il LED di associazione 3 del controller lampeggerà. In modalità cablata, il LED di associazione lampeggia quando il controller è in carica e rimane fisso quando il controller è carico.

Wireless: Quando il controller è spento, premi il tasto R1 e il tasto Home per accedere alla modalità di associazione PC; le spie di associazione lampeggeranno. Sul PC, attiva la ricerca Bluetooth® e seleziona "Controller Wireless Xbox", quindi fai clic su Associa. La connessione è avvenuta correttamente quando il LED di associazione lampeggia.

PS3

La prima connessione deve essere sempre cablata. Accendi la PS3, quindi il controller utilizzando il tasto Home. Il LED di associazione lampeggerà e rimarrà fisso una volta connesso. Il controller può quindi essere utilizzato rimuovendo il cavo e la funzione di riattivazione sarà attiva.

SMART TV / STEAM DECK / TESLA

Quando il controller è spento, premi il tasto R e il tasto Home finché i LED di associazione non lampeggiano da sinistra a destra. Cerca un nuovo accessorio Bluetooth® sul tuo dispositivo e seleziona "Controller Wireless Xbox". Se la connessione è riuscita, il secondo LED di associazione rimarrà acceso fisso. È possibile giocare solo con giochi compatibili con controller esterni.

Configurare un pulsante per lo screenshot come funzionalità Chat

Per configurare un pulsante del controller come funzionalità Chat, accedi alle impostazioni di Switch 2 (Ingranaggio), quindi al menu Accessibilità e infine al menu Configurazione pulsanti. Appariranno i pulsanti del controller; seleziona il pulsante che desideri sostituire, quindi seleziona il pulsante C. Quindi, salva questa configurazione.

Modalità di riattivazione

Una volta associato il controller al dispositivo, premi il tasto Home per accendere la console durante le sessioni successive.

Controllo vibrazione

Quando il controller è associato, premi il pulsante T e la croce direzionale su o giù per regolare l'intensità della vibrazione. Sono disponibili quattro modalità di vibrazione: nessuna, bassa, media e alta.

Controllo LED

Premi il pulsante T e il pulsante L3 per accendere/spegnere i LED intorno ai joystick.

Premi il pulsante T e fai doppio clic sul pulsante L3 per accendere/spegnere i LED dei pulsanti A/B/X/Y.

Premi il pulsante T e il pulsante - per regolare la luminosità dei LED intorno ai joystick.

Premi il pulsante T e il pulsante + per cambiare la modalità LED. Sono disponibili 4 modalità LED:

- Modalità arcobaleno dinamica
- Modalità respirazione dinamica
- Modalità monocolora
- Modalità dinamica monocolora

In modalità monocolora o dinamica monocolora, premi il pulsante T e il joystick L3 per scorrere tra 7 colori diversi (blu, rosso, verde, bianco, arancione, ciano e viola).

Macro

Su PC e Switch, è possibile registrare una sequenza di pulsanti Macro sui pulsanti ML e MR. È possibile registrare le funzioni dei seguenti pulsanti: ABXY, L1/R1, L2/R2, L3/R3, la croce direzionale, lo stick sinistro e lo stick destro. Per configurare i pulsanti, premere ML o MR, quindi premere il pulsante "Set". Il LED di associazione lampeggerà. È possibile premere la sequenza di pulsanti che si desidera associare (A, B, L2, R2, ecc.) e quindi premere nuovamente il pulsante ML o MR per confermare la sequenza.

Per annullare la configurazione, premere il pulsante ML o MR, quindi il pulsante "Set", quindi premere nuovamente il pulsante ML o MR, oppure tenere premuto il pulsante "Set" per 5 secondi.

Turbo

La modalità Turbo è disponibile per le funzioni dei pulsanti: ABXY, L1/R1, L2/R2. Per attivare il Turbo, premere il tasto che si desidera associare, quindi premere il pulsante T. Per attivare la modalità Turbo Auto, premi il tasto che desideri associare, quindi premi due volte il tasto T.

Per regolare la velocità del Turbo in modalità Auto, tieni premuto il tasto T e premi la croce direzionale sinistra per diminuire la velocità o quella destra per aumentarla. Sono disponibili tre velocità: 5 volte al secondo, 12 volte al secondo e 20 volte al secondo.

Per reimpostare il Turbo, premi il tasto T e il pulsante per gli screenshot.

Calibrazione di joystick e grilletti

Premi il pulsante +, il pulsante Turbo e il pulsante Home per calibrare il controller. I LED di associazione lampeggeranno. Ruota lentamente entrambi i joystick contemporaneamente per 2 o 3 volte, quindi premi lentamente i grilletti L2 e R2 per 2 o 3 volte.

Premi il pulsante - per uscire dalla calibrazione.

Calibrazione del giroscopio a 6 assi

Quando il controller è spento, premi il pulsante B, il pulsante - e il pulsante Home per attivare la calibrazione del giroscopio. La spia di associazione lampeggerà. Premi il pulsante + per iniziare la calibrazione, quindi posiziona il controller su una superficie piana. La modalità di calibrazione terminerà automaticamente dopo un secondo.

Istruzioni per la ricarica

Quando il controller è spento, gli indicatori di associazione lampeggiano durante la ricarica e si spengono a carica completa. Quando il controller è acceso e associato, gli indicatori di associazione lampeggiano durante la ricarica e rimangono fissi a carica completa.

Risparmio energetico

Premere il tasto Home sul controller per 3 secondi per accenderlo. Se il controller non si connette entro 1 minuto, si spegnerà automaticamente. Una volta associato, il controller si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

Disassociazione del controller

Quando il controller è acceso, premere il tasto - e il tasto R3 per 5 secondi per disattivare l'associazione Bluetooth® corrente.

Ripristino

Premere L3 e R3 per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del controller. In caso di problemi con il controller, inserire una graffetta o un piccolo oggetto nel pulsante di reset sul retro del controller.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Grazie per aver scelto un prodotto Universe®. Per la vostra sicurezza durante l'uso di questo prodotto, vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per consultarlo in seguito.

 Questo simbolo identifica informazioni relative alla sicurezza e alla salute in questa guida del prodotto.

 **PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO, LEGGETE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI FORNITE. IL PRODUTTORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER DANNI O LESIONI DERIVANTI DA UNA INSTALLAZIONE O UTILIZZO IMPROPRIO. CONSERVATE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME AL VOSTRO DISPOSITIVO PER POTERLE CONSULTARE SUCCESSIVAMENTE.**

- 1. Sicurezza per bambini o persone vulnerabili - Rischio di soffocamento o strangolamento**
 Questo dispositivo può contenere piccoli componenti e un cavo che rappresenta un rischio di soffocamento o strangolamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni. Assicuratevi di non lasciare mai il prodotto, i piccoli componenti, il cavo e l'imballaggio alla portata dei bambini piccoli.
- 2. Sicurezza generale e uso - Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni al dispositivo**
 Non smontare il dispositivo da soli e non cercare di effettuare riparazioni. Eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato. Qualsiasi segno di tentativo di apertura e/o modifica di questo dispositivo, compreso distacco, perforazione o rimozione di etichette, annullerebbe la garanzia limitata.
 Evitare il contatto del prodotto o del suo cavo di alimentazione con liquidi.
 Il prodotto contiene componenti magnetici. Consultare un medico per verificare se questi componenti possono influire su dispositivi medici impiantabili.
 Le onde radio possono influenzare dispositivi elettronici o attrezzature elettroniche mediche (ad esempio pacemaker) e possono causare malfunzionamenti e lesioni. Se si utilizza un pacemaker o qualsiasi altro dispositivo medico, consultare un medico prima di utilizzare la funzione di rete wireless (Bluetooth®). Non utilizzare la funzione di rete wireless nei luoghi in cui è vietato, come ospedali o altre strutture mediche o vicino a allarmi antincendio, porte automatiche e altri tipi di apparecchiature automatiche.

Questo prodotto è destinato all'uso domestico e interno. Seguire le istruzioni di questo manuale:

- Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia. Non utilizzare prodotti abrasivi, spugne abrasive, solventi o oggetti metallici.
- Non utilizzare né conservare l'apparecchio in zone sporche o polverose in quanto le parti rimovibili e i componenti elettronici potrebbero danneggiarsi.
- Non utilizzare né conservare l'apparecchio a temperature estreme.
- Mantenere l'apparecchio lontano da fonti di umidità, schizzi o liquidi.
- Mantenere l'apparecchio lontano da fuoco e fonti di calore. Assicurarsi di non posizionare oggetti infiammabili, come candele accese, nelle vicinanze. Non esporlo direttamente ai raggi del sole e alle fonti di calore.
- Non inserire oggetti diversi da quelli autorizzati per il prodotto.
- Non posizionare oggetti pesanti sull'apparecchio e evitare colpi o vibrazioni eccessive.
- Evitare un uso prolungato dell'apparecchio. Prendere una breve pausa ogni 30 minuti.
- Non posizionare questo apparecchio su una superficie instabile. Non installare il prodotto su ripiani o su una superficie inclinata.
- Non installare né collegare il prodotto a un'apparecchiatura danneggiata. Seguire attentamente le istruzioni fornite con l'apparecchio.

3. Sicurezza elettrica - Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni al dispositivo
Come per molti dispositivi elettrici, c'è il rischio di lesioni gravi o di mettere a repentaglio la propria vita in caso di scarica elettrica o incendio o danneggiamento della console o dell'accessorio se non si prendono le precauzioni necessarie. Scollegare il cavo di alimentazione durante un temporale o se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo. Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta corrispondano a quelli della rete. In caso contrario, contattare un elettricista. Non toccare mai il cavo di alimentazione o la spina con le mani bagnate. Non tirare mai il cavo di alimentazione per staccare l'apparecchio. Tirare sempre la spina.

4. Cavo - Rischio di strangolamento, lesioni, scosse elettriche e danni al dispositivo
Posizionare il cavo in modo che nessuno (o nessun animale) possa inciamparvi o tirarvi accidentalmente. Assicurarsi di tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non avvolgere o annodare il prodotto intorno al collo, alla testa, alle braccia o alle gambe. Scollegare immediatamente l'apparecchio se si avverte odore di bruciato o fumo. L'umidità eccessiva può causare scosse elettriche. Accertarsi che il cavo non entri in contatto con oggetti caldi come un radiatore.

5. Batteria al litio secondaria integrata - Rischio di lesioni
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile al litio. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni relative all'uso e alla ricarica della batteria. Non maneggiare la batteria se è danneggiata o sta perdendo. Non cercare mai di aprire, schiacciare, riscaldare o incendiare la batteria. In caso di perdita di liquido dalla batteria, interrompere immediatamente l'uso del prodotto. Se il liquido si versa su vestiti, pelle o occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.

6. Smaltimento
Rispettare le norme di sicurezza durante lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

7. Avvertenza sulla salute / Sindrome LMR: Lesioni da movimenti ripetitivi e affaticamento degli occhi.
Dopo alcune ore, i videogiochi possono irritare muscoli, polsi, pelle e occhi. LMR sta per "Lesione da Movimenti Ripetitivi". La sindrome LMR si manifesta a seguito di piccoli movimenti ripetitivi costanti. Sintomi tipici includono dolori alle dita, ai polsi, alle braccia o al collo. In caso di dolori, intorpidimenti o debolezza in queste parti del corpo, consultare un medico il prima possibile.

Seguire le seguenti istruzioni per evitare problemi come la tendinite, la sindrome del tunnel carpale, l'irritazione della pelle o l'affaticamento degli occhi:

- Evitare sessioni di gioco troppo lunghe. Si consiglia ai genitori di assicurarsi che i loro figli giochino per periodi appropriati.
- Anche se non si ritiene di averne bisogno, fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora di gioco, alzarsi e fare una breve passeggiata.
- Se si avverte affaticamento o dolore alle mani, ai polsi, alle braccia o agli occhi, interrompere il gioco e riposare per diverse ore prima di riprendere a giocare.
- Se si avverte dolori alle mani, ai polsi, alle braccia o agli occhi durante o dopo il gioco, interrompere il gioco e consultare un medico.

Quando si gioca a un videogioco:

- Sedersi o stare il più lontano possibile dallo schermo.
- Giocare sullo schermo più piccolo disponibile.
- Non giocare se si è stanchi o si ha bisogno di riposo.
- Giocare in una stanza ben illuminata.
- Fare una pausa di 15 minuti ogni ora.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di due (2) anni dalla data di acquisto, con presentazione di prova d'acquisto. Per ottenere la riparazione di un prodotto in garanzia, presentare il prodotto e la prova d'acquisto (cioè uno scontrino o una fattura) presso il proprio rivenditore. Si prega di consultare le condizioni e le estensioni sul nostro sito web www.universeofgamers.com/conditions-générales-de-vente.

SPECIFICHE WIRELESS UE

Gamma di frequenza: 2402-2480MHz (Bluetooth®)
EIRP massima : 0.38dBm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, IUP, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio controller per videogiochi senza fili XHD-9017 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo Internet: www.universeofgamers.com/documentation



[Unione europea] Questo simbolo indica che questo prodotto, giunto a fine vita, non deve essere gettato tra i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato in un apposito centro di raccolta per il riciclo, conformemente alla legislazione nazionale e alla direttiva 2012/19/UE. Uno smaltimento e riciclo adeguati contribuiscono a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sulla discarica e il riciclo di questo prodotto, contattare il proprio comune, il servizio di raccolta rifiuti o il negozio dove è stato acquistato. Secondo la legislazione nazionale, possono essere applicate sanzioni in caso di smaltimento improprio di questi rifiuti.


[Altri paesi al di fuori dell'Unione Europea] Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione europea. Per smaltire questi prodotti, è necessario rispettare la legislazione nazionale applicabile o altri regolamenti del proprio paese per il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie usate.

Univere dichiara che questo prodotto è conforme ai criteri essenziali e alle altre disposizioni delle direttive europee applicabili. L'intera dichiarazione di conformità è disponibile su www.universeofgamers.com/documentation.

La nostra azienda si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso.



WALLI

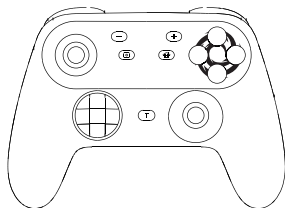


Modelnummer : XHD-9017


Gebruiksaanwijzing voor de Walli draadloze controller, compatibel met meerdere platforms

Productomschrijving


De **Walli draadloze controller** is compatibel met Switch™, PS3™, pc, Android™ en iOS™. Dankzij de twee programmeerbare knoppen aan de achterkant, de gyroscoop en de turbomodus kun je optimaal genieten van al je games. Het bereik van 8 meter is ideaal om overal en zonder beperkingen te spelen.

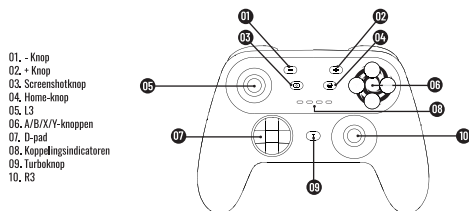

- 11 - MR-knop
12 - ML-knop
13 - Instellingenknop
14 - Resetknop

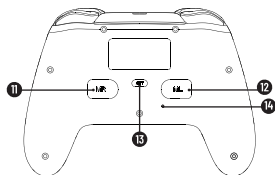

- 15 - R-knop
16 - L-knop
17 - ZR-knop
18 - ZL-knop
19 - USB-C®-oplaadpoort



Meegeleverde accessoires

- 1 draadloze controller
- 1 USB-A naar USB-C® oplaadkabel 1,9m
- 1 handleiding

Productparameters

Laadspanning: DC 5 V/0,5A
Bedrijfsstroom: 130-170 mA
Trillingsstroom: 210-250 mA
Gebruiksduur: 10 uur (zonder trillingen)
Laadtijd: 2-2,5 uur
Gebruiksspanning: DC 3,7 V/0,5A
Stand-bystroom: 6 µA
Laadstroom/-spanning: 500 mA
Batterijcapaciteit: 600 mAh
Stand-bytijd: 60 dagen (na volledige lading)
Productgewicht: 211 g

Verbinding

SWITCH / SWITCH 2

Bedraad: Sluit de USB-A-poort van de kabel aan op het Switch-dock en de USB-C-poort van de oplaadkabel op de controller. Druk op de Home-knop van de controller. De controller maakt automatisch verbinding met de console om het koppelingsschakel lampje brandt continu. Als de controller niet automatisch verbinding maakt, moet je deze configureren op de Switch door naar de console-instellingen te gaan, "Controllers en sensoren" en vervolgens "Bekabelde verbindingen Pro Controller".

Draadloos: Selecteer in de Switch-instellingen "Controllers en sensoren" en vervolgens "Controllerstijl/volgorde wijzigen". Houd, terwijl de controller is uitgeschakeld, de Home-knop 3 seconden ingedrukt. Het koppelingsschakel knippert. Wanneer de verbinding is voltooid, brandt het lampje continu en trilt de controller.

ANDROID

Draadloos: Druk op de B-knop en de Home-knop om de Android-koppelingsmodus te openen. De koppelingsschakel knippert. Schakel Bluetooth™ in op je mobiele apparaat, zoek de "Gamepad" en klik om verbinding te maken. De verbinding is succesvol wanneer het koppelingsschakel lampje continu brandt. Druk op L3 en R3 om de muismodus in of uit te schakelen.

PC

Bedraad: Sluit de kabel aan tussen de controller en de pc. Druk op de Home-knop om de controller te koppelen. Zodra de controller is verbonden in de invoermodus, knippert de koppelingsschakel LED 2 van de controller. Om de controller in de invoermodus te zetten, houdt u de + en - knoppen op de controller 5 seconden ingedrukt. De koppelingsschakel LED 3 van de controller knippert. In de bekabelde modus knippert de koppelingsschakel LED wanneer de controller wordt opgeladen en blijft branden wanneer de controller is opgeladen.

Draadloos: Wanneer de controller is uitgeschakeld, drukt u op de RT-knop en de Home-knop om de pc-koppelingsmodus te openen; de koppelingsschakel knippert. Activeer op de pc de Bluetooth®-zweefunctie en selecteer "Xbox Wireless Controller". Klik vervolgens op "Koppelen". De verbinding is succesvol wanneer de koppelingsschakel LED knippert.

PS3

De eerste verbinding moet altijd bedraad zijn. Schakel de PS3 in en vervolgens de controller met de Home-knop. De koppelingsschakel knippert en blijft vervolgens continu branden zodra de verbinding tot stand is gebracht. De controller kan vervolgens worden gebruikt door de kabel te verwijderen en de werkfunctie werkt.

SMART TV / STEAM DECK / TESLA

Wanneer de controller is uitgeschakeld, druk je op de R-knop en de Home-knop totdat de koppellingslampjes van links naar rechts knipperen. Zoek naar een nieuw Bluetooth®-accessoire op je apparaat en selecteer 'Xbox Wireless Controller'. Als de verbinding succesvol is, blijft het tweede koppellingslampje branden. Alleen games die compatibel zijn met externe controllers kunnen worden gespeeld.

Een screenshotknop configureren als Chatknop

Om een controllerknop te configureren als Chatknop, ga je naar de instellingen van de Switch 2 (tandwiel), vervolgens naar het menu Toegankelijkheid en vervolgens naar het menu Knopconfiguratie. De controllerknoppen verschijnen. Selecteer de knop die je wilt vervangen en selecteer vervolgens de C-knop. Sla deze configuratie vervolgens op.

Wake-upmodus

Zodra de controller is gekoppeld met je apparaat, druk je op de Home-knop om je console in te schakelen tijdens je volgende sessies.

Trillingsregeling

Wanneer de controller is gekoppeld, druk je op de T-knop en de D-pad omhoog of omlaag om de trillingsintensiteit aan te passen. Er zijn vier trillingsmodi: geen, laag, gemiddeld en hoog.

LED-regeling

Druk op de T-knop en de L3-knop om de leds rond de joysticks aan/uit te zetten.

Druk op de T-knop en dubbelklik op de L3-knop om de leds van de A/B/X/Y-knoppen aan/uit te zetten.

Druk op de T-knop en de -knop om de helderheid van de leds rond de joysticks aan te passen.

Druk op de T-knop en de +knop om de led-modus te wijzigen. Er zijn 4 led-modi:

- Dynamische regenboogmodus
- Dynamische ademhalingsmodus
- Eénkleurige modus
- Eénkleurige dynamische modus

In de éénkleurige of éénkleurige dynamische modus druk je op de T-knop en de L3-joystick om te schakelen tussen 7 verschillende kleuren (blauw, rood, groen, wit, oranje, cyaan en paars).

Macro

Op pc en Switch kunt u een macro-knoppenreeks opnemen voor de ML- en MR-knoppen. U kunt de functies van de volgende knoppen opnemen: ABXY, L1/R1, L2/R2, L3/R3, de D-pad, de linker stick en de rechter stick. Om uw knoppen te configureren, drukt u op ML of MR en vervolgens op de knop 'Set'. De pairing-led knippert. U kunt de knoppenreeks selecteren die u wilt koppelen (A, B, L2, R2, enz.) en vervolgens nogmaals op de ML- of MR-knop drukken om de reeks te bevestigen.

Om de configuratie te annuleren, drukt u op de ML- of MR-knop en vervolgens op de knop 'Set'. Druk vervolgens nogmaals op de ML- of MR-knop of houd de knop 'Set' 5 seconden ingedrukt.

Turbo

De turbomodus is beschikbaar voor de knoppenfuncties: ABXY, L1/R1, L2/R2. Om Turbo te activeren, drukt u op de toets die u wilt koppelen en drukt u vervolgens op de T-knop. Om de automatische turbomodus te activeren, drukt u op de toets die u wilt toewijzen en drukt u vervolgens twee keer op de T-knop.

Om de turbosnelheid in de automatische modus aan te passen, houdt u de T-knop ingedrukt en drukt u op de linker D-pad om de snelheid te verlagen of op de rechter D-pad om de snelheid te verhogen. Er zijn drie snelheden: 5 keer per seconde, 12 keer per seconde en 20 keer per seconde.

Om de turbomodus te resetten, drukt u op de T-knop en de screenshotknop.

Joystick- en triggerkalibratie

Druk op de + knop, de Turbo knop en de Home knop om de controller te kalibreren. De pairing-leds knipperen. Draai beide joysticks tegelijkertijd 2 tot 3 keer langzaam en druk vervolgens 2 tot 3 keer langzaam op de L2 en R2 triggers. Druk op de - knop om de kalibratie te verlaten.

6-assige gyrokalibratie

Druk, wanneer de controller is uitgeschakeld, op de B knop, de - knop en de Home knop om de gyrokalibratie te activeren. Het pairing-lampje knippert. Druk op de + knop om de kalibratie te starten en plaats de controller vervolgens op een vlakke ondergrond. De kalibratiemodus wordt na één seconde automatisch beëindigd.

Opladingsinstructies

Wanneer de controller is uitgeschakeld, knipperen de koppellingsindicatoren tijdens het opladen en gaan ze uit wanneer de batterij volledig is opgeladen. Wanneer de controller is ingeschakeld en gekoppeld, knipperen de koppellingsindicatoren tijdens het opladen en branden ze continu wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Batterijbesparing

Houd de Home-knop op de controller 3 seconden ingedrukt om de controller in te schakelen. Als de controller niet binnen 1 minuut is verbonden, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Zodra de controller is gekoppeld, wordt deze na 5 minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld.

De controller ontkoppelen

Wanneer de controller is ingeschakeld, houdt u de -knop en de R3-knop 5 seconden ingedrukt om de huidige Bluetooth®-koppeling te deactiveren.

Resetten

Houd L3 en R3 5 seconden ingedrukt om de controller te resetten naar de fabrieksinstellingen.

Als de controller problemen ondervindt, steek dan een paperclip of een klein voorwerp in de resetknop aan de achterkant van de controller.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

Bedankt voor het kiezen van een Universe® product. Voor uw veiligheid tijdens het gebruik van dit product raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor toekomstige raadpleging.

 Dit symbool geeft informatie over veiligheid en gezondheid aan in deze producthandleiding.

 LEES ALSTUBIEFT DE BIJGEOEGDE INSTRUCTIES ZORGVULG VOORDAT U DIT APPARAAT INSTALLEERT EN GEBRUIKT. DE FABRIKANT IS NIET AANSPEKELIJK VOOR SCHADE EN LETSEL ALS GEVOLG VAN ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK. BEWAAR DEZE HANDLEIDING ALTIJD BIJ UW APPARAAT VOOR LATERE RAADPLEGING.

 1. Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen - Risico op verstikking of wurging
Dit apparaat kan kleine onderdelen en een kabel bevatten die verstikkings- of wurgrisico's opleveren voor kinderen jonger dan 3 jaar. Zorg ervoor dat het product, de kleine onderdelen, de kabel en de verpakking nooit binnen het bereik van jonge kinderen komen.

 2. Algemene veiligheid en gebruik - Risico op letsel, elektrische schok, brand, brandwonden of schade aan het apparaat
Demonteer het apparaat niet zelf en probeer geen reparaties uit te voeren. Reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Elke poging tot openen en/of wijzigen van dit apparaat, inclusief het verwijderen van labels, annuleert de beperkte garantie.

 Vermijd elk contact van het product of zijn voedingskabel met vloeistoffen.
 Het product bevat magnetische componenten. Raadpleeg uw arts om te weten of deze componenten invloed kunnen hebben op een geïmplanterd medisch apparaat.

- ⚠ Radiogolven kunnen invloed hebben op elektronische apparaten of medische elektronische apparatuur (zoals pacemakers) en kunnen storingen en verwondingen veroorzaken. Als u een pacemaker of ander medisch apparaat gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u de draadloze netwerkfunctie (Bluetooth®) gebruikt. Gebruik de draadloze netwerkfunctie niet op plaatsen waar dit verboden is, zoals ziekenhuizen of andere medische instellingen, of in de buurt van brandalarmen, automatische deuren en andere soorten automatische apparaten. Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en voor huishoudelijk gebruik.

Volg de instructies in deze handleiding:

- Gebruik **alleen** een droge voor het reinigen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Gebruik het apparaat niet en bewaar het niet op **vuile** of stoffige plaatsen, aangezien verwijderbare onderdelen en elektronische componenten kunnen worden beschadigd.
- Gebruik en bewaar het apparaat niet bij extreme temperaturen.
- Houd het apparaat weg van vocht, spatten of vloeistoffen.
- Houd het apparaat uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats geen brandende voorwerpen zoals brandende kaarsen in de buurt. **Blootstelling** aan direct zonlicht en warmte vermijden.
- Steek geen andere objecten in het apparaat dan degene die zijn toegestaan voor het product.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat en vermijd overmatige schokken of trillingen.
- Vermijd langdurig gebruik van het apparaat. Neem elke 30 minuten een pauze.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiele ondergrond. **Installeer** het product niet op planken of een **hellend oppervlak**.
- **Installeer** en **sluit** het product niet aan op een beschadigd apparaat. Volg de instructies bij het gebruik van het apparaat zorgvuldig.

- ⚠ 3. Elektrische veiligheid - Risico op letsel, elektrische schok, brand, brandwonden of schade aan het apparaat
Zoals bij veel elektrische apparaten, loopt u ernstig letsel of levensgevaar op bij elektrische schokken of brand, of u kunt uw console of accessoire beschadigen als u de volgende voorzorgsmaatregelen niet neemt. Koppel de voedingskabel los tijdens onweer of als u van plan bent het product langdurig niet te gebruiken. Controleer of de elektrische gegevens op het typeplaatje overeenkomen met die van uw netwerk. Zo niet, neem dan contact op met een elektricien. Raak de voedingskabel of de stekker nooit aan met natte handen. Trek nooit aan de voedingskabel om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

- ⚠ 4. Kabel - Risico op wurging, letsel, elektrische schok en schade aan het apparaat
Plaats de kabel zodanig dat niemand (of geen dier) er per ongeluk over struikelt of eraan trekt. Zorg ervoor dat het buiten het bereik van kinderen en huisdieren blijft. Wikkelt u de kabel niet rond nek, hoofd, armen of benen. Koppel het apparaat onmiddellijk los als u merkt dat het een brand- of rookgeur afgeeft. Overmatige vochtigheid kan elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat de kabel niet in contact komt met een warm object zoals een radiator.

- ⚠ 5. Ingebouwde secundaire Lithiumbatterij - Risico op letsel
Dit product bevat een oplaadbare Lithium-ionbatterij. Lees en volg voor gebruik van dit product alle instructies met betrekking tot het gebruik en opladen van de batterij zorgvuldig. Manipuleer de batterij niet als deze beschadigd is of lekt. Probeer nooit de batterij te openen, te pletten, te verwarmen of in brand te steken. Stop met het gebruik van het product als de batterij vloeistof lekt. Als de vloeistof op uw kleding, huid of ogen terechtkomt, spoel dan onmiddellijk af met helder water en raadpleeg een arts.

6. Afvoer
Volg de veiligheidsregels bij het afvoeren van elektrische en elektronische apparatuur (EEE).

- ⚠ 7. Waarschuwing voor de gezondheid / RSI-syndroom: Letsel door herhaalde bewegingen en oegspanning.
Na enkele uren kunnen videogames de spieren, polsen, huid of ogen irriteren. RSI staat voor "Repetitive Strain Injury". Het RSI-syndroom treedt op als gevolg van **Meine** herhaalde bewegingen. Typische symptomen zijn pijn in de vingers, polsen, armen of nek. Als u pijn, **gevoel**loosheid of zwakte ervaart in deze delen van het lichaam, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Volg de volgende instructies om problemen zoals tendinitis, carpaal tunnelsyndroom, huidirritatie of oegspanning te voorkomen:

- Vermijd te lange speelperiodes. Ouders wordt geadviseerd ervoor te zorgen dat hun kinderen gedurende geschikte periodes spelen.
- Zelfs als u denkt dat u het niet nodig heeft, neem elke uur 10 tot 15 minuten pauze, sta op en loop een beetje rond.
- Als u vermoeidheid of pijn in uw handen, polsen, armen of ogen ervaart, stop dan met spelen en rust enkele uren voordat u opnieuw begint te spelen.
- Als uw handen, polsen, armen of ogen pijn doen tijdens of na het spelen, stop dan met spelen en raadpleeg een arts.

Wanneer u een videogame speelt:

- Zit of sta zo ver mogelijk van het scherm af.
- Speel op het kleinste beschikbare scherm.
- Speel niet als u moe bent of rust nodig heeft.
- Speel in een goed verlichte kamer.
- Neem elke uur een pauze van 15 minuten.

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product heeft een beperkte garantie van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum, mits voorzien van aankoopbewijs. Om aanspraak te maken op reparatie onder deze garantie, dient u het product en het aankoopbewijs (bijvoorbeeld een kassabon of factuur) bij uw verkoper te overleggen. Raadpleeg de voorwaarden en uitbreidingen op onze website www.universeofgamers.com/conditions-générales-de-vente.

EU DRAADLOOS SPECIFICATIES

Frequentiebereik: 2402-2480MHz (Bluetooth®)
Maximale EIRP: 0.38dBm

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, IUP, dat het type radioapparatuur draadloze controller XHD-9017 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.universeofgamers.com/documentation



[Europese Unie] Dit symbool betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het huishoudelijk afval moet worden weggegooid, maar volgens de nationale wetgeving en richtlijn 2012/19/EU moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelingscentrum voor recycling. Adequate verwijdering en recycling beschermen natuurlijke hulpbronnen, menselijke gezondheid en het milieu. Neem voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product contact op met uw gemeente, vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het heeft gekocht. Afhankelijk van de nationale wetgeving kunnen boetes worden opgelegd voor onjuiste verwijdering van dit afval.

[Andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie. Om deze producten weg te gooien, moet u voldoen aan de toepasselijke nationale wetgeving of andere regels van uw land voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur en gebruikte batterijen.


ROHS
CE

Universe verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële criteria en andere bepalingen van de toepasselijke Europese richtlijnen. Het volledige conformiteitscertificaat is beschikbaar op www.universeofgamers.com/documentation.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Walli

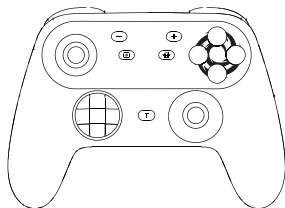


Número do modelo : XHD-9017

**Manual do usuário do controle sem fio Walli,
compatível com várias plataformas**

Descrição do Produto

O controle sem fio Walli é compatível com Switch™, PS3™, PC, Android™ e iOS™. Seus dois botões traseiros programáveis, giroscópio e modo Turbo permitem que você aproveite ao máximo todos os seus jogos. O alcance de 8 metros é ideal para jogar em qualquer lugar, sem restrições.

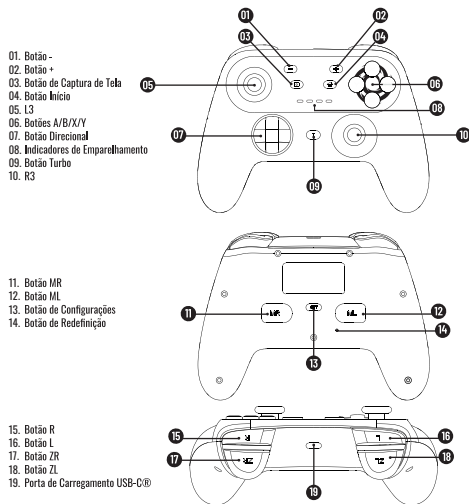

Acessórios Incluídos

- 1 Controle Sem Fio
- 1 Cabo de Carregamento USB-A para USB-C® 1,8m
- 1 Manual do Usuário

Parâmetros do Produto

Tensão de Carregamento: DC5V/0.5A
Corrente de Operação: 130-170mA
Corrente de Vibração: 210-250mA
Tempo de Uso: 10 horas (sem vibração)
Tempo de Carregamento: 2-2.5 horas
Tensão de Uso: DC3.7V/0.5A
Corrente em Standby: 6uA
Corrente/Voltagem de Carregamento: 500mAh
Capacidade da Bateria: 600mAh
Tempo de Espera: 60 dias (após carga completa)
Peso do Produto: 211g

Conexão

SWITCH / SWITCH 2

Com fio: Conecte a porta USB-A do cabo ao dock do Switch e a porta USB-C do cabo de carregamento ao controle. Pressione o botão Home no controle. O controle se conectará automaticamente ao console e o LED de pareamento ficará aceso. Se o controle não se conectar automaticamente, você deverá configurá-lo no Switch acessando as configurações do console, "Controles e Sensores" e depois "Conexões com Fio do Controle Pro".

Sem fio: Nas configurações do Switch, selecione "Controles e Sensores" e depois "Alterar Estilo/Ordem do Controle". Com o controle desligado, pressione e segure o botão Home por 3 segundos. A luz de pareamento piscará. Quando a conexão for concluída, a luz permanecerá aceso e o controle vibrará.

ANDROID

Sem fio: Pressione o botão B e o botão Home para entrar no modo de pareamento do Android. As luzes de pareamento piscarão. Ative o Bluetooth® no seu dispositivo móvel, encontre o dispositivo "Gamepad" e clique para conectar. A conexão será bem-sucedida quando o LED de pareamento permanecer aceso.

PC

Com fio: Conecte o cabo entre o controle e o PC. Pressione o botão Home para ativar o pareamento do controle. Uma vez conectado no modo de entrada, o LED de pareamento 2 do controle piscará. Para alternar o controle para o modo de entrada, pressione os botões + e - no controle por 5 segundos. O LED de pareamento 3 do controle piscará. No modo com fio, o LED de pareamento piscará enquanto o controle estiver carregando e permanecerá aceso quando o controle estiver totalmente carregado.

Sem fio: Com o controle desligado, pressione o botão R1 e o botão Home para entrar no modo de pareamento do PC; as luzes de pareamento piscarão. No PC, ative a busca por Bluetooth® e selecione "Controle Sem Fio Xbox" e clique em Parear. A conexão será bem-sucedida quando o LED de pareamento permanecer aceso.

PS3

A primeira conexão deve ser sempre feita usando uma conexão com fio. Ligue o PS3 e, em seguida, o controle usando o botão Home. O LED de pareamento piscará e se estabilizará após a conexão. O controle poderá então ser usado removendo o cabo, e a função Wake-Up funcionará.

SMART TV / STEAM DECK / TESLA

Com o controle desligado, pressione o botão R e o botão Home até que os LEDs de pareamento pisquem da esquerda para a direita. Procure um novo acessório Bluetooth® no seu dispositivo e selecione "Controle Sem Fio Xbox". Se a conexão for bem-sucedida, o segundo LED de pareamento permanecerá aceso. Somente jogos compatíveis com controles externos podem ser jogados.

Configurar um botão de captura de tela como um botão de bate-papo

Para configurar um botão do controle como um botão de bate-papo, acesse as configurações do Switch 2 (engrenagem), depois o menu Acessibilidade e, em seguida, o menu Configuração de Botões. Os botões do controle aparecerão, selecione o botão que deseja substituir e, em seguida, selecione o botão C. Em seguida, salve esta configuração.

Modo de Despertar

Após o controle estar pareado com o seu dispositivo, pressione o botão Home para ligar o console durante as próximas sessões.

Controle de Vibração

Quando o controle estiver pareado, pressione o botão T e o D-pad para cima ou para baixo para ajustar a intensidade da vibração. Há quatro modos de vibração: nenhum, baixo, médio e alto.

LED-regeling

Controle de LEDs

Pressione o botão T e o botão L3 para ligar/desligar os LEDs ao redor dos joysticks.

Pressione o botão T e clique duas vezes no botão L3 para ligar/desligar os LEDs dos botões A/B/X/Y.

Pressione o botão T e o botão - para ajustar o brilho dos LEDs ao redor dos joysticks.

Pressione o botão T e o botão + para alterar o modo do LED. Há 4 modos de LED:

-Modo Arco-Iris Dinâmico

-Modo de Respiração Dinâmica

-Modo de Cor Única

-Modo Dinâmico de Cor Única

No modo de cor única ou dinâmico de cor única, pressione o botão T e o joystick L3 para alternar entre 7 cores diferentes (azul, vermelho, verde, branco, laranja, ciano e roxo).

Macro

No PC e no Switch, você pode gravar uma sequência de botões Macro nos botões ML e MR. Você pode gravar as funções dos seguintes botões: ABXY, L1/R1, L2/R2, L3/R3, o D-pad, o analógico esquerdo e o analógico direito. Para configurar seus botões, pressione ML ou MR e, em seguida, pressione o botão "Set". O LED de pareamento piscará. Você pode pressionar a sequência de botões que deseja encadear (A, B, L2, R2, etc.) e, em seguida, pressionar o botão ML ou MR novamente para confirmar a sequência.

Para cancelar a configuração, pressione o botão ML ou MR e, em seguida, o botão "Set", depois pressione o botão ML ou MR novamente ou segure o botão "Set" por 5 segundos.

Turbo

O modo Turbo está disponível para as funções dos botões: ABXY, L1/R1, L2/R2. Para ativar o Turbo, pressione a tecla que deseja vincular e, em seguida, pressione o botão T. Para ativar o modo Turbo Automático, pressione a tecla que deseja vincular e, em seguida, pressione o botão T duas vezes.

Para ajustar a velocidade do Turbo no modo Automático, mantenha pressionado o botão T e pressione o botão direcional esquerdo para diminuir a velocidade ou o botão direcional direito para aumentá-la. Há três velocidades: 5 vezes por segundo, 12 vezes por segundo e 20 vezes por segundo.

Para redefinir o Turbo, pressione o botão T e o botão de captura de tela.

Calibração do Joystick e do Gatilho

Pressione o botão +, o botão Turbo e o botão Home para calibrar o controle. Os LEDs de pareamento piscarão. Gire os dois joysticks simultaneamente de 2 a 3 vezes lentamente e, em seguida, pressione os gatilhos L2 e R2 lentamente de 2 a 3 vezes.

Pressione o botão - para sair da calibração.

Calibração do Giroscópio de 6 Eixos

Com o controle desligado, pressione o botão B, o botão - e o botão Home para ativar a calibração do giroscópio. A luz de pareamento piscará. Pressione o botão + para iniciar a calibração e, em seguida, coloque o controle em uma superfície plana. O modo de calibração será encerrado automaticamente após um segundo.

Instruções de Carregamento

Quando o controle está desligado, os indicadores de emparelhamento piscam durante o carregamento e desligam quando a carga estiver completa. Quando o controle está ligado e emparelhado, os indicadores de emparelhamento piscam durante o carregamento e permanecem acesos quando a carga estiver completa.

Economia de Bateria

Pressione o botão Home no controle por 3 segundos para ligá-lo. Se o controle não for conectado em 1 minuto, ele desligará automaticamente. Uma vez emparelhado, o controle desligará automaticamente após 5 minutos de inatividade.

Desemparelhando o Controle

Com o controle ligado, pressione os botões - e R3 por 5 segundos para desativar o emparelhamento Bluetooth® atual.

Redefinir

Pressione L3 e R3 por 5 segundos para redefinir o controle para as configurações de fábrica.

Se o controle estiver com problemas, insira um clipe de papel ou um objeto pequeno no botão de reinicialização na parte traseira do controle.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS

Obrigado por escolher um produto Universe®. Para sua segurança durante o uso deste produto, recomendamos que leia atentamente este manual e o mantenha para consultas futuras.

-  Este símbolo identifica informações sobre segurança e saúde neste guia do produto.
-  ANTES DE INSTALAR E USAR ESTE APARELHO, LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS. O FABRICANTE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO POR DANOS E LESÕES DECORRENTES DE INSTALAÇÃO OU USO INCORRETOS. MANTENHA SEMPRE ESTE MANUAL JUNTO COM SEU APARELHO PARA REFERÊNCIAS FUTURAS.
-  1. Segurança para Crianças e Pessoas Vulneráveis - Risco de Asfixia ou Estrangulamento
Este dispositivo pode conter peças pequenas e um cabo que representam risco de asfixia ou estrangulamento para crianças menores de 3 anos. Certifique-se de nunca deixar o produto, as peças pequenas, o cabo e a embalagem ao alcance de crianças pequenas.
-  2. Segurança Geral e Uso - Risco de Lesão, Choque Elétrico, Incêndio, Queimaduras ou Dano ao Aparelho
Não desmonte o aparelho por conta própria e não tente fazer reparos. Qualquer reparo deve ser realizado por pessoal qualificado. Qualquer sinal de tentativa de abertura e/ou modificação deste aparelho, incluindo qualquer descolamento, perfuração ou remoção de etiquetas, anulará a garantia limitada.
-  Evite o contato do produto ou do cabo de alimentação com líquidos.
-  O produto contém componentes magnéticos. Consulte seu médico para determinar se esses componentes podem afetar um dispositivo médico implantado.
-  Ondas de rádio podem afetar dispositivos eletrônicos ou equipamentos eletrônicos médicos (por exemplo, marca-passos) e podem causar mau funcionamento e lesões. Se você usa um marca-passos ou qualquer outro dispositivo médico, consulte seu médico antes de usar a função de rede sem fio (Bluetooth®). Não use a função de rede sem fio em locais onde seu uso seja proibido, como hospitais ou outras instalações médicas, ou perto de alarmes de incêndio, portas automáticas e outros tipos de dispositivos automáticos.

Este produto destina-se apenas a uso doméstico e interno. Siga as instruções deste manual:

- Use apenas um pano seco para limpeza. Não use produtos abrasivos, esponjas de limpeza, solventes ou objetos metálicos.
- Não use ou armazene o aparelho em áreas sujas ou empoeiradas, pois partes removíveis e componentes eletrônicos podem ser danificados.
- Não use e não armazene o aparelho em temperaturas extremas.
- Mantenha o aparelho longe de umidade, respingos ou líquidos.
- Mantenha o aparelho longe de fogo e fontes de calor. Não o exponha diretamente à luz solar e a fontes de calor.
- Não insira objetos não autorizados para o produto.
- Não coloque objetos pesados sobre o aparelho e evite choques ou vibrações excessivas.
- Evite o uso prolongado do aparelho. Faça uma pausa a cada 30 minutos.
- Não coloque este aparelho em uma superfície instável. Não instale o produto em prateleiras ou em uma superfície inclinada.
- Não instale e não conecte o produto a um aparelho danificado. Siga atentamente as instruções de uso fornecidas com o aparelho.



3. Segurança Elétrica - Risco de Lesão, Choque Elétrico, Incêndio, Queimaduras ou Dano ao Aparelho

Assim como muitos aparelhos elétricos, há risco de lesões graves ou perigo de vida devido a choque elétrico, incêndio ou danos à sua console ou acessório se não forem tomadas as devidas precauções. Desconecte o cabo de alimentação durante uma tempestade ou se planeja não usar o produto por um período prolongado. Certifique-se de que os dados elétricos na placa de identificação correspondam aos da sua rede. Se não for o caso, contate um eletricitista. Nunca toque no cabo de alimentação ou no plugue com as mãos molhadas. Nunca puxe o cabo de alimentação para desconectar o aparelho. Puxe sempre pelo plugue.



4. Cabo - Risco de Estrangulamento, Lesão, Choque Elétrico e Dano ao Aparelho

Posicione o cabo de forma que ninguém (ou nenhum animal) possa tropeçar ou puxar acidentalmente. Certifique-se de mantê-lo fora do alcance de crianças e animais de estimação. Não enrolar ou amarrar o produto ao redor do pescoço, cabeça, braços ou pernas. Desconecte imediatamente o aparelho se perceber cheiro de queimado ou fumaça. Umidade excessiva pode causar choques elétricos. Certifique-se de que o cabo não esteja em contato com um objeto quente, como um radiador.



5. Bateria de Lítio Secundária Integrada - Risco de Lesão

Este produto contém uma bateria recarregável de íon de lítio. Antes de usar este produto, leia e siga cuidadosamente todas as instruções relacionadas ao uso e recarga da bateria. Não manuseie a bateria se estiver danificada ou vazando. Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou incendiar a bateria. Em caso de vazamento do líquido da bateria, pare imediatamente de usar o produto. Se o líquido entrar em contato com suas roupas, pele ou olhos, enxágue imediatamente a área afetada com água limpa e consulte um médico.

6. Descarte

Respeite as regras de segurança ao descartar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE).



7. Aviso de Saúde / Síndrome de LMR: Lesões por Movimentos Repetitivos e Tensão Ocular.

Após algumas horas, os jogos de vídeo podem irritar músculos, pulsos, pele ou olhos. LMR significa "Lesão por Movimentos Repetitivos". A síndrome de LMR ocorre devido a pequenos movimentos repetitivos constantes. Sintomas típicos incluem dor nos dedos, pulsos, braços ou pescoço. Se sentir dor, dormência ou fraqueza nessas partes do corpo, consulte um médico imediatamente.

Siga as seguintes instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel do carpo, irritação da pele ou tensão ocular:

- Evite períodos muito longos de jogo. Recomenda-se que os pais garantam que seus filhos joguem por períodos adequados.
- Mesmo que você não sinta necessidade, faça uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora de jogo, levantando-se e caminhando um pouco.

- Se sentir fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos, pare de jogar e descanse por várias horas antes de jogar novamente.
- Se suas mãos, pulsos, braços ou olhos doerem durante ou após o jogo, pare de jogar e consulte um médico.

Ao jogar um videogame:

- Sente-se ou fique o mais longe possível da tela.
- Jogue na tela mais pequena disponível.
- Não jogue se estiver cansado ou precisar de descanso.
- Jogue em um ambiente bem iluminado.
- Faça uma pausa de 15 minutos a cada hora.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este produto possui uma garantia limitada de dois (2) anos a partir da data de compra, mediante apresentação de comprovante de compra. Para obter o reparo de um produto sob esta garantia, apresente o produto e seu comprovante de compra (ou seja, um recibo ou fatura) ao seu revendedor. Consultar as condições e extensões no nosso site Web www.universeofgamers.com/conditions-generales-de-vente.

ESPECIFICAÇÕES SEM FIO DA UE

Gama de frequências: 2402-2480MHz (Bluetooth®)
EIRP máxima : 0.38dBm

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

O(a) abaixo assinado(a) TUP declara que o presente tipo de equipamento de rádio controlador de videogame sem fio XHD-9017 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.universeofgamers.com/documentation



[União Europeia] Este símbolo significa que este produto, no final de sua vida útil, não deve ser descartado com resíduos domésticos, mas sim depositado em um centro de coleta apropriado para reciclagem, de acordo com a legislação nacional e a Diretiva 2012/19/UE. A eliminação e reciclagem adequadas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação e reciclagem deste produto, entre em contato com sua prefeitura, serviço de coleta de lixo ou a loja onde o comprou. De acordo com a legislação nacional, podem ser aplicadas sanções por eliminação incorreta desses resíduos.

[Outros países fora da União Europeia] Esses símbolos são válidos apenas dentro da União Europeia. Para descartar esses produtos, cumpra a legislação nacional aplicável ou outras regulamentações em seu país para o tratamento de equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias usadas.



A Universe declara que este produto está em conformidade com os critérios essenciais e outras disposições das diretivas europeias aplicáveis. A declaração completa de conformidade está disponível em www.universeofgamers.com/documentation.

Nossa empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio.