

SHAVE Y

**MANUEL D'UTILISATION
RASOIR 3 TÊTES SANS FIL
WATERPROOF**



Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser le produit et
conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition de recevoir une supervision ou des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qu'il présente. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Il est interdit de laisser aux enfants le soin de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil sans supervision.**
- **Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.**

- **Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.**
- **Huile lubrifiante : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur les yeux. Jeter correctement lorsqu'il est vide.**

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les recommandations énumérées ci-dessous. Lisez toutes les instructions et précautions avant toute utilisation.

DANGER

Pour réduire le risque de blessure ou de mort par électrocution :

- Ne tentez pas de reprendre un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement de la prise de courant.
- N'utilisez pas l'appareil dans votre bain ou sous la douche.
- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être accidentellement poussé dans une baignoire ou un lavabo. Ne le placez pas et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Sauf lors de son rechargement, débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation.

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

- Mettez l'appareil à l'arrêt et déconnectez-le de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Gardez le produit au sec. Il est indispensable d'empêcher l'équipement électrique d'entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le fabricant.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec ce rasoir ou spécialement conçus pour ce rasoir.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la prise d'alimentation est endommagé, ou s'il ne fonctionne pas correctement, est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, ni là où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ni là où de l'oxygène est administré.
- Branchez toujours le côté de l'appareil en premier et le côté de la prise électrique ensuite. Pour débrancher l'unité, éteignez-la sur la position « Arrêt », puis retirez la fiche de la prise.

- Ne démontez pas le produit.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits de nettoyage abrasifs ou de liquides agressifs, tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Cet appareil a une batterie rechargeable intégrée. Ne pas jeter au feu, appliquer de la chaleur, ni charger, utiliser ou laisser dans un environnement à température élevée. L'appareil ne doit pas être utilisé sur des animaux.
- Remarque : Ce produit est destiné à être utilisé avec ou sans cordon.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de plaies ouvertes, de coupures, de coups de soleil ou de cloques.

Retrait/ évacuation des batteries rechargeables

(OPÉRATION PROFESSIONNELLE

ATTENTION : Cette opération doit être faite par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Pour plus d'informations, contactez votre municipalité)

- Retirer la batterie avant d'évacuer l'appareil inutilisable.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre

AVERTISSEMENT

- Débrancher avant de retirer la batterie !

- Apporter la batterie dans un point de collecte pour batteries, piles et/ ou déchets dangereux.
- N'exposez pas l'appareil directement au soleil ou à la chaleur. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 0 °C ni supérieure à +40 °C.

APERÇU DE L'APPAREIL



- 1.Capot de protection.
- 2.Tête pivotante & ensemble de lames
- 3.Bouton de déblocage
- 4.Bouton marche/arrêt
- 5.Ecran
- 6.Brosse de nettoyage
- 7.Câble d'alimentation
- 8.Tondeuse pop-up

Utilisation

Se raser

1. Allumez l'appareil en appuyant le bouton marche/arrêt.
2. Faites glisser les têtes de rasoir sur votre peau en effectuant des mouvements circulaires.
3. Après le rasage, éteignez l'appareil.
4. Nettoyez l'appareil (voir le chapitre <Nettoyage et entretien>)

Tondeuse

1. Vous pouvez utiliser la tondeuse pour tailler les favoris et la moustache.
2. Dégagez la tondeuse en faisant glisser le bouton coulissant vers le haut.
3. Allumez l'appareil, vous pouvez commencer à vous tailler les favoris et la moustache.
4. Éteignez l'appareil après l'utilisation.
5. Nettoyez la tondeuse (voir le chapitre <Nettoyage et entretien>).
6. Fermez la tondeuse

L'affichage d'écran

L'affichage sur l'écran : puissance restante en pourcentage, , verrouillage de voyage, protection anti-décrochage, indicateur de charge, indicateur de nettoyage.

- Niveau de puissance :

Conçu avec un compte à rebours de l'état de la batterie en pourcentage sur un grand écran LED pour vous rappeler de recharger si nécessaire.

- Verrouillage de voyage :

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes, le rasoir se verrouille automatiquement et appuyez pendant 3 secondes supplémentaires pour le déverrouiller lorsque vous devez l'utiliser.

- Protection anti-décrochage :

L'indicateur clignote lorsque les cheveux sont pleins à l'intérieur, vous rappelle de nettoyer les cheveux.

- Indicateur de charge : l'indicateur de prise clignote lors de la charge.

- Indicateur de nettoyage : l'indicateur de nettoyage clignote toutes les 30 minutes, vous rappelant de nettoyer l'appareil.

Chargement par USB

Ce rasoir est très pratique à transporter et peut être chargé avec le câble USB. La batterie intégrée offre une autonomie d'environ 90 minutes après une charge complète de 1,5 heure.

Chargez l'appareil en le connectant à l'alimentation de (5V  1A) par le câble USB (fourni avec le rasoir).

Nettoyage et entretien

Nettoyage de la tête de rasoir

1. Eteignez l'appareil et assurez-vous qu'il n'est plus branché au câble.
2. Nettoyez l'extérieur de la tête de rasoir à l'aide de la brosse de nettoyage.
3. Appuyez sur le bouton de déblocage pour ouvrir la tête de rasoir.
4. Nettoyez le bloc de rasage et le compartiment à poils.
5. Fermez l'unité de rasage.

Nettoyage en profondeur

Nettoyez soigneusement les têtes de rasoir une fois par mois pour des performances optimales.

1. Eteignez l'appareil et assurez-vous qu'il n'est plus branché au câble.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir la tête du rasoir. Retirez l'unité de rasage de l'appareil.
3. Faites tourner le système de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le système de fixation.
4. Enlevez et nettoyez une tête de rasoir à la fois. Chaque tête de rasoir comprend une lame et une grille.
 - Enlevez la lame de la grille et nettoyez-la à l'aide de la brosse.
 - Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de la grille à l'aide de la brosse.
5. Replacez la lame dans la grille.
6. Replacez les têtes de rasoir sur la tête du rasoir.
7. Replacez le système de fixation sur la tête de rasoir, puis faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

8. Insérez la languette de la tête de rasoir dans la fente située sur la partie supérieure de l'appareil. Fermez ensuite l'unité de rasage.

Nettoyage de la tondeuse

Nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

- 1 Eteignez l'appareil et assurez-vous qu'il n'est plus branché au câble.
- 2 Dégagez la tondeuse en faisant glisser le bouton coulissant vers le haut.
- 3 Nettoyez la tondeuse à l'aide de la brosse de nettoyage. Brossez les dents de la tondeuse de haut en bas.
- 4 Fermez la tondeuse.

Rangement

Placez le capot de protection sur l'appareil pour éviter tout dommage.

Données techniques

TEMPS DE CHARGEMENT : 90 MINUTES

Puissance électrique : 5V  1A

Batterie lithium rechargeable : 800 mAh

EN

SAFETY WARNINGS

- This appliance may be used by children of more than 8 years of age, persons with physical, sensory or mental capabilities or inexperienced persons only if they have been previously trained in using it in a safe manner, and only if they have been informed of the dangers the product can cause.
- Children may not play with the appliance. Children may not clean or carry out any maintenance on the appliance without adult supervision.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- **This device may be used by children over 8 years of age and persons with limited physical, sensory or mental abilities, or lacking experience and knowledge,**

provided they receive supervision or instructions regarding safe use. device safety and understand the risks it presents. It is forbidden to let children play with the device. It is prohibited to allow children to clean and maintain the appliance without supervision.

- **Keep the device and its cable out of the reach of children under 8 years old.**
- **Do not let children play with the packing materials.**
- Do not repair the device yourself. Instead, contact a qualified technician. To avoid any endangerment, have the defective cable replaced only by an equivalent cable and only by the manufacturer, its after-sales service or any person of similar qualification.
- Always disconnect the device from the power supply if left unattended and before assembly, disassembly or



cleaning.

- Switch off the device and disconnect it from the power supply before changing accessories or approaching parts that are mobile during operation.
- This appliance is not designed to be with an external timer or by a separate remote control system.
- It is advisable to save these instructions for a future use.
- Always keep the appliance and its accessories away from heating sources.
- When you store the product, it is advisable not to wind the cord round the appliance.
- Never try to unplug the product pulling it from the cable or from the product itself.
- In case of damages to the cable or to the product, it is necessary to stop immediately using the product and

address to authorized centers.

- Never try to repair the product by yourself. In case the appliance needs to be repaired, it is necessary to address to specialized and authorized centers, otherwise the warranty will expire. In order to avoid the product from possible overheating, it is advisable to unwind completely the cable and not to keep the product turned off it is not in use. Never put the appliance, once turned on, under blankets or cushions.
- In order to avoid possible risks and damages, It is advisable not to use the product for more than 30 minutes. After use, it is advisable to allow the appliance to cool down for any minutes and then it is possible to start using it again.

COMPONENTS OF SHAVER

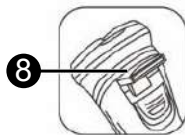

1. Protection cap
2. Shaving unit with shaving head holder
3. Shaving head holder release buttons
4. On/off button
5. LED display
6. Cleaning brush
7. USB charging
8. Pop-up trimmer

HOW TO USE

POP-UP TRIMMER

It is located on the back of the cordless razor head. You can use the skin-friendly pop-up beard trimmer to shave sideburns, beard shapes, mustache and any facial hairstyle easily.

SHAVING

Switch on the shaver.

Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving heads are fully in contact your face, neck and even the jaw, fits your face curve perfectly. Note: Do not press too hard as this can cause skin irritation.

For a more comfortable shave, you can also use this appliance on a wet face with shaving foam or gel.

To shave with shaving foam or gel, follow the steps below:

Apply some water to your skin.

Apply shaving foam or gel to your skin.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

INTELLIGENT LED DISPLAY

The LED show: power remain in percentage, using time, travel lock, stall protection, charging indicator, cleaning indicator.

Designed with battery status countdown in percentage on large LED display to remind you of recharging when necessary.

Travel lock: press the on/off button for 3 seconds, the shaver would be locked automatically and press for another 3 seconds to unlock it when you need to use.

Stall protection: the indicator flashes when the hair are full inside, remind you to clean the hair.

Charging indicator: the plug indicator flashes when charging.

Cleaning indicator: the cleaning indicator flashes per 30 minutes running, remind you to clean it.

USB CHARGING

This shaver is completely handy to carry and can be charged anywhere with the USB cable.

Rechargeable - Comes with built-in battery, a full charging time 1.5 hours to offer around 90 minutes of running time.

Charging through USB cord (comes with the shaver) Charge the device by connecting with the power bank or adapters (5V  1A), or computer.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the shaver under the tap.

Clean the shaver after every use for optimal performance.

Switch on the shaver, rinse the shaving unit under a warm tap.

Switch off the shaver, pull out the magnetic suction shaver head and clean the shaver head under a tap.

Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air-dry completely.

TECHNICAL FEATURES

Charging time : 90 minutes

Power supply : 5V  1A

Battery : 800mAh lithium battery

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.

Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets managers municipaux non triés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers, France
www.beckerst.de