

echo
Rainbow GPS Pro
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
QUICK START GUIDE

MERCI D'AVOIR CHOISI ECHO !
THANKS FOR GETTING AN ECHO PRODUCT



Cette smartwatch a été designée et développée en France par notre équipe de passionnés. Nous avons à coeur de vous offrir la meilleure expérience produit possible.




EN SCANNANT CE QR-CODE

Vous trouverez du contenu additionnel de la marque ainsi que d'autres langues disponibles pour la traduction de ce document.

SCAN THIS QR-CODE

To access up-to-date brand informations. You will also find more translations of this document.

PRISE EN MAIN FIRST STEPS

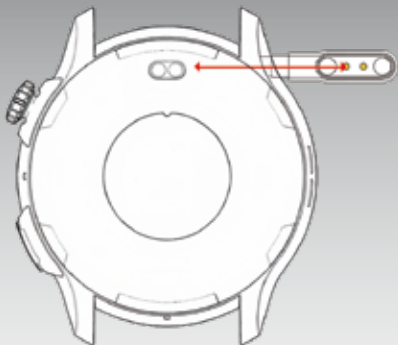


CHARGER LA MONTRE

Placez le câble dans une zone ventilée sur une surface plane. Branchez le câble de charge à l'adaptateur secteur, puis à une prise. Connectez le câble magnétique à l'arrière de la montre.

CHARGE THE SMARTWATCH

Place the cable in a well-ventilated area on a flat surface. Connect the charging cable to the power adapter, then plug it into an outlet. Attach the magnetic cable to the back of the watch.

LES BASES THE BASICS

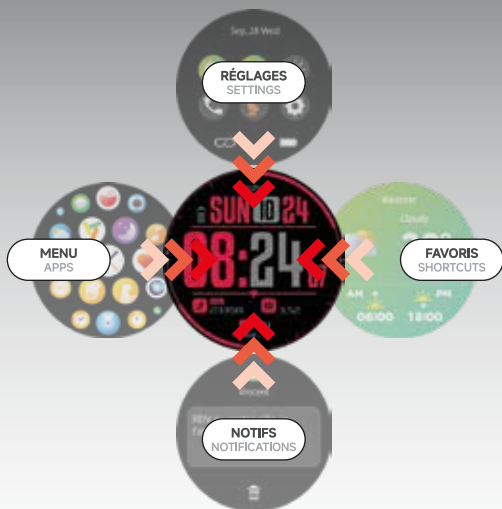

Touchez et faire glisser l'écran avec une pression légère du doigt.



NAVIGATION

Sur l'écran d'accueil de votre montre, en effleurant et en déplaçant votre doigt sur l'écran, vous avez accès à 4 menus. La couronne physique de votre montre vous permet également d'interagir avec l'interface.

USER INTERFACE

On your watch's home screen, by swiping and tapping on the screen, you can access to the menus. The physical crown of your watch also allows you to navigate through the menus.

JUMELAGE SMARTPHONE PAIR WITH A SMARTPHONE

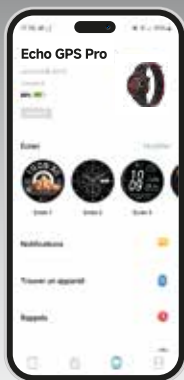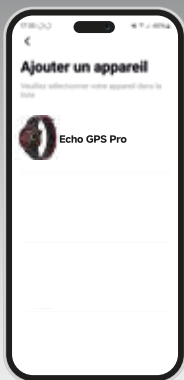

Da Fit



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

TÉLÉCHARGEZ L'APP DA FIT

Placez les appareils à proximité. Ouvrez le volet des raccourcis et touchez la roue crantée pour accéder aux réglages. Appuyez sur « À propos de », scannez le QR code puis téléchargez l'application « Da Fit ». Ouvrez l'app. Sélectionnez « Ajouter un appareil ». Choisissez votre montre. Autorisez les accès nécessaires.

DOWNLOAD DAFIT APP

Place the devices nearby. Open the shortcuts panel and tap the cogwheel to access settings. Tap "About", scan the QR code, and then download the "Da Fit" app. Open the app. Select "Add a device". Choose your watch. Authorize the necessary access.

INTERFACE UTILISATEUR

USER INTERFACE



SUR L'ÉCRAN PRINCIPAL
ON MAIN SCREEN

CHANGER LE CADRAN

Votre montre propose de nombreux cadrans exclusifs et personnalisables. Maintenez votre doigt sur l'écran principal et balayez vers la gauche ou la droite pour changer de cadran. Vous pouvez aussi télécharger des centaines de nouveaux cadrans depuis l'app Da Fit.

CHANGE THE WATCH FACE

Your watch offers many exclusive and customizable watch faces via AI. Press and hold on the main screen and swipe left or right to change the watch face. You can also download hundreds of new watch faces from the Da Fit app.

SURVEILLER SA SANTÉ

MONITOR YOUR HEALTH



SUR LE SÉLECTEUR D'APP
ON APP SELECTOR

*Cette montre n'est pas un dispositif médical. Aucune donnée ou information fournie par la montre ne doit être utilisée comme base pour le diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies.
*This watch is not a medical device. No data or information provided by the watch should be used as a basis for diagnosing, treating, or preventing diseases.

VOS APPLICATIONS DE MESURE

Permet de suivre les informations importantes relatives à votre santé. Accédez au menu et sélectionnez l'indicateur de santé de votre choix : fréquence cardiaque, tension artérielle, saturation en O₂, niveau de stress, sommeil, cycle menstruel. Les données s'afficheront également sur l'app mobile.

DIFFERENT APPS FOR MEASURING

Allows you to track important health information. Access the menu and select the health indicator of your choice: heart rate, blood pressure, oxygen saturation, stress level, sleep, menstrual cycle. The data will also be displayed on the mobile app.

GÉRER LES NOTIFICATIONS

MANAGE NOTIFICATIONS



SUR L'APP DAFIT


Offre la possibilité de sélectionner les notifications qui apparaîtront en temps réel sous forme de pop-up. Allez dans l'onglet des paramètres de la montre et cliquez sur « Notifications ». Cochez ou décochez les cases selon vos préférences. Si l'app que vous recherchez n'est pas listée, cochez « Autres ».

ON DAFIT APP

Offers the ability to select notifications that will appear in real time as pop-ups. Go to the watch settings tab and click on "Notifications". Check or uncheck the boxes according to your preferences. If the app you are looking for is not listed, check "Others".

PASSER/RECEVOIR DES APPELS

MAKE/RECEIVE CALLS

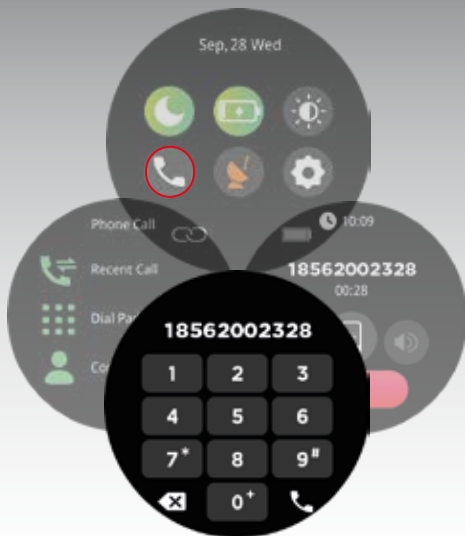

DEPUIS VOTRE MONTRE


Facilite la gestion des appels. Sélectionnez « Appel téléphonique », composez un numéro ou choisissez un contact, puis appelez. Lorsque vous recevez un appel, décrochez simplement en appuyant sur la pop-up apparaissant.

FROM THE SMARTWATCH

Facilitate call management. Select "Phone Call", dial a number or choose a contact, then make the call. When you receive a call, simply answer by tapping the pop-up that appears.

COMMENCER UN EXERCICE

START AN EXERCISE

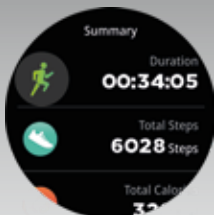

DEPUIS L'APP DAFIT / SUR LA MONTRE

Encourage à mener une vie plus active grâce à des tutoriels d'entraînement sur l'application Da Fit et un suivi en temps réel de performances (par exemple bpm, pas, kcal et km). Votre montre analyse votre corps pendant votre activité. Les résultats sont visibles depuis les 2 appareils.

FROM DAFIT APP / FROM THE SMARTWATCH

Encourages a more active lifestyle through tutorials and real-time performance tracking (bpm, steps, kcal, and km). Open the "Exercises" app and select the desired type of exercise, such as running. Choose a goal or start the activity directly.

ASSISTANT VOCAL IA

VOICE ASSISTANT AI



Siri



Bixby



Google Assistant

RECONNAISSANCE VOCALE IA

Facilite l'obtention de conseils, la planification de votre journée, ou permet de développer des connaissances sur un sujet qui vous intéresse. Sélectionnez l'app « Assistant vocal » pour commander les services d'intelligences artificiels compatibles installés sur votre smartphone.

SPEECH RECOGNITION

Make it easy to get advice, plan your day, or develop knowledge on a subject that interests you. Select the "Voice Assistant" app to control compatible artificial intelligence services installed on your smartphone.

PRÉCAUTIONS

Lisez attentivement ce guide avant utilisation et conservez-en une copie. L'utilisation de cet appareil doit être conforme aux instructions suivantes.

- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil. N'utilisez pas le produit lorsqu'il est endommagé.

- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau.

- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou autre.

- Les températures d'utilisation idéales sont entre -10°C et 45°C. Évitez les températures extrêmes.

- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les orages.

- En cas de chute de l'appareil ou de choc, la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.

- Ce produit a un indice de résistance à l'eau 3ATM & IP68. Cependant, cette fonction n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps. Le produit peut être porté sous une douche froide, à la piscine avec de l'eau douce ou en nageant près du rivage (hors mer). Toutefois, elle ne doit pas être portée dans un sauna ou pour la plongée (y compris dans une piscine). Pour un cycle de vie plus long, évitez les environnements poussiéreux, enfumés, humides ou sales. Nous vous recommandons de l'utiliser dans un état sec et d'utiliser un chiffon doux pour essuyer l'excès d'eau de sa surface avant de manipuler l'écran tactile.

- Évitez de porter la montre trop serrée ou trop lâche. Gardez sa zone de contact sèche et nettoyez régulièrement le bracelet avec de l'eau. Arrêtez d'utiliser la montre immédiatement et consultez un médecin si la zone de contact de votre peau présente des signes de rougeur ou de gonflement. En raison de la friction, le port prolongé de la montre lors des exercices de haute intensité peut provoquer une irritation de la peau. Si tel est le cas, veuillez cesser de la porter.

- Ne jetez pas la montre ou sa batterie au feu afin d'éviter une explosion.

- N'utilisez pas de nettoyant/huile corrosif pour nettoyer.

- N'utilisez pas, ne stockez pas et ne transportez pas l'appareil là où des produits inflammables ou explosifs sont stockés. L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.

- Le produit et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Pour éviter l'étouffement ou d'autres dangers ou dommages causés par les enfants, gardez le hors de portée des enfants.

- Ce produit n'est pas un jouet et ne doit être utilisé que par des enfants sous la surveillance d'un adulte.

- Il est interdit de modifier la structure et les accessoires du produit sans autorisation, ou de le modifier arbitrairement. La sécurité et le bon fonctionnement du produit pourraient en être affectés.

- Chargez uniquement avec le câble magnétique fourni. N'exposez pas ce câble à la pluie (ou à d'autres liquides) ou à l'humidité et ne l'immergez pas dans l'eau. Connectez ce câble à une alimentation de DC 5V, telle qu'un chargeur USB ou un ordinateur.

- Veuillez tenir votre poignet immobile lorsque vous mesurez avec la montre.

- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de fréquence cardiaque. Ceci pourrait entraîner des troubles oculaires.

- Veuillez consulter votre médecin avant de choisir un nouveau sport. Cette montre n'est pas un dispositif médical, aucune donnée ou information fournie par la montre ne doit être utilisée comme base pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies.

- Les mesures d'oxygène sanguin ne sont pas destinées à un usage médical, y compris l'autodiagnostic ou la consultation d'un médecin, et sont uniquement conçues à des fins générales de remise en forme et de bien-être.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Attention ! L'abus ou la mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer une surchauffe, une fuite de liquide ou une explosion. Pour éviter d'éventuelles blessures, procédez comme suit :

- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer la batterie.

- Ne pas tenter à remplacer les batteries internes rechargeables au lithium.

- Ne pas écraser ni percer la batterie.

- Ne pas court-circuiter la batterie et ne pas l'exposer à l'eau ou à d'autres liquides.

- Gardez la batterie hors de portée des enfants.

- Gardez la batterie à l'écart du feu.

- Arrêtez d'utiliser la batterie si elle est endommagée ou si vous remarquez une décharge ou l'accumulation de corps étrangers sur les câbles de la batterie.

- Arrêtez immédiatement d'utiliser la batterie en cas de gonflement ou de fuite de liquide.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

- L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retirée ou remplacée. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie par vous-même
- Ne pas mettre la batterie dans des ordures qui sont jetées dans des décharges. Lors de la mise au rebut de la batterie, respectez les lois ou réglementations locales.

CONTENU DU PACK (X1 par élément)

- ECHO Rainbow GPS Pro
- 2 Bracelets
- Cordon de recharge magnétique USB
- Guide d'utilisateur

UTILISATION DU PRODUIT

COMMENT CHARGER ?

Placez le câble de charge sur les points de charge au dos de la montre. Avec les aimants intégrés, le câble retrouvera automatiquement les bons points de charge.

Remarque:

- L'adaptateur USB doit avoir une puissance de sortie de DC 5V
- Essuyez les points de contact de la montre avant de la charger afin d'éviter la transpiration ou l'humidité résiduelle.

CONNECTER AU SMARTPHONE

Rechargez complètement le produit avant la première utilisation.

Installez l'application mobile « Da Fit ». 3 moyens possibles de retrouver cette application :

- Recherchez «Da Fit» directement sur « Google Play » ou « App Store ».
- Scannez le code QR qui se trouve au dos de ce document pour être dirigé vers la page de téléchargement.
- Retrouvez le même code QR dans votre montre en suivant « Paramètres », puis « À propos de ».

Activez les fonctions sans fil de votre téléphone.

Ouvrez l'application Da Fit et cliquez sur « Ajouter un appareil » pour ajouter et coupler le produit avec votre smartphone.

Afin de garantir le meilleur fonctionnement, ce produit est équipé d'une connexion double-canal avec votre smartphone, un pour les notifications et un pour les appels téléphoniques (y compris l'audio), ainsi, 2 étapes sont nécessaires pour connecter la montre à votre smartphone :

- Une fois la montre sélectionnée, le canal de notification est établi.
- Sous peu de secondes, vous aurez une deuxième demande sur votre téléphone, veuillez jumeler et accorder tous les accès demandés (Contacts, Historiques des appels téléphoniques, Notifications etc...).

Vous pouvez maintenant profiter pleinement de cette montre.

DÉCONNECTER LA MONTRE DU SMARTPHONE

- Appareil Android : supprimez la montre à partir de l'application mobile « Da Fit ».
- Appareils IOS : supprimez la montre à partir de l'application mobile « Da Fit » + supprimez également le produit dans les paramètres sans fil de votre smartphone.

BON À SAVOIR

- Si vous ne souhaitez pas utiliser les fonctions d'appel téléphonique et multimédia (audio/micro), vous pouvez les désactiver dans le réglage rapide de la montre (sur la page principale, balayez à partir de la bordure haute vers le centre de l'écran, dans menu rapide, puis Réglages).

- Da Fit peut vous envoyer un message vous informant de mettre à jour le logiciel de votre montre. Pour une meilleure expérience utilisateur, nous vous recommandons vivement de le faire.

- Les notifications et les appels téléphoniques à haute fréquence, les appels téléphoniques longs et la lecture multimédia réduisent l'autonomie du produit, plusieurs réglages peuvent être effectués pour que votre montre fonctionne plus longtemps après une charge complète, à savoir :

- o Réduire la luminosité
- o Réduire le temps d'attente avant la veille automatique
- o Désactiver Aperçu rapide (si pas nécessaire)

- o Réduire l'intensité de la vibrations ou désactiver-la
- o Désactiver les rappels inutiles
- o Désactiver les notifications d'application inutiles
- o Réduire la fréquence de la surveillance du rythme cardiaque ou désactiver-la.

À PROPOS DE LA FONCTION GPS

- Cette montre est équipée d'un récepteur GPS permettant d'enregistrer vos déplacements selon vos demandes (uniquement dans certains sports proposés dans votre montre). Vous pouvez afficher votre position par la suite sur la carte dans l'application Da Fit.

- Le système GPS peut être soumis à des imprécisions liées aux conditions environnementales (bâtiments élevés, tunnels, forêts denses, météo), aux interférences électromagnétiques ou à la qualité du signal satellite.

- Lorsque vous lancez une activité sportive utilisant le GPS, un court délai est nécessaire pour permettre le positionnement. Lors de l'acquisition du signal GPS, assurez-vous de vous trouver dans un endroit dégagé. La vitesse de réception peut être réduite dans les zones fortement urbanisées, les forêts denses ou les zones boisées. Les conditions météorologiques, comme la pluie ou un ciel très nuageux, peuvent également affecter la qualité du signal GPS.

- Les performances de localisation peuvent être améliorées grâce à des mises à jour régulières. Cette montre intègre la technologie EPO (Extended Prediction Orbit – prédiction étendue de l'orbite), qui permet d'accélérer le positionnement GPS. Avant d'utiliser le GPS, veuillez vérifier l'état des données EPO et, si nécessaire, les mettre à jour via l'application Da Fit.

- Ce système de positionnement ne doit pas être utilisé pour des activités critiques impliquant la sécurité des personnes, telles que la navigation aérienne ou la gestion d'urgence.

- L'utilisation du GPS peut être soumise à des restrictions réglementaires dans certains pays. Veuillez vous conformer aux lois locales lors de l'utilisation de fonctions de géolocalisation."

ASTUCES

Selon le système d'exploitation de votre téléphone, la gestion des flux de notification diffère.

SOUS ANDROID

À la première ouverture de l'application « Da Fit », donnez les droits requis. Puis, dans l'onglet central (au bas de votre écran), dans « Notifications », sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications sur votre montre.

Des applications de base comme « appel » ou « SMS » demanderont des droits supplémentaires, vous devez les accorder.

Les applications tierces comme « Facebook », « Twitter » etc. nécessitent une autorisation de notifications. Suivez les instructions sur l'écran de votre téléphone, trouvez « Da Fit » dans la liste des applications et autorisez l'accès aux notifications. Parfois, le système du téléphone peut demander à ce que « Da Fit » s'exécute en arrière-plan, accordez-le pour garantir le bon fonctionnement des notifications push sur votre montre.

Si votre montre ne reçoit pas correctement les notifications, déconnectez la montre du smartphone, désinstallez « Da Fit », supprimez les caches de cette application sur votre téléphone. Réinstallez ensuite l'application comme lors de la première utilisation.

SOUS IOS

À la première ouverture de l'application « Da Fit », donnez les droits requis. Pour jumeler la montre à votre téléphone, suivez les instructions à l'écran et donnez toutes les autorisations demandées. Dans l'onglet central (au bas de votre écran), dans « Notifications », sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications sur votre montre.

Pour maintenir la connexion entre la montre et le téléphone, gardez « Da Fit » en arrière-plan, c'est-à-dire que vous devez retrouver « Da Fit » parmi les autres applications en cours de fonctionnement lorsque vous balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

Si votre montre ne reçoit pas correctement les notifications, vérifiez d'abord dans les paramètres de votre iPhone : Dans « Notifications », l'onglet « Afficher les aperçus » doit être en « Toujours » ou « Si déverrouillé ». Il devrait en être de même pour les applications dont vous souhaitez recevoir des notifications sur la montre. Si le problème persiste, déconnectez la montre du smartphone via « Da Fit », supprimez la montre de la liste des appareils connectés dans les paramètres sans fil de votre téléphone (comme indiqué lors de la déconnexion de la montre). Désinstallez ensuite « Da Fit », supprimez les caches de cette application sur votre téléphone, puis réinstallez l'application comme lors de la première utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE

Modèle: G11J

Version sans fil : V5.4

Fréquence sans fil : 2402MHz ~2480MHz

Puissance de sortie sans fil max : 6 dbm

Écran : AMOLED, 1,43 pouce, 466*466 pixel

Étanchéité 3ATM & IP68 (totalement protégé contre les poussières et protégé contre les effets de l'immersion en eau douce; <1.5M, < 30mins).

Puissance d'entrée : DC 5V/0.13A

Batterie : 300mAh, Li-polymère

Temps de chargement : 2-3h

Autonomie : jusqu'à 18 jours en veille, 3 à 5 jours en utilisation normale et simple, peut varier selon l'utilisation

Fonctions : Podomètre, Fréquence cardiaque, Sommeil, Tension artérielle, Saturation en Oxygène, Enregistrement de données d'exercice, GPS, Boussole, Baromètre, etc...

Matériau du corps de la montre : alliage de zinc + coque en ABS&PC

Largeur du bracelet : 22 mm

Application sur smartphone: Da Fit

Système compatible : Android 5.0 ou supérieur et iOS 10.0 ou supérieur

INTERFÉRENCE AVEC LES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Le produit contient des composants et des radios qui émettent des champs électromagnétiques. Le produit contient également des aimants. Ces champs électromagnétiques et ces aimants peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs ou d'autres dispositifs médicaux. Maintenez une distance de séparation de sécurité entre votre dispositif médical et le produit. Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil médical pour obtenir des informations spécifiques à votre appareil médical. Arrêtez d'utiliser le produit si vous pensez qu'il interfère avec votre stimulateur cardiaque, votre défibrillateur ou tout autre appareil médical.

MOT DE PASSE

Vous pouvez verrouiller votre montre en définissant un mot de passe directement depuis celle-ci. Allez dans « Réglages », puis sélectionnez « Mot de passe ». Suivez les instructions pour créer votre code confidentiel.

En cas d'oubli du mot de passe, utilisez le code de secours « 0808 » pour déverrouiller la montre.

Important : Pour modifier votre mot de passe ou désactiver cette fonction, vous devez effectuer une réinitialisation complète de la montre.

Accédez à « Réglages » > « Système » > « Réinitialiser ».

CHOC ÉLECTROSTATIQUE

Lors de l'utilisation de ce produit dans des zones où l'air est très sec, il est facile d'accumuler de l'électricité statique. Pour minimiser le risque de décharge électrostatique, évitez d'utiliser ce produit dans des environnements extrêmement secs ou de toucher un objet métallique non peint mis à la terre avant de l'utiliser.

LA DESTRUCTION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être déposé à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que cet équipement soit traité correctement vous aidez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter votre mairie ou votre centre de tri des déchets.



GARANTIE

Tous les produits ECHO bénéficient d'un service après-vente dans le cadre de la garantie légale offerte au consommateur. Un produit défectueux peut être échangé ou remboursé par l'intermédiaire d'un distributeur local pendant les 24 mois suivant l'achat, en présentant une preuve d'achat (facture datée) et l'emballage d'origine du

produit.

La garantie est exclue dans les situations suivantes :

1. Dysfonctionnement, défaut, dommages ou blessures résultant de cause (s) externe (s) au produit lui-même, et / ou non par un non-respect des normes de certification.
2. Le(s) produit(s) est/sont endommagés suite à un usage inapproprié (choc, chute, mauvaise utilisation, erreur de manipulation, température inadéquate, humidité, sources magnétiques, flammes, substances chimiques, etc..)
3. Le(s) produit(s) est/sont démonté(s), reconstruit(s) et/ou modifié(s) dans des conditions non autorisées.
4. Les pièces qui se détériorent par suite de leur usure normale et qui par nature, nécessitent un remplacement fréquent.

Pour plus d'informations sur le service de garantie, contactez votre distributeur.

Importé par Modelabs, 107 rue de la Boétie 75008 Paris FRANCE. ECHO, marque déposée de Modelabs. Tous droits réservés. Da GPT est un service de Mo Young Limited. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Visuels non contractuels. Fabriqué en Chine.



WARNING

Carefully read this notice before use and keep a copy. Usage of this device must comply with the following instructions.

- Do not expose the device to physical impact or damage. Do not use the product when it is damaged.

- The touchscreen and other features may not work properly if the device is used in water.

- Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.

- Ideal working temperatures are -10°C to 45°C. Avoid extreme temperatures.

- Do not use the device outdoors during thunderstorms.

- If the device is dropped or receives an impact the water and dust resistant features of the device maybe damaged.

- This product has a water resistance rating of 3ATM & IP68. However, this function is not permanent and may decline over time. The product can be worn in the cold shower, swimming pool with fresh water, or while swimming near the riverside (ocean not included). However, it cannot be used in a sauna or while scuba diving (even in a swimming pool). For a longer life cycle, avoid dusty, smoky, damp or dirty environments, we recommend to use it in dry condition and use a soft cloth to wipe away excess water from its surface before manipulate the touch screen.

- Avoid wearing the watch too tightly or too loosely. Keep its contact area dry and regularly clean the strap with water. Immediately stop using the watch and seek medical assistance if the contact area on your skin shows signs of redness or swelling. Due to friction, wearing the watch for a long time during high-intensity exercise may cause skin irritation. If this is the case, please stop wearing the watch.

- Do not throw the watch or its battery into fire so as to avoid an explosion.

- Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.

- Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

- The product and its accessories may contain small parts. To avoid choking or other hazards or damages caused by the children, keep the product out of the reach of children.

- This product is not a toy and should only be used by children under adult supervision.

- It is forbidden to change the structure and accessories of the product without authorization, or change it arbitrarily. The safety and proper functioning of the product could be affected.

- Charge only with the supplied magnetic cable. Do not expose this cable to rain (or other liquids) or moisture or submerge in water. Connect this cable to DC 5V source, such as USB charger or computer.

- Please hold your wrist still when measuring with the watch.

- Do not look directly at the heart rate sensor's light. Doing this may impair your vision.

- Please consult your doctor before you take a new sport. This watch is not a medical device, any data or information provided by the watch should not be used as a basis for diagnosis, treatment, and prevention of diseases.

- Blood Oxygen measurements are not intended for medical use, including self-diagnostics or consultation with a doctor, and only designed for general fitness and wellness purposes.

SAFETY INFORMATION

Caution ! Battery abuse or mishandling can cause overheat, liquid leakage, or an explosion. To avoid possible injury, do the following:

- Do not open, disassemble, or service any battery.
- Do not attempt to replace the internal rechargeable lithium batteries.
- Do not crush or puncture the battery.
- Do not short-circuit the battery, or expose it to water to other liquids.
- Keep the battery away from children.
- Keep the battery away from fire.
- Stop using the battery if it is damaged, or if you notice any discharge or the buildup of foreign materials on the battery leads.
- Stop using the battery immediately if there is any swelling or fluid leakage.

BATTERY SAFETY

- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in a explosion or the leakage if flammable liquid or gas.
- This device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced. Do not disassemble or modify the battery by yourself
- Do not put the battery in trash that is disposed of in landfills. When disposing of the battery, comply with local laws or regulations.

PACKING CONTENT (X1 per item)

- ECHO Rainbow GPS Pro
- 2 straps
- Magnet Charging USB cable
- User guide

PRODUCT USE

HOW TO CHARGE

Place the charging cable to the charging points on the back of the watch. With the integrated magnets, the cable will find the correct charging points himself.

Note:

- The USB adaptor should have an output of DC 5V
- Wipe the watch's contact points clean before charging so as to avoid residual sweat or moisture.

CONNECT TO SMARTPHONE

Please fully charge the product before first use.

Install the mobile application "Da Fit". 3 possible ways to find the application :

- Research and find it directly at "Google Play" or "App Store".
- Scan the QR code on the back of this document to be directed to the download page.
- Find the same QR code in your watch at "Settings", then "About".

Enable wireless functions on your Smartphone.

Open the application and click "Add Device" to add and pair the product with your smartphone.

In order to guarantee the best working way, this product is equipped with a double-channel connection system with your smartphone, one for the notifications and one for the phone calls (including medias), thus, 2 steps are needed to connect the watch to your smartphone:

- Once the watch selected, the notification channel is established.
 - Within few seconds, you will have a second request of pairing on your phone, please pair and grant all access requested (Contacts, Phone call histories, Notifications etc....).
- Now you can fully enjoy this watch.

DISCONNECT FROM YOUR SMARTPHONE

- Android device: Remove the watch from your mobile APP « Da Fit ».
- IOS devices: Remove the watch from your mobile APP « Da Fit » + forget this device in wireless settings if your smartphone.

GOOD TO KNOW

- If you do not want to use phone call and media (audio/micro) functions, you can turn them off in the quick setting from the watch (at main page, slide from the top border to the middle of the screen, then go to Settings).
- DaFit may send you a push message informing you to update the software of your watch. For a better user experience, we strongly recommend you to do that.
- High frequency notifications and phone calls, long phone calls and media play reduce fast the battery, several adjustment can be done to make your watch work longer after a full charge, for example :
 - o Reduce brightness
 - o Reduce screen on time (auto sleep)
 - o Turn off Quick View (if not necessary)

- o Reduce the vibration intensity or turn it down
- o Turn off unnecessary reminders
- o Turn off unnecessary APP notifications
- o Reduce Full-day heart rate frequency or turn it down

ABOUT THE GPS FUNCTION

- This watch is equipped with a GPS receiver that records your movements during specific supported sports activities. Your position can then be viewed on the map in the Da Fit app.
- The GPS system may be subject to inaccuracies depending on environmental conditions (tall buildings, tunnels, dense forests, weather), electromagnetic interference, or satellite signal quality.
- When starting a sport activity that uses GPS, a short delay may occur while the watch searches for a satellite signal. When acquiring the GPS signal, make sure you are in an open area. Signal reception speed may be reduced in areas with dense buildings, forests, or wooded environments. Weather conditions such as rain or heavy cloud cover can also affect GPS signal quality.
- Location performance can be improved with regular updates. This watch includes EPO (Extended Prediction Orbit) technology, which helps accelerate GPS positioning. Before using GPS, please check the status of the EPO data and update it via the Da Fit app if necessary.
- This positioning system must not be used for critical applications involving personal safety, such as air navigation or emergency management.
- The use of GPS may be subject to regulatory restrictions in certain countries. Please comply with local laws when using geolocation features.

TIPS

The management of notification flows differs according to the operating system of your phone.

ON ANDROID

When you first open the "Da Fit" application, give the required rights. Then, in the central tab (at the bottom of your screen), in "Notifications", select the applications from which you want to receive notifications on your watch.

Basic applications like "call" or "SMS" will ask for additional rights, you must grant them. Third-party apps like "Facebook", "Twitter" etc. require notifications permission. Follow the instructions on your phone screen, find "Da Fit" in the list of applications and allow access to notifications.

Sometimes the phone system may ask for "Da Fit" to run in the background, please grant it to ensure the push notifications work on your watch. If your watch does not receive notifications correctly, disconnect the watch from the smartphone, uninstall "Da Fit", delete the caches of this application on your phone. Then reinstall the application as for the first use.

ON IOS

When you first open the "Da Fit" application, give the required rights. To pair the watch with your phone, follow the on-screen instructions and give all requested permissions. In the central tab (at the bottom of your screen), in "Notifications", select the applications from which you want to receive notifications on your watch.

To maintain the connection between the watch and the phone, keep "Da Fit" in the background, that is, you should find "Da Fit" among other ongoing APPs when you swipe up from the bottom of the screen.

If your watch is not receiving notifications correctly, please first check in your iPhone settings: In "Notifications", the "Show Previews" tab should be "Always" or "When Unlocked". It should be the same for the applications from which you want to receive notifications on the watch. If the problem continues, disconnect the watch from the smartphone via "Da Fit", remove the watch from the list of connected devices in your phone's wireless settings (as shown when disconnecting the watch). Then uninstall "Da Fit", delete the caches of this application on your phone, then reinstall the application as when using it for the first time.

TECHNICAL INFORMATION

Model: G11J

Wireless version: V5.4

Wireless Frequency: 2402MHz ~2480MHz

Wireless Maximum Output: 6 dbm

Screen: AMOLED, 1.43", 466*466 pixel

Waterproof 3ATM & IP68 (totally protected against dust and protected against the effects of immersion in fresh water; <1.5M, < 30mins).

Rated Input: DC 5V/0.13A

Battery: 300mAh, Li-polymer

Charging time: 2-3H

Working time: Up to 18 days of standby, 3-5 days with normal and simple use, may vary depending on use

Functions : Step counting, Heart rate, Sleep, Oxygen Saturation, Exercise data record, GPS, Compass, Barometer, etc...

Body Material: Zinc Alloy + ABS&PC back case

Width of Strap: 22mm

APP on Smartphones: Da Fit

Compatible system: Android 5.0 or above & IOS 10.0 or above

MEDICAL DEVICE INTERFERENCE

The product contains components and radios that emit electromagnetic fields. The product also contains magnets.

These electromagnetic fields and magnets may interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical devices. Maintain a safe distance of separation between your medical device and the product. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device. Stop using the product if you suspect it is interfering with your pacemaker, defibrillator, or any other medical device.

PASSWORD

You can lock your watch by setting a password directly on the device. Go to Settings, then select Password. Follow the on-screen instructions to create your personal passcode.

If you forget your password, use the master code "0808" to unlock the watch.

Important:

To change your password or disable this feature, you must perform a full factory reset of the watch.

Go to Settings > System > Factory reset.

ELECTROSTATIC SHOCK

When using this product in areas where the air is very dry, it is easy to build up static electricity. To minimize the risk of electrostatic discharge, avoid using this product in extremely dry environments or touch a grounded unpainted metal object before using.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall be not treated as household waste. Instead it should be taken to an applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this equipment is disposed of correctly you will help preventing potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will contribute to conserve natural resources. For more information, please contact your local city hall or waste disposal service.

WARRANTY

All ECHO products benefit from our vendor warranty. A defective product can be exchanged or refunded through a local distributor during the 24 months following the purchase, by presenting proof of purchase (dated invoice) and the original packaging of the product. The warranty is excluded in the following situations:

1. Dysfunction, defect, damages or injury arising from external cause(s) to the product itself, and/or not by a lack of compliance with certification standards.
2. Products damaged due to an inappropriate use (shock, fall, improper use, handling error, unfit temperature, humidity, magnetic sources, flames, chemical substances, etc....)
3. Disassembled, reassembled, and/or modified products in non-authorized conditions.
4. Parts that deteriorate as a result of normal use and which by nature require frequent replacement.

For more information about warranty service, please contact your distributor.

Imported by Modelabs, 107 rue de la Boétie 75008 Paris FRANCE. ECHO, trademark of Modelabs. All rights reserved. Da GPT is a service of Mo Young Limited. All other brands belong to their respective owners. No contractual visuals. Made in China.

Accédez à la déclaration de conformité de ce produit sur internet :

Please find the declaration of conformity of this product at:

<https://upload.modelabs.com/s/Documents>