

EN

WARRANTY CONDITION

This product is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase* against any failure resulting from a manufacturing or material defect. This warranty does not cover defects or damage resulting from incorrect installation, improper use or abnormal wear of the product.

*as shown on the sales receipt.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville


59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE


Washing machine
Lave-linge

971313
WF 812 C W205T

INSTRUCTIONS FOR USE	 02
CONSIGNES D'UTILISATION	 48

VALBERG



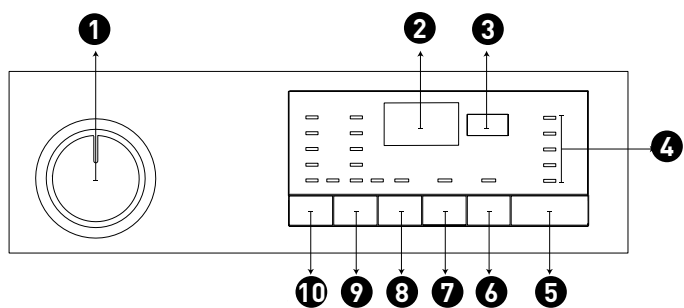

Thank you!

Thank you for choosing this VALBERG product.
VALBERG products are chosen, tested and recommended
by ELECTRO DEPOT; they are easy to use, reliable
and of an impeccable standard.
This appliance will guarantee satisfaction every
time it is used.

Welcome to ELECTRO DEPOT.

Visit our website: www.electrodepot.fr



ELECTRO DEPOT

A

Preview of the appliance

Operation of the appliance

B

Using the appliance

Installation
Preparation
Operation of the appliance
Cleaning and care

C

Useful information

Troubleshooting tips

Description of the appliance

Control panel

- ① Programme selector (highest position on/off)
- ② Screen
- ③ Time delay adjustment button
- ④ Programme sequence indicator
- ⑤ Start / Pause button
- ⑥ Secondary function button 3
- ⑦ Secondary function button 2
- ⑧ Secondary function button 1
- ⑨ Spin speed adjustment button
- ⑩ Time adjustment button

Preparing the machine

1. Make sure that the hoses are properly connected.
2. Plug the machine into the mains.
3. Open the tap fully.
4. Put the laundry into the machine.
5. Add detergent and fabric softener.

Installation

- Contact your nearest approved service agent for the installation of your product.
- The customer is responsible for preparing the location of the appliance and setting up the electricity, water tap and drainage at the installation site.
- Make sure that the inlet and drain hoses and the power cord are not folded, squashed or crushed when moving the product to its installation location and after the installation or cleaning procedures.
- Make sure that the appliance is installed and its electrical connections are established by an approved service agent. The manufacturer accepts no liability for damage caused by work carried out by unauthorised individuals.
- Make sure that no faults have been detected in the product prior to installation. Do not install the product if faults are identified. Damaged products are a safety hazard.

Suitable installation location

- Place the product on a solid, level floor. Do not place your appliance on high pile rugs or other similar surfaces.
- When the washing machine and dryer are stacked on top of each other, their total weight (loaded) is 180 kg. Install the product on a solid, level floor with a suitable load-bearing capacity.
- Do not install the product on top of the power cable.
- Do not install the product in environments where the temperature is below 0°C.
- To reduce vibrations and noise, it is advisable to leave a space around the machine.
- Do not place the product near edges or on a platform if the floor is not level.
- Do not place or use any heat sources (hobs, irons, ovens, etc.) on top of the washing machine.


Removing packaging supports



Tilt the machine backwards to remove the packaging support. Remove the packaging support by pulling on the tape. Do not perform this operation yourself.

Removing the transport bolts

1. Unscrew all the bolts with a suitable spanner until they turn freely.
2. Remove the safety screws by turning them gently.
3. Place the plastic covers, which are supplied in the bag containing the user manual, over the holes on the back of the panel.

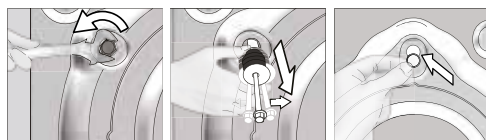

WARNING : Remove the transport safety bolts before operating the washing machine! Otherwise the machine will be damaged.

NOTE :


- Keep the safety screws in a safe place so that you can use them again if you need to transport the washing machine at a later date.
- Install the transport safety bolts in reverse order from the one used for dismantling.
- Never move the appliance without properly securing the transport safety screws!

Connecting the water supply

NOTE : The water pressure required to operate the machine must be between 1 and 10 bar (0.1 - 1 MPa). 10-80 litres of water from a tap which has been left fully open for a minute are required to ensure that the machine can operate smoothly. Attach a pressure reducing valve if the water pressure is too high.

WARNING :

- Single inlet models should not be connected to the hot water tap. This type of connection would damage the laundry or the product would switch to protection mode and could not work.
- Do not use old inlet hoses with your new product. They could stain your laundry.

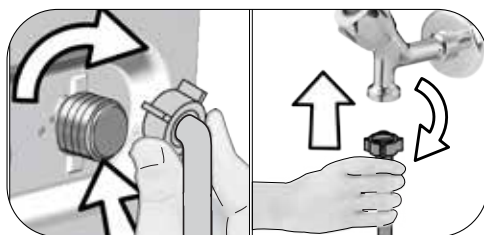

1. Tighten the hose nuts by hand. Never use a tool to tighten these nuts.

2. Once the hose is completely connected, check for leaks at the connection points by opening the taps fully. If you notice any leaks, turn off the tap and remove the nut. Tighten the nut carefully after checking the seal. To prevent water leakage and water damage, keep the taps closed when not in use.

Connecting the drain hose

- Attach the end of the drain hose directly to the water, toilet or bathtub evacuation channel.

WARNING : Your home could be flooded if the drain hose comes out of its housing during drainage. There is also a risk of burns due to the high washing temperatures ! Make sure that the drain hose is firmly attached in order to prevent such situations and to ensure that the machine can easily complete water inlet and drainage operations.



- Connect the drain hose at a minimum height of 40cm and a maximum height of 100cm.
- If the drain hose is raised after it has been placed on or close to the ground (less than 40 cm above ground), drainage becomes more difficult and the laundry may become quite wet. It is therefore important to respect the heights indicated in the diagram.
- In order to prevent waste water from returning to the machine and to facilitate drainage, the end of the hose should not be immersed in waste water or inserted more than 15 cm in the evacuation channel. Cut the hose if it is too long.
- The end of the hose must not be bent, trampled on or folded between the outlet and the machine.
- If the hose is particularly short, you can connect an original extension hose. The length of the hose must not exceed 3.2m. To avoid any malfunction caused by a water leak, the connection between the extension and the drain hose must be properly installed with a suitable flange to prevent any water from escaping.

Adjusting the feet

WARNING :

- In order to ensure that your appliance operates silently and without vibration, it must be in a level, balanced position on its feet. Balance the machine by adjusting the feet. Otherwise, the machine could move around creating a number of problems and vibrations.
- Do not use tools to unscrew the locknuts. You may damage them.

1. Unscrew the locknuts on the feet by hand.
2. Adjust the feet until the machine is level and well-balanced.
3. Tighten all the hose nuts by hand.



Electrical connection

Connect the machine to a grounded outlet protected by a 16 A fuse. Our company cannot be held responsible for damage caused if the appliance is used without an earth connection in accordance with local regulations.

- The connection must comply with the regulations in force in your country.
- The wiring of the electrical output circuit must meet the requirements of the appliance. We recommend using a ground fault circuit interrupter (GFCI).
- The power cable socket must be easily accessible after installation.
- Contact a qualified electrician to install a 16 A fuse if the fuse or circuit breaker in your home is less than 16 A.
- The voltage specified in the "Technical Specifications" section must be the same as that of your electrical supply.
- Do not make connections using extension cables or multi-socket plugs.

WARNING : Damaged supply cables must be replaced by approved service agents.

Initial use

- Before using the appliance for the first time, make sure that all the preparatory work has been completed according to the instructions in the "Important instructions relating to safety and the environment" and "Installation" sections.
- To prepare the machine for washing laundry, run a preliminary cycle in the "Cleaning the Drum" programme. If this programme is not available on your machine, apply the method described in the "Cleaning the door and drum" section.



NOTE :

- Use a descaler specially designed for washing machines.
- Water may remain in your machine as a result of quality assurance procedures carried out during production. This does not affect your machine.

Preparation

Sorting the laundry

- Sort the laundry by type, colour, degree of soiling and permitted water temperature.
- Always follow the instructions on the labels of your clothes.

Preparing the laundry for washing

- Items comprising fittings such as underwired bras, belt buckles or metal buttons will damage the machine. You can remove metallic parts or wash these items inside a laundry bag or pillow case.
- Empty any objects such as coins, ballpoint pens and paper clips from the pockets. Turn inside out and brush. These items can damage your machine or create noise.
- Place small items such as children's socks or nylon stockings inside a laundry bag or pillow case.
- Place curtains in the appliance without compressing. Remove any fastening elements from the curtains.
- Fasten zips, sew on loose buttons and mend vanes and tears.
- Products labelled "machine washable" or "hand washable" must only be washed with a suitable programme.
- Do not wash colours and whites together. The colour can bleed from new, dark-coloured cotton items. These items should be washed separately.
- Stubborn stains must be properly treated before washing. Contact a dry cleaning company in case of doubt.
- Only use dyes/colour enhancers and descalers that are suitable for use in a washing machine. Always follow the advice on the packaging.
- Wash trousers and delicates inside out.
- Put angora wool items in the freezer for a few hours before washing. This will reduce the risk of piling.
- Clothes which are heavily stained with flour, chalk dust, milk powder, etc. must be shaken out before being put in the machine. Dust and powders can build up on the internal surfaces of the machine over time and cause damage.

Energy and water saving advice

The following information will help you to use this appliance in an environmentally friendly way by saving water and electricity.

- Use the product at the highest loading capacity allowed by the programme you have selected, but do not overload the machine. See “Programme and consumption table”.
- Follow the temperature recommendations on the detergent packaging.
- Wash lightly soiled laundry at a low temperature.
- Use faster programmes for small amounts of laundry or for lightly soiled laundry.
- Do not use pre-wash and high temperatures for laundry that is only lightly soiled.
- If you plan to dry your laundry in a tumble dryer, select the highest recommended spin speed during the washing process.
- Do not use more detergent than is recommended on the packaging.

Loading the laundry

1. Open the loading door.
2. Place the clothing in the machine so that it can move freely.
3. Push the loading door to close it until you hear it lock in place. Make sure that nothing is stuck in the door. The door is locked throughout the programme. The door opens immediately after the end of the wash cycle. You can then open the loading door. If the door will not open, apply the solution proposed for the “Loading door does not open” fault in the Troubleshooting section.


Appropriate load capacity

- The maximum load depends on the type of laundry, the degree of soiling and the washing programme you wish to use.
- The machine automatically adjusts the amount of water according to the weight of the laundry inside it.

WARNING : Compliant with the information in the “Programme and consumption table” section. When the machine is overloaded, its washing performance is less effective. Noise and vibrations may also occur.

Using detergent and fabric softener

NOTE: : Before using detergent, fabric softener, starch, dye, bleach or descaler, carefully read the manufacturer's instructions on the packaging and respect the recommended quantities. Use the measuring cup if necessary.

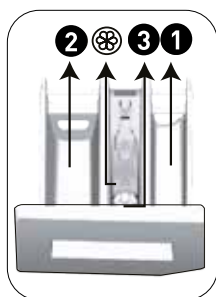

The detergent drawer contains three compartments:

❶ prewash

❷ main wash

❸ fabric softener

⊗ there is also a siphon in the fabric softener compartment.

Detergent, fabric softener and other cleaning products

- Add detergent and fabric softener before starting the washing programme.
- Do not leave the detergent drawer open whilst the washing cycle is running!
- Detergent should not be put in the prewash compartment (compartment ❶) when using a programme without prewash.
- Liquid detergent should not be put in the prewash compartment (compartment ❶) when using a programme with prewash.
- Do not use a programme with prewash if you are using a detergent pack or pod. You can place these items directly in the laundry inside your machine.
- If you are using liquid detergent, remember to insert the liquid detergent dispenser into the main wash compartment (compartment ❷).

Choice of detergent

The type of detergent to be used depends on the washing programme and the type and colour of the fabric.

- Use different detergents for coloured and white laundry.
- For delicate items, you should only use the suggested programmes and special detergents (liquid detergent, wool shampoo, etc.) specifically designed for delicate items.
- We recommend using a liquid detergent when washing dark coloured clothes and duvet covers.
- Wash woollen items using the suggested programme and a special detergent.
- Information on the programmes suggested for different textiles can be obtained from the programme description section.
- All recommendations for detergents apply to the selectable temperature range of the programmes.

WARNING :

- Only use detergents which have been specifically made for washing machines.
- The use of soap powder is not recommended.

Measuring the quantity of detergent

The quantity of detergent to be used depends on the amount of laundry, the degree of soiling and the hardness of the water.

- In order to avoid problems linked to excess foam and poor rinsing, to save money and in the end to protect the environment, you should not exceed the quantities recommended on the detergent packaging.
- Use smaller quantities of detergent than those recommended for small amounts of laundry or for lightly soiled laundry.

Using fabric softener


Put the fabric softener in its compartment located inside the detergent drawer.

- Never exceed the (> max <) level mark in the fabric softener compartment.
- If the fabric softener has become less fluid, dilute it with water before putting it in the detergent drawer.

WARNING : Do not use liquid detergents or cleaning products other than laundry fabric softeners. These products will help you to soften your laundry.

Using liquid detergent

- If the product contains a liquid detergent dispenser :
- Insert the liquid detergent dispenser into compartment **2**.
- If the liquid detergent has become less fluid, dilute it with water before putting it in the compartment.

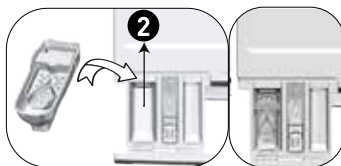

- If the product has a liquid detergent compartment:
- Pull the appliance towards you if you wish to use a liquid detergent. The part that falls down will serve as a barrier for the liquid detergent.
- If necessary, clean the insert with water while it is still in place or after removing it.
- If you are using washing powder, the insert must be fixed in the upper position.



- If the product does not contain a liquid detergent dispenser :
- Avoid using liquid detergent for prewashing when using a prewash programme.
- Liquid detergent will stain your laundry if it is used with the "Delay" function for a delayed start. Do not use liquid detergent if you intend to use the Delay function.
- Using gel and tablet detergent
- If you are using liquid gel detergent and your machine does not have a special liquid detergent dispenser, pour the gel detergent into the main detergent compartment during the first water intake cycle. If your machine has a liquid detergent dispenser, pour the detergent into it before starting the programme.
- If you are using gel detergent that is not fluid or comes in a liquid capsule, put it directly in the drum before washing.

- Put the detergent tablets in the main wash compartment (compartment **2**) or directly into the drum before washing.
- Using starch
 - Add liquid starch, powdered starch, or dye to the fabric softener compartment.
- Do not use fabric softener and starch together in the same wash cycle.
- Clean the inside of the machine with a clean, damp cloth after using starch.
- Using a descaler
 - When necessary, use an appropriate descaler that has been specifically designed for washing machines.
- Using whitening products
 - Select a programme with prewash and add the whitening product at the start of the prewash cycle. Do not put detergent in the prewash compartment. You can also select a programme with an extra rinse and add the whitening product while the water from the detergent compartment is being used in the first rinse stage.
- Do not use a whitening product and detergent mixed together.
- Use a small amount (about 50 ml) of whitening product and rinse clothes thoroughly to avoid skin irritation.
- Do not pour bleach directly onto the laundry.
- Do not use with coloured clothes.
- If you are using hydrogen peroxide, select a low temperature washing programme.
- Hydrogen peroxide can be used at the same time as detergent. However, if the consistency is different from that of the detergent, pour the detergent into the drawer of compartment **2** first and wait until the detergent runs as water enters the machine. While the machine is still absorbing the water, add the whitening product to the same compartment.

Tips for effective washing

		Clothes			
		Light colours and whites	Colours	Dark colours and black	Delicates/ wool/silk
		(Recommended temperatures depending on the degree of soiling: 40 to 90 °C)	(Recommended temperatures depending on the degree of soiling: cold -40° C)	(Recommended temperatures depending on the degree of soiling: cold -40° C)	(Recommended temperatures depending on the degree of soiling: cold -30° C)
Degree of soiling	Heavily soiled (difficult stains such as grass, coffee, fruit and blood.)	• It may be necessary to pre-treat the stains or to run a prewash. The powder and liquid detergents recommended for whites can be used in the recommended quantities for heavily soiled clothes. Powder detergents should be used to clean clay and soil stains and for fabrics that are sensitive to whitening.	• The powder and liquid detergents recommended for colours can be used in the recommended quantities for heavily soiled clothes. Powder detergents should be used to clean clay and soil stains and for fabrics that are sensitive to whitening. Use detergents without whitening products.	• The liquid detergents recommended for colours and dark items can be used in the recommended quantities for heavily soiled clothes.	• It is advisable to use liquid detergents designed for delicate items. Wool and silk clothes should be washed with special wool detergents.
	Normal soiling (For example, perspiration stains on collars and cuffs)	• The powder and liquid detergents recommended for whites can be used in the recommended quantities for normally soiled clothes.	• The powder and liquid detergents recommended for colours can be used in the recommended quantities for normally soiled clothes. Use detergents that do not contain whitening product.	• The liquid detergents recommended for colours and dark items can be used in the recommended quantities for normally soiled clothes.	• It is advisable to use liquid detergents designed for delicate items. Wool and silk clothes should be washed with special wool detergents.
	Slightly soiled (No visible stains.)	• The powder and liquid detergents recommended for whites can be used in the recommended quantities for slightly soiled clothes.	• The powder and liquid detergents recommended for colours can be used in the recommended quantities for slightly soiled clothes. Use detergents that do not contain whitening product.	• The liquid detergents recommended for colours and dark items can be used in the recommended quantities for slightly soiled clothes.	• It is advisable to use liquid detergents designed for delicate items. Wool and silk clothes should be washed with special wool detergents.

Displayed programme length

The programme length is displayed on the machine screen when the programme is selected. The programme length is automatically adjusted during the programme depending on the quantity of laundry in the machine, the formation of foam, imbalanced loading conditions, power supply variations, water pressure and programme settings.

SPECIFIC CASE: when the cotton and cotton eco programmes are started, the screen displays the duration of half a load, which corresponds to the most frequent type of use. The machine detects the actual load around 20 to 25 minutes after the programme has started. If the detected load exceeds half a load, the wash programme will be adjusted accordingly and the programme length will automatically increase. This change of programme is displayed on the screen.

• : Possible selection.

* : Automatically selected, cannot be cancelled.

** : The Eco 40-60 programme() is the test programme according to the standard EN 60456:2016 and the energy label according to (EU) Commission Delegated Regulation 1061/2010.

*** : The Eco 40-60 programme with the 40 °C temperature selection is the test programme according to EN 60456:2016/prA:2019 and the energy label according to (EU) Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2014.

Operation of the appliance

Programme selection and tips for effective washing

1. Select the appropriate programme for the type, quantity and degree of soiling of your laundry according to the “Programme and consumption table” and the temperature table below.

2. Select the desired programme using the programme selector.

Programme and consumption table

Programme		Maximum load (kg)	Water consumption (l)	Energy consumption (kWh)	Optional function					Selectable temperature range °C
					Max. speed	Express wash	Pre-wash	Extra rinse	Anti-crease+	
Cotton		90	8	95	2.40	1200	•	•	•	Cold-90
		60	8	95	1.80	1200	•	•	•	Cold-90
		40	8	93	0.97	1200	•	•	•	Cold-90
Eco 40-60		40 ***	8	54.0	0.990	1200				40-60
		40 ** ***	4	39.5	0.579	1200				40-60
		40 ***	2	28.0	0.260	1200				40-60
		60 **	8	53.0	1.010	1200				40-60
		60 **	4	38.4	0.600	1200				40-60
Synthetics		60	3	75	1.35	1200	•	•	•	Cold-60
		40	3	70	0.85	1200	•	•	•	Cold-60
Express/Express 14'+ Express wash		30	2	40	0.15	1200	•		•	Cold-90
Express / Express 14'		90	8	66	2.20	1200	•		•	Cold-90
		60	8	66	1.20	1200	•		•	Cold-90
		30	8	66	0.20	1200	•		•	Cold-90
Mix		40	3.5	83	1.00	800	•	•	•	Cold-40
Wool / Hand Wash		40	1.5	62	0.55	1200			•	Cold-40
Delicate		40	3.5	60	0.79	800			•	Cold-40
Down jackets		60	2	95	1.40	1000			•	Cold-60
Outdoor / Sport		40	3.5	58	0.60	1200		•		Cold-40
Dark textiles / jeans		40	3	88	1.05	1200	•	•	* •	Cold-40
Stain expert		30	3.5	85	1.70	1200	•	•		30 - 60
Shirts		60	3	65	1.40	800	•	•	• •	Cold-60
Hygiene+		90	8	129	2.90	1200			*	20-90
Cleaning the drum		90	-	80	2.70	600				90

- : See programme description for the maximum load.

NOTE :

- The consumption of water and energy can vary depending on fluctuations in pressure and the hardness and temperature of the water, the ambient temperature, the type and quantity of laundry, the selection of secondary functions and the spin speed as well as variations in the electrical voltage.
- The washing time is displayed on the machine screen when a programme is selected. Depending on the quantity of laundry that you have loaded into the machine, there may be a difference of 1 and 1.5 hours between the time displayed on the screen and the actual length of the wash programme. The time will be automatically corrected just after the wash programme has started.
- The secondary functions contained in the table vary depending on the model of your machine.
- The selection modes for the secondary functions can be adapted depending on the manufacturer. The existing selection modes can be deleted and new modes added.
- Always select the lowest required temperature. The most energy-efficient programmes are usually the ones that work at lower temperatures over longer periods of time.
- The noise level and residual humidity depend on the spin speed : the higher the spin speed during the spin phase, the louder the noise level and the lower the residual humidity level.

Consumption values (FR)

	Temperature selection (°C)	Spin speed (rev/min)	Capacity (kg)	Programme length (h:mm)	Energy consumption (kWh/ cycle)	Water consumption (L/cycle)	Operating temperature (°C)	Residual humidity (%)
Eco 40-60	40	1200	8.0	03:38	0.990	54.0	40	53
	40	1200	4	02:47	0.579	39.5	34	53
	40	1200	2	02:47	0.260	28.0	22	53
Cotton	20	1200	8	03:40	0.600	93.0	20	53
Cotton	60	1200	8	03:40	1.800	95.0	60	53
Synthetics	40	1200	3	02:25	0.850	70.0	40	40
Express / Express 14'	30	1200	8	00:28	0.200	66.0	23	62

Main programmes

The following main programmes should be programmes depending on the type of material.

Cotton

You can use this programme to wash your durable cotton laundry (sheets, bed linen, towels, bathrobes, underwear, etc.). When you press the quick wash function button, the programme length is reduced significantly, but effective washing is guaranteed thanks to the intense washing movements. If you do not select the quick wash function, superior washing and rinsing performance is guaranteed for heavily soiled laundry.

Synthetics

You can use this programme to wash T-shirts, mixed synthetic/cotton fabrics, etc. The programme length is significantly shorter and effective washing performance is guaranteed. If you do not select the quick wash function, superior washing and rinsing performance is guaranteed for heavily soiled laundry.

Wool / Hand Wash

Use this programme to wash your wool laundry/delicates. Select the appropriate temperature corresponding to your clothing labels. Your laundry will be washed with very gentle movements to prevent any damage.

Additional programmes

There are additional programmes for special cases.

NOTE : The additional programmes may vary depending on the model of your machine.

Eco 40-60

- The Eco 40-60 programme allows you to clean normally soiled cotton clothes at 40°C or 60°C together in the same cycle. This programme is also used to assess compliance with EU eco-design legislation.
- Although it takes longer than all the other programmes, it saves a great deal of energy and water. The actual water temperature may be different from the specified washing temperature. When you load a small amount of laundry into the machine (about 1/2 capacity or less), the programme length can be automatically shortened during the subsequent stages. In this case, energy and water consumption will decrease.

Hygiene+

Use this programme for laundry which requires a long, non-allergenic, hygienic wash cycle at a high temperature. An optimum level of hygiene is guaranteed thanks to extended heating and an additional rinsing phase.

- The programme has been tested by the "VDE" institute at a temperature of 20 °C and its efficiency has been certified for the elimination of bacteria and mould.
- The programme has been tested by "The British Allergy Foundation - Allergy UK" at a temperature of 60 °C and its efficiency has been certified for the elimination of bacteria, mould and allergens.



Allergy UK is the brand of the British Allergy Foundation. The approval mark has been designed to guide people wishing to know whether the product significantly reduces the amount of allergens in the environment in which it is installed or whether it limits/reduces/eliminates allergens. The aim is to supply evidence that the products have been scientifically tested or examined to provide measurable results.

Delicate

You can use this programme to wash delicate laundry such as socks or knitted items made from a mixture of cotton/synthetic fabrics. The washing movements in this programme are more delicate. Adjust the temperature to 20 degrees or use the cold wash option for items whose colour you wish to protect.

Express / Express 14'

Use this programme to wash slightly soiled cotton clothes quickly. The programme length can be reduced to 14 minutes when the quick wash function is selected. The quantity of

laundry to be washed must not exceed 2 (two) kg when the quick wash function is selected.

Dark textiles / jeans

Use this programme to protect the colour of your dark clothing and jeans. This programme provides a highly efficient wash thanks to a special drum movement even at low temperatures. We recommend using a liquid detergent or a wool shampoo for dark coloured laundry. Do not wash delicate clothing containing wool, etc. with this programme.

Mix

You can use this programme to wash cotton and synthetic laundry at the same time without having to sort them.

Shirts

- Use this programme to wash cotton, synthetic fibre and mixed fabric shirts in the same compartment. This programme guarantees that your clothing will be less creased. The pretreatment algorithm is used when the quick wash function is selected.
- Apply the chemical treatment product directly to your clothes or add it to the detergent when water starts to enter the main washing compartment of the machine. In this way, the performance normally achieved with a normal washing cycle will be reached more quickly. Your shirts will last longer.

Outdoor / Sport

Use this programme to wash outdoor / sport clothes which contain a mixture of cotton / synthetic material and waterproof clothing such as gore-tex. This programme washes your laundry delicately thanks to its special rotating movements.

Stain expert

Your washing machine has a special programme for stains which ensures that different types of stain can be removed in the most effective manner. Only use this programme for durable, colour-fast cotton. Do not wash delicate or non-colour-fast clothing with this programme. Make sure that you check clothing labels before washing (recommended for shirts, trousers, shorts, T-shirts, baby clothes, pyjamas, aprons, table linen, bedding, duvet covers, sheets, bath/beach towels, normal towels, cotton socks and underwear appropriate for long washing cycles at a high temperature). You can remove 24 types of stain divided into two categories after selecting the quick wash function selection with the automatic stain removal programme. An overview of the groups of stains based on the quick wash function selection is available here.

The groups of stains based on the quick wash function are listed below.

When the quick wash function is selected:

Blood	Fruit juice
Chocolate	Ketchup

Pudding	Red wine
---------	----------

Egg	Curry
-----	-------

Tea	Jam
-----	-----

Coffee	Coal
--------	------

When the quick wash function is not selected:

Butter	Food
--------	------

Grass	Mayonnaise
-------	------------

Mud	Vinaigrette
-----	-------------

Fizzy drinks	Make-up
--------------	---------

Sweat	Machine oil
-------	-------------

Soiled collars	Baby food
----------------	-----------

- Find the type of stain that you would like to remove from the groups of stains listed above and press the selection button for the secondary quick wash function to select the relevant group.
- Read the clothing labels carefully and make sure that the appropriate temperature and spin speed have been selected.

Down jackets

Use this programme to wash your coats, waistcoats, jackets, etc. with "Machine washable" labels. Water reaches the air pockets between the duvets thanks to the special spin programmes.

Special programmes

You can select one of the following programmes for specific applications.

Rinse

Use this programme when you want to rinse or apply starch without using the wash cycle.

Spin + Drain

- Use this programme to remove water from clothing/the machine.
- Before selecting this programme, select the desired spin speed and press the "Start/Pause" button ». The machine will begin by draining the water that it contains. It will then spin the laundry at the selected spin speed and empty the water obtained from the laundry.
- If you only want to empty out the water without spinning the laundry, select the "Pump+Rinse" programme and use the rinse speed adjustment button to select the No Rinse function. Press the "Start/Pause" button.

NOTE : Use a low spin speed for delicate fabrics.

Temperature selection

- Each time a new programme is selected, the temperature recommended for the programme appears on the temperature display.
- To reduce the temperature, press the temperature adjustment button again. The temperature will gradually decrease. The temperature level lights will not come on when you select the cold level.

NOTE : If the programme has not reached the heating phase, you can change the temperature without switching the machine to pause mode.

Spin speed selection

- Each time a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme is indicated by the spin speed indicator.
- To reduce the spin speed, press the spin speed control button. This speed will decrease gradually. Then, depending on the product model, the "Rinse Hold" and "No Spin" options will appear on the display. The temperature level lights will not come on when you select the "No Spin" function.

Rinse Hold

If you do not want to remove your laundry from the machine immediately after the end of the programme, you can use the Rinse Hold function to keep your laundry in the final rinsing water to prevent your clothes from becoming creased when the water no longer contains any water. Press the "Start/Pause" button after this procedure if you wish to drain the water without spinning. The programme will resume where it left off, it will empty out the water and then end.

If you want to spin the laundry that is in the water, set the spin speed and press the "Start/Pause" button. The programme will restart. The water will be drained, the laundry spun and the programme will end.

NOTE : If the programme has not reached the rinse phase, you can change the spin speed without switching the machine to pause mode.

Secondary function selection

Select the required secondary functions before launching the programme. You can also select or cancel the secondary functions adapted to the current programme without pressing the Start/Pause button whilst the machine is in operation. In order to do so, the machine must be in a phase before the secondary function that you intend to select or cancel. If the secondary function cannot be selected or cancelled, the light for the corresponding secondary function will flash 3 times to notify the user.

NOTE :

- If another secondary function which conflicts with the first is selected before the machine starts, the original selected function will be cancelled and the second one will remain active.
- A secondary function which is not compatible with the programme cannot be selected (see “Programme and consumption table”).

note: The secondary function buttons may vary depending on the model of your machine.

Secondary functionsPrewash

A prewash is only useful if laundry is heavily soiled. By not using the prewash option, you will save energy, water, detergent and time.

NOTE : A prewash without detergent is recommended for tulles and curtains.

Express wash

- When this function is selected the length of the corresponding programmes is reduced by 50 %.
- Thanks to optimised washing stages, a strong mechanical washing action and optimum water consumption, you will obtain high performance washing even when the programme length is reduced.

Extra rinse

This function will allow your machine to complete another rinsing cycle in addition to the one completed after the main wash. The risk of irritation to sensitive skin (e.g. babies, skin with allergic tendencies, etc.) due to detergent residue on clothes is therefore reduced.

Functions/Programmes selected by pressing the function buttons for 3 secondsCleaning the drum 3"

- Press the secondary function button and keep it held down for 1 to 3 seconds to select this programme.

- Use this programme regularly (every 1 to 2 months) to clean the drum and guarantee the required level of hygiene. Run the programme when the machine is completely empty. For best results, add a washing machine powder descaler to detergent compartment **2**. At the end of the programme, leave the door slightly open to dry the inside of the machine.

NOTE:

- This is not a wash programme. It is a maintenance programme.
- Do not start the programme if there are any items inside the machine. Otherwise, it will automatically detect the load and interrupt the programme.

Child Lock

You can prevent children from playing the machine by using the Child Lock function. This prevents changes from being made whilst a programme is running.

NOTE :

- If you turn the programme selector when the Child Lock is on, "CON" will be displayed on the screen. You will not be able to make any changes to the programmes, the selected temperature, the speed or the secondary functions when the Child Lock is activated.
- Even if another programme is selected with the programme selector whilst the Child Lock is activated, the previously selected programme will continue to run.

• To activate the Child Lock:

Press secondary function button 2 and keep it held down for 3 seconds. Whilst the button is being held down for 3 seconds, C03, C02 and C01 will be displayed respectively. "CON" will then be displayed to notify the user that the child lock is activated. The same notification will appear if you press a button or turn the programme selector when the Child Lock is activated.

• To deactivate the Child Lock:

Press secondary function button 2 for 3 seconds whilst a programme is running. Whilst you are holding the button down for 3 seconds, C03, C02 and C01 will be displayed respectively. "COF" will then be displayed to notify the user that the child lock is deactivated.

NOTE :

- In addition to the method above, to deactivate the Child Lock, move the programme selector to the On/Off position when no programme is running, and select another programme.
- The Child Lock is not deactivated after a power cut or disconnected cable.

Anti-crease+

If you press secondary function button 3 and keep it held down for 3 seconds, this function will be selected and the relevant programme sequence button will light up. When this function is selected, the drum will turn for up to eight hours to ensure that the clothes are not created at the end of the programme. You can cancel the programme and unload at the machine at any point during this eight hour period. Simply press a button and turn the programme selector to end the function. The programme sequence light will remain on even if you end the function by pressing a button. If you end the function by turning the programme selector, the programme sequence light will remain on or will go off depending on the selected programme. If you do not cancel the function by pressing secondary function button 3 for 3 seconds, it will also be used for subsequent washing cycles.

Time delay

The time delay function allows you to adjust the programme end time by up to 19 hours. You can extend the time by 1 hour intervals.

NOTE : Do not use liquid detergent if you have selected the Time Delay function. This could cause stains to form on your clothing.

1. Open the loading door, put your laundry into the machine and add the detergent, etc.
2. Select the washing programme, temperature, rinse speed and, if applicable, the secondary functions.
3. Press the time delay button and select the required time.
4. Press the Start/Pause button. The time delay that you have selected will be displayed. The countdown for the time delay will begin. “_” rises and falls on the screen next to the time delay.

NOTE : If the programme has not started, you can add laundry to the machine before the deferred time is reached.

5. The length of the selected programme is displayed at the end of the countdown. “_” disappears from the screen and the selected programme begins.

- Changing the time delay

If you wish to change the time delay during the countdown: Turn the programme selector to cancel the time delay and readjust the required time.

1. Press the time delay button. When you press the button for the first time, the programme length will be rounded to the next nearest full hour. The time will increase by one hour each time the button is pressed.

2. If you wish to reduce the time delay, press the Time Delay button until the required time is displayed.

- Cancelling the time delay

If you wish to cancel the countdown for the time delay and start the programme immediately:

1. Set the programme selector to any programme. This will cancel the time delay. The Stop/Cancel light will flash continuously.

2. Then reselect the programme that you want to start run.

3. Press the Start/Pause button to start the programme.

Launching the programme

1. Press the Start/Pause button to start the programme.

2. A programme sequence indicator corresponding to the start of the programme will light up.

NOTE : The lights on the screen will go out if no programme has started and no button is pressed within a period of 10 minutes when selecting the programme. The lights on the screen will come on again after turning the programme selector or pressing any button.

Programme sequence

The current programme sequence can be monitored by means of the programme monitoring indicator. The corresponding light comes on at the start of each programme stage.

NOTE :

- If the “Anti-crease +” secondary function has been selected, the “End” and “Anti-crease +” LEDs will light up at the same time as the stage continues.
- Simply press a button or turn the programme selector to end the programme whilst the “Anti-crease +” stage is running.

You can alter the secondary functions and the speed and temperature adjustments without interrupting the programme sequence whilst the latter is running. In order to do so, make sure that the change that you are about to make takes place after the current programme stage. If the change is not suitable, the corresponding lights will flash 3 times.

NOTE : If the machine does not go to the spinning stage, this may be because the Rinse Hold function is activated or the automatic unbalanced load detection system is activated due to the uneven distribution of laundry in the machine.


Locking the loading door

- A locking system has been provided on the loading door of the machine to prevent the loading door from opening when the water level is not appropriate.
- The loading door indicator starts to flash when the machine is paused. The machine checks the water level inside. If the water level is appropriate, the loading door indicator will turn off and the loading door can only be opened after 1 to 2 minutes.
- If, however, the water level is not appropriate, the loading door indicator will remain on to show that the loading door cannot be opened. If you have to open the loading door when its light is on, you must cancel the current programme. See “Cancelling the programme”.


Opening the loading door in case of a power failure:

NOTE : In the event if a power failure, you can open the loading door manually using the emergency handle located underneath the pump filter lid.

WARNING : Before opening the loading door, make sure that there is no water remaining inside the machine to prevent an overflow.

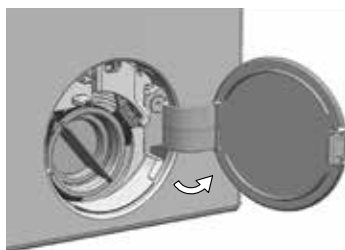

- Switch off and unplug the appliance.
- Open the lid on the pump filter.

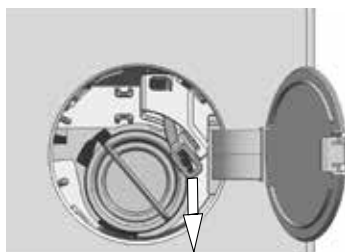

- Pull out the emergency handle on the loading door behind the filter lid using a suitable tool.
- Open the loading door by pulling the emergency handle on the loading door downwards.
- Try to pull the handle downwards again if the loading door has not opened.
- Return the emergency handling on the loading door to its initial position after opening the loading door.

Changing selections after launching the programme

Switching the machine to pause mode

- Press Start/Pause to switch the machine to Pause mode whilst a programme is running. The current programme light flashes on the programme sequence indicator panel indicating that the machine has switched to pause mode.

- In addition, when the loading door is ready to be opened, the loading door light goes off as well as the programme stage light.

Changing the secondary function, speed and temperature

- You can cancel or select secondary functions depending on the phase reached by the programme. See "Secondary function selection".

- You can also change the speed and temperature adjustments. See "Spin speed selection" and "Temperature selection".

NOTE : If no changes can be made, the corresponding light will flash 3 times.

Loading and removing laundry

1. Press the "Start/Pause" button to pause the programme. The programme monitoring indicator for the stage at which the machine was paused will flash.

2. Wait until the loading door can be opened.

3. Open the loading door and add or remove laundry.

4. Open the loading door.

5. You can make adjustments to the secondary functions, temperature and speed adjustments if necessary.

6. Press the "Start/Pause" button to start the programme.

Cancelling the programme

- To cancel a programme, use the programme selector to choose another programme. The previous programme will be cancelled. The Stop/Cancel light will flash continuously to indicate that the programme is cancelled.

- When you turn the programme selector, the machine will end the programme but the water contained in the machine will not be drained. When you select and start a new programme, it will start depending on the stage at which the previous programme was cancelled. For example, the machine may require extra water or washing may continue using the water in the machine.

NOTE : Depending on the stage during which the programme was cancelled, you may need to add detergent and fabric softener for the new programme you have selected.

Programme end

“End” is displayed when the programme has finished.

1. Wait until the loading door light has gone out completely.
2. Switch the programme selector to On/Off to turn off the machine.
3. Remove your laundry and close the loading door. Your machine is ready for the next washing cycle.

Your machine has a “Pause mode” function.


After using the on/off button to start the machine, if you do not launch a programme in the selection stage and do not take any further action, or if you do not take any action within 10 minutes after the end of the selected programme, the machine will automatically go into energy saving mode. If your appliance is equipped with a display indicating the programme length, this will turn off completely. If you turn the programme selector or any other button, the lights and the display will return to their previous position. The selections you make when leaving energy efficiency mode can be changed. Check that your selections are relevant before launching the programme. Readjust the settings if necessary. This is not an error.

Cleaning and care

The lifespan of the appliance will be extended and common problems minimised if it is cleaned at regular intervals.

Cleaning the detergent drawer

- Clean the detergent drawer regularly (every 4-5 wash cycles) as shown below, to prevent the build-up of powder detergent over time.

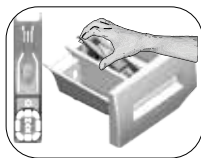

- Lift up the back of the U-bend to remove it as shown in the diagram.
 - If an abnormal amount of water and fabric softener mixture begins to form in the fabric softener compartment, the U-bend should be cleaned.
1. Press on the dotted marks above the U-bend in the fabric softener compartment, then pull it towards you until the compartment comes out of the machine.
 2. Wash the detergent drawer and the U-bend with plenty of warm water in a basin. To prevent residue from coming into contact with your skin, clean it with a suitable brush, wearing a pair of gloves.

3. After cleaning, replace the drawer in its original location and ensure that it is securely in place.

Cleaning the door and the drum

- For washing machines with a drum cleaning programme, see the Product Operation - Programme section.

NOTE: :

- Repeat the drum cleaning process every 2 months.
- Use a detergent / descaler specially designed for washing machines.

- After each wash, make sure that no foreign objects have remained in the drum.



- If the holes on the joint shown in the diagram below are blocked, unblock them using a toothpick.

NOTE: : Foreign metal objects will cause rust spots in the drum. Clean stains on the surface of the drum with a stainless steel cleaner.


WARNING : Never use steel wool or iron wool. These materials can damage painted, chrome and plastic surfaces.

Cleaning the unit and the control panel

- Clean the washing machine unit with soapy water or mild, non-corrosive gel detergent, if needed, and dry with a soft cloth.
- Use only a soft, damp cloth to clean the control panel.

Cleaning the water inlet filters

- A filter is located at the end of each water inlet valve, located on the back of the machine and at the end of each water inlet hose connected to the tap.
- These filters prevent foreign bodies and dirt in the water from entering the washing machine. The filters should be cleaned when they become dirty.

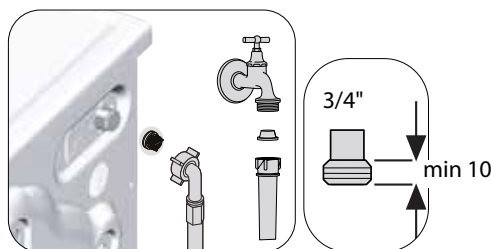

1. Turn off the taps.

2. Remove the nuts from the water inlet hoses to access the filters on the water inlet valves. Clean them with a suitable brush. If the filters are very dirty, remove them with pliers and clean them.
3. Remove the filters from the flat ends of the water inlet hoses and the seals and clean them thoroughly with tap water.
4. Carefully replace the seals and filters and tighten the nuts by hand.

Removing the remaining water and cleaning the pump filter

- Your machine's filtration system prevents solids such as buttons, coins, and fabric fibres from clogging the pump impeller as the washing water drains. This ensures that the water is drained off without any problems and extends the life span of the pump.
- If your machine does not drain the water, this means the pump filter is clogged. The filter should be cleaned whenever it becomes clogged or every 3 months. The water must be drained first to clean the pump filter.
- Before transporting the machine (e.g. moving it from one house to another) or if the water freezes, it may be necessary to drain the water completely.

WARNING :


- Foreign bodies left in the pump filter can damage your machine or cause it to make noises.
- When not in use, turn off the tap, remove the inlet hose and drain the water inside the machine to prevent freezing.
- After each use, turn off the machine's water supply tap.

To clean the dirty filter and drain the water:

1. Unplug the machine to disconnect the power supply.


WARNING : The temperature of the water in the machine can go up to 90°C. Clean the filter after the water inside the machine has cooled to avoid any risk of burns.

2. Open the loading door.

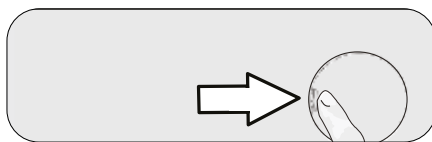

3. Follow the steps below to drain the water.

If the product does not have a drain hose, in an emergency, follow these steps to drain the water :

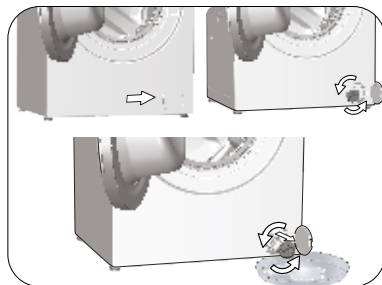

a. To make the water circulate without the filter, place a large tray in front of the filter.

b. Turn and loosen the pump filter (counter-clockwise) until water starts to flow. Let the water drain into the tray you have placed in front of the filter. Keep a piece of cloth handy to absorb any spilled water.

c. When the water in the machine has been drained, pull out the filter completely by turning it.

4. Clean all residue from inside the filter, as well as any fibres around the impeller.

5. Replace the filter.

6. If the filter cap is made up of two parts, close it by pressing the tab. However, if the appliance consists of a single part, first install the labels in their positions in the lower section and then press on the upper section to close.

Troubleshooting tips

Before calling a technician

You may not need to call a technician if you consult the tables on the following pages.

Problems	Possible causes / Solutions	
The programme does not start after the door is closed.	• You did not press the Start / Pause / Cancel button. • If you overload the machine, it will be difficult to close the loading door.	• *Press the Start / Pause / Cancel button. • Reduce the quantity of laundry and make sure that the loading door is properly closed.
Cannot start or select the programme.	The machine has gone into safety mode due to problems with the power supply (circuit voltage, water pressure, etc.).	To cancel a programme, use the programme selector to choose another programme. The previous programme will be cancelled. (See "Cancelling the programme" section).
Water in the machine.	Water may remain in your machine as a result of quality assurance procedures carried out during production.	This is not a problem and does not affect your machine in any way.
The machine goes into standby mode after the programme has been started or does not suck up the water.	• The tap is turned off. • The water inlet hose is bent. • The water inlet hose is clogged. • The door may be open. • The water supply may have been connected incorrectly or cut off (when the water supply is cut off, the cleaning or rinsing indicator lights will flash).	• Turn on the taps. • Straighten the hose. • Clear the filter. • Close the door. • Check the water connection. If the water supply is cut off, press the Start/Pause button after the water supply has been restored to restart from standby mode.
The machine does not drain the water.	• The drain hose may be clogged or bent. • The pump filter is clogged.	• Clean or straighten the hose. • Clean the pump filter.

Problems	Possible causes / Solutions	
The machine vibrates or makes noises.	• The machine may not be levelled correctly. • A solid substance may have become caught in the pump filter. • The safety screws for transport have not been removed. • The amount of laundry in the machine may be too small. • They machine may have been overloaded with laundry. • Check that the machine is not resting on a solid object.	• Adjust the legs to level the machine. • Clean the pump filter. • Remove the transport safety screws. • Put more laundry into the machine. • Remove some laundry from the machine or spread it out manually to balance it evenly in the machine. • Make sure the machine is not placed on any objects.
Water is leaking from the bottom of the washing machine.	• The drain hose may be clogged or bent. • The pump filter is clogged.	• Clean or straighten the hose. • Clean the pump filter.
The machine stopped just after the programme was started.	Make sure that the washing machine has not stopped temporarily due to low voltage.	The machine can resume when the voltage returns to normal.
The machine directly drains the water it takes in.	The height of the drain hose is not correct.	Connect the drain hose as indicated in the manual.
No water is visible in the machine during washing.	The water level is not visible from outside the machine.	This is not a problem in any way.
The door does not open.	• The door lock is activated due to the water level in the machine. • The machine is heating the water or is in the spin cycle. • The Child Lock mode is activated. The door lock will be deactivated two minutes after the end of the programme. • The loading door must be blocked because of the pressure applied to it. • The loading door cannot open if there is no power supply.	• Drain the water from the machine by starting the Pump or Spin programme. • Wait for the programme to finish. • Wait two minutes for the door lock to be deactivated. • Take the handle, push and pull the loading door to release it and then open it. • To open the loading door, remove the cap from the pump filter and push the emergency handle located behind the cap. Refer to the "Locking the loading door" section.

Problems	Possible causes / Solutions
The washing time is longer than indicated in the manual. (*)	• The water pressure is low. • The voltage could be low. • The water inlet temperature may be low. • The number of rinses and/or the amount of rinse water may have increased. • Too much foam may have formed and the automatic foam absorption system may have been activated due to excessive use of detergent. • The timer may stop whilst the water is being drained.
The programme duration is not counted. (In models with displays) (*)	• The timer may stop during the heating phase. • The timer may stop during the spin phase.
The programme duration is not counted. (*)	The machine may contain an unbalanced load.

• The machine is waiting until it senses an adequate amount of water to avoid poor washing quality due to a reduced quantity of water. This is why the washing time is longer.

• The washing time is extended to avoid poor washing results when the supply voltage is low.

• The time needed to heat the water is longer during the cold seasons. The washing time may also be extended to avoid poor washing results.

• The machine increases the amount of rinse water when a thorough rinse is required and adds an extra rinse stage if necessary.

• Use the recommended quantity of detergent.

• The timer indicator does not record any counting until the machine has drained a sufficient amount of water. The machine will wait until there is sufficient water to prevent poor washing results due to a lack of water. The timer indicator will resume the countdown once this process is complete.

• The timer indicator does not record any counting until the machine has reached the selected temperature.

• An automatic unbalanced load detection system may activate due to uneven distribution of laundry inside the drum.

An automatic unbalanced load detection system may activate due to uneven distribution of laundry inside the drum.

Problems	Possible causes / Solutions	
The machine does not move to the spinning stage. (*)	• The machine may contain an unbalanced load. • The washing machine will not spin if the water has not been completely drained. • Too much foam may have formed and the automatic foam absorption system may have been activated due to excessive use of detergent. • Insufficient detergent has been used for a long period of time. • The washing was carried out at low temperatures for a long period of time.	• An automatic unbalanced load detection system may activate due to uneven distribution of laundry inside the drum. • Check the filter and the drain hose. • Use the recommended quantity of detergent. • Use the recommended amount of detergent for the water hardness and the laundry. • Select the right temperature for the laundry.
The quality of the wash is poor: The laundry becomes grey. (**)	• Insufficient detergent has been used with hard water. • A large amount of detergent has been used.	• If the water hardness is high, using too little detergent can cause the laundry to turn grey over time. It is difficult to remove this colour once it has occurred. Use the recommended amount of detergent for the water hardness and the laundry. • Use the recommended amount of detergent for the water hardness and the laundry.
The quality of the wash is poor: The stains remain or the laundry cannot be whitened. (**)	• Not enough detergent is being used. • Too much laundry has been added. • The wrong programme and temperature have been selected. • An inappropriate detergent has been used. • Too much detergent has been used.	• Use the recommended amount of detergent for the water hardness and the laundry. • Do not overload the machine. Load the laundry with the quantities recommended in the "Programme and Consumption Table". • Select the right programme and temperature for the laundry. • Use the appropriate original-brand detergent for the machine. • Put the detergent in the right compartment. Avoid mixing whitening product with detergent.

Problems	Possible causes / Solutions	
The quality of the wash is poor: Greasy stains appear on the laundry. (**)	The drum is not cleaned regularly.	Clean the drum regularly.
The quality of the wash is poor: The clothes have an unpleasant smell. (**)	Odours and layers of bacteria form on the surface of the drum as a result of continuous washing at low temperatures and/or short programmes.	Leave the detergent drawer and the machine door slightly open after each wash. This will prevent a humid environment which encourages the formation of bacteria from developing inside the machine.
The colour of the clothes has disappeared. (**)	• Too much laundry has been added. • The detergent used is wet. • A higher temperature has been selected.	• Do not overload the machine. • Keep detergents closed in a moisture-free environment and avoid exposing them to excessive temperatures. • Select the right programme and temperature for the type and degree of soiling of the laundry.
	• The amount of detergent, brand, and storage conditions used are not appropriate. • The detergent was put in the wrong compartment. • The pump filter is clogged. • The drain hose is bent.	• Use an appropriate detergent for the machine and your laundry. Keep detergents closed in a moisture-free environment and avoid exposing them to excessive temperatures. • If detergent is introduced into the prewash compartment when the prewash cycle is not selected, the machine may draw out this detergent during the rinsing or softening stage. Put the detergent in the right compartment. • Check the filter. • Check the drain hose.
The rinse cycle is not efficient.		

Problems	Possible causes / Solutions
The laundry has become stiff after washing. (**)	• Not enough detergent is being used. • The detergent was put in the wrong compartment. • The detergent may have been mixed with the fabric softener. • If the water is hard, using too little detergent can cause the laundry to become stiff over time. Use an appropriate amount of detergent for the water hardness. • If detergent is introduced into the prewash compartment when the prewash cycle is not selected, the machine may draw out this detergent during the rinsing or softening stage. Put the detergent in the right compartment. • Avoid mixing fabric softener with detergent. Wash and clean the detergent drawer with hot water.
The laundry does not smell of fabric softener. (**)	• The detergent was put in the wrong compartment. • The detergent may have been mixed with the fabric softener. • If detergent is introduced into the prewash compartment when the prewash cycle is not selected, the machine may draw out this detergent during the rinsing or softening stage. Wash and clean the detergent drawer with hot water. Put the detergent in the right compartment. • Avoid mixing fabric softener with detergent. Wash and clean the detergent drawer with hot water.

Problems	Possible causes / Solutions
Detergent residue in the detergent drawer. (**)	• The detergent was poured into a wet drawer. • The detergent is wet. • The water pressure is low. • The detergent in the main wash compartment became wet when the pre-wash water was added. The holes in the detergent compartment are clogged. • There is a problem with the valves in the detergent compartment. • The detergent may have been mixed with the fabric softener. • The drum is not cleaned regularly. • Dry the detergent drawer before adding the detergent. • Keep detergents closed in a moisture-free environment and avoid exposing them to excessive temperatures. Keep detergents closed in a moisture-free environment and avoid exposing them to excessive temperatures. • Check the water pressure. • Check the holes and clean them if they are clogged. • Contact an approved service agent. • Avoid mixing fabric softener with detergent. Wash and clean the detergent drawer with hot water. • Clean the drum regularly.
Too much foam has formed in the machine. (**)	• A detergent is being used which is unsuitable for the washing machine. • Too much detergent is being used. • The detergent has been stored in poor conditions. • Some linens, such as tulles, etc., generate too much foam because of their mesh structure. • The detergent was put in the wrong compartment. • The fabric softener is being released too soon. • Use an appropriate detergent for the washing machine. • Use an appropriate amount of detergent. • Keep the detergent in a closed, dry place. Do not store in overly hot areas. • Use small amounts of detergent for this type of fabric. • Put the detergent in the right compartment. • There may be a problem with the valves or the detergent compartment. Contact an approved service agent.

Problems	Possible causes / Solutions	
There is foam overflowing in the detergent drawer.	Too much detergent has been used.	• Mix 1 tablespoon of fabric softener in ½ litre of water and pour this mixture into the main wash compartment of the detergent drawer. • Pour the detergent into the appropriate machine for the programmes and respect the maximum loads indicated in the "Programme and consumption table". If you use additional chemicals (stain removers, bleaches, etc.), reduce the amount of detergent.
The laundry remains wet at the end of the programme. (*)	Too much foam may have formed and the automatic foam absorption system may have been activated due to excessive use of detergent.	Use the recommended quantity of detergent.

(*) The machine does not go to the spinning phase when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent damage to the machine and its environment. The laundry needs to be rearranged and spun again.

- The drum is not cleaned regularly. Clean the drum regularly.

WARNING : If you are unable to solve the problem despite following the instructions in this section, contact the store or an authorised service agent. Never try to repair a damaged appliance yourself.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque VALBERG vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

A

Aperçu de l'appareil

Description de l'appareil

B

Utilisation de l'appareil

Installation
Préparation
Fonctionnement de l'appareil

C

Informations pratiques

Nettoyage et entretien
Conseils de dépannage

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Description de l'appareil

Panneau de commande

- ❶ Sélecteur de programme (position la plus élevée marche/arrêt)
- ❷ Écran
- ❸ Bouton de réglage de l'heure de fin
- ❹ Indicateur de déroulement du programme
- ❺ Bouton Départ/Pause
- ❻ Bouton de fonction auxiliaire 3
- ❼ Bouton de fonction auxiliaire 2
- ❽ Bouton de fonction auxiliaire 1
- ❾ Bouton de réglage de la vitesse d'essorage
- ❿ Bouton de réglage de la température

Préparation de la machine

1. Veillez que les tuyaux soient bien connectés.
2. Branchez la machine.
3. Ouvrez complètement le robinet.
4. Introduisez le linge dans la machine.
5. Ajoutez la lessive et l'adoucissant.

Installation

- Contactez l'agent de service agréé le plus proche pour l'installation de votre produit.
- La préparation de l'emplacement ainsi que des installations liées à l'électricité, au robinet d'eau et aux eaux usées sur le site de l'installation relèvent de la responsabilité du client.
- Vérifiez que les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange, ainsi que le câble d'alimentation, ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez le produit à sa place, après les procédures d'installation ou de nettoyage.
- Assurez-vous que l'installation et les branchements électriques de l'appareil sont effectués par un agent d'entretien agréé. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant des travaux effectués par des personnes non autorisées.
- Avant de procéder à l'installation, vérifiez si le produit présente des défauts. Si vous en identifiez un, ne procédez pas à l'installation. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité.

Emplacement d'installation approprié

- Placez le produit sur un sol rigide et nivelé. Ne placez pas votre appareil sur un tapis à poils longs ou sur d'autres surfaces similaires.
- Lorsque le lave-linge et le sèche-linge sont superposés, leur poids total -lorsqu'ils sont chargés- s'élève à 180 kg. Placez le produit sur un sol solide et plat présentant la capacité de portage suffisante.
- N'installez pas le produit sur le câble d'alimentation.
- N'installez pas le produit dans les environnements où la température est inférieure à 0 ° C.
- Pour réduire les vibrations et les bruits, il est conseillé de laisser un espace autour de la machine.
- Sur un plancher non uniforme, ne placez pas le produit à côté des bordures ou sur une plate-forme.
- Ne placez ni n'utilisez aucune source de chaleur (tables de cuisson, fers à repasser, fours, etc.) sur le lave-linge.

Retrait des renforts de conditionnement

Inclinez la machine vers l'arrière pour retirer le renfort de conditionnement. Retirez le renfort de conditionnement en tirant sur le ruban. Ne réalisez pas cette opération vous-même.

Retrait des sécurités de transport

1. Dévissez tous les boulons à l'aide d'une clé appropriée jusqu'à ce qu'ils tournent librement.
2. Enlevez les vis de sécurité en les tournant doucement.
3. Placez les couvercles en plastique, fournis dans le sac contenant le manuel d'utilisation, sur les ouvertures situées à l'arrière du panneau.



AVERTISSEMENT : Retirez les boulons de sécurité de transport avant de faire fonctionner le lave-linge ! Sinon, la machine sera endommagée.

REMARQUE :


- Conservez les vis de sécurité soigneusement afin de les réutiliser au cas où vous aurez besoin de transporter le lave-linge ultérieurement.
- Installez les boulons de sécurité de transport dans l'ordre inverse de la procédure de démontage.
- Ne déplacez jamais l'appareil sans que les vis de sécurité réservées au transport ne soient correctement fixées !

Raccordement de l'arrivée d'eau

REMARQUE : La pression d'eau requise à l'arrivée pour faire fonctionner la machine, doit être comprise entre 1 et 10 bars (0,1 – 1 MPa). Il est nécessaire de disposer de 10 – 80 litres d'eau provenant du robinet grand ouvert en une minute, pour que votre machine fonctionne sans problèmes. Fixez un réducteur de pression si la pression de l'eau est plus grande.

AVERTISSEMENT :

- Les modèles à simple admission d'eau ne doivent pas être connectés au robinet d'eau chaude. Ce type de raccord endommagerait le linge ou le produit passerait en mode de protection et ne fonctionnerait pas.
- N'utilisez pas de vieux tuyaux d'arrivée d'eau sur votre produit neuf. Ils pourraient tacher votre linge.

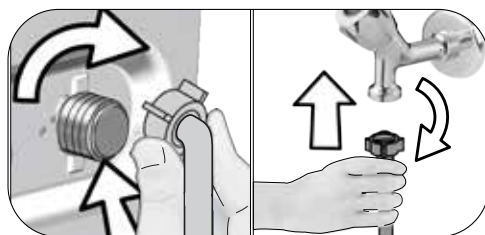

1. Serrez les écrous du tuyau à la main. N'utilisez jamais un outil pour serrer ces écrous.
2. Une fois le raccordement du tuyau terminé, vérifiez s'il existe des problèmes de fuites au niveau des points de raccordement en ouvrant complètement les robinets. Si vous constatez des fuites, fermez le robinet et retirez l'écrou. Resserrez l'écrou soigneusement après avoir vérifié le joint. Afin d'éviter les fuites d'eau et les dommages qui en résultent, gardez les robinets fermés lorsque vous n'utilisez pas le produit.

Raccordement du conduit d'évacuation

- Fixez l'extrémité du tuyau de vidange directement à la conduite d'évacuation d'eau, aux toilettes ou à la baignoire.

AVERTISSEMENT : Votre maison sera inondée si le tuyau de vidange sort de son logement pendant la vidange. De plus, il y a un risque de brûlure en raison des températures de lavage élevées ! Afin de prévenir de telles situations et de vous assurer que la machine opère les entrées et évacuation d'eau sans problèmes, fixez solidement le tuyau de vidange.



- Raccordez le tuyau de vidange à une hauteur minimale de 40 cm et à une hauteur maximale de 100 cm.
- Si le tuyau de vidange est soulevé après qu'il a été posé au niveau sol ou près de celui-ci (moins de 40 cm au-dessus du sol), l'évacuation d'eau devient plus difficile et le linge peut se mouiller considérablement. C'est pourquoi les hauteurs décrites dans le schéma doivent être respectées.
- Pour éviter que l'eau usée ne rentre à nouveau dans la machine et pour assurer un drainage facile, évitez de plonger l'extrémité du tuyau dans l'eau usée ou de l'insérer dans la conduite d'évacuation à plus de 15 cm. Si le tuyau est trop long, coupez-le.
- L'extrémité du tuyau ne doit être ni coudée, ni piétinée, ni pliée entre la canalisation et la machine.
- Si la longueur du tuyau est très courte, vous pouvez y ajouter un tuyau d'extension d'origine. La longueur du tuyau ne peut pas être supérieure à 3,2 m. Pour éviter tout dysfonctionnement occasionné par une éventuelle fuite d'eau, le raccordement entre le tuyau d'extension et le tuyau de vidange du produit doit être bien inséré à l'aide d'une bride appropriée, pour empêcher toute sortie et toute fuite.

Réglage des pieds

AVERTISSEMENT :

- Afin de s'assurer que votre appareil fonctionne de façon plus silencieuse et sans vibration, il doit être à niveau et équilibré sur ses pieds. Équilibrez la machine en réglant les pieds. Sinon, la machine pourrait se déplacer et entraîner un certain nombre de problèmes, donc celui de la vibration.
- N'utilisez aucun outil pour dévisser les contre-écrous. Sinon, vous pouvez les endommager.

1. Dévissez manuellement les contre-écrous sur les pieds.
2. Réglez les pieds jusqu'à ce que la machine soit à niveau et équilibrée.
3. Serrez tous les écrous des tuyaux à la main.



Branchement électrique

Branchez la machine à une prise équipée d'une mise à la terre et protégée par un fusible de 16 A. Notre entreprise ne pourra être tenue responsable des dommages liés à une utilisation de l'appareil sans prise de terre en conformité avec la réglementation locale.

- Le branchement doit être conforme à la réglementation en vigueur dans votre pays.
- Le câblage du circuit de sortie électrique doit pouvoir répondre aux exigences de l'appareil. Il est recommandé d'utiliser un disjoncteur-détecteur de fuites à la terre (DDFT).
- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.
- Si la valeur de courant du fusible ou du disjoncteur de votre domicile est inférieure à 16 ampères, demandez à un électricien qualifié d'installer un fusible de 16 ampères.
- La tension spécifiée dans la section « Caractéristiques techniques » doit être égale à celle de votre réseau électrique.
- Ne réalisez pas de branchements en utilisant des rallonges ou des multiprises.

AVERTISSEMENT : Les câbles d'alimentation abîmés doivent être remplacés par les agents d'entretien agréés.

Utilisation initiale

- Avant de commencer à utiliser l'appareil, assurez-vous que tous les préparatifs sont effectués en conformité avec les instructions des sections « Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement » et « Installation ».
- Pour préparer la machine au lavage du linge, effectuez la première opération dans le programme Nettoyage du tambour. Si ce programme n'est pas disponible sur votre machine, appliquez la méthode décrite dans la section « Nettoyage du hublot et du tambour ».

**REMARQUE :**

- Utilisez un anti-détartrant adapté aux lave-linge.
- Il pourrait rester de l'eau dans votre machine suite aux processus d'assurance qualité menés au cours de la production. Ceci n'affecte pas votre machine.

Préparation

Trier le linge

- Triez le linge par type de textile, couleur, degré de saleté et température d'eau autorisée.
- Respectez toujours les instructions qui se trouvent sur les étiquettes de vos vêtements.

Préparation du linge pour le lavage

- Des articles avec des accastillages comme les soutiens-gorge à armature, les boucles de ceinture ou les boutons métalliques endommageront la machine. Vous pouvez enlever les pièces métalliques ou laver ces vêtements en les introduisant dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.
- Videz les poches de tous les corps étrangers comme les pièces, les stylos à bille et les trombones. Retournez-les et brossez. De tels objets peuvent endommager votre machine ou faire du bruit.
- Mettez les vêtements de petite taille à l'exemple des chaussettes pour enfants et des bas en nylon dans un sac à lessive ou une taie d'oreiller.
- Mettez les rideaux dans l'appareil sans les compresser. Retirez les éléments de fixation des rideaux.
- Fermez les fermetures à glissière, cousez les boutons desserrés, puis raccommodez les aubes et les déchirures.
- Ne lavez les produits étiquetés « lavables en machine » ou « lavables à la main » qu'avec un programme adapté.
- Ne lavez pas les couleurs et le blanc ensemble. Le linge en coton neuf de couleur foncée peut déteindre fortement. Lavez-les séparément.
- Les taches difficiles doivent être traitées correctement avant tout lavage. En cas d'incertitude, consultez un nettoyeur à sec.
- Utilisez uniquement des teintures/changeurs de couleurs et détartrants adaptés au lave-linge. Respectez toujours les conseils figurant sur l'emballage.
- Lavez les pantalons et le linge délicat à l'envers.
- Mettez les pièces de linge en Angora dans le compartiment congélateur pendant quelques heures avant tout lavage. Cette précaution réduira le boulochage.
- Les linges intensément tachetés par des saletés comme de la farine, de la poussière de chaux, de la poudre de lait, etc. doivent être secoués avant d'être introduits dans la machine.

Avec le temps, de telles poussières et poudres peuvent se former sur les surfaces internes de la machine et occasionner des dégâts matériels.

Conseils pour économiser l'énergie et l'eau

Les informations suivantes vous permettront d'utiliser cet appareil de manière écologique en économisant l'eau et l'énergie.

- Utilisez le produit en tenant compte de la capacité la plus élevée autorisée par le programme que vous avez sélectionné, mais évitez de surcharger la machine. Voir « Tableau des programmes et de consommation ».
- Respectez les recommandations de température prescrites sur l'emballage de la lessive.
- Lavez le linge peu sale à basse température.
- Utilisez des programmes plus rapides pour de petites quantités de linge ou pour du linge peu sale.
- N'utilisez pas le prélavage et des températures élevées pour le linge qui n'est pas très sale.
- Si vous prévoyez de sécher votre linge dans un sèche-linge, sélectionnez la vitesse d'essorage recommandée la plus élevée pendant le processus de lavage.
- N'utilisez pas plus de lessive que la quantité recommandée sur l'emballage.

Chargement du linge

1. Ouvrez la porte de chargement.

2. Mettez les vêtements dans la machine de façon libre.

3. Poussez la porte de chargement pour la fermer jusqu'à entendre un son de verrouillage. Veillez à ce qu'aucun article ne soit coincé dans la porte. Le hublot est verrouillé pendant le fonctionnement d'un programme. La porte s'ouvre immédiatement à la fin du programme de lavage. Vous pouvez à présent ouvrir la porte de chargement. Si la porte ne s'ouvre pas, appliquez la solution proposée pour la panne « Impossible d'ouvrir la porte de chargement » dans la section Dépannage.


Capacité de charge appropriée

- La capacité de charge maximale dépend du type de linge, du degré de saleté et du programme de lavage que vous souhaitez utiliser.
- La machine ajuste automatiquement la quantité d'eau selon le poids du linge qui s'y trouve.

AVERTISSEMENT : Conforme aux informations dans la section « Tableau des programmes et de consommation ». Lorsque la machine est surchargée, ses performances de lavage chutent. En outre, des bruits et des vibrations peuvent survenir.

Utilisation du détergent et de l'adoucissant

REMARQUE : Avant d'utiliser de la lessive, de l'adoucissant, de l'amidon, du colorant, de la javel ou du détartrant, lisez attentivement les instructions du fabricant portées sur l'emballage de la lessive et respectez les recommandations de dosage. Utilisez le gobelet gradué, le cas échéant.

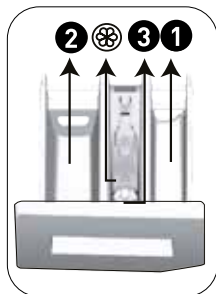

Le tiroir à produits comprend trois compartiments :

❶ pour prélavage

❷ pour lavage principal

❸ pour adoucissant

⊗ en plus, il y a un siphon dans le compartiment destiné à l'assouplissant.

Détergent, adoucissant et autres agents nettoyants

- Ajoutez la lessive et l'adoucissant avant de mettre le programme de lavage en marche.
- Ne laissez pas le tiroir à produits ouvert pendant que le cycle de lavage est en cours !
- Lorsque vous utilisez un programme sans prélavage, aucune lessive ne doit être mise dans le bac de prélavage (compartiment n° ❶).

- Dans un programme avec prélavage, aucune lessive liquide ne doit être mise dans le bac de prélavage (compartiment n° ❶).
- N'utilisez pas de programme avec prélavage si vous utilisez un sachet de lessive ou une boule de diffusion de lessive. Vous pouvez placer ces éléments directement dans le linge contenu dans votre machine.
- Si vous utilisez une lessive liquide, pensez à mettre le réservoir de lessive liquide dans le compartiment de lavage principal (compartiment n° ❷).

Choix du type de détergent

Le type de lessive à utiliser dépend du programme de lavage, du type et de la couleur du tissu.

- Utilisez des lessives différentes pour le linge coloré et le linge blanc.
- Pour vos vêtements délicats, utilisez uniquement les programmes suggérés et les lessives spéciales (lessive liquide, shampoing à laine, etc.) destinés uniquement aux vêtements délicats.
- Pour le lavage de vêtements et de couettes de couleur foncée, il est recommandé d'utiliser une lessive liquide.
- Lavez les lainages au programme suggéré et avec une lessive spéciale adaptée.
- Veuillez consulter la partie des descriptions de programmes pour connaître les programmes suggérés pour différents textiles.
- Toutes les recommandations concernant les détergents sont valables pour la gamme de température sélectionnable des programmes.

AVERTISSEMENT :

- N'utiliser que des détergents fabriqués spécialement pour les lave-linge.
- L'utilisation de savon en poudre n'est pas recommandée.

Dosage de la quantité de lessive

Le dosage du produit à utiliser dépend de la quantité du linge, du degré de saleté et de la dureté de l'eau.

- Ne pas utiliser des dosages dépassant les quantités recommandées sur l'emballage de la lessive afin d'éviter les problèmes liés à un excès de mousse, à un mauvais rinçage, aux

économies financières et, en fin de compte, à la protection de l'environnement.

- Utilisez des doses de lessive plus petites que celles recommandées pour de petites quantités de linge ou pour du linge peu sale.

Utilisation d'adoucissant


Mettez l'adoucissant dans son compartiment qui se trouve à l'intérieur du tiroir à produits.

- Ne dépassez jamais le repère de niveau (> max <.) dans le compartiment destiné à l'assouplissant.
- Si l'adoucissant a perdu de sa fluidité, diluez-le avec de l'eau avant de le mettre dans le bac à produits.

AVERTISSEMENT : Évitez d'utiliser des lessives en liquide ou des produits de nettoyage autres que les adoucissants pour linge. Ces produits vous aideront à assouplir votre linge.

Utilisation de lessive liquide

- Si le produit contient un réservoir pour lessive liquide :
- Placez le réservoir de lessive liquide dans le compartiment n° 2.
- Si la lessive liquide a perdu de sa fluidité, diluez-la avec de l'eau avant de la mettre dans son récipient.

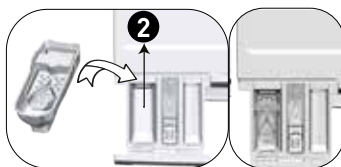

- Si le produit est équipé d'une partie à détergent liquide :
- Si vous voulez utiliser un détergent liquide, tirez l'appareil vers vous. La partie qui tombe servira de barrière pour le détergent liquide.
- Si nécessaire, nettoyez l'appareil avec de l'eau lorsqu'il est en place ou en le retirant.
- Si vous utilisez du détergent en poudre, l'appareil doit être fixé en position haute.



- Si le produit ne contient pas de réservoir pour lessive liquide :
 - Évitez d'utiliser la lessive liquide pour le prélavage dans un programme avec prélavage.
 - La lessive liquide tache votre linge lorsqu'elle est utilisée avec la fonction « Heure de fin » pour le départ différé. Si vous comptez utiliser la fonction Heure de fin, n'utilisez pas de lessive liquide.
- Utilisation du gel et de la lessive sous forme de pastilles
 - Si l'aspect de la lessive en gel est fluide et votre machine ne contient aucun réservoir pour lessive liquide spéciale, versez la lessive en gel dans le compartiment à produits de lavage principal pendant la première admission d'eau. Si votre machine est dotée d'un bac pour lessive liquide, versez-y la lessive avant de démarrer le programme.
 - Si l'aspect de la lessive en gel n'est pas fluide ou sous forme de capsule liquide, versez-la directement dans le tambour avant de procéder au lavage.
 - Mettez les pastilles de lessive dans le compartiment principal (compartiment n° **2**) ou directement dans le tambour avant de procéder au lavage.
- Utilisation de l'amidon
 - Ajoutez l'amidon liquide, l'amidon en poudre, ou le colorant dans le compartiment de l'adoucissant.
 - Évitez d'utiliser à la fois l'assouplissant et l'amidon dans un cycle de lavage.
 - Nettoyez l'intérieur de la machine à l'aide d'un chiffon propre et humide après avoir utilisé l'amidon.
- Utilisation de détartrant
 - Quand cela est nécessaire, utilisez les détartrants adaptés, mis au point spécialement pour les lave-linge.
- Utilisation des produits à blanchir
 - Sélectionnez un programme avec prélavage et ajoutez le produit à blanchir au début du prélavage. Ne mettez pas de lessive dans le compartiment de prélavage. Vous pouvez aussi sélectionner un programme avec rinçage supplémentaire et ajoutez le produit à blanchir pendant l'utilisation de l'eau en provenance du compartiment à lessive au cours de la

première phase de rinçage.

- Évitez d'utiliser un produit à blanchir et une lessive en les mélangeant.
- Utilisez juste une petite quantité (environ 50 ml) de produit à blanchir et rincez parfaitement les vêtements pour éviter qu'ils n'irritent la peau.
- Ne versez pas directement le javel sur le linge.
- Ne l'utilisez pas sur des vêtements colorés.
- Lorsque vous utilisez de l'eau de javel oxygénée, sélectionnez un programme de lavage de linge à basse température.
- L'eau de javel oxygénée peut être utilisée simultanément avec du détergent. Toutefois, si la consistance n'est pas la même que celle de la lessive, versez d'abord la lessive dans le compartiment n° 2 dans le tiroir à produits et patientez jusqu'à ce que la lessive coule pendant l'arrivée d'eau dans la machine. Pendant que la machine continue d'absorber l'eau, ajoutez la javel dans le même compartiment.

Astuces pour un lavage efficace

Vêtements			
Couleurs Claires et Blanc	Couleurs	Couleurs noire ou sombre	Délicats/Laine/Soies
(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : 40 à 90 °C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -40° C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -40° C)	(Températures recommandées en fonction du degré de saleté : froid -30° C)

Degré de saleté	Très sale (taches difficiles, par exemple d'herbe, de café, de fruit et de sang.)	• Il peut être nécessaire de pré-traiter les taches ou d'effectuer un pré-lavage. Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales. Il est recommandé d'utiliser des lessives en poudre pour nettoyer les taches de glaise et de terre et les taches qui sont sensibles aux produits à blanchir.	• Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales. Il est recommandé d'utiliser des lessives en poudre pour nettoyer les taches de glaise et de terre et les taches qui sont sensibles aux produits à blanchir. Utilisez des lessives sans produit à blanchir.	• Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs foncées peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements très sales.	• Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine.
	Normalement sale (Par exemple, taches causées par la transpiration sur les cols et manchettes)	• Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales.	• Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales. Utilisez des détergents qui ne contiennent pas de javel.	• Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs foncées peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements normalement sales.	• Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine.
	Peu sale (Pas de tache visible.)	• Les lessives en poudre et liquides recommandées pour le blanc peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales.	• Les lessives en poudre et liquides recommandées pour les couleurs peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales. Utilisez des détergents qui ne contiennent pas de javel.	• Les lessives liquides recommandées pour les couleurs et les couleurs foncées peuvent être utilisées aux dosages conseillés pour les vêtements peu sales.	• Utilisez de préférence des lessives liquides conçues pour des vêtements délicats. Les vêtements en laine et en soie doivent être lavés avec des lessives spéciales laine.

Durée affichée du programme

La durée du programme est visible sur l'écran de la machine lors de la sélection d'un programme. La durée du programme est ajustée automatiquement pendant l'exécution du programme en fonction de la quantité de ligne chargée dans la machine, de la formation de mousse, des conditions de charge déséquilibrées, des variations de l'alimentation électrique, de la pression de l'eau et des paramètres du programme.

CAS SPÉCIAL : au démarrage des programmes coton et coton éco, l'écran affiche la durée d'une demi-charge qui est le cas d'utilisation le plus fréquent. Après le démarrage du programme, environ après 20 à 25 minutes, la machine détecte la charge réelle. Si la charge détectée est supérieure à une demi-charge, le programme de lavage sera réglé en conséquence et la durée du programme augmentée automatiquement. Ce changement de programme est visible dans l'écran.

Fonctionnement de l'appareil

Sélection de programme et astuces pour un lavage efficace

1. Sélectionnez le programme approprié pour le type, la quantité et le degré de saleté de votre linge conformément au «Tableau des programmes et de consommation» et du tableau de températures ci-après.

2. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du sélecteur de programme.

Tableau des programmes et de consommation

Programme		Charge maximale (kg)	Consommation d'eau (l)	Consommation d'énergie (kWh)	Fonction optionnelle					Gamme de température sélectionnable °C
					Vitesse Max	Lavage Express	Prélavage	Rinçage Plus	Antifroissage+	
Coton 	90	8	95	2.40	1200	•	•	•	•	Froid-90
	60	8	95	1.80	1200	•	•	•	•	Froid-90
	40	8	93	0.97	1200	•	•	•	•	Froid-90
Eco 40-60 	40 ***	8	54.0	0.990	1200					40-60
	40 **, ***	4	39.5	0.579	1200					40-60
	40 ***	2	28.0	0.260	1200					40-60
	60 **	8	53.0	1.010	1200					40-60
	60 **	4	38.4	0.600	1200					40-60
Synthétique 	60	3	75	1.35	1200	•	•	•	•	Froid-60
	40	3	70	0.85	1200	•	•	•	•	Froid-60
Express/Express 14'  Lavage Express	30	2	40	0.15	1200	•		•	•	Froid-90
Express / Express 14' 	90	8	66	2.20	1200	•		•	•	Froid-90
	60	8	66	1.20	1200	•		•	•	Froid-90
	30	8	66	0.20	1200	•		•	•	Froid-90
Mix 	40	3.5	83	1.00	800	•	•		•	Froid-40
Laine / Lavage Main 	40	1.5	62	0.55	1200			•		Froid-40
Délicat 	40	3.5	60	0.79	800			•		Froid-40
Doudoune 	60	2	95	1.40	1000			•		Froid-60
Outdoor / Sport 	40	3.5	58	0.60	1200		•			Froid-40

Textiles Foncés/Jeans 	40	3	88	1.05	1200	•	•	*	•	Froid-40
Expert Taches 	30	3.5	85	1.70	1200	•	•			30 - 60
Chemises 	60	3	65	1.40	800	•	•	•	•	Froid-60
Hygiène+ 	90	8	129	2.90	1200			*		20-90
Nettoyage du tambour 	90	-	80	2.70	600					90

• : Sélection possible.

* : Sélectionné automatiquement, ne peut pas être annulé.

** : Le programme Eco 40-60 () est le programme de test conformément à la norme EN 60456:2016 et au label énergétique conforme au Règlement délégué (UE) 1061/2010 de la Commission.

*** : Le programme Eco 40-60 avec sélection de la température de 40 °C est le programme de test conforme à EN 60456:2016/prA:2019 et au label énergétique conforme au Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission.

- : Voir la description du programme pour la charge maximale.

REMARQUE :

- La consommation d'eau et d'énergie peut varier suivant les fluctuations de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, de la sélection des fonctions auxiliaires et de la vitesse d'essorage, ainsi que des variations de la tension électrique.
- Lors de la sélection d'un programme, le temps de lavage s'affiche sur l'écran de la machine. En fonction de la quantité de linge que vous avez chargée dans la machine, il peut y avoir une différence de 1 à 1,5 heure entre le temps qui s'affiche à l'écran et la durée réelle du programme de lavage. La durée sera corrigée automatiquement juste après le démarrage du programme de lavage.
- Les fonctions auxiliaires contenues dans le tableau peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.
- Les modes de sélection des fonctions auxiliaires peuvent être modifiés selon le fabricant. Les modes de sélection existants peuvent être supprimés ou des nouveaux modes ajoutés.
- Sélectionnez en permanence la température nécessaire la plus basse. Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et sur une plus longue durée.
- Le bruit et l'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée pendant la phase d'essorage, plus le bruit est important et plus l'humidité résiduelle est faible.

Valeurs de consommation (FR)

	Sélection de température (°C)	Vitesse d'essorage (tr/min)	Capacité (kg)	Durée du programme (hh:mm)	Consommation énergétique (kWh/cycle)	Consommation d'eau (L/cycle)	Température de fonctionnement (°C)	Humidité résiduelle (%)
Eco 40-60	40	1200	8.0	03:38	0.990	54.0	40	53
	40	1200	4	02:47	0.579	39.5	34	53
	40	1200	2	02:47	0.260	28.0	22	53
Coton	20	1200	8	03:40	0.600	93.0	20	53
Coton	60	1200	8	03:40	1.800	95.0	60	53
Synthétique	40	1200	3	02:25	0.850	70.0	40	40
Express / Express 14'	30	1200	8	00:28	0.200	66.0	23	62

Programmes principaux

En fonction du type de tissu, utilisez les principaux programmes suivants.

Coton

Vous pouvez laver votre linge en coton durable (draps, linge de lit, serviettes, peignoirs, sous-vêtements, etc.) à l'aide de ce programme. Lorsque vous appuyez sur le bouton de la fonction de lavage rapide, la durée du programme est considérablement réduite, mais un lavage efficace est assuré grâce aux mouvements de lavage intenses. Si vous ne sélectionnez pas la fonction de lavage rapide, une performance de lavage et de rinçage supérieure vous est assurée pour le linge très sale.

Synthétique

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver les t-shirts, les tissus mélangés synthétiques/ en coton, etc. La durée du programme est considérablement plus courte et une performance efficace de lavage est garantie. Si vous ne sélectionnez pas la fonction de lavage rapide, une performance de lavage et de rinçage supérieure vous est assurée pour le linge très sale.

Laine / Lavage Main

Utilisez ce programme pour laver vos vêtements en laine/délicats. Sélectionnez la température appropriée en respectant les étiquettes de vos vêtements. Votre linge sera lavé avec des mouvements très délicats pour éviter tout dommage.

Programmes supplémentaires

Il existe des programmes supplémentaires pour des cas spéciaux.

REMARQUE : Les programmes supplémentaires peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.

Eco 40-60

- Le programme eco 40-60 permet de nettoyer du linge en coton lavable à 40 °C ou 60 °C normalement sale, ensemble dans le même cycle. Par ailleurs, ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation de l'UE en matière d'écoconception.
- Bien qu'il dure plus longtemps que tous les autres programmes, il permet de grosses économies d'énergie et d'eau. La température réelle de l'eau peut être différente de la température de lavage spécifiée. Lorsque vous chargez une petite quantité (environ ½ capacité ou moins) de linge dans la machine, la durée du programme peut être raccourcie automatiquement durant les phases ultérieures. Dans ce cas, la consommation d'énergie et d'eau diminuera.

Hygiène+

Utilisez ce programme pour le linge qui requiert un cycle de lavage long, antiallergique et hygiénique à une température élevée. Un niveau d'hygiène optimal est assuré grâce au chauffage long et à une phase de rinçage supplémentaire.

- Le programme a été testé par l'institut «VDE» avec une température de 20 °C, et son efficacité pour l'élimination des bactéries et de la moisissure a été certifiée.
- Le programme a été testé par « The British Allergy Foundation - Allergy UK » avec une température de 60 °C, et son efficacité pour l'élimination des bactéries et de la moisissure ainsi que des allergènes a été certifiée.



Allergy UK est la marque de la British Allergy Foundation. Le sigle d'homologation a été conçu pour guider les personnes qui souhaitent savoir si le produit diminue considérablement la quantité d'allergènes dans l'environnement où il est installé ou s'il limite/réduit/élimine les allergènes. Son objectif est de fournir la preuve que les produits ont été testés scientifiquement ou examinés pour fournir des résultats mesurables.

Délicat

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver le linge délicat tel que les chaussettes ou vêtements tricotés en mélange de coton/matière synthétique. Les mouvements de lavage dans ce programme sont plus délicats. Réglez la température à 20 degrés ou utilisez l'option Lavage froid pour les vêtements dont vous souhaitez préserver la couleur.

Express / Express 14'

Utilisez ce programme pour laver rapidement votre linge en coton peu sale. La durée du programme peut être réduite jusqu'à 14 minutes lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée. Lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée, la quantité de linge à laver ne doit pas excéder 2 (deux) kg.

Textiles Foncés / Jeans

Utilisez ce programme pour préserver la couleur de vos vêtements foncés et de vos jeans. Ce programme offre une grande efficacité de lavage grâce à un mouvement spécial du tambour, même à basse température. Il est recommandé d'utiliser une lessive liquide ou un shampoing à laine pour le linge de couleur foncée. Ne lavez pas vos vêtements délicats contenant de la laine, etc. avec ce programme.

Mix

Vous pouvez utiliser ce programme pour laver le linge en coton et synthétique en même temps sans devoir les trier.

Chemises

- Utilisez ce programme pour laver dans le même compartiment des chemises en coton, fibres synthétiques et tissus mélangés. Ce programme garantit que vos vêtements soient moins froissés. Lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée, l'algorithme de pré-traitement est utilisé.

- Appliquez le produit de traitement chimique directement sur vos vêtements ou ajoutez-le à la lessive lorsque la machine commence à prendre l'eau dans le compartiment principal de lavage. De cette façon, cela prendra moins de temps à atteindre la performance normalement obtenue avec un cycle de lavage normal. La durée de vie de vos chemises sera prolongée.

Outdoor / Sport

Utilisez ce programme pour laver des vêtements de sport/d'extérieur qui contiennent un mélange coton/matière synthétique ainsi que des vêtements imperméables comme le gore-tex. Ce programme lave votre linge de manière délicate grâce à ses mouvements de rotation spéciaux.

Expert Taches

Votre lave-linge a un programme spécial pour les taches qui garantit l'élimination de différents types de taches de la manière la plus efficace. Utilisez ce programme uniquement pour le coton grand teint durable. Ne lavez pas les vêtements délicats ou non traités grand teint avec ce programme. Vous devez vérifier les étiquettes des vêtements avant le lavage (recommandé pour les chemises, les pantalons, les shorts, les T-shirts, les vêtements de bébé, les pyjamas, les tabliers, le linge de table, la literie, les housses de couette, les draps, les serviettes de bain/de plage, les serviettes normales, les chaussettes et les sous-vêtements en coton appropriés pour les cycles de lavage long à une température élevée).

Avec le programme d'élimination des taches automatique, vous pouvez retirer 24 types de taches regroupés en deux catégories suivant la sélection de la fonction rapide. Vous pouvez voir ici un aperçu des groupes de taches fondés sur la sélection de la fonction rapide. Vous trouverez ci-dessous les groupes de taches fondés sur la fonction rapide.

Lorsque la fonction rapide est sélectionnée :

Sang	Jus de fruit
Chocolat	Ketchup
Pudding	Vin rouge
Œuf	Curry
Thé	Confiture
Café	Charbon

Lorsque la fonction rapide n'est pas sélectionnée :

Beurre	Nourriture
Herbe	Mayonnaise
Boue	Vinaigrette
Soda	Maquillage
Sueur	Huile de machine
Saleté du col	Aliments pour bébé

- Dans les groupes de taches susmentionnés, trouvez le type de tache que vous souhaitez enlever et choisissez le bouton de sélection de la fonction auxiliaire rapide pour sélectionner le groupe pertinent.
- Lisez attentivement l'étiquette des vêtements et assurez-vous que la température et la vitesse d'essorage sélectionnées sont adaptées.

Doudoune

Utilisez ce programme pour laver vos manteaux, gilets, vestes, etc. portant une étiquette « Lavable à la machine ». Grâce aux profils d'essorage spéciaux, l'eau atteint les espaces d'air situés entre les duvets.

Programmes spéciaux

Pour les applications spécifiques, vous pouvez sélectionner l'un des programmes suivants.

Rinçage

Utilisez ce programme lorsque vous voulez effectuer un rinçage ou un amidonnage séparément.

Essorage+Vidange

- Utilisez ce programme pour enlever l'eau des vêtements/dans la machine.

- Avant de sélectionner ce programme, sélectionnez la vitesse d'essorage désirée et appuyez sur le bouton « Démarrage/Pause ». Tout d'abord, la machine procède à la vidange de l'eau qu'elle contient. Ensuite, elle essore le linge à la vitesse d'essorage sélectionnée et vidange l'eau qui s'écoule du linge.
- Si vous souhaitez uniquement vidanger l'eau sans essorer le linge, sélectionnez le programme « Pompage+Essorage » et utilisez le bouton de réglage de la vitesse d'essorage pour sélectionner la fonction Aucun essorage. Appuyez sur le bouton Départ / Pause.

REMARQUE : Utilisez une vitesse d'essorage minimale pour les linges délicats.

Sélection de température

- Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la température recommandée pour ledit programme apparaît sur l'indicateur de température.
- Pour réduire la température, appuyez à nouveau sur le bouton de réglage de la température. La température décroît graduellement. Lorsque vous sélectionnez le niveau froid, les voyants de niveau de température ne s'allument pas.

REMARQUE : Si le programme n'a pas atteint la phase de chauffage, vous pouvez changer la température sans faire basculer la machine en mode Pause.

Sélection de la vitesse d'essorage

- Chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la vitesse d'essorage recommandée du programme sélectionné s'affiche sur le voyant de vitesse d'essorage.
- Pour réduire la vitesse d'essorage, appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse d'essorage. Cette vitesse décroît graduellement. Ensuite, en fonction du modèle du produit, les options « Attente de rinçage » et « Sans essorage » s'affichent à l'écran. Lorsque vous sélectionnez la fonction « Sans essorage », les voyants de niveau de rinçage ne s'allument pas.

Rinçage en attente

Si vous ne souhaitez pas retirer votre linge de la machine immédiatement après la fin du programme, vous pouvez utiliser la fonction Rinçage en attente pour conserver votre linge dans l'eau de rinçage final afin d'empêcher à vos vêtements de se froisser lorsque la machine ne contient pas d'eau. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » après cette procédure si vous voulez évacuer l'eau sans essorage. Le programme reprend là où il s'était arrêté, vidange l'eau et se termine.

Si vous souhaitez essorer le linge contenu dans l'eau, réglez la vitesse d'essorage et appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le programme redémarre. L'eau est drainée, le linge est essoré et le programme se termine.

REMARQUE : Si le programme n'a pas atteint la phase d'essorage, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage sans faire basculer la machine en mode Pause.

Sélection des fonctions auxiliaires

Sélectionnez les fonctions auxiliaires souhaitées avant de lancer le programme. Vous pouvez aussi sélectionner ou annuler les fonctions auxiliaires adaptées au programme en cours d'exécution sans toutefois appuyer sur le bouton Départ/Pause pendant le fonctionnement de la machine. Pour ce faire, la machine doit se trouver dans une phase avant la fonction auxiliaire que vous allez sélectionner ou annuler. Si la fonction auxiliaire ne peut être sélectionnée ou annulée, le voyant lumineux de la fonction auxiliaire correspondante clignotera 3 fois pour avertir l'utilisateur.

REMARQUE :

- Si une deuxième fonction auxiliaire en conflit avec la première est sélectionnée avant le démarrage de la machine, la fonction sélectionnée en premier sera annulée et celle sélectionnée en deuxième lieu restera active.
- Une fonction auxiliaire qui n'est pas compatible avec le programme ne peut pas être sélectionnée (Voir «Tableau des programmes et de consommation»).
- Les boutons de fonction auxiliaire peuvent varier en fonction du modèle de votre machine.

Fonctions auxiliaires

Prélavage

Un prélavage n'est utile que si le linge est très sale. La non-utilisation du prélavage économisera de l'énergie, de l'eau, de la lessive et du temps.

REMARQUE : Un prélavage sans lessive est conseillé pour les tulles et les rideaux.

Lavage Express

- Lorsque cette fonction est sélectionnée, les durées des programmes correspondants sont réduites de 50 %.

- Grâce aux étapes de lavage optimisées, à une forte action mécanique de lavage et une consommation en eau optimale, vous obtenez de hautes performances de lavage bien que la durée soit réduite.

Rinçage Plus

Cette fonction permet à votre machine d'effectuer un autre cycle de rinçage en plus de celui effectué après le lavage principal. Ainsi, le risque d'irritation des peaux sensibles (comme celles des bébés, des peaux allergiques, etc.) due au résidu de produit de lavage sur les vêtements est diminué.

Fonctions/Programmes sélectionnés en appuyant sur les boutons de fonction pendant 3 secondes

Nettoyage du tambour 3"

- Appuyez sur le bouton de fonction auxiliaire et le maintenir pendant 1 à 3 secondes pour sélectionner ce programme.

- Utilisez ce programme de façon régulière (tous les 1 à 2 mois) pour nettoyer le tambour et garantir l'hygiène requise. Exécutez le programme lorsque la machine est complètement vide. Pour obtenir de meilleurs résultats, versez le détartrant en poudre pour lave-linge dans le compartiment à lessive n° ②. À la fin du programme, laissez la porte entrouverte afin de faciliter le séchage de l'intérieur de la machine.

REMARQUE :

- Ceci n'est pas un programme de lavage. Il s'agit d'un programme d'entretien.

- Évitez d'exécuter le programme lorsque la machine contient un objet quelconque. Dans le cas contraire, elle détecte automatiquement la charge à l'intérieur et interrompt le programme.

Sécurité Enfants

Vous pouvez empêcher les enfants de jouer avec la machine en utilisant la fonction Sécurité Enfants. Ainsi, vous pouvez éviter des modifications lorsqu'un programme est en cours.

REMARQUE :

- Si vous tournez le sélecteur de programme lorsque la Sécurité Enfants est activée, l'indication «Con» apparaît à l'écran. Lorsque la Sécurité Enfants est activée, vous ne pouvez pas apporter de modifications aux programmes, à la température sélectionnée, à la vitesse ou aux fonctions auxiliaires.
- Même si un autre programme est sélectionné à l'aide du sélecteur de programme pendant que la Sécurité Enfants est activée, le programme précédemment sélectionné continuera à fonctionner.

- Pour activer la Sécurité Enfants :

Appuyez et maintenez le bouton Fonction auxiliaire 2 pendant 3 secondes. Tout en maintenant le bouton enfoncé pendant 3 secondes, C03, C02 et C01 s'affichent respectivement. Ensuite, « Con » s'affiche pour avertir l'utilisateur que la sécurité enfants est activée. Si vous appuyez sur un bouton ou tournez le sélecteur de programme alors que la Sécurité Enfants est activée, le même avertissement est affiché.

- Pour désactiver la Sécurité Enfants :

Appuyez sur le bouton de fonction auxiliaire 2 pendant 3 secondes au cours de l'exécution d'un programme. Alors que vous maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes, C03, C02 et C01 s'affichent respectivement. « COF » est ensuite affiché pour avertir l'utilisateur que la Sécurité Enfants est désactivée.

REMARQUE :

- En plus de la méthode ci-dessus, pour désactiver la Sécurité Enfants, faites passer le sélecteur de programme à la position Marche/Arrêt lorsque aucun programme n'est en cours, et sélectionnez-en un autre.
- La Sécurité Enfants n'est pas désactivée après une coupure de courant ou un débranchement.

Antifroissage + 3"

Si vous appuyez sur le bouton de fonction auxiliaire 3 et le maintenez pendant 3 secondes, cette fonction sera sélectionnée et le voyant de déroulement du programme pertinent s'allumera. Lorsque cette fonction est sélectionnée, le tambour tourne pendant une durée allant jusqu'à huit heures pour garantir que les vêtements ne soient pas froissés à la fin du programme. À tout moment au cours de ces huit heures, vous pouvez annuler le programme et décharger la machine. Appuyez simplement sur un bouton ou tournez le sélecteur de programme pour terminer la fonction. Le témoin de déroulement du programme reste allumé même si vous terminez la fonction en appuyant sur un bouton. Si vous terminez la fonction en tournant le sélecteur de programme, le témoin de déroulement du programme reste allumé ou s'éteint en fonction du programme sélectionné. Si vous n'annulez pas la fonction en appuyant sur le bouton de Fonction auxiliaire 3 pendant 3 secondes, elle sera également utilisée lors des prochains cycles de lavage.

Réglage de l'heure de fin

La fonction de réglage de l'heure de fin vous permet de régler l'heure de fin du programme jusqu'à 19 heures. Vous pouvez augmenter cette heure par intervalles d'1 heure.

REMARQUE : N'utilisez pas de lessive liquide si vous avez sélectionné la fonction de réglage de l'heure de fin. Des taches peuvent se former sur les vêtements.

1. Ouvrez la porte de chargement, introduisez votre linge et ajoutez la lessive, etc.
2. Sélectionnez le programme de lavage, la température, la vitesse d'essorage et, le cas échéant, sélectionnez les fonctions auxiliaires.
3. Appuyez sur le bouton Réglage de l'heure de fin et sélectionnez l'heure souhaitée.
4. Appuyez sur le bouton Départ / Pause. L'heure de fin différée que vous avez réglée s'affiche. Le compte à rebours pour la fin différée démarre. Sur l'écran, « _ » monte et descend à côté de l'heure de fin différée.

REMARQUE : Si le programme n'a pas démarré, vous pouvez ajouter du linge dans la machine avant l'heure de fin différée.

5. À la fin du compte à rebours, la durée du programme sélectionné s'affiche. « _ » disparaît de l'écran et le programme sélectionné démarre.

- Changement de l'heure de fin différée

Si vous souhaitez changer l'heure pendant le compte à rebours : Tournez le sélecteur de programme pour annuler la fonction d'heure de fin différée puis réglez à nouveau l'heure souhaitée.

1. Appuyez sur le bouton Réglage de l'heure de fin. Lorsque vous appuyez dessus pour la première fois, la durée du programme sera arrondie à l'heure pleine la plus proche. Chaque pression suivante, augmente l'heure d'une heure.

2. Si vous souhaitez réduire l'heure de fin différée, appuyez consécutivement sur le bouton Réglage de l'heure de fin jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit affichée.

- Annulation de la fonction de fin différée

Si vous voulez annuler le compte à rebours de l'heure de fin différée et commencer le programme immédiatement :

1. Positionnez le sélecteur de programme sur n'importe quel programme. De cette façon, l'heure de fin différée sera annulée. Le voyant Terminer/Annuler clignote en continu.

2. Ensuite, sélectionnez à nouveau le programme que vous souhaitez faire fonctionner.

3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme.

Lancement du programme

1. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme.

2. Un voyant de déroulement de programme présentant le démarrage du programme s'allume.

REMARQUE : Si aucun programme n'est démarré ou aucune touche n'est utilisée dans un intervalle de 10 minutes lors de la sélection du programme, les voyants sur l'écran s'éteignent. Après avoir tourné le sélecteur de programme ou appuyé sur n'importe quel bouton, les voyants sur l'écran s'allumeront de nouveau.

Déroulement du programme

Le déroulement d'un programme en cours d'exécution peut être suivi à partir de l'indicateur de suivi du programme. Au début de chaque étape de programme, le voyant correspondant s'allume.

REMARQUE :

- Si la fonction auxiliaire « Anti-froissage + » a été sélectionnée, la LED « Fin » et « Anti-froissage + » sont allumées en même temps alors que l'étape se poursuit.
- Pour mettre fin au programme lorsque l'étape « Anti-froissage + » est en cours, appuyez simplement sur un bouton ou tourner le sélecteur de programme.

Vous pouvez modifier les fonctions auxiliaires, les réglages de vitesse et de température sans toutefois interrompre le déroulement du programme pendant le fonctionnement de ce dernier. Pour ce faire, le changement que vous êtes sur le point d'effectuer doit être quelque chose qui sera effectué après l'étape de programme en cours. Si le changement n'est pas adapté, les voyants correspondants clignoteront 3 fois.

REMARQUE : Si la machine ne passe pas à la phase d'essorage, il est possible que la fonction Rinçage en attente soit activée ou que le système de détection automatique d'une charge non équilibrée soit activé en raison d'une répartition inégale du linge dans la machine.


Verrouillage de la porte de chargement

- Un système de verrouillage a été prévu au niveau de la porte de chargement de la machine pour empêcher l'ouverture de la porte de chargement lorsque le niveau d'eau est inapproprié.
- Le témoin de la porte de chargement commence à clignoter lorsque la machine est en mode Pause. La machine vérifie le niveau d'eau à l'intérieur. Si le niveau d'eau est approprié, le témoin de la porte de chargement s'éteint et cette dernière ne pourra s'ouvrir qu'au bout de 1 à 2 minutes.
- Si le niveau d'eau n'est pas approprié, le témoin de la porte de chargement reste allumé pour indiquer que la porte de chargement ne peut être ouverte. Si vous êtes obligé d'ouvrir la porte de chargement lorsque son voyant est allumé, vous devez annuler le programme en cours. Voir « Annulation de programme ».


Ouverture de la porte de chargement en cas de panne électrique :

REMARQUE : En cas de panne de courant, vous pouvez ouvrir la porte de chargement manuellement en utilisant la poignée de secours située sous le couvercle du filtre de la pompe.

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir la porte de chargement, assurez-vous qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur de la machine pour éviter tout débordement d'eau.

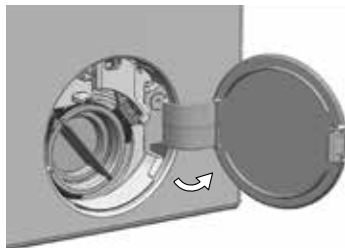

- Éteignez et débranchez l'appareil.
- Ouvrez le couvercle du filtre pompe.

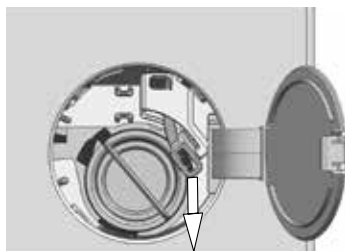

- Retirez la poignée d'urgence de la porte de chargement derrière le couvercle du filtre à l'aide d'un outil.
- Ouvrez la porte de chargement en tirant la poignée de secours de la porte de chargement vers le bas.
- Essayez de tirer à nouveau la poignée vers le bas si la porte de chargement n'est pas ouverte.
- Ramenez la poignée de secours de la porte de chargement dans sa position initiale après avoir ouvert la porte de chargement.

Modifier les sélections après le lancement du programme

Basculer la machine en mode pause

- Appuyez sur Départ/Pause pour faire basculer la machine en mode Pause pendant le fonctionnement d'un programme. Le témoin du programme actuel clignote sur l'indicateur de déroulement du programme, signalant que la machine est passée en mode pause.
- De plus, lorsque la porte de chargement est prête à être ouverte, le voyant de la porte de chargement s'éteint en plus du voyant d'étape du programme.

Changer la fonction auxiliaire, la vitesse et la température

- En fonction de la phase atteinte par le programme, vous pouvez annuler ou sélectionner les fonctions auxiliaires. Voir « Sélection des fonctions auxiliaires ».
- Vous pouvez également modifier les réglages de la vitesse et de la température. Voir les points «Sélection de la vitesse d'essorage» et «Sélection de température».

REMARQUE : S'il est impossible d'effectuer des modifications, le voyant concerné clignote 3 fois.

Chargement et retrait du linge

1. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » pour mettre la machine en pause. Le voyant de suivi du programme de la phase appropriée pendant laquelle la machine a été réglée en mode « Pause » clignote.
2. Patientez jusqu'à ce que la porte de chargement puisse être ouverte.
3. Ouvrez la porte de chargement et ajoutez ou retirez le linge.
4. Fermez la porte de chargement.
5. Effectuez des changements dans les fonctions auxiliaires, les réglages de température et de vitesse, si cela est nécessaire.
6. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » pour démarrer la machine.

Annulation du programme

- Pour annuler le programme, utilisez le sélecteur de programme pour choisir un autre programme. Le programme précédent sera annulé. Le voyant Terminer/Annuler clignote en continu pour indiquer que le programme est annulé.
- Lorsque vous tournerez le sélecteur de programme, la machine termine le programme mais l'eau contenue dans la machine ne sera pas vidangée. Lorsque vous sélectionnez et lancez un nouveau programme, celui-ci commence en fonction de l'étape d'annulation du précédent programme. Par exemple, la machine peut nécessiter une quantité d'eau supplémentaire ou poursuivre le lavage avec l'eau contenue dans la machine.

REMARQUE : En fonction de la phase au cours de laquelle le programme a été annulé, vous pouvez avoir besoin d'ajouter la lessive et l'adoucissant pour le programme que vous avez sélectionné à nouveau.

Fin du programme

À la fin du programme, « Fin » s'affiche.

1. Attendez que le voyant de la porte de chargement s'éteigne complètement.
2. Commutez le sélecteur de programme sur Marche/Arrêt pour éteindre la machine.
3. Retirez votre linge et fermez la porte de chargement. Votre machine est maintenant prête pour le prochain cycle de lavage.

Votre machine dispose de la fonction «Mode pause».


Après avoir utilisé le bouton marche/arrêt pour mettre la machine en service, si vous ne lancez pas un programme dans l'étape de sélection ou si vous n'effectuez aucune autre action, ou bien si vous n'effectuez aucune action dans les 10 minutes suivant la fin du programme sélectionné, la machine passe automatiquement en mode économie d'énergie. En outre, si votre appareil est équipé d'un écran indiquant la durée du programme, celui-ci s'éteint complètement. Si vous tournez le sélecteur de programme ou tout autre bouton, les voyants et l'écran repassent à leur position précédente. Les sélections que vous effectuez en quittant le mode efficacité énergétique peuvent être modifiées. Vérifiez la pertinence de vos sélections avant de lancer le programme. Si nécessaire, effectuez de nouveau les réglages. Ceci n'est pas une erreur.

Nettoyage et entretien

La durée de vie de l'appareil augmente et les problèmes fréquemment rencontrés seront réduits s'il est nettoyé à des intervalles réguliers.

Nettoyage du bac à produits

- Nettoyage le bac à produits à intervalles réguliers (tous les 4 à 5 cycles de lavage) tel qu'illustré ci-dessous, pour éviter l'accumulation de détergent en poudre au fil du temps.

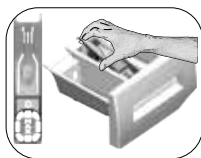

- Soulevez la partie arrière du siphon pour le retirer comme sur l'illustration.

- Si plus d'une quantité d'eau normale et de mélange d'adoucissant commence à se former dans le compartiment destiné à l'assouplissant, le siphon doit être nettoyé.

1. Appuyez sur le pointillé au-dessus du siphon dans le compartiment destiné à l'assouplissant, puis tirez vers vous jusqu'à ce que le compartiment soit enlevé de la machine.

2. Lavez le bac à produits et le siphon avec beaucoup d'eau tiède dans une bassine. Afin d'éviter que les résidus entrent en contact avec votre peau, Nettoyez-le avec une brosse adaptée tout en portant une paire de gants.

3. Remettez le bac à son emplacement initial après l'avoir nettoyé et veillez à ce qu'il soit bien en place.

Nettoyage du hublot et du tambour

• Pour les lave-linges disposant d'un programme de nettoyage du tambour, reportez-vous à la section Fonctionnement du produit - Programmes.

REMARQUE :

- Reprenez le processus de nettoyage du tambour tous les 2 mois.
 - Utilisez un détergent / anti-détartrant adapté aux lave-linge.
- Après chaque lavage, veillez à ce qu'aucun corps étranger ne soit resté dans le tambour.



• Si les orifices qui se trouvent sur le soufflet présenté dans le schéma ci-dessous sont obstrués, débloquez-les à l'aide d'un cure-dent.

REMARQUE : Des corps étrangers en métal provoqueront des taches de rouilles dans le tambour. Nettoyez les taches qui se trouvent sur la surface du tambour à l'aide d'un agent nettoyant pour acier inoxydable.


AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser de laine d'acier ni de paille de fer. Ces matériaux sont susceptibles d'endommager les surfaces peintes, chromées et en plastique.

Nettoyage de la carrosserie et du bandeau de commande

- Nettoyez la carrosserie du lave-linge avec de l'eau savonneuse ou avec du détergent en gel doux et non corrosif, le cas échéant, et séchez avec un chiffon doux.
- Utilisez uniquement un chiffon mou et humide pour nettoyer le bandeau de commande.

Nettoyage des filtres d'arrivée d'eau

- Un filtre se trouve à l'extrémité de chaque vanne d'arrivée d'eau, située au dos de la machine et à l'extrémité de chaque tuyau d'admission d'eau, où ils sont raccordés au robinet.
- Ces filtres empêchent les corps étrangers et la saleté qui se trouve dans l'eau de pénétrer dans le lave-linge. Les filtres doivent être nettoyés lorsqu'ils deviennent sales.

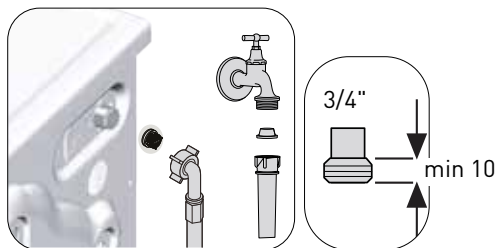

1. Fermez les robinets.
2. Enlevez les écrous des tuyaux d'arrivée d'eau afin d'accéder aux filtres sur les vannes d'arrivée d'eau. Nettoyez-les avec une brosse adaptée. Si les filtres sont très sales, retirez-les de leurs emplacements à l'aide des pinces puis Nettoyez-les.
3. Extrayez les filtres des extrémités plates des tuyaux d'arrivée d'eau ainsi que les joints et Nettoyez-les soigneusement à l'eau du robinet.
4. Remplacez soigneusement les joints et les filtres et serrez les écrous à la main.

Évacuation de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe

- Le système de filtration dans votre machine empêche les éléments solides comme les boutons, les pièces, et les fibres de tissu, d'obstruer la turbine de la pompe au cours de l'évacuation de l'eau de lavage. Ainsi, l'eau sera évacuée sans problème et la durée de service de la pompe s'en trouvera prolongée.
- Si votre machine n'évacue pas l'eau, le filtre de la pompe est obstrué. Le filtre doit être nettoyé chaque fois qu'il est obstrué ou tous les 3 mois. L'eau doit être vidangée en premier lieu pour nettoyer le filtre de la pompe.
- De plus, avant de transporter la machine (en la déplaçant d'une maison à une autre par exemple) et en cas de

congélation de l'eau, il peut s'avérer nécessaire d'évacuer complètement l'eau.

AVERTISSEMENT :


- Les corps étrangers laissés dans le filtre de la pompe peuvent endommager votre machine ou l'amener à faire des bruits.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, arrêtez le robinet, enlevez le tuyau d'alimentation et vidangez l'eau qui se trouve à l'intérieur de la machine pour éviter tout risque de congélation.
- Après chaque usage, fermez le robinet d'alimentation en eau de la machine.

Pour nettoyer le filtre sale et évacuer l'eau:

1. Débranchez la machine afin de couper l'alimentation électrique.


AVERTISSEMENT : La température de l'eau contenue dans la machine peut monter jusqu'à 90 °C. Pour éviter tout risque de brûlure, nettoyez le filtre après le refroidissement de l'eau qui se trouve dans la machine.

2. Ouvrez le bouchon du filtre.

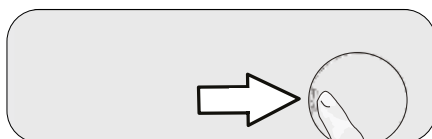

3. Suivez les étapes ci-dessous pour évacuer l'eau.

Si le produit ne dispose pas de tuyau de vidange en cas d'urgence, procédez comme suit pour évacuer l'eau :

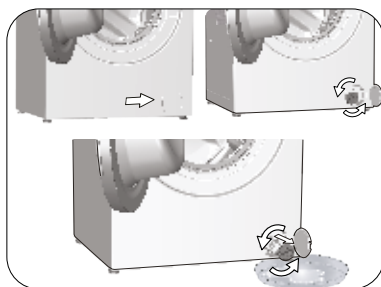

a. Afin de faire circuler l'eau hors du filtre, placez un grand bac devant le filtre.

b. Tournez et desserrez le filtre de la pompe (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que l'eau commence à y couler. Remplissez l'eau dans le bac que vous avez placé devant le filtre. Gardez toujours un morceau de chiffon pour absorber toute eau déversée.

c. Lorsque l'eau contenue dans la machine est finie, sortez le filtre complètement en le tournant.

4. Nettoyez tous les résidus à l'intérieur du filtre, ainsi que les fibres, s'il y en a, autour de la zone de la turbine.

5. Remplacez le filtre.

6. Si le bouchon du filtre comprend deux pièces, fermez-le en appuyant sur l'onglet. Si en revanche l'appareil comprend une pièce, installez d'abord les étiquettes à leurs emplacements dans la partie inférieure, puis appuyez sur la partie supérieure pour fermer.

Conseils de dépannage

Avant d'appeler un technicien

La consultation des tableaux des pages suivantes peut vous éviter d'avoir à appeler un technicien.

Problèmes	Causes possibles / Solutions	
Le programme ne démarre pas après la fermeture de la porte.	• Vous n'avez pas appuyé sur le bouton Démarrer / Pause / Annuler. • En cas de chargement excessif, il vous sera difficile de fermer la porte de chargement.	• *Appuyez sur le bouton Démarrer / Pause / Annuler. • Réduisez la quantité de linge et assurez-vous que la porte de chargement est correctement fermée.
Impossible de lancer ou de sélectionner le programme.	La machine est passée en mode de sécurité à cause des problèmes liés à l'alimentation (tension du circuit, pression d'eau, etc.).	Pour annuler le programme, utilisez le sélecteur de programmes pour choisir un autre programme. Le programme précédent sera annulé. (Voir la section « Annulation du programme »).
Eau dans la machine.	Il pourrait rester de l'eau dans votre machine suite aux processus d'assurance qualité menés au cours de la production.	Ceci ne pose aucun problème et n'affecte nullement votre machine.
La machine passe en mode veille après le démarrage du programme ou n'aspire pas l'eau.	• Le robinet est fermé. • Le tuyau d'arrivée d'eau est coudé. • Le filtre d'arrivée d'eau est obstrué. • Le hublot peut être ouverte. • Le raccordement d'eau peut avoir été mal effectué ou l'alimentation en eau peut être coupée (lorsque l'alimentation en eau est coupée, les voyants DEL de nettoyage ou de rinçage clignotent).	• Ouvrez les robinets. • Redressez le tuyau. • Nettoyez le filtre. • Fermez la porte. • Vérifiez le raccordement d'eau. Si l'alimentation en eau est coupée, appuyez sur la touche Départ / Pause après que l'alimentation en eau a été rétablie pour reprendre l'opération à partir du mode veille.
La machine ne vidange pas l'eau.	• Le tuyau de vidange peut être obstrué ou tordu. • Le filtre de la pompe est obstrué.	• Nettoyez ou redressez le tuyau. • Nettoyez le filtre de la pompe.

Problèmes	Causes possibles / Solutions	
La machine vibre ou fait des bruits.	• La machine pourrait ne pas être en équilibre. • Il se peut qu'une substance rigide soit entrée dans le filtre de la pompe. • Les vis de sécurité de transport n'ont pas été retirées. • La quantité de linge contenue dans la machine pourrait être trop faible. • La machine pourrait avoir été surchargée de linge. • Vérifiez si la machine n'est pas posée sur un objet rigide.	• Réglez les pieds pour mettre la machine à niveau. • Nettoyez le filtre de la pompe. • Retirez les vis de sécurité de transport. • Ajoutez du linge dans la machine. • Retirez une quantité de linge de la machine ou procédez à une distribution manuelle afin de l'équilibrer de façon homogène dans la machine. • Assurez-vous que la machine n'est posée sur aucun objet.
De l'eau fuit du bas du lave-linge.	• Le tuyau de vidange peut être obstrué ou tordu. • Le filtre de la pompe est obstrué.	• Nettoyez ou redressez le tuyau. • Nettoyez le filtre de la pompe.
La machine s'est arrêtée juste après le démarrage du programme.	Vérifiez si le lave-linge ne s'est pas arrêté de façon provisoire en raison d'une basse tension.	Il peut reprendre son fonctionnement lorsque la tension revient au niveau normal.
La machine vidange directement l'eau qu'elle prélève.	La hauteur du tuyau de vidange n'est pas appropriée.	Raccordez le tuyau de vidange d'eau comme indiqué dans le manuel.
Aucune eau n'est visible dans la machine au cours du lavage.	Le niveau d'eau n'est pas visible de l'extérieur de la machine.	Ceci ne pose aucun problème.

Problèmes**Causes possibles / Solutions**

Le hublot ne s'ouvre pas.

- Le verrouillage de la porte est activé à cause du niveau d'eau dans la machine.
- La machine chauffe l'eau ou se trouve au cycle d'essorage.
- Le mode Sécurité enfants est activé. Le verrouillage de la porte sera désactivé deux minutes après la fin du programme.
- La porte de chargement doit être bloquée à cause de la pression qu'elle subit.
- En cas d'absence d'alimentation électrique, la porte de chargement de l'appareil ne s'ouvre pas.
- Vidangez l'eau de la machine en lançant le programme Pompage ou Essorage.
- Attendez que le programme s'achève.
- Patientez pendant deux minutes pour que le verrouillage de la porte se désactive.
- Saisissez la poignée, poussez et tirez la porte de chargement pour la relâcher ensuite et l'ouvrir.
- Pour ouvrir la porte de chargement, ouvrez le bouchon du filtre de pompe et poussez la poignée d'urgence qui se trouve à l'arrière dudit bouchon. Se reporter à la section « Verrouillage de la porte de chargement ».

Problèmes

Causes possibles / Solutions

Le temps de lavage dure plus longtemps que prévu dans le manuel. (*)

- La pression d'eau est basse.
- La tension pourrait être basse.
- La température d'entrée d'eau peut être basse.
- Le nombre de rinçages et / ou la quantité d'eau de rinçage pourrait avoir augmenté.
- Une quantité excessive de mousse pourrait avoir été formée et le système d'absorption automatique de mousse pourrait avoir été activé en raison d'une utilisation excessive de détergent.

- La machine patiente jusqu'à ce qu'une quantité adéquate d'eau soit prélevée afin d'éviter un lavage de mauvaise qualité à cause de la faible quantité d'eau. C'est la raison pour laquelle le temps de lavage se prolonge.
- Le temps de lavage est prolongé pour éviter de mauvais résultats de lavage lorsque la tension d'alimentation est faible.
- Le temps nécessaire au chauffage de l'eau se prolonge pendant les saisons froides. Par ailleurs, le temps de lavage peut être prolongé pour éviter de mauvais résultats de lavage.
- La machine augmente la quantité d'eau de rinçage lorsqu'un bon rinçage est nécessaire et ajoute une étape de rinçage supplémentaire, le cas échéant.
- Utilisez la quantité recommandée de détergent.

Problèmes	Causes possibles / Solutions
La durée du programme n'effectue aucun procédé de comptage. (Sur les modèles avec affichage) (*)	• La minuterie peut s'arrêter pendant le prélèvement de l'eau. • La minuterie pourrait s'arrêter pendant la phase de chauffage. • La minuterie pourrait s'arrêter pendant la phase d'essorage. • Le témoin de la minuterie n'effectuera aucun procédé de comptage jusqu'à ce que la machine prélève la quantité suffisante d'eau. La machine attendra jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'eau, pour éviter de mauvais résultats de lavage dus au manque d'eau. L'indicateur de la minuterie reprendra le compte à rebours après ceci. • Le témoin de la minuterie n'effectuera aucun comptage jusqu'à ce que la machine atteigne la température sélectionnée. • Un système de détection automatique d'une charge non équilibrée pourrait être activé en raison d'une répartition inégale du linge dans le tambour.
La durée du programme n'effectue aucun procédé de comptage. (*)	Un système de détection automatique d'une charge non équilibrée pourrait être activé en raison d'une répartition inégale du linge dans le tambour. • Il se peut que la machine contient une charge non équilibrée.
La machine ne passe pas à la phase d'essorage. (*)	• Un système de détection automatique d'une charge non équilibrée pourrait être activé en raison d'une répartition inégale du linge dans le tambour. • Vérifiez le filtre et le tuyau de vidange. • Utilisez la quantité recommandée de détergent. • La machine n'essore pas si l'eau n'a pas complètement été évacuée. • Une quantité excessive de mousse pourrait avoir été formée et le système d'absorption automatique de mousse pourrait avoir été activé en raison d'une utilisation excessive de détergent.

Problèmes**Causes possibles / Solutions**

Les résultats de lavage sont nuls : Le linge devient gris. (**)

- Une quantité insuffisante de détergent a été utilisée pendant une longue période.
- Le lavage a été réalisé à basses températures pendant une longue période.

- Une quantité insuffisante de détergent a été utilisée avec de l'eau dure.

- Une grande quantité de détergent a été utilisée.

- Utilisez la quantité conseillée de détergent adapté à la dureté de l'eau et au linge.

- Sélectionnez la température adaptée pour le linge à laver.

- Si la dureté de l'eau est élevée, l'utilisation d'une quantité insuffisante de détergent peut amener le linge à prendre la couleur grise avec le temps. Il est difficile d'éliminer une telle couleur grise une fois qu'elle s'est produite. Utilisez la quantité conseillée de détergent adapté à la dureté de l'eau et au linge.

- Utilisez la quantité conseillée de détergent adapté à la dureté de l'eau et au linge.

Les résultats de lavage sont nuls : Les taches persistent ou le linge ne se laisse pas blanchir. (**)

- La quantité de détergent utilisée est insuffisante.

- Du linge a été ajouté en quantité excessive.

- Un programme et une température inadaptés ont été sélectionnés.

- Un détergent inapproprié a été utilisé.

- Trop de détergent a été utilisé.

- Utilisez la quantité conseillée de détergent adapté à la dureté de l'eau et au linge.

- Évitez de surcharger la machine. Chargez le linge en respectant les quantités recommandées dans le « Tableau des programmes et de consommation ».

- Sélectionnez le programme et la température adaptés pour le linge à laver.

- Utilisez le détergent original approprié pour la machine.

- Mettez le détergent dans le compartiment approprié. Évitez de mélanger le produit à blanchir au détergent.

Les résultats de lavage sont nuls : Des taches huileuses apparaissent sur le linge. (**)

Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.

Procédez à un nettoyage régulier du tambour.

Problèmes	Causes possibles / Solutions	
Les résultats de lavage sont nuls : Les vêtements dégagent une odeur désagréable. (**)	Des odeurs et couches de bactérie se forment sur la surface du tambour à la suite d'un lavage continu à des températures inférieures et/ou dans des programmes courts.	Laissez le bac à produits de même que le hublot de la machine entrouverts après chaque lavage. Ainsi, un environnement humide favorable aux bactéries ne peut pas se créer à l'intérieur de la machine.
La couleur des vêtements a disparu. (**)	• Du linge a été ajouté en quantité excessive.	• Évitez de surcharger la machine.
	• Le détergent utilisé est mouillé. • Une température supérieure a été sélectionnée.	• Conservez les détergents fermés dans un environnement sans humidité et évitez de les exposer à des températures excessives. • Sélectionnez le programme et la température adaptés selon le type et le degré de saleté du linge.
Le rinçage ne se fait pas bien.	• La quantité de détergent, la marque, et les conditions de conservation utilisées ne sont pas appropriées.	• Utilisez un détergent approprié pour la machine et votre linge. Conservez les détergents fermés dans un environnement sans humidité et évitez de les exposer à des températures excessives.
	• Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment. • Le filtre de la pompe est obstrué. • Le tuyau de vidange est plié.	• Si le détergent est introduit dans le compartiment de prélavage quoique le cycle de prélavage ne soit pas sélectionné, la machine peut prendre ce détergent au cours du rinçage ou de la phase de l'adoucissant. Mettez le détergent dans le compartiment approprié. • Vérifiez le filtre. • Vérifiez le tuyau de vidange.

Problèmes

Causes possibles / Solutions

Le linge s'est raidi
après le lavage. (**)

- La quantité de détergent utilisée est insuffisante.

- Avec la dureté de l'eau, l'utilisation d'une quantité insuffisante de détergent peut amener le linge à se raidir avec le temps. Utilisez une quantité appropriée de détergent suivant la dureté de l'eau.

- Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment.

- Si le détergent est introduit dans le compartiment de prélavage quoique le cycle de prélavage ne soit pas sélectionné, la machine peut prendre ce détergent au cours du rinçage ou de la phase de l'adoucissant. Mettez le détergent dans le compartiment approprié.

- Il se peut que le détergent ait été mélangé à l'adoucissant.

- Évitez de mélanger l'adoucissant au détergent. Lavez et nettoyez le bac à produits avec de l'eau chaude.

Le linge ne sent pas
comme l'adoucissant.
(**)

- Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment.

- Si le détergent est introduit dans le compartiment de prélavage quoique le cycle de prélavage ne soit pas sélectionné, la machine peut prendre ce détergent au cours du rinçage ou de la phase de l'adoucissant. Lavez et nettoyez le bac à produits avec de l'eau chaude. Mettez le détergent dans le compartiment approprié.

- Il se peut que le détergent ait été mélangé à l'adoucissant.

- Évitez de mélanger l'adoucissant au détergent. Lavez et nettoyez le bac à produits avec de l'eau chaude.

Problèmes

Causes possibles / Solutions

Résidu de détergent dans le bac à produits. (**)

- Le détergent a été versé dans un tiroir mouillé.
- Le détergent est devenu mouillé.
- La pression d'eau est basse.
- Le détergent contenu dans le compartiment de lavage principal est devenu mouillé lors de l'admission de l'eau de prélavage. Les orifices du compartiment destiné au détergent sont obstrués.
- Il y a un problème avec les vannes du tiroir à produits.
- Il se peut que le détergent ait été mélangé à l'adoucissant.
- Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement.
- Séchez le tiroir à produits avant d'y introduire le détergent.
- Conservez les détergents fermés dans un environnement sans humidité et évitez de les exposer à des températures excessives. Conservez les détergents fermés dans un environnement sans humidité et évitez de les exposer à des températures excessives.
- Vérifiez la pression d'eau.
- Vérifiez les orifices et nettoyez-les s'ils sont obstrués.
- Contactez un agent d'entretien agréé.
- Évitez de mélanger l'adoucissant au détergent. Lavez et nettoyez le bac à produits avec de l'eau chaude.
- Procédez à un nettoyage régulier du tambour.

Une quantité excessive de mousse se forme dans la machine. (**)

- Un détergent inapproprié pour le lave-linge est en train d'être utilisé.
- La quantité de détergent utilisée est excessive.
- Le détergent a été stocké dans de mauvaises conditions.
- Certains linges, comme les tulle, etc. génèrent trop de mousse à cause de leur structure maillée.
- Le détergent a été placé dans le mauvais compartiment.
- L'adoucissant est en train d'être prélevé tôt.
- Utilisez un détergent adapté pour le lave-linge.
- N'utilisez qu'une quantité suffisante de détergent.
- Conservez le détergent dans un endroit fermé et sec. Ne le conservez pas dans des endroits excessivement chauds.
- Utilisez de petites quantités de détergent pour ce type d'articles.
- Mettez le détergent dans le compartiment approprié.
- Il se peut qu'il y ait un problème au niveau des vannes ou du tiroir à produits. Contactez l'agent d'entretien agréé.

Problèmes	Causes possibles / Solutions
La mousse déborde du bac à produits.	Trop de détergent a été utilisé. • Mélangez 1 cuillère à soupe d'adoucissant dans ½ litre d'eau et versez ce mélange dans le compartiment de lavage principal du bac à produits. • Versez le détergent dans la machine appropriée pour les programmes et respectez les charges maximales indiquées dans le « Tableau des programmes et de consommation ». Si vous utilisez des produits chimiques supplémentaires (détachants, javels, etc.), diminuez la quantité du détergent.
Le linge reste mouillé à la fin du programme. (*)	Une quantité excessive de mousse pourrait avoir été formée et le système d'absorption automatique de mousse pourrait avoir été activé en raison d'une utilisation excessive de détergent. Utilisez la quantité recommandée de détergent.

(*) La machine ne passe pas à la phase d'essorage lorsque le linge n'est pas uniformément réparti dans le tambour afin de prévenir tout dommage à la machine et à son environnement. Le linge doit être disposé à nouveau et essoré une nouvelle fois.

(**) Le tambour n'est pas nettoyé régulièrement. Procédez à un nettoyage régulier du tambour.

AVERTISSEMENT : Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème malgré le respect des consignes prescrites dans la présente section, contactez votre revendeur ou l'agent de service agréé. N'essayez jamais de réparer un appareil endommagé par vous-même.