
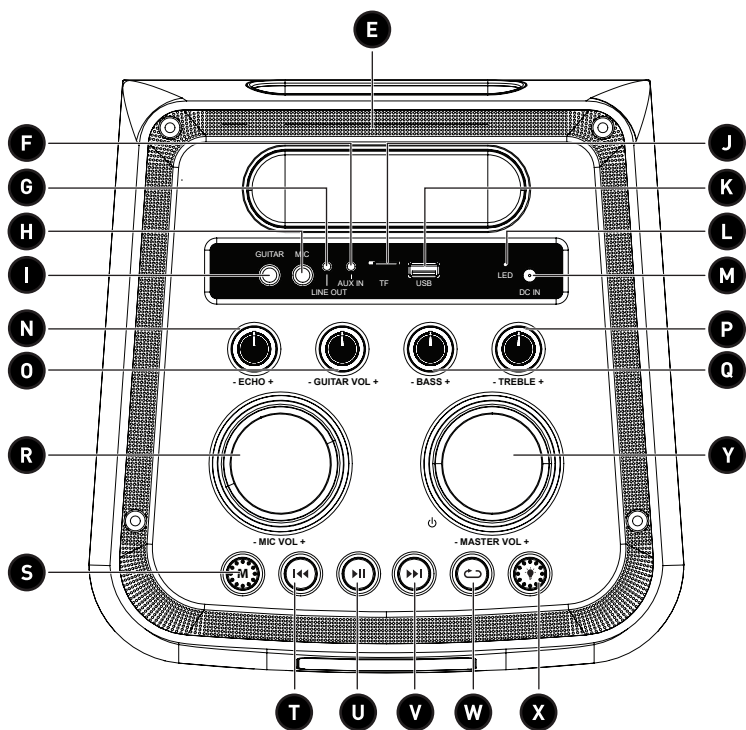


**Enceinte Bluetooth  
Bluetooth Speaker  
Bluetooth-luidspreker  
Altavoz Bluetooth**

**972468 – FIRE LIGHT**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| CONSIGNES D'UTILISATION | .....02 |
| INSTRUCTIONS FOR USE    | .....18 |
| GEBRUIKSAANWIJZINGEN    | .....34 |
| INSTRUCCIONES DE USO    | .....50 |

**edenwood**

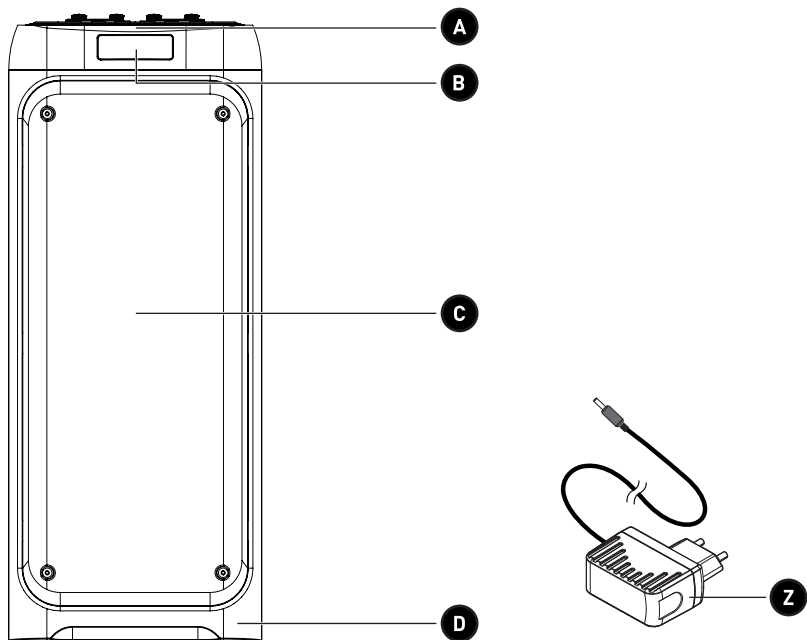



# Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.  
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,  
les produits de la marque EDENWOOD vous assurent  
une utilisation simple, une performance fiable et  
une qualité irréprochable.  
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation  
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : [www.electrodepot.fr](http://www.electrodepot.fr)  
[www.electrodepot.be](http://www.electrodepot.be)

**VOTRE AVIS COMPTE !**



**PARTAGEZ  
VOTRE EXPERIENCE  
SUR LES PRODUITS**

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons  
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par  
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

**Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>**



**ELECTRO DEPOT**

# Table des matières

## A

### Aperçu de l'appareil

Composants  
Aperçu de l'appareil  
Utilisation prévue  
Caractéristiques  
Déclaration de conformité

---

## B

### Utilisation de l'appareil

Avant d'utiliser l'appareil  
Branchements  
Fonctionnement

---

## C

### Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien  
Dépannage  
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site  
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>  
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

## Composants

|          |                       | Description                                                                    |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> |                       | Panneau de commande                                                            |
| <b>B</b> |                       | Écran                                                                          |
| <b>C</b> |                       | Panneau avant de l'enceinte – émet du son et des lumières colorées             |
| <b>D</b> |                       | Socle avec pieds en caoutchouc antidérapants                                   |
| <b>E</b> |                       | Poignée                                                                        |
| <b>F</b> | <b>AUX IN</b>         | Prise de branchement d'un câble AUX IN (non fourni) avec une fiche jack 3,5 mm |
| <b>G</b> | <b>LINE OUT</b>       | Prise de sortie pour connecter une autre enceinte                              |
| <b>H</b> | <b>MIC</b>            | Prise d'entrée micro                                                           |
| <b>I</b> | <b>GUITAR</b>         | Prise d'entrée guitare                                                         |
| <b>J</b> | <b>TF</b>             | Fente pour une carte TransFlash (TF) ou une carte micro SD                     |
| <b>K</b> | <b>USB</b>            | Fente pour une clé USB                                                         |
| <b>L</b> | <b>LED</b>            | Voyant de la batterie                                                          |
| <b>M</b> | <b>DC IN</b>          | Prise de charge 10 V / 1 A                                                     |
| <b>N</b> | <b>- ECHO +</b>       | Régler le niveau d'écho                                                        |
| <b>O</b> | <b>- GUITAR VOL +</b> | Augmenter ou diminuer le volume de la guitare                                  |
| <b>P</b> | <b>- TREBLE +</b>     | Régler le niveau des aigus                                                     |
| <b>Q</b> | <b>- BASS +</b>       | Régler le niveau des graves                                                    |
| <b>R</b> | <b>- MIC VOL +</b>    | Augmenter ou diminuer le volume du microphone                                  |

S



Appuyer pour sélectionner le mode : BT, USB, TF, FM RADIO ou AUX

**En mode BT/USB/TF :**

- Appuyer pour passer à la piste ou au fichier précédents

**En mode USB/TF :**

- Maintenir appuyé pour revenir en arrière

**En mode RADIO FM :**

- Appuyer pour passer à la station précédente

**En mode BT/USB/TF :**

- Appuyez sur ce bouton pour lire la musique ou la mettre en pause.

**En mode AUX :**

- Appuyez pour jouer ou couper la musique

**En mode BT :**

- Maintenez enfoncé pour reconnecter à un appareil avec lequel l'enceinte a déjà été couplée

**En mode RADIO FM :**

- Appuyez et maintenez enfoncé pour rechercher toutes les stations et les enregistrer automatiquement

**En mode BT/USB/TF :**

- Appuyer pour passer à la piste ou au fichier suivants

**En mode USB/TF :**

- Maintenir appuyé pour avancer rapidement

**En mode BT :**

- Maintenez ce bouton appuyé pour activer/supprimer la connexion TWS.

**En mode RADIO FM :**

- Appuyer pour passer à la station suivante

**En mode USB/TF :**

- Appuyer plusieurs fois pour choisir l'une des options suivantes :

**ONE** – répéter une seule piste en continu

**FOLD** – répéter un dossier

**RAN** – lire les pistes dans un ordre aléatoire

**ALL** – lire toutes les pistes

V



W



X



Y

- MASTER VOL +

Appuyer plusieurs fois pour activer/désactiver les jeux de lumières disco LED ou choisir 1 des 3 modes de lumières

- Allumer/éteindre l'enceinte

- Augmenter ou réduire le volume de l'enceinte

Z

Adaptateur secteur – câble et fiche de chargement

## Aperçu de l'appareil

- Déballiez l'appareil et retirez toutes les étiquettes. Veuillez vérifier que toutes les pièces de l'appareil sont présentes et intactes. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou au service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

## Utilisation prévue

- Ce produit est conçu exclusivement pour un usage domestique. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou professionnelle.
- Toute autre utilisation est susceptible d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures.

## Caractéristiques

|                                                                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle :                                                                           | 972468 – FIRE LIGHT                                                                                     |
| Nom de la société ou marque déposée, numéro d'entreprise et adresse du fabricant : | ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539<br>1 route de Vendeville, 59155 Faches<br>Thumesnil, FRANCE           |
| Puissance de sortie du haut-parleur :                                              | 30 W (15 W + 15 W)                                                                                      |
| Tension de fonctionnement :                                                        | DC 10 V,  1,0 A max. |
| Fréquence de fonctionnement :                                                      | 90 Hz - 20 kHz                                                                                          |
| Batterie Li-ion rechargeable :                                                     | 7,4 V, 4 400 mAh                                                                                        |
| Temps de chargement :                                                              | Environ 6 heures                                                                                        |
| Temps de lecture :                                                                 | 5 heures à un volume aux deux tiers<br>du max<br>4 heures au volume maximum                             |
| Rapport signal-bruit :                                                             | 60 dB                                                                                                   |
| Version Bluetooth® :                                                               | 4.2                                                                                                     |
| Nom Bluetooth (BT) :                                                               | <b>edenwood FIRE LIGHT</b>                                                                              |
| Portée BT :                                                                        | 10 mètres                                                                                               |
| Fréquence BT :                                                                     | 2 402 MHz à 2 480 MHz                                                                                   |

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Puissance maximale transmise via BT : | 2 dBm                                       |
| Plage de fréquence radio FM :         | 87,5 MHz à 108 MHz                          |
| Entrée LINE IN (prise jack RCA) :     | Jack 3,5 mm                                 |
| Entrée microphone :                   | Jack 6,35 mm                                |
| Compatibilité USB :                   | Jusqu'à 32 Go                               |
| Formats de fichier compatibles :      | MP3/WMA/WAV/FLAC                            |
| Taille de l'enceinte :                | 2 enceintes : 16,5 cm (diamètre),<br>4 Ohms |
| Dimensions (l x H x P) :              | 27,0 x 66,1 x 26,9 cm                       |
| Poids :                               | 7,62 kg                                     |
| Température de fonctionnement :       | -5 °C à 40 °C                               |
| Taux d'humidité relative :            | 5 à 90 %                                    |
| Classe de protection :                | Classe III                                  |

### Adaptateur secteur

| Information publiée                                                                                       | Valeur et précision                                                                            | Unité |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant | ELECTRO DEPOT / R.C.S. 433 744 539<br>1 route de vendeville, 59155 Faches<br>Thumesnil, FRANCE | -     |
| Référence du modèle                                                                                       | AK12WG-1000100VW                                                                               | -     |
| Tension d'entrée                                                                                          | AC100-240V                                                                                     | V     |
| Fréquence du courant d'entrée                                                                             | 50/60                                                                                          | Hz    |
| Tension de sortie                                                                                         | 10,0                                                                                           | V     |
| Courant de sortie                                                                                         | 1,0                                                                                            | A     |
| Puissance de sortie                                                                                       | 10,0                                                                                           | W     |
| Rendement moyen en mode actif                                                                             | 82,2                                                                                           | %     |
| Rendement à faible charge (10 %)                                                                          | 81,43                                                                                          | %     |
| Consommation électrique hors charge                                                                       | 0,054                                                                                          | W     |

Puisque nous développons et améliorons constamment le design de nos produits, les caractéristiques mentionnées ci-dessous pourraient être modifiées sans préavis.

**Clause de non-responsabilité relative à la compatibilité**

Les performances sans fil dépendent de la technologie sans fil Bluetooth de votre appareil. Veuillez consulter le fabricant. ELECTRO DÉPÔT ne peut être tenu responsable des éventuelles pertes de données ou fuites résultant de l'utilisation de ces appareils.

**Déclaration de conformité**

Par la présente, ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

## Avant d'utiliser l'appareil



### IMPORTANT !

- Cette enceinte contient une batterie non remplaçable.
- Avant de brancher l'appareil et de le mettre en marche, vérifiez que toutes les commandes sont désactivées ou réglées sur le niveau minimum.
- Si l'enceinte ne fonctionne pas correctement, cela signifie peut-être que le niveau de la batterie est trop faible et qu'elle doit être rechargée.

### Chargement de l'enceinte

1. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise secteur.
  2. Insérez l'autre extrémité du câble de l'adaptateur secteur dans la prise **DC 10 V** au sommet de l'enceinte.
- Le voyant de la batterie est rouge lorsque l'enceinte est en cours de chargement et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
  - Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie et pendant au moins 6 heures. Il faut environ 6 heures pour que la batterie soit complètement chargée, et elle fournit alors environ 2 heures d'écoute au volume maximum.
  - L'icône de la batterie  s'affiche pour indiquer le niveau de la batterie. Une alerte sonore se fait entendre si le niveau de la batterie est faible. Lorsque la batterie est faible, le volume chute à 70 %.



**REMARQUE :** Veuillez charger la batterie au moins une fois par mois, même si vous ne l'utilisez pas, afin de garantir sa longévité.

## Branchements

Connectez votre appareil à l'enceinte à l'aide des câbles et prises/fentes détaillées ci-après :

| Appareil               | Branchement                                                                                        | Prise/fente de l'enceinte |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Microphone/<br>Guitare | Utilisez un câble pour microphone/<br>guitare avec une fiche de 6,35 mm ( <b>non<br/>fourni</b> ). | <b>MIC/GUITAR</b>         |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Téléphone, iPad ou tablette<br>Lecteur CD/DVD<br>Lecteur MP3<br>Tourne-disque<br>Téléviseur | Utilisez un câble AUX IN avec une fiche de 3,5 mm ( <b>non fourni</b> ). L'autre extrémité du câble doit pouvoir être branchée à votre appareil audio.                                                                 | <b>AUX IN</b>   |
| Clé USB                                                                                     | Connectez votre clé USB pour lire des fichiers MP3/WMA/WAV/FLAC.                                                                                                                                                       | <b>USB</b>      |
| Carte TF ou<br>Carte micro SD                                                               | Placez votre carte dans la fente TF de l'enceinte pour lire des fichiers MP3/WMA/WAV/FLAC.                                                                                                                             | <b>TF</b>       |
| Line out                                                                                    | Connecte l'enceinte à une autre enceinte. Utilisez un câble line out/in avec une fiche de 3,5 mm pour vous connecter à l'enceinte, puis insérez l'autre extrémité du câble dans une prise AUX IN d'une autre enceinte. | <b>LINE OUT</b> |

**REMARQUE :**

- Pour une lecture optimale, veillez à ce que le périphérique USB et la carte TF ne contiennent que des fichiers audio compatibles (MP3, WMA, WAV ou FLAC).
- Une fois la clé USB, la carte TF ou la carte micro SD insérée, les fichiers stockés seront lus immédiatement.

**Association à un appareil Bluetooth (BT)**

Pour connecter cette enceinte à un appareil Bluetooth, vous devez d'abord associer l'enceinte à l'appareil.

1. Mettez l'appareil Bluetooth (votre téléphone ou votre tablette, par exemple) en marche :
  - Accédez aux paramètres de votre appareil.
  - Sélectionnez Bluetooth et activez-le.



**REMARQUE :** Si votre appareil Bluetooth était précédemment associé à un autre appareil, supprimez cette association avant d'essayer de connecter l'appareil à l'enceinte. Une invite sonore est émise pour confirmer que les appareils sont déconnectés.

2. Pour allumer l'enceinte, tournez le bouton – **MASTER VOL +** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic, et l'écran et les lumières de l'enceinte s'allument. L'invite sonore ON est émise et **BLUE** clignote à l'écran. Si l'enceinte est déjà en marche et/ou un autre mode est actif, appuyez sur le bouton  pour sélectionner le mode BT, **BLUE** clignotera alors à l'écran et vous entendrez l'invite sonore d'appairage. L'enceinte entre alors automatiquement en mode d'association pour rechercher l'appareil Bluetooth.

3. Lorsque l'appareil Bluetooth affiche le nom Bluetooth de l'enceinte, **edenwood FIRE LIGHT**, sélectionnez le nom et confirmez l'association.
4. **bBLUE** arrêtera alors de clignoter et une invite sonore retentira pour confirmer le succès de l'association des appareils.



#### REMARQUE :

- Si le nom Bluetooth de l'enceinte n'apparaît pas sur votre appareil Bluetooth, rapprochez les deux appareils. Si cela ne fonctionne pas, éteignez les appareils, puis mettez-les à nouveau en marche avant de recommencer le processus d'association.
- Lors de l'appariement des appareils, vérifiez que ces derniers ne sont pas à plus de 10 mètres l'un de l'autre, et qu'il n'y a pas d'obstructions physiques entre eux.
- Une fois que vous avez couplé un appareil, les appareils doivent se souvenir de la connexion. Pour vous connecter à un appareil précédemment apparié, maintenez enfoncé le bouton  lorsque **bBLUE** clignote.)

#### Connexion de deux enceintes (TWS)

Vous pouvez connecter deux enceintes **FIRE LIGHT** à un appareil audio externe. Cette fonction ne fonctionne qu'en mode Bluetooth.

1. Vérifiez que les deux enceintes ne sont pas connectées à d'autres appareils Bluetooth.
2. Placez les enceintes à moins de **10 mètres** l'une de l'autre (sans obstructions).
3. Mettez les deux enceintes en marche. L'indication sonore de mise en marche retentit et **bBLUE** clignote à l'écran.
4. En mode Bluetooth, maintenez le bouton  appuyé sur l'une des enceintes (qui deviendra l'enceinte principale). Un son retentira sur les deux enceintes pour confirmer qu'elles sont connectées en mode TWS.
1. Connectez l'appareil Bluetooth externe aux enceintes via ses paramètres Bluetooth. Sélectionnez le nom d'appariement de l'enceinte principale. Une fois les enceintes connectées, **bBLUE** arrêtera de clignoter et un son retentira pour confirmer le succès de l'appariement des appareils.
2. Maintenez le bouton  appuyé sur l'une ou l'autre des enceintes pour arrêter d'utiliser le mode TWS. Un son retentira pour confirmer la déconnexion des appareils.



#### REMARQUE :

- Vous ne pouvez connecter les deux enceintes qu'en étant en mode Bluetooth. Une fois les deux enceintes connectées en mode TWS, elles se reconnecteront automatiquement l'une à l'autre après avoir été éteintes puis remises en marche.
- Vous ne pouvez connecter une enceinte **FIRE LIGHT** qu'à une autre enceinte **FIRE LIGHT**. Vous ne pouvez pas appairer l'enceinte **FIRE LIGHT** à d'autres modèles ou marques d'enceintes avec la fonction TWS.
- Si vous voulez connecter une enceinte différente en mode TWS, supprimez les connexions précédentes avant d'essayer de connecter la nouvelle enceinte.
- Si vous ne parvenez pas à connecter deux enceintes, mettez-les toutes les deux hors tension avant de recommencer le processus de connexion.

## Fonctionnement



**ATTENTION !** Avant de brancher l'enceinte et de la mettre en marche, vérifiez que toutes les commandes sont désactivées ou réglées sur le niveau minimum.



### REMARQUE :

- Vous pouvez utiliser l'enceinte lorsqu'elle est en cours de chargement, mais si le niveau de la batterie est faible, les performances pourraient être médiocres. Régler le volume sur un niveau bas pourra améliorer le son.
- Pour garantir une excellente qualité sonore, nous vous recommandons de débrancher le câble de chargement de l'enceinte une fois le chargement terminé.

### Lecture de musique

1. Tournez le bouton – **MASTER VOL +** dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer l'enceinte. En mettant l'enceinte en marche, une invite sonore ON retentira, les voyants de l'enceinte s'allumeront et **HI** (bonjour) sera affiché à l'écran.



**REMARQUE :** Si l'enceinte n'est pas utilisée pendant 15 minutes, elle s'éteindra. Éteignez puis rallumez le bouton – **MASTER VOL +**, puis pour rallumez le haut-parleur.

2. Connectez votre source audio comme décrit dans la section **Branchements**.
3. Pour choisir le mode **BT**, **USB**, **TF**, **FM RADIO** ou **AUX**, appuyez plusieurs fois sur le bouton . Pour lire le contenu d'une clé USB ou d'une carte TF/micro SD, insérez simplement la clé ou la carte dans l'appareil, qui commencera alors automatiquement la lecture de la piste ou du fichier stocké. L'écran affichera par alternance le numéro de la piste ou du fichier ainsi que le temps de lecture.



### REMARQUE :

- Vérifiez que le volume est activé sur l'enceinte et sur l'appareil externe auquel il est connecté.
- Si vous arrêtez la lecture et/ou débranchez un appareil audio puis redémarrez la lecture ou branchez à nouveau l'appareil, la lecture reprendra là où elle s'était arrêtée.

4. Pour contrôler la lecture audio, vous pouvez soit utiliser les commandes de votre appareil externe (si elles sont disponibles), soit utiliser les boutons suivants de l'enceinte :

| Bouton                                                                              | Mode            | Action                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- MASTER VOL +</b>                                                               | Tous les modes  | Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume et dans le sens contraire pour réduire le volume.                                                                                                                                         |
|    | BT/USB/TF       | Appuyez sur ce bouton pour lire la piste ou le fichier ou les mettre en pause ( <b>PAUS</b> ).                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | AUX uniquement  | Appuyez sur ce bouton pour lire la piste ou le fichier ou les mettre en sourdine.                                                                                                                                                                                            |
|    | USB/TF/FM RADIO | Appuyez sur ce bouton pour passer à la piste, au fichier ou à la station précédents.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | USB/TF          | Maintenez ce bouton appuyé pour rembobiner la piste ou le fichier.                                                                                                                                                                                                           |
|    | USB/TF/FM RADIO | Appuyez pour passer à la piste, au fichier ou à la station suivants.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | USB/TF          | Maintenez ce bouton appuyé pour avancer rapidement dans la piste ou le fichier.                                                                                                                                                                                              |
| <b>ECHO/BASS/TREBLE (-/+)</b>                                                       | BT/USB/TF/AUX   | Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter l'effet sonore approprié et dans le sens contraire pour le réduire.                                                                                                                                 |
|  | USB/TF          | Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour choisir l'un des réglages sonores suivants :<br><b>ONE</b> – répéter une seule piste en continu<br><b>FOLD</b> – répéter un dossier<br><b>RAN</b> – lire les pistes dans un ordre aléatoire<br><b>ALL</b> – lire toutes les pistes |



**REMARQUE :** En mode AUX, utilisez les commandes de l'appareil externe à moins que la fonction de lecture ne soit spécifiée dans le tableau ci-dessus.

5. Tournez le bouton **- MASTER VOL +** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éteindre l'enceinte. Lorsque l'enceinte est éteinte, les voyants de l'enceinte s'éteignent.

### Radio FM

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner le mode radio. La fréquence s'affichera alors à l'écran : **90.3**, par exemple.
- Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour lancer la recherche automatique des stations de radio. Le numéro de la station enregistrée s'affichera à l'écran : **P 01**, par exemple.
- Une fois les stations enregistrées, en mode radio, appuyez sur le bouton  ou  pour passer à la station suivante ou précédente.



**REMARQUE :** Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 stations. Le nombre réel de stations enregistrées dépend de la réception dans votre région. Une fois mémorisées, les stations seront sauvegardées même si vous éteignez l'enceinte.

### Jeux de lumières Disco

Cet appareil dispose de 7 modes de jeux de lumière Disco comprenant 7 couleurs : Violet, rose, rouge, jaune, vert, turquoise et bleu.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour allumer les lumières disco et sélectionnez 1 des 7 affichages de lumière disco.
- Pour désactiver la fonction lumière disco, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que les lumières s'éteignent.

### Utilisation du microphone

1. Connectez le microphone (**non fourni**) à l'enceinte à l'aide d'un câble pour microphone.
2. Mettez l'enceinte en marche. **MIC** s'affiche à l'écran lorsque le microphone est branché.
3. Tournez le bouton **- MIC VOL +** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume du microphone et dans le sens contraire pour réduire le volume.
4. Tournez le bouton **- MASTER VOL +** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume de la musique et dans le sens contraire pour réduire le volume.
5. Si vous entendez de l'écho, tournez le bouton **- ECHO +** dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à réduction ou disparition complète de l'écho.
6. Lorsque vous avez fini d'utiliser le microphone, débranchez le câble de l'enceinte.



**REMARQUE :** Vous pouvez utiliser le microphone dans tous les modes.

### Utiliser une guitare

1. Connectez la guitare au haut-parleur à l'aide d'un câble approprié (**non fourni**).
2. Mettez l'enceinte en marche. **MIC** s'affiche à l'écran lorsque la guitare est branchée.
3. Tournez le bouton **- GUITAR +** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume de la guitare et dans le sens contraire pour réduire le volume.
4. Tournez le bouton **- MASTER VOL +** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume de la musique et dans le sens contraire pour réduire le volume.
5. Lorsque vous avez fini d'utiliser la guitare, débranchez le câble de l'enceinte.

## Nettoyage et entretien



### ATTENTION !

- Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez-le de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
  - Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
  - Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez jamais de produits abrasifs, de brosses métalliques, d'éponges à récurer ou métalliques ou d'outils pointus.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et évitez toute accumulation de poussière afin de réduire la nécessité de réparations et d'assurer la longévité du produit.
  - Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
  - Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil avant une longue période, nous vous recommandons de le ranger dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la poussière et des saletés excessives.

## Dépannage

| Problème                      | Cause possible                                                                                                                                            | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas. | <ul style="list-style-type: none"><li>• L'appareil n'est pas chargé.</li><li>• Le voyant de la batterie n'est pas allumé pendant le chargement.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Chargez complètement la batterie.</li><li>• Vérifiez que l'appareil externe depuis lequel s'effectue le chargement est bien branché au secteur et/ou allumé.</li><li>• Vérifiez que l'enceinte est bien allumée.</li><li>• Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, apportez-le à un technicien qualifié.</li></ul> |

| Problème                                                   | Cause possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le temps d'utilisation est trop court après le chargement. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La durée de chargement est insuffisante.</li> <li>• La batterie est usée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargez complètement la batterie comme indiqué dans la section sur le chargement.</li> <li>• Demandez à un technicien qualifié d'installer une nouvelle batterie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il n'y a pas de son.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le volume est trop bas.</li> <li>• Les appareils ne sont pas correctement branchés.</li> <li>• La distance entre l'enceinte et l'appareil externe (mode BT) ou l'enceinte secondaire (mode TWS) est trop importante ou il y a une obstruction entre les appareils.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez le volume (sur votre appareil externe ou sur l'enceinte).</li> <li>• En mode AUX, vérifiez que le câble est bien branché et que l'appareil externe fonctionne correctement.</li> <li>• Lorsque vous utilisez le microphone, vérifiez le câble et assurez-vous que le microphone est allumé et que le volume du microphone est activé sur l'enceinte.</li> <li>• En mode USB ou TF, vérifiez que des fichiers compatibles se trouvent sur le disque ou la carte et qu'ils ne sont pas corrompus. Essayez de recharger les fichiers sur le support ou utilisez une autre clé USB ou carte TF.</li> <li>• En mode BT/TWS, vérifiez qu'il y a moins de 10 mètres entre les enceintes ou entre l'enceinte et l'appareil externe, et qu'il n'y a pas d'obstructions. Vérifiez que la fonction Bluetooth est bien activée sur l'appareil externe et appairez (BT)/connectez (TWS) à nouveau l'enceinte ou les enceintes si nécessaire.</li> </ul> |

## Rangement

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et propre, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Veuillez conserver l'emballage pour ranger votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas sur une plus longue période.



# Thank you!

Thank you for choosing this EDENWOOD product. EDENWOOD products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



**ELECTRO DEPOT**

# Table of Contents

## A

### Product overview

Parts  
Product overview  
Intended use  
Specifications  
Declaration of conformity

---

## B

### Product usage

Before using the product  
Connections  
Operation

---

## C

### Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance  
Troubleshooting  
Storage

## Parts

|   |                | Description                                                             |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A |                | Control panel                                                           |
| B |                | Display                                                                 |
| C |                | Speaker front panel – emits sound and coloured lights                   |
| D |                | Base with non-slip rubber feet                                          |
| E |                | Handle                                                                  |
| F | AUX IN         | Connection socket for an AUX IN cable (not provided) with a 3.5 mm jack |
| G | LINE OUT       | Output socket to connect another speaker                                |
| H | MIC            | Microphone input jack                                                   |
| I | GUITAR         | Guitar input jack                                                       |
| J | TF             | Slot for a TransFlash (TF) card or Micro SD card                        |
| K | USB            | USB port for a memory stick                                             |
| L | LED            | Battery indicator light                                                 |
| M | DC IN          | 10 V/1 A charging socket                                                |
| N | - ECHO +       | Adjust the echo level                                                   |
| O | - GUITAR VOL + | Increase or decrease the guitar volume                                  |
| P | - TREBLE +     | Adjust the treble level                                                 |
| Q | - BASS +       | Adjust the bass level                                                   |
| R | - MIC VOL +    | Increase or decrease the microphone volume                              |

S



Press to select the mode: BT, USB, TF, FM RADIO or AUX

**In BT/USB/TF mode:**

- Press to go back to the previous track or file

**In USB/TF mode:**

- Press and hold to rewind

**In FM RADIO mode:**

- Press to go to the previous station

**In BT/USB/TF mode:**

- Press this button to play or pause music.

**In AUX mode:**

- Press to play or mute music

U



**In BT mode:**

- Press and hold to reconnect to a device with which the speaker has previously been paired.

**In FM RADIO mode:**

- Press and hold to search all stations and save them automatically

**In BT/USB/TF mode:**

- Press to skip to the next track or file

**In USB/TF mode:**

- Press and hold to fast-forward

**In BT mode:**

- Press and hold to connect/disconnect TWS

**In FM RADIO mode:**

- Press to skip to the next station

**In USB/TF mode:**

- Press repeatedly to choose one of the following options:

**ONE** – To continuously repeat a single track

**FOLD** – To repeat a folder

**RAN** – To play the tracks in a random order

**ALL** – To play all the tracks

W



X



Press repeatedly to turn the LED disco light function on/off or choose 1 of the 3 light modes.

Y

– MASTER VOL +

- Switch the speaker on / off
- Increase or decrease speaker volume

Z

AC adapter - charging cable with plug

## Product overview

- Unpack and remove all labels from the unit. Please check that all of the unit's parts are included and intact. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

## Intended use

- This product is for domestic use only. It has not been designed for industrial or professional use.
- Any other use may damage the unit or cause injury.

## Specifications

|                                                                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                                                                                         | 972468 – FIRE LIGHT                                                                                     |
| Company name or registered trademark, business registration number and manufacturer's address: | ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539<br>1 route de Vendeville, 59155 Faches<br>Thumesnil, FRANCE           |
| Speaker power output:                                                                          | 30 W (15 W + 15 W)                                                                                      |
| Operating voltage:                                                                             | 10 V DC,  1.0 A max. |
| Operating frequency:                                                                           | 90 Hz - 20 kHz                                                                                          |
| Rechargeable Li-ion battery:                                                                   | 7.4 V, 4,400 mAh                                                                                        |
| Charging time:                                                                                 | Approx. 6 hours                                                                                         |
| Playback time:                                                                                 | 5 hours at two-thirds of the max.<br>volume<br>4 hours at maximum volume                                |
| Signal-to-noise ratio:                                                                         | 60 dB                                                                                                   |
| Bluetooth® version:                                                                            | 4.2                                                                                                     |
| Bluetooth (BT) name:                                                                           | <b>edenwood FIRE LIGHT</b>                                                                              |
| BT range:                                                                                      | 10 metres                                                                                               |
| BT frequency:                                                                                  | 2402 MHz - 2480 MHz                                                                                     |

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Maximum power transmitted via BT: | 2 dBm                                  |
| FM radio frequency range:         | 87.5 - 108 MHz                         |
| LINE IN (RCA jack) input:         | 3.5 mm jack                            |
| Microphone input:                 | 6.35 mm jack                           |
| USB compatibility:                | Up to 32GB                             |
| Compatible file formats:          | MP3/WMA/WAV/FLAC                       |
| Speaker size:                     | 2 speakers: 16.5 cm (diameter), 4 Ohms |
| Dimensions (W x H x D):           | 27.0 x 66.1 x 26.9 cm                  |
| Weight:                           | 7.62 kg                                |
| Operating temperature:            | -5 °C to 40 °C                         |
| Relative humidity range:          | 5 - 90%                                |
| Protection class:                 | Class III                              |

### AC Adapter

| Published information                                                                          | Value and precision                                                                           | Unit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Company name or registered trademark, business registration number and manufacturer's address: | ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539<br>1 route de Vendeville, 59155 Faches<br>Thumesnil, FRANCE | -    |
| Model reference:                                                                               | AK12WG-1000100VW                                                                              | -    |
| Input voltage:                                                                                 | AC100-240V                                                                                    | V    |
| Input current frequency:                                                                       | 50/60                                                                                         | Hz   |
| Output voltage:                                                                                | 10.0                                                                                          | V    |
| Output current:                                                                                | 1.0                                                                                           | A    |
| Output power:                                                                                  | 10.0                                                                                          | W    |
| Average efficiency in active mode:                                                             | 82.2                                                                                          | %    |
| Low load efficiency (10%):                                                                     | 81.43                                                                                         | %    |
| No-load power consumption:                                                                     | 0.054                                                                                         | W    |

Due to constant developments and improvements in the design of our products, changes to the specifications below are likely to occur without notice.

**Compatibility disclaimer**

Wireless performance is dependent on your device's Bluetooth wireless technology. Please check with the manufacturer. ELECTRO DÉPÔT cannot be held responsible for any data loss or leaks resulting from the use of these devices.

**Declaration of conformity**

In this document, ELECTRO DÉPÔT declares that this unit complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be viewed on the following website: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

## Before using the product



### IMPORTANT!

- This speaker contains a non-replaceable battery.
- Before plugging in and switching on the speaker, make sure that all the controls are turned off or set to the minimum level.
- If the speaker is not working properly, this may be because the battery is too low and needs to be recharged.

### Charging the speaker

1. Plug the AC adapter plug into the mains power socket.
2. Insert the other end of the AC adapter cable into the **10 V DC** socket on the top of the speaker.
  - The battery indicator light turns red when the speaker is charging and goes off when the battery is fully charged.
  - Before first use, fully charge the battery and for at least 6 hours. It takes approximately 6 hours to fully charge the battery, and a full battery provides around 2 hours of playback at full volume.
  - The battery icon  is displayed to indicate the battery level. A battery low sound will alert you when the battery is low. When the battery is low, the volume drops to 70%.



**NOTE:** Please charge the battery at least once a month, even if you are not using the unit, to ensure its longevity.

## Connections

Connect your device to the speaker using the cables and sockets/slots detailed below:

| Device                                                                      | Connection                                                                                                                        | Speaker socket/slot |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Microphone/Guitar                                                           | Use a microphone/guitar cable with a 6.35 mm plug <b>(not provided)</b> .                                                         | <b>MIC / GUITAR</b> |
| Phone, iPad or tablet<br>CD/DVD player<br>MP3 player<br>Record player<br>TV | Use an AUX IN cable with a 3.5 mm plug <b>(not provided)</b> . The other end of the cable must be connected to your audio device. | <b>AUX IN</b>       |

|                          |                                                                                                                                                                                               |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| USB memory stick         | Plug in your USB memory stick to play MP3, WMA, WAV or FLAC files.                                                                                                                            | <b>USB</b>      |
| TF card or Micro SD card | Insert your card into the speaker's TF slot to play MP3, WMA, WAV or FLAC files.                                                                                                              | <b>TF</b>       |
| Line out                 | Connect the speaker to another speaker. Use a line out/in cable with a 3.5 mm plug to connect to the speaker, then insert the other end of the cable into the AUX IN jack of another speaker. | <b>LINE OUT</b> |

**NOTE:**

- For optimum playback, make sure only compatible audio files (MP3, WMA, WAV or FLAC) are saved on the USB device or TF card.
- Whenever a USB stick, TF card or Micro SD card has been inserted, any saved files will automatically begin to play.

**Pairing with a Bluetooth (BT) device**

To connect this speaker to a Bluetooth device, you must first pair the speaker with the device.

1. Switch on the Bluetooth device (such as your phone or tablet):
  - Go to your device's settings.
  - Enable the Bluetooth function.



**NOTE:** If your Bluetooth device was previously connected to another device, remove that connection before attempting to connect the device to the speaker. A sound will play to confirm that the devices have been disconnected.

2. To turn on the speaker, turn the – **MASTER VOL +** knob clockwise until you hear a click, and the speaker screen and lights come on. The ON sound will play and **bBLUE** will flash on the screen. If the speaker is already turned on and/or another mode is active, press the  button to select the BT mode. **bBLUE** will then flash on the screen and the pairing sound will play. The speaker will automatically enter pairing mode to search for the Bluetooth device.
3. When the Bluetooth device displays the speaker's Bluetooth name, **edenwood FIRE LIGHT**, select the name and confirm the pairing process.
4. **bBLUE** will then stop flashing and a sound will play to confirm that the devices have been paired successfully.

**NOTE:**

- If the speaker's Bluetooth name does not appear on your Bluetooth device, move the two devices closer together. If that doesn't work, turn the devices off and back on again before restarting the pairing process.
- When pairing the devices, make sure they are less than 10 metres apart and there are no physical obstructions between them.
- Once two devices have been paired, these devices should remember the connection. To connect to a previously paired device, press and hold the  button whilst **bBLUE** is flashing.

**Connecting two speakers (TWS)**

You can connect two **FIRE LIGHT** speakers to an external audio device. This function only works in Bluetooth mode.

1. Make sure that both speakers are not connected to any other Bluetooth devices.
  2. Place the speakers **within 10 metres** (with no obstructions) of each other.
  3. Turn on both speakers and the ON sound will play, and **bBLUE** will flash on the display.
  4. In Bluetooth mode, press and hold the  button on one of the speakers (this will be the master speaker). A sound will play on both speakers to confirm they are connected in TWS mode.
1. Connect the external Bluetooth device through its Bluetooth settings to the speakers. Choose the pairing name of the master speaker. When connected, **bBLUE** will stop flashing and a sound will play to confirm that the devices have paired.
  2. Press and hold the  button on either speaker to stop using the TWS mode. A sound will play to confirm the units are disconnected.

**NOTE:**

- You can only connect the two speakers when you are in Bluetooth mode. Once the two speakers have been connected in TWS mode, if they are turned off and then later turned on again, they will automatically reconnect with each other.
- You can only connect a **FIRE LIGHT** speaker with another **FIRE LIGHT** speaker. You cannot pair the **FIRE LIGHT** speaker with other models or brands of speakers that have TWS capability.
- If you want to make a TWS connection with a different speaker, remove previous connections before attempting to connect with the new speaker.
- If you cannot successfully connect two speakers, turn off both speakers and start the connection process again.

**Operation**

**WARNING!** Before plugging in and switching on the speaker, make sure that all the controls are turned off or set to the minimum level.

**NOTE:**

- The speaker can be used while it is charging but if the battery is too low, the speaker performance might be poor. Lowering the volume may help improve the sound.
- To ensure excellent sound quality, we recommend disconnecting the charging cable from the speaker as soon as it has finished charging.

**Music playback**

1. Turn the **- MASTER VOL +** knob clockwise to turn on the speaker. When the speaker is turned on, an ON prompt will sound, the speaker indicators will light up and the word **HI** will be displayed on the screen.



**NOTE:** If the unit is not used within 15 minutes, it will turn off. Switch the **- MASTER VOL +** button off then back on again to switch on the speaker again.

2. Connect your audio source as described in the **Connections** section.
3. To choose one of the following modes: **BT, USB, TF, FM RADIO** or **AUX**, repeatedly press the  button. To play the contents of a USB stick or TF/Micro SD card, simply insert the stick/card in the unit's corresponding port; the unit will automatically start playing any saved tracks or files. The screen will alternately display the track/file number and the playing time.

**NOTE:**

- Make sure the volumes on both the speaker and the connected external device are turned on.
- If you stop playback and/or unplug an audio device and then restart playback or plug the device in again, playback will resume from where it was last stopped.

4. To control the audio playback, you can either use your external device's controls (if available) or the following buttons on the speaker itself:

| Button                                                                              | Mode      | Action                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- MASTER VOL +</b>                                                               | All modes | Turn the knob clockwise to increase the volume and anticlockwise to decrease the volume. |
|  | BT/USB/TF | Press to play or pause ( <b>PAUS</b> ) the track or file.                                |
|                                                                                     | AUX only  | Press to play or mute the track or file.                                                 |

|                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | USB/TF/FM RADIO | Press to go to the previous track, file or station.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | USB/TF          | Press and hold to rewind the track or file.                                                                                                                                                                                                           |
|  | USB/TF/FM RADIO | Press to skip to the next track, file or station.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | USB/TF          | Press and hold to fast-forward through the track or file.                                                                                                                                                                                             |
| <b>ECHO / BASS / TREBLE (-/+)</b>                                                 | BT/USB/TF/AUX   | Turn the knob clockwise to increase the appropriate sound effect and anticlockwise to decrease the same.                                                                                                                                              |
|  | USB/TF          | Press repeatedly to select one of the following sound settings:<br><b>ONE</b> – To continuously repeat a single track<br><b>FOLD</b> – To repeat a folder<br><b>RAN</b> – To play the tracks in a random order<br><b>ALL</b> – To play all the tracks |



**NOTE:** In AUX mode, use the external device's controls unless the playback function is specified in the table above.

5. Turn the – **MASTER VOL** + knob anticlockwise to turn off the speaker. When the speaker is turned off, the indicator lights on the speaker turn off.

### FM Radio

- Press the  button several times until the Radio mode appears. The frequency will be displayed on the screen: **90.3**, for example.
- Press and hold the  button to start the automatic radio station scan. The number of the saved station will be displayed on the screen: e.g. **P 01**
- Once the stations have been saved in radio mode, press  or  to go to the next or previous station.



**NOTE:** Up to 40 radio stations can be saved. The actual number of registered stations depends on the reception in your area. Once saved, the stations will be retained, even if you turn off the speaker.

### Disco light function

This unit boasts 7 disco light modes comprising 7 colours: Purple, pink, red, yellow, green, turquoise and blue.

- Repeatedly press the  button to turn on the disco lights and select 1 of the 7 disco light modes.
- To turn off the disco light function, press the  button until the lights turn off.

### Using the microphone

1. Connect the microphone (**not provided**) to the speaker via a microphone cable.
2. Turn the speaker on. **MIC** is displayed on the screen whenever the microphone is connected.
3. Turn the **- MIC VOL +** knob clockwise to increase the microphone's volume and anticlockwise to decrease the volume.
4. Turn the **- MASTER VOL +** knob clockwise to increase the music's volume and anticlockwise to decrease the volume.
5. If you can hear an echo, turn the **- ECHO +** knob anticlockwise until the echo is reduced or disappears completely.
6. When you have finished using the microphone, unplug the cable from the speaker.



**NOTE:** You can use the microphone in all modes.

### Use a guitar

1. Connect the guitar to the speaker via a suitable cable (**not supplied**).
2. Turn the speaker on. **MIC** is displayed on the screen whenever the guitar is connected.
3. Turn the **- GUITAR +** knob clockwise to increase the guitar's volume and anticlockwise to decrease the volume.
4. Turn the **- MASTER VOL +** knob clockwise to increase the music's volume and anticlockwise to decrease the volume.
5. When you have finished using the guitar, unplug the cable from the speaker.

## Cleaning and maintenance



### WARNING!

- Always turn off and unplug the unit from the power supply before cleaning.
- Never immerse the unit in water or any other liquid.
- When cleaning the unit, never use abrasive products, metal brushes, scourers, wire sponges or sharp utensils.

- Regularly clean your unit and keep it dust free to reduce the need for repairs and ensure product longevity.
- Clean the unit with a soft, dry cloth. Make sure that no liquid enters the inside of the unit.
- If you do not plan on using the unit for a long period of time, we recommend storing it in its original packaging in a cool, dry place, away from direct sunlight, dust and excessive dirt.

## Troubleshooting

| Problem                                         | Possible Cause                                                                                                                                 | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The unit does not work.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The unit is not charged.</li> <li>• The battery indicator light is not lit while charging.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fully charge the battery.</li> <li>• Make sure the external device being used to charge the unit is connected to the mains and/or turned on.</li> <li>• Check the speaker is turned on.</li> <li>• If the unit is still not working, get it checked by a qualified technician.</li> </ul> |
| The operating time is too short after charging. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• It has not been charged for enough time.</li> <li>• The battery is old.</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fully charge the battery as indicated in the charging section.</li> <li>• Ask a qualified technician to install a new battery.</li> </ul>                                                                                                                                                 |

| Problem            | Possible Cause                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| There is no sound. | <ul style="list-style-type: none"><li>• The volume is too low.</li><li>• The devices are not correctly connected.</li><li>• The distance between the speaker and external device (BT mode) or secondary speaker (TWS mode) is too far or there is an obstruction in between.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Turn up the volume (on your external device or speaker).</li><li>• In AUX mode, check that the cable is securely connected and the external device is working properly.</li><li>• When using the microphone, check the cable, then make sure the microphone is switched on and its volume is enabled on the speaker.</li><li>• In USB or TF mode, check that there are some compatible files on the stick or card and that they are not corrupted. Try reloading the files onto the media device or use another USB stick or TF card.</li><li>• In BT/TWS mode, make sure the external device/speakers are placed within 10 metres with no obstructions. Check the Bluetooth function on the external device is on and pair (BT)/connect (TWS) the speaker(s) again if necessary.</li></ul> |

## Storage

- Always unplug the unit before storing it.
- Store the unit in a fresh, dry and dust-free place, out of the reach of children and pets.
- Please retain the packaging and use it to store your unit when it is not in use for an extended period of time.



# Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van EDENWOOD.

De selectie en de testen van de toestellen van EDENWOOD gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van EDENWOOD, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de EDENWOOD toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel.  
Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: [www.electrodepot.be](http://www.electrodepot.be)



**ELECTRO DEPOT**

## Inhoudstafel

**A**

### **Overzicht van het toestel**

Onderdelen  
Overzicht van het apparaat  
Doelmatig gebruik  
Specificaties  
Conformiteitsverklaring

---

**B**

### **Gebruik van het toestel**

Alvorens het apparaat te gebruiken  
Aansluitingen  
Werking

---

**C**

### **Reiniging en onderhoud**

Reiniging en onderhoud  
Probleemoplossing  
Opslag

## Onderdelen

|          |                       | Beschrijving                                                                       |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> |                       | Bedieningspaneel                                                                   |
| <b>B</b> |                       | Display                                                                            |
| <b>C</b> |                       | Voorpaneel van luidspreker - produceert geluid en kleurrijke lichteffecten         |
| <b>D</b> |                       | Voetstuk met rubberen antislipvoetjes                                              |
| <b>E</b> |                       | Handgreep                                                                          |
| <b>F</b> | <b>AUX IN</b>         | Aansluiting voor een AUX IN-kabel (niet inbegrepen) met een 3,5 mm jackaansluiting |
| <b>G</b> | <b>LINE OUT</b>       | Uitgangsaansluiting voor een andere luidspreker                                    |
| <b>H</b> | <b>MIC</b>            | Ingangsaansluiting voor microfoon                                                  |
| <b>I</b> | <b>GUITAR</b>         | Ingangsaansluiting voor gitaar                                                     |
| <b>J</b> | <b>TF</b>             | Gleuf voor een TransFlash-kaart (TF) of micro SD-kaart                             |
| <b>K</b> | <b>USB</b>            | Gleuf voor een USB-stick                                                           |
| <b>L</b> | <b>LED</b>            | Accucontrolelampje                                                                 |
| <b>M</b> | <b>DC IN</b>          | Oplaadaansluiting 10 V / 1 A                                                       |
| <b>N</b> | <b>- ECHO +</b>       | Het echoniveau regelen                                                             |
| <b>O</b> | <b>- GUITAR VOL +</b> | Het volume van de gitaar verhogen of verlagen                                      |
| <b>P</b> | <b>- TREBLE +</b>     | Het niveau van de hoge tonen regelen                                               |
| <b>Q</b> | <b>- BASS +</b>       | Het niveau van de lage tonen regelen                                               |
| <b>R</b> | <b>- MIC VOL +</b>    | Het volume van de microfoon verhogen of verlagen                                   |

|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S</b> |    | Druk om de modus te selecteren: BT, USB, TF, FM RADIO of AUX<br><br><b>In de BT/USB/TF-modus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk om naar de vorige track of bestand te gaan</li></ul> <b>In de USB/TF-modus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Houd ingedrukt om achteruit te gaan</li></ul> <b>In de FM RADIO-modus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk om naar het vorig station te gaan</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| <b>T</b> |    | <b>In de BT/USB/TF-modus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op deze knop om een track af te spelen of te pauzeren.</li></ul> <b>In de AUX-modus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk om muziek af te spelen of te dempen</li></ul> <b>In de BT-modus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Houd ingedrukt om opnieuw een verbinding te maken met een apparaat waar de luidspreker reeds aan gekoppeld is</li></ul> <b>In de FM RADIO-modus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Houd ingedrukt om alle zenders te zoeken en ze automatisch op te slaan</li></ul> |
| <b>U</b> |    | <b>In de BT/USB/TF-modus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk om naar de volgende track of bestand te gaan</li></ul> <b>In de USB/TF-modus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Houd ingedrukt om snel vooruit te gaan</li></ul> <b>In de BT-modus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Houd ingedrukt om TWS te koppelen/ontkoppelen</li></ul> <b>In de FM RADIO-modus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk om naar het volgend station te gaan</li></ul>                                                                                                        |
| <b>V</b> |    | <b>In de BT/USB/TF-modus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk herhaaldelijk om een van de volgende opties te kiezen:<br/><b>ONE</b> – voortdurend één track herhalen<br/><b>FOLD</b> – een map herhalen<br/><b>RAN</b> – de tracks in een willekeurige volgorde afspelen<br/><b>ALL</b> – alle tracks afspelen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>W</b> |  | <b>In de USB/TF-modus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk herhaaldelijk om de reeks led-discolichten te activeren/deactiveren of 1 van de 3 verlichtingsmodi te kiezen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>X</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Y</b> | <b>- MASTER VOL +</b>                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• De luidspreker in-/uitschakelen.</li><li>• Het volume van de luidspreker verhogen of verlagen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Z</b> |                                                                                     | Netadapter - Snoer en stekker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Overzicht van het apparaat

- Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder alle etiketten. Controleer of alle onderdelen van het apparaat aanwezig en in een goede staat zijn. Als het apparaat beschadigd of defect is, gebruik het niet en breng het terug naar uw handelaar of klantendienst.
- Bewaar alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met de verpakking spelen.

## Doelmatig gebruik

- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ontworpen voor industrieel of professioneel gebruik.
- Elk ander gebruik kan schade aan het apparaat of letsel aan personen teweegbrengen.

## Specificaties

|                                                                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                                                                                 | 972468 – FIRE LIGHT                                                                                     |
| Naam van de vennootschap of handelsmerk, ondernemingsnummer en adres van de fabrikant: | ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539<br>1 route de Vendeville, 59155 Faches<br>Thumesnil, FRANKRIJK        |
| Uitgangsvermogen luidspreker:                                                          | 30 W (15 W + 15 W)                                                                                      |
| Bedrijfsspanning:                                                                      | DC 10 V,  1,0 A max. |
| Bedrijfsfrequentie:                                                                    | 90 Hz - 20 kHz                                                                                          |
| Oplaadbare li-ion-accu:                                                                | 7,4 V, 4400 mAh                                                                                         |
| Oplaadtijd:                                                                            | Ong. 6 uur                                                                                              |
| Afspeeltijd:                                                                           | 5 uur op twee derden van het max<br>volume<br>4 uur op het maximumvolume                                |
| Signaal-ruisverhouding:                                                                | 60 dB                                                                                                   |
| Bluetooth®-versie:                                                                     | 4.2                                                                                                     |
| Bluetoothnaam (BT):                                                                    | <b>edenwood FIRE LIGHT</b>                                                                              |
| BT-bereik:                                                                             | 10 meter                                                                                                |
| BT-frequentie:                                                                         | 2 402 Mhz tot 2 480 Mhz                                                                                 |

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Maximum uitgezonden vermogen via BT: | 2 dBm                                        |
| Frequentiebereik van FM-radio:       | 87,5 Mhz tot 108 Mhz                         |
| LINE IN-ingang (RCA-aansluiting):    | 3,5 mm Jack                                  |
| Microfooningang:                     | 6,35 mm Jack                                 |
| USB-compatibiliteit:                 | Tot 32 GB                                    |
| Compatibele bestandsformaten:        | MP3/WMA/WAV/FLAC                             |
| Grootte van luidspreker:             | 2 luidsprekers: 16,5 cm (diameter),<br>4 Ohm |
| Afmetingen (B x H x D):              | 27,0 x 66,1 x 26,9 cm                        |
| Gewicht:                             | 7,62 kg                                      |
| Bedrijfstemperatuur:                 | -5 °C tot 40 °C                              |
| Relatieve vochtigheidsgraad:         | 5% tot 90%                                   |
| Beschermingsklasse:                  | Klasse III                                   |

### Netadapter

| Bekendgemaakte informatie                                            | Waarde en precisie                                                                               | Eenheid |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres | ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539<br>1 route de vendeville, 59155 Faches<br>Thumesnil, FRANKRIJK | -       |
| Typeaanduiding                                                       | AK12WG-1000100VW                                                                                 | -       |
| Voedingsspanning                                                     | AC100-240V                                                                                       | V       |
| Voedingsfrequentie                                                   | 50/60                                                                                            | Hz      |
| Uitgangsspanning                                                     | 10,0                                                                                             | V       |
| Uitgangsstroom                                                       | 1,0                                                                                              | A       |
| Uitgangsvermogen                                                     | 10,0                                                                                             | W       |
| Gemiddelde actieve efficiëntie                                       | 82,2                                                                                             | %       |
| Efficiëntie bij lage belasting (10 %)                                | 81,43                                                                                            | %       |
| Energieverbruik in niet-belaste toestand                             | 0,054                                                                                            | W       |

Gezien we het ontwerp van onze producten continu verder ontwikkelen en verbeteren, kunnen de onderstaand vermelde eigenschappen onderworpen zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Afwijzing van aansprakelijkheid inzake de compatibiliteit**

De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de draadloze Bluetooth-technologie van uw apparaat.

Raadpleeg de fabrikant. ELECTRO DÉPÔT is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens door het gebruik van zijn apparaten.

**Conformiteitsverklaring**

. ELECTRO DEPOT verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op de website: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

## Alvorens het apparaat te gebruiken



### BELANGRIJK!

- Deze luidspreker bevat een niet vervangbare accu.
- Alvorens het apparaat op de voeding aan te sluiten en in te schakelen, controleer of alle bedieningsknoppen zijn gedeactiveerd of op het minimum niveau zijn ingesteld.
- Als de luidspreker niet naar behoren werkt, is het mogelijk dat het accuvermogen laag is en de accu aldus opgeladen dient te worden.

### De luidspreker opladen

1. Steek de stekker van de netadapter in een stopcontact.
  2. Steek het andere uiteinde van de netadapter in de **DC 10V**-aansluiting aan de bovenkant van de luidspreker.
- Het controlelampje brandt rood tijdens het opladen van de luidspreker en gaat uit zodra de accu volledig is opgeladen.
  - Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op en dit gedurende minstens 6 uur. Het duurt 6 uur voordat de accu volledig is opgeladen. U kunt de luidspreker vervolgens gedurende 2 uur gebruiken op maximumvolume.
  - Het accupictogram  wordt weergegeven om het accuvermogen aan te geven. U hoort een geluidswaarschuwing wanneer de accu leeg raakt. Als de accu bijna leeg is, zakt het volume naar 70%.



**OPMERKING:** Laad de accu minstens eenmaal per maand op, zelfs als u hem niet gebruikt, om een lange levensduur te waarborgen.

## Aansluitingen

Sluit uw apparaat aan op de luidspreker met behulp van de kabels en aansluitingen/gleuven die hieronder in detail worden beschreven:

| Apparaat               | Aansluiting                                                                            | Aansluiting/gleuf van de luidspreker |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Microphone/<br>Guitare | Gebruik een microfoon-/gitaarkabel met een 6,35 mm stekker ( <b>niet inbegrepen</b> ). | <b>MIC/GUITAR</b>                    |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Telefoon, iPad of tablet<br>CD/DVD-speler<br>MP3-speler<br>Platenspeler<br>Televisie | Gebruik een AUX IN-kabel met een 3,5 mm stekker ( <b>niet inbegrepen</b> ). Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op uw audioapparaat.                                                                                                          | <b>AUX IN</b>   |
| USB-stick                                                                            | Sluit uw USB-stick aan om MP3/WMA/WAV/FLAC-bestanden af te spelen.                                                                                                                                                                                  | <b>USB</b>      |
| TF-kaart of Micro SD-kaart                                                           | Stop uw kaart in de TF-sleuf van de luidspreker om MP3/WMA/WAV/FLAC-bestanden af te spelen.                                                                                                                                                         | <b>TF</b>       |
| Line out                                                                             | Sluit de luidspreker aan op een andere luidspreker. Gebruik een line out/in-kabel met een 3,5 mm-stekker om de luidspreker aan te sluiten en steek vervolgens het ander uiteinde van de kabel in een AUX IN-aansluiting van een andere luidspreker. | <b>LINE OUT</b> |

**OPMERKING:**

- Voor de beste afspeelprestaties, zorg dat het USB-apparaat of de TF-kaart alleen compatibele audiobestanden (MP3, WMA, WAV of FLAC) bevatten.
- Wanneer de USB-stick, de TF-kaart of de micro-SD-kaart geplaatst is, worden de opgeslagen bestanden onmiddellijk afgespeeld.

**Koppeling met een Bluetooth-apparaat (BT) maken**

Om deze luidspreker met een Bluetooth-apparaat te verbinden, koppel de luidspreker eerst aan op het apparaat.

1. Schakel het Bluetooth-apparaat (zoals uw telefoon of uw tablet) in:
  - Open de instellingen van uw apparaat.
  - Selecteer Bluetooth en activeer het.



**OPMERKING:** Als uw Bluetooth-apparaat reeds aan een ander apparaat werd gekoppeld, verwijder deze koppeling voordat u probeert om het apparaat met de luidspreker te verbinden. U hoort een geluidssignaal om te bevestigen dat de apparaten van elkaar zijn losgekoppeld.

2. Om de luidspreker in te schakelen, draai de – **MASTER VOL +** knop met de klok mee totdat u een klik hoort en het scherm en de lampjes op de luidspreker branden. U hoort het AAN-geluidssignaal en **bBLUE** knippert op het scherm. Als de luidspreker reeds is ingeschakeld en/of een andere modus is actief, druk op de  knop om de BT-modus te selecteren, **bBLUE** knippert vervolgens op het scherm en u hoort het koppeling-geluidssignaal. De luidspreker opent vervolgens automatisch de koppelingsmodus om het Bluetooth-apparaat te zoeken.

3. Wanneer het Bluetooth-apparaat de Bluetoothnaam van de luidspreker, **edenwood FIRE LIGHT**, weergeeft, selecteer deze en bevestig de koppeling.
4. **bBLUE** stopt met knipperen en u hoort een geluidssignaal om te bevestigen dat het koppelen van de apparaten geslaagd is.

**OPMERKING:**

- Als de Bluetoothnaam van de luidspreker niet op uw Bluetooth-apparaat verschijnt, breng beide apparaten dicht bij elkaar. Als het nog steeds niet verschijnt, schakel beide apparaten uit en vervolgens opnieuw in en voer de koppelingsprocedure nogmaals uit.
- Tijdens het koppelen van de apparaten, zorg dat beide apparaten zich op een afstand van maximum 10 meter van elkaar bevinden en er geen tussenliggende obstakels aanwezig zijn.
- Nadat u een apparaat hebt gekoppeld, dienen de apparaten de verbinding te onthouden. Om verbinding te maken met een eerder gekoppeld apparaat, houd de  knop ingedrukt terwijl **bBLUE** knippert.

**Twee luidsprekers met elkaar verbinden (TWS)**

U kunt twee **FIRE LIGHT**-luidsprekers met een extern audioapparaat verbinden. Deze functie werkt alleen in de Bluetooth-modus.

1. Zorg dat beide luidsprekers niet met een ander Bluetooth-apparaat zijn verbonden.
2. Plaats de luidsprekers **binnen 10 meter** (zonder obstakels) van elkaar.
3. Schakel beide luidsprekers in, het AAN-geluid wordt afgespeeld en **bBLUE** knippert op het scherm.
4. Houd de  knop op een van de luidsprekers tijdens de Bluetooth-modus ingedrukt (dit wordt de master-luidspreker). Beide luidsprekers spelen een geluid af om te bevestigen dat ze in de TWS-modus met elkaar zijn verbonden.
1. Sluit het extern Bluetooth-apparaat aan op de luidsprekers via de Bluetooth-instellingen. Kies de koppelingsnaam van de master-luidspreker. **bBLUE** stopt met knipperen wanneer verbonden en er wordt een geluid afgespeeld om te bevestigen dat de apparaten zijn gekoppeld.
2. Houd de  knop op elke luidspreker ingedrukt om het gebruiken van de TWS-modus te stoppen. Er wordt een geluid afgespeeld om te bevestigen dat de verbinding met de toestellen is verbroken.

**OPMERKING:**

- U kunt de twee luidsprekers alleen verbinden wanneer u zich in de Bluetooth-modus bevindt. Wanneer de twee luidsprekers in de TWS-modus met elkaar zijn verbonden en ze worden uitgeschakeld en vervolgens later opnieuw ingeschakeld, dan wordt de verbinding tussen beide automatisch opnieuw gemaakt.
- U kunt een **FIRE LIGHT**-luidspreker alleen met een andere **FIRE LIGHT**-luidspreker verbinden. U kunt de **FIRE LIGHT**-luidspreker niet koppelen aan andere modellen of merken van luidsprekers die tevens de TWS-functie hebben.
- Als u een TWS-verbinding met een andere luidspreker wilt maken, verwijder de vroegere verbindingen voordat u een verbinding met de nieuwe luidspreker probeert te maken.
- Als u geen verbinding met de twee luidsprekers kunt maken, schakel beide luidsprekers uit en start de verbindingsprocedure opnieuw.

## Werking



**OPGELET!** Alvorens de luidspreker op de voeding aan te sluiten en in te schakelen, controleer of alle bedieningsknoppen zijn gedeactiveerd of op het minimum niveau zijn ingesteld.

**OPMERKING:**

- U kunt de luidspreker tevens tijdens het opladen gebruiken, maar als het accuvermogen laag is, is het mogelijk dat de prestaties niet zijn zoals het hoort. Stel het volume op een lager niveau in voor een beter geluid.
- Voor de beste geluidskwaliteit raden wij u aan de laadkabel van de luidspreker te ontkoppelen zodra het oplaadproces voltooid is.

### Muziek afspelen

1. Draai de **- MASTER VOL +** knop met de klok mee om de luidspreker in te schakelen. Na het inschakelen van de luidspreker hoort u een AAN-geluidssignaal, branden de controlelampjes van de luidspreker en verschijnt de melding **HI** (hallo) op het scherm.



**OPMERKING:** De luidspreker schakelt automatisch na een inactiviteit van 15 minuten uit. Schakel de **- MASTER VOL +** knop uit en vervolgens weer in om de luidspreker opnieuw in te schakelen.

2. Sluit uw audiobron aan, zoals beschreven in de sectie **Aansluitingen**.

3. Om de **BT, USB, TF, FM RADIO** of **AUX**-modus te kiezen, druk herhaaldelijk op de  knop. Om de inhoud van een USB-stick of een TF-/micro-SD-kaart af te spelen, steekt u de stick of kaart gewoon in het apparaat, dat automatisch het afspelen van de track of opgeslagen bestand zal starten. Het scherm geeft afwisselend het nummer van de track of het bestand en de afspeeltijd weer.

**OPMERKING:**

- Controleer of het volume op zowel de luidspreker als het extern apparaat waarmee het verbonden geactiveerd is.
- Als u het afspelen stopt en/of een audioapparaat ontkoppelt en het afspelen vervolgens opnieuw hervat of het apparaat opnieuw aansluit, dan wordt het afspelen hervat vanaf de plaats waar het werd gestopt.

4. Om het afspelen van de audio te regelen, kunt u zowel de bedieningsknoppen van uw extern apparaat (indien aanwezig) als de volgende knoppen van de luidspreker gebruiken:

| Knop                                                                                | Modus           | Handeling                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- MASTER VOL +</b>                                                               | Alle modi       | Draai de knop met de klok mee om het volume te verhogen en tegen de klok in om het volume te verlagen.                       |
|    | BT/USB/TF       | Druk op deze knop om de track of het bestand af te spelen of te pauzeren ( <b>PAUS</b> ).                                    |
|                                                                                     | Alleen AUX      | Druk op deze knop om de track of het bestand af te spelen of te dempen.                                                      |
|  | USB/TF/FM-RADIO | Druk op deze knop om naar de vorige track, bestand of station te gaan.                                                       |
|                                                                                     | USB/TF          | Houd deze knop ingedrukt om in de afgespeelde track of het bestand terug te spoelen.                                         |
|  | USB/TF/FM-RADIO | Druk om naar de volgende track, het volgende bestand of de volgende stations te gaan.                                        |
|                                                                                     | USB/TF          | Houd deze knop ingedrukt om in de afgespeelde track of bestand snel door te spoelen.                                         |
| <b>ECHO/BASS/<br/>TREBLE (-/+)</b>                                                  | BT/USB/TF/AUX   | Draai de knop met de klok mee om het gepaste geluidseffect te verhogen en tegen de klok in om het geluidseffect te verlagen. |



USB/TF

Druk herhaaldelijk op deze knop om een de volgende geluidsinstellingen te kiezen:

**ONE** – voortdurend één track herhalen

**FOLD** – één map herhalen

**RAN** – de tracks in een willekeurige volgorde afspelen

**ALL** – alle tracks afspelen



**OPMERKING:** Gebruik in de AUX-modus de bedieningsknoppen van het externe apparaat, tenzij de afspeelfunctie in de bovenstaande tabel is vermeld.

5. Draai de **- MASTER VOL +** knop tegen de klok in om de luidspreker uit te schakelen. Wanneer de luidspreker is uitgeschakeld, doven de controlelampjes op de luidspreker.

### FM-radio

- Druk herhaaldelijk op de  knop om de radiomodus te selecteren. De frequentie wordt op het scherm weergegeven, bijv. **90.3**.
- Houd de  knop ingedrukt om een automatische zoekopdracht naar radiostations te starten. Het nummer van het opgeslagen station verschijnt op het scherm, bijv. **P 01**.
- Wanneer de stations in de radiomodus opgeslagen zijn, druk op de knop  of  om naar het volgend of vorig station te gaan.



**OPMERKING:** U kunt tot 40 stations in het geheugen opslaan. Het aantal werkelijke opgeslagen stations is afhankelijk van de ontvangst in uw regio. De stations blijven in de luidspreker opgeslagen, zelfs wanneer deze wordt uitgeschakeld.

### Discoverlichting

Dit apparaat beschikt over 7 verschillende discoverlichtingsmodi bestaande uit 7 kleuren: paars, roze, rood, geel, groen, turkoois en blauw.

- Druk herhaaldelijk op de  knop om de discoverlichting in te schakelen en selecteer 1 van de 7 discolichtdisplays.
- Om de discoverlichtingsfunctie uit te schakelen, druk op de  knop totdat de verlichting dooft.

### De microfoon gebruiken

1. Sluit de microfoon (**niet inbegrepen**) aan op de luidspreker met behulp van een microfoonkabel.
2. Schakel de luidspreker in. **MIC** verschijnt op het scherm wanneer de microfoon is aangesloten.
3. Draai de **- MIC VOL +** knop met de klok mee om het volume van de microfoon te verhogen en tegen de klok in om het volume te verlagen.
4. Draai de **- MASTER VOL +** knop met de klok mee om het volume van de muziek te verhogen en tegen de klok in om het volume te verlagen.

5. Als u een echo hoort, draai de **- ECHO +** knop tegen de klok in totdat de echo is verminderd of volledig is verdwenen.
6. Ontkoppel de kabel van de luidspreker wanneer u de microfoon niet langer zult gebruiken.



**OPMERKING:** U kunt de microfoon in alle modi gebruiken.

### Een gitaar gebruiken

1. Sluit de gitaar aan op de luidspreker met behulp van een gepaste kabel (**niet inbegrepen**).
2. Schakel de luidspreker in. **MIC** verschijnt op het scherm wanneer de gitaar is aangesloten.
3. Draai de **- GUITAR +** knop met de klok mee om het volume van de gitaar te verhogen en tegen de klok in om het volume te verlagen.
4. Draai de **- MASTER VOL +** knop met de klok mee om het volume van de muziek te verhogen en tegen de klok in om het volume te verlagen.
5. Ontkoppel de kabel van de gitaar wanneer u de microfoon niet langer zult gebruiken.

## Reiniging en onderhoud



### OPGELET!

- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat het wordt schoongemaakt.
- Dompel het apparaat niet in water of een andere vloeistof.
- Maak het apparaat nooit schoon met een agressief schoonmaakmiddel, metalen borstel, schuursponsje, metaalspons of een scherp voorwerp.

- Maak het apparaat regelmatig schoon en vermijd ophoping van stof om de noodzaak aan reparaties te beperken en een lange levensduur te waarborgen.
- Maak het apparaat schoon met een zachte en droge doek. Zorg dat er geen vloeistof in het apparaat terechtkomt.
- Als u denkt het apparaat langere tijd niet te gebruiken, raden wij u aan het apparaat in een koele, droge ruimte, uit de buurt van direct zonlicht, overmatig veel stof of vuil, en in de originele verpakking op te bergen.

## Probleemoplossing

| Probleem                 | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                      | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat werkt niet. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat is niet opgeladen.</li> <li>• Het accucontrolelampje brandt niet tijdens het opladen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laad de accu volledig op.</li> <li>• Controleer of het extern apparaat dat voor het opladen wordt gebruikt juist op de netvoeding is aangesloten en/of is ingeschakeld.</li> <li>• Controleer of de luidspreker juist is ingeschakeld.</li> <li>• Als het apparaat nog steeds niet werkt, breng het naar een vakbekwame technicus.</li> </ul> |

| Probleem                                        | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De werkingstijd is na het opladen veel te kort. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De oplaadduur was te kort.</li> <li>• De accu is versleten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laad de accu volledig op zoals vermeld in de sectie over opladen.</li> <li>• Vraag aan een vakbekwame technicus op een nieuwe accu te installeren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Er komt geen geluid uit.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het volume is te laag.</li> <li>• De apparaten zijn niet juist aangesloten.</li> <li>• De afstand tussen de luidspreker en het extern apparaat (BT-modus) of secundaire luidspreker (TWS-modus) is te groot of er bevindt zich een obstakel tussen beide.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog het volume (op uw extern apparaat of de luidspreker).</li> <li>• In de AUX-modus, controleer of de kabel juist is aangesloten en het extern apparaat juist werkt.</li> <li>• Als de microfoon wordt gebruikt, controleer de kabel, zorg dat de microfoon is ingeschakeld en het volume van de microfoon op de luidspreker geactiveerd is.</li> <li>• In de USB of TF-modus, controleer of de compatibele bestanden op de schijf of kaart staan en niet beschadigd zijn. Installeer de bestanden opnieuw of gebruik een andere USB-stick of TF-kaart.</li> <li>• Zorg er in de BT/TWS-modus voor dat de afstand tussen het extern apparaat en de luidsprekers kleiner dan 10 meter en zonder obstakels is. Controleer of de Bluetooth-functie op het extern apparaat is ingeschakeld en, indien nodig, voer de koppeling (BT)/verbinding (TWS) met de luidspreker(s) opnieuw uit.</li> </ul> |

## Opslag

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
- Bewaar het apparaat in een koele, droge en schone ruimte, uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking om uw apparaat in op te bergen als u het langere tijd niet denkt te gebruiken.

# ¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto EDENWOOD. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca EDENWOOD le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: [www.electrodepot.es](http://www.electrodepot.es)



**ELECTRO DEPOT**

50

ES

## A

### Descripción del aparato

Componentes  
Descripción del aparato  
Uso previsto  
Características  
Declaración de conformidad

---

## B

### Utilización del aparato

Antes de utilizar el aparato  
Conexiones  
Funcionamiento

---

## C

### Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento  
Resolución de problemas  
Almacenamiento

## Componentes

|   |                | Descripción                                                                        |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A |                | Panel de control                                                                   |
| B |                | Pantalla                                                                           |
| C |                | Panel delantero del altavoz: emite sonido y luces de colores                       |
| D |                | Base con patas de goma antideslizantes                                             |
| E |                | Asa                                                                                |
| F | AUX IN         | Toma de conexión para un cable AUX IN (no incluido) con un conector jack de 3,5 mm |
| G | LINE OUT       | Toma de salida para conectar otro altavoz                                          |
| H | MIC            | Toma de entrada de micrófono                                                       |
| I | GUITAR         | Toma de entrada de guitarra                                                        |
| J | TF             | Ranura para tarjeta TransFlash (TF) o Micro SD                                     |
| K | USB            | Ranura para memoria USB                                                            |
| L | LED            | Indicador de la batería                                                            |
| M | DC EN          | Toma de carga 10 V / 1 A                                                           |
| N | - ECHO +       | Ajustar el nivel de eco                                                            |
| O | - GUITAR VOL + | Subir o bajar el volumen de la guitarra                                            |
| P | - TREBLE +     | Ajustar el nivel de los agudos                                                     |
| Q | - BASS +       | Ajustar el nivel de los graves                                                     |
| R | - MIC VOL +    | Subir o bajar el volumen del micrófono                                             |

S



Púlselo para seleccionar el modo: BT, USB, TF, FM RADIO o AUX

**En modo BT/USB/TF:**

- Púlselo para pasar a la pista o al archivo anterior

**En modo USB/TF:**

- Manténgalo presionado para retroceder

**En modo RADIO FM:**

- Púlselo para pasar a la emisora anterior

**En modo BT/USB/TF:**

- Pulse este botón para reproducir la música o para pausarla.

**En modo AUX:**

- Pulse para reproducir o detener la música

T



U



**En modo BT:**

- Manténgalo pulsado para volver a conectarse a un dispositivo con el que el altavoz ya se haya emparejado

**En modo RADIO FM:**

- Púlselo y manténgalo pulsado para buscar todas las emisoras y guardarlas automáticamente

**En modo BT/USB/TF:**

- Púlselo para pasar a la pista o al archivo siguiente

**En modo USB/TF:**

- Manténgalo presionado para avanzar rápidamente

V



**En modo BT:**

- Manténgalo presionado para conectar/desconectar TWS

**En modo RADIO FM:**

- Púlselo para pasar a la siguiente emisora

**En modo USB/TF:**

- Púlselo repetidamente para seleccionar una de las siguientes opciones:

**ONE** – repetir una sola pista continuamente

**FOLD** – repetir una carpeta

**RAN** – reproducir las pistas en orden aleatorio

**ALL** – reproducir todas las pistas

W



X



Púlselo repetidamente para activar/desactivar los juegos de luces disco LED o seleccionar 1 de los 3 modos de luces

Y

**- MASTER VOL +**

- Encender o apagar el altavoz
- Subir o bajar el volumen del altavoz

Z

Adaptador de alimentación: cable y enchufe de carga

## Descripción del aparato

- Desembale el aparato y quítele todas las etiquetas. Asegúrese de que el embalaje contiene todas las piezas del aparato y estas están intactas. Si el aparato presenta daños o un mal funcionamiento, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o al servicio de posventa.
- Mantenga todos los elementos del embalaje fuera del alcance de los niños. Podrían producirse accidentes si los niños juegan con los materiales del embalaje.

## Uso previsto

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. No está pensado para un uso industrial o profesional.
- Cualquier otro uso podría dañar el aparato o provocar lesiones.

## Características

|                                                                                              |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo:                                                                                      | 972468 – FIRE LIGHT                                                                                     |
| Nombre de la empresa o marca registrada,<br>número de la empresa y dirección del fabricante: | ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539<br>1 route de Vendeville, 59155 Faches<br>Thumesnil, FRANCIA           |
| Potencia de salida del altavoz:                                                              | 30 W (15 W + 15 W)                                                                                      |
| Tensión de funcionamiento:                                                                   | 10 V CC,  1,0 A máx. |
| Frecuencia de funcionamiento:                                                                | 90 Hz-20 KHz                                                                                            |
| Batería de iones de litio recargable:                                                        | 7,4 V, 4400 mAh                                                                                         |
| Tiempo de carga:                                                                             | Aproximadamente 6 horas                                                                                 |
| Tiempo de reproducción:                                                                      | 5 horas a dos tercios del volumen<br>máximo<br>4 horas al volumen máximo                                |
| Relación señal-ruido:                                                                        | 60 dB                                                                                                   |
| Versión de Bluetooth ®:                                                                      | 4.2                                                                                                     |
| Nombre Bluetooth (BT):                                                                       | <b>edenwood FIRE LIGHT</b>                                                                              |
| Alcance del BT:                                                                              | 10 metros                                                                                               |
| Frecuencia BT:                                                                               | 2 402 a 2 480 MHz                                                                                       |

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Potencia máxima de transmisión a través de BT: | 2 dBm                                          |
| Rango de frecuencia de radio:                  | 87,5 a 108 MHz                                 |
| Entrada LINE IN (conector jack RCA):           | Jack de 3,5 mm                                 |
| Entrada de micrófono:                          | Jack de 6,35 mm                                |
| Compatibilidad USB:                            | Hasta 32 GB                                    |
| Formatos de archivo compatibles:               | MP3/WMA/WAV/FLAC                               |
| Tamaño del altavoz:                            | Dos altavoces: 16,5 cm (diámetro),<br>4 ohmios |
| Dimensiones (L x An x Pr):                     | 27,0 x 66,1 x 26,9 cm                          |
| Peso:                                          | 7,62 kg                                        |
| Temperatura de funcionamiento:                 | -5 °C a 40 °C                                  |
| Tasa de humedad relativa:                      | 5% a 90%                                       |
| Clase de protección:                           | Clase III                                      |

### Adaptador de corriente

| Información publicada                                                    | Valor y precisión                                                                             | Unidad |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante | ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539<br>1 route de vendeville, 59155 Faches<br>Thumesnil, FRANCIA | -      |
| Identificador del modelo                                                 | AK12WG-1000100VW                                                                              | -      |
| Tensión de entrada                                                       | 100-240V CC                                                                                   | V      |
| Frecuencia de corriente alterna (CA) de entrada                          | 50/60                                                                                         | Hz     |
| Tensión de salida                                                        | 10,0                                                                                          | V      |
| Corriente de salida                                                      | 1,0                                                                                           | A      |
| Potencia de salida                                                       | 10,0                                                                                          | W      |
| Eficiencia media en activo                                               | 82,2                                                                                          | %      |
| Eficiencia a baja carga (10 %)                                           | 81,43                                                                                         | %      |
| Consumo eléctrico en vacío                                               | 0,054                                                                                         | W      |

Debido a que desarrollamos y mejoramos constantemente el diseño de nuestros productos, las características mencionadas a continuación podrán ser modificadas sin previo aviso.

**Descargo de responsabilidad sobre la compatibilidad**

La eficacia del funcionamiento inalámbrico depende de la tecnología inalámbrica Bluetooth de su aparato.

Consulte al fabricante. ELECTRO DEPOT no asumirá ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas de datos o fugas que se produzcan debido al uso de estos aparatos.

**Declaración de conformidad**

Por la presente, ELECTRO DEPOT declara que este aparato cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad se puede consultar en el sitio <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

## Antes de utilizar el aparato



### ¡IMPORTANTE!

- Este altavoz contiene una batería no reemplazable.
- Antes de encender el aparato y ponerlo en marcha, compruebe que todos los mandos estén desactivados o en el nivel mínimo.
- Si el altavoz no funciona correctamente, puede significar que el nivel de carga de la batería es demasiado bajo y que esta debe recargarse.

### Carga del altavoz

1. Conecte el enchufe del adaptador de alimentación a la toma de corriente.
  2. Inserte el otro extremo del cable del adaptador de alimentación en la toma **9 V CC** (10 V CC) de la parte superior del altavoz.
- El indicador de la batería se iluminará en rojo cuando el altavoz esté cargándose y se apagará cuando la batería esté completamente cargada.
  - Antes del primer uso, cargue completamente la batería y durante al menos 6 horas. La batería tarda unas 6 horas en cargarse completamente, y entonces proporcionará unas 2 horas de escucha al nivel máximo de volumen.
  - Aparece el icono de la batería  para indicar el nivel de batería. Sonará una alerta sonora si la batería está baja de carga. Cuando la batería está baja, el volumen cae al 70 %.



**NOTA:** Cargue la batería al menos una vez al mes, incluso si no la utiliza, para garantizar su larga vida útil.

## Conexiones

Conecte su aparato al altavoz mediante los cables y las tomas o ranuras que se detallan a continuación:

| Aparato                | Conexión                                                                                   | Toma/ranura del altavoz |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Microphone/<br>Guitare | Utilice un cable para micrófono/guitarra con una clavija de 6,35 mm <b>(no incluida)</b> . | <b>MIC/GUITAR</b>       |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Teléfono, iPad o tablet<br>Reproductor de CD/DVD<br>Reproductor MP3<br>Tocadiscos<br>Televisor: | Utilice un cable AUX IN con un conector de 3,5 mm ( <b>no incluido</b> ). El otro extremo del cable debe poder conectarse a su aparato de audio.                                                                  | <b>AUX IN</b>   |
| Memoria USB                                                                                     | Conecte una memoria USB para reproducir archivos MP3/WMA/WAV/FLAC.                                                                                                                                                | <b>USB</b>      |
| Tarjeta TF o Tarjeta Micro SD                                                                   | Inserte su tarjeta en la ranura TF del altavoz para reproducir archivos MP3/WMA/WAV/FLAC.                                                                                                                         | <b>TF</b>       |
| Line out                                                                                        | Conecte el altavoz a otro altavoz. Utilice un cable de entrada/salida de línea con una clavija de 3,5 mm para conectar el altavoz; luego inserte el otro extremo del cable en un conector AUX IN de otro altavoz. | <b>LINE OUT</b> |

**NOTA:**

- Para que la reproducción sea óptima, asegúrese de que el dispositivo USB y la tarjeta TF contengan solamente archivos de audio compatibles (MP3, WMA, WAV o FLAC).
- Una vez insertada la memoria USB, la tarjeta TF o la tarjeta Micro SD, los archivos guardados se reproducirán inmediatamente.

**Emparejar con un dispositivo Bluetooth (BT)**

Para conectar este altavoz a un dispositivo Bluetooth, primero debe emparejar el altavoz con ese dispositivo.

1. Ponga en marcha el dispositivo Bluetooth (su teléfono o tablet, por ejemplo):
  - Entre en los ajustes del dispositivo.
  - Seleccione Bluetooth y actívelo.



**NOTA:** Si su dispositivo Bluetooth ya estaba emparejado con otro aparato, elimine ese emparejamiento antes de intentar conectar el dispositivo al altavoz. Se reproduce un mensaje audible para confirmar que los dispositivos se han desconectado.

2. Para encender el altavoz, gire el botón **MASTER VOL +** en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche un clic y la pantalla del altavoz y las luces se enciendan. Se emite el mensaje de ENCENDIDO y **bBLUE** parpadea en la pantalla. Si el altavoz ya está encendido y/o hay otro modo activo, presione el botón  para seleccionar el modo BT; **bBLUE** parpadeará en la pantalla y escuchará el mensaje de audio de emparejamiento. El altavoz entrará entonces automáticamente en modo de emparejamiento para buscar el dispositivo Bluetooth.
3. Cuando en el dispositivo Bluetooth aparezca el nombre Bluetooth del altavoz, **edenwood FIRE LIGHT**, seleccione ese nombre y confirme el emparejamiento.
4. A continuación, **bBLUE** dejará de parpadear y sonará un pitido para confirmar que los dispositivos se han emparejado correctamente.

**NOTA:**

- Si no aparece el nombre Bluetooth del altavoz en su dispositivo Bluetooth, acerque ambos aparatos. Si esto tampoco funciona, apague los dos dispositivos, vuelva a ponerlos en marcha y empiece desde cero el proceso de emparejamiento.
- Al emparejar dispositivos, asegúrese de que no estén a más de 10 metros el uno del otro y de que no haya obstáculos físicos entre ellos.
- Después de emparejar un dispositivo, los dispositivos deben recordar la conexión. Para conectarse a un dispositivo emparejado anteriormente, pulse y mantenga pulsado el botón  mientras **bBLUE** parpadea.)

**Conectar dos altavoces (TWS)**

Puede conectar dos altavoces **FIRE LIGHT** a un dispositivo de audio externo. Esta función solo está disponible en el modo Bluetooth.

1. Asegúrese de que ninguno de los dos altavoces esté conectado a ningún otro dispositivo Bluetooth.
2. Coloque los altavoces a una distancia máxima **de 10 metros** entre sí (sin obstáculos).
3. Encienda los dos altavoces, sonará el sonido de ENCENDIDO y parpadeará **bBLUE** en la pantalla.
4. En el modo Bluetooth, mantenga presionado el botón  en uno de los altavoces (el cual será el altavoz principal). Sonará un sonido en ambos altavoces para confirmar que están conectados en el modo TWS.
1. Conecte el dispositivo Bluetooth externo mediante sus ajustes de Bluetooth con los altavoces. Elija el nombre de emparejamiento del altavoz principal. Cuando se haya establecido la conexión, **bBLUE** dejará de parpadear y sonará un sonido para confirmar que los dispositivos se han emparejado.
2. Mantenga presionado el botón  en cualquiera de los altavoces para dejar de usar el modo TWS. Sonará un sonido para confirmar que los aparatos se han desconectado.

**NOTA:**

- Solo podrá conectar los dos altavoces cuando esté activado el modo Bluetooth. Una vez que los dos altavoces se hayan conectado en el modo TWS, si se apagan y después se encienden de nuevo, se volverán a conectar automáticamente entre sí.
- Solo puede conectar un altavoz **FIRE LIGHT** con otro altavoz **FIRE LIGHT**. No puede emparejar el altavoz **FIRE LIGHT** con otros modelos o marcas de altavoces que tengan la función TWS.
- Si desea establecer una conexión TWS con un altavoz distinto, elimine las conexiones anteriores antes de intentar conectar con el nuevo altavoz.
- Si no puede conectar correctamente los dos altavoces, apáguelos y comience de nuevo el proceso de conexión.

## Funcionamiento



**¡ATENCIÓN!** Antes de enchufar y encender el altavoz, asegúrese de que todos los controles estén desactivados o ajustados en el nivel mínimo.

**NOTA:**

- Puede usar el altavoz mientras se está cargando; pero si el nivel de carga de la batería es bajo, es posible que el rendimiento sea deficiente. Ajustar el volumen a un nivel bajo puede mejorar el sonido.
- Para garantizar una excelente calidad del sonido, le recomendamos que desenchufe el cable de carga del altavoz una vez se haya completado la carga.

### Reproducir música

1. Gire el botón – **MASTER VOL +** en el sentido de las agujas del reloj para poner en marcha el altavoz. Al encender el altavoz, sonará una melodía de encendido, los indicadores del altavoz se iluminarán y **HI** (hola) se mostrará en la pantalla.



**NOTA:** Si el altavoz no se utiliza durante 15 minutos, se apagará. Apague y vuelva a encender el botón – **MASTER VOL +** y, a continuación, vuelva a encender el altavoz.

2. Conecte la fuente de audio tal y como se indica en el apartado **Conexiones**.
3. Para seleccionar el modo **BT**, **USB**, **TF**, **FM RADIO** o **AUX**, pulse repetidamente el botón . Para reproducir el contenido de una memoria USB o una tarjeta TF/Micro SD, simplemente inserte la memoria o la tarjeta en el aparato, y este iniciará automáticamente la reproducción de la pista o del archivo guardado. La pantalla mostrará de forma alterna el número de la pista o del archivo y el tiempo de reproducción.

**NOTA:**

- Compruebe que el volumen esté activado tanto en el altavoz como en el dispositivo externo al que esté conectado.
- Si detiene la reproducción y/o desconecta un dispositivo de audio y luego reanuda la reproducción o vuelve a conectar el dispositivo, la reproducción se reanudará desde donde se había detenido.

4. Para controlar la reproducción de audio, puede utilizar o bien los mandos de su dispositivo externo (si están disponibles) o bien los siguientes botones del altavoz:

| Botón                              | Modo            | Acción                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>- MASTER VOL +</b>              | Todos los modos | Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen y en sentido contrario para bajarlo.                                     |
|                                    | BT/USB/TF       | Pulse este botón para reproducir la pista o el archivo, o para pausarlos ( <b>PAUS</b> ).                                                          |
|                                    | Solo AUX        | Pulse este botón para reproducir la pista o el archivo o para silenciarlos.                                                                        |
|                                    | USB/TF/FM RADIO | Pulse este botón para pasar a la pista, archivo o emisora anterior.                                                                                |
|                                    | USB/TF          | Mantenga presionado este botón para rebobinar la pista o el archivo.                                                                               |
|                                    | USB/TF/FM RADIO | Púlselo para pasar a la pista, archivo o emisora siguiente.                                                                                        |
|                                    | USB/TF          | Mantenga presionado este botón para avanzar rápidamente en la pista o el archivo.                                                                  |
| <b>ECHO/BASS/<br/>TREBLE (-/+)</b> | BT/USB/TF/AUX   | Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el efecto de sonido adecuado, y gírelo en el sentido contrario para disminuirlo. |



USB/TF

Pulse repetidamente este botón para seleccionar uno de los siguientes ajustes de sonido:

**ONE** – repetir una sola pista continuamente

**FOLD** – repetir una carpeta

**RAN** – repetir las pistas en orden aleatorio

**ALL** – reproducir todas las pistas



**NOTA:** En el modo AUX, use los controles del dispositivo externo a menos que la función de reproducción se especifique en la tabla anterior.

5. Gire el botón – **MASTER VOL +** en el sentido de las agujas del reloj para apagar el altavoz. Cuando el altavoz está apagado, las luces indicadoras del altavoz se apagan.

### FM Radio

- Pulse repetidamente el botón  para seleccionar el modo de radio. A continuación, la frecuencia se mostrará en la pantalla: **90.3**, por ejemplo.
- Pulse y mantenga pulsado el botón  para iniciar la búsqueda automática de las emisoras de radio. El número de la emisora guardada se mostrará en la pantalla: **P 01**, por ejemplo.
- Una vez se hayan guardado las emisoras, en el modo de radio, pulse el botón  o  para pasar a la emisora anterior o siguiente.



**NOTA:** Puede guardar hasta 40 emisoras. El número real de emisoras guardadas dependerá de la recepción en su zona. Una vez memorizadas, las emisoras se guardarán aunque apague el altavoz.

### Juegos de luces Disco

Este dispositivo tiene 7 modos de juegos de luces Disco, que incluyen 7 colores: morado, rosa, rojo, amarillo, verde, turquesa y azul.

- Pulse repetidamente el botón  para encender las luces de la discoteca y seleccione 1 de las 7 opciones de luces de la discoteca.
- Para apagar la función de luz de discoteca, pulse el botón  hasta que se apaguen las luces.

### Utilización del micrófono

1. Conecte el micrófono (**no incluido**) al altavoz mediante un cable para micrófono.
2. Encienda el altavoz. **MIC** se muestra en la pantalla cuando el micrófono está enchufado.
3. Gire el botón – **MIC VOL +** en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen del micrófono y en sentido contrario para bajarlo.
4. Gire el botón – **MASTER VOL +** en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen de la música y en sentido contrario para bajarlo.

5. Si se oye eco, gire el botón – **ECHO +** en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que disminuya o desaparezca por completo el eco.
6. Cuando haya terminado de utilizar el micrófono, desenchufe el cable del altavoz.



**NOTA:** Puede usar el micrófono en todos los modos.

### Utilizar una guitarra

1. Conecte la guitarra al altavoz con un cable adecuado (**no incluido**).
2. Encienda el altavoz. **MIC** aparecerá en la pantalla cuando esté conectada la guitarra.
3. Gire el botón – **GUITAR +** en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen de la guitarra y en sentido contrario para bajarlo.
4. Gire el botón – **MASTER VOL +** en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen de la música y en sentido contrario para bajarlo.
5. Cuando haya terminado de utilizar la guitarra, desenchufe el cable del altavoz.

## Limpieza y mantenimiento



### ¡ATENCIÓN!

- Apague siempre el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- No sumerja nunca el aparato en el agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice nunca productos abrasivos, cepillos metálicos, estropajos tradicionales o metálicos ni herramientas afiladas para limpiar el aparato.

- Limpie regularmente el aparato y evite la acumulación de polvo para reducir la necesidad de realizar reparaciones y garantizar la larga vida útil del producto.
- Limpie el aparato con un paño suave y seco. Asegúrese de que no entre ningún líquido en el interior del aparato.
- Si no tiene previsto utilizar el aparato durante un periodo largo, le recomendamos que lo guarde en su embalaje original en un lugar fresco y seco, donde no esté expuesto a la luz directa del sol, al exceso de polvo ni a la suciedad excesiva.

## Resolución de problemas

| Problema                                                          | Posible causa                                                                                                                                         | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no funciona.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El aparato no está cargado.</li> <li>• El indicador de la batería no se ilumina durante la carga.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cargue completamente la batería.</li> <li>• Compruebe que el aparato externo desde el que se esté cargando esté bien enchufado a la corriente y encendido.</li> <li>• Asegúrese de que el altavoz esté encendido.</li> <li>• Si el aparato sigue sin funcionar, llévelo a un técnico cualificado.</li> </ul> |
| El tiempo de uso es demasiado corto después de cargar la batería. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El tiempo de carga ha sido insuficiente.</li> <li>• La batería está gastada.</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cargue completamente la batería tal y como se indica en el apartado de carga.</li> <li>• Pida a un técnico cualificado que instale una nueva batería.</li> </ul>                                                                                                                                             |

| Problema       | Posible causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No hay sonido. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El volumen está demasiado bajo.</li> <li>• Los aparatos no están conectados correctamente.</li> <li>• El altavoz y el dispositivo externo (modo BT) o el altavoz secundario (modo TWS) están demasiado lejos entre sí o hay algún obstáculo entre ellos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suba el volumen (del aparato externo o del altavoz).</li> <li>• En modo AUX, compruebe que el cable esté bien conectado y que el aparato externo funcione correctamente.</li> <li>• Cuando utilice el micrófono, compruebe el cable y asegúrese de que el micrófono esté encendido y el volumen del micrófono esté activado en el altavoz.</li> <li>• En el modo USB o TF, asegúrese de que los archivos compatibles estén en el disco o en la tarjeta y no estén dañados. Intente cargar de nuevo los archivos en el soporte o utilice una memoria USB o tarjeta TF.</li> <li>• En el modo BT/TWS, asegúrese de que el dispositivo externo o los altavoces estén colocados a una distancia máxima de 10 metros entre sí y sin obstáculos. Compruebe que esté activada la función Bluetooth en el dispositivo externo y vuelva a emparejar (BT)/conectar (TWS) el(los) altavoz(ces) si es necesario.</li> </ul> |

## Almacenamiento

- Antes de almacenar el dispositivo, desconéctelo del suministro eléctrico.
- Almacene el aparato en un lugar fresco, seco y limpio. Conserve el aparato fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Guarde el embalaje para almacenar su aparato cuando no lo vaya a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.

## CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

\*sur présentation du ticket de caisse.

## WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.\* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

\*proof of purchase required.

## GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum\*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

\*op vertoon van kassabon.

## CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra\* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

\*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

