

- Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
- Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

TCL

RP536TSE1

RP536TXE1

USER MANUAL
REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Contents

Thank you for purchasing a TCL refrigerator.

We hope you enjoy using your new TCL refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.

Safety instructions	P2
Product introduction	P5
Handling and placement	P6
Preparations prior to use	P7
Operation keys	P8
Care and maintenance	P13
Failure analysis	P14
Non-failure	P14
Technical parameter.....	P15
Packing list.....	P15
Safe recovery instructions.....	P16
Description of climate types	P16

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
Farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
Bed and breakfast-type environments;
Catering and similar non-retail applications.

10. This product contains a light source of energy efficiency class F for light source ERP, tested with (without) light cover.

1.Warning

Warning: No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

Warning: If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

Warning: Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

Warning: Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

Warning: Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is desioned to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator, We recommend adjusting the temperature settinas as appropriate.



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances. Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems. Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used. Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.

Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Safety instructions

Cautions: Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

Cautions: Do not place containers with fluids on the refrigerator, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

Cautions: Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if sited for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

Cautions: Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products, such as iced water, should not be consumed when excessively cold.

Cautions: Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.


Cautions: Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance.

Cautions: The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

Cautions: Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

Cautions: Steps to take when temporarily or permanently switching off the refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.

Product introduction

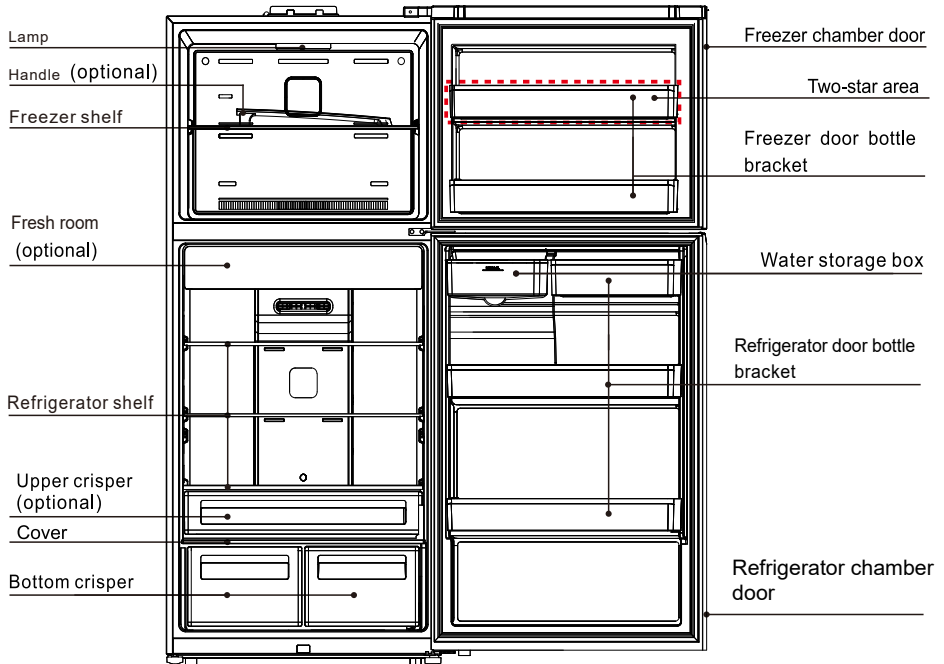

The pictures are for reference only. Please refer to the object

Features

--Computer intelligent temperature control, air cooled and frost free

It adopts computer intelligent temperature control, visual operation, which is intelligent and convenient, and adopts air cooling and frost free system, which is safe and efficient.

--Hidden handle

The appearance is simple and elegant and it is easy to operate

The transparent drawer is fashionable and the food inside is clear at a glance

A handle with a hidden air lamp

Double decker fruit box with high spatial utilization

The lower fruit box is added with the humidity adjusting structure, which is easy to store food and regulate dry and wet

The door with simple water dispenser

Freezer with rotating ice maker


--Swing Flow Technology

Friendly reminder:


If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.

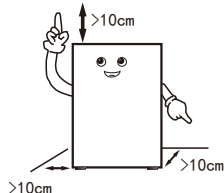


While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.

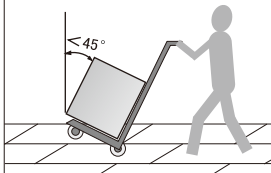

Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.

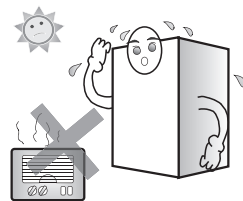


Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.

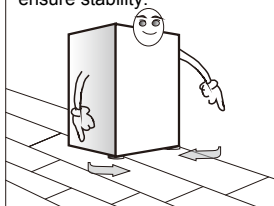

Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.



Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.

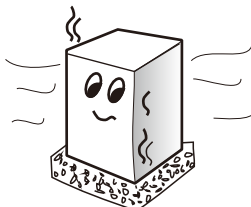

Friendly reminder:

--When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.

--When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.


--Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.

--Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.

--Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

Handling and placement




This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance
The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following pictures:

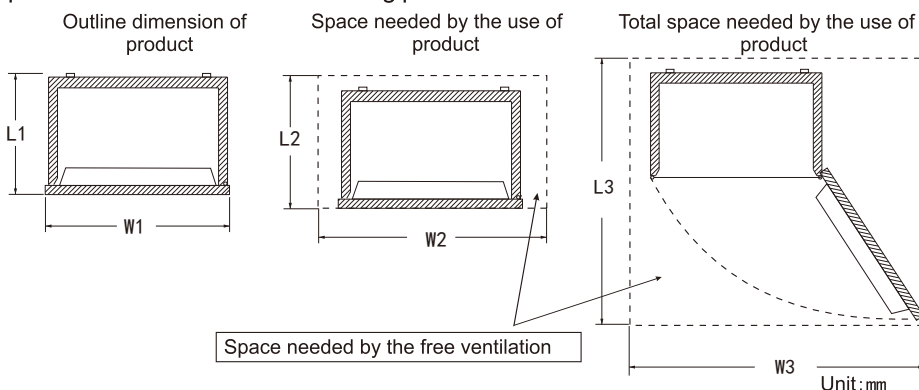

Outline dimension of product		Space needed by the use of product		Total space needed by the use of product	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
688	836	>L1+100	>W1+200	>L1+840	>W1+600

Preparations prior to use

1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 2 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.

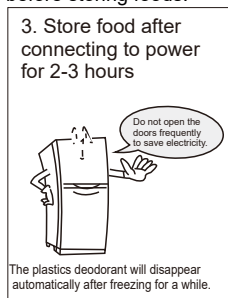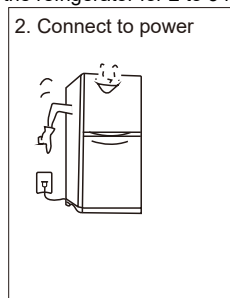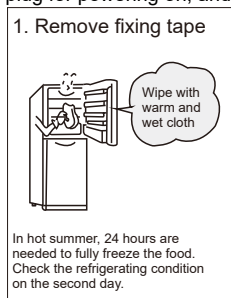

The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.


Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.

Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.

Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.

Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

Please refer to the product introduction picture on page 5 for the placement of accessories.

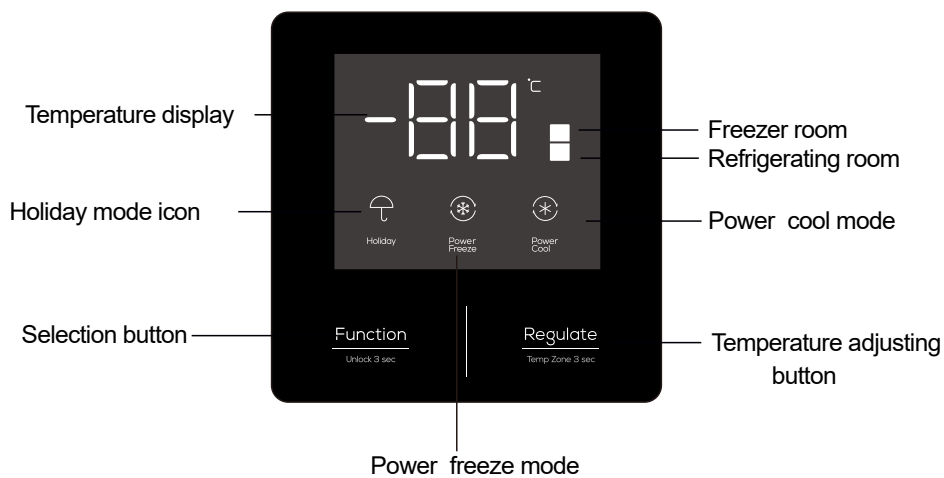

Operation keys

First time to electricity

The first time to electricity, the cooling room runs at the 5°C and the freezing room runs at the -18°C

The function of adjusting the temperature manually

Temperature adjustment in cooling room(2°C~8°C)

Under unlock status, long press "Regulate" key for 3 seconds until the icon switches to refrigerator compartment.

Press "Regulate" key to adjust temperature in refrigerator compartment. And then the temperature drops by 1°C every time press "Regulate" key. The shift of refrigerator compartment stalls recycles around "08" - "07" - "06" - "05" - "04" - "03" - "02" - "08". Stop button operation and wait for 5 seconds after appropriate temperature is selected, and then set the temperature shift for confirmation.

Temperature adjustment of freezer compartment (-24°C~-15°C)

Under unlock status, long press "Regulate" key for 3 seconds until the icon switches to freezer compartment.

Press "Regulate" key to adjust temperature in freezer compartment. And then the temperature drops by 1°C every time press "Regulate" key. The shift of freezer compartment stalls recycles around "-15" - "-16" - "-17" - "-18" - "-19" - "-20" - "-21" - "-22" - "-23" - "-24" - "-15". Stop button operation and wait for 5 seconds after appropriate temperature is selected, and then set the temperature shift for confirmation.

Quick refrigerating function

Under unlock status, repeatedly press "Function" key until the  icon flashes. Stop key operation and wait for 5 seconds to enter quick refrigerating function of refrigerator compartment. Manually exit quick refrigerating function through the same operation. Automatically exit quick refrigerating function after two hours.

When the  function is on, set temperature to 2°C for refrigerator compartment, until the function exits. (Under quick refrigerating status, adjust set temperature of refrigerator compartment to automatically exit quick refrigerating function. Open refrigerator door over three minutes exit quick refrigerating function under quick refrigerating status.)

Quick freezing function

Under unlock status, repeatedly press "Function" key until the  icon flashes. Stop key operation and wait for 5 seconds to enter quick freezing function of freezer compartment. Manually exit quick freezing function through the same operation. Automatically exit quick freezing function after four hours in high freezing status.

When the  function is on, set temperature to -32°C for freezer compartment, until the function exits. (Under quick freezing status, adjust set temperature of freezer compartment to automatically exit quick freezing function. Open freezer door over three minutes exit quick freezing function under quick freezing status.)

Holiday function

Under unlock status, repeatedly press "Function" key until the "  " icon flashes. Stop key operation and wait for 5 seconds to enter Holiday function. Manually exit holiday function through the same operation. (Under the holiday mode, the setting of other function may quit the holiday function automatically.) (Notice: Please take the food out from the cold chamber before the holiday function is activated.) When the "Holiday" function is active, the cold chamber is turned off, and the temperature setting of cold chamber is OF.

Child lock function

It accesses to the child lock under the unlocked state :

The display panel has no buttons. After 30 seconds, the child lock is turned on, and the keyboard is locked

Exit child lock: when the child lock open, press the "function button" for 3 seconds, then, it will be unlocked.

Power-off memory

When the power is cut off, the instantaneous working state of blackout will be locked and resume the state after power on.

Door alarm

When the refrigerator or freezer door is not well closed or open for over 1 minute, the buzzer siren will send off sound. Press down any key to stop alarming and the siren sounds "beep, beep, beep" again after 1 minute; close refrigerator or freezer door to stop alarming.

Freezer compartment temperature reminder

When the temperature of freezer compartment is higher than -12°C, the corresponding temperature area is lit, the digital area flashes. Press down any key to display temperature of freezer compartment when the power is on, press again or wait for 10 seconds to restore normal display state.

Display protection function

The refrigerator will enter display protection function without any key operation for 30 seconds, and the key board is locked automatically. Under display protection mode, press any key to exit display protection function.

Operation keys

Food storage

Refrigerating chamber (2°C~8°C)

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.

--Vegetables and fruits should be stored in the vegetable and fruit box to prevent loss of moisture.

--Cooked food should be placed in storage bags before storing them in the refrigerator to prevent an increase in energy consumption.

Freezing chamber (-24°C~-15°C)

--The freezing chamber is utilized for storing items intended for long-term preservation.

--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.

--Placing glass or sealed containers with liquid in the freezing chamber is prohibited to prevent the risk of cracking or explosion.

--Fresh food should not be stored together with frozen food to maintain optimal storage conditions and prevent contamination.


--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.

★★ Warm tips:

Stored food should not obstruct the air duct outlet and return port to avoid compromising the refrigerating effect. Additionally, before placing food in the refrigerator, ensure that overheated water and food have cooled to room temperature.


Disassembly and assembly method of accessory

Handles Install Instructions: Take out the Handles from Freezer Cabinet, the short handle is for freezer door and the long one is for fridge door. Holding the handle with both of your hands, installing along the slide of the fix bases. After installing them, checking whether there are any gaps between the handle with the door panel, it means successful without any gaps.

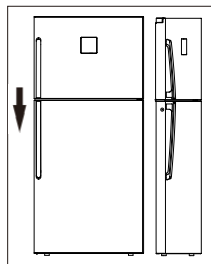

Ice-making (If the appliance has it)

Fill the ice-making box with 4/5 water and put the box into the freezing chamber. After the water in the box turns into ice, twist the box slightly to separate the ice from the box. However, don't bend the box. When separating the ice, wrap the box with dry box to avoid finger frostbite.

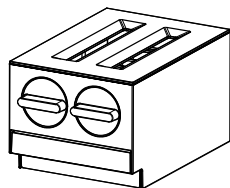

Operation keys

Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber: the height of the shelf is adjustable, which facilitates the storage of articles with different volumes. Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to take out.

--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.

Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Refrigerating cabinet door holder: for storing eggs, different kinds of bottled drinks and other fragmentary items. When is disassembled, it can be gently squeezed from both sides to the middle and at the same time observe whether the buckles are removed and then slowly lift it out.

--Caution: do not pull out the refrigerating cabinet door holder forcibly when it is dismantled, so as not to damage the refrigerator

--Water tank assy. : For water storage of water-dispenser .

--Water feeding to the tank : Flap the tank cover to 120°, then feed water to the tank. After feeding water close the cover

--Installation of components of water storage box: Before installing the water storage box, firstly, cover the water storage box firmly and reliably, then hold the both sides of the water storage bucket by hand with balanced force, and slowly press along the arrow direction until it cannot be pressed. It indicates that the water storage box is installed well, otherwise, please continue to install.

--Disassembly of components of water storage box: The disassembly method of the water storage box is same with the installation method. Just implement it in the reverse direction.


★★ Warm prompt:

When adding the water in the water storage box, the water addition cannot exceed the tip line of maximum water storage scale;


To ensure the water quality, it is suggested to clean the water storage bucket and outlet water pipe regularly.

During the maintenance and cleaning of water storage box and pipes, it is suggested to disconnect power supply to avoid the accident.


Pay attention to the operating strength when opening the door, lest the water in the storage tank overflowed by opening the door too fast.

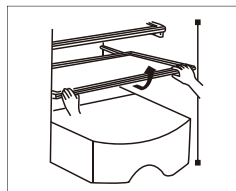

Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way

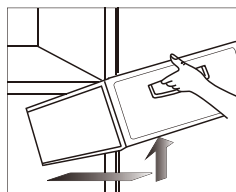

Remove by gently pulling it outward and upward.

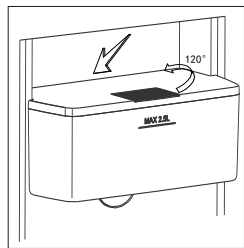

Gently pull and get out along the reverse direction of arrow

Operation keys

- Water dispenser: The users can take the drinking water through the equipment at any time according to the own needs,
- Water taking: When the users want to drink water, they need to press (extrude) the water-taking handle or use the rigid container to press (extrude) the water-taking handle until the water outlet flows the water and after meeting the needs. After taking water, stop pressing(extruding) , release the water-taking handle, and the water stops flowing.

★★ Warm prompt:

Before taking water, please ensure the water storage box has enough drinking water;

Please ensure the water quality in the water storage box is better without impurities and foreign matters, etc., to avoid blocking the water outlet.


The users are suggested to use 2.5L of drinking water at least in one week to ensure the fresh water source in the water way system.

When taking water, it is suggested to close the door with water dispenser to avoid the shaking of refrigerator door, sprinkling of water and other accidents in the process of taking water.

Due to the different areas and seasons, as well as the instability of indoor environment temperature and humidity, it is the normal phenomenon if the water dispenser has water droplets and condensation in other places except for the water outlet. Please wipe it with towel and duster cloth, will not affect the usage.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

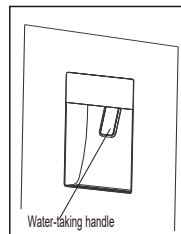

Care and maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) to wipe away any oil contamination and dirt. After cleaning, ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.

--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;

--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.


Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line and plug. Look for dust on the power plug. Feel for abnormal heat on the plug. Check if the socket is loose. Ensure that the plug is fully inserted.

Note:

If the power line and plug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.

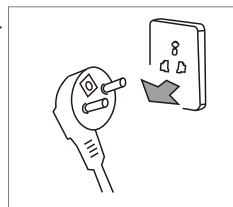

Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures: Refrigerator does not work, The refrigeration effect is poor

Causes:

1. Check the connection of the power supply.
2. Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
3. Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.

Remedies:

1. Ensure the power supply is properly connected.
2. Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby.
3. Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

Failures: Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes: 1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies: 1. Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased. 2. Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Failures: There is abnormal sound in refrigerator

Causes: 1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.

Remedies: 1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures: There is abnormal odor in refrigerator

Causes: 1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.

Remedies: 1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3. Do not store foods for too long.

Non-failures

Phenomenon: The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.

Cause: The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

Phenomenon: The refrigerator door is too tight and not easy to open.

Cause: When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

Phenomenon: Water ripples are observed in the refrigerator.

Cause: The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

Phenomenon: There is a humming sound in the refrigerator.

Cause: The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

Phenomenon: Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.

Cause: High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon: Condensation is present on the built-in light surface.

Cause: The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

Phenomenon: Condensation and water mist are present on the refrigerator body.

Cause: High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

Technical parameter

Model	RP536TSE1	RP536TXE1				
Climate type	SN/N/ST /T	SN/N/ST /T				
Electric shock resistance	I	I				
Star sign						
Total volume	536L	536L				
Fresh food compartment	394L	394L				
Storage volume of freezer	126L	126L				
Volume of two-star section	16L	16L				
Power type	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz				
Rated current	1.5A	1.5A				
Lamp power	6W	6W				
Weight	87kg	87kg				
Dimension(WxDxHmm)	836x688x1850	836x688x1850				
Refrigerant and charge amount	R600a,66g	R600a,66g				
Noise level (dB(A)re 1 pW)	42	42				
Energy consumption E32	1.0 kWh/24h	1.0 kWh/24h				
Annual energy consumption	286 kWh/annum	286 kWh/annum				

Packing list

Annex \ Model	RP536TSE1	RP536TXE1				
Refrigerator shelf	3	3				
Freezer shelf	1	1				
Fresh room	/	/				
Cover	1	1				
Water storage box	1	1				
Upper crisper	/	/				
Bottom crisper	2	2				
Refrigerator door bottle bracket	3	3				
Freezer door bottle bracket	2	2				
Ice-making box	1	1				
Egg box	1	1				
Handle	2	2				
Operating instruction	1	1				

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling. Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Description of climate types

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges°C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';

temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Dear customer

If you need customer service, please check warranty card for further information.

- Les images ne s'ont qu'à titre de référence, les produits peuvent être sujets à modifications sans préavis.
- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant le démarrage et le conserver correctement.

FR

TCL

RP536TSE1

RP536TXE1

MANUEL DE L'UTILISATEUR

RÉFRIGÉRATEUR

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

Sommaire

Merci d'avoir acheté un réfrigérateur TCL. Nous exprimons par la présente nos remerciements.

N'hésitez pas à utiliser notre réfrigérateur TCL. Nous ferons de notre mieux pour vous fournir un service de qualité.

Consignes de sécurité	P2
Présentation du produit	P5
Manipulation et placement	P6
Préparations avant utilisation	P7
Indications de fonctionnement	P8
Entretien	P13
Échec de l'analyse	P14
Aucun échec	P14
Paramètres techniques	P15
Liste de colisage	P15
Directive sur le recyclage sûr	P16
Description du type de climat	P16

FR

1. **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (incluant les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expériences et de connaissances, à moins d'être surveillé ou avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.**
2. **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou tout autre personne qualifiée similaire dans le but d'éviter tout danger.**
3. **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expériences et de connaissances étant surveillées ou ayant reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprenant les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas s'amuser avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être fait par un enfant sans surveillance.**
4. **AVERTISSEMENT:** veuillez garder les ventilations de l'appareil se trouvant dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée libres de toute obstruction.
5. **AVERTISSEMENT:** N'utilisez aucun appareil mécanique ou aucun autre moyen afin d'accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
6. **AVERTISSEMENT:** N'endommagez pas le circuit réfrigérant.
7. **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil à moins qu'ils soient du type recommandé par le fabricant.
8. **Ne stockez aucune substances explosives tels que des bombes aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.**
9. **Cet appareil est destiné à être utilisé dans une maison ou pour des applications similaires telles que:**
 - Zones de cuisine du personnel de magasins, de bureaux et autres environnements de travail;
 - Fermes et par les clients d'hôtels, de motels et autres environnement de type résidentiel;
 - Environnements de type gîte touristique;
 - Restauration et applications similaires non commerciales.
10. **Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. Pour la source lumineuse ERP, il est testé avec (sans) couvercle de lumière.**

1. Avertissement

Avertissement : Aucune barrière n'est autorisée autour de l'appareil ou dans la structure encastrée afin d'assurer la libre ventilation

FR

Avertissement : Il est interdit d'accélérer le processus de dégivrage à l'aide de tout équipement mécanique ou de toute autre méthode autre que celle recommandée par le fabricant.

Avertissement : N'endommagez jamais le circuit de réfrigération.

Avertissement : N'utilisez jamais d'appareils électriques dans le compartiment des aliments, à l'exception de ceux recommandés par le fabricant.

Avertissement : Ne mettez jamais récipients en verre contenant les boissons liquides ou les aliments dans le compartiment congélateur car ils pourraient se briser.

Avertissement : En cas de coupure de courant, l'alimentation de réfrigérateur doit être reprise après 5 minutes pour éviter d'endommager le compresseur.

Avertissement : Si vous constatez des anomalies telles que des pièces chargées, des bruits et des odeurs anormaux, ou de la fumée pendant l'utilisation, il faut immédiatement couper l'alimentation de l'appareil et contacter notre service après-vente.

Avertissement : Ne placez jamais vos doigts ou vos mains sous le réfrigérateur, en particulier sous la partie arrière du réfrigérateur, sinon vous risquez d'être blessé par les objets pointus.

Avertissement : Les enfants ne doivent pas jouer ou grimper sur le réfrigérateur. Les enfants doivent être surveillés par leurs parents pour éviter tout danger.

Avertissement : Ne mettez jamais votre main entre les portes pour les ouvrir ou les fermer, car cela pourrait vous pincer les doigts. La poignée de la porte doit être utilisée pour ouvrir ou fermer la porte.

Pour les appareils de réfrigération de la classe climatique

En fonction de la classe climatique, cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé dans les plages de température ambiante indiquées dans le tableau suivant.

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique. Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage spécifiée

Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette à l'intérieur de votre réfrigérateur.

Plage de température effective

Le réfrigérateur est conçu pour fonctionner normalement dans le cadre de la plage de température spécifiée par sa classe

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)
Sub-tempéré	SN	De +10 à +32
Tempéré	N	De +16 à +32
Subtropical	ST	De +16 à +38
Tropical	T	De +16 à +43

REMARQUE

Les performances de refroidissement et la consommation d'énergie du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur.



Avertissement: Risque d'incendie/ matériels inflammable .

Avertissement: Lors du placement de l'appareil, assurez vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Avertissement: Ne placez pas de multi-prises ou de blocs d'alimentation portable à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à remplir et à vider les appareils de réfrigération.

L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut causer une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent être en contact avec la nourriture ainsi que les systèmes de drainage accessibles.

Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures; rincez le système de distribution d'eau connecté à une source d'eau si l'eau n'a pas été utilisée pendant 5 jours.

Stockez la viande fraîche et le poisson dans des contenants appropriés dans le réfrigérateur de façon à ce qu'ils n'entrent pas en contact ou s'égouttent sur d'autres aliments.

Les compartiments de surgelés 2 étoiles conviennent au stockage de la nourriture surgelée, l'entrepôt ou la fabrication des glaces et la fabrication de glaçons.

Les compartiments 1, 2 et 3 étoiles ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais.

Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, mettez le hors tension, dégivrez le, nettoyez le, séchez et laissez la porte ouverte afin d'éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

2. Attention

Attention: L'alimentation de ce produit doit être conforme à l'alimentation mentionnée sur la plaque signalétique, et une prise indépendante à 3 trous doit être utilisée (supérieure à 10A, et mise à terre correctement). Une prise ne doit pas partager plus d'un seul appareil, dans le cas contraire un incendie peut être provoqué due à la surchauffe.

Attention : Ne tirez jamais le câble d'alimentation à la main. Il est nécessaire de tenir et débrancher le connecteur d'alimentation de la prise pour déconnecter l'alimentation. Le cordon d'alimentation ou le connecteur ne doivent pas être touchés par une main mouillée pour éviter toute électrocution.

Attention : Le cordon d'alimentation ne doit pas être bloqué par le réfrigérateur ou tout autre charge lourde, et le cordon d'alimentation ne doit pas être tendu au maximum. L'endommagement ou le dénudement du cordon d'alimentation peut entraîner un incendie ou une électrocution. Si le cordon d'alimentation est cassé ou coupé, veuillez contacter le département du service après-vente immédiatement.

Attention : Aucune matière inflammable, explosive, corrosive ou de matière alcaline n'est autorisée à l'intérieur du réfrigérateur.

Attention : Le réfrigérateur ne doit pas être utilisé sous la pluie ou sous la lumière du soleil.

Attention : Il est interdit de placer un récipient contenant du liquide sur le réfrigérateur car le bris ou le renversement du récipient pourrait affecter l'isolation électrique du réfrigérateur et provoquer un incendie ou une électrocution.

Attention : Le réfrigérateur ne doit pas être démonté ou modifié sans permission. La réparation du réfrigérateur doit être effectué par un spécialiste.

Attention : En cas de fuite d'un gaz inflammable tel que le gaz de charbon, il est nécessaire d'abord de fermer la valve qui fuit et ensuite d'ouvrir la fenêtre pour ventiler la pièce, il ne faut absolument pas débrancher le connecteur du réfrigérateur immédiatement par crainte de provoquer un incendie ou une explosion à cause d'une étincelle électrique.

Attention : Les appareils de réfrigération – en particulier ceux du type réfrigérateur-congélateur – pourraient ne pas fonctionner correctement (possibilité de décongélation du contenu ou température devenant trop élevée dans le compartiment d'aliments surgelés) lorsqu'ils sont placés pendant une longue période au-dessous de l'extrémité froide de la plage de températures pour laquelle l'appareil de réfrigération est conçu.

Attention : Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans les compartiments du congélateur ou dans des compartiments à basse température et les produits tels que les glaçons ne doivent pas être consommés trop froids.

Attention : N'excédez pas les périodes de conservations recommandées par le fabricant d'aliments quel que soit l'aliment.


Attention : Des précautions, tel qu'emballer les aliments surgelés dans plusieurs couches de papier journal, sont nécessaires pour éviter une augmentation excessive de la température des aliments surgelés lors du dégivrage de l'appareil de réfrigération .

Attention : Une augmentation de la température des aliments surgelés pendant un dégivrage manuel, un entretien ou un nettoyage peut réduire leur durée de conservation.

Attention : Faites attention aux aliments surgelés stockés dans le cas d'un non fonctionnement prolongé de l'appareil de réfrigération (interruption de l'alimentation ou panne du système frigorifique).

Attention : Des actions sont à entreprendre lorsque l'appareil de réfrigération est mis hors tension temporairement ou pour une période prolongée (par exemple : le vider, le nettoyer et le sécher, laisser les portes et couvercles entrouverts).

Présentation du produit

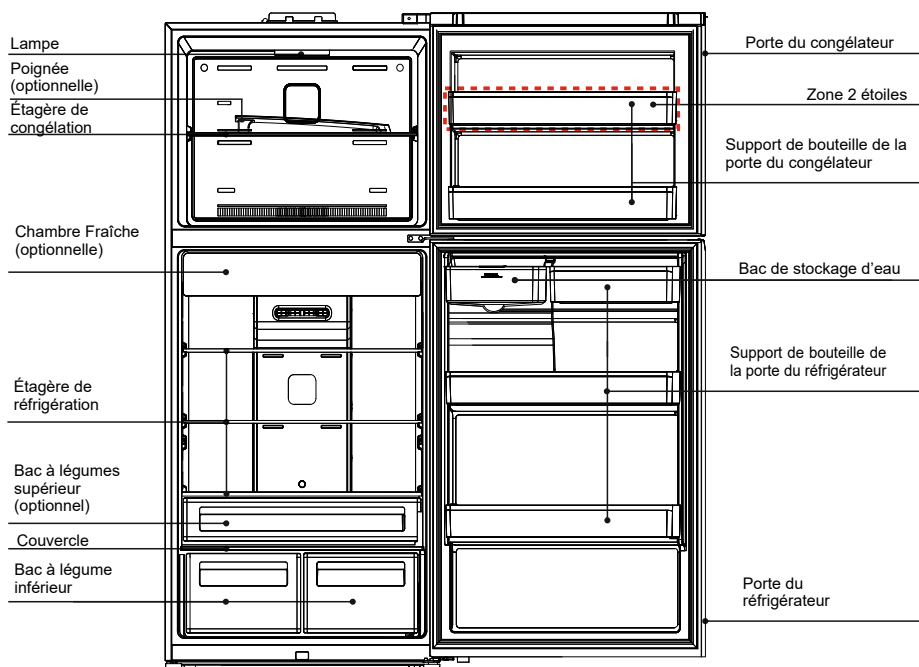

Les images sont à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'objet

Caractéristiques

-- Contrôle intelligent de la température par ordinateur, refroidi par air et sans givre
Il possède un contrôle de température intelligent par ordinateur, un fonctionnement visuel, qui est intelligent et pratique. Il possède également un système à refroidissement par air et sans givre qui est sûr et efficace.

-- Poignée cachée

Son apparence est simple et élégante et elle est facile d'utilisation

Le tiroir transparent est à la mode et les aliments à l'intérieur sont visibles en un clin d'œil

Une poignée avec une lampe à air cachée

Boîte à fruits à double étage avec une utilisation spatiale élevée

Le compartiment inférieur de la boîte à fruits comporte une structure de réglage d'humidité, rendant ainsi plus facile la conservation des aliments et régulant le processus de séchage et d'humidité.

Porte avec un simple distributeur d'eau

Congélateur avec une machine à glaçons rotative


-- Technologie Swing Flow (variation du débit)

Remarques:


Si votre produit est un produit d'une gamme supérieure, il se peut qu'il ne soit pas exactement le même que celui des instructions. Cependant, cela ne modifiera aucunement la performance et méthode d'application. Soyez rassurés de son utilisation.

Manipulation et placement


Un certain espace doit être laissé vide autour du réfrigérateur comme montré sur le dessin.

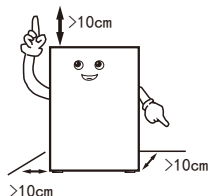


Durant la manipulation, le côté porte du réfrigérateur ne doit pas être en contact avec les outils de manipulation

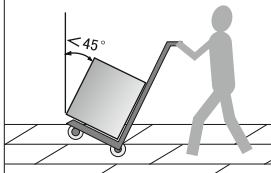


Le réfrigérateur doit être placé dans un environnement sec, avoir une bonne ventilation, loin de la lumière du soleil ou d'une source de chaleur.

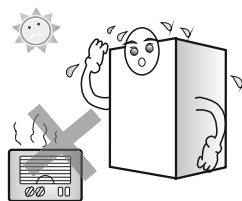


Le réfrigérateur doit être placé sur une surface plane et ferme. Si le sol n'est pas plat, ajustez les pieds pour mettre à niveau.

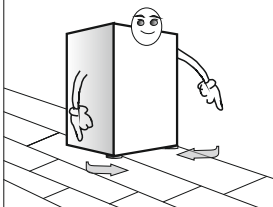

Ne placez jamais le réfrigérateur dans un environnement trop froid qui pourrait geler.

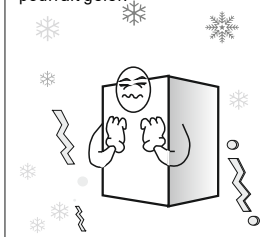

Le retrait de la base en mousse est nécessaire pour la dissipation de la chaleur par le bas du réfrigérateur et permet d'éviter un risque d'incendie.

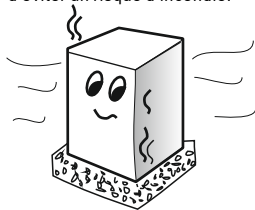

Remarques:


- Lors de la manipulation du réfrigérateur, au moins deux personnes sont requises – l'un d'eux doit soulever le haut de la partie arrière, l'autre porte le bas de l'appareil (si une des parties du réfrigérateur est attaché, cela est dangereux et peut causer un accident).
- Lors du déplacement du réfrigérateur, le rail inférieur peut endommager et rayer le sol. Si vous avez besoin de déplacer le réfrigérateur sur une longue distance, les accessoires à l'intérieur doivent être fixés avec du ruban adhésif. Dans le cas contraire, les accessoires pourraient être endommagés suite à une collision entre eux.
- Veuillez placer le réfrigérateur à un endroit avec peu ou le moins possible de vibrations. Pour les utilisateurs vivant dans une zone où les tremblements de terre se produisent fréquemment, veuillez fixer le réfrigérateur contre un mur ou un poteau. Dans le cas contraire, la chute du réfrigérateur pourrait causer un accident.
- Un espace vide suffisant doit être laissé autour du réfrigérateur. Si l'espace vide est insuffisant, que vous placez des objets sur le haut du réfrigérateur ou près des côtés, ou que vous collez des choses sur le côté, la dissipation de la chaleur du réfrigérateur en sera affectée et pourrait par conséquent provoquer une dépense d'énergie inutile ainsi que des brûlures au mur et à d'autres objets ; le contact entre l'arrière de l'appareil et le mur peut causer des vibrations et du bruit ;
- Ajustez la partie frontale et ajustez les pieds du réfrigérateur pour le mettre à niveau. Un dénivellement du réfrigérateur causera des vibrations et du bruit.

Manipulation et placement


Ce réfrigérateur ne peut pas être utilisé comme appareil encastrable.

Les dimensions générales du produit et de l'espace requis pour l'utilisation du produit sont illustrés sur les images suivantes :


Dimensions générales du produit

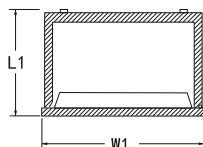

Espace requis par l'utilisation du produit

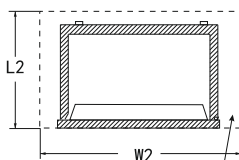

Espace total requis par l'utilisation du produit

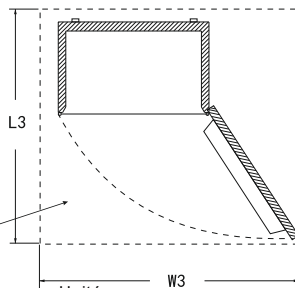

Espace requis pour une bonne ventilation


Unité : mm

Dimensions générales du produit		Espace requis par l'utilisation du produit		Espace total requis par l'utilisation du produit	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
688	836	>L1+100	>W1+200	>L1+840	>W1+600

Préparations avant utilisation

1. Retirez tous les morceaux d'emballage tels que le ruban de fixation de la boîte, etc., en particulier la base en mousse.
2. Utilisez un chiffon humide et tiède pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur, (un détergent neutre peut être ajouté dans l'eau tiède).
3. Après avoir mis à niveau le réfrigérateur et l'avoir nettoyé, laissez-le debout 2 heures avant de le brancher pour le mettre sous tension et laissez le réfrigérateur en fonctionnement durant 2 ou 3 heures avant d'y stocker des aliments.

1. Retirez le ruban de fixation

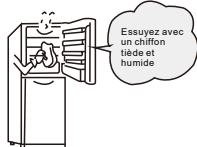

Pendant la période chaude d'été, 24 heures sont nécessaires pour congeler entièrement les aliments. Vérifiez les conditions de réfrigération le 2e jour.

2. Connectez à l'alimentation




3. Stockez des aliments 2-3 heures après avoir mis sous tension



N'ouvrez pas les portes fréquemment afin d'économiser de l'énergie.
L'odeur de plastique disparaîtra d'elle-même après avoir gelé pendant un certain temps.

L'appareil doit être situé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et à l'abri de la lumière directe du soleil. Laisser les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans l'appareil. Une surcharge de l'appareil oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui gèlent trop lentement peuvent perdre de la qualité ou se gâter. Assurez-vous d'emballer correctement les aliments et d'essuyer les contenants avant de les placer dans l'appareil. Cela réduit l'accumulation de givre à l'intérieur de l'appareil. Le bac de rangement de l'appareil ne doit pas être recouvert de papier d'aluminium, de papier ciré ou de papier essuie-tout. Les doublures interfèrent avec la circulation de l'air froid, rendant l'appareil moins efficace. Organisez et étiquetez les aliments pour réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées. Retirez autant d'articles que nécessaire à la fois et fermez la porte dès que possible. Veuillez vous référer à l'image d'introduction du produit à la page 5 pour l'emplacement des accessoires.

FR

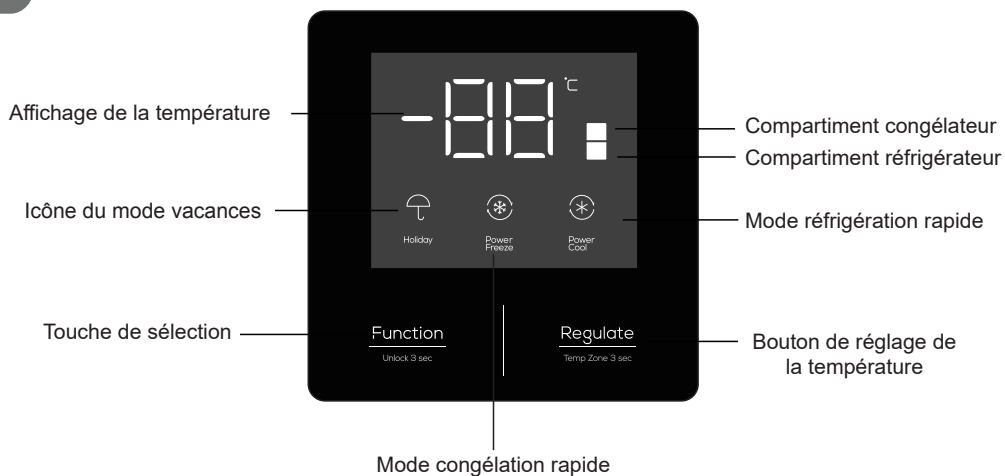

Mise en route

La première fois que vous branchez l'appareil sur le secteur, le compartiment réfrigérateur est réglé sur 5 °C et le compartiment congélateur sur -18 °C.

Réglage manuel de la température

Vous pouvez régler la température du compartiment réfrigérateur (**de 2 °C à 8 °C**)

En mode déverrouillé, maintenez la touche «  » enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône du compartiment réfrigérateur s'allume. Appuyez sur «  » pour régler la température du compartiment réfrigérateur. La température baissera de 1 °C à chaque fois que vous appuierez sur «  ». La température du compartiment réfrigérateur passera par 08 - 07 - 06 - 05 - 04 - 03 - 02, puis reviendra à 08. Attendez 5 secondes après avoir sélectionné la température souhaitée, puis appuyez sur la touche de réglage de la température pour confirmer.

Vous pouvez régler la température du compartiment congélateur (**de -24 °C à -15 °C**)

En mode déverrouillé, maintenez la touche «  » enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône du compartiment congélateur s'allume. Appuyez sur «  » pour régler la température du compartiment congélateur. La température baissera de 1 °C à chaque fois que vous appuierez sur «  ». La température du compartiment congélateur passera par -15 - -16 - -17 - -18 - -19 - -20 - -21 - -22 - -23 - -24, puis reviendra à -15. Attendez 5 secondes après avoir sélectionné la température souhaitée, puis appuyez sur la touche de réglage de la température pour confirmer.

Fonction de réfrigération rapide

En mode déverrouillé, appuyez sur «  » à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône «  » clignote. Attendez 5 secondes pour accéder à la fonction de réfrigération rapide du compartiment réfrigérateur. Vous pouvez quitter manuellement la fonction de réfrigération rapide de la même façon. La fonction de réfrigération rapide se désactive automatiquement au bout de deux heures. Lorsque la fonction «  » est activée, la température du compartiment réfrigérateur est réglée sur 2 °C jusqu'à ce que la fonction soit désactivée. (En mode réfrigération rapide, vous pouvez régler la température du compartiment réfrigérateur pour désactiver automatiquement la fonction de réfrigération rapide. La fonction de réfrigération rapide sera également désactivée si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de trois minutes.)

Fonction de congélation rapide

En mode déverrouillé, appuyez sur «  » à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône «  » clignote. Attendez 5 secondes pour accéder à la fonction de congélation rapide du compartiment congélateur. Vous pouvez quitter manuellement la fonction de congélation rapide de la même façon. La fonction de congélation rapide se désactive automatiquement au bout de quatre heures.

Lorsque la fonction «  » est activée, la température du compartiment congélateur est réglée sur -32 °C jusqu'à ce que la fonction soit désactivée. (En mode congélation rapide, vous pouvez régler la température du compartiment congélateur pour désactiver automatiquement la fonction de congélation rapide. La fonction de congélation rapide sera également désactivée si la porte du congélateur reste ouverte pendant plus de trois minutes.)

Boutons de commande

Fonction vacances

En mode déverrouillé, appuyez sur « **Function** » à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône «  » clignote. Attendez 5 secondes pour accéder à la fonction vacances. Vous pouvez quitter manuellement la fonction vacances de la même façon. (En mode vacances, le réglage d'autres fonctions entraîne la désactivation de la fonction vacances.) (Remarque : veuillez retirer tous les aliments du compartiment réfrigérateur avant d'activer la fonction vacances.) Lorsque la fonction « Holiday » est activée, le compartiment réfrigérateur est éteint et l'écran affiche « OF ».

Fonction de sécurité enfants

En mode déverrouillé, activez la sécurité enfants comme suit :

Le panneau d'affichage ne comporte aucun bouton. Au bout de 30 secondes, la sécurité enfants est activée et les touches sont verrouillées. Pour désactiver la sécurité enfants et déverrouiller toutes les touches, maintenez la touche « Fonction » enfoncée pendant 3 secondes.

Mémoire hors tension

Lorsque l'appareil est mis hors tension, l'état de fonctionnement actuel est mémorisé et sera rétabli lorsque l'appareil sera remis sous tension.

Alarme d'ouverture de porte

Lorsque la porte du réfrigérateur ou du congélateur n'est pas correctement fermée ou reste ouverte pendant plus d'une minute, l'avertisseur sonore retentit. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme. L'avertisseur sonore retentira à nouveau au bout d'une minute ; fermez la porte du réfrigérateur ou du congélateur pour arrêter l'alarme.

Rappel de la température du compartiment congélateur

Si la température du compartiment congélateur dépasse -12 °C, la zone de température du congélateur s'illumine et les chiffres clignotent. Appuyez sur n'importe quel bouton pour afficher la température du compartiment congélateur après la remise sous tension, puis appuyez à nouveau ou attendez 10 secondes pour rétablir le mode d'affichage normal.

Fonction de protection de l'affichage

Le réfrigérateur activera la fonction de protection de l'affichage si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 30 secondes, et le panneau d'affichage sera automatiquement verrouillé. Appuyez sur n'importe quel bouton pour quitter la fonction de protection de l'affichage.

Conservation des aliments

Chambre de réfrigération (2°C~8°C)

- Le réfrigérateur est principalement utilisée pour conserver les aliments à court terme tel que le lait ; les œufs et les boissons en bouteilles.
- Les légumes, melons et fruits doivent être placés dans le compartiment des fruits et légumes avec d'éviter une perte d'eau.
- Les aliments cuits doivent être mis dans le réfrigérateur après avoir été emballés dans des sacs de conservation afin d'éviter que la paroi arrière ne givre et que la puissance n'augmente.
- Chambre froide (-1°C~3°C), pour la conservation de court terme d'aliment périssable, tels que le poisson, la viande, etc.

Congélateur (-24°C~-15°C)

- Le poisson et la viande qui doivent être congelés doivent être coupés en petit morceau, emballés dans des sacs de conservation séparément et ensuite être mis dans le tiroir du congélateur.
- Les récipients en verre ou les récipients scellés remplis avec du liquide ne doivent pas être placés dans le congélateur afin d'éviter tout risque d'éclatement causé par la congélation.
- Les aliments frais ne doivent pas être placés avec les aliments congelés.
- Ne placez pas d'aliments près de la paroi intérieure du congélateur par crainte que les aliments et la paroi arrière ne soient congelés ensemble


★★ Conseils :

Les aliments stockés, le cas échéant, ne doivent pas bloqués la sortie du conduit d'air et l'orifice de retour afin d'éviter d'affecter l'effet de réfrigération.

Avant d'être placé dans le réfrigérateur, l'eau et les aliments surchauffés doivent être refroidies à la température de la salle.


Méthode de montage et démontage des accessoires

Instructions d'installation des poignées : retirez les poignées du congélateur, la poignée courte est pour le congélateur et la longue est pour la porte du réfrigérateur. Maintenez la poignée avec vos deux mains, installez le long de la glissière des bases fixées. Après leur installation, vérifiez s'il y a des espaces entre la poignée et le panneau de la porte, la poignée est bien installée s'il n'y a aucun espace.

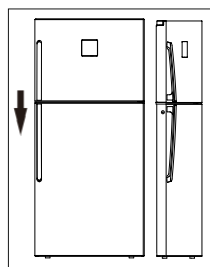

Fabrication de glaçons (si l'appareil le possède)


Remplissez le bac à glaçons avec 4/5 d'eau et mettez le dans le congélateur. Après que l'eau dans le bac à glaçons soit devenu de la glace, tournez légèrement le bac pour séparer les glaçons du bac. Cependant, ne pliez pas le bac. Lorsque vous séparez les glaçons, emballez le bac avec un bac sec pour éviter des gelures aux doigts.

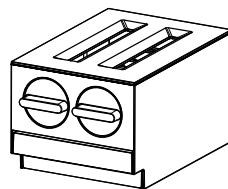


Méthode de montage et démontage des accessoires

- Tablette en verre dans le réfrigérateur: sa hauteur est ajustable, facilitant ainsi le stockage d'articles de différents volumes. Tirez légèrement la tablette vers l'extérieur et vers le haut pour la retirer.
- Bac à fruits et à légumes: pour le stockage des légumes et fruits. Il peut être retiré en le tirant vers l'extérieur.
- Tiroir dans le congélateur: pour le stockage d'aliments qui sont préservés pour une longue durée tels que de la viande et du poisson. Il peut être retiré en le tirant vers l'extérieur et vers le haut.
- Conseil: Il est recommandé de mettre un gros morceau de viande après l'avoir coupé en petits morceaux afin d'éviter d'avoir des difficultés à le couper après qu'il soit congelé. Les aliments devant être congelés rapidement doivent être placés uniformément et réunis ensemble après avoir été congelés.
- Support de la porte du réfrigérateur: pour le stockage des œufs, des différents types de boissons en bouteilles et autres petits articles. Pour le retirer, vous pouvez le presser des deux côtés vers le milieu et en même temps regarder si les attaches sont retirées, retirez le ensuite lentement.
- Attention: ne retirez pas le support de la porte du réfrigérateur avec force lorsqu'il est démonté afin de ne pas endommager le réfrigérateur.
- Ensemble du réservoir d'eau: pour le stockage de l'eau du distributeur à eau.
- Alimentation en eau du réservoir: rabattez le couvercle du réservoir à 120°, alimentez ensuite le réservoir d'eau. Une fois l'alimentation en eau terminée refermez le couvercle.


- Installation des composants du réservoir d'eau: avant d'installer le réservoir d'eau, tout d'abord, couvrez le réservoir d'eau fermement et sûrement, tenez ensuite les deux côtés du réservoir de manière équilibrée et pressez lentement le long de la flèche de direction jusqu'à qu'il ne puisse plus être pressé. Cela indique que le réservoir est bien installé, dans le cas contraire veuillez continuer à presser pour continuer l'installation.
- Démontage des composants du réservoir d'eau: la méthode de démontage du réservoir d'eau et la même que la méthode d'installation. Réalisez la simplement dans le sens inverse.

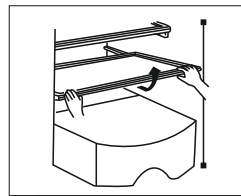

Retirez le en tirant légèrement vers l'extérieur et vers le haut

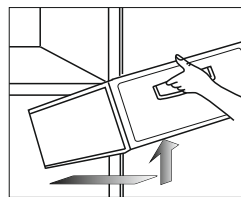

Retirez le en tirant légèrement vers l'extérieur et vers le haut

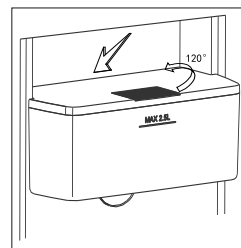

Tirez le lentement et sortez le en suivant le sens inverse de la flèche

★★ Remarques:

- Lorsque vous ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau, l'eau ajoutée ne doit pas excéder la ligne supérieure indiquant la quantité maximale d'eau qui peut être stockée dans le réservoir. Pour assurer une bonne qualité de l'eau, il est suggéré de nettoyer le réservoir et la sortie d'eau régulièrement.
- Lors de l'entretien et du nettoyage du réservoir d'eau et des tuyaux, il est suggéré de déconnecter l'alimentation pour éviter tout accident.
- Faites attention lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur par crainte que le réservoir ne déborde dans le cas où la porte est ouverte trop vite.

Touches d'opération

-- Distributeur d'eau: les utilisateurs peuvent se servir de l'eau grâce au réservoir à n'importe quel moment selon leurs propres besoins.

-- Se servir de l'eau: lorsque les utilisateurs veulent se servir de l'eau, ils doivent presser (extruder) le bouton poussoir ou utiliser leur récipient rigide pour presser (extruder) le bouton poussoir jusqu'à ce que l'eau sorte et selon leurs besoins. Une fois que vous avez votre quantité d'eau nécessaire, cessez de presser (extruder), relâchez le bouton poussoir et l'eau cessera de couler.

★ ★ Remarques:

Avant de vous servir de l'eau, veuillez vous assurer qu'il y a assez d'eau potable dans le réservoir.

Veuillez vous assurer de la qualité de l'eau dans le réservoir, qu'il n'y ait pas d'impuretés ou de corps étranger, etc., afin d'éviter de bloquer la sortie d'eau. Il est suggéré aux utilisateurs d'utiliser au moins 2,5L d'eau potable en une semaine afin d'assurer la fraîcheur de l'eau dans le système de distribution d'eau. Lorsque vous vous servez de l'eau, il est suggéré de fermer la porte du distributeur d'eau afin d'éviter des tremblements de la porte du réfrigérateur, de l'aspersion d'eau et tout autre accident lorsque vous êtes en train de vous servir de l'eau. En raison des différentes zones et saisons ainsi que de l'instabilité de la température et de l'humidité de l'environnement intérieur, il peut arriver que le distributeur d'eau produise des gouttelettes d'eau et de la condensation à d'autres endroits que la sortie d'eau. Veuillez les essuyer avec une serviette et un chiffon, cela n'affectera pas son utilisation.

Changer la lumière

Tout remplacement ou entretien des lampes LED est destiné à être effectué par le fabricant ou son agent de service ou une personne technique associée.

Entretien et maintenance

Il est suggéré d'effectuer un entretien du réfrigérateur une fois par mois;


- Débranchez la prise d'alimentation pour éviter toute électrocution;
- Utilisez un chiffon humide ou un détergent neutre (substance nettoyante) pour nettoyer les tâches d'huile et autres saletés. Nettoyez ensuite complètement le détergent.
- N'utilisez pas de détergent alcalin, de poudre de savon, d'essence et d'alcool, de poudre de talque.; dans le cas contraire les revêtements ou les plastiques pourraient être endommagés.
- Nettoyez régulièrement le réfrigérateur ainsi que les poussières au sol pour maintenir le réfrigérateur propre.

Inspections après entretien:


1. Si le cordon d'alimentation et la prise sont endommagés;
2. Si il y a de la poussière sur la prise d'alimentation;
3. Si il y a une surchauffe anormale de la prise;
4. Si la prise est lâche;
5. Si la prise est bien branchée;

Remarque:

Si le cordon d'alimentation et la prise sont endommagés et qu'il y a de la poussière, une électrocution ou un incendie peut se produire; Après avoir débranché la prise, 5 minutes doivent passer avant de la rebrancher; Ne placez pas vos mains sous le réfrigérateur pour éviter de vous blesser.

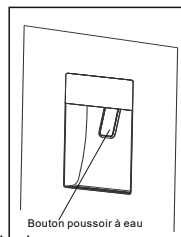

FR

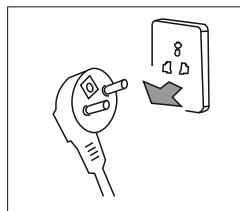

Débranchez la prise du réfrigérateur avant son nettoyage



Veuillez utiliser un détergent neutre

Échec de l'analyse

Les éléments suivants doivent être inspectés avant qu'une panne nécessitant une maintenance ne se produise:

Panne: Le réfrigérateur ne fonctionne pas, l'efficacité de la réfrigération est faible

Causes: 1. Vérifiez la connexion avec la source d'alimentation. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est directement exposé à la lumière du soleil ou si il y a une source de chaleur proche de l'appareil. 3. Vérifiez si il y a bien un espace de dissipation de la chaleur autour du réfrigérateur.

Solutions: 1. Connectez la source d'alimentation. 2. Déplacez le réfrigérateur à un endroit où il ne sera pas en contact direct avec la lumière du soleil ou une source de chaleur. 3. Laissez un espace suffisant entre le réfrigérateur et le mur.

Panne: Les aliments dans le réfrigérateur sont congelés

Causes: 1. Vérifiez si le réglage de la température n'est pas trop basse. 2. Vérifiez si les aliments contenant beaucoup d'eau ne sont pas trop proches de la paroi arrière.

Solutions: 1. Augmentez suffisamment la température. 2. Déplacez les aliments contenant beaucoup d'eau sur la tablette en verre du côté de la porte.

Panne: Il y a un son anormal dans le réfrigérateur

Causes: 1. Vérifiez si le bas du réfrigérateur est stable. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est trop proche du mur. 3. Vérifiez si le réfrigérateur touche d'autres objets.

Solutions: 1. Ajustez le bas du réfrigérateur en ajustant ses pieds pour le stabiliser. 2. Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. 3. Retirez les obstacles.

Panne: Il y a une odeur anormale dans le réfrigérateur

Causes: 1. Vérifiez si les aliments sont bien emballés pour le stockage. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est propre. 3. Vérifiez si les aliments ne sont pas stockés depuis trop longtemps.

Solutions: 1. Emballez bien les aliments à stocker. 2. Nettoyez régulièrement le réfrigérateur. 3. Ne stockez pas d'aliments trop longtemps.

Aucune défaillance

Phénomène: Chaleur sur les deux côtés et l'espace entre le réfrigérateur et le congélateur.

Cause: Les tuyaux du réfrigérateur (tuyaux du condenseur, antibuée) se trouvent sur les deux côtés et la partie frontale du réfrigérateur pour dissiper la chaleur et éviter la condensation.

Phénomène: La porte est trop serrée et difficile à ouvrir

Cause: Ouvrir la porte à nouveau juste après l'avoir fermée est difficile à cause de l'air chaud qui a pénétré dans le réfrigérateur et qui en se contractant produit une différence de pression. La porte est plus facile à ouvrir après un moment.

Phénomène: Il y a une frémissement d'eau dans le réfrigérateur

Cause: Lors du démarrage ou de l'arrêt du compresseur, le fluide frigorigène peut produire un tel son; l'eau produite après dégivrage peut aussi produire un tel son.

Phénomène: Il y a un son "clic" ou un bruit de tic dans le réfrigérateur

Cause: Le rétrécissement et le gonflement du boîtier provoque un tel son; quand le boîtier est froid ou que la porte est ouverte, ce son peut se produire;

Phénomène: Il y a un bourdonnement dans le réfrigérateur

Cause: Le fonctionnement du compresseur produira ce son (si le réfrigérateur n'est pas mis à niveau, le son sera plus fort)

Phénomène: Il y a de la condensation ou du givrage sur la surface de la porte du congélateur ou sur les aliments.

Cause: La température ou l'humidité autour du réfrigérateur est élevée; la porte est ouverte depuis une longue période; les aliments contenant beaucoup ne sont pas bien emballés.

Phénomène: Il y a de la condensation sur la surface de la lampe intégrée

Cause: La lumière produira de la chaleur après avoir été allumée et que la porte soit ouverte trop longtemps. Cela provoque ainsi une différence de température et par conséquent le boîtier de la lampe peut avoir de la condensation.

Phénomène: Il y a de la condensation et de la buée sur l'appareil

Cause: L'humidité autour du réfrigérateur est élevée et l'humidité de l'air va se rassembler sur l'appareil pour former de la condensation

Paramètres techniques

FR

Référence	RP536TSE1	RP536TXE1			
Type de climat	SN/N/ST /T	SN/N/ST /T			
Résistance aux chocs électriques	I	I			
Signalétique en étoile					
Volume total	536L	536L			
Compartiment pour aliments frais	394L	394L			
Volume du congélateur	126L	126L			
Volume de la section deux étoiles	16L	16L			
Type d'alimentation	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz			
Courant nominal	1.5A	1.5A			
Puissance de la lampe	6W	6W			
Poids	87kg	87kg			
Dimensions(WxDxHmm)	836x688x1850	836x688x1850			
Réfrigérant et montant de la charge	R600a,66g	R600a,66g			
Niveau sonore (DB (A) re 1 PW)	42	42			
Consommation d'énergie 32°C	1.0 kWh/24h	1.0 kWh/24h			
Consommation d'énergie	286 kWh/annum	286 kWh/annum			

Liste de colisage

Annexe	Référence	RP536TSE1	RP536TXE1				
Étagère de réfrigération		3	3				
Étagère de congélation		1	1				
Chambre Fraîche		/	/				
Couvercle		1	1				
Bac de stockage d'eau		1	1				
Bac à légumes supérieur		/	/				
Bac à légume inférieur		2	2				
Support de bouteille de la porte du réfrigérateur		3	3				
Support de bouteille de la porte du congélateur		2	2				
Bac à glaçons		1	1				
Support à œufs		1	1				
Poignée		2	2				
Mode d'emploi		1	1				

Directive sur le recyclage sûr

Disposition

Les vieux appareils ont encore une plus-value. Une approche respectueuse de l'environnement garantira le recyclage des matières premières précieuses.

Les fluides frigorigènes utilisés dans votre réfrigérateur et les matériaux isolants nécessitent des procédures de manipulation spéciales. Assurez-vous qu'aucun tuyau n'est endommagé à l'arrière du réfrigérateur avant de le manipuler. Des informations à jour sur les options de mise au rebut de l'ancien réfrigérateur et de l'emballage de l'ancien équipement peuvent être obtenues auprès du bureau municipal local.

FR

Élimination correcte de ce produit:	
	Il indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Description du type de climat

Tableau 1 Classes climatiques

Class	Symbol	Plage de température ambiante °C
Tempéré étendu	SN	+ 10 to + 32
Tempéré	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Tempéré étendu: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 ° C et 32 ° C';

tempéré: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 32 ° C';

Subtropical: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 38 ° C';

Tropical: 'cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 ° C et 43 ° C';

Cher client

Cher client, si vous avez besoin d'un service client, veuillez consulter la carte de garantie pour plus d'informations

- Die Bilder dienen nur als Referenz und die Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie diese ordnungsgemäß auf, bevor Sie den Kühlschrank starten.

DE

TCL

RP536TSE1

RP536TXE1

BENUTZERHANDBUCH

KÜHLSCHRANK

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN

Inhalt

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen TCL-Kühlschrank entschieden haben. Wir danken Ihnen herzlich.

Willkommen zu Ihrem TCL-Kühlschrank. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen einen hochwertigen Service anzubieten.

Sicherheitshinweise	P2
Produktvorstellung	P5
Bedienung und Platzierung	P6
Vorbereitungen vor der Verwendung	P7
Bedienungsanweisungen	P8
Analyse von Fehlern	P14
Nicht-Ausfall	P14
Technische Parameter	P15
Verpackungsinhalt	P15
Bis zum nächsten angehörigen.	P16
Klima bestimmen	P16

DE

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder ähnlich qualified Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
4. **ACHTUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Struktur frei von Hindernissen.
5. **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel um den Abtauvorgang zu beschleunigen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
6. **ACHTUNG:** Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
7. **ACHTUNG:** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Aufbewahrungsfächern für Lebensmittel des Geräts, es sei denn, es handelt sich um die vom Hersteller empfohlene Art von Gerät.
8. Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Substanzen wie z.B. Aerosoldosen mit einem flammable Treibmittel.
9. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Umgebungen vorgesehen, wie z.B.
 - Küchenbereiche in Geschäften, Büros und andere Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfe und bei Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bed-and-Breakfast-Einrichtungen;
 - Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.
10. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Für Lichtquellen-ERP wird es mit (ohne) Lichtabdeckung getestet.

1. Warnung

Warnung: Es darf keine Barriere um das Gerät herum oder in der eingebetteten Struktur vorhanden sein, um die freie Belüftung zu gewährleisten.

Warnung: Es ist verboten, den Abtauprozess mit mechanischen Geräten oder anderen Methoden zu beschleunigen, außer mit der vom Hersteller empfohlenen Methode.

Warnung: Beschädigen Sie niemals den Kühlkreislauf.

DE

Warnung: Verwenden Sie im Garraum des Geräts keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie werden vom Hersteller empfohlen.

Warnung: Stellen Sie niemals flüssige Getränke oder Lebensmittel mit Glasbehältern in die Gefrierkammer, da sie sonst zerbrechen könnten.

Warnung: Wenn der Kühlschrank ausgeschaltet ist, muss er 5 Minuten später wieder eingeschaltet werden, um eine Beschädigung des Kompressors zu vermeiden.

Warnung: Wenn während des Gebrauchs spannungsführende Teile, ungewöhnliche Geräusche, Geruch, Rauch oder andere Anomalien festgestellt werden, muss das Gerät sofort ausgeschaltet und der Kundendienst des Unternehmens rechtzeitig kontaktiert werden.

Warnung: Legen Sie niemals Ihre Finger oder Hände unter den Kühlschrank, insbesondere nicht auf den hinteren Boden des Kühlschranks, da Sie sich sonst an den scharfen Teilen verletzen könnten.

Warnung: Die Kinder dürfen nicht auf dem Kühlschrank spielen oder klettern. Die Bedienung durch die Kinder muss aus Angst vor Gefahren von den Eltern beaufsichtigt werden.

Warnung: Halten Sie niemals Ihre Hand zwischen die Türen, um sie zu öffnen oder zu schließen, da Sie sich sonst die Finger einklemmen könnten. Der Türgriff wird zum Öffnen oder Schließen der Tür verwendet.

Für Kühlgeräte mit Klimaklasse

Je nach Klimaklasse ist dieses Kühlgerät für die Verwendung bei den in der folgenden Tabelle angegebenen Umgebungstemperaturen vorgesehen.

Die Klimaklasse ist auf dem Typenschild zu finden. Das Produkt funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs.

Die Klimaklasse finden Sie auf dem Etikett im Inneren Ihres Kühlschranks

Effektiver Temperaturbereich

Der Kühlschrank ist für den normalen Betrieb in dem durch seine Klasse angegebenen Temperaturbereich ausgelegt.

Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereich (°C)
Erweitert Temperiert	SN	+10 bis +32
Gemäßigt	N	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43

HINWEIS

Die Kühlleistung und der Stromverbrauch des Kühlschranks können durch die Umgebungstemperatur, die Häufigkeit des Öffnens der Tür und den Standort des Kühlschranks beeinflusst werden. Wir empfehlen, die Temperatureinstellungen entsprechend anzupassen.



Achtung: Feuergefahr / Entzündliche Materialien

Achtung: Achten Sie bei der Positionierung des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Achtung: Verwenden Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile unter und hinter dem Gerät.

Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Kühlgerät be- und entladen.

Das Öffnen der Tür über einen längeren Zeitraum kann zu einem significant Anstieg der Temperatur in den Fächern des Gerätes führen.

Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.

Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden lang nichtverwendet werden; Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser durchgeflossen ist.

Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern, so dass es nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommt oder auf diese tropft.

Zwei-Sterne-Tiefkühlkostfächer sind für die Lagerung von vorgefrorenen Lebensmitteln, die Lagerung oder Herstellung von Eis und die Herstellung von Eiswürfeln geeignet.

Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn das Kühlgerät längere Zeit leer steht. Tauen Sie es auf, reinigen und trocknen Sie es, und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

2. Vorsicht

Vorsicht: Die Stromversorgung dieses Produkts muss der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgung übereinstimmen. Es muss auch eine standardmäßige unabhängige 3-Loch-Steckdose verwendet werden (über 10 A und zuverlässig geerdet). Eine Steckdose darf nicht mit mehreren Geräten geteilt werden; andernfalls kann es zu Bränden aufgrund von Überhitzung kommen.

Vorsicht: Ziehen Sie niemals mit der Hand am Stromkabel. Um die Stromversorgung zu unterbrechen, muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Das Stromkabel oder der Stecker darf nicht mit nassen Hände berührt werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Vorsicht: Das Stromkabel darf nicht durch den Kühlschrank oder eine schwere Last zerquetscht werden, und das Stromkabel darf nicht extremen Biegungen ausgesetzt werden. Die Beschädigung oder das Abschälen des Stromkabels kann zu einem Brand oder Stromschlag führen. Wenn das Stromkabel gebrochen oder zerschnitten wurde, wenden Sie sich bitte sofort an den Kundendienst.

Vorsicht: Im Kühlschrank dürfen keine brennbaren oder explosiven Stoffe, ätzende Säuren oder alkalisches Material liegen.

Vorsicht: Der Kühlschrank darf nicht im Regen oder bei Sonnenschein benutzt werden.

Vorsicht: Es ist verboten, den Behälter mit Flüssigkeit auf den Kühlschrank zu stellen. Wenn der Behälter bricht oder umkippt kann es die elektrische Isolierung des Kühlschranks beeinträchtigen und zu einem elektrischen Schlag oder Feuer führen .

Vorsicht: Der Kühlschrank darf nicht ohne Genehmigung zerlegt oder modifiziert werden. Die Reparatur des Kühlschranks muss von einem Fachmann durchgeführt werden.

DE

Vorsicht: Im Falle des Ausströmens eines brennbaren Gases, wie z.B. Kohlegas, ist es notwendig, zuerst das undichte Ventil zu schließen und dann das Fenster zur Belüftung zu öffnen. Es ist auch verboten, den Stecker des Kühlschranks sofort aus der Steckdose zu ziehen, um Brände oder Explosionen durch einen elektrischen Funken zu vermeiden.

Vorsicht: Wenn Kühlgeräte - insbesondere Kühl- und Gefrierschränke des Typs I - für eine längere Zeit unter der niedrigsten Temperatur, für die das Kühlgerät ausgelegt ist, betrieben werden, arbeiten sie möglicherweise nicht gleichmäßig (Es besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt taut oder es zu einer zu hohen Temperatur im Gefrierfach führt);

Vorsicht: Die Tatsache, dass Sprudelgetränke nicht in Gefrierfächern oder -schränken für Lebensmittel oder in Fächern oder Schränken mit niedriger Temperatur gelagert werden sollten und dass einige Produkte wie Wassereis nicht zu kalt konsumiert werden sollten.

Vorsicht: Die Notwendigkeit, die von den Lebensmittelherstellern empfohlene(n) Lagerzeit(en) für jede Art von Lebensmitteln nicht zu überschreiten.


Vorsicht: Die Vorsichtsmaßnahmen, die notwendig sind, um einen unangemessenen Anstieg der Temperatur der gefrorenen Lebensmittel während des Auftauens des Kühlgerätes zu verhindern, wie z.B. das gefrorene Lebensmittel in mehreren Zeitungsschichten einpacken.

Vorsicht: Die Tatsache, dass ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während des manuellen Auftauens, der Wartung oder Reinigung die Haltbarkeit verkürzen könnte.

Vorsicht: Die erforderliche Sorgfalt in Bezug auf gefrorene Lebensmittel bei der Lagerung im Falle einer längeren Nichtverwendung des Kühlgerätes (Unterbrechung der Stromversorgung oder Ausfall des Kühlsystems).

Vorsicht: Die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn das Kühlgerät abgeschaltet und vorübergehend oder für längere Zeit außer Betrieb genommen steht (z.B. Entleeren, Reinigen und Trocknen, und die Tür(en) oder der/die Deckel an die Wand stellen).

Produktvorstellung

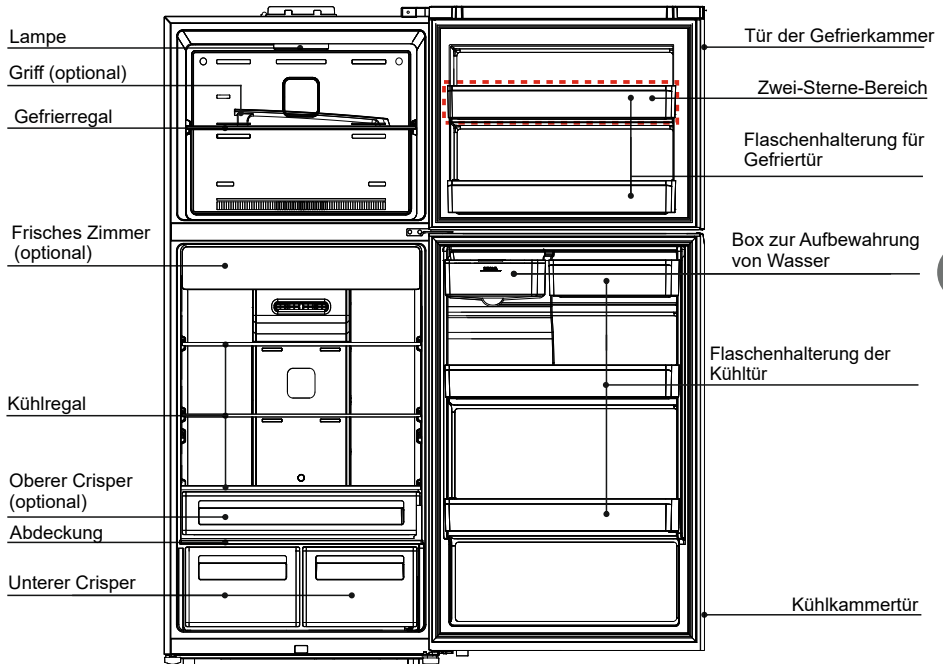

DE

Die Bilder dienen nur als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf das Objekt

Eigenschaften

-- Computer intelligente Temperaturregelung, luftgekühlt und frostfrei

Bietet intelligente Temperaturregelung, intelligente und bequeme visuelle Bedienung, Luftkühlung und ein sicher und effizienters und frostfreies System.

-- Versteckter Griff

Simple und elegantes Erscheinungsbild und einfache Bedienung.

Die durchsichtige Schublade ist modisch, und die Lebensmittel im Inneren sind auf einen Blick sichtbar.

Ein Griff mit einer versteckter Luftlampe

Doppelstock-Obstkiste mit hoher Raumausnutzung

Die untere Obstkiste wird mit der feuchtigkeitsregulierenden Struktur hinzugefügt, die leicht zu lagern, trocknen und regulieren ist.

Die Tür mit einfachem Wasserspender

Gefrierschrank mit rotierendem Eisbereiter


– Schwingungstechnik

Netter Hinweis:


Wenn es sich bei Ihnen um ein verbessertes Produkt handelt, kann es sein, dass es nicht ganz mit der Anleitung übereinstimmt. Aber es wird die Leistung und die Anwendungart nicht ändern. Bitte machen Sie sich wegen der Anwendung keine Sorgen.

Bedienung und Platzierung


Um den Kühlschrank herum muss Platz gelassen werden. So wie in der Abbildung gezeigt.

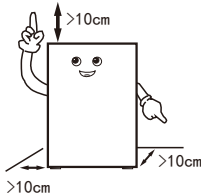


Während der Bedienung darf die Türseite des Kühlschranks nicht mit den Werkzeugen in Berührung kommen.

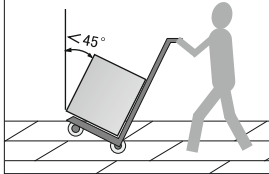


Der Kühlschrank muss in einer gut belüfteten Umgebung aufgestellt werden, und weit weg von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequelle.

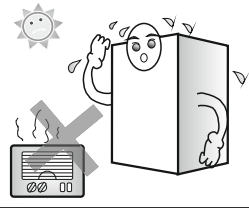


Der Kühlschrank soll auf eine flache und feste Oberfläche gestellt werden. Wenn der Boden nicht eben ist, stellen Sie den Stellfuß so ein, dass das Gerät eben steht.

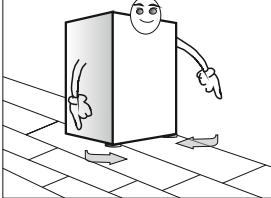

Stellen Sie den Kühlschrank nie in eine zu kalte Umgebung, in der das Gerät einfrieren könnte.

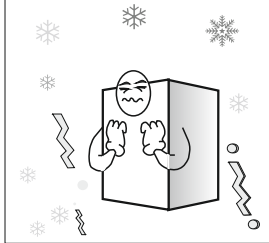

Das Entfernen der Schaumstoffunterlage hilft bei der Wärmeableitung am Boden und kann einen Brand vermeiden.

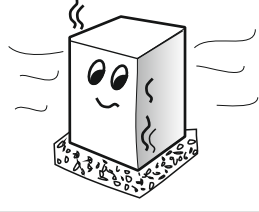

Netter Hinweis:

-- Bei der Positionierung des Kühlschranks sind mindestens zwei Personen erforderlich - eine hebt die Oberseite des hinteren Teils an, die andere übernimmt die Unterseite (wenn ein Teil eingeklemmt ist, ist es ziemlich gefährlich und es kann einen Unfall verursachen).

-- Wenn der Kühlschrank bewegt wird, kann die untere Kufe den Boden beschädigen und verkratzen. Wenn Sie den Kühlschrank über eine lange Strecke bewegen müssen, muss das Innenzubehör mit Klebeband befestigt werden. Andernfalls kann das Zubehör durch gegenseitiges Stürzen beschädigt werden.

-- Bitte stellen Sie den Kühlschrank in eine Position in der geringe Vibrationen bzw. geringe Vibrationseinwirkung vorhanden ist. Benutzer die sich in einem erdbebenreichen Gebiet befinden, müssen den Kühlschrank bitte an der Wand oder am Mast befestigen. Andernfalls wird der Kühlschrank beim Umkippen einen Unfall verursachen.


-- Genügend Freiraum ist rundum zu lassen. Wenn der Abstand zu klein ist oder Sachen oben oder nahe an der Seite platziert werden oder an den Seiten kleben, wird die Wärmeabfuhr des Kühlschranks beeinträchtigt. Somit wird unnötige elektrische Energie verschwendet, und die Wand und andere Güter werden geschädigt; der Kontakt zwischen der Rückseite und der Wand verursacht Vibrationen und Lärm;

-- Vorderteil und Stellfuß des Kühlschranks nivellieren. Eine ungleiche Platzierung des Kühlschranks verursacht Vibrationen und Lärm.

Bedienung und Platzierung

Dieser Kühlschrank kann nicht als Einbaugerät verwendet werden.

Die folgenden Bilder zeigen die Umrissabmessungen des Produkts und den Platzbedarf für die Verwendung des Produkts:

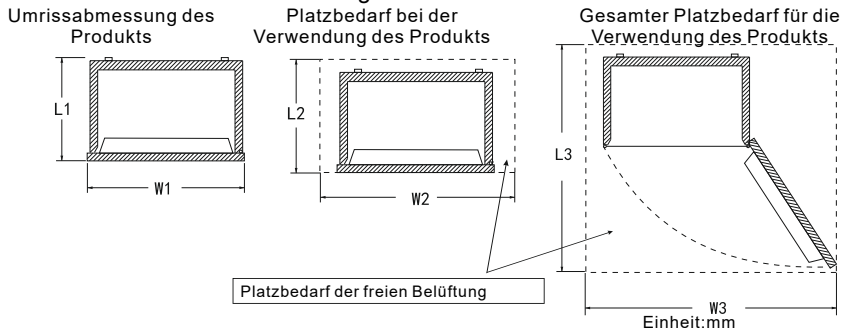

Umrissabmessung des Produkts		Platzbedarf bei der Verwendung des Produkts		Gesamter Platzbedarf für die Verwendung des Produkts	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
688	836	>L1+100	>W1+200	>L1+840	>W1+600

DE


Vorbereitungen vor der Verwendung

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien wie Kistenbefestigungsband usw., insbesondere den Schaumstoffboden.
- Verwenden Sie ein warmes, feuchtes Tuch, um sowohl das Innere als auch das Äußere des Kühlschranks zu reinigen (neutrales Reinigungsmittel zu warmen Wasser hinzugefügt werden).
- Nachdem Sie den Kühlschrank nivelliert und gereinigt haben, lassen Sie ihn etwa 5 Stunden stehen, bevor Sie das Gerät mit dem Netzstecker verbinden. Kühlen Sie den Kühlschrank 2 bis 3 Stunden vor der Lagerung von Lebensmitteln.

1. Befestigungsband entfernen



2. Anschluss an die Stromversorgung

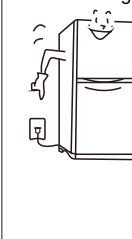

3. Lebensmittel in 2-3 Stunden nach dem Stromanschluss aufbewahren



Das Gerät sollte sich im kühlpsten Bereich des Raums befinden, fern von wärmeerzeugenden Geräten oder Heizungskanälen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

Lassen Sie heiße Speisen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen. Durch Überlastung des Geräts wird der Kompressor länger laufen. Lebensmittel, die zu langsam gefrieren, können an Qualität verlieren oder verderben.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Lebensmittel richtig einwickeln und die Behälter trocken wischen, bevor Sie sie in das Gerät stellen. Dies verringert die Frostbildung im Gerät.


Der Vorratsbehälter für Geräte sollte nicht mit Aluminiumfolie, Wachspapier oder Papierhandtüchern ausgekleidet sein. Auskleidungen stören die Kaltluftzirkulation und machen das Gerät weniger effizient.

Organisieren und kennzeichnen Sie Lebensmittel, um Türöffnungen und erweiterte Suchvorgänge zu reduzieren.

Entfernen Sie so viele Gegenstände wie nötig gleichzeitig und schließen Sie die Tür so schnell wie möglich.

Informationen zur Platzierung des Zubehörs finden Sie in der Produkteinführung auf Seite 5.

DE

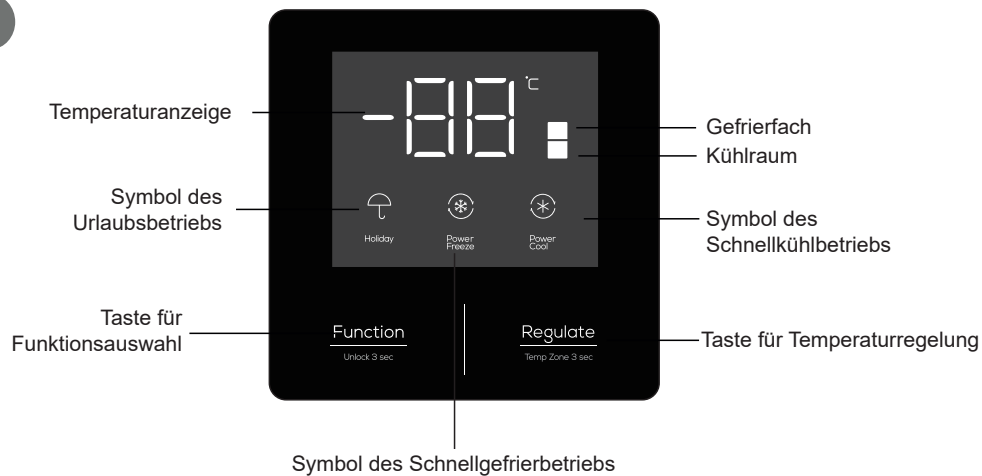

Erstmaliges Anschließen an die Stromversorgung

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an eine Netzsteckdose anschließen, wird die Temperatur des Kühlraums auf +5 °C und die Temperatur des Gefrierfachs auf -18 °C eingestellt.

Manuelles Einstellen der Temperatur

Einstellen der Temperatur im Kühlraum (+2 °C bis +8 °C)

Halten Sie bei deaktivierter Tastensperre drei Sekunden lang die Taste „Regulate“ gedrückt, bis Ihnen das Symbol des Kühlraums angezeigt wird. Drücken Sie dann wiederholt die Taste „Regulate“, um die Temperatur im Kühlraum auf den gewünschten Wert einzustellen. Die Temperatur sinkt bei jeder Betätigung der Taste „Regulate“ um 1 °C. Das Umschalten zwischen den Temperaturwerten geschieht in der nachstehend aufgeführten Reihenfolge: 08 / 07 / 06 / 05 / 04 / 03 / 02 / 08. Haben Sie den gewünschten Temperaturwert ausgewählt, warten Sie fünf Sekunden lang und drücken Sie dann erneut die Taste zum Einstellen der Temperatur, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Einstellen der Temperatur im Gefrierfach (-24 °C bis -15 °C)

Halten Sie bei deaktivierter Tastensperre drei Sekunden lang die Taste „Regulate“ gedrückt, bis Ihnen das Symbol des Gefrierfachs angezeigt wird. Drücken Sie dann wiederholt die Taste „Regulate“, um die Temperatur im Gefrierfach auf den gewünschten Wert einzustellen. Die Temperatur sinkt bei jeder Betätigung der Taste „Regulate“ um 1 °C. Das Umschalten zwischen den Temperaturwerten geschieht in der nachstehend aufgeführten Reihenfolge: -15 / -16 / -17 / -18 / -19 / -20 / -21 / -22 / -23 / -24 / -15. Haben Sie den gewünschten Temperaturwert ausgewählt, warten Sie fünf Sekunden lang und drücken Sie dann erneut die Taste zum Einstellen der Temperatur, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Schnellkühlfunktion

Drücken Sie bei deaktivierter Tastensperre wiederholt die Taste „Function“, bis das Symbol  zu blinken beginnt. Warten Sie dann fünf Sekunden lang, um die Schnellkühlfunktion des Kühlraums zu aktivieren. Möchten Sie die Schnellkühlfunktion wieder deaktivieren, führen Sie dieselben Schritte erneut aus. Die Schnellkühlfunktion wird nach zwei Stunden automatisch deaktiviert. Alternativ können Sie bei aktivierter Funktion  auch einfach die Temperatur des Kühlraums auf +2 °C einstellen, um die Funktion zu deaktivieren. (Passen Sie im Schnellkühlbetrieb die Temperatur des Kühlraums an, wird die Schnellkühlfunktion automatisch deaktiviert. Halten Sie die Tür des Kühlraums länger als drei Minuten lang geöffnet, führt dies ebenfalls zur Deaktivierung der Schnellkühlfunktion.)

Schnellgefrierfunktion

Drücken Sie bei deaktivierter Tastensperre wiederholt die Taste „Function“, bis das Symbol  zu blinken beginnt. Warten Sie dann fünf Sekunden lang, um die Schnellgefrierfunktion des Gefrierfachs zu aktivieren. Möchten Sie die Schnellgefrierfunktion wieder deaktivieren, führen Sie dieselben Schritte erneut aus. Die Schnellgefrierfunktion wird nach vier Stunden automatisch deaktiviert.

Alternativ können Sie bei aktivierter Funktion  auch einfach die Temperatur des Gefrierfachs auf -32 °C einstellen, um die Funktion zu deaktivieren. (Passen Sie im Schnellgefrierbetrieb die Temperatur des Gefrierfachs an, wird die Schnellgefrierfunktion automatisch deaktiviert. Halten Sie die Tür des Gefrierfachs länger als drei Minuten lang geöffnet, führt dies ebenfalls zur Deaktivierung der Schnellgefrierfunktion.)

Urlaubsfunktion

Drücken Sie bei deaktivierter Tastensperre wiederholt die Taste **Function**, bis das Symbol  zu blinken beginnt. Warten Sie dann fünf Sekunden lang, um die Urlaubsfunktion zu aktivieren. Möchten Sie die Urlaubsfunktion wieder deaktivieren, führen Sie dieselben Schritte erneut aus. (Aktivieren Sie im Urlaubsbetrieb andere Funktionen, wird die Urlaubsfunktion automatisch deaktiviert.) (Hinweis: Entfernen Sie vor der Aktivierung der Urlaubsfunktion alle Lebensmittel aus dem Kühlraum.) Ist die Funktion „Holiday“ aktiviert, befindet sich der Kühlraum im ausgeschalteten Zustand und im Display erscheint „OF“.

Kindersicherung

Führen Sie bei deaktivierter Tastensperre die nachstehend aufgeführten Schritte aus, um die Kindersicherung zu aktivieren:

Das Anzeigefeld verfügt über keine Tasten. Nach 30 Sekunden wird die Kindersicherung aktiviert und die Tasten werden gesperrt. Möchten Sie die Kindersicherung wieder deaktivieren und alle Tasten entsperren, halten Sie die Taste „Function“ erneut drei Sekunden lang gedrückt.

Speicherfunktion bei Unterbrechung der Stromversorgung

Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung wird die aktuelle Betriebsart gespeichert und nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung automatisch aktiviert.

Türalarm

Wenn die Tür des Kühlraums oder des Gefrierfachs länger als eine Minute geöffnet bzw. nicht ordnungsgemäß geschlossen ist, ertönt ein Signalton. Möchten Sie den Alarm stoppen, drücken Sie eine beliebige berührungsempfindliche Taste. Nach einer Minute ertönt der Signalton jedoch erneut, weshalb Sie die Tür des Kühlraums oder die Tür des Gefrierfachs schließen sollten, um den Alarm abzustellen.

Warnmeldung bezüglich der Temperatur im Gefrierfach

Steigt die Temperatur im Gefrierfach auf einen Wert von über -12°C , leuchtet das Symbol des Gefrierfachs neben der Temperaturanzeige auf und die Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie nach der Wiederinbetriebnahme eine beliebige berührungsempfindliche Taste, um die Temperatur des Gefrierfachs anzuzeigen, und drücken Sie anschließend erneut eine der berührungsempfindlichen Tasten oder warten Sie zehn Sekunden, um den normalen Anzeigemodus wiederherzustellen.

Funktion zum Sperren der Bedienelemente des Displays

Erfolgt 30 Sekunden lang keine Betätigung der berührungsempfindlichen Tasten, aktiviert der Kühlschrank automatisch die Funktion zum Sperren der Bedienelemente des Displays. Möchten Sie die Funktion zum Sperren der Bedienelemente des Displays deaktivieren, drücken Sie eine beliebige berührungsempfindliche Taste.

Lagerung von Lebensmitteln

Kühlkammer (2°C~8°C)

- Die Kühlkammer wird hauptsächlich zur kurzzeitigen Lagerung Lebensmitteln, wie Milch, Eier und Flaschengetränke, verwendet.
- Gemüse, Melonen und Früchte werden in die Obst- und Gemüsebox gelegt, um Wasserverlust zu vermeiden.
- Gekochte Lebensmittel werden, nachdem sie in Konservierungsmittelbeutel verpackt wurden, in den Kühlschrank gelegt. Dies verhindert, dass die Rückseite gefriert dadurch die Leistung beeinträchtigt wird.
- Der Kühlraum (-1°C~3°C) wird für die kurzfristige Lagerung verderblicher Lebensmittel wie Fisch, Fleisch usw. verwendet.

Gefrierkammer (-24°C~-15°C)


- Fisch und Fleisch, die eingefroren werden sollen, werden in kleine Stücke geschnitten, separat mit Konservierungsmittelbeuteln verpackt und dann in die Gefrierschublade gelegt.
- Der Glasbehälter oder der mit Flüssigkeit gefüllte und versiegelte Behälter darf nicht in der Gefrierkammer gelagert werden, um eine Berstgefahr beim Einfrieren zu vermeiden.
- Frische Lebensmittel dürfen nicht zusammen mit gefrorenen Lebensmitteln gelagert werden.
- Legen Sie die Lebensmittel nicht in der Nähe der Innenwand in den Gefrierschrank, da sie sonst zusammen einfrieren.

★ ★ Nette Hinweise:

Wenn Lebensmittel gelagert werden, dürfen sie den Luftkanalauslass und die Rücklauföffnung nicht blockieren, um die Kühlwirkung nicht zu beeinträchtigen. Überhitztes Wasser und Lebensmittel müssen auf Raumtemperatur abgekühlt werden, bevor sie im Kühlschrank gelagert werden.


Demontage- und Montageverfahren des Zubehörs

Installationsanweisungen für die Griffe: Nehmen Sie die Griffe aus dem Gefrierschrank heraus. Der kurze Griff ist für die Gefrierschranktür und der lange Griff für die Kühlschranktür. Halten Sie die Griffe mit beiden Händen fest und montieren Sie sie entlang der Schiene der Fixiersockel. Prüfen Sie nach der Montage, ob zwischen dem Griff und der Türverkleidung Lücken vorhanden sind. Dies bedeutet, dass keine Lücken vorhanden sind.

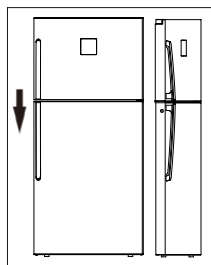

Eisherstellung (falls das Gerät über eine solche verfügt)

Füllen Sie die Eisbereitungsbox mit 4/5 Wasser und stellen Sie die Box in die Gefrierkammer. Nachdem das Wasser in der Box gefroren ist, drehen Sie die Box leicht, um das Eis von der Box zu trennen. Biegen Sie aber dabei die Schachtel nicht. Wenn Sie das Eis trennen, wickeln Sie die Schachtel mit einer trockenen Schachtel ein, um Erfrierungen an den Fingern zu vermeiden.

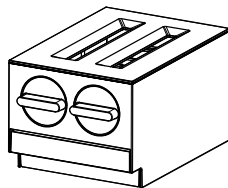

Demontage- und Montageverfahren des Zubehörs

-- Glasregal in der Kühlkammer: Das Regal ist höhenverstellbar, was die Lagerung von Artikeln in verschiedenen Volumen erleichtert. Ziehen Sie das Regal leicht nach außen und oben, um es herauszunehmen.

-- Obst- und Gemüsebox: für die Lagerung von Gemüse und Früchten bestimmt. Sie kann durch Ziehen nach außen herausgenommen werden.

-- Schublade in der Gefrierkammer: zur Lagerung von Lebensmitteln, die langfristig konserviert werden sollen, wie z.B. Fleisch und Fisch. Sie kann herausgenommen werden, indem sie nach oben herausgezogen wird.

Freundliche Tipps: Es wird empfohlen, große Fleischstücke in kleine Stücke zu schneiden, um schwieriges Schneiden nach dem Einfrieren zu vermeiden. Die tiefgefrorenen Lebensmittel sind gleichmäßig zu verteilen und nach dem Einfrieren zusammen zu lagern.

-- Halter für Kühlschranktür: für die Aufbewahrung von Eiern, verschiedenen Arten von Flaschengetränken und anderen bruchstückhaften Gegenständen. Wenn zerlegt, kann er von beiden Seiten sanft zur Mitte hin zusammengedrückt werden. Gleichzeitig kann man beobachten, ob die Schnallen entfernt wurden und sie dann langsam herausheben.


-- Vorsicht: Ziehen Sie die Halterung für die Kühlschranktür beim Zerlegen nicht mit Gewalt heraus, um den Kühlschrank nicht zu beschädigen.

-- Wassertank-Assy.: Zur Wasserspeicherung des Wasserspenders.


-- Tank mit Wasser füllen: Klappen Sie den Tankdeckel auf 120°. Dann gießen Sie Wasser in den Tank. Nach dem Einfüllen von Wasser den Deckel schließen.

-- Installationsanweisungen für die Komponenten der Wasserspeicherbox: Vor dem Einbau des Wasserspeicherkastens muss der Wasserspeicherkasten zunächst fest und zuverlässig abgedeckt werden. Und dann halten Sie beide Seiten des Wasserspeichereimers mit der Hand mit ausgeglichener Kraft fest und drücken Sie langsam in Pfeilrichtung, bis nicht mehr gedrückt werden kann. Dies zeigt an, dass der Wasserspeicherkasten gut installiert ist. Andernfalls wiederholen Sie den Einbauvorgang.


-- Demontage der Komponenten des Wasserspeicherkastens: Die Demontagemethode der Wasserspeicherbox ist die gleiche wie bei den Installationsanweisungen. Führen Sie sie einfach in umgekehrter Richtung aus.

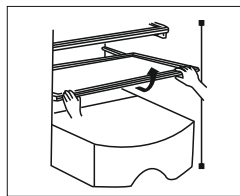

Durch leichtes Ziehen nach oben und außen herausnehmen.

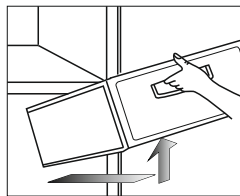

Nehmen Sie das Wasser durch leichtes Ziehen nach außen und oben heraus.

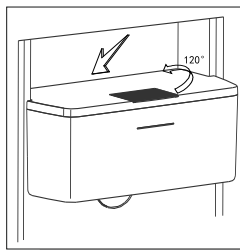

Ziehen Sie vorsichtig in umgekehrter Pfeilrichtung an der Tür und nehmen Sie sie heraus.

★★ Netter Hinweis:

Beim Einfüllen des Wassers in den Wasserspeicherkasten sollte das Wasser nicht die Kipplinie überschreiten, die auf die maximale Wasserspeicherung hinweist;

Um die Wasserqualität zu gewährleisten, wird empfohlen, den Wasserspeichereimer und die Wasserabflussleitung regelmäßig zu reinigen.

Es wird empfohlen, die Stromzufuhr zu unterbrechen, um Unfälle bei der Wartung und Reinigung der Wasserspeicherbox und der Leitungen zu vermeiden.

Achten Sie beim Öffnen der Tür auf die Betriebsfestigkeit, sonst läuft das Wasser im Speicherbehälter durch zu schnelles Öffnen der Tür über.

Bedienungstasten

-- Wasserspender: Die Benutzer können jederzeit Trinkwasser durch die Anlage nach eigenem Bedarf entnehmen.

-- Wasser holen: Wenn die Benutzer Wasser trinken möchten, müssen sie den Wasserentnahmegriff drücken (runterdrücken) oder den fixen Behälter verwenden, um den Wasserentnahmegriff zu drücken (runterdrücken), bis der Wasserauslass Wasser abgibt. Nach der Wasserentnahme hören Sie auf zu drücken (extrudieren), lassen Sie den Wasserentnahmehandgriff los, und das Wasser hört auf zu fließen.

★★ Netter Hinweis:

Bitte stellen Sie vor der Wasserentnahme sicher, dass der Wasserbehälter genügend Trinkwasser enthält;

Bitte stellen Sie sicher, dass die Wasserqualität in der Wasseraufbewahrungsbox keine Verunreinigungen und Fremdstoffe etc. enthält, um den Wasserauslass nicht zu blockieren.


Den Benutzern wird empfohlen, innerhalb einer Woche mindestens 2,5L Trinkwasser zu verwenden, um die Frischwasserquelle im Wasserwegesystem sicherzustellen.

Bei der Wasserentnahme wird empfohlen, die Tür mit dem Wasserspender zu schließen, um ein Schütteln der Kühlschranktür, ein Bespritzen von Wasser und andere Unfälle zu vermeiden.

Es ist ein normales Phänomen, wenn aufgrund der verschiedenen Gebiete und Jahreszeiten sowie der Instabilität der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit in der Innenumgebung, der Wasserspender an anderen Stellen Wassertropfen und Kondenswasser aufweist. Bitte wischen Sie ihn mit einem Handtuch und einem Staubtuch ab. Dies hat keine Auswirkungen auf die Benutzung.

Das Licht ändern

Der Austausch oder die Wartung der LED-Lampen ist vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer zugehörigen technischen Person durchzuführen.

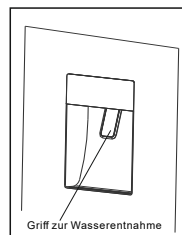

DE

Pflege und Wartung

Es wird empfohlen, den Kühlschrank einmal pro Monat zu warten;

-- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um einen Stromschlag zu vermeiden;


-- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder ein neutrales Reinigungsmittel (Reinigungssensenz), um Ölverschmutzungen und anderen Schmutz abzuwischen. Wischen Sie dann das Reinigungsmittel vollständig ab.

-- Verwenden Sie kein alkalisches Reinigungsmittel, Seifenpulver, Benzin, Alkohol, Talkumpuder usw., da dadurch die Beschichtungen oder Kunststoffe beschädigt werden könnten;

-- Regeln Sie den Kühlkörper des Kühlschranks und reinigen Sie den Bodestaub, um den Kühlschrank sauber zu halten.

Inspektionen nach der Wartung:

1. Gibt es Schäden an der Stromleitung und am Stecker; 2. Ist der Netzstecker verstaubt; 3. Ist der Stecker ungewöhnlich heiß; 4. Ist die Steckdose lose; 5. Wurde der Stecker vollständig eingesteckt?

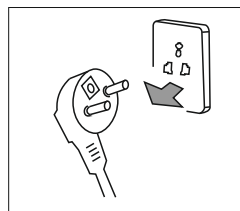

Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker des Kühlschranks aus der Steckdose.

Hinweis:

Wenn die Stromleitung und der Stecker beschädigt sind und Staub vorhanden ist, kann es zu einem Stromschlag oder Feuer kommen; Nach dem Herausziehen des Steckers, muss man 5 Minuten warten, bevor der Stecker wieder eingesteckt werden kann; Legen Sie Ihre Hände nicht unter den Kühlschrank, um Verletzungen zu vermeiden.



Bitte verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel

Analyse von Fehlern

Die folgenden Punkte sind vor Auftreten von Ausfällen, die eine Wartung erfordern, zu überprüfen:

Fehler: Kühlschrank funktioniert nicht, die Kühlwirkung ist schlecht

Ursachen: 1. Überprüfen Sie den Anschluss der Stromversorgung. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder ob sich eine Wärmequelle in der Nähe befindet. 3. Prüfen Sie, ob um den Kühlschrank herum genug Raum zur Wärmeableitung vorhanden ist.

Lösungen: 1. Überprüfen Sie den Anschluss der Stromversorgung. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder ob sich eine Wärmequelle in der Nähe befindet. 3. Lassen Sie ausreichend Platz zwischen Kühlschrank und Wand.

Fehler: Lebensmittel in der Kühlkammer sind eingefroren.

Ursachen: 1. Prüfen Sie, ob die Einstelltemperatur zu niedrig ist. 2. Prüfen Sie, ob Lebensmittel mit hoher Wasserkonzentration zu nahe an der Rückwand stehen.

Lösungen: 1. Erhöhen Sie ausreichend die Temperatur. 2. Bewegen Sie die Lebensmittel mit hoher Wasserkonzentration zur Türseite des Glasregals.

Fehler: Kühlschrank gibt komische Geräusche von sich.

Ursachen: 1. Prüfen Sie, ob der Boden des Kühlschranks stabil ist. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank zu nahe an der Wand steht. 3. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank andere Gegenstände berührt.

Lösungen: 1. Stellen Sie den unteren Stellfuß ein, um den Kühlschrank zu stabilisieren. 2. Lassen Sie um den Kühlschrank herum ausreichend Platz. 3. Entfernen Sie die Hindernisse.

Fehler: Der Kühlschrank riecht komisch.

Ursachen: 1. Prüfen Sie, ob die Lebensmittel für die Lagerung versiegelt sind. 2. Prüfen Sie, ob der Kühlschrank sauber ist. 3. Prüfen Sie, ob die Lebensmittel zu lange gelagert wurden.

Lösungen: 1. Versiegelte Lebensmittel für die Lagerung. 2. Reinigen Sie den Kühlschrank regelmäßig. 3. Lagern Sie die Lebensmittel nicht zu lange.

DE

Nicht-Ausfall

Phänomen: Heiß auf beiden Seiten und der Teilfläche zwischen Kühl- und Gefrierkammer.

Ursache: Kühlschrankschläuche (Kondensator, Antibeschlagrohre) befinden an zwei Seiten und am vorderen Teil des Kühlschranks zur Wärmeabfuhr und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung.

Phänomen: Die Tür ist zu fest und lässt sich nicht leicht öffnen.

Ursache: Das Öffnen der Tür ist gleich nach dem Schließen schwierig, weil heiße Luft in den Kühlschrank eintritt und sich zusammenzieht- Dadurch wird eine Druckdifferenz erzeugt. Nach einer Weile ist die Tür leicht zu öffnen.

Phänomen: Es gibt eine Wasserwelle im Kühlschrank

Ursache: Beim Starten oder Stoppen des Kompressors gibt das Kältemittel ein Geräusch ab; nach dem Abtauen produziert Wasser ebenfalls ein Geräusch ab.

Phänomen: Es gibt ein "Klick"-Geräusch oder ein Ticken im Kühlschrank.

Ursache: Schrumpfen und Anschwellen des Gehäuses verursacht ein solches Geräusch; Wenn das Gehäuse kalt ist oder die Tür geöffnet wird, tritt dieses Geräusch auf;

Phänomen: Es gibt ein Brummgeräusch im Kühlschrank.

Ursache: Der Betrieb des Kompressors verursacht ein solches Geräusch (wenn der Kühlschrank nicht nivelliert ist, ist dieses Geräusch lauter)

Phänomen: Es gibt Kondenswasser oder Frost an der Oberfläche der Gefrierkammer oder der Lebensmitteloberfläche.

Ursache: Die Temperatur oder Feuchtigkeit um den Kühlschrank ist hoch; Die Tür wird zu lange geöffnet; Die Lebensmittel mit hoher Wasserkonzentration sind nicht versiegelt oder dicht eingepackt

Phänomen: Es gibt eine Kondensation auf der eingebauten Lichtoberfläche

Ursache: Licht erzeugt Wärme, nachdem es angezündet wurde, und die Tür wird zu lange geöffnet. Es gibt also einen Temperaturunterschied, und somit entsteht Kondensation.

Phänomen: Es gibt Kondensation und Wasserdampf auf dem Körper.

Ursache: Die Luftfeuchtigkeit um den Kühlschrank ist hoch, und die Feuchtigkeit in der Luft bildet Kondenswasser.

Technische Parameter

Modell	RP536TSE1	RP536TXE1			
Klima-Typ	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T			
Widerstand gegen elektrischen Schlag	I	I			
Sternzeichen					
Volle Lautstärke	536L	536L			
Fach für frische Lebensmittel	394L	394L			
Volumen des Gefrierschranks	126L	126L			
Volumen der Zwei-Sterne-Sektion	16L	16L			
Leistungstyp	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz			
Nennstrom	1.5A	1.5A			
Lampenleistung	6W	6W			
Gewicht	87kg	87kg			
Abmessungen (WxDxHmm)	836x688x1850	836x688x1850			
Kältemittel und Füllmenge	R600a,66g	R600a,66g			
Geräuschpegel (dB(A)re 1 pW)	42	42			
Energieverbrauch 32°C	1.0 kWh/24h	1.0 kWh/24h			
Leistungsaufnahme	286 kWh/annum	286 kWh/annum			

DE

Verpackungsinhalt

Anhang \ Modell	RP536TSE1	RP536TXE1				
Kühlregal	3	3				
Gefrierregal	1	1				
Frisches Zimmer	/	/				
Abdeckung	1	1				
Box zur Aufbewahrung von Wasser	1	1				
Oberer Crisper	/	/				
Unterer Crisper	2	2				
Flaschenhalterung der Kühltür	3	3				
Flaschenhalterung für Gefriertür	2	2				
Eiswürfelbox	1	1				
Eierschachtel	1	1				
Griff	2	2				
Bedienungsanleitung	1	1				

Bis zum nächsten angehörigen

Verfügung:

Alte Geräte haben noch einen gewissen Mehrwert. Ein umweltfreundlicher Ansatz gewährleistet das Recycling wertvoller Rohstoffe.

Die in Ihrem Kühlschrank verwendeten Kältemittel und Isoliermaterialien erfordern spezielle Handhabungsverfahren. Stellen Sie vor der Handhabung sicher, dass sich auf der Rückseite des Kühlschranks keine Rohrschäden befinden. Aktuelle Informationen zu den Möglichkeiten der Entsorgung von Altkühlschränken und Verpackungen aus Altgeräten erhalten Sie beim örtlichen Gemeindeamt.

DE

Richtige Entsorgung dieses Produkts:



Es weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

Klima bestimmen

Tabelle 1 Klimaklassen

Klasse	Symbol	Umgebungstemperaturbereich °C
Erweitert gemäßigt	SN	+ 10 to + 32
Gemäßigt	N	+ 16 to + 32
Subtropisch	ST	+ 16 to + 38
Tropisch	T	+ 16 to + 43

Erweitertes gemäßigtes Klima: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 10 ° C und 32 ° C vorgesehen.“

gemäßigt: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 32 ° C vorgesehen.“

Subtropisch: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 38 ° C vorgesehen.“

Tropisch: „Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 43 ° C vorgesehen.“

Sehr geehrter Kunde

Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Kundendienst benötigen, überprüfen Sie bitte die Garantiekarte für weitere Informationen.

- Las imágenes son solo de referencia, los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
- Lea atentamente el manual de usuario antes de arrancar y guárdelas correctamente.

TCL

ES

RP536TSE1

RP536TXE1

MANUAL DE USUARIO

REFRIGERADOR

POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
ESTE APARATO

Contenidos

Gracias por comprar el refrigerador TCL. Queremos expresarle nuestro más sentido agradecimiento. Le invitamos a comenzar a utilizar el refrigerador TCL. Por nuestra parte, nosotros haremos todo lo posible para brindarle un servicio de calidad.

Instrucciones de seguridad	P2
Instrucciones del producto	P5
Manejo y colocación	P6
Preparaciones previas al uso del refrigerador	P7
Notas de Operación	P8
Mantenimiento	P13
Análisis de fallos	P14
Fenómenos no considerados fallos	P14
Parámetros técnicos.....	P15
Contenido incluido en el empaque	P15
Directiva sobre recuperación segura	P 16
Descripción del tipo de clima	P 16

1. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no posean la experiencia y los conocimientos necesarios para su uso, a no ser que una persona responsable de su seguridad las supervise o las instruya. Se debe prestar atención a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

2. Si el cable de alimentación resulta dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por otras personas debidamente cualificadas para poder evitar posibles peligros.

3. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que presenten una carencia de experiencia y conocimientos siempre que estén supervisadas o sean instruidas para que puedan utilizar el aparato de forma segura y comprendan los peligros que su uso conlleva. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento de este aparato no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.

4. **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, tanto las de la cubierta del aparato como las de la estructura integrada, libres de obstrucciones.

5. **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios no recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.

6. **ADVERTENCIA:** Evite dañar el circuito de refrigeración.

7. **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

8. No almacene sustancias explosivas, como puedan ser botes de aerosoles con propelente inflamable en el aparato.

9. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:

- Cocinas para el staff en tiendas, oficinas u otros ambientes laborales;
- Granjas, clientes de hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales;
- Ambientes como hostales;
- Catering y usos no minoristas.

10. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F. Para ERP de fuente de luz, prueba con (sin) cubierta de luz.

ES

1.Advertencia

Advertencia: No se permiten barreras alrededor del aparato ni en la estructura empotrada para garantizar la libre ventilación.

Advertencia: Está prohibido acelerar el proceso de descongelación con cualquier equipo mecánico o mediante otro método excepto el recomendado por el fabricante.

Advertencia: Nunca dañe el circuito de refrigerante.

Advertencia: Nunca utilice ningún aparato eléctrico en la cámara de alimentos del aparato excepto el tipo recomendado por el fabricante.

Advertencia: Nunca coloque bebidas líquidas o alimentos contenidos en recipientes de vidrio dentro de la cámara de congelación, ya que estos recipientes puede agrietarse.

Advertencia: Si se apaga, el refrigerador debe encenderse 5 minutos después para evitar dañar el compresor.

Advertencia: Si durante el uso se detecta alguna pieza viva, ruido anormal, olor, humo u otra anomalía, se debe apagar el refrigerador inmediatamente y ponerse en contacto a tiempo con el departamento de servicio postventa de la empresa.

ES

Advertencia: Nunca coloque el dedo o la mano debajo del refrigerador, especialmente en la parte trasera del refrigerador; de lo contrario, la materia afilada podría lastimarle

Advertencia: Los niños no deben jugar con el refrigerador ni subirse a él. El uso por parte de los niños debe ser supervisado por sus padres para evitar accidentes.

Advertencia: Nunca coloque la mano entre las puertas para abrir o cerrar la puerta para evitar que estén atascados los dedos. Se debe abrir o cerrar la puerta por el tirador de puerta.

Para aparatos de refrigeración con clase climática

Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse en el rango de temperatura ambiente que se especifica en la siguiente tabla

La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que el producto no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango específico

Puede encontrar la clase climática en la etiqueta dentro de su refrigerador.

Rango de temperatura efectivo

El refrigerador está diseñado para funcionar normalmente en el rango de temperatura especificado por su clasificación de clas

Clase	símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)
Templado extendido	SN	+10 a +32
Templado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA

El desempeño de refrigeración y el consumo de energía del refrigerador pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del refrigerador. Recomendamos ajustar las configuraciones de temperatura según corresponda.



Advertencia: Riesgo de incendio/Materiales inflamables

Advertencia: Al colocar el electrodoméstico en su lugar, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

Advertencia: No coloque enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles sobre el electrodoméstico.

Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar el contenido del refrigerador.

Abrir la puerta durante largos períodos de tiempo puede causar un incremento significativo de la temperatura en los compartimentos del refrigerador.

Limpie con frecuencia las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y con los sistemas de drenaje accesibles.

Limpie los tanques de agua tras permanecer 48 horas sin utilizarlos; Enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua después de estar 5 días sin extraer agua.

Almacene la carne cruda y el pescado en recipientes adecuados antes de colocarlos en el refrigerador para que no entren en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.

Los compartimentos de congelación de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

Los compartimentos de una, dos y tres estrellas de congelación no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.

Si tiene pensado dejar vacío el refrigerador durante un largo período de tiempo, apáguelo, proceda con su descongelación, límpielo, séquelo y deje abierta la puerta para evitar que se forme moho en el interior.

2. Precauciones

Precauciones: La fuente de alimentación de este producto debe ser uniforme con respecto a la fuente de alimentación mencionada en la placa de identificación. Así pues, deberá utilizarse el enchufe estándar independiente de 3 clavijas (por encima de 10A y con una conexión a tierra fiable). No enchufe más de un aparato eléctrico en un solo enchufe, de lo contrario, podrían producirse incendios por sobrecalentamiento.

Precauciones: No tire, bajo ninguna circunstancia, del cable de alimentación con la mano. Para desconectar la fuente de alimentación es necesario agarrar adecuadamente el conector para tirar de él. No toque el cable de alimentación ni el conector con las manos húmedas para evitar sufrir descargas eléctricas.

Precauciones: Evite que el cable de alimentación sea apretado por el propio refrigerador o por cualquier otra carga pesada. El cable no debe doblarse demasiado. Producir daños en el cable de alimentación o pelar su recubrimiento podría provocar incendios y descargas eléctricas. Si el cable de alimentación sufre daños o resulta cortado, póngase en contacto con el departamento de servicio posventa de forma inmediata.

Precauciones: No introduzca en el refrigerador material inflamable o explosivo, ácidos corrosivos ni materiales alcalinos.

Precauciones: No utilice el refrigerador en una ubicación expuesta a la lluvia o a la luz solar.

Precauciones: Está prohibido colocar recipientes con fluidos en el refrigerador, pues si se produjera algún tipo de fuga o rotura en dichos recipientes, podrían producirse efectos negativos en el aislamiento eléctrico del refrigerador y, por consiguiente, también descargas eléctricas e incendios.

Precauciones: El refrigerador no debe desmontarse ni modificarse de ninguna forma sin permiso. La reparación del refrigerador debe ser realizada por personas especialistas.

Precauciones: En caso de fuga de cualquier gas inflamable, como gas de hulla, es necesario cerrar la válvula de fuga y, a continuación, abrir la ventana para facilitar la ventilación del dispositivo. Tenga en cuenta que, ante tales circunstancias, está prohibido desenchufar el conector del refrigerador de forma inmediata, pues podrían producirse incendios o explosiones debido a la existencia de chispas eléctricas.

Precauciones: Los refrigeradores, en especial los refrigeradores/congeladores de tipo I, pueden no funcionar de manera constante (existe la posibilidad de que se produzca la descongelación del contenido o de que la temperatura ascienda demasiado en el compartimento de los alimentos congelados) si se sitúan durante un período de tiempo prolongado por debajo de la temperatura mínima del rango de temperaturas para el que fueron diseñados;

Precauciones: Tenga en cuenta que las bebidas efervescentes no deben almacenarse en compartimentos o gabinetes con bajas temperaturas y que algunos productos como los helados de agua no deben consumirse demasiado fríos.

Precauciones: No se debe exceder los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de los alimentos.


Precauciones: Preste atención a las precauciones a tener en cuenta para prevenir aumentos indebidos de la temperatura de los alimentos congelados mientras se descongela el refrigerador. Por ejemplo, envuelva los alimentos congelados en varias capas de papel de periódico.

Precauciones: Un aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza del refrigerador podría acortar la vida de almacenamiento.

Precauciones: Tenga el cuidado requerido con respecto a los alimentos congelados almacenados en el caso de que el refrigerador vaya a estar de forma prolongada sin funcionar (interrupción del suministro de energía o fallo del sistema de refrigeración).

Precauciones: Preste atención a las medidas que deben adoptarse cuando el refrigerador se apaga y se pone fuera de servicio de forma temporal o durante un período de tiempo prolongado (por ejemplo, es necesario vaciarlo, limpiarlo y secarlo. Así pues, las puertas y tapas deben quedar entreabiertas).

Instrucciones del producto

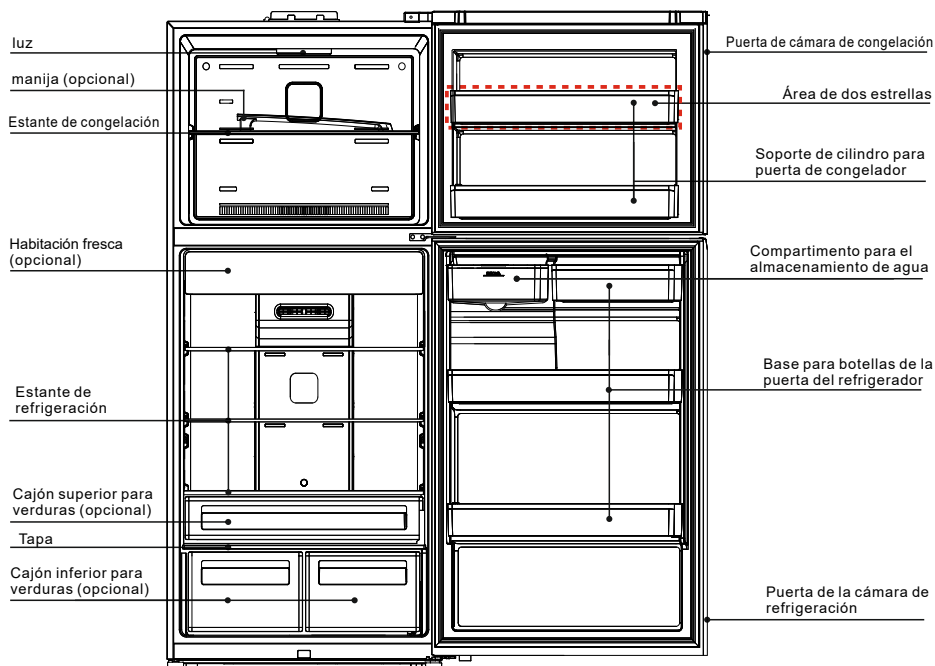

Las imágenes aquí mostradas tan solo sirven como referencia. Tenga en cuenta que las características reales del dispositivo serán las que prevalezcan.

Características

-- Control inteligente de temperatura del ordenador, refrigerado por aire y sin escarcha

Adopta un control inteligente de la temperatura del ordenador, operación visual, inteligente y conveniente, y adopta un sistema de refrigeración de aire y libre de escarcha, es seguro y eficiente.

-- Manija oculta

De aspecto simple y elegante y sencillo de operar.

El cajón transparente es moderno y la comida del interior se ve a simple vista. Manija con luz oculta.

Cajón de frutas de dos niveles con gran uso del espacio

La caja de fruta inferior se incorpora con la estructura de ajuste de humedad, es fácil almacenar alimentos y regular la sequedad y humedad

Puerta con dispensador simple de agua

Congelador con máquina de hielo giratoria

-- Tecnología de flujo de oscilación


Recordatorio:

Si su producto es un producto mejorado, sus características podrían no encajar con las indicadas en las instrucciones. Pero ello no modificará el rendimiento y el método de uso. Le garantizamos que su refrigerador presentará en todo momento unas prestaciones excelentes.


ES

Manejo y colocación


Deberá dejar un cierto espacio alrededor del refrigerador, tal y como se muestra en la figura.

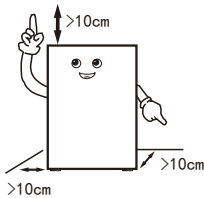


Cuando vaya a manipular el refrigerador, tenga cuidado de que las puertas laterales del mismo no entren en contacto con las herramientas utilizadas para dicha manipulación.

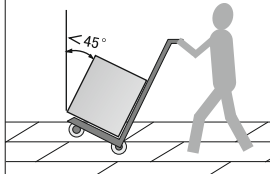


El refrigerador debe estar colocado en un ambiente seco, con una buena ventilación y alejado de fuentes de calor y de la luz solar.

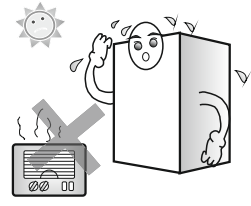


El refrigerador debe ubicarse en una superficie plana y firme. Si el piso no es plano, ajuste la pata de ajuste para mantener una correcta nivelación.

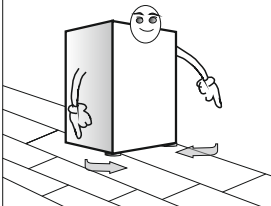

No coloque el refrigerador en un ambiente demasiado frío que pueda congelarse.

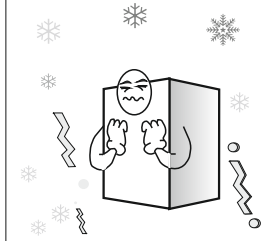

Extraer la base de espuma favorece la disipación del calor de fondo, evitando de esta forma posibles incendios.

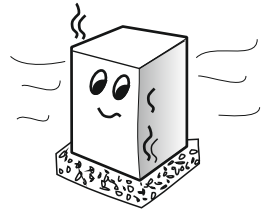


Recordatorio:

- Se necesitan al menos dos personas para manipular el refrigerador. Una de ellas debe levantar la parte superior de la parte trasera y la otra manejar la parte inferior (manipular el refrigerador mientras una de las dos partes está sujeta es sumamente peligroso y podría provocar accidentes).
- Al mover el refrigerador, su parte inferior podría llegar a dañar y a rayar el piso. Si necesita mover el refrigerador a lo largo de una distancia mayor, los accesorios internos deben quedar fijados en su sitio previamente con una cinta adhesiva. De lo contrario, los accesorios podrían sufrir daños al chocar entre sí.
- Coloque el refrigerador en su posición en un lugar en el que esté expuesto a pocas vibraciones. Si vive en un área en la que a menudo se producen terremotos, fije el refrigerador contra la pared o contra un poste. De caerse, el refrigerador podría provocar un accidente.
- Deberá dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador. Si el espacio libre es demasiado pequeño, si se colocan objetos sobre o al lado del refrigerador o si se pegan en los laterales del mismo, la disipación de calor se verá afectada, lo cual resultará en un malgasto innecesario de la energía eléctrica y, además, podría producir quemaduras en la pared y en los objetos en cuestión; Si la parte trasera del refrigerador está en contacto con la pared, podrían producirse vibraciones y ruidos;
- Ajuste la parte delantera del refrigerador y la pata de ajuste para lograr una correcta nivelación. La colocación en desnivel del refrigerador causará vibraciones y ruido.

Manejo y colocación

Este frigorífico no se puede utilizar como electrodoméstico integrado.

Las dimensiones del producto y el espacio necesario para el uso del producto se muestran en mayor detalle en las siguientes imágenes:


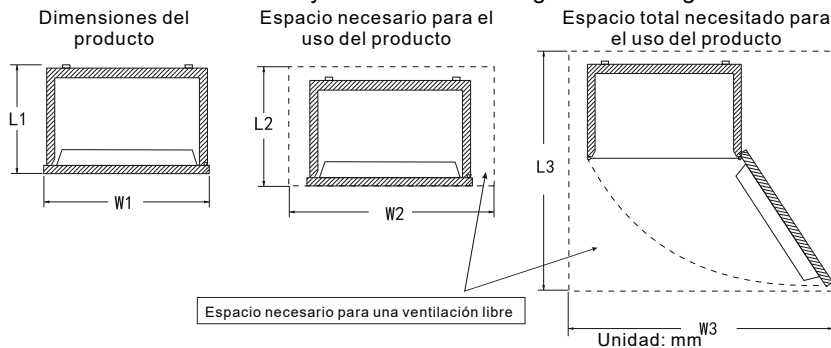


Dimensiones del producto		Espacio necesario para el uso del producto		Espacio total necesitado para el uso del producto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
688	836	>L1+100	>W1+200	>L1+840	>W1+600

ES

Preparaciones previas al uso del refrigerador

1. Retire todos los accesorios del ensamblaje, como la cinta de fijación de la caja, etc. Especialmente la base de espuma.
2. Utilice un paño húmedo y tibio para limpiar tanto el interior como el exterior del refrigerador (existe la posibilidad de añadir un detergente neutro en agua tibia).
3. Después de nivelar y limpiar el refrigerador, déjelo reposar durante unas 5 horas antes de enchufarlo para que se encienda y enfríe durante 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en su interior.

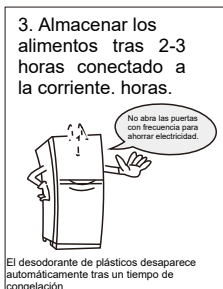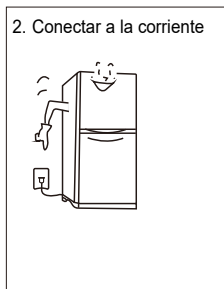

El aparato debe estar ubicado en el área más fresca de la habitación, lejos de aparatos que produzcan calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa.

Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.

Asegúrese de envolver los alimentos correctamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del aparato.

El contenedor de almacenamiento de electrodomésticos no debe estar forrado con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación del aire frío, lo que hace que el aparato sea menos eficiente. Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de puertas y las búsquedas prolongadas. Retire todos los elementos que necesite a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

Consulte la imagen de introducción del producto en la página 5 para conocer la ubicación de los accesorios.

Botones de funcionamiento



Botones de funcionamiento

Primera conexión a la red eléctrica

La primera vez que se conecta el aparato a la red eléctrica, el frigorífico funciona a una temperatura de 5°C y el congelador a -18°C.

Ajustar la temperatura manualmente

Ajustar la temperatura del frigorífico (2°C a 8°C)

En el modo de desbloqueo, mantenga pulsado "Regulate" durante 3 segundos hasta que el icono cambie al del frigorífico. Pulse "Regulate" para ajustar la temperatura del frigorífico. La temperatura bajará 1°C cada vez que pulse "Regulate". La temperatura del frigorífico oscila entre 08 - 07 - 06 - 05 - 04 - 03 - 02 - 08. Espere 5 segundos tras seleccionar la temperatura deseada y posteriormente pulse el botón de ajuste de temperatura para confirmar.

Ajustar la temperatura del congelador (-24°C a -15°C)

En el modo de desbloqueo, mantenga pulsado "Regulate" durante 3 segundos hasta que el icono cambie al del congelador. Pulse "Regulate" para ajustar la temperatura del congelador. La temperatura bajará 1°C cada vez que pulse "Regulate". La temperatura del congelador oscila entre -15 - -16 - -17 - -18 - -19 - -20 - -21 - -22 - -23 - -24 - -15. Espere 5 segundos tras seleccionar la temperatura deseada y posteriormente pulse el botón de ajuste de temperatura para confirmar.

ES

Función de refrigeración rápida

En el modo de desbloqueo, pulse repetidamente "Function" hasta que el icono  parpadee. Espere cinco segundos para entrar en la función de refrigeración rápida del frigorífico. Salga de forma manual de la función de refrigeración rápida de la misma manera. Salga automáticamente de la función de refrigeración rápida tras dos horas. Con la función  activada, ajuste la temperatura del frigorífico a 2°C hasta salir de la función. (En el modo de refrigeración rápida, ajuste la temperatura del frigorífico para salir automáticamente de la función de refrigeración rápida. Abra la puerta del frigorífico durante más de tres minutos para salir de la función de refrigeración rápida en este modo).

Función de congelación rápida

En el modo de desbloqueo, pulse repetidamente "Function" hasta que el icono  parpadee. Espere cinco segundos para entrar en la función de congelación rápida del congelador. Salga de forma manual de la función de congelación rápida de la misma manera. Salga automáticamente de la función de congelación rápida tras cuatro horas.

Con la función  activada, ajuste la temperatura del congelador a -32°C hasta salir de la función. (En el estado de congelación rápida, ajuste la temperatura del congelador para salir automáticamente de la función de congelación rápida. Abra la puerta del congelador durante más de tres minutos para salir de la función de congelación rápida en este modo).

Botones de funcionamiento

Función vacaciones

En el modo de desbloqueo, pulse repetidamente "Function" hasta que el icono  parpadee. Espere cinco segundos para entrar en la función vacaciones. Salga manualmente de la función vacaciones de la misma manera. (En el modo vacaciones, al configurar otras funciones saldrá automáticamente de la función vacaciones). (Nota: retire todos los alimentos del frigorífico antes de activar la función vacaciones). Con la función "Holiday" activada, el frigorífico se apaga y en la pantalla aparece "OF".

Función de bloqueo para niños

En el modo de desbloqueo, active el bloqueo para niños tal y como se indica a continuación: El panel de visualización no incluye botones. Tras 30 segundos, se activa el bloqueo para niños y se bloquean los botones. Para salir del bloqueo para niños y desbloquear todos los botones, mantenga pulsado el botón "Function" durante tres segundos.

Memoria de apagado

Si se produce un corte de alimentación, el estado de funcionamiento instantáneo de corte de alimentación se bloqueará y se reanudará una vez que se restablezca el suministro eléctrico.

Alarma de la puerta

Cuando la puerta del frigorífico o del congelador no está cerrada correctamente o permanece abierta durante más de un minuto, sonará un pitido. Pulse cualquier botón para detener la alarma. El pitido volverá a sonar después de un minuto; cierre la puerta del frigorífico o del congelador para detener la alarma.

Recordatorio de temperatura del congelador

Si la temperatura del congelador supera los -12 °C, el área de temperatura del congelador se ilumina y los dígitos parpadean. Pulse cualquier botón para mostrar la temperatura del congelador después de volver a conectar la alimentación, pulse nuevamente o espere 10 segundos para restaurar el modo de visualización normal.

Función de protección de pantalla

El frigorífico entrará en la función de bloqueo de botones si no se pulsa ningún botón durante 30 segundos y el panel de visualización se bloqueará automáticamente. Pulse cualquier botón para salir de la función de protección de pantalla.

Almacenamiento de alimentos

Compartimento de refrigeración (2 °C ~ 8 °C)

- La cámara de refrigeración se usa principalmente para almacenar alimentos a corto plazo, como leche, huevos y bebidas embotelladas.
- Las verduras y frutas se deben colocar en el cajón de frutas y verduras para evitar la pérdida de agua.
- Los alimentos cocinados deben colocarse en el refrigerador empaquetados en bolsas de conservación para evitar que la parte posterior se congele y aumente la potencia.
- Sala de refrigeración (-1°C~3°C), para almacenar a corto plazo alimentos perecederos, como pescados, carnes, etc.

Compartimento de congelación (-24°C~ -15°C)

- Debe cortar en trozos pequeños el pescado y la carne que va a congelar y empaquetar por separado en bolsas de conservación y luego colocar en el cajón congelador.
- No debe almacenar en la cámara de congelación recipientes de vidrios o recipientes sellados llenos de líquido para evitar el riesgo de explosión por congelación.
- Los alimentos frescos no se deben almacenar junto con los alimentos congelados.
- No coloque alimentos pegados a la pared interior del congelador para que no se peguen al congelarse.


★★ Advertencia:

Los alimentos almacenados en el refrigerador no deben bloquear las salidas de los conductos de aire ni el puerto de retorno para evitar que la refrigeración se vea afectada.

Si desea almacenar agua o alimentos sobrecalentados en el refrigerador, déjelos enfriar a temperatura ambiente primero.


Montaje y desmontaje de los accesorios

Instrucciones de instalación de manijas: extraiga las manijas del armario del congelador, la manija corta es para la puerta del congelador y la larga es para la puerta del refrigerador. Sujete la manija con ambas manos, e instale a lo largo del pasador de las bases fijas. Después de instalarlos, compruebe si hay espacio entre la manija y el panel de la puerta, si no hay espacio significa que está bien instalado.

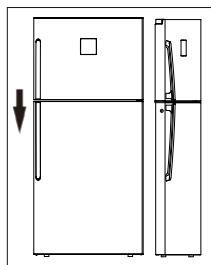

Fabricación de hielo (si el aparato tiene)

Llene el recipiente para fabricar hielo con 4/5 de agua y colóquelo en la cámara de congelación. Después de que el agua se congele, gire ligeramente la caja para separar el hielo. Por el contrario, no pliegue la caja. Al separar el hielo, envuelva la caja para evitar congelación.

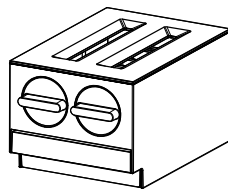

Botones de operación

Montaje y desmontaje de los accesorios

-- Estante de vidrio del compartimento de refrigeración: la altura del estante es ajustable, lo cual facilita el almacenamiento de productos con diferentes volúmenes. Tire del estante hacia afuera y hacia arriba ligeramente para sacarlo.

-- Cajón de verduras y frutas: diseñado para el almacenamiento de verduras y frutas. Se puede sacar tirando de él hacia afuera.

-- Cajón de la caja del congelador: permite almacenar alimentos, como carne y pescado, para su conservación durante largos períodos de tiempo. Se puede sacar tirando hacia afuera y levantándolo hacia arriba.

Recomendaciones: Recomendamos cortar en trozos pequeños la carne antes de congelarla, puesto que es sumamente difícil de cortar una vez congelada. Los alimentos para su congelación rápida deberán distribuirse de forma homogénea y almacenarse de forma conjunta tras su congelación.

-- Soporte de la puerta del armario del refrigerador: para almacenar huevos, distintas bebidas embotelladas y otros objetos divisibles. Al desmontar, apriete suavemente a ambos lados hacia el centro y compruebe al mismo tiempo si se desacoplan las hebillas, luego levante lentamente.


-- Precaución: al desmontarlo, no tire del soporte de la puerta del refrigerador con excesiva fuerza para evitar dañar el refrigerador.

-- Conjunto de depósito de agua: Para almacenar agua del dispensador de agua.


-- Llenar el depósito de agua: mueva la tapa del depósito a 120°, luego añada agua al depósito. Después de añadir agua, cierre la tapa

-- Instalación del cajón de almacenamiento de agua: Antes de instalar el cajón de almacenamiento de agua, en primer lugar, cubra el cajón con firmeza y sostenga ambos laterales con las manos utilizando una cantidad de fuerza equilibrada. A continuación, presione lentamente a lo largo de la dirección de la flecha hasta que ya no pueda presionar más. El cajón de almacenamiento de agua no estará bien instalado hasta que ello ocurra.


-- Desmontaje del cajón de almacenamiento de agua: Para desmontar el cajón de almacenamiento de agua, siga las instrucciones indicadas para su instalación pero en el orden inverso.

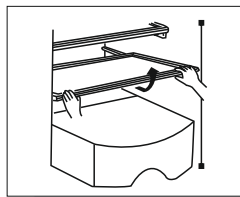

Sacar tirando hacia arriba y hacia afuera ligeramente

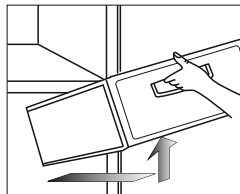

Sacar tirando hacia afuera y hacia arriba ligeramente

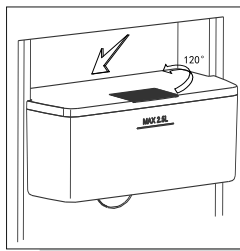

Tire con suavidad a lo largo de la dirección inversa de la flecha

★★ Recordatorio:

A la hora de agregar el agua en el cajón de almacenamiento de agua, tenga en cuenta que la cantidad de agua acumulada no debe exceder el tope indicado con una línea;

Para garantizar la calidad del agua, le sugerimos que limpie el cajón de almacenamiento de agua y la tubería de salida de agua de forma periódica.

Se recomienda desconectar la fuente de alimentación durante el mantenimiento y la limpieza del cajón de almacenamiento de agua y de la tubería para evitar accidentes.

Preste atención a la fuerza aplicada al abrir la puerta para evitar que desborde el agua del depósito de almacenamiento por abrir la puerta demasiado rápido.

Botones de operación

-- Dispensador de agua: El usuario podrá tomar agua potable a través del dispositivo siempre que lo necesite,
-- Extracción de agua: Para beber agua, presione la manija de la toma de agua o utilice un recipiente duro para presionar la manija de la toma de agua hasta que salga la cantidad de agua que desea por la válvula de agua. Después de extraer toda el agua necesaria, deje de presionar o suelte la manija de la toma de agua y el agua dejará de salir.

★★ Recordatorio:

Antes de extraer agua, asegúrese de que el cajón de almacenamiento de agua contiene agua potable suficiente;

Asegúrese de que el agua contenida en el cajón de almacenamiento de agua esté libre de impurezas y materias extrañas para evitar que la válvula de agua se atasque.


Se sugiere a los usuarios que usen al menos 2,5 L de agua potable a la semana para asegurar una fuente de agua fresca constante por el sistema de circulación del agua.

Al extraer agua, le recomendamos que cierre la puerta en la que está ubicado el dispensador de agua para evitar que la puerta tiemble y el agua se derrame o se produzcan otros accidentes.

Es normal que el dispensador de agua presente gotas de agua o condensación en lugares que no sean la válvula de salida de agua. Dicho fenómeno se produce debido a los diferentes factores existentes en áreas y estaciones distintas y también a la inestabilidad de la temperatura y de los niveles de humedad en interiores. Si este fuera su caso, limpie las gotas o la condensación con un trapo. Su aparición no afecta al uso del refrigerador.

Cambiando la Luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante o su agente de servicio o la persona técnica relacionada.

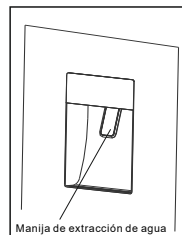

ES

Cuidado y mantenimiento

Se recomienda llevar a cabo tareas de mantenimiento del refrigerador una vez al mes;

-- Desenchufe el cable de alimentación para evitar descargas eléctricas;

-- Use un paño húmedo o un detergente neutro (producto de limpieza) para limpiar el aceite y el resto de suciedad. A continuación, limpie totalmente el detergente.

-- No utilice detergentes alcalinos, jabón en polvo, gasolina, alcohol ni polvo de talco (o productos similares), de lo contrario, el recubrimiento y los plásticos del aparato podrían resultar dañados;

-- Limpie de forma periódica el cuerpo del refrigerador y elimine el polvo acumulado en el suelo para mantener el refrigerador en un estado limpio.

Inspección a llevar a cabo tras el mantenimiento:


1. Verifique si el cable de alimentación y el enchufe presentan algún tipo de daños; 2. Verifique si hay polvo acumulado en el enchufe de alimentación; 3. Verifique si el enchufe desprende calor de manera anormal; 4. Verifique si la toma de corriente está floja; 5. Verifique si el enchufe está totalmente insertado.

Nota:

Si el cable de alimentación y el enchufe presentan daños o tienen polvo acumulado, podrían producirse descargas eléctricas o incendios;

Después de desconectar el enchufe, espere 5 minutos para volver a enchufarlo;

No coloque las manos debajo del refrigerador para evitar lastimarse.

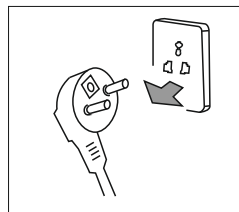

Desconecte la fuente de alimentación antes de proceder con la limpieza



Utilice detergentes neutros para la limpieza del refrigerador

Análisis de fallos

Inspeccione las cuestiones mencionadas a continuación para evitar fallos que puedan requerir sesiones de mantenimiento:

Fallos: el refrigerador no funciona, el efecto de refrigeración es insuficiente

Causas: 1. Verifique que la conexión de la fuente de alimentación es correcta. 2. Compruebe si el refrigerador está expuesto a la luz solar directa o si hay una fuente de calor cerca. 3. Verifique si hay espacio suficiente para la disipación de calor alrededor del refrigerador.

Remedios: 1. Conecte la fuente de alimentación. 2. Mueva el refrigerador a un lugar en el que no esté expuesto a la luz solar directa ni a fuentes de calor. 3. Deje un espacio suficiente entre el refrigerador y la pared.

Fallos: los alimentos almacenados en el compartimento de refrigeración se congelaron

Causas: 1. Compruebe si la temperatura ajustada es demasiado baja. 2. Verifique si hay alimentos con abundante agua en una posición demasiado cercana a la pared posterior.

Remedios: 1. Aumente adecuadamente la temperatura. 2. Mueva los alimentos con abundante agua al lado de la puerta del estante de vidrio

Fallos: el refrigerador emite un ruido extraño

Causas: 1. Verifique si la parte inferior del refrigerador está en una posición estable. 2. Verifique si el refrigerador está demasiado cerca de la pared. 3. Verifique si el refrigerador está en contacto con otros objetos.

Remedios: 1. Ajuste la pata de ajuste inferior para estabilizar el refrigerador. 2. Deje suficiente espacio alrededor del refrigerador. 3. Elimine los obstáculos existentes alrededor del refrigerador.

Fallos: el refrigerador emite un olor extraño

Causas: 1. Verifique si los alimentos están bien sellados. 2. Verifique si el refrigerador está limpio. 3. Compruebe si hay alimentos almacenados durante demasiado tiempo.

Remedios: 1. Selle los alimentos antes de almacenarlos. 2. Limpie el refrigerador de forma regular. 3. No almacene alimentos durante períodos de tiempo demasiado prolongados.

Fenómenos no considerados fallos

Fenómeno: calor excesivo en los dos laterales y en la parte espaciadora existente entre el compartimento de refrigeración y el compartimento de congelación.

Causa: las tuberías del refrigerador (condensador, tuberías antivaho) están ubicadas a ambos lados y en la parte frontal del refrigerador para lograr la disipación del calor y para prevenir la condensación.

Fenómeno: la puerta está demasiado apretada y no es fácil de abrir

Causa: volver a abrir la puerta inmediatamente después de cerrarla es difícil, porque el aire caliente entra en el refrigerador y, por ello, se contrae para producir una diferencia de presión. Una vez pasado un cierto tiempo, podrá volver a abrir la puerta sin dificultad.

Fenómeno: se oye el sonido del agua en el refrigerador

Causa: dicho sonido procede del refrigerador, que lo emite al arrancar o al detenerse el compresor o del agua producida tras la descongelación.

Fenómeno: se escucha un clic o un crujido en el refrigerador

Causa: el refrigerador emitirá este sonido al hincharse y contraerse cuando la cubierta está fría o cuando se abre la puerta;

Fenómeno: se escucha un zumbido en el refrigerador

Causa: el compresor emitirá dicho sonido cuando esté funcionando (si el refrigerador no está nivelado sobre una superficie, el sonido será más intenso)

Fenómeno: se produjo condensación o escarcha en la superficie de la puerta del compartimento de congelación o en la superficie de los alimentos

Causa: la temperatura o el nivel de humedad existente alrededor del refrigerador es demasiado alta; La puerta permaneció abierta durante demasiado tiempo; Los alimentos con abundante agua no están correctamente sellados

Fenómeno: se produce condensación en la cubierta de la luz integrada

Causa: la luz producirá calor al iluminarse y la puerta lleva abierta demasiado tiempo. Por este motivo, se produce una diferencia de temperatura y la luz provoca la aparición de condensación.

Fenómeno: el cuerpo del refrigerador presenta condensación y neblina

Causa: los niveles de humedad existentes alrededor del refrigerador son demasiado altos y la humedad del aire se acumula para formar condensación

Parámetros técnicos

Modelo	RP536TSE1	RP536TXE1				
Clase climática	SN/N/ST /T	SN/N/ST /T				
Resistencia a descargas eléctricas	I	I				
Estrellas del congelador						
Volumen total	536L	536L				
Compartimento para alimentos frescos	394L	394L				
Volumen del congelador	126L	126L				
Volumen de la sección de dos estrellas	16L	16L				
Tipo energético	220-240V ~/50Hz	220-240V ~/50Hz				
Corriente nominal	1.5A	1.5A				
Potencia de la lámpara	6W	6W				
Peso	87kg	87kg				
Dimensión(WxDxHmm)	836x688x1850	836x688x1850				
Refrigerante y cantidad de carga	R600a,66g	R600a,66g				
Nivel de ruido (db (a) re 1 pw)	42	42				
Consumo de energía 32°C	1.0 kWh/24h	1.0 kWh/24h				
Consumo energético	286 kWh/annum	286 kWh/annum				

ES

Contenido incluido en el empaque

Anexo \ Modelo	RP536TSE1	RP536TXE1				
Estante de refrigeración	3	3				
Estante de congelación	1	1				
Habitación fresca	/	/				
Tapa	1	1				
Compartimento para el almacenamiento de agua	1	1				
Cajón superior para verduras	/	/				
Cajón inferior para verduras (opcional)	2	2				
Base para botellas de la puerta del refrigerador	3	3				
Soporte de cilindro para puerta de congelador	2	2				
Cajón de hielo	1	1				
Caja para huevos	1	1				
Manija	2	2				
Instrucciones de funcionamiento	1	1				

Disposición:

Los electrodomésticos viejos todavía tienen alguna plusvalía. Un enfoque respetuoso con el medio ambiente garantizará el reciclaje de valiosas materias primas.

Los refrigerantes utilizados en su refrigerador y los materiales de aislamiento requieren procedimientos de manipulación especiales. Asegúrese de que no haya daños en la tubería en la parte posterior del refrigerador antes de manipularlo. En la oficina municipal local se puede obtener información actualizada sobre las opciones para desechar frigoríficos viejos y embalajes de equipos antiguos.

Eliminación correcta de este producto:

Indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

ES**Descripción del tipo de clima**

Tabla 1 Clases climáticas

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente °C
Templado extendido	SN	+ 10 to + 32
Templado	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Templado extendido: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 10 ° C y 32 ° C";

templado: "este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente de entre 16 ° C y 32 ° C";

Subtropical: "este aparato de refrigeración está destinado a ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 ° C y 38 ° C";

Tropical: "este aparato de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 ° C y 43 ° C";

Estimado cliente

Estimado cliente, si necesita servicio al cliente, consulte la tarjeta de garantía para obtener más información

- As imagens são apenas para referência; os produtos podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Leia atentamente as instruções de operação antes de ligar a máquina e guarde-as em um local seguro por favor.

TCL

RP536TSE1

RP536TXE1

PT

MANUAL DO USUÁRIO

FRIGORÍFICO

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE ELETRODOMÉSTICO

Conteúdos

Obrigado por comprar um frigorífico TCL. Queremos aqui expressar o nosso agradecimento. Bem-vindo à utilização do frigorífico TCL. Iremos fazer o nosso melhor para fornecer-lhe um serviço de qualidade.

Instruções de segurança	P2
Introdução do produto	P5
Manuseio e posicionamento	P6
Preparações prévias à utilização	P7
Teclas de operação	P8
Cuidado e manutenção	P13
Análise de falha	P14
Não-falhas	P14
Parâmetro técnico	P15
Conteúdo da embalagem	P15
Directiva relativa à recolha segura	P16
Descrição do tipo de clima	P16

1. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

2. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de serviço ou pessoas similarmente qualificadas, de forma a evitar perigo.

3. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e que entendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.

4. **AVISO:** Mantenha as aberturas de ventilação, no compartimento do aparelho ou na estrutura interna, livres de obstrução.

5. **AVISO:** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.

6. **AVISO:** Não danifique o circuito refrigerante.

7. **AVISO:** Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

8. Não armazene neste aparelho substâncias explosivas, como latas de aerossóis com um propulsor inflamável.

9. Este aparelho foi projetado para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como

- Áreas de cozinha de colaboradores de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas rurais e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- Ambientes do tipo bed and breakfast;
- Catering e aplicações similares não comerciais.

10. Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética F. Para fonte de luz ERP, é testado com (sem) cobertura de luz.

PT

1. Aviso

Aviso: Não é permitida qualquer barreira à volta do aparelho ou na estrutura embutida, de modo a garantir a livre ventilação.

Aviso: É proibido acelerar o processo de descongelação com qualquer equipamento mecânico ou por outro método que não seja o recomendado pelo fabricante.

Aviso: Nunca danifique o circuito de refrigeração

Aviso: Nunca utilize qualquer aparelho elétrico no compartimento de alimentos do aparelho, exceto o tipo recomendado pelo fabricante.

Aviso: Nunca coloque a bebida líquida ou o alimento contido num recipiente de vidro na câmara de congelação, por receio de rachar.

Aviso: Se estiver desligado, o frigorífico deve ser ligado 5 minutos mais tarde, por receio de danificar o compressor.

Aviso: Se, durante a utilização, for detectada qualquer peça sob tensão, ruído anormal, cheiro, fumo ou outra anomalia, é necessário desligar imediatamente o aparelho e contactar atempadamente o serviço pós-venda da empresa.

Aviso: Nunca coloque o dedo ou a mão debaixo do frigorífico, especialmente na parte de trás do fundo do frigorífico; caso contrário, pode magoar-se com a matéria afiada

Aviso: As crianças não devem brincar ou trepar ao frigorífico. A utilização por parte das crianças deve ser supervisionada pelos pais, por receio de perigo.

Aviso: Nunca coloque a mão entre as portas para abrir ou fechar a porta, com receio de entalar o dedo. O puxador da porta deve ser utilizado para abrir ou fechar a porta.

Para aparelhos de refrigeração com classe climática

Consoante a classe climática, este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente que correspondam às especificadas na tabela seguinte

A classe climática pode ser encontrada na placa de características. O produto pode não funcionar corretamente a temperaturas fora do intervalo específico

Pode encontrar a classe climática na etiqueta no interior do seu frigorífico

Gama de temperaturas efectivas

O frigorífico foi concebido para funcionar normalmente na gama de temperatura especificada pela sua classificação

Classe	símbolo	Gama de temperatura ambiente (°C)
Temperado Prolongado	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA

O desempenho de arrefecimento e o consumo de energia do frigorífico podem ser afectado pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura da porta e pela localização do frigorífico



Aviso: risco de fogo / materiais inflamáveis

Aviso: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não se encontra preso ou danificado.

Aviso: Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis perto do aparelho. É permitido o carregamento e descarregamento de aparelhos de refrigeração por parte de crianças de 3 a 8 anos

Abrir a porta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.

Limpe regularmente superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.

Limpe os tanques de água se não tiverem sido utilizados por mais de 48 h; lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se a água não tiver sido extraída por mais de 5 dias.

Armazene a carne crua e o peixe em recipientes adequados no frigorífico, para que não entrem em contacto ou pingue sobre outros alimentos.

Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelado e fazer cubos de gelo.

Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo no aparelho.

PT

2. Precauções

Precauções: A fonte de alimentação deste produto deve ser uniforme com a fonte de alimentação mencionada na placa de identificação, devendo ser utilizada a tomada padrão independente de 3 orifícios (acima de 10A, e aterrada de forma fiável). Uma tomada não deve ser partilhada por mais do que um aparelho; caso contrário, poderá ser originado um incêndio causado por sobreaquecimento.

Precauções: Nunca puxe o cabo de energia com a mão. É necessário segurar e desligar o cabo de energia da tomada para desligar a fonte de alimentação. O cabo de alimentação ou conector não deve ser tocado com as mãos molhadas por risco de choque elétrico.

Precauções: O fio de energia não deve ser espremido pelo refrigerador ou qualquer carga pesada, não devendo ser dobrado de forma extrema. O dano ou descascamento do fio elétrico pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Se o fio elétrico estiver danificado ou cortado, entre em contato imediatamente com o departamento de serviço pós-venda.

Precauções: Nenhum material inflamável ou explosivo, ácido corrosivo ou alcalino é permitido no frigorífico.

Instruções de segurança

Precauções: O frigorífico não deve ser utilizado à chuva ou sob exposição solar.

Precauções: É proibido colocar o recipiente com líquido no frigorífico, pois a quebra ou rotação do recipiente pode afetar o isolamento elétrico do frigorífico, resultando em choque elétrico ou incêndio.

Precauções: O frigorífico não deve ser desmontado ou modificado sem permissão. A reparação do frigorífico deve ser realizada pelo especialista.

Precauções: Em caso de fuga de qualquer gás inflamável, como gás de carvão, é necessário fechar primeiro a válvula de vazamento e posteriormente abrir a janela para ventilação, sendo proibido desligar imediatamente o conector do frigorífico por risco de incêndio ou explosão devido a faísca elétrica.

Precauções: Aparelhos frigoríficos - em particular um frigorífico-congelador Tipo I - podem não funcionar de forma consistente (possibilidade de descongelamento do conteúdo ou de a temperatura ficar demasiado quente no compartimento dos congelados) quando instalados durante um longo período de tempo abaixo da gama de temperaturas para a qual o aparelho frigorífico foi concebido;

Precauções: O facto de as bebidas efervescentes não deverem ser armazenadas em compartimentos ou armários de congelação de alimentos ou em compartimentos ou armários de baixa temperatura, e de alguns produtos como os gelados de água não deverem ser consumidos demasiado frios.

Precauções: A necessidade de não exceder o(s) tempo(s) de armazenamento recomendado(s) pelos fabricantes de alimentos para qualquer tipo de alimento.


Precauções: Os cuidados necessários para evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelamento do aparelho frigorífico, tais como embrulhar os alimentos congelados em várias camadas de jornal.

Precauções: O facto de um aumento da temperatura dos alimentos congelados durante o descongelamento manual, manutenção ou limpeza pode encurtar o tempo de armazenamento.

Precauções: Os cuidados necessários em relação à comida congelada armazenada no caso de período de não funcionamento prolongado do aparelho de refrigeração (interrupção da alimentação ou falha no sistema de refrigeração).

Precauções: A acção a ser tomada quando a aparelho de refrigeração é desligado e retirado de serviço durante um período de tempo curto ou longo (por ex. esvaziar, limpar e secar, e a(s) porta(s) ou tampa(s) entreaberta(s)).

Introdução do produto

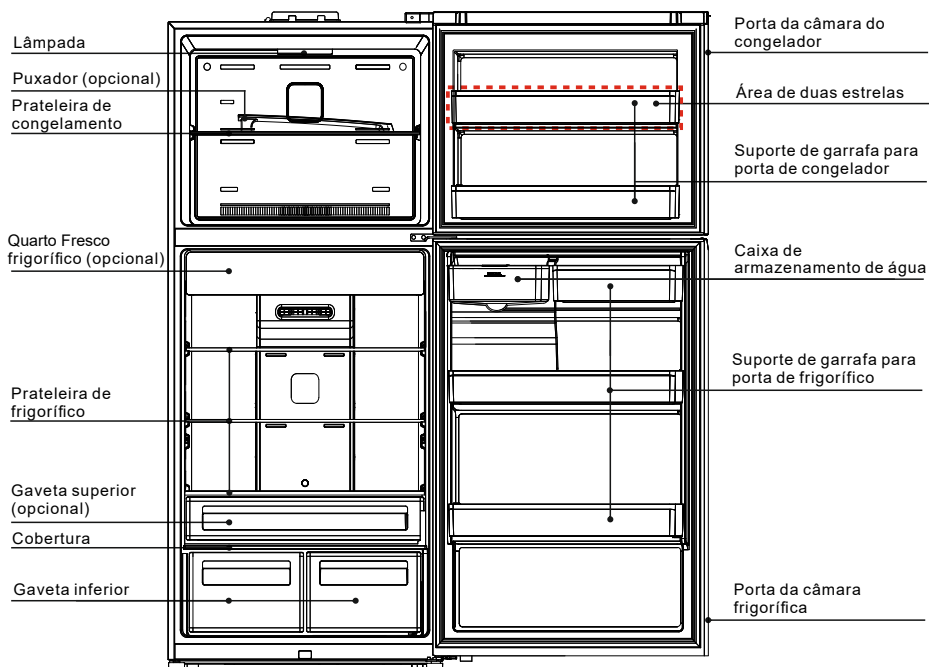

PT

As imagens são unicamente para referência. Consulte o objecto

Características

-- Controlo de temperature inteligente e computadorizado, com refrigeração a ar e frost free
Adota o controlo inteligente de temperatura computadorizado, a operação visual, que é inteligente e conveniente, e adota o sistema de refrigeração a ar e frost free, que é seguro e eficiente.

-- Puxador oculto

De aparência simples e elegante e fácil de utilizar

A gaveta transparente é bonita e os alimentos no seu interior são facilmente observados

Um puxador com uma lâmpada oculta

Compartimento duplo para frutas com elevado espaço útil

O compartimento de frutas inferior é adicionado à estrutura de ajuste de humidade, sendo fácil de armazenar alimentos e regular entre um ambiente seco e húmido

A porta com simples dispensador de água

Congelador com produtor de gelo rotativo


-- Tecnologia Swing Flow

Alerta morno:


O seu produto pode não ser completamente igual ao apresentado nas instruções caso seja um produto melhorado. Mas o desempenho e método de aplicação não são alterados. Não se preocupe com a utilização.

Manuseio e posicionamento


Deve haver algum espaço em redor do frigorífico, conforme mostrado na figura.

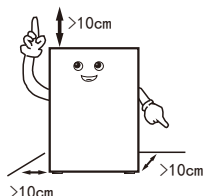


Durante o manuseio, o lado da porta do frigorífico não deve entrar em contacto com as ferramentas de manuseio

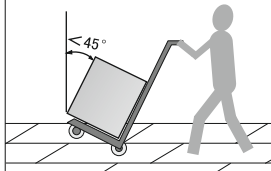


O frigorífico deve ser colocado num ambiente seco, com boa ventilação, longe da luz solar direta e de fontes de calor.

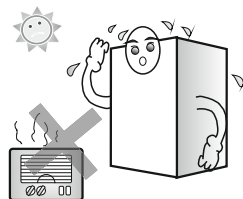


O frigorífico deve ser colocado na superfície plana e firme. Se o chão não for plano, ajuste a perna de ajuste de forma a mantê-lo nivelado.

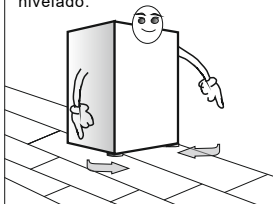

Nunca coloque o frigorífico num ambiente muito frio que possa congelar.

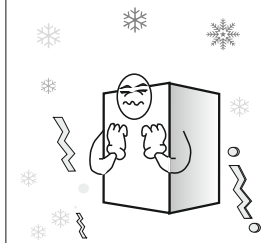

A remoção da base de espuma é benéfica para a dissipação de calor do fundo e pode evitar incêndio.

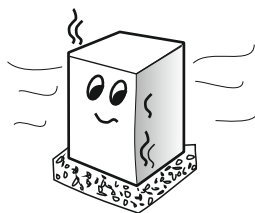


Alerta morno:

- São necessárias pelo menos duas pessoas no manuseio do frigorífico –uma levanta a parte superior da parte traseira, a outra segura pela parte inferior (se uma parte estiver presa, é bastante perigoso e pode causar acidentes).
- Ao mover o frigorífico, a corredeira inferior pode danificar e arranhar o chão. Se precisar de mover o frigorífico por uma grande distância, os acessórios internos devem ser fixados com fita adesiva. Caso contrário, os acessórios podem ficar danificados devido a colisões.
- Por favor, coloque o frigorífico numa posição com pouca vibração ou pouca exposição à vibração. Para utilizadores numa área com sismos frequentes, prenda o frigorífico à parede ou poste. De outra forma, a queda do frigorífico originará um acidente.
- Deve ser deixada uma folga suficiente. Se o espaço livre for muito pequeno ou forem colocados bens no topo ou perto das laterais, ou colados nas mesmas, a dissipação de calor do frigorífico será afetada, causando assim um desperdício desnecessário de energia elétrica, bem como a queimadura da parede e de outros bens; o contacto entre a parte traseira e a parede causará vibração e ruído;
- Ajuste a parte frontal e a perna de ajuste do frigorífico de forma a nivelá-lo. Um desnível do frigorífico causará vibração e ruído.

Manuseio e posicionamento

Este refrigerador não pode ser usado como um eletrodoméstico embutido.

A dimensão do produto e o espaço necessário para a utilização do produto são mostrados nas figuras seguintes:

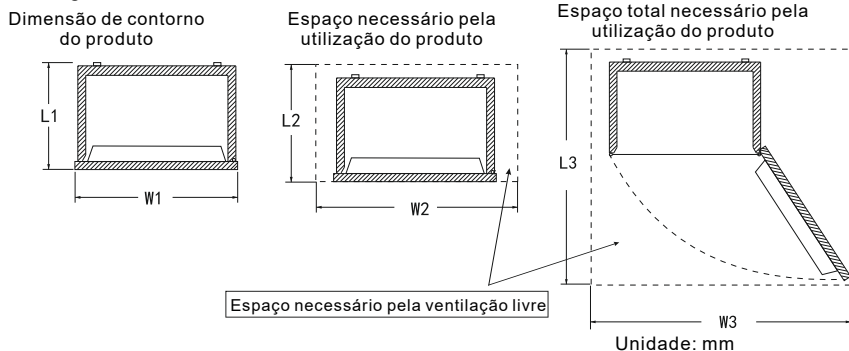

Dimensão de contorno do produto		Espaço necessário pela utilização do produto		Espaço total necessário pela utilização do produto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
688	836	>L1+100	>W1+200	>L1+840	>W1+600

Preparações prévias à utilização

1. Remova todos os conjuntos de embalagem, como a fita de fixação de caixa, etc., especialmente a base de espuma.
2. Utilize um pano húmido e quente para limpar o interior e o exterior do frigorífico (é possível adicionar detergente neutro em água morna).
3. Depois de nivelar e limpar o frigorífico, deixe-o em repouso por cerca de 2 horas antes de ligar o cabo de energia para ligar, e resfrie o congelador por 2 a 3 horas antes de armazenar os alimentos.

1. Remova a fita de fixação



No verão são necessárias 24 horas para congelar completamente os alimentos. Verifique a condição de refrigeração no Segundo dia.

2. Ligue à fonte de alimentação



3. Armazene alimentos após 2-3 horas de ligação à fonte de alimentação



O desodorizante de plástico desaparecerá automaticamente após congelar por algum tempo.

O aparelho deve ser colocado na área mais fresca da sala, longe de aparelhos produtores de calor ou dutos de aquecimento e fora da luz solar direta.

Deixe os alimentos quentes esfriarem à temperatura ambiente antes de colocá-los no aparelho. Sobrecarregar o aparelho força o compressor a funcionar por mais tempo. Os alimentos que congelam muito lentamente podem perder a qualidade ou estragar.

Certifique-se de embrulhar os alimentos adequadamente e secar os recipientes antes de colocá-los no aparelho. Isso reduz o acúmulo de gelo dentro do aparelho.

O compartimento de armazenamento do aparelho não deve ser forrado com papel alumínio, papel encerado ou toalha de papel. Os forros interferem na circulação do ar frio, tornando o aparelho menos eficiente.

Organize e etiquete os alimentos para reduzir a abertura de portas e buscas extensas. Remova quantos itens forem necessários de uma vez e feche a porta o mais rápido possível.

Consulte a imagem de introdução do produto na página 5 para a colocação de acessórios.

Botões de comando



PT

Botões de comando

Primeira ligação à rede elétrica

A primeira vez que ligar o aparelho à rede elétrica, o compartimento frigorífico funciona a 5 °C e o compartimento congelador a -18 °C

Ajustar a temperatura manualmente

Regular a temperatura no compartimento frigorífico (2 °C a 8 °C)

No modo de desbloqueio, mantenha premido "Regulate" durante 3 segundos até o ícone mudar para o compartimento frigorífico. Prima "Regulate" para regular a temperatura no compartimento frigorífico. A temperatura desce 1 °C sempre que premir "Regulate". A temperatura do compartimento frigorífico passa por 08 - 07 - 06 - 05 - 04 - 03 - 02 - 08. Aguarde 5 segundos após a seleção da temperatura pretendida e, em seguida, prima o botão de regulação da temperatura para confirmar.

Regular a temperatura no compartimento congelador (-24 °C a -15 °C)

No modo de desbloqueio, mantenha premido "Regulate" durante 3 segundos até o ícone mudar para o compartimento congelador. Prima "Regulate" para regular a temperatura no compartimento congelador. A temperatura desce 1 °C sempre que premir "Regulate". A temperatura do compartimento do congelador passa por -15 - -16 - -17 - -18 - -19 - -20 - -21 - -22 - -23 - -24 - -15. Aguarde 5 segundos após a seleção da temperatura pretendida e, em seguida, prima o botão de regulação da temperatura para confirmar.

Função de arrefecimento rápido

No modo de desbloqueio, prima repetidamente "Function" até o ícone "Power Cool" ficar intermitente.

Aguarde 5 segundos para entrar na função de arrefecimento rápido do compartimento frigorífico.

Sair manualmente da função de arrefecimento rápido da mesma forma. Sair automaticamente da

função de arrefecimento rápido após duas horas. Com a função "Power Cool" ativada, regule a temperatura do compartimento frigorífico para 2 °C até sair da função. (No modo de arrefecimento rápido, ajuste a temperatura do compartimento frigorífico para sair automaticamente da função de arrefecimento rápido. Abrir a porta do frigorífico durante mais de três minutos para sair da função de arrefecimento rápido neste modo).

Função de congelação rápida

No modo de desbloqueio, prima repetidamente "Function" até o ícone "Power Freeze" ficar intermitente.

Aguarde 5 segundos para entrar na função de congelação rápida do compartimento congelador. Sair manualmente da função de congelação rápida da mesma forma. Sair automaticamente da função de congelação rápida após quatro horas.

Com a função "Power Freeze" ativada, regule a temperatura do compartimento congelador para -32 °C até sair da função. (No estado de congelação rápida, ajuste a temperatura do compartimento congelador para sair automaticamente da função de congelação rápida. Abra a porta do congelador durante mais de três minutos para sair da função de congelação rápida neste modo).

PT

Botões de comando

Função de férias

No modo de desbloqueio, prima repetidamente "Function" até o ícone "☁" ficar intermitente. Aguarde 5 segundos para entrar na função férias. Sair manualmente da função de férias da mesma forma. (No modo de férias, a definição de outras funções sairá automaticamente da função de férias). (Nota: retire todos os alimentos do compartimento frigorífico antes de ativar a função de férias). Com a função "Holiday" ativada, o compartimento frigorífico é desligado e o visor apresenta a indicação "OF".

Função Bloqueio para crianças

No modo de desbloqueio, ativar o bloqueio para crianças da seguinte forma:

O painel de visualização não tem botões. Após 30 segundos, o bloqueio para crianças é ativado e os botões são bloqueados. Para sair do bloqueio para crianças e desbloquear todos os botões, mantenha premido o botão "Function" durante 3 segundos.

Memória de desativação

Quando a alimentação é cortada, o estado de funcionamento instantâneo do apagão é bloqueado e retoma o estado após a ligação.

Alarme de porta

Se a porta do frigorífico ou do congelador não estiver corretamente fechada ou aberta durante mais de 1 minuto, o sinal sonoro é emitido. Prima qualquer botão para parar o alarme. O sinal sonoro soará novamente após 1 minuto; feche a porta do frigorífico ou do congelador para parar o alarme.

Lembrete da temperatura do compartimento congelador

Se a temperatura do compartimento congelador for superior a -12 °C, a zona da temperatura do congelador acende-se e os dígitos ficam intermitentes. Prima qualquer botão para visualizar a temperatura do compartimento congelador depois de ligar a alimentação, prima novamente ou aguarde 10 segundos para restabelecer o modo de visualização normal.

Função Bloqueio de visor

O frigorífico entra na função de proteção de visualização se nenhum botão for premido durante 30 segundos, e o painel de visualização é bloqueado automaticamente. Prima qualquer botão para sair da função de bloqueio de visor.

Armazenamento de comidas

Câmara frigorífica (2°C~8°C)

- A câmara de refrigeração é utilizada principalmente para armazenar alimentos de curto prazo, como leite, ovos e bebidas engarrafadas.
- Legumes, melões e frutas devem ser colocados na caixa de frutas e legumes, de forma a evitar a perda de água.
- Os alimentos cozidos devem ser colocados no frigorífico após serem embalados com os sacos de conservantes, de forma a evitar que a parte traseira gele e que o consumo de energia aumente.
- Compartimento de refrigeração (-1°C ~3°C), para armazenamento a curto prazo de alimentos perecíveis, como peixe, carne e assim por diante.

Câmara de congelação (-24°C~-15°C)


- Peixe e carne a congelar devem ser cortados em pequenos pedaços, embalados separadamente em sacos de conservação e posteriormente colocados na gaveta do congelador.
- O recipiente de vidro ou o recipiente selado contendo líquido não deve ser armazenado na câmara de congelamento, de forma a evitar o risco de explosão devido ao congelamento.
- Os alimentos frescos não devem ser armazenados juntamente com os alimentos congelados.
- Não coloque os alimentos perto da parede interior do congelador de forma a evitar que os alimentos e a parede sejam juntamente congelados.

★★ Dicas práticas:

Os alimentos armazenados, caso existam, não devem bloquear a saída da conduta de ar e a porta de retorno por receio de afetar o seu efeito de refrigeração. Antes de serem armazenados no frigorífico, a água sobreaquecida e os alimentos devem ser arrefecidos até à temperatura ambiente.


Método de desmontagem e montagem do acessório

Instruções de Instalação dos Puxadores: Retire as os Puxadores da Câmara de Congelamento, o puxador pequeno destina-se à porta do congelador e o grande para a porta do frigorífico. Segurando o puxador com ambas as mãos, instale-o ao longo das bases de fixação. Depois de instalá-los, verifique se existem espaços entre o puxador e o painel da porta. A instalação foi bem-sucedida quando estes não se verificarem.

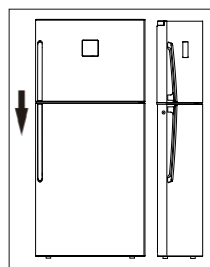

Produtor de gelo (Se o aparelho o tiver)

Encha 4/5 da caixa de fazer gelo com água e coloque-a na câmara de congelamento. Depois de a água na caixa se transformar em gelo, torça a caixa levemente, de forma a separar o gelo da caixa. Contudo, não dobre a Caixa. Ao separar o gelo, envolva a caixa com uma caixa seca, de forma a evitar queimaduras de dedo.

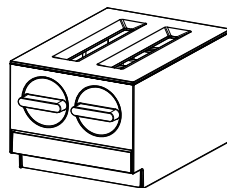

Teclas de operação

Método de desmontagem e montagem do acessório

-- Prateleira de vidro na câmara frigorífica: a altura da prateleira é ajustável, o que facilita o armazenamento de artigos com diferentes volumes. Puxe a prateleira para fora e para cima, de forma ligeira, para removê-la.

-- Caixa de legumes e verduras: para armazenar legumes e frutas. Pode ser removida puxando para fora.

-- Gaveta na câmara de congelação: para armazenar alimentos a conservar a longo prazo, tais como carne e peixe. Pode ser removida puxando para fora e levantando para cima.

Dicas úteis: Recomenda-se colocar um pedaço grande de carne apenas após este ser cortado em pequenos pedaços, de forma a evitar cortes difíceis após este ter sido congelado. Os alimentos de congelamento rápido devem ser distribuídos uniformemente e armazenados juntos após serem congelados.

-- Prateleira da porta da câmara frigorífica: para guardar ovos, diferentes tipos de bebidas engarrafadas e outros itens fragmentados. Na desmontagem deve ser pressionado suavemente de ambos os laterais para o meio e, ao mesmo tempo, observar se as fivelas foram removidas, levantando-as lentamente, de seguida.

-- Cuidado: não puxe o puxador da porta da câmara frigorífica com força quando estiver desmontado, de forma a não danificar o frigorífico.

-- Conjunto do tanque de água: Para armazenamento de água do dispensador de água.

-- Abastecimento do tanque com água: Gire a tampa do tanque em 120° e depois abasteça o tanque com água. Após encher com água, feche a cobertura

-- Instalação dos componentes da caixa de armazenamento de água: Antes de instalar a caixa de armazenamento de água, primeiro, cubra a caixa de armazenamento de água firmemente e com segurança, depois segure os dois lados do balde de armazenamento de água à mão com força ligeira, e pressione lentamente na direção da seta até não poder ser mais pressionada. Isso indica que a caixa de armazenamento de água se encontra bem instalada; caso contrário, continue a instalação.

-- Desmontagem dos componentes da caixa de armazenamento de água: O método de desmontagem da caixa de armazenamento de água é o mesmo do método de instalação. Apenas implemente-o na direção inversa.


★★ Alerta morno:

Ao adicionar água na caixa de armazenamento de água, não poderá exceder a linha da ponta da escala máxima de armazenamento de água;


De forma a garantir a qualidade da água, é recomendável limpar regularmente o balde de armazenamento de água e o tubo de saída de água.

Durante a manutenção e limpeza da caixa de armazenamento de água e das tubagens, assegure-se que se desligou a alimentação elétrica para evitar acidentes.


Preste atenção à força ao abrir a porta, para que a água no tanque de armazenamento não transborde ao abrir a porta demasiado rápido.

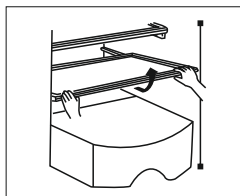

Retire puxando para cima e para fora de forma ligeira

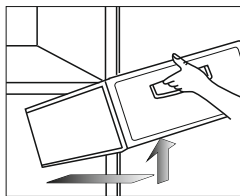

Retire puxando para fora e para cima de forma ligeira

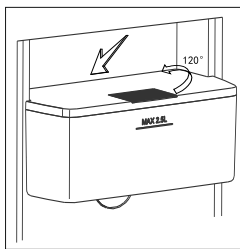


Puxe suavemente e desloque na direção inversa da seta.

Teclas de operação

-- Distribuidor de água: Os utilizadores podem tirar água potável através do equipamento a qualquer momento, de acordo com as suas próprias necessidades,

– Tirar a água: Quando os utilizadores querem beber água, devem pressionar (extrudar) o cabo para tirar a água ou usar o recipiente rígido para pressionar (extrudar) o cabo para tirar a água até sair água e depois de atender as necessidades. Depois de tirar água, pare de pressionar (extrudar), solte a patilha para obter água, e a corrente de água é interrompida.

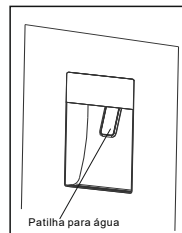

★★ Alerta morno:

Antes de obter água, verifique se a caixa de armazenamento de água contém água potável suficiente;

Certifique-se de que a qualidade da água na caixa de armazenamento de água é a melhor, sem impurezas e matérias estranhas, etc., de forma evitar bloquear a saída de água.

Os utilizadores são aconselhados a utilizar 2,5 litros de água potável, pelo menos, numa semana, de forma a garantir a fonte de água doce no sistema de distribuição de água.

Ao obter água, sugere-se fechar a porta com dispensador de água de forma a evitar o movimento da porta do frigorífico, aspersão de água e outros acidentes no processo de obtenção de água.

Devido às diferentes áreas e estações do ano, bem como à instabilidade da temperatura e humidade do ambiente interno, considera-se como sendo um fenómeno normal se o dispensador de água apresentar gotículas de água e condensação em outros locais, exceto na saída de água.

Por favor, limpe-o com uma toalha e um pano espanador, isto não afetará a utilização.

Mudando a Luz

Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED deve ser feita pelo fabricante ou seu agente de serviço ou técnico relacionado.

Cuidado e manutenção

PT


Sugere-se a manutenção do frigorífico uma vez por mês;

-- Desligue a tomada de forma a evitar choques elétricos;

-- Utilize um pano húmido ou detergente neutro (essência de limpeza) de forma a limpar a contaminação por óleo e outras sujidades. Depois remova completamente o detergente.

-- Não utilize detergente alcalino, sabão em pó, gasolina e álcool, talco, etc.; caso contrário, as camadas ou plásticos podem ser danificados;

– Limpe regularmente o corpo do frigorífico e limpe o pó da base de forma a manter o frigorífico limpo.

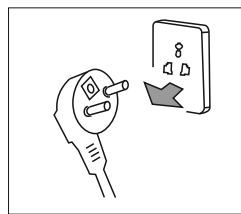

Remova o cabo de energia do frigorífico antes de limpá-lo

Inspecções após manutenção:

1. Se existem danos na linha de energia e no cabo; 2. Se existem poeiras no cabo de energia; 3. Se existe calor anormal no cabo; 4. Se a tomada está solta; 5. Se o cabo se encontra totalmente inserido.

Nota:

Se a linha de energia e a ficha estiverem danificados e houver poeira, podem ocorrer choque elétrico ou incêndio;

Após desligar a ficha, são necessários 5 minutos antes de voltar a ligá-la;

Não coloque as suas mãos por baixo do frigorífico para que evite magoar-se.



Por favor, utilize detergente neutro

Análise de falha

Os seguintes itens devem ser inspecionados antes que ocorram falhas que requeiram manutenção:

Falhas: O frigorífico não funciona. O efeito de refrigeração é fraco

Causas: 1. Verifique a ligação da fonte de alimentação. 2. Verifique se o frigorífico se encontra exposto a luz solar direta ou a alguma fonte de calor por perto. 3. Verifique se existe espaço de dissipação de calor à volta do frigorífico.

Soluções: 1. Ligue a fonte de alimentação. 2. Desloque o frigorífico para um sítio sem exposição direta solar e sem fontes de calor. 3. Deixe espaço suficiente entre o frigorífico e a parede.

Falhas: Alimentos na câmara frigorífica encontram-se congelados.

Causas: 1. Verifique se a configuração de temperatura se encontra demasiado baixa. 2. Verifique se se encontram alimentos com muita água demasiado perto da parede traseira.

Soluções: 1. Aumenta adequadamente a temperatura. 2. Desloque os alimentos com muita água para o lado da porta da prateleira de vidro

Falhas: Existe um som anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se o botão do frigorífico se encontra estável. 2. Verifique se o frigorífico se encontra demasiado perto da parede. 3. Verifique se o frigorífico toca em outros objetos.

Soluções: 1. Ajuste a perna de ajuste inferior de forma a estabilizar o frigorífico. 2. Deixe espaço suficiente à volta do frigorífico. 3. Remova os obstáculos.

Falhas: Existe um odor anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se os alimentos se encontram embalados para armazenamento. 2. Verifique se o frigorífico se encontra limpo. 3. Verifique se os alimentos se encontram armazenados há demasiado tempo.

Soluções: 1. Alimentos selados para armazenamento. 2. Limpe regularmente o frigorífico. 3. Não armazene alimentos durante demasiado tempo.

Não-falhas

PT

Fenómeno: Febre ou calor em dois lados e espaçamento da superfície da peça entre a câmara frigorífica e a câmara de congelamento.

Causa: Os tubos do frigorífico (condensador, tubos anti-embaciamento) encontram-se em dois lados e na parte frontal do frigorífico para dissipação de calor e de forma a evitar a condensação.

Fenómeno: A porta está muito fechada e não é fácil de abrir

Causa: A reabertura da porta imediatamente após o seu fecho é difícil porque o ar quente entra no frigorífico e contrai-se para produzir diferença de pressão. É fácil abrir a porta após uns momentos.

Fenómeno: Existe ondulação de água no frigorífico.

Causa: Ao ligar ou parar o compressor, o frigorífico fará tal som; a água produzida após o descongelamento também fará tal som.

Fenómeno: Existe um som de "Clique" ou de tique no frigorífico

Causa: O encolhimento e o inchaço da caixa fará tal som; Quando a caixa estiver fria ou a porta estiver aberta, este som irá ocorrer;

Fenómeno: Há um zumbido no frigorífico.

Causa: O funcionamento do compressor fará tal som (se o frigorífico não se encontrar nivelado, este som será mais elevado)

Fenómeno: Há condensação ou congelamento da superfície da porta da câmara de congelação ou da superfície dos alimentos.

Causa: A temperatura ou humidade em torno do frigorífico são elevados; A porta encontra-se aberta há demasiado tempo; Os alimentos com demasiada água não se encontram selados ou fechados hermeticamente

Fenómeno: Há condensação na superfície da luz embutida.

Causa: A luz produzirá calor após ser acesa, e a porta fica aberta por muito tempo. Portanto, há diferença de temperatura e, como tal, a caixa de luz terá condensação.

Fenómeno: Existe condensação e névoa de água no corpo

Causa: A humidade em redor do frigorífico é elevada e a humidade do ar concentrar-se-á na caixa, formando condensação

Parâmetro técnico

Modelo	RP536TSE1	RP536TXE1				
Tipo de climatização	SN/N/ST /T	SN/N/ST /T				
Resistência a choque elétrico	I	I				
Sinal de estrela						
Volume total	536L	536L				
Compartimento de alimentos frescos	394L	394L				
Volume do Freezer	126L	126L				
Volume da seção de duas estrelas	16L	16L				
Tipo de corrente	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz				
Corrente nominal	1.5A	1.5A				
Potência de iluminação	6W	6W				
Peso	87kg	87kg				
Dimensões(WxDxHmm)	836x688x1850	836x688x1850				
Quantidade de refrigeração e carga	R600a,66g	R600a,66g				
Nível de ruído (dB(A)re 1 pW)	42	42				
Consumo de energia 32°C	1.0 kWh/24h	1.0 kWh/24h				
Consumo de energia	286 kWh/annum	286 kWh/annum				

PT

Conteúdo da embalagem

Anexo \ Modelo	RP536TSE1	RP536TXE1				
Prateleira de frigorífico	3	3				
Prateleira de congelamento	1	1				
Quarto Fresco	/	/				
Cobertura	1	1				
Caixa de armazenamento de água	1	1				
Gaveta superior	/	/				
Gaveta inferior	2	2				
Suporte de garrafa para porta de frigorífico	3	3				
Suporte de garrafa para porta de congelador	2	2				
Caixa de produção de gelo	1	1				
Caixa de ovos	1	1				
Puxador	2	2				
Manual de instruções	1	1				

Directiva relativa à recolha segura

Disposição:

Os aparelhos antigos ainda têm alguma mais-valia. Uma abordagem amiga do ambiente irá garantir a valiosa reciclagem de matérias-primas.

Os refrigerantes usados em sua geladeira e materiais de isolamento requerem procedimentos especiais de manuseio. Certifique-se de que não haja danos na tubulação na parte traseira do refrigerador antes de manuseá-lo. Informações atualizadas sobre as opções de descarte de refrigeradores e embalagens de equipamentos antigos podem ser obtidas na prefeitura local.

Descarte correto deste produto:



Indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle-o de maneira responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem segura para o meio ambiente.

Descrição do tipo de clima

PT

Tabela 1 Classes climáticas

Classe	Símbolo	Faixa de temperatura ambiente °C
Temperado prolongado	SN	+ 10 to + 32
Temperado	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Temperado estendido: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 10 ° C a 32 ° C';

temperado: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 32 ° C';

Subtropical: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 38 ° C';

Tropical: 'este aparelho de refrigeração deve ser usado em temperaturas ambientes que variam de 16 ° C a 43 ° C';

Prezado cliente

Prezado cliente, se precisar de atendimento ao cliente, consulte o cartão de garantia para obter mais informações.

- Le immagini sono solo di riferimento, i prodotti possono subire modifiche senza preavviso.
- Si prega di leggere il manuale d'istruzione prima dell'accensione e conservarlo bene.

TCL

RP536TSE1

RP536TXE1

IT

Manuale d'uso

Refrigerante

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO

Grazie per aver acquistato il frigorifero TCL. Con la presente esprimiamo la nostra gratitudine. Benvenuto nell'uso del frigorifero TCL. Faremo del nostro meglio per fornirti un servizio di qualità.

Istruzioni sulla Sicurezza -----	P2
Introduzione del prodotto -----	P5
Maneggiamento e posizionamento -----	P6
Preparazione prima dell'uso -----	P7
Tasti funzione -----	P8
Cura e manutenzione -----	P13
Analisi del guasto -----	P14
Assenza di guasti -----	P14
Parametri tecnici -----	P15
Lista dei contenuti-----	P15
Direttiva sul riciclaggio sicuro -----	P16
Descrizione del tipo di clima -----	P16

1. Questo apparecchio non è concepito per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, eccetto se provviste di supervisione o istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo servizio clienti o persone ugualmente qualificate per evitare rischi.

3. Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza se provviste di supervisione o istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi implicati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

4. **AVVERTENZA:** Mantenere liberi i canali di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura integrata.

5. **AVVERTENZA:** Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.

6. **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito refrigerante.

7. **AVVERTENZA:** Non usare apparecchi elettrici dentro i compartimenti di conservazione del cibo dell'apparecchio, se non sono del tipo raccomandato dal produttore.

8. Non conservare sostanze esplosive come bombolette aerosol con propellenti infiammabili in questo apparecchio.

9. Questo apparecchio è concepito per uso domestico e applicazioni simili quali

- Zone cucina dello staff in negozi, uffici e ambienti di lavoro;
- Agriturismo e dai clienti in hotel, motel e altri tipi di ambienti residenziali;
- Ambienti quali bed & breakfast;
- Usi in catering e altri usi non commerciali.

10. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F. Per la sorgente luminosa ERP, prova con (senza) copertura della luce.

1. Avvertimento

Avvertimento: Non è consentita alcuna barriera intorno all'apparecchio o nella struttura incorporata per garantire la libera ventilazione.

Avvertimento: È vietato accelerare il processo di scongelamento con qualsiasi apparecchiatura meccanica o con altri metodi che non siano quelli consigliati dal produttore.

Avvertimento: Non danneggiare mai il circuito frigorifero.

Avvertimento: Non utilizzare mai apparati elettrici nel vano di alimenti dell'apparecchio, tranne quelli consigliati dal produttore.

Avvertimento: Non collocare mai nel vano di congelamento bevande liquide o alimenti contenuti in contenitori di vetro per evitare che si rompano.

Avvertimento: Se spento, il frigorifero deve essere riacceso 5 minuti dopo per evitare di danneggiare il compressore.

Avvertimento: Se durante l'uso si riscontrano parti sotto tensione, rumori anomali, odori, fumo o altre anomalie, è necessario spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare tempestivamente il servizio di assistenza post-vendita della Società.

Avvertimento: Non posizionare mai le dita o le mani sotto il frigorifero, soprattutto sul fondo posteriore; altrimenti potresti essere ferito dalla materia tagliente.

Avvertimento: I bambini non devono giocare o arrampicarsi sul frigorifero. L'utilizzo da parte dei bambini deve essere supervisionato dai genitori per paura di pericoli.

Avvertimento: Non inserire mai la mano tra le porte per aprirle o chiuderle, per paura di incepparsi il dito. La maniglia della porta deve essere utilizzata per aprire o chiudere la porta.

Per apparecchi di refrigerazione con classe climatica

A seconda della classe climatica, questo apparecchio di refrigerazione è destinato a essere utilizzato nell'intervallo di temperature ambiente specificato nella tabella seguente.

La classe climatica è riportata sulla targhetta. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a temperature che non rientrano nell'intervallo specifico.

La classe climatica è riportata sull'etichetta all'interno del frigorifero.

Intervallo di temperatura effettivo

Il frigorifero è progettato per funzionare normalmente nell'intervallo di temperatura specificato dalla sua classe di appartenenza.

Classe	Simbolo	Intervallo di temperatura ambiente (°C)
Temperato esteso	SN	+10 ~ +32
Temperato	N	+16 ~ +32
Subtropicale	ST	+16 ~ +38
Tropicale	T	+16 ~ +43

NOTA

Le prestazioni di raffreddamento e il consumo energetico del frigorifero possono essere influenzati dalla temperatura ambiente, dalla frequenza di apertura della porta e dalla posizione del frigorifero. Si consiglia di regolare l'impostazione della temperatura in modo appropriato.



Avvertenza: Rischio di incendio / materiali infiammabili

Avvertenza: Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato o danneggiato.

Avvertenza: Non porre prese elettriche portatili multiple o alimentatori portatili dietro l'apparecchio.

I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono caricare e scaricare gli apparecchi refrigeranti.

Aprire la porta per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura nei compartimenti dell'apparecchio.

Pulire regolarmente le superfici a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.

Pulire i serbatoi d'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare il sistema d'acqua connesso a una fonte d'acqua se l'acqua non è stata cambiata per 5 giorni;

Conservare carne cruda e pesce in contenitori adatti nel frigorifero, in modo che non entrino in contatto con o che non gocciolino su altro cibo.

I compartimenti per surgelati sono adatti alla conservazione di cibi congelati, al gelato e ai cubetti di ghiaccio.

I compartimenti da una, due e tre stelle non sono adatti al congelamento di cibi freschi.

Se l'apparecchio refrigerante viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, sbrinare, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per impedire la formazione di muffa nell'apparecchio.

2. Attenzioni

IT

Attenzioni: L'alimentazione di questo prodotto deve essere uniforme con l'alimentatore indicato sulla targhetta, e deve essere usata la presa standard indipendente a 3 fori (oltre 10A e adeguatamente messa a terra). Una presa non deve essere condivisa da più di un dispositivo; altrimenti, potrebbero verificarsi incendi causati da surriscaldamento.

Attenzioni: Non tirare mai il filo dell'alimentazione con le mani. È necessario tenere e scollegare la spina dalla presa per disconnettere l'alimentazione. Il filo o la spina di alimentazione non devono essere toccate con mani bagnate per evitare scosse elettriche.

Attenzioni: Il filo dell'alimentazione non deve essere schiacciato dal frigorifero o da qualsiasi carico pesante e non deve essere piegato in modo estremo. I danni o la sfilatura del filo dell'alimentazione potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Se il filo dell'alimentazione è rotto o tagliato, si prega di contattare immediatamente il servizio post-vendita.

Attenzioni: I materiali infiammabili o esplosivi o i materiali acidi o alcalini corrosivi non sono ammessi nel frigorifero.

Attenzioni: Il frigorifero non deve essere usato sotto la pioggia o sotto il sole.

Attenzioni: È vietato porre contenitori con fluidi nel frigorifero poiché la rottura o il capovolgimento del contenitore potrebbero intaccare l'isolamento elettrico del frigorifero e causare scosse elettriche o incendi.

Attenzioni: Il frigorifero non deve essere smontato o modificato senza permesso. La riparazione del frigorifero deve essere eseguita da uno specialista.

Attenzioni: In caso di fuoriuscita di qualsiasi gas infiammabile come il gas di carbone, è necessario chiudere prima la valvola di sfogo e quindi aprire la finestra per la ventilazione, ed è vietato scollegare immediatamente la spina del frigorifero per evitare incendi o esplosioni causati da scintille.

Attenzioni: Apparecchi refrigeranti – in particolare un frigorifero-freezer Tipo I – potrebbe non funzionare regolarmente (possibilità di scongelamento dei contenuti o temperatura che si alza troppo nel compartimento dei cibi congelato) se posto per un periodo prolungato sotto la soglia fredda del campo delle temperature per le quali è stato progettato l'apparecchio refrigerante;

Attenzioni: Le bibite effervescenti non dovrebbero essere conservate nei compartimenti o negli armadi freezer o in compartimenti o armadi a bassa temperatura e alcuni prodotti come il ghiaccio non devono essere consumati troppo freddi.

Attenzioni: Non bisogna eccedere i tempi di conservazione raccomandati dai produttori dei cibi per qualsiasi tipo di cibo.

IT


Attenzioni: Le precauzioni servono a prevenire un aumento indesiderato della temperatura del cibo congelato mentre si sbrina l'apparecchio refrigerante, quali avvolgere il cibo congelato in più fogli di giornale.

Attenzioni: L'aumento di temperatura del cibo congelato durante lo sbrinamento manuale, la manutenzione o la pulizia potrebbe ridurre la durata della conservazione.

Attenzioni: La cura è richiesta relativamente al cibo congelato e conservato in caso di non funzionamento prolungato del dispositivo refrigerante (interruzione dell'alimentazione o guasto al sistema refrigerante).

Attenzioni: L'azione deve essere eseguita quando il dispositivo refrigerante è spento e fuori servizio temporaneamente o per un periodo prolungato (per es. svuotato, pulito ed asciugato, e la/le porta/e o il/i coperchio/i lasciato/i socchiuso/i).

Introduzione del prodotto

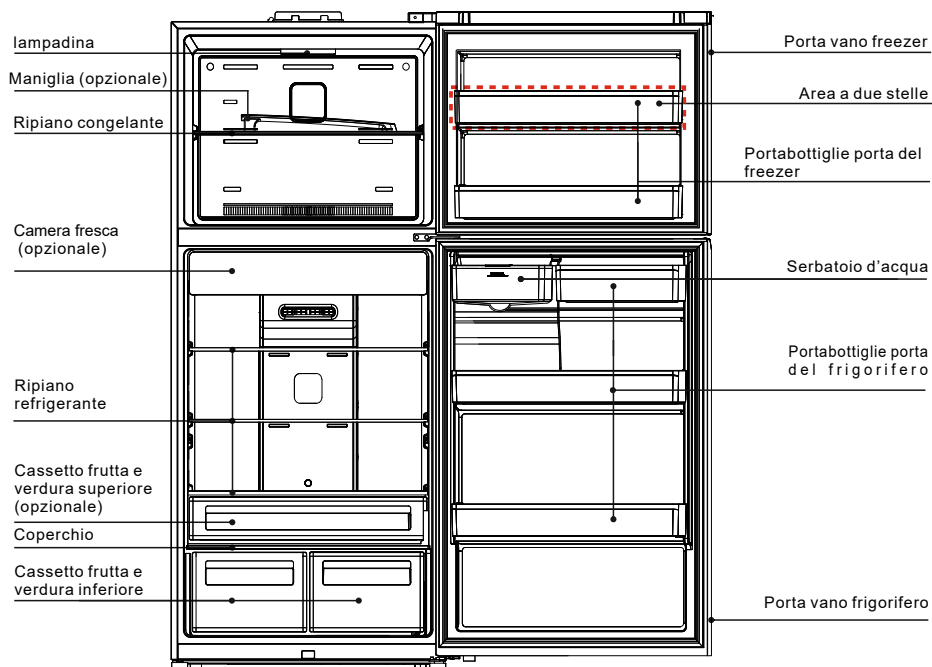

Le immagini sono puramente indicative. Si prega di fare riferimento all'oggetto

Caratteristiche

-- Controllo intelligente computerizzato della temperatura; ventilato e frost free
Adotta il controllo intelligente computerizzato della temperatura, che è intelligente e comodo, e adotta il sistema ventilato e frost free, sicuro ed efficiente.

-- Maniglia nascosta

L'aspetto è semplice ed elegante ed è facile da usare

Il cassetto trasparente è alla moda e il cibo all'interno si svuota in un attimo

Una maniglia con lampadina nascosta.

Contenitore frutta a due piani con un alto livello di spazio

Il contenitore inferiore per la frutta si aggiunge con la struttura di regolazione dell'umidità con cui è facile conservare cibi e regolare l'umidità

La porta con il semplice dispenser d'acqua

Freezer con macchina del ghiaccio rotante

-- Tecnologia Flusso Oscillante


IT

Suggerimento cordiale:


Se il tuo è un prodotto più recente, potrebbe non essere del tutto identico a quello delle istruzioni. Ma ciò non cambierà le prestazioni e il metodo d'uso. Usalo tranquillamente.

Maneggiamento e posizionamento


È necessario lasciare un po' di spazio intorno al frigorifero, come mostrato in figura.

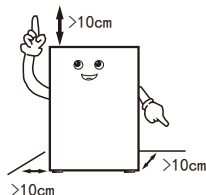


Durante il trasporto, il lato porta del frigorifero non deve entrare in contatto con gli strumenti di trasporto

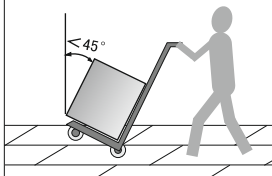


Il frigorifero deve essere collocato in un ambiente asciutto, con una buona ventilazione, lontano da raggi solari diretti e fonti di calore.

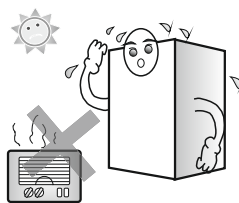


Il frigorifero deve essere collocato su una superficie piana e stabile. Se la superficie non è piana, regolare la gamba di regolazione per mantenerla piana.

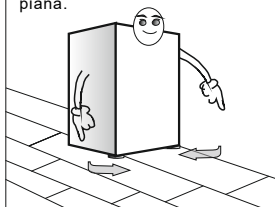

Non mettere mai il frigorifero in un ambiente troppo freddo che potrebbe congelarlo.

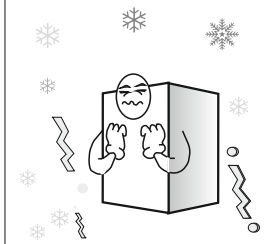

Rimuovere la base di polistirolo è utile alla dissipazione di calore del fondo e può evitare incendi.

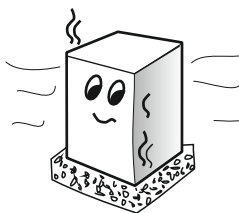

Suggerimento cordiale:

-- Per il trasporto del frigorifero sono necessarie almeno due persone – una solleva la cima della parte posteriore, l'altra si occupa del fondo (se una parte è serrata, è piuttosto pericoloso e potrebbe causare incidenti).

-- Quando si sposta il frigorifero, la guida inferiore potrebbe danneggiare e graffiare il pavimento. Se è necessario spostare il frigorifero per lunghe distanze, gli accessori interni devono essere fissati usando il nastro adesivo. Altrimenti, gli accessori potrebbero danneggiarsi urtandosi a vicenda.

-- Si prega di collocare il frigorifero in una posizione con poche vibrazioni o poco esposta a vibrazioni. Per gli utenti in aree in cui si verificano spesso terremoti, si prega di fissare il frigorifero alla parete o a un palo. Altrimenti, la caduta del frigorifero potrebbe causare incidenti.


-- Deve essere lasciato spazio libero sufficiente intorno. Se lo spazio libero è troppo piccolo o si mettono beni in cima o vicini al lato o incollati ai lati, la dissipazione del calore verrà intaccata, e quindi causerà dispendio energetico non necessario oltre a deterioramento della parete e di altri beni; il contatto tra il retro e la parete causerà vibrazioni e rumore;

-- Regolare la parte anteriore e la gamba di regolazione del frigorifero per livellarlo. Una posizione non piana del frigorifero causerà vibrazione e rumore.

Maneggiamento e posizionamento

Questo frigorifero non può essere utilizzato come apparecchio da incasso.

La dimensione del profilo del prodotto e lo spazio necessario all'uso del prodotto sono mostrati nelle immagini seguenti:

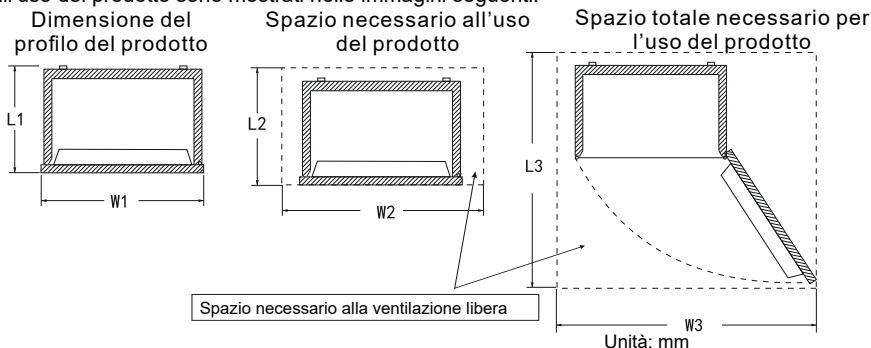

Dimensione del profilo del prodotto		Spazio necessario all'uso del prodotto		Spazio totale necessario per l'uso del prodotto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
688	836	>L1+100	>W1+200	>L1+840	>W1+600

Preparazione prima dell'uso

1. Rimuovere tutti gli imballaggi quali nastro isolante ecc., specialmente la base di polistirolo.
2. Usare un panno umido e caldo per pulire sia gli interni sia l'esterno del frigorifero, (è possibile aggiungere detergente neutro in acqua calda).
3. Dopo aver livellato e pulito il frigorifero, tenere in piedi per circa 2 ore prima di collegare il cavo di alimentazione per l'accensione, e raffreddare il frigorifero per 2-3 ore prima di conservarvi il cibo.

1. Rimuovere il nastro adesivo



Pulire con un panno caldo e umido

In estate, servono 24 ore per congelare completamente il cibo. Controlla le condizioni di raffreddamento il secondo giorno.

2. Collegare la corrente



3. Conservare i cibi 2-3 ore dopo dall'accensione



Non aprire le porte di frequente per risparmiare elettricità.

Il deodorante plastico scomparirà automaticamente dopo un po' di congelamento.

L'apparecchio deve essere posizionato nella zona più fresca della stanza, lontano da apparecchi che producono calore o condotti di riscaldamento e lontano dalla luce solare diretta.

Lasciare raffreddare i cibi caldi a temperatura ambiente prima di inserirli nell'apparecchio. Il sovraccarico dell'apparecchio costringe il compressore a funzionare più a lungo. Gli alimenti che si congelano troppo lentamente possono perdere qualità o deteriorarsi.

Assicurarsi di avvolgere correttamente gli alimenti e asciugare i contenitori prima di inserirli nell'apparecchio. Ciò riduce la formazione di brina all'interno dell'apparecchio.

Il contenitore per la conservazione dell'apparecchio non deve essere rivestito con fogli di alluminio, carta oleata o spugna di carta. I rivestimenti interferiscono con la circolazione dell'aria fredda, rendendo l'apparecchiatura meno efficiente.

Organizza ed etichetta gli alimenti per ridurre le aperture delle porte e le ricerche estese. Rimuovere tutti gli elementi necessari contemporaneamente e chiudere la porta il prima possibile.

Fare riferimento all'immagine di presentazione del prodotto a pagina 5 per il posizionamento degli accessori.

Pulsanti di comando



Primo collegamento all'alimentazione

La prima volta che l'apparecchio viene collegato all'alimentazione di rete, il vano frigorifero funziona a 5 °C, mentre il vano congelatore a -18 °C.

Regolazione manuale della temperatura

Regolazione della temperatura del vano frigorifero **(da 2 °C a 8 °C)**

In modalità di sblocco, premere e tenere premuto "Regulate" per 3 secondi, fino a quando viene visualizzata l'icona del vano frigorifero. Premere "Regulate" per regolare la temperatura nel vano frigorifero. La temperatura scenderà di 1 °C ogni volta che si preme "Regulate". La temperatura del vano frigorifero varia da 08 - 07 - 06 - 05 - 04 - 03 - 02 - 08. Attendere 5 secondi dopo avere selezionato la temperatura desiderata, quindi premere il pulsanti di regolazione della temperatura per confermare.

Regolazione della temperatura del vano congelatore **(da -24 °C a -15 °C)**

In modalità di sblocco, premere e tenere premuto "Regulate" per 3 secondi, fino a quando viene visualizzata l'icona del vano congelatore. Premere "Regulate" per regolare la temperatura nel vano congelatore. La temperatura scenderà di 1 °C ogni volta che si preme "Regulate". La temperatura del vano congelatore varia da -15 - -16 - -17 - -18 - -19 - -20 - -21 - -22 - -23 - -24 - -15. Attendere 5 secondi dopo avere selezionato la temperatura desiderata, quindi premere il pulsanti di regolazione della temperatura per confermare.

Funzione di raffreddamento rapido

In modalità di sblocco, premere ripetutamente "Function" fino a quando l'icona  lampeggia. Attendere 5 secondi per attivare la funzione di raffreddamento rapido del vano frigorifero. Procedere allo stesso modo per uscire manualmente dalla funzione di raffreddamento rapido. La funzione di raffreddamento rapido si disattiva automaticamente dopo due ore. Quando la funzione  è attivata, impostare la temperatura del vano frigorifero a 2 °C, che rimarrà impostata fino a quando si uscirà da questa funzione. (In modalità di raffreddamento rapido, regolare la temperatura del vano frigorifero per uscire automaticamente da questa funzione. Aprire lo sportello del frigorifero per più di tre minuti per uscire dalla funzione di raffreddamento rapido in questa modalità.)

Funzione di congelamento rapido

In modalità di sblocco, premere ripetutamente "Function" fino a quando l'icona  lampeggia. Attendere 5 secondi per attivare la funzione di congelamento rapido del vano congelatore. Procedere allo stesso modo per uscire manualmente dalla funzione di congelamento rapido. La funzione di congelamento rapido si disattiva automaticamente dopo quattro ore.

Quando la funzione  è attivata, impostare la temperatura del vano congelatore a -32 °C, che rimarrà impostata fino a quando si uscirà da questa funzione. (Nello stato di congelamento rapido, regolare la temperatura del vano congelatore per uscire automaticamente dalla funzione di congelamento rapido. Aprire lo sportello del congelatore per più di tre minuti per uscire da questa funzione.)

Funzione Vacanze

In modalità di sblocco, premere ripetutamente "Function" fino a quando l'icona "☾" lampeggia. Attendere 5 secondi per l'attivazione di questa funzione Vacanze. Procedere allo stesso modo per uscire manualmente dalla funzione Vacanze. (In modalità Vacanze, impostando le altre funzioni si uscirà automaticamente da questa funzione.) (Nota: rimuovere tutti gli alimenti dal vano frigorifero prima di attivare la funzione Vacanze.) Quando la funzione "Holiday" è attivata, il vano frigorifero si spegne e sul display viene visualizzato "OF".

Funzione di blocco per bambini

In modalità di sblocco, attivare il blocco per bambini procedendo come segue:

Sul display non viene visualizzato alcun pulsante. Dopo 30 secondi, il blocco per bambini si attiverà e tutti i pulsanti saranno bloccati. Per uscire dal blocco per bambini e sbloccare i pulsanti, premere e tenere premuto il tasto "Function" per 3 secondi.

Memoria di spegnimento

Quando l'alimentazione viene interrotta, lo stato di funzionamento corrente si blocca e verrà ripristinato dopo la riaccensione.

Allarme sportello

Quando lo sportello del frigorifero o del congelatore non è chiuso correttamente o rimane aperto per più di 1 minuto, si udirà un segnale acustico. Premere un pulsante qualunque per tacitare l'allarme. Il segnale acustico suonerà nuovamente dopo 1 minuto; chiudere lo sportello del frigorifero o del congelatore per tacitare l'allarme.

Promemoria temperatura del vano congelatore

Se la temperatura del vano congelatore supera i -12 °C, la zona della temperatura del congelatore si accende e le cifre iniziano a lampeggiare. Premere un pulsante qualunque per visualizzare la temperatura del vano congelatore una volta ripristinata l'alimentazione. Quindi premere nuovamente o attendere 10 secondi per ripristinare la normale modalità di visualizzazione.

Funzione di sicurezza del display

Il frigorifero attiverà automaticamente la funzione di sicurezza del display se non viene premuto alcun pulsante per 30 secondi. In questo modo, il display si bloccherà automaticamente. Premere un pulsante qualunque per uscire dalla funzione di sicurezza del display.

Conservazione dei cibi

Vano frigorifero (2°C~8°C)

-- Il vano frigorifero è usato principalmente per la conservazione a breve termine dei cibi, come latte, uova e bibite in bottiglia.

-- Verdure, meloni e frutta devono essere riposti nel contenitore per frutta e verdura per evitare la perdita d'acqua.

-- I cibi cotti devono essere messi in frigorifero dopo essere confezionati in buste conservanti, per evitare brina sul retro e l'aumento di consumo energetico.

-- cella frigo (-1°C ~3°C) , Per la conservazione a breve termine del cibo deperibile come pesce, carne e così via.

Vano freezer (-24°C~-15°C)

-- Il pesce e la carne da congelare devono essere tagliati in piccoli pezzi, confezionati in buste conservanti separatamente e quindi messi nel cassetto freezer.

-- I contenitori in vetro o i contenitori sigillati pieni di liquido non devono essere conservati nel vano freezer per evitare bruciature da congelamento.

-- I cibi freschi non devono essere conservati insieme ai cibi congelati.

-- Non mettere il cibo vicino alla parete interna nel freezer poiché il cibo e la parete potrebbero congelarsi insieme.


★★ Consigli amichevoli:

Il cibo conservato, se presente, non deve bloccare la presa d'aria e la porta di ritorno per evitare di intaccare l'effetto refrigerante.

Prima di essere conservati in frigorifero, l'acqua e il cibo riscaldati devono essere portati a temperatura ambiente.

Metodo di smontaggio e montaggio degli accessori


Istruzioni Installazione Maniglie: Estrarre le Maniglie dall'Armadio Freezer, la maniglia corta è per la porta del freezer e la più lunga per la porta del frigorifero. Tenere la maniglia con entrambe le mani, installare lungo lo scivolo delle basi fisse. Dopo averli installati, controllare che non ci siano spazi tra la maniglia e il pannello della porta, in tal caso l'installazione è riuscita.

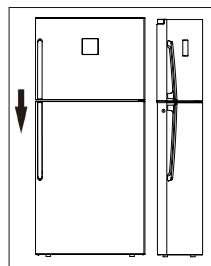

IT

Macchina del ghiaccio (Se prevista per l'apparecchio)

Riempire il contenitore del ghiaccio con 4/5 d'acqua e mettere il contenitore nel vano freezer. Appena l'acqua nel contenitore diventa ghiaccio, torcere leggermente il contenitore per separare il ghiaccio dal contenitore. Ad ogni modo, non piegare il contenitore. Quando si separa il ghiaccio, avvolgere il contenitore con un contenitore asciutto per evitare il congelamento delle dita.

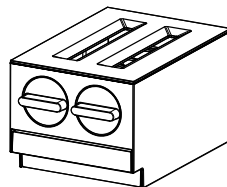

Metodo di smontaggio e montaggio degli accessori

-- Ripiano in vetro del vano frigorifero: l'altezza del ripiano è regolabile, facilitando la conservazione di oggetti con volumi diversi. Tirare il ripiano leggermente verso l'esterno e verso l'alto per estrarlo.

-- Contenitore frutta e verdura: per conservare frutta e verdura. Non è possibile estrarlo tirando verso l'esterno.

-- Cassetto nel vano freezer: conservare cibi da preservare a lungo termine, come carne e pesce. Può essere estratto tirando verso l'esterno e sollevandolo.

Consigli amichevoli: Si consiglia di porre i grossi pezzi di carne solo dopo averli tagliati in piccoli pezzi, per evitare un taglio difficile dopo averli congelati. I cibi a congelamento rapido devono essere distribuiti uniformemente e conservati insieme una volta congelati.

-- Supporto porta armadio frigorifero: per conservare uova, diversi tipi di bevande in bottiglia e per altri oggetti eterogenei. Mentre è smontato, può essere strettamente da entrambi i lati al centro e allo stesso tempo verificare che i fermagli siano rimossi e quindi sollevarlo.


-- Attenzione: non estrarre il supporto porta armadio frigorifero con forza durante lo smontaggio, per evitare di danneggiare il frigorifero

-- Gruppo serbatoio dell'acqua: Per lo stoccaggio dell'acqua dispenser.


-- Riempire d'acqua il serbatoio: Aprire il coperchio del serbatoio a 120°, versare quindi l'acqua nel serbatoio. Dopo aver riempito l'acqua, chiudere il coperchio

-- Installazione dei componenti del serbatoio d'acqua: Prima d'installare il serbatoio d'acqua, innanzitutto coprire il serbatoio dell'acqua saldamente e in modo affidabile, tenere quindi entrambi i lati della vaschetta dell'acqua con forza bilanciata e premere lentamente lungo la direzione della freccia fino in fondo. Ciò indica che il serbatoio d'acqua è installato correttamente, altrimenti, continuare a installarlo.


-- Smontaggio dei componenti del serbatoio d'acqua: Il metodo di smontaggio del serbatoio d'acqua è uguale al metodo d'installazione. Applicarlo semplicemente nella direzione inversa.

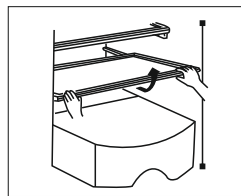

Estrarre tirando leggermente verso l'alto e verso l'esterno

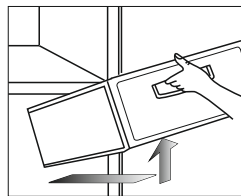

Estrarre tirando leggermente verso l'esterno e verso l'alto

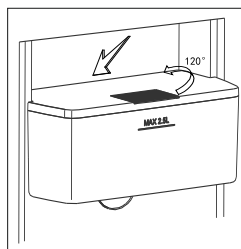

Tirare dolcemente ed estrarre lungo la direzione inversa alla freccia

★★ Suggerimento cordiale:

Quando si aggiunge acqua nel serbatoio d'acqua, l'acqua aggiuntiva non può superare il livello massimo del serbatoio d'acqua;

Per assicurare la quantità d'acqua, si consiglia di pulire la vaschetta dell'acqua e lo scarico regolarmente.

Durante pulizia e manutenzione del serbatoio d'acqua e dei tubi, si consiglia di scollegare l'alimentazione per evitare incidenti.

Fare attenzione alla forza d'applicazione quando si apre la porta, per evitare che l'acqua trabocchi dal serbatoio aprendo la porta troppo velocemente.

Tasti funzione

-- Dispenser dell'acqua: L'utente può prendere l'acqua da bere tramite il dispositivo in qualsiasi momento in caso di bisogno,
-- Prendere l'acqua: Se gli utenti vogliono bere l'acqua, devono premere (estrudere) la leva dell'acqua o usare un contenitore rigido per premere (estrudere) la leva dell'acqua finché l'acqua non esce dallo scarico e fino a raggiungere la quantità desiderata. Dopo aver preso l'acqua, smettere di premere (estrudere), rilasciare la leva per prendere l'acqua il flusso d'acqua si arresterà.

★★ Suggerimento cordiale:

Prima di prendere l'acqua, assicurarsi che il serbatoio d'acqua abbia abbastanza acqua;

Assicurarsi che la qualità dell'acqua nel serbatoio sia la migliore e senza impurità o materiali estranei, ecc., per evitare di ostruire lo scarico.


Si consiglia agli utenti di usare 2,5 L d'acqua potabile almeno in una settimana per garantire una fonte d'acqua fresca nel sistema di flusso dell'acqua.

Quando si prende l'acqua, si consiglia di chiudere la porta con il dispenser d'acqua per evitare di scuotere la porta del frigorifero, schizzi d'acqua e altri incidenti nel prendere l'acqua.

A causa delle diverse aree e stagioni, così come dell'instabilità della temperatura e umidità dell'ambiente interno, è un fenomeno normale che vi siano delle goccioline e della condensa nel dispenser in punti diversi rispetto allo scarico d'acqua. Asciugare con un asciugamano o un panno per spolverare, per non intaccarne l'uso.

Cambiare la luce

Qualsiasi sostituzione o manutenzione delle lampade a LED deve essere effettuata dal produttore o dal suo agente di servizio o dal personale tecnico correlato.

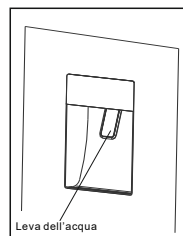

Cura e manutenzione

si consiglia di eseguire la manutenzione del frigorifero una volta al mese;

- Scollegare la spina per evitare scosse elettriche;
- Usare un panno umido o detersivo neutro (detergente) per pulire le macchie d'olio e altro sporco. Quindi rimuovere completamente il detersivo.
- Non usare detersivi alcalini, sapone in polvere, benzina e alcol, talco in polvere ecc.; altrimenti il rivestimento o la plastica potrebbero danneggiarsi;
- Pulire regolarmente il corpo del frigorifero e spazzare le polveri sul pavimento per mantenere pulito il frigorifero.

Ispezioni dopo la manutenzione:


1. Che non ci siano danni nella spina o nel cavo di alimentazione;
2. Che non ci sia polvere nella spina di alimentazione;
3. Che la spina non sia calda in modo anomalo;
4. Che la presa non sia lenta;
5. Che la spina sia inserita completamente.

Nota:

Se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati o è presente polvere, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche;

Dopo aver scollegato la spina, devono passare 5 minuti prima di ricollegarla;

Non mettere le mani sotto il frigorifero per evitare di ferirsi.

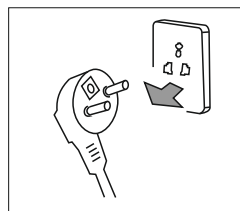

Scollegare la spina del frigorifero prima della pulizia



Si prega di usare un detersivo neutro

Analisi del guasto

Gli oggetti seguenti devono essere controllati prima del verificarsi di guasti e richiedono manutenzione:

Guasti: Il frigorifero non funziona. L'effetto refrigerante è debole

Cause: 1. Controllare la connessione dell'alimentazione. 2. Controllare che il frigorifero sia esposto ai raggi diretti del sole o che ci sia una fonte di calore nelle vicinanze. 3. Controllare che vi sia spazio per la dissipazione del calore intorno al frigorifero.

Rimedi: 1. Collegare l'alimentazione. 2. Spostare il frigorifero in un luogo senza raggi diretti del sole o fonti di calore. 3. Lasciare spazio sufficiente tra il frigorifero e la parete.

Guasti: I cibi nel vano frigorifero sono congelati

Cause: 1. Controllare che la temperatura impostata non sia troppo bassa. 2. Controllare che i cibi con troppa acqua non siano troppo vicini alla parete posteriore.

Rimedi: 1. Aumentare adeguatamente la temperatura. 2. Spostare i cibi con troppa acqua sul lato porta del ripiano in vetro

Guasti: Il frigorifero emette un suono anomalo

Cause: 1. Controllare che il fondo del frigorifero sia stabile. 2. Controllare che il frigorifero non sia troppo vicino alla parete. 3. Controllare che il frigorifero non tocchi altri oggetti.

Rimedi: 1. Regolare la gamba sul fondo per stabilizzare il frigorifero. 2. Lasciare spazio sufficiente intorno al frigorifero. 3. Rimuovere gli ostacoli.

Guasti: C'è un odore anomalo nel frigorifero

Cause: 1. Controllare che i cibi siano sigillati per la conservazione. 2. Controllare che il frigorifero sia pulito. 3. Controllare che i cibi non siano conservati da troppo tempo.

Rimedi: 1. Cibi sigillati per la conservazione. 2. Pulire regolarmente il frigorifero. 3. Non conservare i cibi troppo a lungo.

Assenza di guasti

Fenomeno: Temperatura alta su due lati e nello spazio tra il vano frigorifero e il freezer.

Causa: I tubi del frigorifero (condensatore, tubi anti-condensa) sono su due lati e nella parte anteriore del frigorifero per la dissipazione del calore e per prevenire la condensa.

Fenomeno: La porta è troppo stretta e non è facile aprirla

Causa: La riapertura immediata della porta dopo la chiusura è difficile perché l'aria calda entra nel frigorifero e si contrae producendo una differenza di pressione. È facile aprire la porta dopo un po'.

Fenomeno: C'è rumore d'acqua nel frigorifero

Causa: Quando il compressore si avvia o si arresta, il refrigerante emetterà tale suono; Anche l'acqua prodotta dopo lo sbrinamento emetterà tale suono.

Fenomeno: Il frigorifero emette un ticchettio o un "Click"

Causa: La contrazione o il rigonfiamento del corpo emetteranno tale suono; Se il corpo è freddo o la porta è aperta, si sentirà questo suono.

Fenomeno: Il frigorifero emette un ronzio.

Causa: Il funzionamento del compressore emette questo suono (se il frigorifero non è su una superficie piana, il suono sarà più forte)

Fenomeno: C'è condensa o brina nel vano freezer, la superficie della porta o la superficie del cibo

Causa: La temperatura o l'umidità nel frigorifero è alta; La porta è rimasta aperta troppo a lungo; I cibi con troppa acqua non sono sigillati o non confezionati saldamente.

Fenomeno: C'è condensa sulla superficie illuminante integrata

Causa: La superficie illuminante produce calore quando accesa, e la porta è rimasta aperta troppo a lungo. Vi è dunque una differenza di temperatura, e quindi c'è condensa sul contenitore della lampadina.

Fenomeno: C'è condensa e nebbiolina sul corpo

Causa: L'umidità nel frigorifero è alta e l'umidità nell'aria viene raccolta nel corpo formando condensa

Parametri tecnici

Modello	RP536TSE1	RP536TXE1				
Classe climatica	SN/N/ST /T	SN/N/ST /T				
Resistenza elettrica	I	I				
Segno stella						
Volume totale	536L	536L				
Scomparto alimenti freschi	394L	394L				
Volume del congelatore	126L	126L				
Volume della sezione a due stelle	16L	16L				
Tipo di alimentazione	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz				
Corrente nominale	1.5A	1.5A				
Potenza lampadina	6W	6W				
Peso	87kg	87kg				
Dimensioni(WxDxHmm)	836x688x1850	836x688x1850				
Quantità refrigerante e carica	R600a,66g	R600a,66g				
Livello sonoro (dB(A)re 1 pW)	42	42				
Consumo di energia 32°C	1.0 kWh/24h	1.0 kWh/24h				
Consumo energetico	286 kWh/annum	286 kWh/annum				

Lista dei contenuti

Modello Allegato	RP536TSE1	RP536TXE1				
Ripiano refrigerante	3	3				
Ripiano congelante	1	1				
Camera fresca	/	/				
Coperchio	1	1				
Serbatoio d'acqua	1	1				
Cassetto frutta e verdura superiore	/	/				
Cassetto frutta e verdura inferiore	2	2				
Portabottiglie porta del frigorifero	3	3				
Portabottiglie porta del freezer	2	2				
Contenitore del ghiaccio	1	1				
Scomparto uova	1	1				
Maniglia	2	2				
Istruzioni operative	1	1				

IT

Disposizione:

I vecchi elettrodomestici hanno ancora qualche plusvalore. Un approccio rispettoso dell'ambiente garantirà il riciclaggio delle preziose materie prime.

I refrigeranti utilizzati nel frigorifero e i materiali isolanti richiedono procedure di manipolazione speciali. Assicurarsi che non vi siano danni ai tubi sul retro del frigorifero prima di maneggiarlo.

Informazioni aggiornate sulle opzioni per lo smaltimento del vecchio frigorifero e dell'imballaggio di vecchie apparecchiature possono essere ottenute dall'ufficio municipale locale

Corretto smaltimento di questo prodotto:

Indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Descrizione del tipo di clima

Tabella 1 Classi climatiche

Classe	Simbolo	Intervallo di temperatura ambiente °C
Temperato esteso	SN	+ 10 to + 32
Temperato	N	+ 16 to + 32
Subtropicale	ST	+ 16 to + 38
Tropicale	T	+ 16 to + 43

Temperato esteso: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 10 ° C e 32 ° C";

temperato: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 ° C e 32 ° C";

Subtropicale: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato ad essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 ° C e 38 ° C";

Tropicale: "questo apparecchio di refrigerazione è destinato a essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 16 ° C e 43 ° C";

Gentile cliente

Gentile cliente, se hai bisogno del servizio clienti, controlla la scheda di garanzia per ulteriori informazioni.

- Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά, τα προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την ενεργοποίηση και φυλάξτε τις με ασφαλή τρόπο.

TCL

RP536TSE1

RP536TXE1

GR

Εγχειρίδιο χρήστη
ΨΥΓΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

Περιεχόμενα

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ψυγείο TCL. Δια του παρόντος εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας. Σας προσκαλούμε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο TCL. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες.

Οδηγίες ασφαλείας	P2
Εισαγωγή στο προϊόν	P5
Μεταφορά και τοποθέτησης	P6
Προετοιμασίες πριν τη χρήση	P7
Κουμπιά λειτουργίας	P8
Φροντίδα και συντήρηση	P13
Ανάλυση σφαλμάτων	P14
Μη-σφάλματα	P14
Τεχνική παράμετρος	P15
Λίστα συσκευασίας	P15
Ασφαλείς οδηγίες ανακύκλωσης	P16
Περιγραφή του κλιματικού τύπου	P16

1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός και εάν έχουν λάβει την απαραίτητη επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής από άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί το ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από τον υπεύθυνο επισκευής ή από παρομοίως πιστοποιημένα άτομα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει την απαραίτητη επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς να υπάρχει η σχετική επιτήρηση.
4. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην παρεμποδίζετε με οποιοδήποτε τρόπο τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην εντοιχισμένη κατασκευή.
5. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέραν αυτών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
6. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
7. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός των τμημάτων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός κι εάν ανήκουν σε αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
8. **Μη διατηρείτε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικές ύλες εντός της συσκευής.**
9. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παραπλήσιες χρήσεις, όπως
 - Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα·
 - Φάρμες και από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων περιβαλλόντων καταλυμάτων φιλοξενίας·
 - Ενοικιαζόμενα δωμάτια·
 - Επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παραπλήσιες επαγγελματικές χρήσεις.
10. Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας F. Για ERP πηγής φωτός, δοκιμάζεται με (χωρίς) κάλυμμα φωτός.

1. Προειδοποίηση

Προειδοποίηση: Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια γύρω από τη συσκευή ή στην ενσωματωμένη δομή, ώστε να διασφαλίζεται ο ομαλός αερισμός.

Προειδοποίηση: Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού ή άλλων μεθόδων για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Προειδοποίηση: Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψύξης.

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στον χώρο τροφίμων της μονάδας ηλεκτρικές συσκευές εκτός από τον τύπο που συνιστά ο κατασκευαστής.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην τοποθετείτε υγρά ποτά ή τρόφιμα σε γυάλινα δοχεία στην κατάψυξη, καθώς μπορεί να σπάσουν.

Προειδοποίηση: Εάν το ρεύμα είναι απενεργοποιημένο, το ψυγείο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά μετά από 5 λεπτά για να αποφευχθεί η βλάβη του συμπιεστή.

Προειδοποίηση: Εάν διαπιστώσετε ζωντανά εξαρτήματα, μη φυσιολογικό θόρυβο, οσμή, καπνό ή άλλες ανωμαλίες κατά τη χρήση, πρέπει να απενεργοποιήσετε αμέσως την τροφοδοσία και να επικοινωνήσετε αμέσως με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα ή τα χέρια σας κάτω από το ψυγείο, ειδικά στο πίσω μέρος του ψυγείου, καθώς μπορεί να τραυματιστούν από αιχμηρές ουσίες.

Προειδοποίηση: Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν ή να σκαρφαλώνουν στο ψυγείο. Λόγω του φόβου κινδύνου, οι ελιγμοί των παιδιών πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη των γονέων.

Προειδοποίηση: Μην ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα με το χέρι σας ανάμεσα στις πόρτες, καθώς μπορεί να παγιδεύσετε τα δάχτυλά σας. Οι χειρολαβές πόρτας χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα ή το κλείσιμο των πορτών.

Για χρήση σε κλιματικές κατηγορίες

Ανάλογα με την κατηγορία κλίματος, το εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος για τη χρήση αυτού του ψυκτικού εξοπλισμού παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Οι κλιματικές ονομαστικές τιμές βρίσκονται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών. Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο εύρος. Μπορείτε να βρείτε την κλιματική διαβάθμιση σε μια ετικέτα στο εσωτερικό του ψυγείου.

Εύρος πραγματικής θερμοκρασίας

Τα ψυγεία έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν κανονικά εντός του εύρους θερμοκρασιών που καθορίζεται για την κατηγορία ονομαστικής τους απόδοσης.

Κατηγορία	σύμβολα	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C)
Εκτεταμένη εύκρατη ζώνη	SN	+10 έως +32
Εύκρατη ζώνη	N	+16 έως +32
Υποτροπικό	ST	+16 έως +38
Οι τροπικοί	T	+16 έως +43

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η απόδοση ψύξης και η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και τη θέση στην οποία είναι τοποθετημένο το ψυγείο, γι' αυτό συνιστάται να προσαρμόζετε κατάλληλα τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.



Προειδοποίηση: Κίνδυνος φωτιάς / εύφλεκτων υλικών.

Προειδοποίηση: Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει φθαρεί ή έχει κολλήσει κάπου.

Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε πολύμπριζα ή φορητές μονάδες τροφοδοσίας ρεύματος πίσω από τη συσκευή.

Η φόρτωση και η εκφόρτωση των συσκευών ψύξης επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 με 8 ετών

Εάν μείνει η πόρτα ανοιχτή για παρατεταμένες περιόδους, ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική αύξηση στη θερμοκρασία των εξαρτημάτων της συσκευής.

Να καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

Καθαρίστε τα δοχεία νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες· αδειάστε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο με μια παροχή νερού, σε περίπτωση που δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.

Αποθηκεύστε ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία εντός του ψυγείου, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με ή να στάξουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.

Τα εξαρτήματα κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού, καθώς και παραγωγή παγακιών.

Τα εξαρτήματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την ψύξη φρέσκων τροφίμων.

Εάν η συσκευή ψύξης παραμείνει άδεια για παρατεταμένες περιόδους, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα της ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας εντός της συσκευής.

2. Προσοχή

Προσοχή: Η τροφοδοσία ρεύματος του προϊόντος πρέπει να είναι πανομοιότυπη με την τροφοδοσία ρεύματος που αναφέρεται στην ενδεικτική πλάκα, και θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τυπική ανεξάρτητη πρίζα 3 οπών (άνω των 10Α, και αξιόπιστα γειωμένη). Δεν πρέπει μια πρίζα να μοιράζεται από περισσότερες από μία συσκευή· διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί φωτιά χάρη σε υπερθέρμανση.

Προσοχή: Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος με το χέρι. Πρέπει να κρατάτε και να αποσυνδέετε το σύνδεσμο ρεύματος από την πρίζα για να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος. Το καλώδιο ρεύματος ή ο σύνδεσμος ρεύματος δεν πρέπει ποτέ να αγγίζεται από βρεγμένο χέρι, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προσοχή: Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να πιέζεται από το ψυγείο ή από κάποιο άλλο βαρύ φορτίο, ούτε να κάμπτεται υπερβολικά. Τυχόν φθορά ή «ξεφλούδισμα» στο καλώδιο ρεύματος ενδέχεται να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτρικό σοκ. Εάν το καλώδιο ρεύματος σπάσει ή κοπεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα μεταγοραστικής εξυπηρέτησης.

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται εντός του καταψύκτη καμία εύφλεκτη ή εκρηκτική ή αλκαλική ουσία, καθώς και οποιοδήποτε διαβρωτικό οξύ.

Προσοχή: Το ψυγείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη βροχή ή υπό άμεση έκθεση στον ήλιο.

Προσοχή: Απαγορεύεται η τοποθέτηση του δοχείου με υγρό εντός του ψυγείου, καθώς το σπάσιμο ή το αναποδογύρισμα του δοχείου ενδέχεται να επηρεάσει την ηλεκτρική μόνωση του ψυγείου και να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

Προσοχή: Το ψυγείο δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται ή να τροποποιείται χωρίς άδεια. Η επισκευή του ψυγείου πρέπει να γίνεται από κάποιον ειδικό.

Προσοχή: Σε περίπτωση διαρροής οποιουδήποτε εύφλεκτου αερίου όπως φωταερίου, είναι απαραίτητο να κλείσετε πρώτα τη βάνα διαρροής και μετά να ανοίξετε το παράθυρο για εξαερισμό, ενώ απαγορεύεται να αποσυνδέσετε άμεσα τον σύνδεσμο ρεύματος του καταψύκτης, καθώς ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη, εξαιτίας ηλεκτρικής σπίθας.

Προσοχή: Οι συσκευές ψύξης —ειδικά οι ψυγιοκαταψύκτες Τύπου I—ενδέχεται να μη λειτουργούν με συνέπεια (πιθανόν να αποψυχθούν τα περιεχόμενα ή η θερμοκρασία να είναι πολύ υψηλή στο τμήμα κατεψυγμένων τροφίμων), όταν τοποθετούνται και λειτουργούν για εκτεταμένες χρονικές περιόδους σε θερμοκρασίες υπό του ενδεικτικού εύρους θερμοκρασιών, για το οποίο έχει σχεδιαστεί η συσκευή ψύξης για να λειτουργεί.

Προσοχή: Τα αναβράζοντα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στα τμήματα ή στις καμπίνες κατάψυξης τροφίμων ή στα τμήματα ή καμπίνες χαμηλής θερμοκρασίας, και ορισμένα προϊόντα όπως ο πάγος νερού δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα.

Προσοχή: Δεν πρέπει να ξεπερνάτε τους χρόνους αποθήκευσης που προτείνονται από τους παραγωγούς τροφίμων για οποιοδήποτε είδος τροφίμων.


Προσοχή: Υπάρχουν κάποια απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να αποφύγετε την αθέμιτη αύξηση στη θερμοκρασία των παγωμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής ψύξης, όπως το τύλιγμα των τροφίμων με πολλά φύλλα εφημερίδας.

Προσοχή: Η αύξηση στη θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια χειροκίνητης απόψυξης, συντήρησης ή καθαρισμού, ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια συντήρησής τους.

Προσοχή: Απαιτείτε μέριμνα για τα αποθηκευμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σε περίπτωση που η συσκευή ψύξης βρίσκεται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας (λόγω διακοπής της παροχής ρεύματος ή βλάβης στο σύστημα ψύξης).

Προσοχή: Απαιτούνται ορισμένες ενέργειες όταν η συσκευή ψύξης είναι απενεργοποιημένη και τίθεται εκτός λειτουργίας προσωρινά ή για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα (π.χ. έχει αδειάσει, καθαριστεί και στεγνωθεί, και η/οι πόρτα(-ες) ή το/τα καπάκι(-α) είναι ελαφρώς ανοιγμένα).

Εισαγωγή στο προϊόν

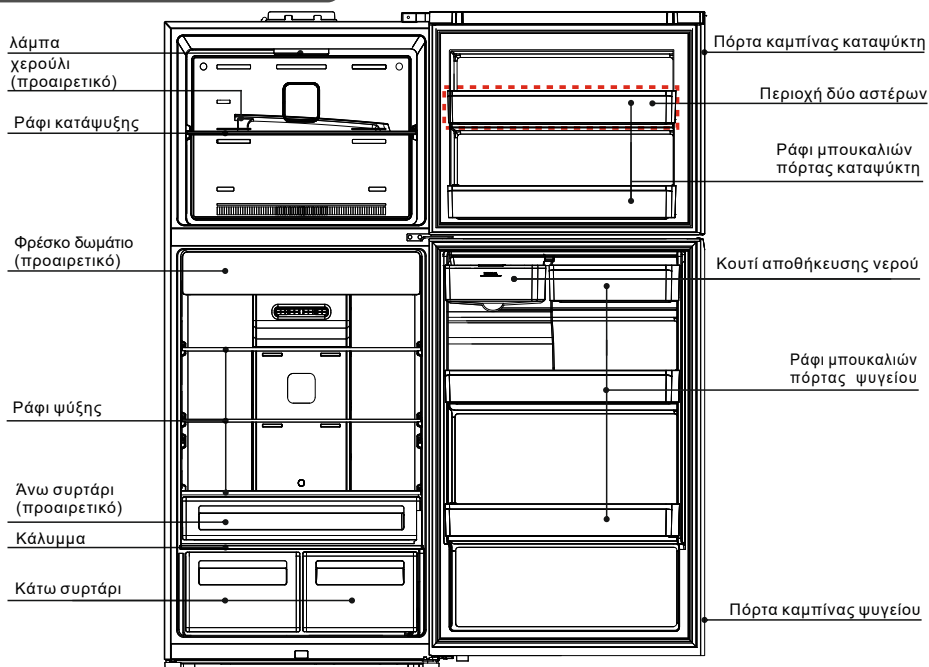

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο αντικείμενο

Χαρακτηριστικά


- έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, ψύξη με αέρα και χωρίς πάγο
- Χρησιμοποιεί ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, οπτική λειτουργία, η οποία είναι έξυπνη και βολική, χρησιμοποιεί ψύξη με αέρα και χωρίς πάγο, πράγμα ασφαλές και αποδοτικό.
- Κρυφό χερούλι
- Η εμφάνιση είναι απλή και στιλάτη, καθώς και εύκολη στη χρήση
- Το διαφανές συρτάρι έχει μοντέρνα σχεδίαση, ενώ τα τρόφιμα εντός του, είναι ξεκάθαρα με μια ματιά
- Ένα χερούλι με κρυφή λάμπα αέρα
- Διώροφο κουτί φρούτων με υψηλή χωρική χρηστικότητα
- Το κατώτερο κουτί φρούτων περιέχει κατασκευή ρύθμισης της υγρασίας, καθιστώντας το κατάλληλο για διατήρηση φαγητού και για ρύθμιση της υγρότητας και της στεγανότητας
- Η πόρτα με τον απλό ψύκτη νερού
- Καταψύκτης με περιστρεφόμενο παραγωγού πάγου
- Τεχνολογία Εναλλασσόμενης Ροής

Προειδοποίηση:


Εάν το προϊόν σας είναι βελτιωμένο προϊόν, ενδέχεται να μην είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο στις οδηγίες. Δεν αλλάζει όμως η απόδοση και η μέθοδος λειτουργίας του. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το άφοβα.

Μεταφορά και τοποθέτηση


Πρέπει να μένει κάποιος κενός χώρος γύρω από το ψυγείο, όπως φαίνεται στην εικόνα.

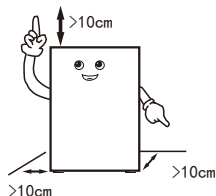


Κατά τη μεταφορά, η μεριά της πόρτας του ψυγείου δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα εργαλεία μεταφοράς

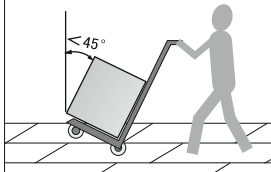


Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον ξηρό, με καλό εξαερισμό, χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο και μακριά από πηγές θερμότητας.

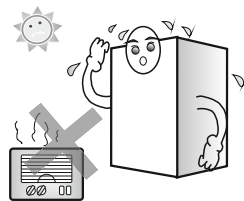


Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε ίσια και στιβαρή επιφάνεια. Εάν το έδαφος δεν είναι ίσιο, ρυθμίστε το πόδι ισοστάθμισης για να διατηρήσετε ίσια τη συσκευή.

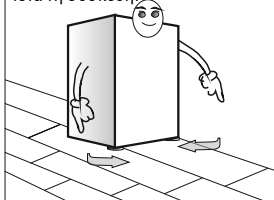

Ποτέ μην τοποθετείται τον καταψύκτη σε υπερβολικά κρύο περιβάλλον, καθώς ενδέχεται να παγώσει.

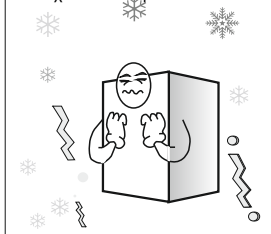

Η αφαίρεση της βάσης αφρού βοηθά στη διασπορά της θερμότητας στο κάτω μέρος και μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή πρόκλησης φωτιάς.

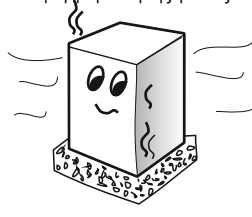

Προειδοποίηση:

-- Κατά τη μεταφορά του ψυγείου, απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα —ένα που θα σηκώνει το πάνω μέρος της πίσω πλευράς, και ένα που θα κρατάει το κάτω μέρος (είναι πολύ επικίνδυνο να μανταλώσετε κάποιο μέρος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα).

-- Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, το κάτω μέρος ενδέχεται να γδάρει και να προκαλέσει ζημιά στο πάτωμα. Εάν πρέπει να μετακινήσετε τον καταψύκτη σε ένα μακρινό μέρος, προτείνεται να σταθεροποιηθούν τα εσωτερικά εξαρτήματα με χρήση κολλητικής ταινίας. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα, καθώς θα συγκρούονται μεταξύ τους.

-- Παρακαλούμε τοποθετήστε το ψυγείο σε θέση με ελάχιστη δόνηση ή με ελάχιστη έκθεση σε δόνηση. Για χρήστες σε περιοχές όπου συχνά γίνονται σεισμοί, παρακαλούμε ασφαλίστε το ψυγείο σε έναν τοίχο ή κολώνα. Διαφορετικά, η πτώση του ψυγείου ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο ατύχημα.


-- Θα πρέπει να υπάρχει αρκετό διάκενο γύρω από τη συσκευή. Εάν το διάκενο είναι υπερβολικά μικρό ή εάν τοποθετείτε πράγματα στο πάνω μέρος ή κοντά στο ψυγείο, ή κόλλα στις πλάγιες πλευρές του, θα επηρεαστεί η διασπορά θερμότητας του ψυγείου, και έτσι θα προκληθεί αχρείαστη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα καεί ο τοίχος ή άλλα αντικείμενα· η επαφή μεταξύ της πίσω πλευράς του ψυγείου και του τοίχου θα προκαλέσει δονήσεις και θόρυβο.

-- Προσαρμόστε το μπροστινό μέρος και το πόδι ισοστάθμισης του ψυγείου για να το ισοσταθμίσετε. Εάν δεν είναι ισοσταθμισμένο το ψυγείο, θα προκληθούν δονήσεις και θόρυβος.

Μεταφορά και τοποθέτησης

Αυτό το ψυγείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενσωματωμένη συσκευή.

Οι περιμετρικές διαστάσεις του προϊόντος και ο χώρος που απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:

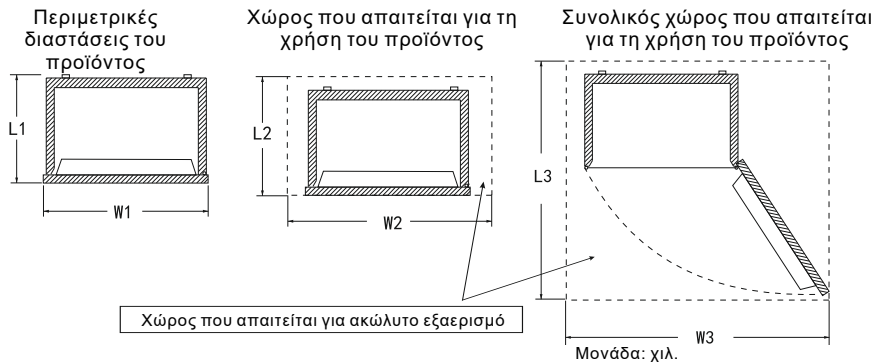

Περιμετρικές διαστάσεις του προϊόντος		Χώρος που απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος		Συνολικός χώρος που απαιτείται για τη χρήση του προϊόντος	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
688	836	>L1+100	>W1+200	>L1+840	>W1+600

Προετοιμασίες πριν τη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα συσκευασίας, όπως η ταινία σταθεροποίησης κλπ., και ειδικά τη βάση αφρού.
2. Χρησιμοποιήστε ζεστό υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό και το εσωτερικό του ψυγείου, (μπορεί να προστεθεί ουδέτερο καθαριστικό στο ζεστό νερό).
3. Αφού ισοσταθμίσετε και καθαρίσετε το ψυγείο, κρατήστε το όρθιο για περίπου 2 ώρες προτού το συνδέσετε στην πρίζα για να το ενεργοποιήσετε, και ψύξτε το ψυγείο για 2 με 3 ώρες προτού τοποθετήσετε τρόφιμα.

1. Αφαιρέστε την ταινία σταθεροποίησης



Τρίψτε με ζεστό και υγρό πανί

Στα ζεστά καλοκαίρια, απαιτούνται 24 ώρες για να ψυχθούν πλήρως τα τρόφιμα. Ελέγξτε τις συνθήκες ψύξης τη δεύτερη ημέρα.

2. Συνδέστε το στο ρεύμα



3. Τοποθετήστε τρόφιμα αφού περάσουν 2-3 ώρες από τη στιγμή που το συνδέσατε στο ρεύμα



Η μυρωδιά πλαστικού θα φύγει από μόνη της αφού ψυχθεί για λίγο καιρό το ψυγείο.

Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές παραγωγής θερμότητας ή αγωγούς θέρμανσης και έξω από το άμεσο ηλιακό φως.

Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που παγώνουν πολύ αργά μπορεί να χάσουν την ποιότητα ή να χαλάσουν.


Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει σωστά τα τρόφιμα και σκουπίστε τα δοχεία πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αυτό μειώνει τη συσσώρευση παγετού μέσα στη συσκευή.

Ο κάδος αποθήκευσης της συσκευής δεν πρέπει να είναι επενδεδυμένος με αλουμινοχαρτό, κερί ή χαρτί. Οι επενδύσεις παρεμποδίζουν την κυκλοφορία του κρύου αέρα, καθιστώντας τη συσκευή λιγότερο αποτελεσματική.

Οργανώστε και επισημάνετε τα τρόφιμα για να μειώσετε τα ανοίγματα των θυρών και τις εκτεταμένες αναζητήσεις. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα ταυτόχρονα και κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατό.

Ανατρέξτε στην εικόνα εισαγωγής προϊόντος στη σελίδα 5 για την τοποθέτηση αξεσουάρ.

Κουμπιά λειτουργίας

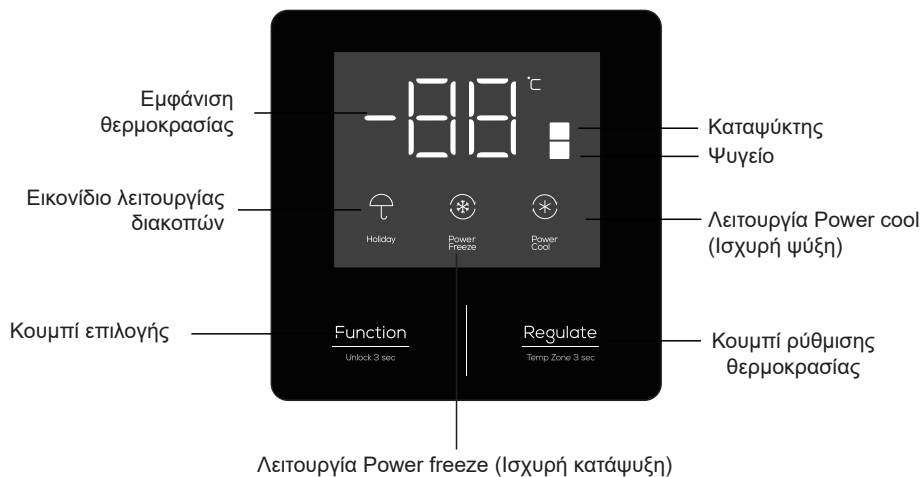

Αρχική σύνδεση σε παροχή ισχύος

Την πρώτη φορά που συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ισχύος, το ψυγείο λειτουργεί στους 5°C και ο καταψύκτης στους -18°C

Μη αυτόματη προσαρμογή της θερμοκρασίας

Προσαρμογή της θερμοκρασίας στο ψυγείο (2°C έως 8°C)

Σε λειτουργία ξεκλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα «Regulate» για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι το εικονίδιο να αλλάξει στο τμήμα του ψυγείου. Πατήστε «Regulate» για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία στο ψυγείο. Η θερμοκρασία θα μειώνεται κατά 1°C κάθε φορά πατώντας «Regulate». Η θερμοκρασία του ψυγείου εναλλάσσεται μεταξύ 08 - 07 - 06 - 05 - 04 - 03 - 02 - 08. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα αφού επιλεγθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί προσαρμογής θερμοκρασίας για επιβεβαίωση.

Προσαρμογή της θερμοκρασίας στον καταψύκτη (-24°C έως -15°C)

Σε λειτουργία ξεκλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα «Regulate» για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι το εικονίδιο να αλλάξει στο τμήμα του καταψύκτη. Πατήστε «Regulate» για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία στον καταψύκτη. Η θερμοκρασία θα μειώνεται κατά 1°C κάθε φορά πατώντας «Regulate». Η θερμοκρασία του καταψύκτη εναλλάσσεται μεταξύ -15 - -16 - -17 - -18 - -19 - -20 - -21 - -22 - -23 - -24 - -15. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα αφού επιλεγθεί η επιθυμητή θερμοκρασία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί προσαρμογής θερμοκρασίας για επιβεβαίωση.

Λειτουργία γρήγορης ψύξης

Σε λειτουργία ξεκλειδώματος, πατήστε επανειλημμένα «Function» μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο «Power Cool». Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιηθεί είσοδος στη λειτουργία γρήγορης ψύξης του ψυγείου. Πραγματοποιήστε μη αυτόματη έξοδο από τη λειτουργία γρήγορης ψύξης με τον ίδιο τρόπο. Μετά από δύο ώρες πραγματοποιείται αυτόματα έξοδος από τη λειτουργία γρήγορης ψύξης. Με τη λειτουργία «Power Cool» ενεργοποιημένη, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του ψυγείου στους 2°C μέχρι να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία. (Σε λειτουργία γρήγορης ψύξης, προσαρμόστε τη θερμοκρασία του ψυγείου για αυτόματη έξοδο από τη λειτουργία γρήγορης ψύξης. Αν ανοίξετε την πόρτα του ψυγείου για περισσότερα από τρία λεπτά, πραγματοποιείται έξοδος από τη λειτουργία γρήγορης ψύξης σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.)

Λειτουργία γρήγορης κατάψυξης

Σε λειτουργία ξεκλειδώματος, πατήστε επανειλημμένα «Function» μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο «Power Frost». Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιηθεί είσοδος στη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης του καταψύκτη. Πραγματοποιήστε μη αυτόματη έξοδο από τη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης με τον ίδιο τρόπο. Μετά από τέσσερις ώρες πραγματοποιείται αυτόματα έξοδος από τη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης.

Με τη λειτουργία «Power Frost» ενεργοποιημένη, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του καταψύκτη στους -32°C μέχρι να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία. (Σε λειτουργία γρήγορης κατάψυξης, προσαρμόστε τη θερμοκρασία του καταψύκτη για αυτόματη έξοδο από τη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης. Ανοίξτε την πόρτα του καταψύκτη για περισσότερα από τρία λεπτά, για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.)

Κουμπιά Λειτουργίας

Λειτουργία διακοπών

Σε λειτουργία ξεκλειδώματος, πατήστε επανειλημμένα «Function» μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο «». Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιηθεί είσοδος στην έξυπνη λειτουργία. Πραγματοποιήστε μη αυτόματη έξοδο από τη λειτουργία διακοπών με τον ίδιο τρόπο. (Στη λειτουργία διακοπών, η ρύθμιση άλλων λειτουργιών προκαλεί αυτόματα έξοδο από τη λειτουργία.) (Σημείωση: Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο προτού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών.) Με τη λειτουργία «Holiday» ενεργοποιημένη, το ψυγείο απενεργοποιείται και η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «OF».

Λειτουργία παιδικού κλειδώματος

Σε λειτουργία ξεκλειδώματος, ενεργοποιήστε το παιδικό κλειδώμα ως εξής:

Η οθόνη προβολής δεν διαθέτει κουμπιά. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, το παιδικό κλειδώμα ενεργοποιείται και τα κουμπιά κλειδώνονται. Για έξοδο από το παιδικό κλειδώμα και ξεκλειδώμα όλων των κουμπιών, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Function» για 3 δευτερόλεπτα.

Μνήμη απενεργοποίησης

Όταν διακόπτεται η παροχή ισχύος, η άμεση λειτουργία εργασίας κλειδώνεται και επανέρχεται μετά την αποκατάσταση της παροχής ισχύος.

Συναγερμός πόρτας

Όταν η πόρτα του ψυγείου ή του καταψύκτη δεν κλείσει σωστά ή παραμένει ανοιχτή για περισσότερο από 1 λεπτό, θα ενεργοποιηθεί ο βομβητής. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να σταματήσετε τον συναγερμό. Ο βομβητής θα ενεργοποιηθεί ξανά μετά από 1 λεπτό. Κλείστε την πόρτα του ψυγείου ή του καταψύκτη για να σταματήσετε τον συναγερμό.

Υπενθύμιση θερμοκρασίας καταψύκτη

Αν η θερμοκρασία του καταψύκτη ανέβει πάνω από τους -12°C , η περιοχή θερμοκρασίας καταψύκτη θα φωτιστεί και τα ψηφία θα αναβοσβήνουν. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για εμφάνιση της θερμοκρασίας του καταψύκτη αφού αποκατασταθεί η παροχή ισχύος. Πατήστε ξανά ή περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας οθόνης.

Λειτουργία προστασίας οθόνης

Το ψυγείο εισέρχεται σε λειτουργία προστασίας οθόνης αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 30 δευτερόλεπτα και η οθόνη κλειδώνει αυτόματα. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για έξοδο από τη λειτουργία προστασίας οθόνης.

Αποθήκευση τροφίμων

Καμπίνα ψυγείου (2°C ~8°C)

-- Η καμπίνα ψύξης χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση τροφίμων μικρής διάρκειας, όπως γάλα, αυγά και εμφιαλωμένα ποτά.

-- Λαχανικά, πεπόνια και φρούτα πρέπει να τοποθετούνται στο κουτί φρούτων και λαχανικών, για να αποφεύγεται η απώλεια νερού.

-- Τα μαγειρεμένα φαγητά πρέπει να τοποθετούνται στον ψυγείο αφού συσκευαστούν σε σκαούλες συντήρησης, για να αποφευχθεί η συσσώρευση πάγου στο πίσω μέρος και η αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος.

— χώρος ψύξης (-1°C~3°C) , Για βραχυπρόθεσμη συντήρηση τροφίμων που χαλάνε, όπως ψάρια, κρέατα κλπ.

Καμπίνα καταψύκτη (-24°C~-15°C)

-- Ψάρια και κρέατα που πρόκειται να καταψυχθούν, πρέπει να κόβονται σε μικρά κομμάτια και να συσκευάζονται σε ξεχωριστές σκαούλες συντήρησης, κι έπειτα να τοποθετούνται στο συρτάρι των κατεψυγμένων.

— Γυάλινα δοχεία ή σφραγισμένα δοχεία που είναι γεμάτα με υγρό δεν πρέπει να αποθηκεύονται στην καμπίνα κατάψυξης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να σκάσουν, καθώς θα καταψυχθούν.

-- Τα φρέσκα τρόφιμα δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί με τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

— Μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά στον εσωτερικό τοίχο του καταψύκτη, καθώς ενδέχεται να παγώσουν μαζί τα τρόφιμα με τον τοίχο.


★★ Συμβουλές θερμότητας:

Τα αποθηκευμένα τρόφιμα, εάν υπάρχει, δεν πρέπει να μπλοκάρουν την έξοδο του αγωγού αέρα και τη θύρα επιστροφής, καθώς υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί η απόδοση της ψύξης.

Πριν αποθηκευτούν στο ψυγείο, υπερβολικά ζεστά υγρά και τρόφιμα πρέπει να επανέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου.


Μέθοδος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης των αξεσουάρ

Οδηγίες Εγκατάστασης Χερουλιών: Αφαιρέστε τα Χερούλια από το Χώρο της Κατάψυξης, το κοντό χερούλι είναι για την πόρτα του καταψύκτη και το μακρύ για την πόρτα του ψυγείου. Κρατώντας το χερούλι και με τα δύο σας χέρια, τοποθετήστε το στο "σύρτη" των βάσεων υποδοχής τους. Αφού τα τοποθετήσετε, ελέγξτε εάν υπάρχουν κενά μεταξύ του χερουλιού και της πόρτας, εάν δεν υπάρχουν, τότε τα τοποθετήσατε σωστά.

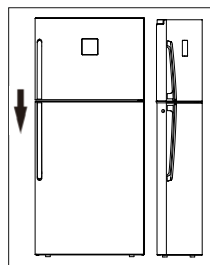

Παραγωγή πάγου (Εάν το υποστηρίζει η συσκευή)

Γεμίστε το κουμπί παραγωγής πάγου κατά 4/5 με νερό και τοποθετήστε το κουτί στη καμπίνα κατάψυξης. Αφού μετατραπεί το νερό εντός του κουτιού σε πάγο, στριφογυρίστε το κουτί ελαφρά για να διαχωρίσετε τον πάγο από το κουτί. Ωστόσο, μη λυγίσετε το κουτί. Όταν διαχωρίζετε τον πάγο, τυλίξτε το κουτί με ένα στεγνό κουτί για να αποφύγετε κρουσπάγγραμμα στα δάχτυλά σας.

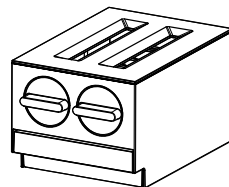

Μέθοδος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης των αξεσουάρ

-- Γυάλινο ράφι στην καμπίνα ψύξης: το ύψος του ραφίου είναι ρυθμιζόμενο, διευκολύνοντας έτσι την αποθήκευση αντικειμένων διαφορετικού όγκου. Τραβήξτε το ράφι προς τα έξω και ελαφρά προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.

-- Κουτί φρούτων και λαχανικών: για αποθήκευση λαχανικών και φρούτων. Μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το προς τα έξω.

-- Ράφι στην καμπίνα κατάψυξης: για αποθήκευση τροφίμων που πρόκειται να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα, όπως κρέατα ή ψάρια. Μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το προς τα έξω και προς τα πάνω. Φιλικές συμβουλές: Προτείνεται να τοποθετείτε μεγάλη ποσότητα κρέατος, αφού πρώτα την κόψετε σε μικρά κομμάτια, για να αποφύγετε το δύσκολο του κόψιμο όταν αυτό καταψυχθεί. Τα τρόφιμα που καταψύχονται γρήγορα πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα και να αποθηκεύονται μαζί αφού καταψυχθούν.

-- Χώρος αποθήκευσης στην πόρτα του χώρου του ψυγείου: για αποθήκευση αυγών, διαφορετικών ειδών ποτά, και άλλα μικρά αντικείμενα. Όταν δεν έχει προϊόντα πάνω, μπορεί να πιεστεί απαλά και από τις δύο πλευρές προς τη μέση, και όταν το κάνετε, παρατηρήστε εάν τα πιαστράκια βγαίνουν, και τότε σηκώστε το αργά προς τα έξω.

-- Προσοχή: μην τραβήξετε με δύναμη τη βάση της πόρτας του χώρου του ψυγείου όταν είναι αποσυναρμολογημένη, ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στο ψυγείο.

-- Συναρμολόγηση του δοχείου νερού: Για αποθήκευση του νερού του καταψύκτη.

-- Πλήρωση του καταψύκτη με νερό: Γυρίστε το κάλυμμα του δοχείου κατά 120°, έπειτα προσθέστε νερό στο δοχείο. Αφού προσθέσετε νερό, κλείστε το κάλυμμα

-- Εγκατάσταση των εξαρτημάτων του κουτιού αποθήκευσης νερού:

Πριν την εγκατάσταση του κουτιού αποθήκευσης νερού, αρχικά, καλύψτε και ασφαλώς το κουτί αποθήκευσης νερού, έπειτα κρατήστε και τις δύο πλευρές του κουβά αποθήκευσης νερού με το χέρι με ισόρροπη δύναμη, και σιγά σιγά πιέστε κατά μήκος της κατεύθυνσης του βέλους, μέχρι να μην μπορεί να πιεστεί άλλο. Δείχνει ότι το κουτί αποθήκευσης νερού έχει εγκατασταθεί καλά, διαφορετικά, παρακαλούμε συνεχίστε την εγκατάσταση.


– Αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων του κουτιού αποθήκευσης νερού: Η μέθοδος αποσυναρμολόγησης του κουτιού αποθήκευσης νερού είναι η ίδια με τη μέθοδο εγκατάστασης. Απλά εφαρμόστε τη στην αντίστροφη κατεύθυνση.

★★ Προειδοποίηση:


Όταν προσθέτετε νερό στο κουτί αποθήκευσης νερού, η προσθήκη νερού δεν μπορεί να ξεπερνάει τη χαρακτηριστική γραμμή της μέγιστης χωρητικότητας νερού στην κλίμακα αποθήκευσης νερού. Για να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα νερού, προτείνεται να καθαρίζετε τακτικά τον κουβά αποθήκευσης νερού και το σωλήνα εξόδου νερού.

Κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό του κουτιού αποθήκευσης νερού και των σωλήνων, προτείνεται να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος, για να αποφύγετε κάποιο ατύχημα.


Μην ανοίγετε την πόρτα με πολύ δύναμη, καθώς μπορεί να υπερχειλίσει το δοχείο νερού, εάν ανοίγετε πολύ γρήγορα την πόρτα.

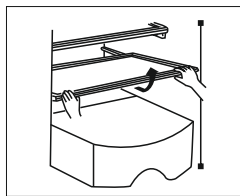

Αφαιρέστε τραβώντας προς τα πάνω και ελαφρά προς τα έξω

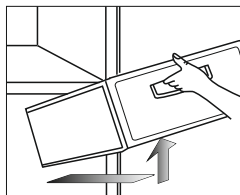


Αφαιρέστε τραβώντας προς τα έξω και ελαφρά προς τα πάνω

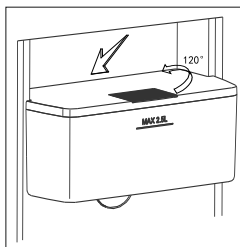

Τραβήξτε απαλά και βγάλτε το ακολουθώντας την αντίστροφη κατεύθυνση του βέλους

Κουμπιά λειτουργίας

-- Ψύκτης νερού: Οι χρήστες μπορούν να λάβουν το πόσιμο νερό μέσω του εξοπλισμού ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
- Λήψη νερού: Όταν οι χρήστες θέλουν να πιούν νερό, πρέπει να πιέσουν το χερούλι νερού ή να χρησιμοποιήσουν το άκαμπτο δοχείο για να πιέσουν το χερούλι νερού, μέχρι η έξοδος νερού να απελευθερώσει νερό και να πάει αρκετό εκεί που πρέπει. Αφού πάρετε νερό, σταματήστε να πιέζετε, αφήστε το χερούλι νερού, και το νερό θα σταματήσει να τρέχει.

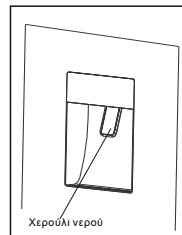

★★ Προειδοποίηση:

Πριν πάρετε νερό, βεβαιωθείτε ότι το κουτί αποθήκευσης νερού έχει αρκετό πόσιμο νερό· Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του νερού στο κουτί αποθήκευσης νερού είναι καλή, χωρίς βρωμιές και ξένες ύλες, κλπ., ώστε να αποφύγετε το μπλοκάρισμα της εξόδου νερού. Προτείνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν 2,5 λίτρα πόσιμου νερού τουλάχιστον εβδομαδιαία, για να εξασφαλίσετε ότι βγαίνει φρέσκο νερό από την πηγή.
Όταν παίρνετε νερό, σας προτείνουμε να κλείνετε την πόρτα με το ψύκτη νερού, για να αποφύγετε το κούνημα της πόρτας του ψυγείου, το πιπίλισμα νερού, και άλλα ατυχήματα κατά τη διαδικασία λήψης νερού.
Καθώς υπάρχουν διαφορετικές περιοχές και εποχές, καθώς και αστάθεια στη θερμοκρασία του εσωτερικού περιβάλλοντος, αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο ο ψύκτης νερού να έχει σταγόνες νερού και συμπύκνωση σε άλλα μέρη εκτός από την έξοδο του νερού. Παρακαλούμε σκουπίστε με πετσέτα και πανί, δεν θα επηρεάσει τη χρήση.


Αλλαγή του Φωτός

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να γίνει από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από σχετικό τεχνικό πρόσωπο.

Φροντίδα και συντήρηση

Προτείνεται να κάνετε συντήρηση στο ψυγείο μια φορά το μήνα·

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία·
- Χρησιμοποιήστε υγρό πανί ή ουδέτερο καθαριστικό (εκχύλισμα καθαρισμού) για να σκουπίσετε τις λαδιές και άλλες βρωμιές. Μετά σκουπίστε πλήρως το καθαριστικό.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικό καθαριστικό, σκόνη σαπουνιού, βενζίνη και αλκοόλ, ταλκ κλπ.· διαφορετικά θα προκαλέσετε ζημιά στις επιστρώσεις ή στα πλαστικά·
- Να καθαρίζετε τακτικά το σώμα του ψυγείου και να καθαρίζεται τις σκόνες στις βάσεις, ώστε να διατηρείτε το ψυγείο καθαρό.

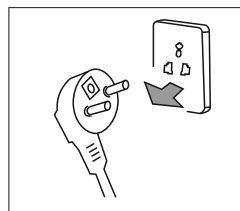

Αποσυνδέστε το φις του ψυγείου πριν τον καθαρισμό

GR

Έλεγχος μετά τη συντήρηση:

1. Εάν υπάρχουν ζημιές στο καλώδιο ρεύματος και στο φις·
2. Εάν υπάρχουν σκόνες στο φις ρεύματος·
3. Εάν είναι υπερβολικά ζεστό το φις·
4. Εάν η πρίζα είναι χαλαρή·
5. Εάν το φις έχει τοποθετηθεί σωστά.

Σημείωση:

Εάν το καλώδιο ρεύματος και το φις έχουν ζημιά και υπάρχουν σκόνες, υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς· Αφού αποσυνδέσετε το φις, πρέπει να περάσουν 5 λεπτά μέχρι να το ξανασυνδέσετε· Μην τοποθετείτε τα χέρια σας κάτω από το ψυγείο για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.



Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ουδέτερο καθαριστικό

Ανάλυση σφαλμάτων

Τα παρακάτω αντικείμενα πρέπει να ελέγχονται προτού προκληθούν σφάλματα που απαιτούν συντήρηση:

Σφάλματα: Το ψυγείο δεν λειτουργεί, Η απόδοση ψύξης είναι χαμηλή

Αιτίες: 1. Ελέγξτε τη σύνδεση της τροφοδοσίας ρεύματος. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι εκτεθειμένο άμεσα στον ήλιο ή εάν υπάρχει κοντά του κάποια πηγή θερμότητας. 3. Ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής χώρος για διασπορά της θερμότητας γύρω από το ψυγείο.

Λύσεις: 1. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος. 2. Μετακινήστε το ψυγείο σε ένα μέρος χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο και πηγές θερμότητας. 3. Αφήστε επαρκή χώρο ανάμεσα στο ψυγείο και τον τοίχο.

Σφάλματα: Τα τρόφιμα στην καμπίνα ψύξης έχουν παγώσει.

Αιτίες: 1. Ελέγξτε μήπως η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 2. Ελέγξτε εάν τρόφιμα με πολύ νερό βρίσκονται υπερβολικά κοντά στον πίσω τοίχο.

Λύσεις: 1. Αυξήστε ανάλογα τη θερμοκρασία. 2. Μετακινήστε τα τρόφιμα με πολύ νερό προς την πλευρά της πόρτας του γυάλινου ραφισμού

Σφάλματα: Ακούγονται περίεργοι ήχοι από το ψυγείο

Αιτίες: 1. Ελέγξτε εάν το κάτω μέρος του ψυγείου είναι σταθερό. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι υπερβολικά κοντά στον τοίχο. 3. Ελέγξτε εάν το ψυγείο ακουμπάει άλλα αντικείμενα.

Λύσεις: 1. Προσαρμόστε το κάτω πόδι ισοστάθμισης του ψυγείου για να σταθεροποιήσετε το ψυγείο. 2. Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από το ψυγείο. 3. Αφαιρέστε τα εμπόδια.

Σφάλματα: Υπάρχουν περίεργες μυρωδιές στο ψυγείο

Αιτίες: 1. Ελέγξτε εάν τα τρόφιμα εντός του είναι σφραγισμένα. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι καθαρό. 3. Ελέγξτε εάν υπάρχουν τρόφιμα που έχουν αποθηκευτεί για υπερβολικά πολύ καιρό.

Λύσεις: 1. Σφραγισμένα τρόφιμα για αποθήκευση. 2. Να καθαρίζετε τακτικά το ψυγείο. 3. Μην αποθηκεύετε τρόφιμα για υπερβολικά πολύ καιρό

Μη-σφάλματα

Φαινόμενο: Πυρετός ή ζέστη στις δύο πλευρές και στην επιφάνεια του διάκενου μεταξύ του θαλάμου ψύξης και του θαλάμου κατάψυξης.

Αιτία: Οι σωλήνες ψύξης (συμπυκνωτής, σωλήνες αντί-ομίχλης) βρίσκονται στις δύο πλευρές και στο μπροστινό μέρος του ψυγείου για διασπορά της θερμότητας και της αποφυγής συμπύκνωσης.

Φαινόμενο: Η πόρτα είναι πολύ σφιχτή και δεν ανοίγει εύκολα

Αιτία: Το άνοιγμα της πόρτας αμέσως μετά το κλείσιμό της είναι δύσκολο, καθώς εισέρχεται ζεστός αέρας στο ψυγείο και δημιουργείται διαφορά πίεσης. Η πόρτα θα ανοίγει εύκολα μετά από λίγο.

Φαινόμενο: Ακούγεται ήχος νερού στο ψυγείο.

Αιτία: Όταν ξεκινάει ή σταματάει ο συμπιεστής, το ψυκτικό υγρό θα κάνει τέτοιο ήχο. Το νερό που παράγεται μετά την απόψυξη θα κάνει επίσης τέτοιο ήχο.

Φαινόμενο: Ακούγεται ένας ήχος "κλικ" ή "τικ" στο ψυγείο

Αιτία: Η συρρίκνωση και η διαστολή της θήκης θα κάνει τέτοιον ήχο. Όταν η θήκη είναι κρύα ή η πόρτα είναι ανοιχτή, θα προκύψει αυτός ο ήχος.

Φαινόμενο: Ακούγεται ένας βουβός ήχος στο ψυγείο

Αιτία: Η λειτουργία του συμπιεστή θα κάνει τέτοιο ήχο (εάν το ψυγείο είναι ισοσταθμισμένο, ο ήχος θα είναι ακόμη δυνατότερος)

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση ή πάγος στην επιφάνεια της πόρτας του θαλάμου κατάψυξης ή στην επιφάνεια των τροφίμων

Αιτία: Η θερμοκρασία ή η υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή. Η πόρτα είναι ανοιχτή για υπερβολικά πολύ ώρα. Τα τρόφιμα με πολύ νερό δεν είναι σφραγισμένα ή σφιχτά τυλιγμένα

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση στην επιφάνεια του ενσωματωμένου φωτός

Αιτία: Το φως θα προκαλέσει θερμότητα όσο είναι ανοιχτό, και η πόρτα παραμένει ανοιχτή για υπερβολικά πολύ χρόνο. Γι' αυτό θα δημιουργείται μια διαφορά θερμοκρασίας, κι έτσι θα υπάρχει συμπύκνωση στη θήκη του φωτός.

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση και συγκέντρωση νερού στο σώμα

Αιτία: Η υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή, και η υγρασία στον αέρα θα συγκεντρωθεί στη θήκη, ώστε να δημιουργηθεί συμπύκνωση

Τεχνική παράμετρος

Μοντέλο	RP536TSE1	RP536TXE1				
Τύπος κλίματος	SN/N/ST /T	SN/N/ST /T				
Αντίσταση ηλεκτροπληξίας	I	I				
Ένδειξη αστεριών						
Συνολικός όγκος	536L	536L				
Χώρος φρέσκων τροφίμων	394L	394L				
Όγκος καταψύκτη	126L	126L				
Όγκος ενόθητας δύο αστερών	16L	16L				
Τύπος ρεύματος	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz				
Ονομαστικό ρεύμα	1.5A	1.5A				
Ισχύς της λάμπας	6W	6W				
Βάρος	87kg	87kg				
Διαστάσεις(WxDxHmm)	836x688x1850	836x688x1850				
Ψυκτικό μέσο και ποσότητα πλήρωσης	R600a,66g	R600a,66g				
Επίπεδο θορύβου (dB(A)re 1 pW)	42	42				
Κατανάλωση ενέργεια 32°Cς	1.0 kWh/24h	1.0 kWh/24h				
Βοηθητική κατανάλωση ενέργειας	286 kWh/annum	286 kWh/annum				

Λίστα συσκευασίας

Πάγκος / Μοντέλο	RP536TSE1	RP536TXE1				
Ράφι ψύξης	3	3				
Ράφι κατάψυξης	1	1				
Φρέσκο δωμάτιο	/	/				
Κάλυμμα	1	1				
Κουτί αποθήκευσης νερού	1	1				
Άνω συρτάρι	/	/				
Κάτω συρτάρι	2	2				
Ράφιμπουκαλιώνπόρταςψυγείου	3	3				
Ράφιμπουκαλιών πόρτας καταψύκτη	2	2				
Κουτί παραγωγής πάγου	1	1				
Κουτί αυγών	1	1				
Χερούλι	2	2				
Οδηγίες λειτουργίας	1	1				

GR

Ασφαλείς οδηγίες ανακύκλωσης.

Διάθεση:

Οι παλιές συσκευές εξακολουθούν να έχουν κάποια πλεονάζουσα αξία. Μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση θα διασφαλίσει την ανακύκλωση των πολύτιμων πρώτων υλών. Τα ψυκτικά που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο σας και τα μονωτικά υλικά απαιτούν ειδικές διαδικασίες χειρισμού. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά στο σωλήνα στο πίσω μέρος του ψυγείου πριν το χειριστείτε. Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές απόρριψης παλαιού ψυγείου και συσκευασίας από παλιό εξοπλισμό μπορείτε να βρείτε στο τοπικό δημοτικό γραφείο.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:



Υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και παραλαβής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Περιγραφή του κλιματικού τύπου.

Πίνακας 1 Κατηγορίες κλίματος

Τάξη	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °C
Εκτεταμένο εύκρατο	SN	+ 10 to + 32
Εγκρατής	N	+ 16 to + 32
Μισοτροπικός	ST	+ 16 to + 38
Τροπικός	T	+ 16 to + 43

Εκτεταμένο εύκρατο: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10 ° C έως 32 ° C».

εύκρατο: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C έως 32 ° C» ·

Υποτροπικά: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C έως 38 ° C» ·

Τροπικά: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C έως 43 ° C» ·

Αγαπητέ πελάτη

Αγαπητέ πελάτη, εάν χρειάζεστε εξυπηρέτηση πελατών, ελέγξτε την κάρτα εγγύησης για περισσότερες πληροφορίες.

- Obrázky jsou pouze orientačního rázu, produkty mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.
- Před zapnutím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a řádně jej uschovejte.

TCL

RP536TSE1

RP536TXE1

CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

LEDNIČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Děkujeme vám za zakoupení ledničky TCL. Tímto vyjadřujeme své poděkování. Vítejte v používání ledničky TCL. Budeme se snažit poskytnout vám kvalitní služby.

Bezpečnostní pokyny	P2
Představení výrobku	P5
Zacházení a umístění	P6
Přípravy před použitím	P7
Ovládací tlačítka	P8
Péče a údržba	P13
Analýza selhání	P14
Bez poruch	P14
Technické parametry	P15
Obsah balení	P15
Pokyny pro bezpečnou recyklaci	P16
Popis klimatického typu	P16

1. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže by na ně bylo dohlédnuto nebo by byly poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
2. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
3. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
4. **VAROVÁNÍ:** Udržujte větrací otvory, v krytu přístroje nebo vestavěné v konstrukci, bez překážek.
5. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování kromě těch, které doporučuje výrobce.
6. **VAROVÁNÍ:** Nepoškozujte chladicí okruh.
7. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř úložných prostorů spotřebiče, pokud nejde o výrobcem doporučené typy.
8. Neskladujte v tomto zařízení výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavou hnací látkou.
9. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a obdobného použití, jako jsou
 - Kuchyně v obchodech, kanceláře a další pracovní prostředí;
 - Nájemní domy a pro klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;
 - Prostedí typu ubytování se snídaní;
 - Stravování a podobné maloobchodní použití.
10. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F. U světelného zdroje ERP se testuje s (bez) světelného krytu.

1. Varování

Varování: Kolem spotřebiče ani ve vestavěné konstrukci nesmí být žádné překážky, aby bylo zajištěno bezproblémové větrání.

Varování: Je zakázáno používat jakákoli mechanická zařízení nebo jiné metody k urychlení procesu rozmrazování, které nejsou doporučeny výrobcem.

Varování: Nepoškozujte chladicí okruh.

Varování: V potravinovém prostoru jednotky nikdy nepoužívejte jiná elektrická zařízení než ta, která jsou doporučena výrobcem.

Varování: Nikdy nedávejte do mrazničky tekuté nápoje nebo potraviny ve skleněných nádobách, protože by se mohly rozbít.

Varování: Pokud je napájení vypnuto, měla by se chladnička po 5 minutách znovu zapnout, aby nedošlo k poškození kompresoru.

Varování: Pokud během používání zjistíte jakékoli živé části, neobvyklý hluk, zápach, kouř nebo jiné abnormality, musíte okamžitě vypnout napájení a neprodleně kontaktovat naše oddělení poprodejšího servisu.

Varování: Nikdy nevkládejte prsty nebo ruce pod chladničku, zejména na zadní dno chladničky, protože by mohlo dojít k jejich poranění ostrými předměty.

Varování: Děti si nesmí hrát s ledničkou ani na ni ležet. Vzhledem k obavám z nebezpečí musí být dětské manévry prováděny pod dohledem rodičů.

Varování: Neotvírejte ani nezavírejte dveře rukou mezi dveřmi, protože byste si mohli zachytit prsty. Dveřní kliky se používají k otevírání a zavírání dveří.

Pro použití v klimatických třídách

V závislosti na klimatické třídě je rozsah okolní teploty pro použití tohoto chladicího zařízení uveden v následující tabulce.

Klimatické parametry jsou uvedeny na typovém štítku. Pokud teplota překročí určitý rozsah, výrobek nemusí fungovat správně.

Klimatický stupeň najdete na štítku uvnitř chladničky.

Efektivní teplotní rozsah

Chladnička pracuje normálně v teplotním rozsahu stanoveném pro její třídu.

Třída	zápis	Rozsah okolní teploty (°C)
Rozšířené Mírné Pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba energie chladničky mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a místem, kde je chladnička umístěna, proto doporučujeme nastavení teploty vhodně upravit.



Varování: Nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Varování: Při umísťování spotřebiče zajistěte, aby napájecí kabel nebyl zachycen nebo poškozen.

Varování: V blízkosti spotřebiče neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

Děti ve věku od 3 do 8 let mohou chladicí spotřebiče naplňovat i vykládat.

Dlouhodobé otevření dvírek může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.

Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupné drenážní systémy.

Pokud nebyly nádrže na vodu používány po dobu 48 hodin, očistěte je; propláchněte

Skladujte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami a ani z nich na jiné potraviny nekapalo.

Dvouhvězdičkové přihrádky pro zmrazené potraviny jsou vhodné pro skladování předmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.

Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové prostory pro zmrazování čerstvých potravin nejsou vhodné.

Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste zabránili tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

2. Upozornění

Upozornění: Napájení tohoto výrobku musí být shodné s napájením uvedeným na typovém štítku a musí být použita standardní nezávislá 3-otvorová zásuvka (nad 10A se spolehlivým uzemněním). Jedna zásuvka nesmí být sdílena více než jedním zařízením; v opačném případě může dojít k požáru v důsledku přehřátí.

Upozornění: Nikdy netahejte za napájecí kabel rukou. Pro odpojení napájení je nutné uchopit a odpojit ze zásuvky napájecí konektor zástrčku. Nedotýkejte napájecího kabelu nebo konektoru mokrou rukou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Varování: Napájecí kabel nesmí být stlačován lednicí nebo těžkým nákladem a také nesmí být extrémně ohnut. Poškození nebo odlamování napájecího kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud je napájecí vodič poškozený nebo přerušený, okamžitě se obraťte na servisní oddělení.

Upozornění: V ledničce nejsou povoleny žádné hořlavé nebo výbušné látky, žíravé kyseliny či zásadité látky.

Upozornění: Chladnička nesmí být používána na dešti ani na slunci.

Upozornění: Je zakázáno umisťovat nádobu s tekutinou na ledničku, protože její rozbití nebo převrnutí může mít vliv na elektrickou izolaci chladničky a způsobit tak úraz elektrickým proudem nebo požár.

Upozornění: Lednička nesmí být rozebírána nebo upravována bez povolení. Opravu chladničky musí provést odborník.

Upozornění: V případě úniku jakéhokoliv hořlavého plynu jako je svítiplyn, je nutné nejprve uzavřít unikající ventil a poté otevřít okno pro větrání a je zakázáno okamžitě odpojit konektor ledničky z důvodu požáru nebo výbuchu v důsledku elektrické jiskry.

Upozornění: Chladicí spotřebiče - zejména lednička s mrazničkou typu I - nemusí fungovat trvale (možnost odmrazování obsahu nebo příliš vysoké teploty v mrazicím prostoru), pokud jsou po delší dobu umístěny pod koncovým rozsahem chladných teplot, pro které je chladicí zařízení navrženo;

Upozornění: Faktem je, že šumivé nápoje by neměly být skladovány v mrazničkách či skříňkách na potraviny nebo v mrazicích přihrádkách či skříňkách a že některé produkty, jako jsou například ledové vody, by neměly být konzumovány příliš studeně.

Upozornění: Je třeba, aby nebyla překračována výrobcem doporučená doba skladování pro jakýkoli druh potravin.


Upozornění: Opatření nezbytná k zabránění nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování chladicího zařízení jako je zabalení zmrazeného jídla do několika vrstev novin.

Upozornění: Faktem je, že zvýšení teploty zmrazených potravin během manuálního odmrazování, údržby nebo čištění může zkrátit dobu jejich skladování.

Upozornění: Při skladování mražených potravin je zapotřebí v případě dlouhodobého přerušení chodu chladicího zařízení (přerušení napájení nebo selhání chladicího systému) dbát zvýšené opatrnosti.

Upozornění: Pokud je chladicí spotřebič vypnut a dočasně vyřazen z provozu, je zapotřebí podniknout opatření (např. vyklizení, vyčištění a vysušení, dveře či víko (víka) ponechat pootevřené).

Představení výrobku

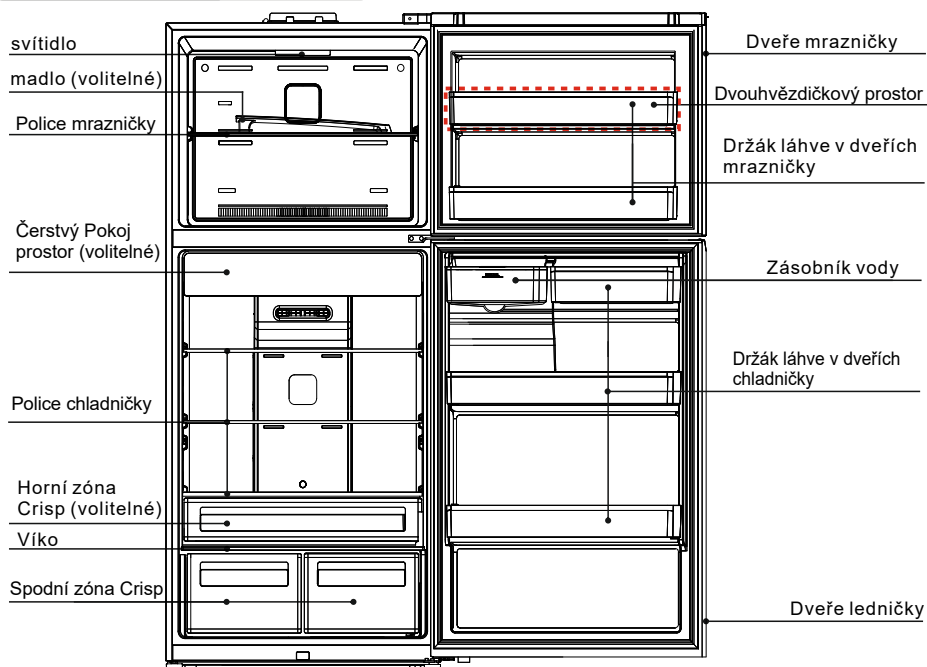

Obrázky jsou pouze informativní. Podívejte se prosím na objekt

Charakteristiky


- Inteligentní počítačem řízená regulace teploty, chlazení vzduchem a s technologií frost-free
- Obsahuje počítačem řízenou kontrolu teploty, obrazovkové ovládání, které je inteligentní a pohodlné, a je vybavena chladícím ventilátorem a systémem frost-free, který je bezpečný a efektivní.
- Skryté madlo
- Vzhled je jednoduchý a elegantní a ovládání je snadné
- Průhledné zásuvky jsou moderní a na první pohled je jasné, jaké potraviny jsou uvnitř
- Madlo se skrytým svítidlem
- Zdvojený box na ovoce s velkým prostorovým využitím
- Spodní box na ovoce je doplněn strukturou pro úpravu vlhkosti, která umožňuje snadné skladování potravin a regulaci sucha a vlhka
- Dveře s jednoduchým dávkovačem vody
- Mraznička s rotujícím výrobníkem ledu
- Technologie Swing Flow

Vřelá výzva:


Pokud je váš produkt zdokonalený, nemusí být úplně stejný jako v návodu. Nezmění to však výkon a způsob užívání. Prosím, zlehčete si užívání.

Zacházení a umístění


Kolem ledničky musí být ponechán určitý prostor, jak je znázorněno na obrázku.

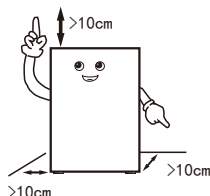


Během manipulace se strana dveří chladničky nesmí dotýkat manipulačních prostředků.

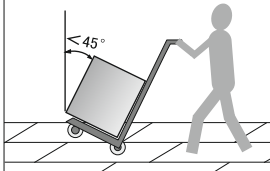

Lednička musí být umístěna v suchém prostředí, s dobrým větráním, daleko od přímého slunečního záření a zdroje tepla.

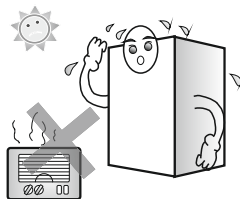


Lednička by měla být umístěna na rovném a pevném povrchu. Pokud není zem rovná, upravte stavitelnou nohu tak, aby lednice byla ve vodorovné poloze.

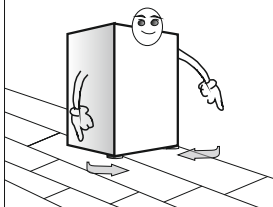

Nikdy neumísťujte ledničku do příliš chladného prostředí, což by mohlo způsobit její zamrznutí.



Odstranění pěnové základny je vhodné pro odvod tepla ze dna a pomáhá předějit požáru.

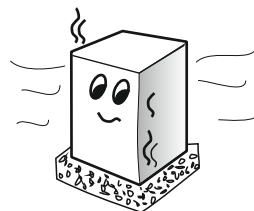

Všelá výzva:

-- Pro manipulaci s lednicí jsou vyžadovány nejméně dvě osoby - jedna zvedne horní část zezadu, druhá uchopí spodní část (pokud je jedna část sevřena, je to velmi nebezpečné a může to způsobit nehodu).

-- Při přemisťování ledničky může spodní kolejnička poškodit a poškrábat podlahu. Pokud potřebujete ledničku přemístit na velkou vzdálenost, musí být vnitřní příslušenství zajištěno lepicí páskou. V opačném případě může dojít k poškození příslušenství v důsledku vzájemného popadání.

-- Prosím, umístěte ledničku na místo s malými vibracemi nebo málo vystavené vibracím. Pro uživatele v oblasti, kde často dochází k zemětřesení, upevněte ledničku ke zdi nebo tyči. Jinak pád ledničky způsobí nehodu.

-- Musí být ponechána dostatečná vůle. Pokud je vůle příliš malá nebo umístíte zboží na horní stranu či poblíž bočních stran nebo vložíte na boky, bude ovlivněn odvod tepla z chladničky a to způsobí zbytečné plýtvání elektrickou energií a také vypalování zdi a jiného zboží; kontakt mezi zády a stěnou způsobí vibrace a hluk;

– Upravte přední část a seřídte nohu ledničky tak, aby byla vyrovnaná.


Nerovnováha ledničky způsobí vibrace a hluk.



Zacházení a umístění

Tuto chladničku nelze použít jako vestavěné zařízení.

Vnější rozměr výrobku a prostor potřebný pro použití produktu jsou uvedeny na následujících obrázcích:

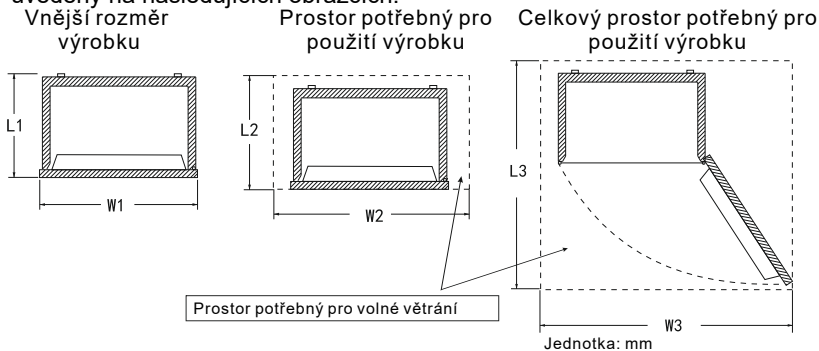

Vnější rozměr výrobku		Prostor potřebný pro použití výrobku		Celkový prostor potřebný pro použití výrobku	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
688	836	>L1+100	>W1+200	>L1+840	>W1+600

Přípravy před použitím

1. Odstraňte všechny kompletační prvky zabalení, jako je například páska pro upevnění dóz atd., zejména pak pěnový základ.
2. Interiér i exteriér ledničky vyčistěte vlhkým hadříkem (do teplé vody lze přidat neutrální čistící prostředek).
3. Po vyrovnání a vyčištění ledničky ji před zapojením napájecí zástrčky asi na 2 hodiny odstavte a před uložením potravin chladničku chlaďte 2 až 3 hodiny.

1. Odstraňte upevňovací pásku



V horkém létě je k úplnému zmrazení jídla potřeba 24 hodin. Stav chlazení zkontrolujte druhý den.

2. Zapojte do napájení



3. Jídlo skladuje 2-3 hodiny od zapojení do napájení.



Plastový odér zmizí po chvíli automaticky.

Spotřebič by měl být umístěn v nejchladnějším prostoru místnosti, mimo dosah tepelných spotřebičů nebo topných kanálů a mimo přímé sluneční světlo.

Před vložením do spotřebiče nechte horká jídla vychladnout na pokojovou teplotu. Přetížení spotřebiče nutí kompresor běžet déle. Potraviny, které mrazí příliš pomalu, mohou ztratit kvalitu nebo se zkazit. Potraviny před zabalením do spotřebiče řádně zabalte a nádoby otřete dosucha. Tím se sníží námraza uvnitř spotřebiče.

Zásobník zařízení by neměl být obložen hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo papírovými ubrusky. Vložky narušují cirkulaci studeného vzduchu, což snižuje účinnost zařízení.

Uspořádejte a označte potraviny, abyste omezili otevírání dveří a rozšířené vyhledávání. Vyměňte najednou tolik předmětů, kolik potřebujete, a co nejdříve zavřete dvířka.

Umístění doplňků najdete na obrázku úvodu k produktu na straně 5.



受控文件

Ovládací tlačítka



Ovládací tlačítka

První připojení napájení

Když budete spotřebič poprvé připojovat k napájení, chladicí prostor bude nastaven na teplotu 5 °C a mrazicí prostor na -18 °C.

Ruční úprava teploty

Úprava teploty v chladicím prostoru (2 °C až 8 °C)

V odemknutém režimu stiskněte a na 3 sekundy podržte „Regulate“, dokud se ikona nepřepne na chladicí prostor. Stisknutím „Regulate“ upravíte teplotu v chladicím prostoru. S každým stisknutím „Regulate“ teplota poklesne o 1 °C. Teplota v chladicím prostoru cykluje v pořadí 08 – 07 – 06 – 05 – 04 – 03 – 02 – 08. Jakmile vyberete požadovanou teplotu, počkejte 5 sekund a pak pro potvrzení stiskněte tlačítko úpravy teploty.

Úprava teploty v mrazicím prostoru (-24 °C až -15 °C)

V odemknutém režimu stiskněte a na 3 sekundy podržte „Regulate“, dokud se ikona nepřepne na mrazicí prostor. Stisknutím „Regulate“ upravíte teplotu v mrazicím prostoru. S každým stisknutím „Regulate“ teplota poklesne o 1 °C. Teplota v mrazicím prostoru cykluje v pořadí -15 – -16 – -17 – -18 – -19 – -20 – -21 – -22 – -23 – -24 – -15. Jakmile vyberete požadovanou teplotu, počkejte 5 sekund a pak pro potvrzení stiskněte tlačítko úpravy teploty.

Funkce rychlého chlazení

V odemknutém režimu opakovaně mačkejte „Function“, dokud nezačne blikat ikona . Počkejte 5 sekund, než přejdete na funkci rychlého chlazení chladicího prostoru. Stejným způsobem ručně ukončíte funkci rychlého chlazení. Funkce rychlého chlazení se automaticky ukončí po dvou hodinách. Máte-li aktivovanu funkci , nastavte teplotu chladicího prostoru na 2 °C, dokud se funkce neukončí. (Když v režimu rychlého chlazení upravíte teplotu chladicího prostoru, automaticky se ukončí funkce rychlého chlazení. V tomto režimu dojde k ukončení funkce rychlého chlazení i v případě, že budou na déle než tři minuty otevřeny dveře chladničky.)

Funkce rychlého mrazení

V odemknutém režimu opakovaně mačkejte „Function“, dokud nezačne blikat ikona . Počkejte 5 sekund, než přejdete na funkci rychlého mrazení mrazicího prostoru. Stejným způsobem ručně ukončíte funkci rychlého mrazení. Funkce rychlého mrazení se automaticky ukončí po čtyřech hodinách. Máte-li aktivovanu funkci , nastavte teplotu mrazicího prostoru na -32 °C, dokud se funkce neukončí. (Když v režimu rychlého mrazení upravíte teplotu mrazicího prostoru, automaticky se ukončí funkce rychlého mrazení. V tomto režimu dojde k ukončení funkce rychlého mrazení i v případě, že budou na déle než tři minuty otevřeny dveře mrazničky.)

Prázdninový režim

Vodemknutém režimu opakovaně mačkejte „Function“, dokud nezačne blikat ikona . Počkejte 5 sekund, než přejdete na Prázdninový funkci. Stejným způsobem ručně ukončíte prázdninový režim. (Pokud v prázdninovém režimu nastavíte jiné funkce, prázdninový režim se automaticky ukončí.)

(Poznámka: Před aktivací prázdninového režimu vyjměte všechny potraviny z chladicího prostoru.) Je-li aktivována funkce „Holiday“ režimu, je chladicí prostor vypnut a na displeji se zobrazuje „OF“.

Funkce dětské pojistky

V odemknutém režimu aktivujete dětskou pojistku takto:

Zobrazovací panel nemá žádná tlačítka. Po 30 sekundách se zapne dětská pojistka a tlačítka se uzamknou. Pokud chcete ukončit dětskou pojistku a odemknout všechna tlačítka, stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko „Function“.

Paměť po vypnutí

Když dojde k výpadku napájení, uloží se aktuální pracovní stav a po obnovení dodávek energie se obnoví i původní stav.

Dveřní alarm

Budou-li dveře chladničky nebo mrazničky nesprávně uzavřeny nebo otevřeny po dobu delší než 1 minuta, zazní zvukový signál. Stisknutím jakéhokoli tlačítka vypnete alarm. Po 1 minutě zvukový signál zazní znovu; pro deaktivaci alarmu zavřete dveře chladničky nebo mrazničky.

Připomenutí teploty mrazicího prostoru

Pokud teplota v mrazicím prostoru vystoupá nad -12°C , rozsvítí se oblast teploty mrazničky a číslice budou blikat. Po obnovení dodávek energie můžete stisknout jakékoli tlačítko a zobrazit si teplotu mrazicího prostoru. Dalším stisknutím nebo po 10 sekundách se obnoví běžný režim zobrazení.

Funkce ochrany displeje

Pokud nebude po dobu 30 sekund provedena žádná operace s tlačítky, chladnička aktivuje funkci ochrany displeje a zobrazovací panel se automaticky uzamkne. Stisknutím jakéhokoli tlačítka ukončíte funkci ochrany displeje.

Uskladňování potravin

Komora chladničky (2°C~8°C)

- Oddělení chladničky se používá hlavně pro skladování krátkodobých potravin, jako je mléko, vejce a nápoje v lahvích.
- Zelenina, melouny a ovoce se vloží do boxu na ovoce a zeleninu, aby se zabránilo ztrátě vody.-
- Vařené potraviny se do chladničky mohou vložit až po zabalení do konzervačních sáčků, aby bylo zabráněno zamrznutí zad a zvýšení výkonu.
- zchlazovací prostor (-1 °C ~ 3 °C), Pro krátkodobé skladování potravin rychle podléhajících zkáže jako jsou ryby, maso atd.

Komora mrazničky (-24°C~-15°C)


- Ryby a maso, které má být zmrazeno, se nakrájí na malé kousky, zabalí se odděleně do konzervačních sáčků a poté se vloží do mrazicí police.
- Skleněná nádoba nebo uzavřená nádoba naplněná tekutinou se v oddělení mrazničky neskladuje, aby se předešlo riziku prasknutí v důsledku zamrznutí.
- Čerstvá jídla se neměla skladovat společně s mraženými potravinami.
- Neukládejte potraviny blízko vnitřní stěny v mrazničce, aby nedošlo k přimrznutí potravin se zdi dohromady.

★ ★ Vstřicné rady:

Skladované potraviny, pokud zde nějaké jsou, neblokují výstup a vstup vzduchového kanálu bez obav z nepříznivého ovlivnění chladicího účinku. Před uložením do chladničky se musí přehřátá voda a jídlo ochladit na teplotu místnosti.


Způsob demontáže a montáže příslušenství

Pokyny k instalaci madel: Vyjměte madla z mrazničky, krátké madlo je pro dveře mrazničky a dlouhé je pro dveře chladničky. Držte madlo oběma rukama a nainstalujte jej stáhnutím podél upevňovacích bází. Po jejich instalaci zkontrolujte, zda mezi nimi a dveřmi nejsou nějaké mezery, pokud ne, instalace je úspěšná

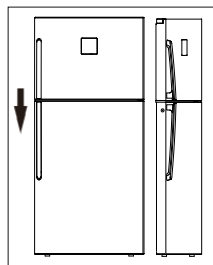

Výroba ledu (pokud jej spotřebič má)

Naplníte ledovací box ze 4/5 vodou a vložte ji do mrazicí komory. Poté, co se voda v ledovacím boxu promění na led, mírně jej zkrvíte, aby se led od boxu oddělil. Box však neohýbejte. Při oddělování ledu zabalte box do suché schránky, abyste zabránili omrzlinám prstu.

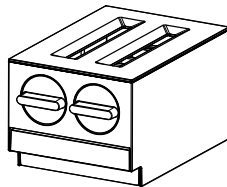

Způsob demontáže a montáže příslušenství

-- Skleněná police v chladicí komoře: výška police je nastavitelná, což usnadňuje skladování předmětů různých objemů. Lehce vytáhněte polici směrem ven a nahoru a vyjměte ji.

-- Box na ovoce a zeleninu: pro skladování zeleniny a ovoce. Může být vyjmuta tahem směrem ven.

-- Držák v mrazicí komoře: skladování potravin, které mají být uchovávány dlouhodobě, jako je maso a ryby. Lze jej vyjmout zatažením směrem ven a zvednutím vzhůru.

Dobře míněné tipy: Pro uložení velkého kusu masa se doporučuje nakrájet jej na malé kousky, aby se zabránilo obtížnému sekání po zamrznutí. Rychle zmrazené potraviny by se po zmrazení měly rovnoměrně rozmístit a již zmrazené se skladují společně.

-- Dveřní držák chladničky: pro skladování vajec, různých druhů nápojů v lahvích a ostatních drobných předmětů. Když je rozebrán, lze jej jemně stlačit z obou stran do středu a současně sledovat, zda jsou přezky vysunuty, a poté jej pomalu vytáhnout.


-- Varování: Nevytahujte při demontáži dveřní držák chladničky násilím, aby nedošlo k poškození chladničky.

-- Montáž zásobníku na vodu: Pro uchovávání vody v zásobníku.


-- Přidávání vody do nádrže: Otočte kryt nádrže o 120° a poté do nádrže přidejte vodu. Po naplnění vodou kryt zavřete

-- Instalace součástí zásobníku na vodu: Před instalací zásobníku na vodu nejprve pevně a spolehlivě zakryjte zásobník na vodu, pak obě strany zásobníku na vodu držte rovnoměrnou silou a pomalu tlačte ve směru šipky, dokud jej nelze tlačit dál. To znamená, že zásobník na vodu je nainstalován správně, v opačném případě pokračujte v instalaci.


-- Demontáž součástí zásobníku vody: Způsob demontáže zásobníku vody je obdobný jako u instalace. Učiňte to v opačném pořadí.

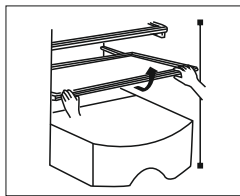

Vyjměte lehkým tahem směrem nahoru a ven

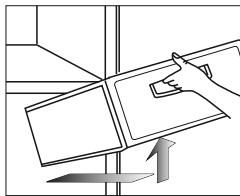

Vyjměte lehkým tahem směrem ven a nahoru

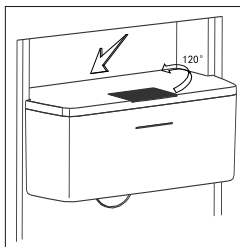

Opatrně vytáhněte a vyjměte v opačném směru šipky

★★ Vřelá výzva:

Při přidávání vody do zásobníku nesmí přírůstek vody překročit rysku maximální stupnice pro naplnění vodou;

Pro zajištění kvality vody se doporučuje pravidelně čistit zásobník na vodu a potrubí pro odvod vody.

Při údržbě a čištění zásobníku vody a potrubí se doporučuje odpojit napájení, aby nedošlo k nehodě.

Při otevírání dveří věnujte pozornost vynaložené síle, aby voda v zásobníku při rychlém zavření dveří nevytekla.

Ovládací tlačítka

-- Zásobník vody: Uživatelé mohou pitnou vodu ze zařízení odebírat kdykoliv podle svých vlastních potřeb,

– Odběr vody: Když chtějí uživatelé pít vodu, musí stisknout (vytlačit) páčku pro odběr vody nebo použít pevné nádoby ke stisknutí (vytlačení) páčky pro odběr vody, dokud vodovodní ventil nenapustí vodu a pro uspokojení potřeby. Po odebrání vody přestaňte tisknout (vytlačovat), uvolněte rukojeť pro odběr vody a voda přestane proudit.

★★ Vřelá výzva:

Před odběrem vody se ujistěte, že je v zásobníku na vodu dostatek pitné vody; Ujistěte se, že kvalita vody v zásobníku je bez nečistot a cizích látek atd., aby nedošlo k zablokování odtoku vody.


Uživatelům se doporučuje používat nejméně 2,5 l pitné vody za jeden týden, aby byla ve vodovodním systému zajištěna čerstvá voda.

Při odběru vody se doporučuje zavřít dvířka zásobníku vody, aby nedošlo k ořesům dvířek chladničky, kropení vodou a dalším nehodám při odběru vody.

Vzhledem k různým oblastem a ročním obdobím, jakož i nestabilitě teploty a vlhkosti vnitřního prostředí, je běžným jevem, pokud má zásobník vody kapičky vody a kondenzaci na jiných místech, s výjimkou vodovodního ventilu. Prosím, otřete ji ručníkem a prachovkou, neovlivní užívání.

Změna světla

Veškerou výměnu nebo údržbu světelných zdrojů LED by měl provádět výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo související technická osoba.

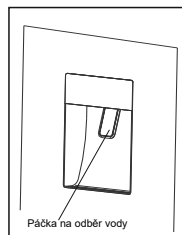

Péče a údržba


Údržba ledničky se doporučuje jednou měsíčně;

-- Odpojte napájecí zástrčku, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem;

– K setřetí oleje nebo jiných nečistot použijte vlhký hadřík nebo neutrální čisticí prostředek (esence čisticího prostředku). Poté čisticí prostředek úplně setřete.

– Nepoužívejte zásadité čisticí prostředky, mýdlový prášek, benzín a alkohol, mastkový prášek atd.; jinak by se mohl poškodit plášť nebo plasty;

– Pravidelně čistěte tělo ledničky a odstraňujte prach ze země, abyste ledničku udrželi čistou.

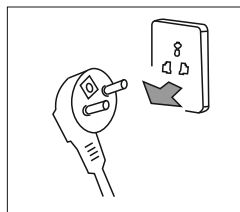

Před čištěním odpojte zástrčku ledničky

Prohlídka po údržbě:

1. Zda je poškozeno elektrické vedení a zástrčka; 2. Zda je na zástrčce prach; 3. Zda je na zástrčce neobvyklé teplo;
4. Zda je zásuvka uvolněná; 5. Zda je zástrčka zcela zasunutá.

Sdělení:

Pokud je poškozeno elektrické vedení a zástrčka a je zde prach, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru;

Po odpojení zástrčky musí před opětovným zapojením uplynout 5 minut;

Nedávejte ruce pod ledničku, aby nedošlo ke zranění.



Prosím, použijte neutrální čisticí prostředek

Analýza selhání

Před výskytem poruch, které vyžadují údržbu, je třeba zkontrolovat tyto položky:

Poruchy: Lednička nefunguje, chladicí účinek je špatný

Příčiny: 1. Zkontrolujte připojení do napájení. 2. Zkontrolujte, zda je lednička není vystavena přímému slunečnímu světlu nebo zda není v její blízkosti zdroj tepla. 3. Zkontrolujte, zda je kolem chladničky prostor pro odvod tepla.

Náprava: 1. Připojte do napájení. 2. Přesuňte ledničku na místo bez přímého slunečního záření a zdroje tepla. 3. Mezi lednicí a stěnou ponechte dostatečný prostor.

Poruchy: Potraviny v chladicí komoře jsou zmrazené

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda nastavená teplota není příliš nízká. 2. Zkontrolujte, zda potraviny s příliš velkým množstvím vody nejsou příliš blízko zadní stěny.

Náprava: 1. Přiměřeně zvýšte teplotu. 2. Přemístěte jídlo s příliš velkým množstvím vody na skleněné polici na stranu ke dveřím

Poruchy: V lednici je neobvyklý zvuk

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda je spodní část ledničky stabilní. 2. Zkontrolujte, zda lednička není příliš blízko zdi. 3. Zkontrolujte, zda se lednička nedotýká jiných předmětů.

Náprava: 1. Upravte spodní stavitelnou nohu pro stabilizaci ledničky. 2. Ponechte okolo chladničky dostatečný prostor. 3. Odstraňte překážky.

Poruchy: V lednici je neobvyklý zápach

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda jsou potraviny pro skladování uzavřeny. 2. Zkontrolujte, zda je lednička čistá. 3. Zkontrolujte, zda nejsou potraviny skladovány příliš dlouho.

Náprava: 1. Pro skladování mějte potraviny uzavřené. 2. Pravidelně čistěte ledničku. 3. Neskladujte potraviny příliš dlouho.

Bez poruch

Jev: Teplo nebo horko na povrchu dvou stran a předělu mezi chladicí a mrazicí komorou.

Příčina: Potrubí chladničky (kondenzátor, potrubí proti zamrzení) pro odvod tepla a pro zabránění kondenzace je na dvou stranách a v přední části chladničky.

Jev: Dveře příliš přiléhají a není snadné je otevřít

Příčina: Opětovné otevření dveří ihned po zavření je obtížné, protože horký vzduch vstupuje do chladničky a smršťuje se, aby vytvořil tlakový rozdíl. Je snadné otevřít dveře za nějakou chvíli.

Jev: V lednici šumí voda

Příčina: Při spuštění nebo zastavení kompresoru takový zvuk vydá chladivo; voda vyprodukovaná po odmrazení vydává také takový zvuk.

Jev: V lednici je slyšet zvuk „kliknutí“ nebo zvuk tikání

Příčina: Smršťování a roztahování pouzdra vydávají takový zvuk; když je pouzdro studené nebo jsou dveře otevřené, tak dojde k tomuto zvuku;

Jev: V chladničce je slyšet hukot

Příčina: Spuštění kompresoru vydá takový zvuk (pokud lednička není vyvážena, bude tento zvuk hlasitější)

Jev: Dochází ke kondenzaci nebo zamrznání povrchu dveří mrazicí komory nebo na povrchu potravin

Příčina: Teplota nebo vlhkost kolem chladničky je vysoká; dvířka jsou otevřena příliš dlouho; potraviny s příliš velkým množstvím vody nejsou utěsněny nebo těsně zabaleny

Jev: Na povrchu vestavěného svítidla dochází ke kondenzaci

Příčina: Svítidlo po rozsvícení produkuje teplo a dveře jsou otevřeny příliš dlouho. Takže je zde teplotní rozdíl, a proto bude kryt svítidla kondenzovat..

Jev: Na těle ledničky dochází ke kondenzaci a zamlžování

Příčina: Vlhkost kolem ledničky je vysoká a vlhkost ve vzduchu se v tomto případě shromažďuje do kondenzace

Technické parametry

Model	RP536TSE1	RP536TXE1				
Klimatická třída	SN/N/ST /T	SN/N/ST /T				
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I	I				
Štítek s hvězdami						
Celkový objem	536L	536L				
Příhrádka na čerstvé potraviny	394L	394L				
Objem mrazničky	126L	126L				
Objem dvouhvězdičkového oddílu	16L	16L				
Typ napájení	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz				
Jmenovitý proud	1.5A	1.5A				
Výkon lampy	6W	6W				
Hmotnost	87kg	87kg				
Rozměry (WxDxHmm)	836x688x1850	836x688x1850				
Chladivo a množství náplně	R600a,66g	R600a,66g				
Hladina hluku (dB(A)re 1 pW)	42	42				
Spotřeba energie 32°C	1.0 kWh/24h	1.0 kWh/24h				
Spotřeba energie	286 kWh/annum	286 kWh/annum				

Obsah balení

Model	RP536TSE1	RP536TXE1				
Položka						
Police chladničky	3	3				
Police mrazničky	1	1				
Čerstvý Pokoj	/	/				
Víko	1	1				
Zásobník vody	1	1				
Horní zóna Crisp	/	/				
Spodní zóna Crisp	2	2				
Držák láhve v dveřích chladničky	3	3				
Držák láhve v dveřích mrazničky	2	2				
Box na výrobu ledu	1	1				
Schránka na vajíčka	1	1				
Madlo	2	2				
Návod k obsluze	1	1				

Pokyny pro bezpečnou recyklaci.

Likvidace:

Staré spotřebiče mají stále určitou nadhodnotu. Ekologický přístup zajistí recyklaci cenných surovin.

Chladiva použitá ve vaší chladničce a izolační materiály vyžadují speciální postupy zacházení.

Před manipulací se ujistěte, že na zadní straně chladničky není žádné poškození potrubí.

Aktuální informace o možnostech likvidace staré chladničky a obalů ze starého zařízení lze získat na místním obecním úřadě.

Správná likvidace tohoto produktu:



Znamená to, že tento produkt by neměl být likvidován s jinými domovními odpady v celé EU. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej odpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt odevzdat k bezpečné recyklaci pro životní prostředí.

Popis klimatického typu.

Tabulka 1 Klimatické třídy

Třída	Symbol	Rozsah okolní teploty °C
Rozšířené mírné	SN	+ 10 to + 32
Mírný	N	+ 16 to + 32
Subtropický	ST	+ 16 to + 38
Tropický	T	+ 16 to + 43

Rozšířená teplota: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 10 ° C do 32 ° C“;

temperate: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 ° C do 32 ° C“;

Subtropické: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 ° C do 38 ° C“;

Tropical: „toto chladicí zařízení je určeno k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 ° C do 43 ° C“;

CZ

Vážený zákazník

Vážený zákazníku, pokud potřebujete zákaznický servis, další informace najdete v záručním listu

- Zdjęcia służą wyłącznie do celów informacyjnych, a produkty mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.
- Przed włączeniem zasilania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w prawidłowy sposób.

TCL

RP536TSE1

RP536TXE1

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁODÓWKA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI
DOTYCZĄCYMI TEGO URZĄDZENIA

Zawartość

Dziękujemy za zakup lodówki TCL. Chcielibyśmy przekazać nasze podziękowania. Zapraszamy do korzystania z lodówki TCL. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wysokiej jakości usługi.

Instrukcje bezpieczeństwa	P2
Omówienie produktu	P5
Obsługa i umieszczanie	P6
Przygotowania przed użyciem	P7
Przyciski operacyjne	P8
Prawidłowe utrzymanie	P13
Analiza awarii	P14
Niepowodzenia	P14
Parametr techniczny.....	P15
Spis zawartości	P15
Instrukcje bezpiecznego recyklingu	P16
Opis typu klimatu	P16

1. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w sprawie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
3. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8+ oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub niemające doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Zakaz bawienia się urządzeniem przez dzieci. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą zostać przeprowadzone przez dzieci chyba, że są one pod nadzorem osoby dorosłej.
4. **OSTRZEŻENIE:** Otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub we wbudowanej konstrukcji muszą być wolne od przeszkód.
5. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż te zalecane przez producenta.
6. **OSTRZEŻENIE:** Należy uważać, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.
7. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzeń elektrycznych w schowkach na żywność, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.
8. W urządzeniu nie należy przechowywać żadnych materiałów wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym gazem pędym.
9. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak
 - Kuchnie w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - Domostwa wiejskie i klienci w hotelach, motele i inne środowiska mieszkalne;
 - Miejsca noclegowe ze śniadaniem;
 - Usługi gastronomiczne i podobne zastosowania inne niż sprzedaż detaliczna.
10. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F. W przypadku źródła światła ERP test z (bez) osłoną światła.

1. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Aby zapewnić odpowiednią wentylację, wokół urządzenia ani w jego konstrukcji nie należy ustawić bariery.

Ostrzeżenie: Zabrania się przyspieszania procesu odszraniania za pomocą jakichkolwiek urządzeń mechanicznych lub w inny sposób, z wyjątkiem metody zalecanej przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.

Ostrzeżenie: W komorze urządzenia nigdy nie należy używać urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nigdy nie umieszczać płynnych napojów lub żywności w szklanych pojemnikach w komorze zamrażania, w przeciwnym razie może doprowadzić do pęknięcia.

Ostrzeżenie: Jeśli lodówka musi zostać ponownie włączona po wyłączeniu zasilania, należy odczekać 5 minut, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprężarki.

Ostrzeżenie: W przypadku stwierdzenia obecności części pod napięciem, nietypowego hałasu, zapachu, dymu lub innych nieprawidłowości podczas użytkowania należy natychmiast wyłączyć zasilanie i niezwłocznie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wkładać palców ani dłoni pod lodówkę, zwłaszcza w jej tylnej części, w przeciwnym razie może dojść do zranienia ostrymi przedmiotami.

Ostrzeżenie: Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się lodówką ani nie wspiwały na nią. Obsługa przez dzieci musi być nadzorowana przez rodziców, aby nie doszło do ryzyka.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wkładać dłoni między drzwi do ich otwarcia lub zamknięcia, w przeciwnym razie może dojść do przytrzaśnięcia palca. Otworzyć lub zamknąć drzwi za pomocą klamki.

W przypadku urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną

W zależności od klasy klimatycznej to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do pracy w zakresach temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Klasa klimatyczna znajduje się na tabliczce znamionowej. W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie wewnątrz lodówki.

Zakres temperatury pracy

Lodówka jest przeznaczona do normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez jej klasę.

Klasa	Symbole	Zakres temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzony klimat umiarkowany	NS	+10 do +32
Klimat umiarkowany	N	+16 do +32
Subtropikalny	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43

UWAGI

Na moc chłodzenia i zużycie energii przez lodówkę może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz lokalizacja lodówki. Zaleca się odpowiednie regulacje ustawień temperatury.



Ostrzeżenie: ryzyko pożaru / materiały łatwopalne

Ostrzeżenie: Ustawiając urządzenie należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą zapelniać i opróżniać urządzenia chłodnicze

Otwieranie drzwi na długi czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami drenażowymi.

Należy wyczyścić zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; spuść wodę z systemu wodnego podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z ani nie kapaly na inne produkty spożywcze.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

2. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Zasilacz tego produktu musi być równomierny z zasilaczem wymienionym na tabliczce znamionowej oraz należy stosować standardowe niezależne gniazdo z 3 otworami (powyżej 10 A i niezawodnie uziemione). Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru z powodu przegrzania.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i odłączyć złącze zasilania od gniazda. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani złącza mokrą ręką ze względu na ryzyko porażenia prądem.

Ostrzeżenie: Przewód zasilający nie może być przyciśnięty przez lodówkę ani inne ciężkie ładunki ani nie może być zgięty. Uszkodzenie lub zerwanie przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. W przypadku uszkodzenia lub przecięcia przewodu zasilającego należy natychmiast skontaktować się z serwisem pogwarancyjnym.

Ostrzeżenie: W lodówce nie wolno umieszczać materiałów łatwopalnych lub wybuchowych ani żrących kwasów lub substancji alkalicznych.

Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno używać w deszczu ani na słońcu.

Ostrzeżenie: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ pęknięcie lub wywrócenie się pojemnika może wpłynąć na izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno demontować ani modyfikować bez zezwolenia. Naprawa lodówki musi być wykonana przez specjalistę.

Ostrzeżenie: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji, zabrania się natomiast natychmiastowego odłączania lodówki z prądu z obawy przed pożarem lub wybuchem spowodowanym iskrą elektryczną.

Ostrzeżenie: Urządzenia chłodnicze - w szczególności chłodziarko-zamrażarka typu I - mogą nie działać konsekwentnie (możliwość rozmrażania zawartości lub zbyt wysoka temperatura w komorze mrożonej żywności), jeśli są umieszczone przez dłuższy czas poniżej zakresu niskich temperatur, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze;

Ostrzeżenie: Nie należy przechowywać napojów musujących w komorach lub szafkach zamrażalnika lub w komorach lub szafkach niskotemperaturowych, a niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zmrożone.

Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać daty zdatności do spożycia zalecanej przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności.


Ostrzeżenie: Środki ostrożności konieczne, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety.

Ostrzeżenie: Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia urządzenia może skrócić czas przechowywania.

Ostrzeżenie: Wymagana jest ostrożność w stosunku do przechowywanej zamrożonej żywności w przypadku, gdy urządzenie chłodzące nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).

Ostrzeżenie: Czynności, jakie należy wykonać, gdy urządzenie chłodzące jest odłączone i wyłączone z użytku przez krótszy bądź dłuższy czas (np. opróżnione, wyczyszczone i osuszone z drzwiami lekko uchylonymi).

Omówienie produktu

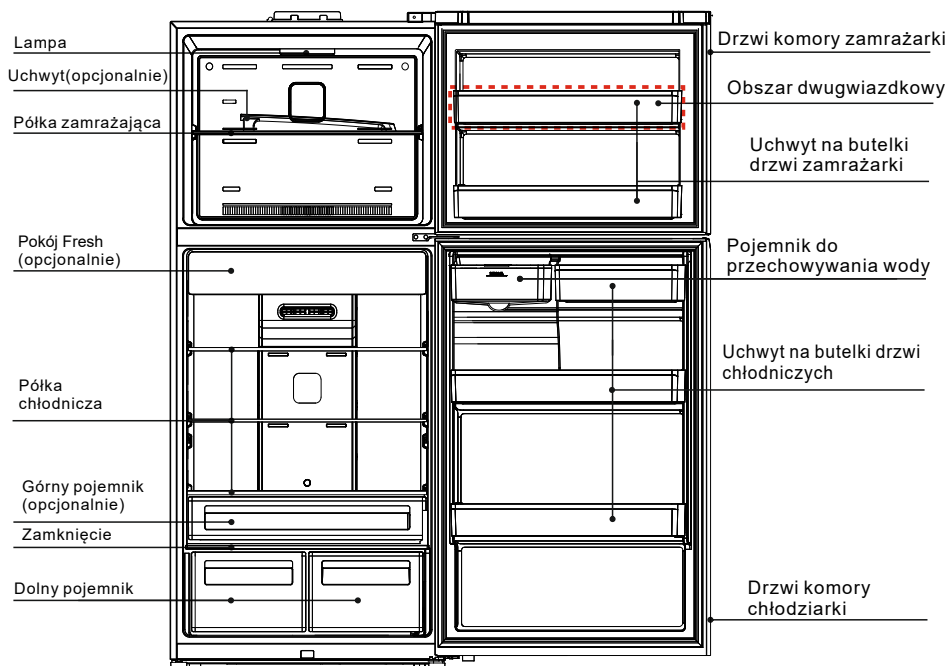

Obrazki pełnią rolę poglądową. Proszę spojrzeć na przedmiot

Cechy


- Komputerowa inteligentna kontrola temperatury, chłodzenie powietrzem i odporność na mróz
- Przyjmuje komputerową inteligentną kontrolę temperatury, wizualną obsługę, która jest inteligentna i wygodna oraz przyjmuje chłodzenie powietrzem i system przeciwmrozowy, który jest bezpieczny i wydajny.
- Ukryty uchwyt
- Wygląd jest prosty i elegancki a samo urządzenie jest łatwe w obsłudze
- Przezroczysta szuflada wygląda modna, a jedzenie znajdujące się wewnątrz widać na pierwszy rzut oka
- Uchwyt z ukrytą lampą powietrzną
- Dwupoziomowe pudełko na owoce o dużym wykorzystaniu przestrzennym
- Dolne pudełko z owocami ze strukturą regulującą wilgotność, która jest ułatwia przechowywanie żywności i regulowania poziomu suchości i wilgoci
- Drzwi z prostym dozownikiem wody
- Zamrażarka z obrotową kostką do lodu
- Technologia Swing Flow

Wpływ ciepła:


Jeśli twój produkt został ulepszony, może nie być identyczny z tym w instrukcji. Nie zmienia to jego wydajności ani metody użytkowania. Nie należy martwić się użytkowaniem.

Obsługa i umieszczanie


Wokół lodówki należy pozostawić miejsce, jak pokazano na rysunku.

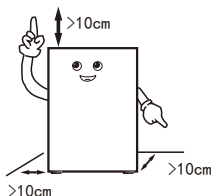


Podczas obsługi drzwi lodówki nie powinny stykać się z narzędziami manipulacyjnymi

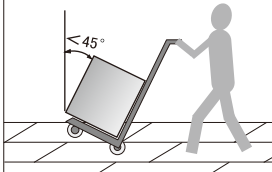


Lodówkę należy ustawić w suchym otoczeniu, z dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła.

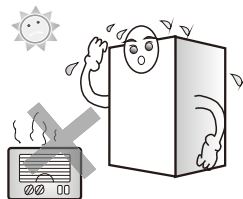


Lodówkę należy ustawić na płaskiej i twardej powierzchni. Jeśli podłoże nie jest płaskie, należy ustawić nóżkę regulacyjną, aby utrzymać odpowiedni poziom.

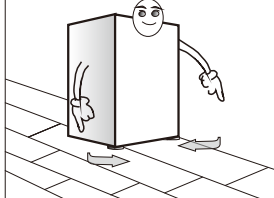

Nigdy nie należy umieszczać lodówki w zbyt zimnym otoczeniu, które może ulec zamrożeniu.

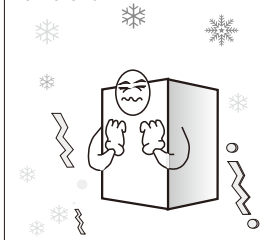

Usunięcie piankowej podstawy jest korzystne dla odprowadzania ciepła od dołu i pozwala na uniknięcie pożaru.

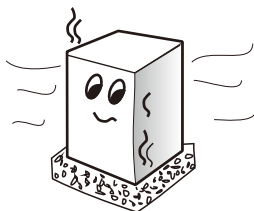


Wpływ ciepła:

- Podczas obchodzenia się z lodówką wymagane są co najmniej dwie osoby - jedna podnosi górną część tylnej części, druga podnosi dolną część (jeśli złapie się tylko jedną część, jest to niebezpieczne i może spowodować wypadek).
- Podczas przenoszenia lodówki dolna część może uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli musisz przenieść lodówkę na dużą odległość, akcesoria wewnętrzne należy przymocować za pomocą taśmy samoprzylepnej. W przeciwnym razie akcesoria mogą ulec uszkodzeniu na skutek obijania się o siebie.
- Należy ustawić lodówkę w pozycji z niewielkimi wibracjami lub z małą ekspozycją na wibracje. W obszarach, w których często występują trzęsienia ziemi, należy przymocować lodówkę do ściany lub słupa. W przeciwnym razie upadek lodówki spowoduje wypadek.
- Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca. Jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca lub umieścisz towary na górze lub blisko boku lub przykleisz na bokach, wpłynie to na rozpraszanie ciepła w lodówce, a tym samym spowoduje niepotrzebne straty energii elektrycznej; kontakt z ścianą tylną spowoduje wibracje i hałas;
- Należy wyregulować przednią część i nóżkę lodówki, aby ją wypoziomować. Krzywo stojąca lodówka spowoduje wibracje i hałas.

Obsługa i umieszczanie

Ta lodówka nie może być używana jako urządzenie do zabudowy.

Z arysu wymiarowy produktu i przestrzeń potrzebna do użycia produktu pokazano na poniższych zdjęciach:

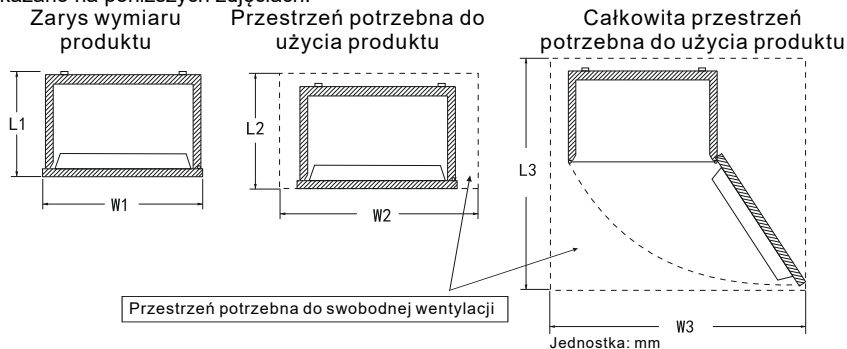


Zarys wymiaru produktu		Przestrzeń potrzebna do użycia produktu		Całkowita przestrzeń potrzebna do użycia produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
688	836	>L1+100	>W1+200	>L1+840	>W1+600


Przygotowania przed użyciem

1. Należy usunąć wszystkie zabezpieczenia, takie jak taśma do mocowania itp., zwłaszcza piankową podstawę.
2. Do czyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej części lodówki należy używać ciepłej mokrej ściereczki (neutralny detergent można dodać do ciepłej wody).
3. Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki należy zostawić ją na około 2 godziny przed jej podłączeniem i schłodzić lodówkę przez 2 do 3 godzin przed schowaniem żywności.

1. Usunąć taśmę mocującą

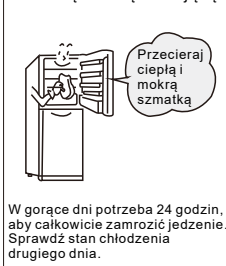

2. Podłącz do zasilania

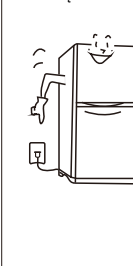

3. Przechowuj żywność po 2-3 godzinach podłączeniu do zasilania



Urządzenie powinno być umieszczone w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od urządzeń wytwarzających ciepło lub kanałów grzewczych oraz z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Przed włożeniem do urządzenia gorące potrawy ostudzić do temperatury pokojowej. Przeciążenie urządzenia wymusza dłuższą pracę sprężarki. Żywność, która zamraża się zbyt wolno, może stracić jakość lub ulec zepsuciu.

Pamiętaj, aby odpowiednio owinać żywność i wytrzeć pojemniki do sucha przed umieszczeniem ich w urządzeniu.

Ogranicza to gromadzenie się szronu wewnątrz urządzenia.

Pojemnik na urządzenie nie powinien być wyłożony folią aluminiową, papierem woskowanym ani ręcznikiem papierowym. Wkładki zakłócają cyrkulację zimnego powietrza, zmniejszając wydajność urządzenia.

Organizuj i oznaczaj żywność, aby ograniczyć otwieranie drzwi i rozszerzone wyszukiwania. Wyjmij tyle elementów, ile potrzeba na raz i zamknij drzwi tak szybko, jak to możliwe.

Informacje na temat rozmieszczenia akcesoriów można znaleźć na ilustracji przedstawiającej produkt na stronie 5.

Funkcje przycisków



Funkcje przycisków

Po pierwszym podłączeniu do zasilania

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania komora lodówki zachowa temperaturę 5°C, a komora zamrażarki -18°C.

Ręczne dostosowanie temperatury

Dostosowanie temperatury w komorze lodówki (2°C do 8°C)

Po odblokowaniu naciśnij i na 3 sekundy przytrzymaj „Regulate”, aż ikona przełączy się na komorę lodówki. Naciśnij „Regulate”, by dostosować temperaturę w komorze lodówki. Każde naciśnięcie „Regulate” obniży temperaturę o 1°C. Temperaturę komory lodówki można zmienić cyklicznie w następujący sposób: 08 - 07 - 06 - 05 - 04 - 03 - 02 - 08. Po wybraniu żądanej temperatury odczekaj 5 sekund, a następnie naciśnij przycisk dostosowania temperatury, by zatwierdzić.

Dostosowanie temperatury w komorze zamrażarki (-24°C do -15°C)

Po odblokowaniu naciśnij i na 3 sekundy przytrzymaj „Regulate”, aż ikona przełączy się na komorę zamrażarki. Naciśnij „Regulate”, by dostosować temperaturę w komorze zamrażarki. Każde naciśnięcie „Regulate” obniży temperaturę o 1°C. Temperaturę komory zamrażarki można zmienić cyklicznie w następujący sposób: -15 - -16 - -17 - -18 - -19 - -20 - -21 - -22 - -23 - -24 - -15. Po wybraniu żądanej temperatury odczekaj 5 sekund, a następnie naciśnij przycisk dostosowania temperatury, by zatwierdzić.

Funkcja szybkiego chłodzenia

Po odblokowaniu naciśnij wielokrotnie „Function”, aż zacznie migać ikona . Odczekaj 5 sekund, a następnie przejdź do funkcji szybkiego chłodzenia komory lodówki. W ten sam sposób ręcznie wyjdiesz z funkcji szybkiego chłodzenia. Funkcja szybkiego chłodzenia wyłączy się automatycznie po upływie dwóch godzin. Po aktywowaniu funkcji  ustaw temperaturę komory lodówki na 2°C, aż system opuści funkcję. (W trybie szybkiego chłodzenia dostosuj temperaturę komory lodówki, by automatycznie opuścić funkcję szybkiego chłodzenia. W tym trybie, aby wyjść z funkcji szybkiego chłodzenia, otwórz drzwi lodówki na dłużej niż trzy minuty).

Funkcja szybkiego zamrażania

Po odblokowaniu naciśnij wielokrotnie „Function”, aż zacznie migać ikona . Odczekaj 5 sekund, a następnie przejdź do funkcji szybkiego zamrażania komory zamrażarki. W ten sam sposób wyjdiesz z funkcji szybkiego zamrażania. Funkcja szybkiego zamrażania wyłączy się automatycznie po upływie czterech godzin.

Po aktywowaniu funkcji  ustaw temperaturę komory zamrażalnika na -32°C, aż system opuści funkcję. (W stanie szybkiego zamrażania dostosuj temperaturę komory zamrażarki, by automatycznie opuścić funkcję szybkiego chłodzenia. W tym trybie, aby wyjść z funkcji szybkiego zamrażania, otwórz drzwi zamrażalnika na dłużej niż trzy minuty).

Funkcje przycisków

Funkcja wakacyjna

Po odblokowaniu naciśnij wielokrotnie „Function”, aż zacznie migać ikona „”. Oczekaj 5 minut, by wejść do wakacyjnej funkcji. W ten sam sposób ręcznie wyjdiesz z funkcji wakacji. (W trybie wakacji ustawienie innych funkcji spowoduje automatyczne opuszczenie funkcji wakacji). (Uwaga: przed włączeniem funkcji wakacji zawsze najpierw wyjmij całą żywność z komory lodówki). Po włączeniu funkcji „Holiday” komora lodówki jest wyłączona, a na wyświetlaczu widać „OF”.

Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi

Po odblokowaniu włącz zabezpieczenie przed dziećmi w następujący sposób:

Na panelu wyświetlacza nie ma przycisków. Po 30 sekundach zabezpieczenie przed dziećmi jest włączone, a przyciski zablokowane. Aby opuścić zabezpieczenie przed dziećmi i odblokować wszystkie przyciski, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „Function”.

Pamięć awaryjna

Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu, bieżący tryb jest blokowany i zostanie wznowiony po przywróceniu zasilania.

Alarm drzwiczek

Gdy drzwiczki lodówki lub zamrażarki nie zostaną prawidłowo zamknięte lub pozostaną otwarte przez ponad 1 minutę, rozlegnie się brzęczyk. Naciśnij dowolny przycisk, by wyłączyć alarm. Po upływie kolejnej 1 minuty alarm ponownie się włączy. Zamknij drzwiczki lodówki lub zamrażarki, by wyłączyć alarm.

Przypomnienie o temperaturze komory zamrażarki

Jeśli temperatura komory zamrażarki wzrośnie powyżej -12°C , zapali się obszar temperatury zamrażarki i zaczną migać cyfry. Naciśnij dowolny przycisk, by wyświetlić temperaturę komory zamrażarki po przywróceniu zasilania. Naciśnij lub poczekaj 10 sekund na powrót do normalnego trybu wyświetlania.

Funkcja zabezpieczenia wyświetlacza

Lodówka włączy funkcję zabezpieczenia wyświetlacza, jeśli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Panel zostanie automatycznie zablokowany. Naciśnij dowolny przycisk, by wyjść z funkcji zabezpieczenia wyświetlacza.

Przechowywanie żywności

Komora chłodnicza (2°C~8°C)

- Komora chłodnicza służy głównie do przechowywania krótkoterminowych produktów spożywczych, takich jak mleko, jaja i napoje w butelkach.
- Warzywa, melony i owoce należy umieścić w pojemniku na owoce i warzywa, aby zapobiec utracie wody.
- Gotowane produkty spożywcze umieszcza się w lodówce po zapakowaniu razem z workami konserwującymi, aby zapobiec zamarzaniu i zwiększeniu mocy.
- Chłodziarka (-1°C ~3°C), do krótkotrwałego przechowywania łatwo psującej się żywności, takiej jak ryby, mięso i tak dalej.

Komora zamrażania (-24°C~-15°C)


- Ryby i mięso, które mają zostać zamrożone, należy pokroić na małe kawałki, osobno zapakować w torebki, a następnie włożyć do zamrożonej szuflady.
- W komorze zamrażania nie należy przechowywać szklanego pojemnika lub zamkniętego pojemnika wypełnionego płynem aby uniknąć ryzyka pęknięcia w wyniku zamarznięcia.
- Świeżej żywności nie należy przechowywać razem z mrożoną żywnością.
- Nie należy umieszczać żywności w pobliżu ściany zamrażarki, aby żywność i ściana nie zmroziły się razem.

★★ Wskazówki dotyczące ciepła:

Przechowywana żywność nie powinna blokować wylotu kanału powietrznego i portu powrotnego, ponieważ może to wpłynąć na efekt chłodzenia. Przed schowaniem w lodówce, gorąca woda i jedzenie muszą zostać schłodzone.


Metoda demontażu i montażu akcesoriów

Instrukcja instalacji uchwytów: wyjmij uchwyty z szafki zamrażarki, krótki uchwyt należy używać do drzwi zamrażarki, a długi do drzwi lodówki. Trzymając uchwyt obiema rękami, zainstaluj go wzdłuż prowadnicy mocujących podstaw. Po zainstalowaniu i sprawdzeniu, czy między klamką a panelem drzwi są jakieś szczeliny, jeśli nie ma, uchwyt został zainstalowany poprawnie.

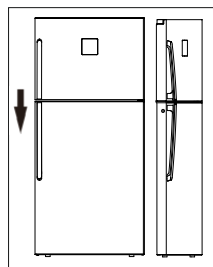

Produkcja lodu (jeśli urządzenie ma taką funkcję)

Napełnij pojemnik do robienia lodu wodą w 4/5 i włóż go do komory zamrażania. Gdy woda w pudełku zamieni się w lód, lekko przechyl pudełko, aby wyciągnąć kostki lodu. Nie należy jednak zginać pudełka. Podczas oddzielania lodu obłóż pudełko suchym pudełkiem, aby uniknąć odmrożenia palców.

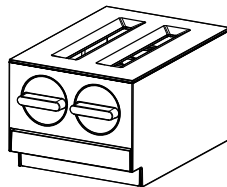

Metoda demontażu i montażu akcesoriów

-- Szklana półka w komorze chłodniczej: wysokość półki można regulować, co ułatwia przechowywanie artykułów o różnych objętościach. Lekko pociągnij półkę na zewnątrz i do góry, aby ją wyjąć.

-- Pudełko na owoce i warzywa: do przechowywania warzyw i owoców. Można je wyjąć, pociągając za nie.

-- Szuflada w komorze zamrażania: przechowywanie żywności przeznaczonej do przechowywania przez dłuższy czas, takiej jak mięso i ryby. Można ją wyjąć, pociągając za nią i podnosząc do góry. Ważne wskazówki: Duże kawałki mięsa zaleca się najpierw pokroić, aby uniknąć trudnego krojenia po zamrożeniu. Żywność, która szybko się zamraża powinna zostać równomiernie rozłożona i powinna być przechowywana razem.

-- Uchwyt na drzwi szafki chłodzącej: do przechowywania jajek, różnego rodzaju napojów w butelkach i innych fragmentarycznych przedmiotów. Po zdemontowaniu można go delikatnie ścisnąć z obu stron do środka i jednocześnie sprawdzić, czy klamry są zdjęte, a następnie powoli je podnieść.


-- Uwaga: nie należy wyciągać na siłę uchwytu drzwi szafki chłodzącej podczas demontażu, aby nie uszkodzić lodówki

-- Zbiornik na wodę: do przechowywania wody w dozowniku wody. Podawanie wody do zbiornika: podnieś klapę pokrywy zbiornika pod kątem 120°, a następnie wlej wodę do zbiornika. Po podaniu wody zamknij pokrywę


– Montaż elementów pojemnika do przechowywania wody: Przed zainstalowaniem pojemnika do przechowywania wody najpierw całkowicie przykryj pojemnik, a następnie złap obie strony wiadra i powoli naciskaj zgodnie z kierunkiem strzałki, aż do momentu, gdy nie będzie można go bardziej nacisnąć. Oznacza to, że pojemnik do przechowywania wody jest dobrze zainstalowany, w przeciwnym razie kontynuuj instalację.

-- Demontaż elementów pojemnika do przechowywania wody:


Metoda demontażu pojemnika do przechowywania wody jest taka sama jak w przypadku metody instalacji. Wykonaj te same czynności w odwrotnej kolejności.

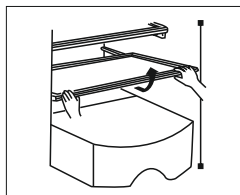

Wyjmij, pociągając lekko w górę i na zewnątrz

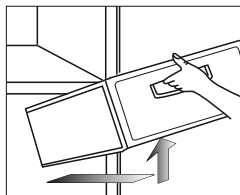

Wyjmij, pociągając nieznacznie na zewnątrz i do góry

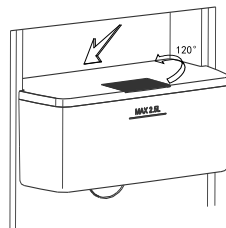

Delikatnie pociągnij i wyciągnij przeciwnie do kierunku strzałki

★★ Wpływ ciepła:

Podczas dodawania wody do pojemnika, ilość wody nie może przekraczać maksymalnej skali wody;

Aby zapewnić odpowiednią jakość wody, zaleca się regularne czyszczenie wiadra do przechowywania wody i rury odpływowej.

Podczas konserwacji i czyszczenia zasobnika wody oraz rur zaleca się odłączenie zasilania, aby uniknąć wypadku.

Podczas otwierania drzwi zwróć uwagę na siłę z jaką to robisz, aby woda nie przelewała się w zbiorniku przez zbyt szybkie otwarcie drzwi.

Przyciski operacyjne


- Dystrybutor wody: Użytkownicy mogą w dowolnym momencie przepuszczać wodę pitną przez sprzęt zgodnie z własnymi potrzebami,
- Pobór wody: aby napić się wody, należy nacisnąć (wyciągnąć) uchwyt do pobierania wody lub użyć sztywnego pojemnika, aby nacisnąć uchwyt do pobierania wody, do momentu aż woda wypłynie z pojemnika. Po pobraniu wody należy przestać naciskać pojemnik, zwolnić uchwyt pobierania wody, a woda przestanie płynąć.

★★ Wpływ ciepła:

Przed pobraniem wody należy upewnić się, że pojemnik do przechowywania wody ma wystarczającą ilość wody pitnej; Należy upewnić się, że woda w zbiorniku nie zawiera zanieczyszczeń i ciał obcych itp., aby uniknąć zablokowania wylotu wody. Zaleca się, aby używać co najmniej 2,5 litra wody pitnej w ciągu tygodnia, aby zapewnić źródło świeżej wody w układzie wodnym. Podczas przyjmowania wody zaleca się zamknięcie drzwi z dozownikiem wody, aby uniknąć wstrząsania drzwiami lodówki, zraszania ich wodą i innych wypadków podczas pobierania wody. Ze względu na różne obszary i pory roku, a także niestabilność temperatury i wilgoci w środowisku wewnętrznym to, że dozownik wody ma kropelki wody w pewnych miejscach jest normalne, z wyjątkiem wylotu wody. Należy wytrzeć wodę ręcznikiem i ściereczką, nie wpłynie to na użytkowanie.

Zmiana światła


Wszelkie wymiany lub konserwacje lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub powiązaną osobę techniczną.

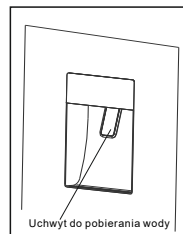

Prawidłowe utrzymanie

Zaleca się czyszczenie lodówki raz w miesiącu;

- Odłącz wtyczkę zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem;
- Użyj wilgotnej szmatki lub neutralnego detergentu (esencji czyszczącej), aby zetrzeć zanieczyszczenia z oleju i inne zabrudzenia. Następnie całkowicie zetrzyj detergent.
- Nie używaj alkalicznych detergentów, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie powłoki lub tworzywa sztuczne mogą zostać uszkodzone;
- Regularnie czyść obudowę lodówki i usuwaj kurz, aby utrzymać lodówkę w czystości.

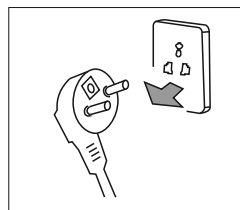

Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę lodówki

Sprawdź po konserwacji:

1. Czy występują uszkodzenia linii zasilającej i wtyczki;
2. Czy na wtyczce znajduje się pył;
3. Czy na wtyczka jest zbyt ciepła;
4. Czy gniazdo jest luźne;
5. Czy wtyczka jest całkowicie włożona.

Uwaga:

Jeśli linia zasilająca i wtyczka są uszkodzone i występuje kurz, może dojść do porażenia prądem lub pożaru; Po odłączeniu wtyczki musi upłynąć 5 minut przed podłączeniem wtyczki ponownie; Nie wkładaj rąk pod lodówkę, aby uniknąć obrażeń.



Należy używać neutralnego detergentu

Analiza awarii

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Awarie: lodówka nie działa, efekt chłodzenia jest słaby

Przyczyny: 1. Sprawdź zasilanie. 2. Sprawdź, czy lodówka nie jest narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła. 3. Sprawdź, czy wokół lodówki nie ma przestrzeni rozpraszającej ciepło.

Środki zaradcze: 1. Włącz zasilanie. 2. Przenieś lodówkę w miejsce bez bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła. 3. Pozostaw wystarczającą przestrzeń między lodówką a ścianą.

Awarie: żywność w komorze chłodniczej jest zamrażana

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdź, czy produkty ze zbyt dużą ilością wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ściany.

Środki zaradcze: 1. Odpowiednio podnieś temperaturę. 2. Przenieś żywność ze zbyt dużą ilością wody na szkaną półkę na drzwiach

Awarie: lodówka wydaje nietypowy dźwięk

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy dno lodówki jest stabilne. 2. Sprawdź, czy lodówka nie stoi zbyt blisko ściany. 3. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów.

Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nóżkę, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół lodówki. 3. Usuń przeszkody.

Awarie: w lodówce występuje nietypowy zapach

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy przechowywana żywność jest zamknięta. 2. Sprawdź, czy lodówka jest czysta. 3. Sprawdź, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo.

Środki zaradcze: 1. Zamknij żywność do przechowywania. 2. Regularnie czyść lodówkę. 3. Nie przechowuj żywności zbyt długo.

Niepowodzenia

Zjawisko: zbyt wysoka temperatura z dwóch stron i odstęp między powierzchniami komory chłodzącej i komory zamrażania.

Przyczyna: Rury lodówki (skraplacz, rury przeciwmgienne) znajdują się z dwóch stron i z przodu lodówki w celu odprowadzania ciepła i zapobiegania kondensacji.

Zjawisko: drzwi są zbyt ciasno zamknięte i trudno je otworzyć

Przyczyna: Ponowne otwarcie drzwi natychmiast po ich zamknięciu jest trudne, ponieważ gorące powietrze dostaje się do lodówki i kurczy się, powodując różnicę ciśnień. Po chwili otwarcie drzwi będzie łatwiejsze.

Zjawisko: W lodówce skrapla się woda

Przyczyna: Podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki czynnik chłodniczy wydaje taki dźwięk; woda wytwarzana po odszranianiu również wydaje taki dźwięk.

Zjawisko: W lodówce słychać dźwięk „kliknięcia” lub dźwięk tyknięcia

Przyczyna: Skurcz i puchnięcie obudowy może wydawać taki dźwięk; Gdy obudowa jest zimna lub drzwi są otwarte, ten dźwięk będzie słyszalny;

Zjawisko: W lodówce słychać buczenie

Przyczyna: Uruchomienie sprężarki wyda taki dźwięk (jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy)

Zjawisko: Na drzwiach komory lub na żywności pojawia się szron

Przyczyna: Temperatura lub wilgotność wokół lodówki jest wysoka; drzwiczki są otwarte zbyt długo; żywność ze zbyt dużą ilością wody nie jest szczelnie zamknięta lub szczelnie owinięta

Zjawisko: Na wbudowanej lekkiej powierzchni dochodzi do kondensacji

Przyczyna: Światło wytwarza ciepło po zapaleniu, a drzwi są otwarte zbyt długo. Występuje więc różnica temperatur, a zatem na obudowie światła będzie dochodzić do kondensacji.

Zjawisko: Na obudowie dochodzi do kondensacji i pojawia się mgiełka

Przyczyna: Wilgoć wokół lodówki jest wysoka, a wilgoć w powietrzu gromadzi się na obudowie, tworząc kondensację

Parametr techniczny

Model	RP536TSE1	RP536TXE1				
Rodzaj klimatu	SN/N/ST /T	SN/N/ST /T				
Odporność na porażenie prądem elektrycznym	I	I				
Znak gwiazdki						
Maksymalna głośność	536L	536L				
Komora na świeżą żywność	394L	394L				
Objętość zamrażarki	126L	126L				
Tom Sekcji Dwugwiazdkowej	16L	16L				
Rodzaj zasilania	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz				
Prąd znamionowy	1.5A	1.5A				
Moc lampy	6W	6W				
Waga	87kg	87kg				
Wymiar (WxDxH:mm)	836x688x1850	836x688x1850				
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,66g	R600a,66g				
Poziom hałasu (dB(A)re 1 pW)	42	42				
Zużycie energii 32°C	1.0 kWh/24h	1.0 kWh/24h				
Pobór energii	286 kWh/annum	286 kWh/annum				

Spis zawartości

Model Załącznik	RP536TSE1	RP536TXE1				
Półka chłodnicza	3	3				
Półka zamrażająca	1	1				
Pokój Fresh	/	/				
Zamknięcie	1	1				
Pojemnik do przechowywania wody	1	1				
Górny pojemnik	/	/				
Dolny pojemnik	2	2				
Uchwyt na butelki drzwi chłodniczych	3	3				
Uchwyt na butelki drzwi zamrażarki	2	2				
Pudełko do robienia lodu	1	1				
Pudełko na jaja	1	1				
Uchwyt	2	2				
Instrukcja obsługi	1	1				

PL

Instrukcje bezpiecznego recyklingu.

Sprzedaż:

Stare urządzenia nadal mają wartość dodatkową. Podejście przyjazne dla środowiska zapewni recykling cennych surowców.

Czynniki chłodnicze stosowane w lodówce i materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur obsługi. Przed przystąpieniem do obsługi upewnij się, że z tyłu lodówki nie ma uszkodzeń rur. Aktualne informacje na temat możliwości utylizacji starej lodówki i opakowań starego sprzętu można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja tego produktu:



Wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Opis typu klimatu

Tabela 1 Klasy klimatyczne

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia °C
Rozszerzony umiarkowany	SN	+ 10 to + 32
Umiarkowany	N	+ 16 to + 32
Subtropikalny	ST	+ 16 to + 38
Tropikalny	T	+ 16 to + 43

Rozszerzona temperatura: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 ° C do 32 ° C”;

umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia w zakresie od 16 ° C do 32 ° C”;

Subtropikalne: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie od 16 ° C do 38 ° C”;

Tropical: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie od 16 ° C do 43 ° C”;

Szanowny Kliencie

Szanowny Kliencie, jeśli potrzebujesz obsługi klienta, sprawdź kartę gwarancyjną, aby uzyskać dalsze informacje