



A

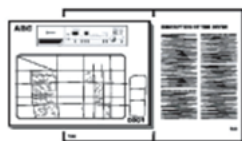

B



C

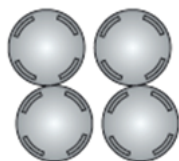

D



E



F



G



CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

ES

Este producto tiene una garantía por un período de 2 años a partir de la fecha de compra*, ante cualquier fallo resultante de un defecto de fabricación o de material. Esta garantía no cubre los defectos o los daños provocados por una mala instalación, un uso inadecuado o por un desgaste anormal del producto.

*mediante la presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL

France



Lave-linge

954204
WF1409A+++WHIC

GUIDE D'UTILISATION	02
HANDLEIDING	44
MANUAL DEL USUARIO	86

Bellavita



ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

Bellavita

954204

WF 1410 A+++ WHIC



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

191
kWh/annum

9900
L/annum

kg
10,0
kg



AB CDEFG




56 dB

71 dB

2010/1061



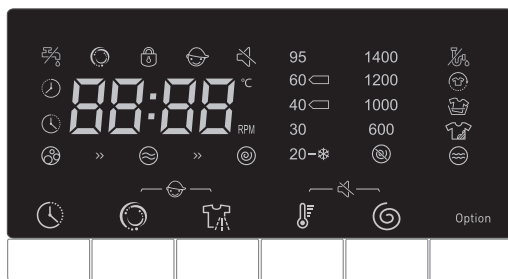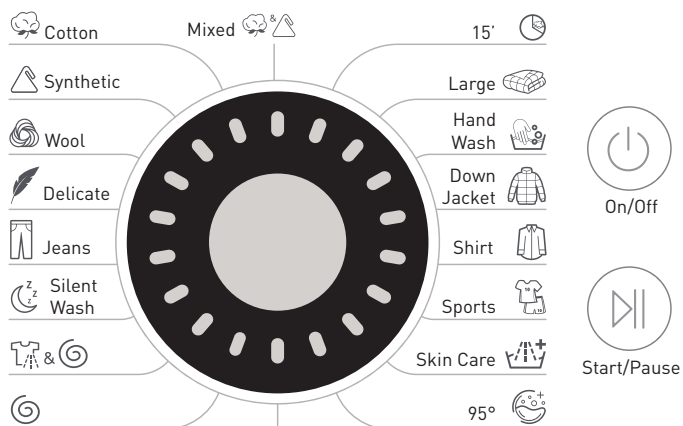

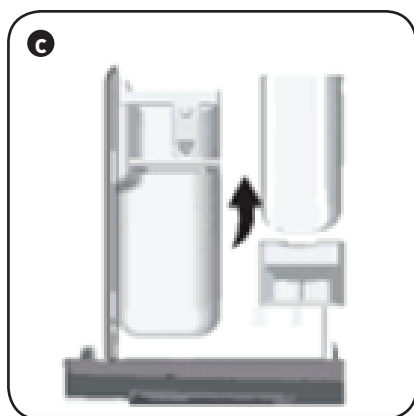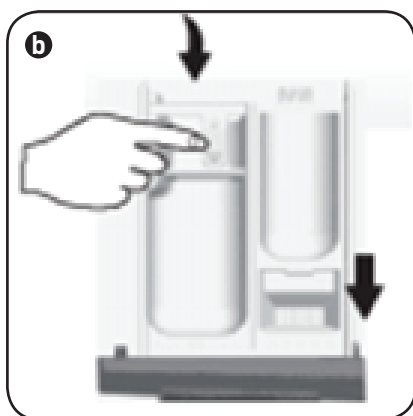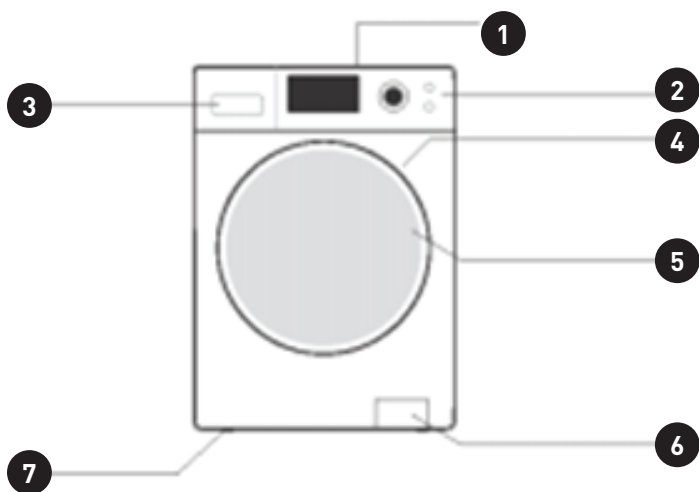

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit Bellavita. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque Bellavita sont synonymes d'utilisation simple, de performances fiables et de qualité irréprochable. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Consultez notre site Internet : www.electrodepot.fr

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

A	Avant d'utiliser l'appareil	4	Consignes de sécurité
B	Aperçu de l'appareil	11	Description de l'appareil
		12	Pièces fournies
		12	Spécifications techniques
C	Utilisation de l'appareil	15	Installation
		21	Ouverture/fermeture de la porte
		21	Sécurité enfant (le cas échéant)
		21	Avant le premier cycle de lavage
		22	Préparation du linge
		23	Produits lessiviels
		25	Purge de l'eau d'évacuation (selon le modèle)
		26	Manuel d'utilisation rapide
D	Informations pratiques	34	Entretien et maintenance
		38	Guide de dépannage
		42	Service après-vente
		42	Transport/manipulation
		42	Branchement électrique
		43	Emballage et environnement
		43	Mise au rebut de votre ancien appareil

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Consignes de sécurité



REMARQUE

Le fabricant se réserve le droit d'apporter au produit toute modification qui lui semble nécessaire ou utile sans en faire mention dans le présent guide d'utilisation.

Nous vous remercions d'avoir choisi un lave-linge Bellavita.

Avant toute utilisation de votre nouveau lave-linge, veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour toute consultation ultérieure.

En cas de perte accidentelle de ce guide, demandez-en une copie électronique ou un exemplaire papier au service client.

- Veuillez vous assurer que la prise électrique est correctement mise à la terre et que les raccords de l'arrivée d'eau sont fiables.
- Le fabricant se dégage de toute responsabilité ou garantie en cas de dommages matériels et de blessures causées à des personnes ou des animaux en raison du non-respect des instructions données dans ce guide.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses techniciens ou toute autre personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Les tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés. Tout tuyau usagé ne peut être réutilisé.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de moins de 3 ans doivent rester à l'écart de l'appareil à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- La pression d'arrivée d'eau maximale autorisée est de 1 MPa pour les appareils prévus pour être branchés aux conduites d'eau.
- La pression d'arrivée d'eau minimale autorisée est de 0,1 MPa pour le bon fonctionnement de l'appareil.
- Si une plaque d'aération est installée au-dessous de votre lave-linge, veuillez ne pas placer ce dernier sur un tapis ou de la moquette, au risque d'obstruer la plaque.

Retirez le carton d'emballage et vérifiez l'état de l'appareil.

- Après avoir déballé le lave-linge, vérifiez qu'il n'est pas abîmé. En cas de doute, veuillez ne pas utiliser l'appareil. Prenez contact avec le SAV ou votre distributeur local.

- Vérifiez que tous les accessoires et toutes les pièces fournies sont bien présents.

- Maintenez le carton d'emballage ainsi que les sacs plastiques, les pièces en polystyrène, etc. hors de la portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.

Retirez les boulons de transport.

- Le lave-linge est équipé de boulons de transport afin d'éviter toute dégradation des pièces intérieures pendant le transport. Avant d'utiliser la machine, vous devez impérativement retirer les boulons de transport.

- Ensuite, rebouchez les orifices avec les quatre bouchons en plastique fournis.

Installation du lave-linge

- Déplacez la machine sans la soulever par le dessus.

- Installez-la sur un sol plat et rigide, de préférence dans le coin d'une pièce.

- Veillez à ce que les quatre pieds soient stables et qu'ils touchent tous le sol et vérifiez que le lave-linge est parfaitement à niveau (servez-vous d'un niveau à bulle).

- Assurez-vous que les orifices d'aération à la base du lave-linge (le cas échéant) ne soient pas obstrués par un tapis ou tout autre élément.

Arrivée d'eau

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau en respectant les instructions de votre fournisseur d'eau local.

- Arrivée d'eau – Selon les modèles :
- Entrée simple : Eau froide uniquement.
- Entrée double : Eau chaude et eau froide.
- Robinet d'eau : Raccord fileté de 3/4 po

Vidange

- Raccordez le tuyau de vidange au siphon ou fixez-le au bord d'un évier au moyen du coude en U fourni.
- Si le lave-linge est raccordé à un système de vidange intégré, veillez à ce que celui-ci soit équipé d'une aération pour éviter l'arrivée et l'évacuation simultanées de l'eau (effet de siphonnage).
- Fixez fermement le tuyau de vidange afin d'empêcher tout risque d'ébouillantage pendant la vidange.

Branchement électrique

- Les branchements électriques doivent être effectués par un technicien qualifié, conformément aux consignes livrées par le fabricant et en vertu des réglementations de sécurité en vigueur.

- Les informations relatives à la tension, à la consommation électrique et aux caractéristiques de protection sont inscrites à l'intérieur de la porte.

- L'appareil doit être connecté aux prises électriques au moyen d'une prise reliée à la terre, et conformément aux réglementations en vigueur.

Le lave-linge doit être mis à la terre, selon les réglementations en vigueur.

Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas de dommages matériels et de blessures causées à des personnes ou des animaux en raison du non-respect des instructions données ci-dessus.

- N'utilisez pas de multiprises ou de rallonges. Vérifiez que la prise électrique est assez puissante pour alimenter la machine pendant la phase de chauffe.

- Avant de procéder à toute opération de maintenance sur l'appareil, débranchez-le de la prise électrique.

- Une fois l'installation terminée, les prises doivent être accessibles à tout instant, via un commutateur à double pôle.

- Ne faites pas fonctionner le lave-linge si ce dernier a été endommagé pendant le transport. Contactez le service après-vente.

- Les câbles doivent être exclusivement remplacés par le service après-vente.

- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique, dans le cadre défini.

Dimensions minimales de l'appareil :

Largeur : 615 mm

Hauteur : 855 mm

Profondeur : reportez-vous au tableau des programmes

Emballage

- L'emballage est entièrement constitué de matériaux recyclables, marqués par le symbole. ♻



ATTENTION

Merci de respecter les réglementations locales en vigueur au moment de mettre au rebut l'emballage.

Mise au rebut des emballages et destruction des lave-linge usagés

- Le lave-linge est constitué de matériaux recyclables. Il doit donc être mis au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

- Avant de détruire l'appareil, retirez tous les résidus de détergents, détruisez le système de verrouillage de la porte et coupez le câble d'alimentation électrique de façon à ce que le système ne soit plus en état de fonctionner.

Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électroniques et électriques (DEEE). En veillant à la mise au rebut adéquate de cet appareil, vous contribuerez à éviter des conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et

la santé humaine en cas de traitement des déchets inapproprié.

Le symbole affiché sur le produit ou sur les documents accompagnant le produit, indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit en effet être transféré vers un point de collecte adapté afin d'être recyclé convenablement.

La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur. Pour plus d'informations à propos de la gestion, de la récupération et du recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre centre de gestion des déchets, ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.

E m p l a c e m e n t e t environnement

- Le lave-linge doit être uniquement installé dans un espace clos. Toute installation dans une salle de bain ou dans un espace où l'air est humide est à déconseiller.

- Ne stockez pas de liquides inflammables à proximité de l'appareil.

Sécurité

- Ne laissez pas l'appareil branché lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne touchez jamais aux prises électriques si vous avez les mains mouillées.

- Fermez le robinet d'eau.

- Avant toute opération de nettoyage et de maintenance, éteignez la machine ou débranchez-la des prises électriques.

- Nettoyez l'extérieur de la machine avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs.

- N'ouvrez jamais la porte du lave-linge de force, et ne montez pas dessus.

Description de l'appareil

1	Plan de travail	5	Système de sécurité enfant (si l'appareil en est doté, il est intégré à la porte)
2	Panneau de commande	6	Plinthe placée devant l'accès à la pompe
3	Tiroir à produits lessiviels	7	Pieds réglables
4	Porte		

La disposition du panneau de commande ainsi que son aspect global dépendent du modèle sélectionné.

8	Bouton « On/Off »	13	Bouton « Temp. »
9	Bouton « Départ/Pause »	14	Bouton « Essorage »
10	Sélecteur de programme	15	Bouton « Options »
11	Bouton « Départ différé »	16	Bouton « Select »
12	Bouton « Charge »	17	Ecran d'affichage du programme et de l'état de la fonction

Cette fonction est un mode de protection automatique qui effectue des essais et diagnostics automatiques et offre une réponse adéquate en cas de défaillance prématurée.

Pièces fournies

A	Sachet contenant les petites pièces	E	Un tuyau d'arrivée d'eau (dans le tambour ou déjà installé) Un tuyau d'arrivée d'eau froide Un tuyau d'arrivée d'eau chaude (le cas échéant, selon les modèles)
B	Manuel d'utilisation, guide d'installation, garantie (varie selon le modèle)	F	Un coude en U (dans le tambour ou déjà installé)
C	4 bouchons en plastique	G	Un cache inférieur (selon le modèle)
D	Une clé		

Spécifications techniques

Mesures effectuées suivant la réglementation UE N° 1061/2010 de la Commission Européenne

Les programmes COTON ECO 60 °C et COTON ECO 40 °C sont les programmes « standard ». Ils sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage. Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée.

	Valeur	Unité
Marque	Valberg	
Identification du modèle	WF 1410 A+++ WHIC	
Code produit	954204	
Alimentation	220-240 V ~ 50 Hz	
Courant assigné	10	A
Pression d'eau	mini : 0,1 / maxi : 1	Mpa
Puissance totale	1900	W
Capacité maximum de coton sec	10	kg
Classe d'efficacité énergétique : de A++ (économe) à D (peu économe)	A+++	
Consommation d'électricité	191	kWh/an

La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes COTON ECO 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé. .

Consommation d'énergie en mode COTON ECO 60 °C et charge pleine	0,88	kWh
Consommation d'énergie en mode COTON ECO 60 °C et demi- charge	0,89	kWh
Consommation d'énergie en mode COTON ECO 40 °C et charge pleine	0,71	kWh
Consommation en mode Éteint	0,49	W
Consommation pondérée en mode Veille	0,49	W
Consommation d'eau annuelle	9900	l/an
Consommation d'eau en mode COTON ECO 60 °C et charge pleine	54	l/cycle
Consommation d'eau en mode COTON ECO 60 °C et demi-charge	40	l/cycle
Consommation d'eau en mode COTON ECO 40 °C et charge pleine	40	l/cycle

La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes COTON ECO à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.

Classe d'efficacité d'essorage : de A (Efficace) à G (Peu efficace)	B	
Vitesse d'essorage maximale en mode COTON ECO 60 °C et charge pleine	1400	tr/min
Vitesse d'essorage maximale en mode COTON ECO 60 °C et demi- charge	1400	tr/min
Vitesse d'essorage maximale en mode COTON ECO 40 °C et charge pleine	1400	tr/min
Taux d'humidité résiduelle en mode COTON ECO 60 °C et charge pleine	52	%
Taux d'humidité résiduelle en mode COTON ECO 60 °C et demi- charge	51	%
Taux d'humidité résiduelle en mode COTON ECO 40 °C et charge pleine	51	%

La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge. La consommation d'énergie est bien plus élevée au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un cycle de lavage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en machine.

Durée d'un programme en mode COTON ECO 60 °C et charge pleine	245	min
Durée d'un programme en mode COTON ECO 60 °C et demi- charge	247	min
Durée d'un programme en mode COTON ECO 40 °C et charge pleine	220	min
Emissions acoustiques dans l'air en mode Lavage	56	dB(A)
Emissions acoustiques dans l'air en mode Essorage	71	dB(A)
Type de pose	Pose libre	
Dimensions hors tout (HxLxP)	84,5 x 66 x 59,5	cm
Encombrement en service (HxLxP)	85 x 66 x 110	cm
Poids net	74	kg

H = hauteur, L = Largeur, P = Profondeur

Installation



ATTENTION

Une mauvaise installation peut engendrer du bruit des vibrations excessives et des fuites d'eau.



ATTENTION

Ne jamais déplacer la machine en la soulevant par le dessus.

- Veuillez lire ce « GUIDE D'INSTALLATION » avant d'opérer.

- Conservez ce « GUIDE D'INSTALLATION » pour toute consultation ultérieure.

- Veuillez lire les recommandations générales relatives à l'élimination de l'emballage dans le MANUEL D'UTILISATION.



Avant d'utiliser le lave-linge, veuillez à retirer les boulons de protection servant au transport.




ATTENTION

Le non-retrait des boulons de transport peut endommager la machine.


- Dévissez partiellement tous les boulons de transport (jusqu'à environ 30 mm) avec la clé, en suivant le sens de la flèche (ne les dévissez pas entièrement).

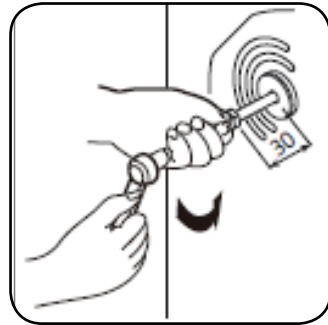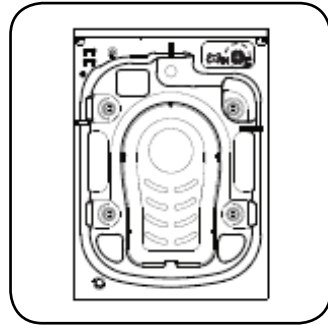


- Poussez deux des quatre boulons de transport vers l'intérieur de la machine, puis dévissez complètement les quatre boulons de transport.

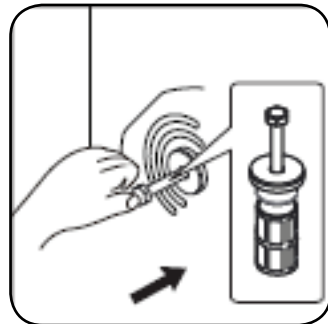

- Retirez les boulons de transport avec le caoutchouc et la cale en plastique.

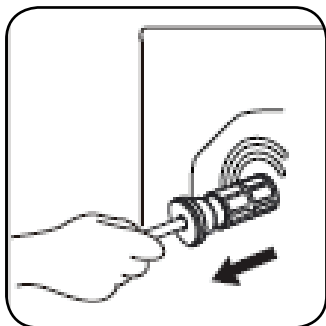

- Pour garantir la sécurité de la machine et diminuer les bruits, bouches les trous à l'aide des bouchons en plastique fournis (cf. annexe fournie avec la machine). Enfoncez les bouchons dans les trous et tournez-les dans le sens indiqué par la flèche jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

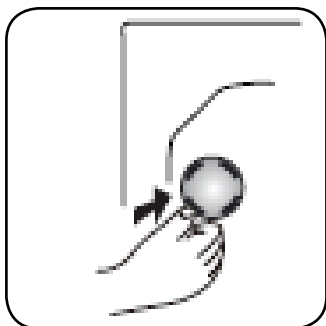


ATTENTION

Conservez les boulons de transport et la clé. Il faudra les remonter en cas de transport du lave-linge. Pour les remonter, suivez cette procédure en inversant les étapes.


Mise à niveau

Le lave-linge doit être installé sur un sol plat et rigide (au besoin, servez-vous d'un niveau à bulle). Si vous souhaitez installer le lave-linge sur un plancher en bois, distribuez son poids en plaçant une planche de contreplaqué de 60x60 cm et de 3 cm d'épaisseur minimum en dessous de la machine et fixez la planche sur le sol. Si le sol est irrégulier, réglez les 4 pieds de réglage au besoin ; veuillez ne pas insérer de cales en bois sous les pieds.

- Dévissez le contre-écrou (dans le sens de la flèche) à l'aide de la clé.

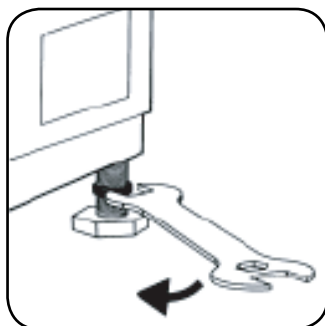



- Soulevez légèrement la machine et réglez la hauteur des pieds en tournant ces derniers.

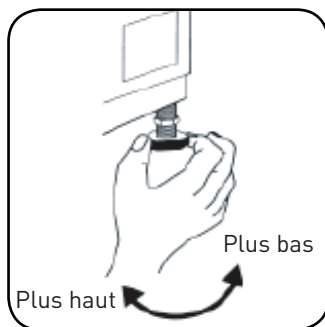





ATTENTION

Resserrez le contre-écrou en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à la machine.

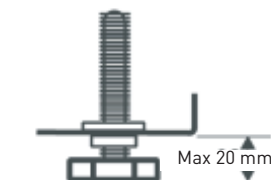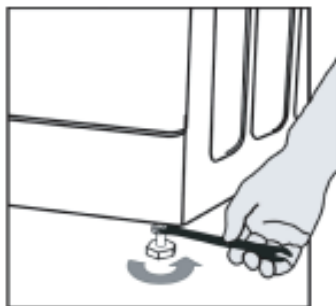

L'indication « PUMP » doit figurer sur la face supérieure de la laine, dans le coin en bas, à droite.

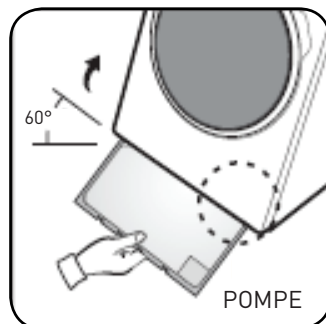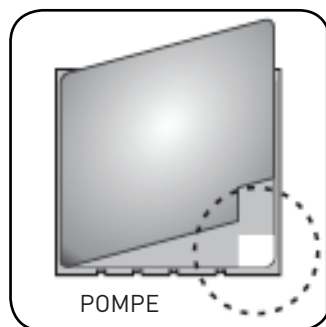

Installation du cache inférieur

Afin de réduire le bruit pendant l'utilisation du lave-linge, un cache est fourni (uniquement avec certains lave-linge Bellavita). Après avoir installé le cache en dessous du lave-linge, le niveau de bruit est fortement réduit. Veuillez demander conseil auprès d'un spécialiste avant d'installer le cache. La machine peut également être utilisée sans le cache inférieur.

- Placez de la laine de verre dans le coin du cache inférieur, à l'endroit où se trouve la pompe.


- Inclinez le lave-linge de 30 à 40°C afin de placer la laine de verre sous le produit.

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

- Si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas déjà installé, il doit être vissé au lave-linge. Le tuyau marqué de bleu est destiné à l'arrivée d'eau froide. Selon le modèle, le tuyau d'eau chaude marqué de rouge est déjà raccordé (pour les modèles dotés de deux arrivées d'eau).

- Vissez à la main le tuyau d'arrivée sur le robinet et resserrez l'écrou.

Chaud (le cas échéant) Froid

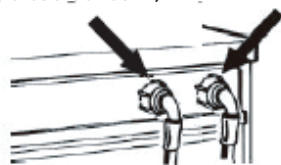

**ATTENTION**

Ne faites pas de nœud avec le tuyau !

**ATTENTION**

Le lave-linge ne doit pas être raccordé au robinet mélangeur d'un chauffe-eau non pressurisé.

**ATTENTION**

Vérifiez que les raccords sont bien étanches en ouvrant le robinet d'eau à fond.

**ATTENTION**

Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau résistant à la pression d'une longueur suffisante (1 000 kPa min, respectant la norme EN 50084).

**ATTENTION**

Vérifiez régulièrement le tuyau d'arrivée afin de détecter toute fragilité ou fissure, et remplacez-le au besoin.

**ATTENTION**

Le lave-linge peut être raccordé sans valve anti-retour.

Instructions de remplissage

Pour les modèles dotés de deux arrivées:

Si vous souhaitez raccorder une arrivée d'eau froide et une arrivée d'eau chaude (Fig. 1) :

- Raccordez le tuyau d'arrivée marqué de rouge au robinet d'eau chaude et à la vanne d'entrée dotée du filtre rouge, à l'arrière de la machine.

- Raccordez l'autre tuyau d'arrivée au robinet d'eau froide et à la vanne d'entrée dotée du filtre bleu, à l'arrière de la machine.

Assurez-vous que :

- Les raccords sont bien serrés
- N'inversez pas leurs positions (par exemple, l'arrivée d'eau froide sur la vanne d'eau chaude, et vice-versa).

Si vous souhaitez ne raccorder que l'arrivée d'eau froide, veuillez suivre les instructions ci-dessous (Fig. 2) :

- Vous avez besoin d'un raccord en Y. Vous pourrez en trouver dans n'importe quel magasin de bricolage ou chez votre quincaillier.

- Installez le raccord en Y au robinet d'eau froide.

- Raccordez les deux vannes d'arrivée présentes à l'arrière de la machine au raccord en Y en utilisant les tuyaux fournis.

Pour les modèles dotés d'une unique arrivée:

Raccordez le tuyau d'arrivée au robinet d'eau froide et à la vanne d'arrivée à l'arrière de la machine, comme sur la Fig. 3.

Assurez-vous que :

- Tous les raccords sont bien serrés.
- Ne laissez pas des enfants utiliser votre machine, monter dessus, rester à côté d'elle ou entrer à l'intérieur du tambour. Veuillez noter que, pendant les cycles de lavage, la température de surface du hublot peut augmenter.
- Lorsque l'appareil fonctionne alors que des enfants se tiennent à proximité, surveillez-les en permanence.

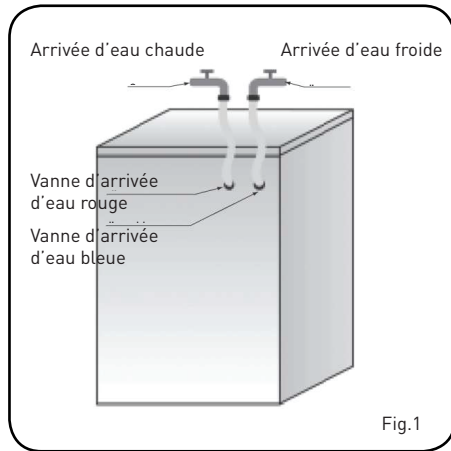


Fig.1

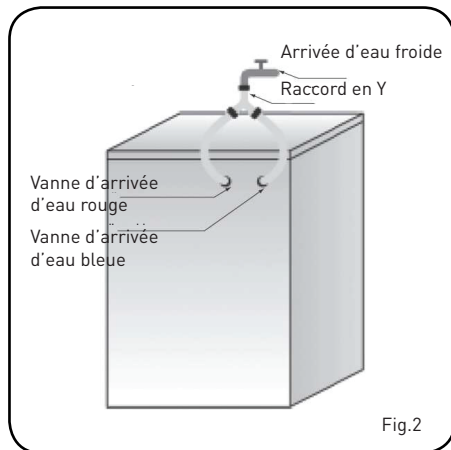


Fig.2


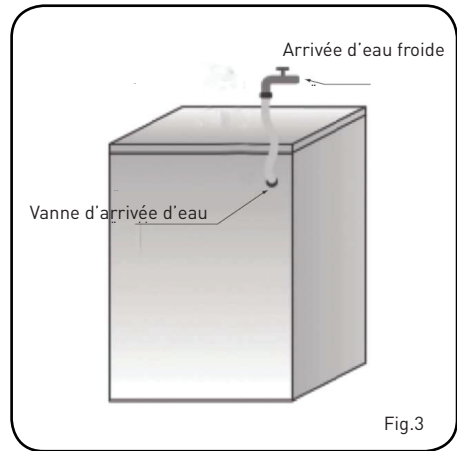


Fig.3


Connectez le tuyau de vidange

Si le tuyau de vidange est déjà installé comme sur le schéma ci-dessous :


- Débranchez-le uniquement de l'attache de droite (voir flèche).

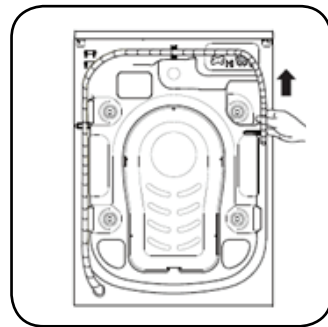

- Raccordez le tuyau de vidange au siphon ou fixez-le au bord d'un évier au moyen du coude en U.

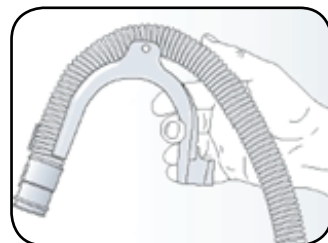

- Fixez le coude en U (F), s'il n'est pas déjà installé, au bout du tuyau de vidange.

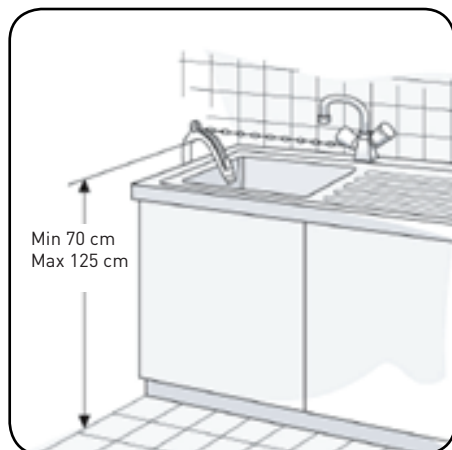

REMARQUE

Veillez à ce que le tuyau de vidange ne soit pas plié.



REMARQUE

Fixez le tuyau afin qu'il ne puisse pas tomber. Après la phase de lavage, la machine vidange l'eau chaude.



REMARQUE

Les petits lave-mains ne sont pas adaptés à cette fin.



REMARQUE

Pour allonger le tuyau, utilisez un tuyau du même type et fixez les raccords avec des attaches.



REMARQUE

Longueur globale max du tuyau de vidange : 2,50 m.

Branchement électrique



Assurez-vous d'utiliser une prise reliée à la terre.

- N'utilisez pas de multiprises ou de rallonges.

• L'alimentation électrique doit être adaptée au courant nominal de 10 A de la machine. Le câble d'alimentation électrique doit être remplacé exclusivement par un électricien agréé. Les branchements électriques doivent être effectués en accord avec les réglementations locales.

Ouverture/fermeture de la porte

- N'ouvrez la porte que si le voyant lumineux vert du panneau de commande est allumé.
- N'ouvrez jamais la porte de force pendant que l'appareil fonctionne ; cela risquerait d'endommager le système de verrouillage. Si vous êtes contraint d'ouvrir la porte pendant que la machine fonctionne, coupez dans un premier temps l'alimentation électrique, puis attendez au moins 2 minutes, le temps que le système de verrouillage de la porte se désenclenche.
- Pour ouvrir la porte, saisissez la poignée de la porte, appuyez sur la poignée interne et tirez sur la porte. Fermez la porte en appuyant dessus sans pression excessive, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Sécurité enfant (le cas échéant)

Pour protéger l'appareil d'une mauvaise utilisation, faites pivoter la vis en plastique située à l'intérieur de la porte. Pour cela, utilisez une pièce de monnaie ou un objet similaire.

- Fente verticale : la porte ne sera pas verrouillée.
- Fente horizontale - position normale : la porte peut être de nouveau verrouillée.



Avant le premier cycle de lavage

Pour retirer l'eau résiduelle utilisée pendant la phase de test du fabricant, nous vous recommandons de lancer un cycle court à vide.

- Ouvrez le robinet d'eau.
- Fermez la porte.
- Versez une petite quantité de détergent (environ 30 ml) dans la cuve de lavage du tiroir à produits lessiviels.
- Choisissez un programme court et lancez le cycle (reportez-vous au Guide de référence rapide).

Préparation du linge

Triez le linge en tenant compte...

• Du type de tissu/des symboles inscrits sur l'étiquette d'entretien

Articles en coton, fibres mélangées, synthétiques/faciles d'entretien, laine, lavables à la main. Le cycle de lavage « Laine » de cette machine a été testé et approuvé par la société The Woolmark Company en ce qui concerne les vêtements étiquetés « lavables en machine » ; en tenant compte des consignes de lavage indiquées par le fabricant de ce lave-linge et par le fabricant des dits vêtements en terme de passage en machine.

• Couleurs

Lavez séparément les vêtements de couleurs et les vêtements blancs. Lavez les vêtements colorés neufs séparément.

• Chargement

Lavez les vêtements de volumes similaires en même temps afin de rendre le lavage plus efficace et de permettre leur répartition équitable dans le tambour.

• Textiles délicats

Lavez les petits articles (ex : collants en nylon, ceintures, etc.) ainsi que les articles munis d'attaches (ex : soutiens-gorges) dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller fermée par une fermeture éclair. Retirez toujours les anneaux de rideau, ou mettez-les à laver dans un sac de lavage.

• Videz bien toutes les poches

Les pièces de monnaie, épingles à nourrice, etc. peuvent endommager votre linge, ainsi que le tambour et/ou la cuve.

• Fermetures

Fermez les fermetures éclair et les boutons ou crochets ; ôtez les ceintures ou rubans ou fermez-les afin qu'ils ne s'entremêlent pas.

• Retrait des taches

Les taches de sang, de lait, d'œufs, etc. sont généralement éliminées lors de la phase enzymatique du programme.

- Pour retirer les taches de vin rouge, de café, de thé, d'herbes, de fruits, etc., ajoutez un détachant à la lessive (symbole), à verser directement dans le tiroir à produits lessiviels.

- Pour les taches très persistantes, l'ajout d'un détachant peut être nécessaire (à appliquer directement sur la tache).

• Teinture

- N'utilisez que des teintures compatibles avec les lave-linge.

- Suivez les consignes du fabricant.

- Les éléments en plastique et en caoutchouc de l'appareil peuvent être tachés par les teintures.

• Chargement du linge

- Ouvrez la porte.

- Déposez les vêtements un à un à l'intérieur du tambour, en faisant attention à ne pas surcharger la machine. Respectez le volume de linge recommandé indiqué dans le Guide de référence rapide.



REMARQUE

Surcharger la machine entraînerait un mauvais lavage et froisserait le linge.

- Fermez la porte.

Produits lessiviels

Pour les lave-linge à chargement frontal, utilisez toujours un détergent haute efficacité, produisant peu de mousse. Le choix du détergent dépend des facteurs suivants :

- Type de tissu (coton, matières synthétiques/faciles d'entretien et délicates, laine). Remarque : Utilisez exclusivement des détergents spécifiques adaptés au lavage de la laine
- Couleur
- Température de lavage
- Degré de salissure et type de tache



REMARQUE

Les agents détartrants peuvent contenir des produits susceptibles d'endommager votre lave-linge. N'utilisez pas de solvants (ex : benzène, térébenthine). Ne lavez pas de tissus ayant été traités au préalable au moyen de solvants ou de liquides inflammables.



REMARQUE

Les taches blanchâtres qui se forment sur les tissus noirs sont provoquées par la présence de composants insolubles dans les détergents en poudre sans phosphates. Si cela se produit, secouez ou brossez le tissu, ou utilisez un détergent liquide. N'utilisez que des produits lessiviels spécifiquement conçus pour les lave-linge domestiques.



REMARQUE

Si vous utilisez des agents détartrants, des teintures ou des agents blanchisseurs pour le pré-lavage, assurez-vous qu'ils sont bien adaptés aux appareils domestiques.

Dosage

Respectez les doses recommandées par l'emballage du détergent. Ces doses dépendent des facteurs suivants :

- Degré de salissure et type de tache
- Dimensions des vêtements à laver

En cas de pleine charge, respectez les consignes livrées par le fabricant du détergent.

Demi-charge : 3/4 du volume utilisé pour une charge pleine ;

Charge minimale (environ 1 kilo) : 1/2 du volume utilisé pour une charge pleine ;

- Dureté de l'eau dans votre secteur (demandez plus de renseignements auprès de votre compagnie d'eau). Les eaux douces nécessitent moins de détergent que les eaux calcaires.



REMARQUE

Une quantité trop élevée de détergent pourrait entraîner une formation excessive de mousse, ce qui réduirait significativement l'efficacité du lavage. Si le lave-linge détecte trop de mousse, l'essorage pourrait être compliqué. Une quantité insuffisante de détergent aurait pour conséquence de ternir le linge sur le long terme et de calcifier le système de chauffage, le tambour et les tuyaux.

Où déposer les produits lessiviels

Le tiroir de produits lessiviels est muni de trois cuves **a**.

Cuve de prélavage

- Détergent pour le prélavage/trempage

Cuve de lavage standard

- Détergent pour le lavage
- Détachant
- Adoucisseur d'eau (dureté de l'eau, catégorie 4)

Cuve à assouplissant

- Assouplissant textile
- Amidon liquide

Versez les additifs jusqu'au repère « MAX ». Ne dépassez pas cette limite.



REMARQUE

Conservez les produits lessiviels dans un endroit sécurisé, sec et hors de portée des enfants.



REMARQUE

- Les détergents liquides peuvent être utilisés pour les cycles de lavage avec prélavage. Toutefois, dans ce cas, un détergent en poudre doit être utilisé pour le cycle principal de lavage.

- N'utilisez pas de détergents liquides lorsque vous activez la fonction « Départ différé » (si elle est disponible sur votre appareil).

- Pour éviter les problèmes de répartition lorsque vous utilisez des détergents liquides ou en poudre hautement concentrés, utilisez le filet ou la balle de lavage fourni(e) avec l'appareil, et placez-le/la directement dans le tambour.

- Si vous utilisez des agents détartrants, des teintures ou des agents blanchisseurs, assurez-vous qu'ils sont bien adaptés aux appareils domestiques. Les agents détartrants contiennent des composants susceptibles d'endommager les éléments de votre lave-linge.

- Ne mettez pas de solvants dans votre lave-linge (ex : benzène, térébenthine).



REMARQUE

Si vous utilisez de la poudre d'amidon, procédez comme suit :

- Lavez votre linge au moyen du programme souhaité.
- Préparez la solution à base d'amidon, en suivant les consignes livrées par le fabricant d'amidon.
- Sélectionnez le programme « Rinçage + Essorage », réduisez la vitesse à 1000 tours/min et lancez le programme.
- Ramenez vers vous le tiroir à produits lessiviels de manière à voir environ 3 cm de la cuve de lavage principale.
- Versez la solution à base d'amidon dans la cuve de lavage principale pendant que l'eau circule dans le tiroir à produits lessiviels.
- Si vous constatez des résidus d'amidon dans le tiroir à produits lessiviels une fois le programme terminé, nettoyez la cuve de lavage principale.

Purge de l'eau d'évacuation (selon le modèle)


Avant de vider l'eau d'évacuation, éteignez le lave-linge et débranchez-le de la prise électrique. Retirez la plinthe et placez un bac en dessous.

- Tirez le tuyau de vidange d'urgence de la machine.
- Placez l'extrémité du tuyau de vidange d'urgence dans un bac.
- Dévissez le bouchon du tuyau de vidange d'urgence et retirez-le une fois qu'il est desserré.
- Attendez jusqu'à ce que l'eau coule naturellement.

- Réinstallez le bouchon du tuyau de vidange d'urgence.

- Remplissez le tiroir de produits lessiviels de 1 L d'eau pour vérifier le tuyau de vidange d'urgence. Assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite au niveau du bouchon du tuyau.

- Remplacez le tuyau de vidange d'urgence.

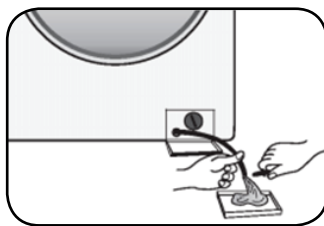

Manuel d'utilisation rapide

Programme	Étiquettes d'entretien	Matière / Degré de salissure Se référer à l'étiquette d'entretien pour sélectionner la température de lavage adéquate.
 Coton [2] -- 20°C 30°C 40°C 60°C 95°C		Coton ou lin moyennement/très sale. Pour les vêtements extrêmement sales, sélectionnez la fonction « Prélavage ».
 Synthétique -- 20°C 30°C 40°C 60°C		Synthétiques et mélanges de coton moyennement sales.
 Mélange -- 20°C 30°C 40°C		Charges mixtes de tissus en coton et synthétiques moyennement sales.
 Rapide -- 20°C 30°C 40°C		Coton et tissus mixtes. Vêtements portés peu de temps ou achetés récemment et jamais portés.
 Soie et voile -- 20°C 30°C 40°C		Linge doux délicat et soie lavable en machine. [Se référer à l'étiquette d'entretien cousue sur le vêtement].
 Laine -- 20°C 30°C 40°C		Laine lavable en machine. [Se référer à l'étiquette d'entretien cousue sur le vêtement].
 Lingerie -- 20°C 30°C 40°C		Programme adapté au lavage de sous-vêtements en coton.
 Grosses pièces -- 20°C 30°C 40°C 60°C		Programme adapté au lavage de grosses pièces, ex : rideaux, draps, housse de couette.
 Doudoune -- 20°C 30°C 40°C		Programme adapté au lavage de doudounes.
 Peaux sensibles -- 20°C 30°C 40°C	-	Temps de rinçage supplémentaire. Garantit l'absence de résidus lessiviels sur les textiles pour protéger les peaux sensibles.
 Vêtements de sport -- 20°C 30°C 40°C		Vêtements de sport et tenues décontractées en microfibre.
 Chemises -- 20°C 30°C 40°C 60°C		Chemises et chemisiers sans repassage composés de coton, lin, matières synthétiques ou d'un mélange de fibres.
 Jeans -- 20°C 30°C 40°C 60°C		Ce programme convient au lavage de jeans.
 Lavage de nuit -- 20°C 30°C 40°C	-	Ce programme convient à un lavage de nuit. Le bourdonnement est désactivé et la vitesse d'essorage est réduite.
 95°C antibactérien 95°C		Programme permettant de détruire efficacement les bactéries présentes dans un tissu en coton sous haute température sans le décolorer.
 Fonction tambour propre 95°C	-	Programme visant à supprimer la saleté et les résidus de bactéries pouvant proliférer dans la machine après utilisation, notamment lorsque des programmes de lavage basse température sont utilisés régulièrement
 Rinçage + Essorage	-	Par défaut, ce programme effectue deux cycles de rinçage et un cycle d'essorage.
 Centrifugado	-	Selecione la longitud y la velocidad del centrifugado manualmente.

Chargement maximum kg	Tiroir à produits lessivels					Fonctions des programmes de lavage						Vitesse d'essorage max. l/min	Durée par défaut
	Prélavage	Lavage	Assouplissant	Départ différé	Anti-froissage	Prélavage	Arrêt cuve pleine	Intensive	Durée de rinçage par défaut	Temp.	Essorage		
													
10,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1 400	1h40
4,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1 200	0h58
4,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1 400	0h58
1,0	-	Oui	*	*	*	-	-	-	1	*	*	1 000	0h15
2,0	-	Oui	*	*	*	-	-	-	3	*	*	600	0h55
2,0	-	Oui	*	*	*	-	-	-	2	*	*	600	0h55
4,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	3	*	*	1 000	1h25
10,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	3	*	*	1 000	1h25
4,0	-	Oui	*	*	*	-	-	-	2	*	*	600	1h05
4,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	3	*	*	1 400	1h55
2,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1 000	0h58
4,0	-	Oui	*	*	*	-	-	-	2	*	*	1 000	1h15
4,0	*	Oui	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1 000	1h15
4,0	*	Oui	*	*	*	*	*	-	2	*	*	600	1h20
4,0	-	Oui	*	*	*	-	-	-	3	-	*	1 400	2h30
-	-	Oui	-	*	-	-	-	-	1	-	-	600	1h10
10,0	-	-	*	*	*	-	-	-	2	-	*	1 400	0h30
10,0	-	-	-	*	*	-	-	-	0	-	*	1 400	0h12

* - Fonctions en option

Oui - Produits lessivels requis

- - Ne peut être sélectionné

(1) Les programmes de test de performance du lavage sont : Coton ÉCO 60 °C, vitesse maximale ; Coton ÉCO 40 °C, vitesse maximale.

(2) Veuillez sélectionner une température de lavage adaptée conformément à l'étiquette d'entretien cousue sur le vêtement, au risque d'abîmer ce dernier

(3) Consommation d'énergie de 191 kWh par an, sur la base de 220 cycles de lavage standards, programme Coton à 60 °C et 40 °C à charge maximale et charge partielle, et modes de consommation réduite. La consommation d'énergie réelle de la machine dépend de la manière dont celle-ci est utilisée. Consommation d'eau de 10 500 litres par an, sur la base de 220 cycles de lavage standards, programme Coton à 60 °C et 40 °C à charge maximale et charge partielle. La consommation d'eau réelle

PARAMÈTRE

Modèle	WFEH1014VJ/WFEH1014VJS
Capacité de lavage	10,0 kg
Vitesse d'essorage max.	1 400 t/min
Poids net	74 kg
Dimension (LxPxH)	595 X 660 X 845 mm
Tension nominale	220-240 V
Puissance de chauffe	1 900 W
Puissance de lavage	100 W

Ajoutez les produits lessiviels, fermez le hublot et sélectionnez le programme

Chargez les vêtements à laver dans le tambour et fermez le hublot. Ajoutez les produits lessiviels dans les compartiments correspondants en fonction du type de programme que vous allez sélectionner (voir la rubrique Produits lessiviels du manuel d'utilisation).

1. Appuyez sur le bouton « On/Off ».

2. Placez le bouton de sélection du programme sur le programme désiré. Le programme défini par défaut est le programme « Mélange ».

3. Sélectionnez la température de lavage, la vitesse d'essorage et le temps de rinçage supplémentaire en appuyant sur les boutons « Temp. », « Essorage » et « Rinçage ».

4. Appuyez sur le bouton « Options » pour sélectionner d'autres fonctions. 5. Après avoir lancé le programme, l'écran d'affichage indique la durée du programme (heures: minutes), le temps de rinçage supplémentaire, la température de lavage et les fonctions éventuelles supplémentaires en séquence.

Sélection de fonction supplémentaire

En mode veille, appuyez sur le Bouton « Options » pour sélectionner une fonction supplémentaire à ajouter au programme actuel. Sélectionnez une seule fonction à chaque pression. L'icône correspondante clignote alors. Après avoir lancé le programme, il ne peut plus être modifié.

Prélavage

- Sélectionnez cette fonction pour lancer le pré-lavage de manière à renforcer les effets nettoyants et désincruster les taches en profondeur. Cette fonction convient aux vêtements très sales.
- Avant de lancer le cycle, vous pouvez ajouter des produits lessiviels dans le tiroir de prélavage et vous devez en mettre dans le tiroir de lavage principal.

Arrêt cuve pleine

- Cette fonction vise à rallonger la période de trempage pour augmenter la résistance anti-froissage avant l'essorage. Elle peut être activée avant un programme d'essorage : la machine va alors retarder l'essorage. Pendant le trempage, appuyez sur le bouton « Départ/Pause » et activez immédiatement le programme d'essorage.

Intensive

- Cette fonction peut être sélectionnée pour prolonger le temps de lavage, renforcer les effets nettoyants et désincruster les taches en profondeur.

Anti-froissage

- Cette fonction peut être sélectionnée pour empêcher le froissage des vêtements. Après avoir terminé le programme, le tambour fonctionne par intermittence et l'écran indique « 0:01 ».
- Si les vêtements doivent être sortis, appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». Le lave-linge indique alors « Fin » et la porte se déverrouille. La porte peut ensuite être ouverte pour sortir les vêtements.

Rinçage supplémentaire

1. Cette fonction ajoute au maximum 4 temps de rinçage pendant le cycle de lavage.
2. C'est un programme adapté au lavement de layettes et produits bébé, ou pour les personnes sensibles aux produits lessiviels.
3. Avant de commencer le cycle de lavage, appuyez sur le bouton « Rinçage ». Par exemple : appuyez sur « Rinçage ». L'icône « 1 » clignote, ce qui signifie que le nombre actuel total de rinçages par défaut sera d'une fois supplémentaire. L'écran indique « 3 », indiquant 3 cycles de rinçage pendant tout le processus. Continuez d'appuyer sur « Rinçage supplémentaire » et les chiffres 2, 3 et 4 clignotent successivement à l'écran, signifiant que 2, puis 3, puis 4 rinçages ont été ajoutés. À la fin des 4 cycles de rinçage, appuyez à nouveau sur « Rinçage » et annulez la fonction pour que le programme repasse au temps de rinçage par défaut.

Avertissement d'arrivée d'eau

Si le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert ou si la pression de l'eau est trop basse, l'icône d'erreur d'arrivée d'eau s'affiche et l'écran signale le code d'erreur « F01 ».

Avertissement d'évacuation

Si le tuyau est plié, l'évacuation ne sera pas fluide. S'il ne parvient pas à évacuer complètement l'eau pendant une longue période, l'icône d'erreur d'évacuation s'affiche et l'écran signale le code d'erreur « F03 ».

Icône Verrouillage de la porte

Une fois le programme lancé, l'icône Verrouillage de la porte s'allume et la porte est verrouillée.

- À la fin du programme, le hublot est automatiquement déverrouillé. Pendant une pause, si les conditions d'ouverture de la porte le permettent, la porte se déverrouille et l'indicateur correspondant s'allume.
- Quand l'indicateur lumineux de verrouillage de la porte clignote, cela signifie que la porte ne peut être ouverte de force, pour éviter toute blessure corporelle.

Fonction Départ différé

La fonction Départ différé permet de lancer la machine au moment souhaité par le client, par exemple pendant la nuit quand l'électricité est moins chère.

- Sélectionnez la fonction Départ différé après avoir choisi le programme et les options.

- Appuyez sur le bouton « Départ différé » pendant 3 secondes. L'icône Départ différé s'allume et le programme est défini. L'heure du départ différé augmente/diminue par tranches chaque fois que vous appuyez sur le bouton « Départ différé ». Continuez d'appuyer sur le bouton « Départ différé » pendant plus d'une seconde. Le départ différé augmente/diminue d'une heure toutes les 0,4 seconde. L'heure de départ différé doit être comprise entre 01h00 et 24h00. Quand 24:00 est sélectionné, le programme est annulé si vous appuyez de nouveau sur « Départ différé ».

- L'heure du départ différé doit être supérieure à la durée du programme de lavage, car il s'agit en fait de l'heure à laquelle le programme sera terminé. Par exemple : si la durée du programme sélectionné est de 02h28, l'heure de départ différé doit être comprise entre 03h00 et 24h00.

- Une fois le départ différé sélectionné, appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». L'heure affichée commence le décompte. Quand l'heure d'affichage correspond à la durée du programme, l'icône Départ différé disparaît. Le programme commence.
- Si vous sélectionnez un départ différé mais que vous n'appuyez pas sur le bouton de départ, le départ différé peut être annulé en tournant le sélecteur avant le départ.

- Pour annuler un départ différé pendant le délai d'attente, vous devez éteindre la machine en appuyant sur le bouton « On/Off » pendant 2 secondes.

Lavage haute pression

Avant de lancer un programme, appuyez sur le bouton « Lavage haute pression ». La machine peut envoyer des jets à haute pression sur les vêtements pendant le lavage pour améliorer les effets nettoyants.

Fonction Sourdine

Quand la machine est en attente, en pause ou en fonctionnement, appuyez sur les boutons « Temp. + Essorage » pendant 2 secondes. L'icône Sourdine s'allume. Tous les bourdonnements seront désactivés, à l'exception des alarmes. Quand la machine est en sourdine, appuyez sur les boutons « Temp. + Essorage » pendant 2 secondes. L'icône Sourdine disparaît. Tous les bourdonnements seront réactivés.

Pesée automatique

Le lave-linge affiche « ---- » après le démarrage, indiquant qu'il effectue une pesée automatique. Il ajustera la durée du programme (heures: minutes) automatiquement en fonction du poids des vêtements.

Sécurité enfants

Pour renforcer la sécurité enfants, cette machine est équipée d'une fonction Sécurité enfants.

Quand le programme démarre, appuyez sur le bouton « Lavage haute pression + rinçage » pendant 2 secondes. L'icône Sécurité enfants s'allume et la sécurité enfants est activée. Répétez les mêmes étapes pour désactiver la sécurité enfants.

- Quand la sécurité enfants est activée, tous les boutons sont protégés.

- Quand vous éteignez la machine en appuyant sur le bouton « On/Off », la sécurité enfants est désactivée.

- À la fin du programme, la sécurité enfants est automatiquement déverrouillée.

Pour démarrer le programme

Après avoir sélectionné vos options et placé les produits lessiviels dans le tiroir, ouvrez l'arrivée d'eau et appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». L'écran affiche la progression du programme en cours avec les icônes de gauche à droite. Il affiche également la durée restante du programme.

Pour annuler le programme ou re-sélectionner des options

1. Appuyez sur le bouton « On/Off » pendant 2 secondes pour éteindre la machine.
2. Appuyez sur le bouton « On/Off » pour rallumer la machine. Sélectionnez le nouveau programme et les options.

3. Appuyez sur « Départ/Pause » pour commencer le nouveau programme sans ajouter de produits lessiviels supplémentaires.

Fin du programme

Quand le programme est terminé, l'écran indique « Fin ».

Si aucune action n'est prise dans les 2 minutes, la machine s'éteint automatiquement.

1. Appuyez sur le bouton « On/Off » pendant 2 secondes pour éteindre la machine ;
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau ;
3. Ouvrez le hublot et sortez le linge lavé ;
4. Laissez le hublot légèrement ouvert pour permettre à l'humidité de se dissiper.

Rechargement en cours de cycle

Si vous voulez charger d'autres vêtements pendant un cycle de lavage, appuyez sur le bouton « Départ/Pause ».

- Si la porte peut être ouverte pendant le cycle, le temps restant et l'icône Verrouillage de la porte clignotent. Une fois que l'icône Verrouillage de la porte s'efface, la porte peut être ouverte.

- Si l'icône Verrouillage de la porte ne clignote pas, cela indique que la température actuelle est supérieure à 50° ou que vous avez dépassé le temps autorisé pour recharger des vêtements dans la machine (car ceux-ci ne seront plus lavés).

Instructions sur les programmes

1. Les programmes Coton 60° et Coton 40°, désignés par « programme standard 60° » et « programme standard 40° » conviennent au lavage de linge en coton moyennement sale. Ce sont les programmes les plus efficaces en terme d'efficacité de lavage et de consommation d'énergie. De plus, la température réelle de l'eau peut différer de la température déclarée pour un cycle donné.
2. La consommation d'énergie est de 0,49 W avec le mode désactivé, et de 0,49 W avec le mode activé.
3. Le bon type de produit lessiviel pour les différentes températures de lavage.
4. Information des programmes standards :

	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Durée de lavage (min)	163	192	192
Programme	220	247	245
(min)	220	247	245
Consommation d'énergie (kWh)	0,71	0,89	0,88
Eau	40	40	54
Consommation – Lavage (L)	16,3	15,9	20,4
Consommation totale d'eau (L)	40	40	54
Humidité restante (%)	51	51	52

Entretien et maintenance

Extérieur de l'appareil et panneau de commande

- Peut être nettoyé au moyen d'un chiffon humide et doux.
- Une petite quantité de détergent (non abrasif) peut également être utilisée.
- Séchez avec un chiffon doux.

Joint de porte

- Nettoyez avec un chiffon humide si nécessaire.
- Vérifiez régulièrement l'état du joint de porte.

Tiroir à produits lessiviels

- Baissez le levier du compartiment de lavage principal et retirez le tiroir **b**.
- Retirez le siphon du compartiment à adoucissant **g**.

- Nettoyez tous les éléments à l'eau claire.

- Remettez le siphon en place dans le tiroir à produits lessiviels, puis remettez le tiroir dans son logement.

Filtre

Nous vous conseillons de contrôler et de nettoyer le filtre régulièrement, au moins deux à trois fois par an. Et plus particulièrement dans les cas suivants :

- Si le lave-linge n'évacue pas l'eau usagée correctement ou s'il ne parvient pas à exécuter les cycles d'essorage.
- Si la pompe est bloquée par un corps étranger (par exemple, des boutons, des pièces ou des épingles à nourrice).

**ATTENTION**


Assurez-vous que l'eau a bien refroidi avant de purger le lave-linge.



- Nettoyez le filtre et la chambre du filtre.
- Vérifiez que le rotor de la pompe tourne librement.
- Réinsérez le filtre et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre pour le remettre en place, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tourner.
- Réinstallez la plinthe.

- Arrêtez l'appareil et débranchez-le.

- Insérez un outil, tel qu'un tournevis plat, dans la petite fente située dans le fond du séparateur, et enfoncez délicatement mais avec suffisamment de pression pour l'ouvrir.

- Placez un récipient en dessous de l'ouverture du filtre et purgez avec le tuyau de vidange d'urgence (voir la rubrique Vidange de l'eau d'évacuation pour connaître les méthodes d'opération spécifiques). Faites pivoter le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis dévissez-le totalement et retirez-le.

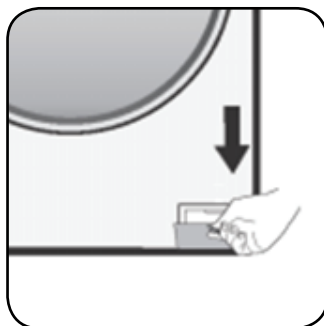

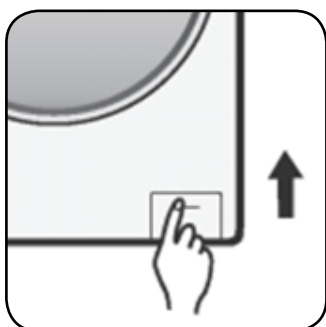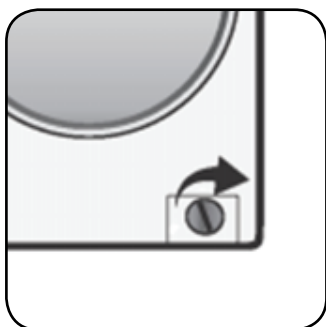

Tuyau d'alimentation en eau

Vérifiez régulièrement le tuyau d'alimentation en eau afin de vous assurer qu'il n'est ni fragilisé ni craquelé, et remplacez-le au besoin, au moyen d'un tuyau du même type (disponible auprès du service après-vente ou d'un revendeur agréé).




Filtre à tamis pour le raccordement à l'eau

Contrôlez et nettoyez régulièrement.

Pour les lave-linge munis d'un tuyau d'alimentation semblable à celui représenté sur l'illustration **d** :

- Fermez le robinet d'eau et desserrez le tuyau d'alimentation.
- Nettoyez le filtre à tamis interne et vissez l'embout d'alimentation en eau sur le robinet d'eau.
- À présent, dévissez le tuyau d'arrivée situé à l'arrière du lave-linge.
- Retirez le filtre à tamis du lave-linge, au moyen d'une pince universelle, et nettoyez-le.
- Remplacez le filtre à tamis dans son logement d'origine et serrez-le pour bien le fixer.

- Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que les raccords sont hermétiquement fermés.

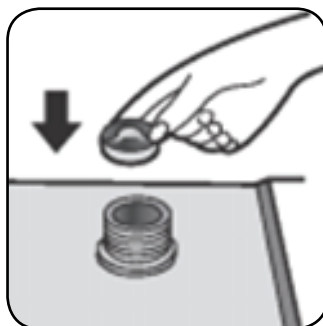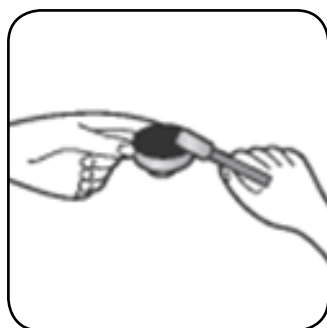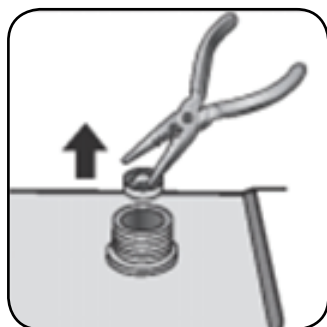

Guide de dépannage

En fonction du modèle, votre lave-linge est équipé de plusieurs fonctions de sécurité automatiques. Cela permet au système de détecter les problèmes à temps, et de déclencher les actions appropriées. Ces erreurs sont généralement mineures et peuvent donc être résolues en quelques minutes.

Le lave-linge ne démarre pas, aucun voyant ne s'allume.

Vérifiez que :

- Les prises électriques sont branchées à la prise murale et que l'alimentation est sur « ON ».

- La prise murale fonctionne correctement (utilisez une lampe de chevet ou un appareil similaire pour la tester).

Le lave-linge ne démarre pas... et le voyant « Départ/Pause » clignote.

Vérifiez que :

- La porte est bien fermée (sécurité enfant) ;
- Le bouton « Départ/Pause » a bien été enclenché ;
- Le voyant « Robinet d'eau fermé » s'allume. Ouvrez le robinet d'eau et appuyez sur le bouton « Départ/Pause ».

L'appareil s'arrête pendant le cycle (dépend du modèle)

Vérifiez que :

- Le voyant « Cuve pleine » s'allume ; éteignez-le en appuyant sur le bouton « Départ/Pause » ou en sélectionnant et en lançant le programme « Vidange ».
- Un autre programme a été sélectionné et le voyant « Départ/Pause » clignote. Re-sélectionnez le programme de votre choix, puis appuyez sur le bouton « Départ/Pause ».

- La porte a été ouverte et le voyant « Départ/Pause » clignote. Fermez la porte et appuyez de nouveau sur le bouton « Départ/Pause ».

- Vérifiez qu'il n'y a pas trop de mousse à l'intérieur. Sinon, lancez le programme anti-moussage. L'appareil fonctionnera en mode automatique après un temps d'arrêt.

- Le système de sécurité de l'appareil a été activé (reportez-vous à la rubrique Tableau descriptif des erreurs).

À la fin du cycle de lavage, certains résidus, issus des produits lessiviels, restent à l'intérieur du tiroir à produits lessiviels.

Vérifiez que :

- La grille de la cuve à assouplissant ainsi que le séparateur de la cuve de lavage principal sont correctement installés dans le tiroir à produits lessiviels et toutes les pièces sont propres (voir la rubrique Entretien et maintenance) ;
- La quantité d'eau qui pénètre dans l'appareil est suffisante. Les filtres à tamis du système d'alimentation en eau sont peut-être bloqués (voir la rubrique Entretien et maintenance) ;
- La position du séparateur dans la cuve de lavage principal est adaptée à l'utilisation de détergents liquides ou en poudre (voir la rubrique Produits lessiviels).

La machine vibre pendant le cycle d'essorage.

Vérifiez que :

- Le lave-linge est correctement nivelé et repose bien sur ses quatre pieds ;

• Les boulons de transport ont été retirés. Avant d'utiliser la machine, vous devez impérativement retirer les boulons de transport.

L'essorage final ne donne pas de résultats satisfaisants.

Le lave-linge est muni d'un système de détection et d'ajustement en cas de déséquilibre. Dans le cas où des vêtements lourds (ex : peignoirs) seraient placés dans le lave-linge, le système est capable d'ajuster automatiquement la vitesse d'essorage (en la diminuant ou en l'interrompant complètement) s'il détecte un déséquilibre trop important même après plusieurs cycles, afin de protéger l'appareil.

• Si le linge est encore trop mouillé à la fin du cycle, retirez certains articles et relancez le cycle d'essorage.

• Une formation excessive de mousse peut empêcher l'essorage. Utilisez une quantité adaptée de détergent.

• Vérifiez que le sélecteur de vitesse du mode Essorage n'a pas été configuré sur « 0 ».

Si votre lave-linge est muni d'un affichage horaire : la durée du programme initialement affichée est augmentée/diminuée par tranches horaires :

Cela est normal et permet à la machine de paramétrer automatiquement la durée du programme en fonction de différents facteurs, par ex :

- Formation excessive de mousse ;
- Déséquilibre de la charge due à la présence d'articles lourds ;
- Durée de chauffage prolongée à cause de la température faible de l'arrivée d'eau ;

Au vu de ces facteurs, la durée restante pour le cycle est recalculée, et ajustée au besoin. De plus, pendant la phase de remplissage, le lave-linge détermine le niveau de charge et, au besoin, ajuste le programme initial affiché. Pendant ces phases de mise à jour, une animation défile sur l'écran.

Erreur lors du remplissage à chaud/à froid Pour les modèles équipés d'une arrivée double

Si vous souhaitez raccorder une arrivée d'eau froide et une arrivée d'eau chaude (Fig. 1) :

• Raccordez le tuyau d'arrivée marqué de rouge au robinet d'eau chaude et à la vanne d'entrée dotée du filtre rouge, à l'arrière de la machine.

• Raccordez l'autre tuyau d'arrivée au robinet d'eau froide et à la vanne d'entrée dotée du filtre bleu, à l'arrière de la machine.

Assurez-vous que :

- Les raccords sont bien serrés
- Leur position n'est pas inversée (par exemple : raccord d'eau froide relié à la vanne d'arrivée d'eau chaude et vice-versa).

Si vous souhaitez ne raccorder que l'arrivée d'eau froide, veuillez suivre les instructions ci-dessous (Fig. 2) :

• Vous allez avoir besoin d'un raccord en Y. Vous pourrez en trouver dans n'importe quel magasin de bricolage ou chez votre quincaillier.

• Installez le raccord en Y au robinet d'eau froide.



• Raccordez les deux vannes d'arrivée présentes à l'arrière de la machine au raccord en Y en utilisant les tuyaux fournis.

Assurez-vous que :

Tous les raccords sont bien serrés.

Ne laissez pas des enfants utiliser votre machine, monter dessus, rester à côté d'elle ou entrer à l'intérieur du tambour. Veuillez noter que, pendant les cycles de lavage, la température de surface du hublot peut augmenter.

Lorsque l'appareil fonctionne alors que des enfants se tiennent à proximité, surveillez-les en permanence.

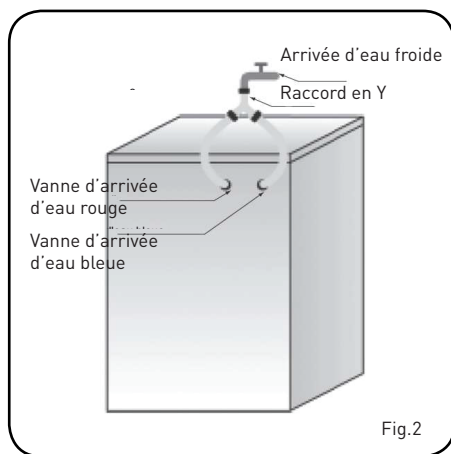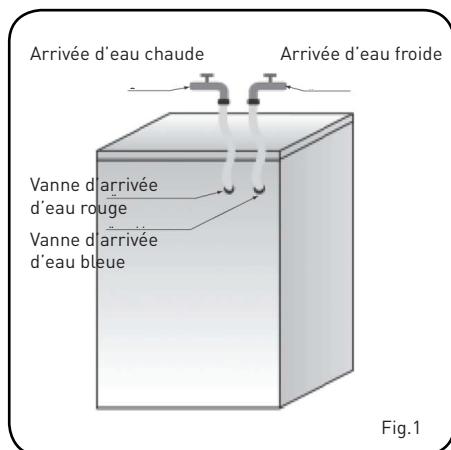

Liste des codes d'erreurs

Affiché sur l'écran d'affichage	Description de l'erreur
F01	Problème d'arrivée d'eau
F03	Erreur d'évacuation
F04, F05, F06, F07, F23 et F24	Erreur du module électronique, débordement ou mousse trop importante.
F13	Erreur de verrouillage de la porte
UNB	Alerte de déséquilibre

« F01 » apparaît à l'écran

La machine n'est pas alimentée en eau, ou l'eau est insuffisante. Vérifiez les points suivants :

- Le robinet est entièrement ouvert et la pression de l'eau est suffisante.
- Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas emmêlé.
- Le filtrage du conduit d'arrivée d'eau n'est pas obstrué (se reporter à la rubrique Guide de dépannage).
- Le tuyau d'alimentation en eau n'a pas gelé.

Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » une fois l'erreur éliminée.

Si l'erreur se reproduit, merci de contacter le service après-vente (consulter la rubrique Service après-vente).

« F03 » apparaît à l'écran

Le lave-linge n'a pas été vidé. Le lave-linge s'arrête lorsque le programme fonctionne. Éteignez la machine et débranchez l'alimentation électrique. Vérifiez les points suivants :

- Le tuyau de vidange n'est pas emmêlé.

- Le filtre de la pompe de vidange n'est pas bloqué (consulter la rubrique Nettoyage du filtre de la pompe de vidange).



REMARQUE

Assurez-vous que l'eau a refroidi avant de purger le lave-linge.

- Le tuyau de vidange est gelé.

Branchez de nouveau l'appareil.

Sélectionnez et lancez le programme « Vidange » ou enclenchez le bouton « Réinitialiser » pendant au moins 3 secondes, puis relancez le programme de votre choix.

Si le problème se produit de nouveau, contactez le service après-vente (reportez-vous à la rubrique Service après-vente).

Code d'erreur

Le lave-linge s'arrête lorsque le programme fonctionne. L'écran affiche le code d'erreur F24, les codes d'erreur F04 à F07, le code F13, le code F23 ou le code UNB.

Si le code d'erreur F24 s'affiche

Le niveau d'eau a atteint le niveau de trop-plein.

- Retirez-le en appuyant sur le bouton « Départ/Pause » et réapprovisionnez en eau.

- Sélectionnez le programme souhaité, et relancez le cycle. Si l'erreur se produit de nouveau, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service après-vente.

Si le code d'erreur F04 à F07 ou F23 s'affiche

Le module électrique est défectueux.

- Appuyez sur le bouton « On/Off » pendant 3 secondes pour éteindre la machine.

- Une fois l'erreur éliminée, appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». Si l'erreur se produit de nouveau, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service après-vente.

Si le code d'erreur F13 s'affiche

La porte est mal verrouillée. Lancez le programme pendant 20 secondes et déverrouillez la porte du lave-linge (PTC) afin de vérifier que la porte est bien fermée.

- Ouvrez la porte et refermez-la.

- Une fois l'erreur éliminée, appuyez sur le bouton « Départ/Pause ». Si l'erreur se produit de nouveau, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service après-vente.

Si le code d'erreur UNB s'affiche

Alerte de déséquilibre.

- Appuyez sur le bouton « On/Off » pendant 3 secondes pour éteindre la machine. Ouvrez la porte et déplacez de nouveau les vêtements, puis faites pivoter le sélecteur de programmes sur le mode « Déshydratation ». Essorez les vêtements une nouvelle fois.

- Si l'erreur se produit de nouveau, débranchez l'alimentation électrique et contactez le service après-vente.

Service après-vente

Avant de contacter le service après-vente :

- Essayez de résoudre le problème par vous-même (reportez-vous à la rubrique Guide de dépannage).

- Relancez le programme afin de vérifier que le problème a été résolu.

- Si le problème persiste, appelez le service après-vente.

Transport/manipulation

Ne soulevez jamais l'appareil par le plan de travail lorsque vous le transportez.

- Débranchez la prise électrique.

- Fermez le robinet d'eau.

- Débranchez les tuyaux d'arrivée et de vidange.

- Éliminez toute l'eau emprisonnée dans les tuyaux et dans l'appareil (voir les rubriques « Retrait du filtre » et « Vidange de l'eau résiduelle »).

- Installez les boulons de transport (obligatoire).

- La machine pèse plus de 55 kg, deux personnes sont nécessaires pour la déplacer.

Branchement électrique

Assurez-vous d'utiliser une prise reliée à la terre.

- N'utilisez pas de multiprises ou de rallonges.

- L'alimentation électrique doit être adaptée à la valeur du courant nominal de l'appareil, soit 10 A.

- Les raccordements électriques doivent être effectués conformément aux réglementations locales en vigueur.

- Le câble électrique doit être remplacé exclusivement par un électricien qualifié.

Emballage et environnement

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage protègent votre machine contre les dommages susceptibles de survenir pendant le transport. Ces matériaux sont respectueux de l'environnement puisqu'ils sont recyclables. Le recyclage des matériaux permet à la fois d'économiser les matières premières et de réduire la production de déchets.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil porte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, comme le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur son emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.

Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr

Bedankt !

Bedankt om voor dit product van Bellavita gekozen te hebben.

Deze producten worden gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT. De producten van het merk Bellavita staan synoniem voor eenvoud in gebruik, betrouwbare prestaties en een onberispelijke kwaliteit.

Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Raadpleeg onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

A Alvorens het toestel te gebruiken

46 Veiligheidsinstructies

B Overzicht van het toestel

53 Beschrijving van het toestel

54 Meegeleverde onderdelen

54 Technische eigenschappen

C Gebruik van het toestel

57 Installatie

63 Openen/sluiten van de deur

63 Kinderveiligheid (indien van toepassing)

63 Vóór de eerste wascyclus

64 Voorbereiden van het wasgoed

65 Wasmiddelen

67 Aftapkraan voor het afvoerwater (naargelang het model)

68 Snelle gebruikersgids

D Praktische informatie

76 Onderhoud

80 Herstellingsgids

84 Klantendienst

84 Transport/hantering

84 Elektrische aansluiting

85 Verpakking en milieu

85 Afdanken van uw oude toestel

Veiligheidsinstructies



OPMERKING

De fabrikant behoudt zich het recht voor elke wijziging die hem nodig of nuttig lijkt aan te brengen zonder hiernaar te verwijzen in deze gebruiksgids.

We bedanken u om voor een wasmachine van Bellavita gekozen te hebben.

Gelieve deze gids aandachtig te lezen vóór elk gebruik van uw nieuwe wasmachine en te bewaren om deze later te kunnen raadplegen.

Wanneer u deze gids per ongeluk verloren bent, kunt u een elektronische kopie of een papieren exemplaar aanvragen bij de klantendienst.

- Gelieve te controleren of het elektrisch stopcontact correct geaard is en of de aansluitingen van de watertoevoer betrouwbaar zijn.

- De fabrikant ziet af van elke aansprakelijkheid of garantie bij materiële schade en letsels veroorzaakt aan derden of dieren door de instructies in deze gids niet na te leven.

- Indien het voedings snoer beschadigd is, dient het door de fabrikant, één van zijn technici of elk ander vergelijkbaar bevoegd persoon vervangen te worden om elk gevaar te voorkomen.

- Gebruik de nieuwe met het toestel meegeleverde slangen. Gebruik geen versleten slangen.

- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaarenouderenpersonenmet beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met onvoldoende kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies gekregen hebben over het veilige gebruik van het toestel en dat ze de risico's die ze lopen begrijpen.

- Kinderen mogen niet spelen met het toestel.

- De reiniging en het onderhoud van het toestel mag niet uitgevoerd worden door kinderen die niet onder toezicht staan.

- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het toestel blijven tenzij ze permanent in de gaten gehouden worden.

- De maximaal toegestane waterdruk bedraagt 1 Mpa voor de toestellen

die voorzien zijn om op de waterleiding aangesloten te worden.

- De minimaal toegestane waterdruk bedraagt 0,1 MPa voor de goede werking van het toestel.

- Gelieve het toestel niet op een tapijt of vast tapijt te plaatsen wanneer een verluchttingsplaat onder uw wasmachine geïnstalleerd is, zodat u de plaat niet verstopt.

Haal het toestel uit de verpakking en controleer de staat van het toestel.

- Nadat u de wasmachine uitgepakt heeft, controleert u of het niet beschadigd is. Gelieve het toestel bij twijfel niet te gebruiken. Neem contact op met de klantendienst of uw lokale verdeler.

- Controleer of alle accessoires en alle meegeleverde onderdelen wel degelijk aanwezig zijn.

- H o u d h e t verpakkingskarton, de plasticzakken, de onderdelen in polystyreen... buiten het bereik van kinderen want deze zakken kunnen gevaarlijk zijn.

V e r w i j d e r d e transportbouten.

- De wasmachine is uitgerust met transportbouten om elke beschadiging van de interne onderdelen tijdens het transport te voorkomen. Alvorens de machine te gebruiken, bent u verplicht de transportbouten te verwijderen.

- Vervolgens sluit u de openingen af met de vier meegeleverde plastic doppen.

I n s t a l l a t i e v a n d e wasmachine

- Verplaats de machine zonder deze aan de bovenkant op te tillen.

- Plaats het toestel op een vlakke en stevige ondergrond, bij voorkeur in de hoek van een kamer.

- Gelieve er op te letten dat de vier poten stabiel zijn en dat ze allemaal de grond raken en controleer of de wasmachine perfect waterpas staat (gebruik hiervoor een waterpas).

- Controleer of de verluchtingsopeningen aan de onderkant van de wasmachine (indien van toepassing) niet verstopt worden door een tapijt of ander element.

Watertoevoer

- Sluit de watertoevoerslang aan door de instructies van uw plaatselijke waterleverancier na te leven.

- Watertoevoer - Naargelang de modellen:
- Enkelvoudige ingang: Enkel koud water.
- Dubbele ingang: Warm en koud water.
- Waterkraan: Aansluiting met schroefdraad van 3/4 inch.

Lediging

- Sluit de ledigingsslang aan op de sifon of bevestig deze aan de rand van een gootsteen met de meegeleverde U-elleboog.

- Wanneer de wasmachine aangesloten is op een geïntegreerd ledigingssysteem, let u erop dat dit uitgerust is met een verluchting om de gelijktijdige toevoer en afvoer van water te voorkomen (sifoneffect).

- Sluit de bevestigingsslang stevig aan om elk risico op onderdompeling in heet water tijdens het ledigen te voorkomen.

Elektrische aansluiting

- De elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden door een bekwaam technicus, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en op grond van de geldende veiligheidsreglementen.

- De informatie met betrekking tot de spanning, het elektriciteitsverbruik en de beschermingseigenschappen bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.

- Het toestel dient op het stopcontact aangesloten te worden met een geaarde stekker en dient in overeenstemming te zijn met de geldende reglementen.

De wasmachine dient geaard te worden volgens de geldende voorschriften.

De fabrikant ziet af van elke aansprakelijkheid bij materiële schade en letsels veroorzaakt aan personen of dieren door het niet naleven van de instructies hierboven.

- Gebruik geen stekkerdozen of verlengsnoeren. Controleer of het stopcontact krachtig genoeg is om de machine te voeden tijdens de verwarmingsfase.

- **A l v o r e n s** onderhoudshandelingen uit te voeren aan het toestel, trekt u de stekker uit het stopcontact.

- Zodra de installatie klaar is, dienen de stopcontacten op elk moment toegankelijk te zijn via een dubbelpolige schakelaar.

- Stel de wasmachine niet in werking wanneer deze laatste beschadigd werd tijdens het transport. Neem contact op met de klantendienst.

- De kabels mogen uitsluitend vervangen worden door de klantendienst.

- Het toestel is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, binnen een bepaald kader.

Minimale afmetingen van het toestel:

Breedte: 615 mm

Hoogte: 855 mm

Diepte: ga naar de tabel met programma's

Verpakking

- De verpakking bestaat volledig uit recycleerbare materialen, gemarkeerd door het symbool. 



OPGELET

Gelieve de geldende plaatselijke wetgeving na te leven op het moment van de afdanking van de verpakking.

Afdanken van de verpakkingen en vernietiging van de versleten wasmachine

- De wasmachine bestaat uit recycleerbare materialen. De wasmachine dient afgedankt te worden in overeenstemming met de plaatselijke reglementen.
- Alvorens het toestel te vernietigen, verwijdt u alle detergensresten, vernietigt u het vergrendelsysteem van de deur en onderbreekt u de elektrische stroom zodat het systeem niet meer kan werken.

Dit toestel wordt aangeduid in overeenstemming met de Europese richtlijn met betrekking tot het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door te letten op de juiste afdanking van dit toestel draagt u bij tot het vermijden van de mogelijk nefaste gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid bij de behandeling van ongepast afval.

Het symbool dat weergegeven wordt op het product of op de documenten die bij het product horen, geeft aan dat dit toestel niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Het dient overgebracht te worden naar een aangepast inzamelpunt om passend gerecycleerd te worden.

De afdanking dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de geldende plaatselijke milieureglementen. Voor meer informatie over het beheer, de recuperatie en de recyclage van dit product, dient u contact op te nemen met uw gemeentehuis, uw afvalbeheercentrum of de winkel waar u het toestel kocht.

Plaats en omgeving

- De wasmachine mag enkel op een afgesloten plek geïnstalleerd worden. Elke installatie in de badkamer of in een plek waar de lucht vochtig is wordt afgeraden.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen in de buurt van het toestel.

Veiligheid

- Laat de stekker van het toestel niet in het stopcontact zitten wanneer het toestel niet gebruikt wordt. Raak de stekker nooit aan met natte handen.
- Sluit de waterkraan.
- Vóór elke reinigings- en onderhoudshandeling schakelt u het toestel uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Reinig de buitenkant van het toestel met een vochtige doek. Gebruik geen schurend detergens.
- Forceer het openen van de deur van de wasmachine niet en ga er niet op staan.

Beschrijving van het toestel

1	Werkblad	5	Kinderveiligheidssysteem (indien het toestel ermee uitgerust is, werd het ingewerkt in de deur)
2	Bedieningspaneel	6	Plint geplaatst voor de pomptoeegang
3	Wasmiddellade	7	Verstelbare poten
4	Deur		

De indeling van het bedieningspaneel en het algemene uitzicht ervan is afhankelijk van het geselecteerde model.

8	'Aan/uit-knop'	13	Knop Temp »
9	Knop 'Start/stop'	14	Knop 'Centrifugeren'
10	Programmakieler	15	Knop 'Opties'
11	Knop 'Uitgestelde start'	16	Knop 'Select'
12	Knop 'Laden'	17	Weergavescherm van het programma en staat van de functie

Deze functie is een automatische beschermingsmodus die testen en automatische diagnoses uitvoert en een passend antwoord biedt bij voortijdige storing.

Geleverde onderdelen

A

Zakje met kleine onderdelen

E

Een watertoevoerslang
(in de trommel of reeds
geïnstalleerd)
Een toevoerslang met koud
water
Een toevoerslang met warm
water (indien van toepassing,
naargelang het model)

B

Handleiding, gebruikersgids,
garantie (varieert naargelang het
model)

F

Een U-elleboog (in de trommel
of reeds geïnstalleerd)

C

4 plastic doppen

G

Een afdekplaat onderaan
(naargelang het model)

D

Een sleutel

Technische eigenschappen

Metingen uitgevoerd volgens EU-verordening nr. 1061/2010 van de Europese Commissie. De programma's KATOEN ECO 60 °C en KATOEN ECO 40 °C zijn de 'standaard' programma's. Ze zijn ontworpen om normaal vervuild katoenen wasgoed te wassen en zijn de zuinigste programma's (op het vlak van stroom- en waterverbruik) voor dit type wasgoed. Bij deze programma's kan de werkelijke temperatuur van het water afwijken van de opgegeven temperatuur.

	Waarde	Eenheid
Merk	Valberg	
Identificatie van het model	WF 1410 A+++ WHIC	
Productcode	954204	
Voeding	220-240 V ~ 50 Hz	
Toegekende stroom	10	A
Waterdruk	min.: 0,1 / max.: 1	Mpa
Totaal vermogen	1900	W
Maximumcapaciteit droog katoen	10	kg
Energie-efficiëntieklasse: A++ (zuinig) tot D (niet zuinig)	A+++	
Stroomverbruik	191	kWh/jaar

Het jaarlijks stroomverbruik is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor de programma's KATOEN ECO 60 °C en 40 °C bij volle en halfvolle lading en het stroomverbruik in de Standby- en de Uit-stand. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat gebruikt wordt.

Energieverbruik in stand KATOEN ECO 60 °C met volle lading	0,88	kWh
Energieverbruik in stand KATOEN ECO 60 °C met halfvolle lading	0,89	kWh
Energieverbruik in stand KATOEN ECO 40 °C met volle lading	0,71	kWh
Verbruik in Uit-stand	0,49	W
Gewogen energieverbruik in Standby-stand	0,49	W
Jaarlijks waterverbruik	9900	l/jaar
Waterverbruik in stand KATOEN ECO 60 °C met volle lading	54	l/wasbeurt
Waterverbruik in stand KATOEN ECO 60 °C met halfvolle lading	40	l/wasbeurt
Waterverbruik in stand KATOEN ECO 40 °C met volle lading	40	l/wasbeurt

Het jaarlijks waterverbruik is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor de programma's KATOEN ECO 60 °C en 40 °C bij volle en halfvolle lading. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat gebruikt wordt.

Drogefficiëntieklasse: A (Doeltreffend) tot G (Weinig doeltreffend)	B	
Maximale centrifugeersnelheid in stand KATOEN ECO 60 °C met volle lading	1400	t/min.
Maximale centrifugeersnelheid in stand KATOEN ECO 60 °C met halfvolle lading	1400	t/min.
Maximale centrifugeersnelheid in stand KATOEN ECO 40 °C met volle lading	1400	t/min.
Resterend vochtgehalte in stand KATOEN ECO 60 °C met volle lading	52	%
Resterend vochtgehalte in stand KATOEN ECO 60 °C met halfvolle lading	51	%
Resterend vochtgehalte in stand KATOEN ECO 40 °C met volle lading	51	%

"Het vochtgehalte na centrifugering is erg belangrijk als u uw kleren laat drogen in een droogkast. Het stroomverbruik ligt veel hoger bij een droogbeurt dan bij een wasbeurt. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe meer energie u bespaart tijdens het drogen in de droogkast."

Programmaduur in stand KATOEN ECO 60 °C met volle lading	245	min.
Programmaduur in stand KATOEN ECO 60 °C met halfvolle lading	247	min.

Programmaduur in stand KATOEN ECO 40 °C met volle lading	220	min.
Geluidsemissie via de lucht tijdens wassen	56	dB(A)
Geluidsemissie via de lucht tijdens centrifugeren	71	dB(A)
Type plaatsing	Vrijstaand	
Afmetingen over alles (HxBxD)	84,5 x 66 x 59,5	cm
Afmetingen in werking (HxBxD)	85 x 66 x 110	cm
Nettogewicht	74	kg

H=Hoogte, B=Breedte, D=Diepte

Installatie



OPGELET

Een slechte installatie kan leiden tot het geluid van overmatige trillingen en waterlekken.



OPGELET

De machine nooit verplaatsen door deze aan de bovenkant op te tillen.

- Gelieve deze 'INSTALLATIEGIDS' te lezen alvorens het toestel te gebruiken.

- Bewaar deze 'INSTALLATIEGIDS' om deze later te kunnen raadplegen.

- Gelieve de algemene aanbevelingen met betrekking tot het weggooien van de verpakking in de GEBRUIKSHANDLEIDING te lezen.



Gelieve de beschermingsbouten voor het transport te verwijderen alvorens de wasmachine te gebruiken.




OPGELET

Het niet-verwijderen van de transportbouten kan de machine beschadigen.


- Schroef alle transportbouten volledig los (tot 30 mm) met de sleutel, door de richting van de pijl te volgen (niet volledig los schroeven).

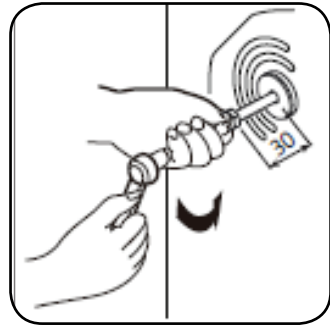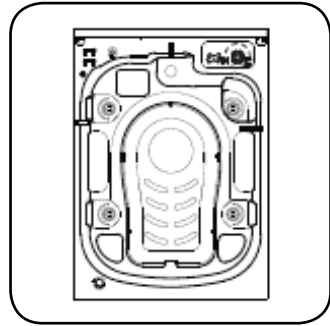


- Duw twee van de vier transportbouten naar de binnenkant van de machine, schroef vervolgens de vier transportbouten volledig los.

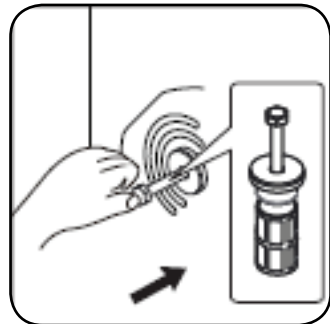

- Verwijder de transportbouten met het rubber en de plastic wig.

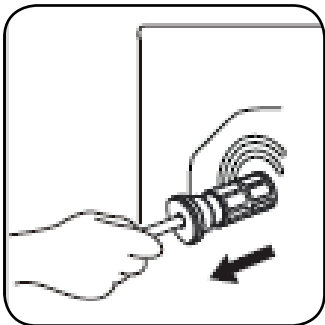

- Om de veiligheid van de machine te garanderen en het geluid te beperken, stopt u alle gaten met behulp van de meegeleverde plastic doppen (zie bijlage bij de machine) dicht. Duw de doppen in de gaten, draai deze in de richting van de pijl tot ze ingrijpen.

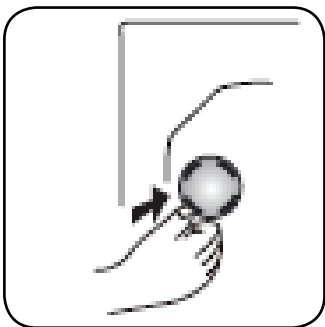


OPGELET

Bewaar de transportbouten en de sleutel. Ze dienen opnieuw gemonteerd te worden bij het transport van de wasmachine. Om ze opnieuw te monteren, volgt u deze procedure in omgekeerde volgorde.


Waterpas zetten

De wasmachine dient op een vlakke en stevige ondergrond geplaatst te worden (indien nodig gebruikt u een waterpas). Indien u de wasmachine wenst te installeren op een houten plankvloer, verdeelt u het gewicht door een multiplexplaat van 60x60 cm en van ten minste 3 cm dik onder de machine te plaatsen en de plank aan de vloer te bevestigen. Wanneer de vloer onregelmatig is, verstelt u indien nodig de 4 poten; Gelieve geen houten wiggen onder de poten te plaatsen.

- Schroef de contraemoer (in de richting van de pijl) los met behulp van de sleutel.


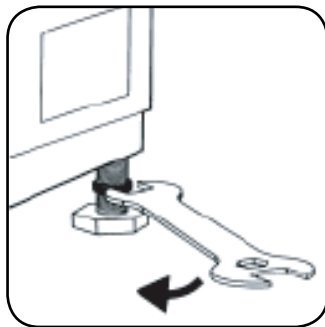


- Til de machine lichtjes op en verstel de hoogte van de poten door ze te draaien.

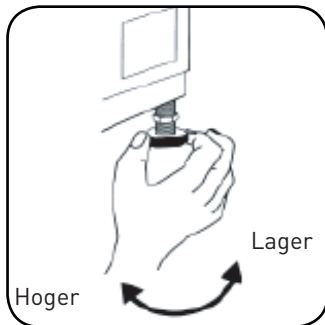

**OPGELET**



Zet de contraemoer terug vast door deze in tegenwijzerzin te draaien ten opzichte van de machine.

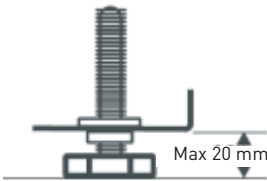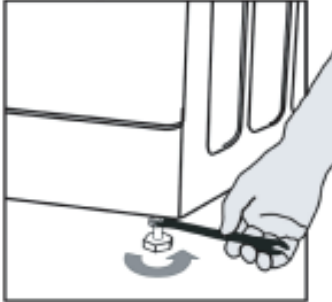**Installatie van de onderste afdekplaat**

Om het lawaai te beperken bij het gebruik van de wasmachine, wordt een afdekblad geleverd (enkel bij bepaalde wasmachines van Bellavita). Na het afdekblad onder de wasmachine geplaatst te hebben, is het geluidsniveau beduidend lager. Gelieve advies te vragen aan een specialist alvorens het afdekblad te installeren. De machine kan ook gebruikt worden zonder de onderste afdekplaat.

- Plaats glaswol in de hoek van de onderste afdekplaat, op de plaats waar de pomp zich bevindt.


- Kantel de wasmachine 30 tot 40°C om de glaswol onder het product te plaatsen. De aanduiding 'PUMP' dient op de bovenkant van de wol te staan in de rechterbenedenhoek.

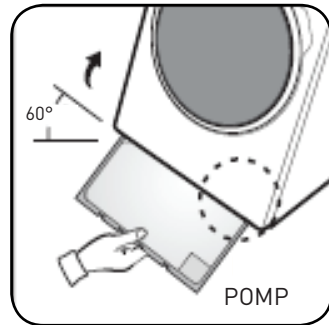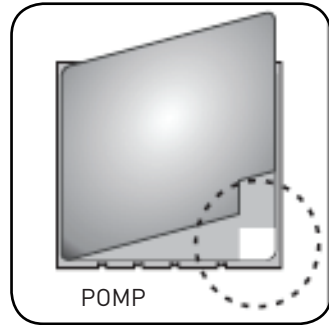**Aansluiting van de watertoevoerslang**

- Wanneer de watertoevoerslang nog niet geïnstalleerd is, dient deze op de wasmachine geschroefd te worden. De blauw gemarkeerde slang is bestemd voor de aanvoer van koud water. Naargelang het model is de rood gemarkeerde warmwaterslang reeds aangesloten (voor de modellen met twee watertoevoeren).

- Schroef de watertoevoer handmatig vast op de kraan en zet de schroef steviger vast.

Warm (indien van toepassing) Koud

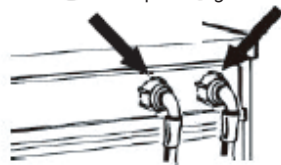

**OPGELET**

Maak geen knoop met de slang!

**OPGELET**

De wasmachine mag niet aangesloten worden op de mengkraan van een heetwatertoestel dat niet onder druk staat.

**OPGELET**

Controleer of de aansluitingen waterdicht zijn door de waterkraan onderaan open te draaien.

**OPGELET**

Indien de slang te kort is, vervangt u deze door een drukbestendige slang die voldoende lang is (1.000 kPa/min, in overeenstemming met de norm EN 50084).

**OPGELET**

Controleer regelmatig de toevoerslang op broosheid of barsten en vervang deze indien nodig.

**OPGELET**

De wasmachine kan aangesloten worden zonder terugslagklep.

Vulinstructies

Voor de modellen met twee toevoeren:

Indien u een koudwatertoevoer en warmwatertoevoer wenst aan te sluiten (Afb. 1) :

- Sluit de rood gemarkeerde toevoerslang aan op de warmwaterkraan en de toevoerkraan met een rode filter aan de achterkant van de machine.

- Sluit de andere toevoerslang aan op een koudwaterkraan en de toevoerkraan uitgerust met de blauwe filter, aan de achterkant van de machine.

Controleer of:

- de aansluitingen goed aangedraaid werden
- Draai hun posities niet om (bijvoorbeeld de toevoer van koud water op de warmwaterkraan en omgekeerd).

Wanneer u de toevoer van koud water niet wenst aan te sluiten, volgt u de instructies hieronder (Afb. 2):

- Wanneer u een Y-aansluiting nodig heeft. U vindt deze in om het even welke doe-het-zelfwinkel of ijzerhandel.

- Installeer de Y-aansluiting op de koudwaterkraan.




- Sluit de twee toevoerkranen aan de achterkant van de machine aan op de Y-aansluiting door gebruik te maken van de meegeleverde slangen.

Voor de modellen uitgerust met één toevoer:

Sluit de toevoerslang aan op de koudwaterkraan en op de toevoerkraan aan de achterkant van de machine, zoals aangesloten op de Afb. 3.

Controleer of:


- Alle aansluiting goed aangedraaid zijn.
- Laat kinderen de machine niet gebruiken, er niet op klimmen, er niet naast blijven staan of niet in de trommel klimmen. Weet dat de oppervlaktetemperatuur van de deur kan stijgen tijdens de wascyclus.
- Wanneer het toestel werkt terwijl er kinderen in de buurt zijn, houdt u ze permanent in de gaten.

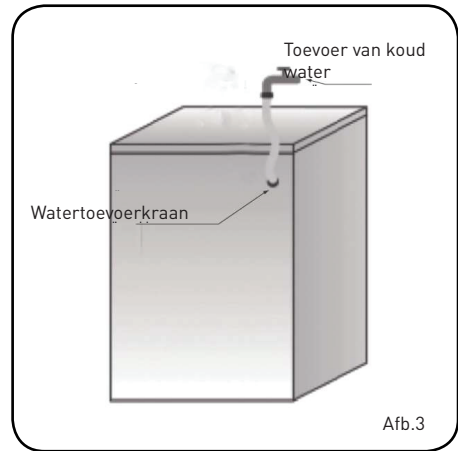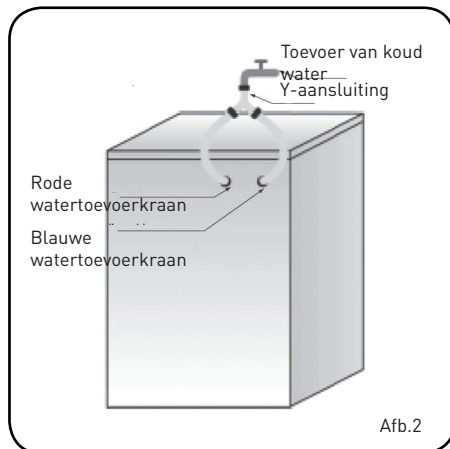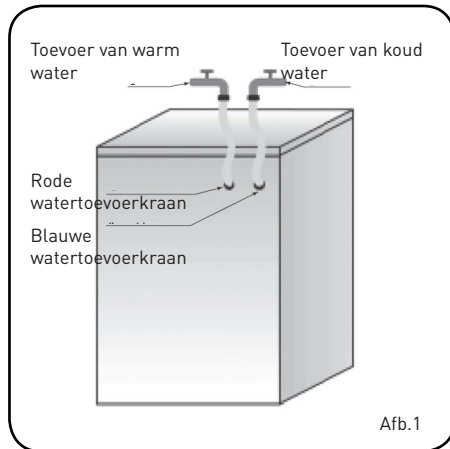


Sluit de ledigingsslang aan

Wanneer de ledigingsslang reeds geïnstalleerd is zoals op het onderstaande schema:


- Maak deze enkel los van de klem aan de rechterkant (zie pijl).

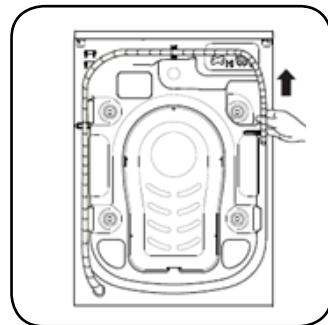

- Sluit de ledigingsslang aan op de sifon of maak deze vast aan een gootsteen met behulp van de U-elleboog.

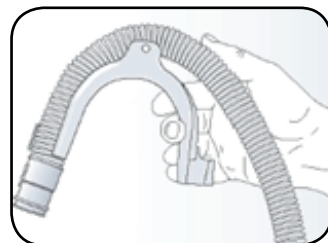

- Maak de U-elleboog (F) vast, wanneer deze nog niet geïnstalleerd is, aan het uiteinde van de ledigings slang.

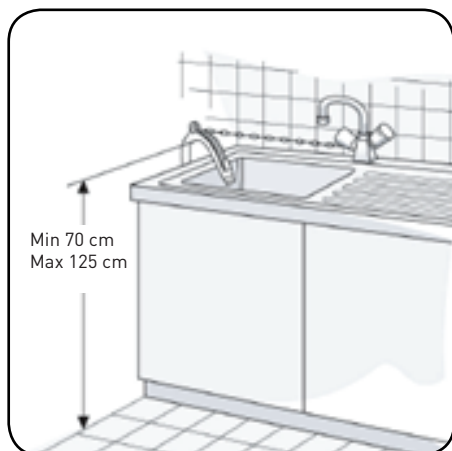

OPMERKING

Gelieve erop te letten de ledigingskraan niet te plooiën.



OPMERKING

Zet de slang vast zodat deze niet kan vallen. Na de wasfase voert de machine het warm water af.



OPMERKING

Kleine wastafels zijn hier niet geschikt voor.



OPMERKING

Om de slang te verlengen gebruikt u een slang van hetzelfde type en maakt u de koppelingen vast met klemmen.



OPMERKING

Maximale globale hoogte van de afvoerslang: 2,50 m.

Elektrische aansluiting



Zorg ervoor een geaard stopcontact te gebruiken.

- Gebruik geen stekkerdozen of verlengsnoeren.

- De elektrische voeding dient aangepast te zijn aan de nominale stroom van 10 A van de machine. De elektrische kabel mag enkel vervangen worden door een erkend elektricien. De elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met de plaatselijke reglementeringen.

Openen/sluiten van de deur

- Open de deur pas wanneer de groene indicator van het bedieningspaneel oplicht.
- Open de deur nooit met geweld wanneer het toestel in werking is; hierdoor zou u het vergrendelsysteem kunnen beschadigen. Indien u gedwongen wordt de deur te openen wanneer de machine in werking is, onderbreekt u eerst de elektrische voeding, daarna wacht u ten minste 2 minuten, de tijd die het vergrendelsysteem nodig heeft om te ontgrendelen.
- Om de deur te openen, neemt u het handvat van de deur vast, drukt u op het handvat aan de binnenkant en trekt u aan de deur. Sluit de deur door erop te drukken zonder overmatige druk uit te oefenen, tot wanneer deze ingrijpt.

Kinderveiligheid (indien van toepassing)

Om het toestel te beschermen tegen verkeerd gebruik, draait u de plastic schroef aan de binnenkant van de deur om. Hiervoor gebruikt u een muntstuk of een vergelijkbaar voorwerp.

- Verticale gleuf: de deur zal niet vergrendeld zijn.
- Horizontale gleuf - normale positie: de deur kan opnieuw vergrendeld worden.



Vóór de eerste wascyclus

Om de resten van het water dat gebruikt werd tijdens de testfase van de fabrikant te verwijderen, raden we u aan een korte cyclus te starten met een lege machine.

- Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel (ongeveer 30 ml) in het wasbakje van de wasmiddellade.
- Kies een kort programma en start de cyclus (zie de Snelgids).
- Open de waterkraan.
- Sluit de deur.

Vorbereiding van het wasgoed

Sorteer het wasgoed door rekening te houden met...

• het type stof/symbolen die op de wasvoorschriften staan

Artikelen in katoen, gemengde stoffen, synthetische/onderhoudsvriendelijke stoffen, wol, handwas. De 'wolwascylcus' van deze machine werd getest en goedgekeurd door de firma The Woolmark Company inzake kledij met het etiket 'machinewasbaar'; door rekening te houden met de wasinstructies aangegeven door de fabrikant van deze wasmachine en door de fabrikant van voornoemde kleding inzake wassen in de machine.

• Kleuren

Gekleurde kleding en witte kleding afzonderlijk wassen. Was nieuwe gekleurde kleding afzonderlijk.

• Laden

Was kleding met vergelijkbare volumes tegelijkertijd om het wassen doeltreffender te maken en de gelijke verdeling ervan in de trommel mogelijk te maken.

• Delicate stoffen

Was kleine artikelen (vb.: nylon panty's, riemen...) en artikelen met sluitingen (vb. beha's) in een waszak of een kussensloop met ritssluiting. Verwijder steeds de gordijnringen of steek ze om ze te wassen in een waszak.

• Alle zakken goed leegmaken

Geldstukken, veiligheidsspelden... kunnen uw wasgoed beschadigen alsook de trommel en/of de kuip.

• Sluitingen

Sluit de ritssluitingen en de knopen of haken; Verwijder de riemen of linten of sluit ze zodat ze niet in de knoop raken.

• Vlekverwijdering

Vlekken van bloed, melk, eieren... worden over het algemeen verwijderd tijdens de enzymatische fase van het programma.

• Om vlekken van rode wijn, koffie, thee, kruiden, fruit... te verwijderen, voegt u een ontvlekker toe aan het wasmiddel (symbool), om rechtstreeks in de wasmiddellade te gieten.

• Voor zeer hardnekkige vlekken kan het noodzakelijk zijn een ontvlekker (om rechtstreeks op de vlek aan te brengen) toe te voegen.

• Verven

- Gebruik enkel verf die geschikt is voor de wasmachine.

- Volg de instructies van de fabrikant.

- De onderdelen in plastic en rubber van het toestel kunnen bevestigd worden door de verf.

• Laden van het wasgoed

- Open de deur.

- Leg het wasgoed één voor één in de trommel en let erop de machine niet te vol te laden. Respecteer de aanbevolen wasgoedhoeveelheid die aangenomen wordt in de snelle referentieids.



OPMERKING

Door de machine te vol te laden zal het wasgoed slecht gewassen worden en zal het kreken.

- Sluit de deur.

Wasmiddelen

Voor een wasmachine met lading vooraan gebruikt u steeds detergens met hoge doeltreffendheid, dat weinig schuim maakt. De detergenskeuze hangt af van de volgende factoren:

- Soort stof (katoen, synthetische/ onderhoudsvriendelijke en delicate stoffen, wol). Opmerking: Gebruik enkel detergens dat specifiek aangepast is bij het wassen van wol.
- Kleur
- Wastemperatuur
- Vuilheidsgraad en soort vlek



OPMERKING

Ontkalkingsmiddelen kunnen producten bevatten waarvan vermoed wordt dat ze uw wasmachine beschadigen. Gebruik geen solventen (vb: benzeen, terpentijn). Was stoffen die eerst behandeld werden met solventen of ontvlambare vloeistoffen niet.



OPMERKING

De witte vlekken die zich vormen op zwarte stoffen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van onoplosbare bestanddelen in poederdetergens zonder fosfaten. Wanneer dit zich voordoet, schudt of borstelt u de stof of gebruikt u vloeibaar detergens. Voeg enkel wasmiddelen toe die specifiek voor wasmachines voor huishoudelijk gebruik bestemd zijn.

Dosering

Leef de doses na die aanbevolen worden op de detergensverpakking. Deze doses zijn afhankelijk van volgende factoren:

- Vuilheidsgraad en soort vlek
- Afmetingen van de te wassen kleding

Bij een volle lading, de voorschriften van de detergensfabrikant naleven.

Halve lading: 3/4 van het volume gebruikt voor een volledige lading;

Minimumlading (ongeveer 1 kilogram): 1/2 van het volume gebruikt voor een volledige lading;

- De hardheid van uw leidingwater (vraag meer inlichtingen bij uw watermaatschappij). Zacht water vraagt minder detergens dan kalkhoudend water.



OPMERKING

Wanneer u ontkalkingsmiddelen, kleurmiddelen of bleekmiddelen gebruikt voor de voorwas, controleer dan of ze geschikt zijn voor huishoudtoestellen.



OPMERKING

Een te grote hoeveelheid wasmiddel zou kunnen leiden tot een overmatige schuimvormig, die de doeltreffendheid van de wasbeurt aanzienlijk zou doen afnemen. Wanneer de wasmachine te veel schuim detecteert, kan het centrifugeren ingewikkeld worden. Wanneer u onvoldoende wasmiddel gebruikt, zal uw wasgoed op lange termijn verbleken en zullen het verwarmingssysteem, de trommel en de slangen verkalken.

Waar voegt u het wasmiddel toe

De wasmiddellade heeft drie bakjes **a**.

Voorwasbakje

- Detergens voor het voorwassen/weken

Standaard wasbakje

- Detergens voor het wassen
- Ontvlekker
- Wasverzachter (waterhardheid, categorie 4)

Wasverzachterbakje

- Textielverzachter
- Vloeibaar stijfsel

Giet de additieven tot de markering 'Max'. Overschrijd deze limiet niet.



OPMERKING

Bewaar de wasmiddelen op een veilige, droge plek buiten het bereik van kinderen.



OPMERKING

- Vloeibare wasmiddelen kunnen gebruikt worden voor wascycli met voorwas. In dat geval dient voor de hoofdwash echter een poederdetergens gebruikt te worden.

- Gebruik geen vloeibare wasmiddelen wanneer u de functie 'Uitgesteld starten' gebruikt (wanneer ze beschikbaar zijn op uw toestel).

- Om verdelingsproblemen te voorkomen wanneer u vloeibaar wasmiddel of zeer geconcentreerd wasmiddel gebruikt, gebruikt u het meegeleverde wasnetje of de wasbal

- Wanneer u ontkalkende wasmiddelen, verven of bleekmiddelen gebruikt, controleert u of ze aangepast zijn voor toestellen voor huishoudelijk gebruik. Ontkalkende producten bevatten onderdelen die mogelijk de onderdelen van uw wasmachine beschadigen. Om problemen met de verdeling te voorkomen wanneer u vloeibare detergens of hoog geconcentreerd poeder gebruikt, gebruikt u het meegeleverde wasnet of de meegeleverde wasbal en plaatst u deze rechtstreeks in de trommel.

- Doe geen oplosmiddelen in uw wasmachine (vb. benzeen, terpentin).



OPMERKING

Wanneer u stijfsel in poedervorm gebruikt, gaat u als volgt te werk:

- Was uw wasgoed met het gewenste programma.
- Bereid de oplossing op basis van stijfsel en volg de instructies van de stijfselfabrikant.
- Selecteer het programma 'spoelen + centrifugeren', verlaag de snelheid tot 1000 toeren/min en start het programma.
- Trek de wasmiddellade zodanig naar u toe dat ongeveer 3 cm van het hoofdwaskbakje zichtbaar is.
- Giet de oplossing op basis van stijfsel in het hoofdwaskbakje wanneer het water in de wasmiddellade stroomt.
- Wanneer u na afloop van het programma stijfselresten in de wasmiddellade vindt, reinigt u het hoofdwaskbakje.

Aflaten van het afvoerwater (naargelang het model)

Alvorens het afvoerwater af te laten, schakelt u de machine uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Verwijder de plint en zet er een kom onder.

- Verwijder de noodaflaatslang van de machine.

- Plaats het uiteinde van de noodaflaatslang in een kom.

- Schroef de dop van de noodaflaatslang en verwijder deze zodra deze losgeschroefd is.

- Wacht tot wanneer het water uit zichzelf stroomt.

- Zet de dop opnieuw op de noodaflaatslang.

- Vul de wasmiddellade met 1 l water om de noodaflaatslang te controleren. Controleer of er geen lek is ter hoogte van de dop van de slang.

- Vervang de noodaflaatslang



Snelgids voor het gebruik

	Programma	Waslabel	Materiaal / Vervuilsgraad Wastemperatuur geselecteerd volgens de instructies op het waslabel.
	Katoen[2] --[20°C 30°C 40°C 60°C 95°C]		Zwaar en matig vervuild katoen of linnen. Voor zwaar vervuild wasgoed selecteert u de «Voorwas»-functie.
	Synthetisch --[20°C 30°C 40°C 60°C]		Matig vervuild synthetisch wasgoed, gemengde katoenen stoffen.
	Gemengd --[20°C 30°C 40°C]		Gemengde ladingen van matig vervuild katoen en synthetische stoffen.
	Snel --[20°C 30°C 40°C]		Katoen, gemengde stoffen. Kort gedragen of nieuw gekochte items.
	Zijde/Delicaat --[20°C 30°C 40°C]		Zachte, delicate stoffen en machinewasbare zijde. (Raadpleeg het waslabel van de kleding).
	Wol --[20°C 30°C 40°C]		Machinewasbare wol. (Raadpleeg het waslabel van de kleding).
	Lingerie --[20°C 30°C 40°C]		Specifiek programma om katoenen ondergoed te wassen.
	Grote items --[20°C 30°C 40°C 60°C]		Specifiek programma voor grote items - bijv. gordijnen, dekens, dekbedovertrekken.
	Donsjas --[20°C 30°C 40°C]		Specifiek programma om donsassen te wassen.
	Huidvriendelijk --[20°C 30°C 40°C]	-	Extra spoeltijd. Zorg ervoor dat er geen wasmiddel achterblijft op de stof om gevoelige huid te beschermen.
	Sportkleding --[20°C 30°C 40°C]		Sport- en vrijetijdskleding gemaakt van microvezelstoffen.
	Hemden --[20°C 30°C 40°C 60°C]		Hemden die niet gestreken hoeven te worden of blouses van katoen, linnen, synthetische vezels of gemengde stoffen.
	Jeans --[20°C 30°C 40°C 60°C]		Dit programma is geschikt voor jeans.
	Nachtwas --[20°C 30°C 40°C]	-	Dit programma is geschikt voor nachtwas. Geluidssignalen worden uitgeschakeld en de centrifugeersnelheid wordt beperkt.
	95°Antibacterieel 95°C		Programma om bacteriën in kleding en katoenen stoffen doeltreffend te verwijderen onder hoge temperatuur, zonder verkleuring.
	Trommelreiniging 95°C	-	Programma om vuil en bacteriële resten te verwijderen die mogelijk aanwezig zijn in de machine nadat ze een bepaalde tijd niet gebruikt werd, vooral wanneer geregeld op lage temperaturen wordt gewassen.
	Spoelen + Centrifugeren	-	Met dit programma worden standaard twee spoelingen en een centrifugeerbeurt uitgevoerd.
	Centrifugeren	-	Selecteer de centrifugeersnelheid en -duur manueel.

Maximale waslading kg	Wasmiddelcompartiment			Wasprogrammafuncties								Wasprogrammafuncties Maximale centrifugeersnelheid t/min Centrifuger	Standaard tijd
	Voorwas	Hoofdwash	Wasverzachter	Uitgesteld starten	Antikreuk	Voorwas	Spaolstop	Intensief	Standaard spoeltijden	Temp	Centrifuger		
													
10,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1400	1:40
4,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1200	0:58
4,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1400	0:58
1,0	-	Ja	*	*	*	-	-	-	1	*	*	1000	0:15
2,0	-	Ja	*	*	*	-	-	-	3	*	*	600	0:55
2,0	-	Ja	*	*	*	-	-	-	2	*	*	600	0:55
4,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	3	*	*	1000	1:25
10,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	3	*	*	1000	1:25
4,0	-	Ja	*	*	*	-	-	-	2	*	*	600	1:05
4,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	3	*	*	1400	1:55
2,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1000	0:58
4,0	-	Ja	*	*	*	-	-	-	2	*	*	1000	1:15
4,0	*	Ja	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1000	1:15
4,0	*	Ja	*	*	*	*	*	-	2	*	*	600	1:20
4,0	-	Ja	*	*	*	-	-	-	3	-	*	1400	2:30
-	-	Ja	-	*	-	-	-	-	1	-	-	600	1:10
10,0	-	-	*	*	*	-	-	-	2	-	*	1400	0:30
10,0	-	-	-	*	*	-	-	-	0	-	*	1400	0:12

* - Optionele functies

Ja - Vereiste wasmiddelen

— - Kan niet geselecteerd worden

(1) Testprogramma's voor wasprestaties zijn: katoen eco 60° C, maximale snelheid; katoen eco 40°C, maximale snelheid.

(2) Gelieve de gepaste wastemperatuur te selecteren volgens de instructies op het waslabel van de kleding, anders kan de kleding beschadigd raken.

(3) Energieverbruik 191 kWh per jaar, op basis van 220 standaard wasbeurten voor katoenprogramma's op 60°C en 40°C bij volle en gedeeltelijke belading en het verbruik van de standen met een laag stroomverbruik. Het feitelijke energieverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt. Het waterverbruik bedraagt 10.500 liter per jaar, op basis van 220 standaard wasbeurten voor katoenprogramma's op 60°C en 40°C bij volledige en gedeeltelijke belading. Het feitelijke waterverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.

PARAMETER	
Model	WFEH1014VJ/WFEH1014VJS
Wascapaciteit	10,0 kg
Max. centrifugeersnelheid	1.400 t/min
Nettogewicht	74 kg
Afmetingen (BXDXH)	595X660X845 mm
Nominale spanning	220-240 V
Verwarmingsvermogen	1900 W
Wasvermogen	100 W

Voeg wasmiddel toe, sluit de deur en stel het programma in

Laad de te wassen kleding in de trommel en sluit de deur. Voeg het wasmiddel toe in het gepaste compartiment voor het type programma dat u zult selecteren, voeg wasmiddel toe zoals beschreven in het hoofdstuk Wasmiddel en additieven van de Gebruikershandleiding.

1. Druk op de 'Aan/Uit'-knop.

2. Draai de programmaselectieknop op het gewenste programma, start en stel het programma in als 'Gemengd'.

3. Selecteer wastemperatuur, centrifugeersnelheid en het aantal keer extra spoelen door de knoppen 'Temp', 'Centrifugeren' en 'Spoelen'.

4. Druk op de knop 'Opties' om bijkomende functies te selecteren.

5. Nadat u het programma geselecteerd hebt, geeft het beeldscherm achtereenvolgens de programmaduur (uren:minuten), het aantal keer extra spoelen, de wastemperatuur en bijkomende functie-opties weer.

Selectie van bijkomende functies

Druk in standby-stand op de knop 'Opties' om een bijkomende functie te selecteren voor het huidige programma. Selecteer slechts één functie telkens u drukt, en het overeenkomstige icoon gaat branden. Nadat het apparaat gestart is, kan het programma niet gewijzigd worden.

Voorwas

- Selecteer de functie om een voorwas uit te voeren, om het wasresultaat te verbeteren en vlekken beter te verwijderen. Deze functie is geschikt voor sterk vervuild wasgoed.
- Alvorens het apparaat te starten kan vloeibaar wasmiddel of waspoeder toegevoegd aan het compartiment voor voorwas en moet waspoeder toegevoegd worden aan het hoofdcompartiment.

Spoelstop

- Deze functie versterkt het kreukverminderend weken voor het centrifugeren, wat doeltreffend kan zijn voordat het centrifugeerprogramma wordt gestart, en de wasmachine stelt het centrifugeren uit. Tijdens het weken drukt u op de knop 'start/pauze' en vervolgens start u onmiddellijk het programma centrifugeren-drogen.

Intensief.

- De functie kan geselecteerd worden om de wastijd te verlengen, het wasresultaat te verbeteren en vlekken beter te verwijderen.

Antikreuk

- Deze functie kan geselecteerd worden om kreuken in de kleding te voorkomen. Zodra het programma beëindigd is, werkt de trommel met tussenpozen en bedraagt de weergegeven tijd '0:01'.
- Als er kleding verwijderd moet worden drukt u op de 'start/pauze'-knop. De wasmachine geeft 'Einde' weer, en de deur wordt ontgrendeld. Vervolgens kan de deur geopend worden om kleding te verwijderen.

Extra spoelen

1. Deze functie voegt maximaal 4 spoelbeurten toe tijdens het wasproces.
2. Dit is geschikt voor het wassen van babykleden of voor mensen die gevoelig zijn aan wasmiddelen.
3. Alvorens het wasproces te starten drukt u op de knop 'Spoelen'. Druk bijvoorbeeld op 'Spoelen', het '1'-icoon knippert. Dit betekent dat er een spoelbeurt wordt toegevoegd aan het huidige standaard aantal beurten, op basis van het programma. Het scherm geeft '3' weer, wat betekent dat er 3 spoelbeurten worden toegevoegd tijdens het hele proces. Druk nogmaals op 'extra spoelen' en op het scherm verschijnt achtereenvolgens '2', '3' en '4', waarmee respectievelijk 2, 3 en 4 extra spoelbeurten worden toegevoegd. Nadat u vier keer op de knop hebt gedrukt en nogmaals op de knop 'Spoelen' drukt, wordt de functie geannuleerd en wordt het programma gereset tot het standaard aantal spoelbeurten.

Waarschuwing watertoevoer

Als de kraan niet geopend is of als de waterdruk te laag is, verschijnt het fouticoon voor watertoevoer en geeft het beeldscherm 'F01' weer als waarschuwing.

Waarschuwing afvoer

Als de slang bekeld is, verloopt de afvoer niet vlot. Indien gedurende langere tijd volledige afvoer onmogelijk is, verschijnt het fouticoon voor afvoer en geeft het beeldscherm 'F03' weer als waarschuwing.

Icoon deurvergrendeling

Nadat het programma gestart is, gaat het icoon deurvergrendeling branden en is de deur vergrendeld.

- Zodra het programma beëindigd is, wordt de deur automatisch ontgrendeld. Indien tijdens pauze voldaan wordt aan de voorwaarden voor het openen van de deur, wordt de deur ontgrendeld en gaat het indicatielampje uit.

- Wanneer het indicatielampje van de deur knippert, mag de deur niet geforceerd geopend worden om persoonlijk letsel te vermijden.

Functie uitgesteld starten

De functie uitgesteld starten biedt de mogelijkheid om de machine te laten werken wanneer de klant dit wenst, bijvoorbeeld 's nachts wanneer elektriciteit goedkoper is.

- Selecteer de functie uitgesteld starten nadat u het gewenste programma en andere opties hebt geselecteerd.

- Druk gedurende 3 seconden op de knop 'Uitgesteld starten'. Het icoon voor uitgesteld starten gaat branden en het programma wordt ingesteld. De uitgestelde tijd neemt toe/af telkens u op de knop 'Uitgesteld starten' drukt. Druk de knop 'Uitgesteld starten' in gedurende meer dan 1 seconde en de uitgestelde tijd neemt om de 0,4 seconden toe/af met 1 uur. De geselecteerde uitgestelde tijd moet tussen 01:00 en 24:00 bedragen. Als 24:00 geselecteerd is, wordt het programma geannuleerd als u nogmaals op de knop 'Uitgesteld starten' drukt.

- De uitgestelde tijd moet langer zijn dan de duur van het wasprogramma, aangezien de uitgestelde tijd de tijd is waarop het programma beëindigd wordt. Bijvoorbeeld: als de geselecteerde programmatijd 02:28 bedraagt, moet de geselecteerde tijd tussen 03:00 en 24:00 liggen.

- Nadat de uitgestelde tijd geselecteerd is, drukt u op de 'Start/Pauze'-knop. Het beeldscherm begint af te tellen. Wanneer de tijd op het beeldscherm afgeteld is tot de programmaduur, dooft de icoon voor uitgesteld starten. Het programma wordt gestart.

- Als uitgesteld starten geselecteerd is en de startknop niet ingedrukt is, kan het uitstel geannuleerd worden met de draaiknop alvorens de machine gestart wordt.

- Om de uitgestelde tijd te annuleren tijdens het uitgestelde programma, moet u de machine uitzetten door gedurende 2 seconden op de knop 'Aan/Uit' te drukken.

Power Jet-was

Alvorens het programma te starten drukt u op de knop 'Power Jet-was'. Het 'Power Jet' wasprogramma zorgt voor een krachtige waterinspuiting tijdens het wassen, voor een verbeterd wasresultaat.

Stille werking

Met de machine in standby, pauze of werking drukt u gedurende 2 seconden op de knoppen 'Temp + Centrifugeren'. Het icoon voor stille werking gaat branden. Alle geluidssignalen worden uitgeschakeld, behalve de alarmen. Met de machine in stille werking drukt u gedurende 2 seconden op de knoppen 'Temp + Centrifugeren'. Het icoon voor stille werking gaat uit. Alle geluidssignalen worden ingeschakeld.

Automatisch wegen

Wasmachine geeft '----' weer na het opstarten. Dit betekent dat automatisch wegen actief is. Het past de programmaduur (uren:minuten) automatisch aan aan het gewicht van de kleding.

Kinderslot

Om de kinderbeveiliging te vergroten is deze machine uitgerust met een kinderslotfunctie.

Wanneer het programma start, drukt u gedurende 2 seconden op de knoppen 'Power Jet-was + Spoelen'. Het icoon kinderslot gaat branden en het kinderslot is actief. Herhaal dezelfde handeling om het kinderslot te deactiveren.

- Wanneer het kinderslot actief is worden alle functieknoppenvergrendeld.

- Wanneer u de machine uitschakelt door op de 'Aan/Uit'-knop te drukken, wordt het kinderslot uitgeschakeld.

- Zodra het programma beëindigd is, wordt het kinderslot automatisch uitgeschakeld.

Om het programma te starten.

Nadat u uw opties geselecteerd hebt en wasmiddel hebt toegevoegd in de wasmiddelverdeler draait u de waterkraan open en drukt u op de 'Start / Pauze'-knop. Het scherm toont de voortgang van het programma met iconen van links naar rechts. Het geeft ook de overblijvende tijd van het programma aan.

Om het programma te annuleren of opnieuw de opties te selecteren:

1. Druk gedurende 2 seconden op de 'Aan/Uit'-knop om de machine uit te schakelen.
2. Druk op de 'Aan/Uit'-knop om de machine in te schakelen. Selecteer het nieuwe programma en de opties.
3. Druk op 'Start / Pauze' om het nieuwe programma te starten zonder extra wasmiddel toe te voegen.

Einde van het programma

Wanneer het programma beëindigd is, wordt 'Einde' weergegeven.

Indien gedurende 2 minuten geen actie wordt ondernomen wordt de machine automatisch uitgeschakeld.

1. Druk gedurende 2 seconden op de 'Aan/Uit'-knop om de machine uit te schakelen;
2. Sluit het deksel;
3. Open de deur en verwijder de gewassen kleding;
4. Laat de deur op een kier staan om vocht in de pomp te verwijderen.

Wasgoed toevoegen tijdens werking

Als u wasgoed wilt toevoegen tijdens het wassen, drukt u op de 'Start/Pauze'-knop.

- Als de deur tijdens het wassen geopend kan worden, beginnen de resterende tijd en het icoon voor de deurvergrendeling te knipperen. Vervolgens dooft het icoon voor de deurvergrendeling en kan de deur geopend worden.

- Als het icoon voor de deurvergrendeling niet knippert, betekent dit dat de huidige temperatuur hoger is dan 50° of dat er te veel tijd verstreken is om nog wasgoed toe te voegen. Dit betekent dat er geen kleding toegevoegd kan worden.

Programma-instructies

1. Destandaard 60° en 40° katoenprogramma's, 'standaard 60° katoenprogramma' en 'standaard 40° katoenprogramma' genoemd, zijn geschikt voor het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed. Het zijn de zuinigste programma's inzake energie- en waterverbruik om dit soort wasgoed te wassen. De eigenlijke watertemperatuur kan afwijken van de opgegeven temperatuur van de wasbeurt.

2. Het stroomverbruik in de Uit-stand is 0,49 W en in de Standby-stand 0,49 W.

3. Het type wasmiddel dat geschikt is voor de verschillende wastemperaturen.

4. Informatie voor de standaardprogramma's:

	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Duur van de hoofdwash (Min)	163	192	192
Programma (Min)	220	247	245
Energieverbruik Kwh	0,71	0,89	0,88
Waterverbruik – Hoofdwash (l)	16,3	15,9	20,4
Totaal waterverbruik (l)	40	40	54
R e s t e r e n d e vochtigheidsgraad (%)	51	51	52

Onderhoud

Buitenkant van het toestel en het bedieningspaneel

- Mag gereinigd worden met een vochtige en zachte doek.
- Een kleine hoeveelheid (niet schurend) detergens mag ook gebruikt worden.
- Afdrogen met een zachte vod.

Deurpakking

- Indien nodig reinigen met een vochtige doek.
- Regelmatig de staat van de deurpakking controleren.

Wasmiddellade

- Laat de hendel van het hoofdwasmiddelcompartiment zakken en verwijder de lade **b**.
- Verwijder de sifon van het wasverzachtercompartiment **c**.

- Reinig de elementen met kalkhoudend water.

- Plaats de sifon terug in de wasmiddellade en haal de lade uit haar behuizing.

Filter

We raden u aan de filter regelmatig te controleren en te reinigen, ten minste twee tot drie keer per jaar. In het bijzonder in de volgende gevallen:

- Wanneer de wasmachine het gebruikte water niet correct afvoert of de centrifugeercycli niet kan uitvoeren.
- Wanneer de pomp geblokkeerd wordt door een vreemdlichaam (bijvoorbeeld knopen, muntstukken of veiligheidsspelden).

**OPGELET**


Controleer of het water goed afgekoeld is alvorens het water uit de wasmachine te laten.



- Reinig de filter en de filterkamer.
- Controleer of de rotor van de pomp vrij draait.
- Plaats de filter terug en laat deze in wijzerin draaien tot wanneer u niet meer kunt draaien om deze terug te plaatsen.
- Plaats de plint terug.

• Stop het toestel en trek de stekker uit het stopcontact.

• Steek gereedschap zoals een vlakke schroevendraaier in de kleine gleuf aan de onderkant van de scheider en duw voorzichtig maar krachtig genoeg om de deur deze te openen.

• Zet een recipiënt onder de opening van de filter en laat het water af met de noodledigingsslang (zie rubriek Lediging van het afvoerwater om de specifieke werkwijze te kennen). Draai de filter in tegenwijzerzin, schroef deze er volledig uit en verwijder.

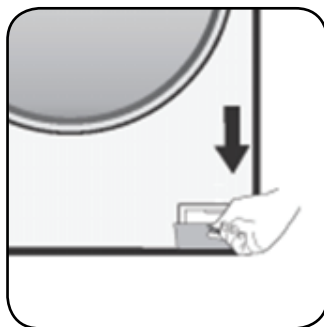

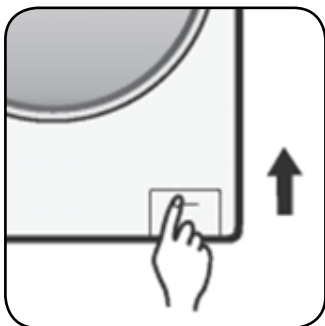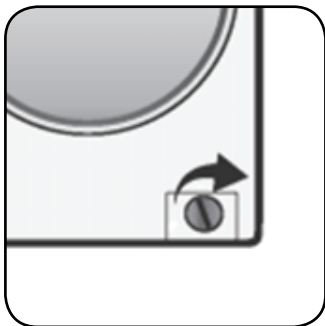

Watertoevoerslang

Controleer regelmatig de watertoevoerslang om te weten of deze niet beschadigd of gebarsten is en vervang indien nodig, met behulp van een slang van hetzelfde type (beschikbaar bij de klantendienst of een erkend verkoper).




Filter met zeef voor de aansluiting op water

Controleer en reinig regelmatig.

Voor de wasmachines met een toevoerslang die lijkt op deze op de tekening **d**:

- Sluit de waterkraan en zet de toevoerslang dicht.
- Reinig de filter met interne zeef en schroef het opzetstuk voor watertoevoer op de waterkraan.
- Indien aanwezig schroeft u de toevoerslang aan de achterkant van de wasmachine los.
- Verwijder de filter met zeef van de wasmachine met een universele tang en reinig de filter.
- Plaats de filter met zeef terug in zijn originele behuizing en draai deze aan om deze goed vast te zetten.

- Open de waterkraan en controleer of de aansluitingen hermetisch afgesloten zijn.

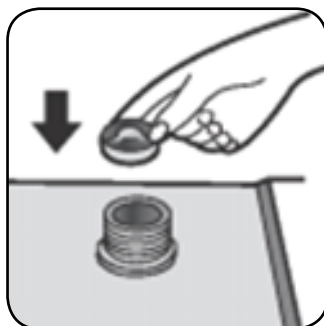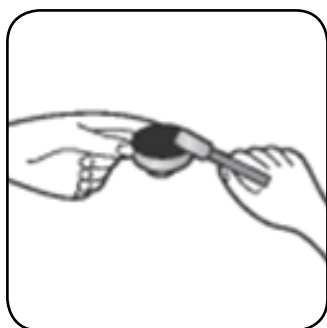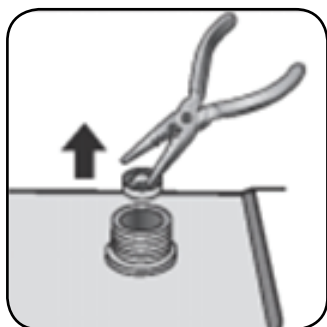

Probleemoplossingsgids

Naargelang het model is uw wasmachine uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor kan het systeem de problemen tijdig detecteren en de passende acties inschakelen. Deze fouten zijn over het algemeen vrij klein en kunnen in enkele minuten opgelost worden.

De wasmachine start niet, er gaan geen indicatoren branden.

Controleer of:

- De stekkers in het stopcontact zitten en de voeding op 'ON' staat.
- Het stopcontact correct werkt (gebruik een lampje of een vergelijkbaar toestel om dit te testen).

De wasmachine start niet... en de indicator 'Start/Pauze' knippert.

Controleer of:

- De deur goed gesloten is (kinderveiligheid);
- De knop 'Start/Pauze' goed ingedrukt werd;
- De indicator 'Waterkraan dicht' oplicht. Open de waterkraan en druk op de knop 'start/pauze'.

Het toestel stopt tijdens de cyclus (afhankelijk van het model)

Controleer of:

- De indicator 'kuip vol' oplicht; schakel deze uit door op de knop 'Start/Pauze' te drukken of door het programma 'Ledigen' te selecteren en te starten.
- Een ander programma werd geselecteerd en de indicator 'Start/Pauze' knippert. Selecteer het programma van uw keuze opnieuw, druk daarna op de knop 'Start/pauze'.
- De deur werd geopend en de indicator 'Start/Stop' knippert. Sluit de deur en druk

nogmaals op de knop 'Start/pauze'.

- Controleer of er niet te veel schuim aan de binnenkant zit. Zoniet start u het ontschuimingsprogramma. Het toestel zal na een periode van stilstand werken in de automatische modus.

- Het veiligheidssysteem werd geactiveerd (zie de rubriek Beschrijvende tabel van fouten).

Op het einde van de wascyclus blijven bepaalde resten, afkomstig van de wasmiddelen, achter aan de binnenkant van de wasmiddellade.

Controleer of:

- Het rooster van het wasverzachterbakje en de scheider van het hoofdwasmiddelbakje correct in de wasmiddellade geplaatst werden en of alle onderdelen schoon zijn (zie rubriek Onderhoud);
- De hoeveelheid water die in het toestel binnenkomt is voldoende. De filters met zeef van het watertoevoersysteem zijn misschien geblokkeerd (zie rubriek Onderhoud);
- De positie van de scheider in het hoofdwaskbakje is aangepast aan het gebruik van vloeibaarwasmiddel of poeder (zie de rubriek Wasproducten).

De machine trilt tijdens de centrifugeercyclus

Controleer of:

- De wasmachine correct waterpas staat en goed op de vier poten rust;
- De transportbouten verwijderd werden. Alvorens de machine te gebruiken, dient u eerst de transportbouten te verwijderen.

Het eindcentrifugeren levert geen tevredenstellende resultaten op.

De wasmachine is uitgerust met een systeem dat onevenwicht detecteert en aanpast. Wanneer zware kleding (vb. kamerjassen) in de wasmachine gestopt wordt, is het systeem in staat de centrifugeersnelheid automatisch aan te passen (door deze te verlagen of volledig te onderbreken) wanneer het een te groot onevenwicht detecteert zelfs na verschillende cycli, om het toestel te beschermen.

- Wanneer het wasgoed nog te nat is op het einde van de cyclus, verwijdert u bepaalde artikelen en herstart u de centrifugeercyclus.
- Een overmatige vorming van schuim kan het centrifugeren verhinderen. Gebruik een aangepaste hoeveelheid detergens.

Wanneer uw wasmachine uitgerust is met een uurweergave: de duur van het programma dat eerst weergegeven werd, wordt opgedreven/verlaagd in uurschijven:

Dit is normaal en maakt het mogelijk automatisch de duur van het programma in te stellen op de machine naargelang de verschillende factoren, bijvoorbeeld:

- Overmatige vorming van schuim;
- Onevenwicht van de lading door de aanwezigheid van zware artikelen;
- Verlengde verwarmingsduur door de lage temperatuur van de watertoevoer;

Met het oog op deze factoren wordt de resterende duur voor deze cyclus herberekend en indien nodig aangepast. Bovendien bepaalt de wasmachine tijdens

de vulfase het laadniveau en indien nodig past het het oorspronkelijk aangepaste programma aan. Tijdens deze updatefases zal een animatie op het scherm verschijnen.

Fouten tijdens het vullen met warm/koud water. Voor de modellen uitgerust met een dubbele toevoer

Indien u een koudwatertoevoer en warmwatertoevoer wenst aan te sluiten (Afb. 1) :

- Sluit de rood gemarkeerde toevoerslang aan op de warmwaterkraan en de toevoerkraan met een rode filter aan de achterkant van de machine.
- Sluit de andere toevoerslang op een koudwaterkraan en de toevoerkraan uitgerust met de blauwe filter, aan de achterkant van de machine aan.

Controleer of:

- De aansluitingen goed vastgedraaid werden.
- Hun positie niet omgekeerd is (bijvoorbeeld: aansluiting van koud water op de toevoerkraan voor warm water en omgekeerd).


Wanneer u de toevoer van koud water niet wenst aan te sluiten, volgt u de instructies hieronder (Afb. 2):

- U zult een Y-aansluiting nodig hebben. U vindt deze in om het even welke doe-het-zelfwinkel of ijzerhandel.
- Installeer de Y-aansluiting op de koudwaterkraan.
- Sluit de twee toevoerkranen aan de achterkant van de machine aan op de Y-aansluiting door gebruik te maken van de meegeleverde slangen.


Controleer of:

Alle aansluitingen goed vastgedraaid werden.

Laat kinderen de machine niet gebruiken, er niet op klimmen, er niet naast blijven staan of niet in de trommel klimmen. Gelieve op te merken dat de oppervlaktetemperatuur van de deur kan stijgen tijdens de wascyclus. Wanneer het toestel werkt terwijl er kinderen in de buurt zijn, houdt u ze permanent in de gaten.

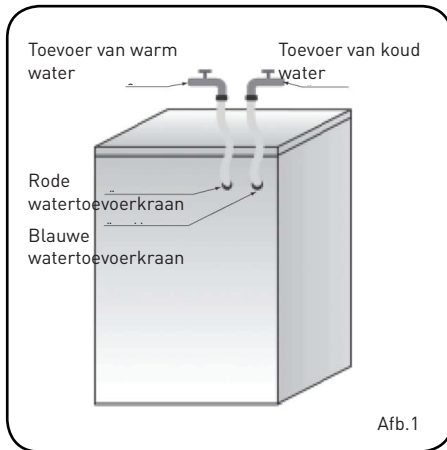

Afb.1

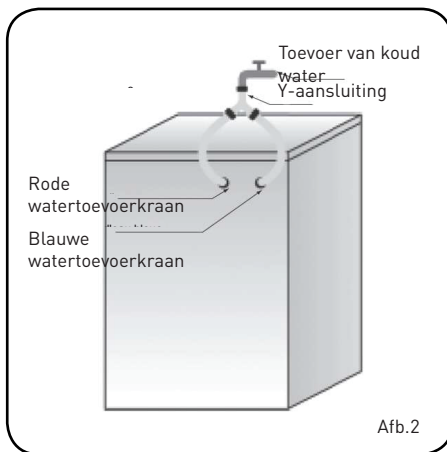

Afb.2

Lijst met foutcode

Weergegeven op het scherm	Beschrijving van de fout
F01	Probleem met de watertoevoer
F03	Afvoerfout
F04, F05, F06, F07, F23 en F24	Fout van de elektronische module, overlopen of te veel schuim.
F13	Fout bij het vergrendelen van de deur
UNB	Onevenwichtsalarm

'F01' verschijnt op het scherm

De machine wordt niet gevoed met water of er is onvoldoende water. Controleer de volgende punten:

- De kraan werd volledig geopend en de waterdruk is onvoldoende.
- De watertoevoerslang zit niet in de war.
- De filter van de watertoevoerleiding zit niet verstopt (zie de rubriek depannagegids).
- De toevoerslang is niet bevroren.

Druk op de knop 'Start/Pauze' zodra de fout opgelost is.

Gelieve de klantendienst te contacteren (raadpleeg de rubriek klantendienst) indien de fout zich herhaalt.

'F03' verschijnt op het scherm

De wasmachine werd niet geledigd. De wasmachine stopt wanneer het programma in werking is. Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Controleer volgende punten:

- De ledigingslang zit niet in de war.
- De filter van de ledigingspomp is niet geblokkeerd (raadpleeg de rubriek Reiniging van de filter van de ledigingspomp).

**OPMERKING**

Zorg ervoor dat het water afgekoeld is alvorens de wasmachine af te laten.

- De ledigingslang is bevroren.

Steek de stekker van het toestel opnieuw in het stopcontact.

Selecteer en start het programma 'Lediging' of druk de knop 'Herstarten' in gedurende ten minste 3 seconden, herstart daarna het programma van uw keuze.

Indien het probleem zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met de klantendienst (zie de rubriek klantendienst).

Foutcode

De hoeveelheid water die in de wasmachine achterblijft. Het scherm toont foutcode F24, de foutcodes F04 tot F07, de code F13, de code F23 of de UNB-code.

Indien foutcode F24 weergegeven wordt

Het waterniveau heeft het overlooppniveau bereikt.

- Los op door op de knop 'Start/Pauze' te drukken en vul opnieuw met water.
- Selecteer het gewenste programma en herstart de cyclus. Indien de fout zich opnieuw voordoet, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de klantendienst.

Wanneer de foutcode F04 tot F07 of F23 weergegeven wordt

De elektrische module is defect.

- Druk gedurende 3 seconden op de knop 'On/Off' om de machine uit te schakelen.
- Zodra de fout verwijderd is, drukt u op de knop 'Start/Pauze'. Wanneer de fout zich opnieuw voordoet, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de klantendienst.

De foutcode F13 wordt weergegeven

De deur is verkeerd vergrendeld. Start het programma gedurende 20 seconden en ontgrendel de deur van de wasmachine (PTC) om te controleren of de deur goed gesloten is.

- Open de deur en sluit deze opnieuw.
- Zodra de fout verwijderd is, drukt u op de knop 'Start/Pauze'. Indien de fout zich opnieuw voordoet, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de klantendienst.

Indien de foutcode UNB weergegeven wordt

Onevenwichtsalarm

- Druk gedurende 3 seconden op de knop 'ON/Off' om de machine uit te schakelen. Open de deur en verplaats de kleding opnieuw, daarna zet u de programmakiezer op de modus 'Deshydratie'. Centrifugeer de kleding nogmaals.
- Indien de fout zich nogmaals voordoet, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de klantendienst.

Klantendienst

Alvorens contact op te nemen met de klantendienst:

- Probeer het probleem zelf op te lossen (ga naar de rubriek Probleemoplossingsgids).
- Herstart het programma om te controleren of het probleem opgelost werd.

- Bel de klantendienst indien het probleem blijft bestaan.

Transport/hantering

Til het toestel nooit op bij het werkblad wanneer u het transporteert.

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Sluit de waterkraan.
- Ontkoppel alle toevoer- en ledigingsslangen.
- Verwijder al het water dat in de slangen en in het toestel zit (zie de rubrieken 'Verwijdering van de filter' en 'Lediging van het restwater').

- Plaats de transportbouten (verplicht).
- De machine weegt meer dan 55 kg, er zijn twee personen nodig om deze te verplaatsen.

Elektrische aansluiting

Zorg ervoor een geaard stopcontact te gebruiken.

- Gebruik geen stekkerdozen of verlengsnoeren.
- De elektrische voeding dient aangepast te zijn aan de waarde van de nominale stroom van het toestel, hetzij 10 A.

- De elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met de lokaal geldende reglementen.
- De elektrische kabel mag enkel door een ervaren elektricien vervangen worden.

Verpakking en milieu

Afdanken van de verpakkingsmaterialen

De verpakkingsmaterialen beschermen uw toestel tegen mogelijke beschadiging tijdens het transport.

Deze materialen zijn milieuvriendelijk want ze kunnen gerecycleerd worden. Door materialen te recyclen kan op grondstoffen bespaard worden en wordt er minder afval geproduceerd.

Afdanken van uw oude toestel

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Dit toestel is voorzien van het AEEA-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/EU

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel leverancier als consument.

Daarom mag uw toestel, zoals aangegeven wordt door het symbool  op het kenplaatje of de verpakking, in geen geval in een openbare of private vuilnisbak voor huishoudelijk afval gegooid worden. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar een openbaar inzamelpunt voor selectieve afvalverwerking te brengen, zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor andere toepassingen, conform de richtlijn.

Bewaar uw oude toestellen steeds op een veilige plaats buiten uw huis waar kinderen er niet bijkunnen.

¡Gracias!

Gracias por haber elegido este producto BELLAVITA.

Los productos de la marca BELLAVITA, elegidos, probados y recomendados por ELECTRO DEPOT, son sinónimo de utilización fácil, prestaciones fiables y calidad incuestionable.

Quedará muy satisfecho cada vez que utilice este aparato.

Bienvenido a ELECTRO DEPOT.

Consulte nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A	Antes de utilizar el aparato	88	Instrucciones de seguridad
B	Descripción del aparato	95	Descripción del aparato
		96	Piezas suministradas
		96	Características técnicas
C	Utilización del aparato	99	Instalación
		105	Apertura/cierre de la puerta
		105	Seguridad infantil (si fuese el caso)
		105	Antes de realizar el primer ciclo de lavado
		106	Preparación de la ropa
		107	Productos detergentes
		109	Vaciado del agua de evacuación (según el modelo)
		110	Guía de utilización rápida
D	Información práctica	118	Entretención y mantenimiento
		122	Solución de problemas
		126	Servicio postventa
		126	Transporte / Manipulación
		126	Conexión eléctrica
		127	Embalaje y medioambiente
		127	Cómo desechar su antiguo aparato

Instrucciones de seguridad



OBSERVACIONES

El fabricante se reserva el derecho de aportar al producto cualquier modificación que considere necesaria o útil sin mencionarlo previamente en el presente manual de utilización.

Gracias por haber elegido una lavadora Bellavita.

Antes de utilizar su nueva lavadora, lea atentamente este manual y consérvelo para cualquier consulta posterior.

En caso de pérdida accidental de este manual, solicite una copia electrónica o un ejemplar en papel al servicio de atención al cliente.

- Asegúrese de que la toma eléctrica esté correctamente conectada a tierra y que los empalmes de entrada de agua son fiables.

- El fabricante declina toda responsabilidad o garantía en caso de daños materiales y heridas causadas a personas o animales debido al incumplimiento de las instrucciones indicadas en este manual.

- Si el cable de alimentación está estropeado, debe ser remplazado por el fabricante, un reparador autorizado o una persona de cualificación similar para evitar cualquier peligro.

- Los tubos nuevos suministrados con el aparato se deben utilizar. No se pueden reutilizar los tubos usados.

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con sus capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, siempre y cuando sean supervisados e instruidos para el uso del aparato de forma segura y siempre que conozcan los riesgos que conlleva su uso.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben permanecer alejados del aparato a menos que los supervise constantemente.
- La presión de entrada de agua máxima autorizada es de 1 MPa para los aparatos previstos para conectarse a los conductos de agua.
- La presión de entrada de agua mínima autorizada es de 0,1 MPa para el funcionamiento correcto del aparato.
- Si hay una placa de ventilación instalada bajo su lavadora, no coloque esta última en una alfombra o una moqueta, ya que podría obstruir la placa.

Retire el cartón del embalaje y compruebe el estado de su aparato.

- Después de desembalar el lavadora, compruebe que no esté dañada. En caso de duda, no utilice el aparato. Contacte con el servicio postventa o su distribuidor local.

- Compruebe que todos los accesorios y todas las piezas suministradas estén presentes en el embalaje.
- Mantenga el embalaje, las bolsas de plástico, las piezas de poliestireno, etc. lejos del alcance de los niños, ya que son muy peligrosos.
- Colóquelo en un suelo plano y rígido, preferentemente en la esquina de una habitación.
- Procure que las cuatro patas estén estables y que todas toquen el suelo y compruebe que la lavadora esté perfectamente nivelada (utilice un nivel de burbujas).

Retire los pernos de transporte.

• La lavadora está equipada con pernos de transporte para evitar cualquier degradación de las piezas interiores durante el transporte. Antes de utilizar el aparato, debe retirar imperativamente los pernos de transporte.

• A continuación, vuelva a tapar los orificios con los cuatro tapones de plástico suministrados.

Instalación de la lavadora

• Desplace el aparato sin levantarlo por la parte superior.

• Asegúrese de que los orificios de ventilación en la base de la lavadora (si es el caso) no estén obstruidos por una alfombra ni cualquier otro elemento.

Entrada de agua

• Conecte el tubo de entrada de agua respetando las instrucciones de su distribuidor de agua local.

• Entrada de agua - Según los modelos:

• Entrada simple: Agua fría únicamente.

• Entrada doble: Agua caliente y agua fría.

- Grifo de agua: Junta roscada de 3/4"

Vaciado

- Conecte el tubo de vaciado al sifón o fíjelo al borde de un fregadero mediante el codo en U suministrado.

- Si la lavadora está conectada a un sistema de vaciado integrado, asegúrese de que este disponga de una ventilación para evitar la entrada y evacuación simultáneas de agua (efecto sifón).

- Fije con firmeza el tubo de vaciado para impedir cualquier riesgo de quemado durante el vaciado.

Conexión eléctrica

- Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un técnico cualificado, conforme a las instrucciones entregadas por el fabricante y en virtud de las reglamentaciones de seguridad vigentes.

- La información relativa a la tensión, el consumo eléctrico y las características de protección están inscritas en el interior de la puerta.

- El aparato debe estar conectado a tomas eléctricas mediante una toma conectada a tierra y conforme a las reglamentaciones vigentes.

- La lavadora debe estar conectada a tierra según las reglamentaciones vigentes.

- El fabricante declina toda responsabilidad o garantía en caso de daños materiales y heridas causadas a personas o animales debido al incumplimiento de las instrucciones indicadas en este manual.

- No utilice tomas múltiples ni alargaderas. Compruebe que la toma eléctrica es suficientemente potente para alimentar al aparato durante la fase de calentamiento.

- Antes de realizar cualquier

operación de mantenimiento del aparato, desenchúfelo de la toma eléctrica.

- Una vez que haya terminado la instalación, las tomas deben permanecer accesibles en cualquier instante, mediante un interruptor de dos polos.

- No haga funcionar su lavadora si esta se ha dañado durante el transporte. Contacte al servicio postventa.

- Los cables deben ser reemplazados exclusivamente por el servicio postventa.

- El aparato está destinado exclusivamente a un uso doméstico, en el marco definido.

Dimensiones mínimas del aparato:

Anchura: 615 mm

Altura: 855 mm

Profundidad: consulte la tabla de programas

Embalaje

- El embalaje está formado por materiales totalmente reciclables, marcados con el símbolo correspondiente. ♻



ATENCIÓN

Por favor, respete las reglamentaciones locales vigentes en el momento de desechar su aparato.

Cómo desechar los embalajes y cómo destruir la lavadora usada

- La lavadora está formada por materiales reciclables. Debe desecharse conforme a las reglamentaciones locales vigentes.

- Antes de destruir el aparato, retire los restos de detergente, destruya el sistema de bloqueo de la puerta y corte el cable de alimentación eléctrica de forma que el sistema deje de funcionar completamente.

Este aparato está marcado conforme a la directiva europea relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Si desecha este aparato de forma adecuada, estará contribuyendo a evitar las consecuencias potencialmente nefastas para el medioambiente y la salud humana que provocaría un tratamiento de residuos inadecuado.

El símbolo mostrado en el producto o en los documentos que acompañan al producto indica que este aparato no debe ser tratado como un residuo doméstico. Debe llevarse a un punto de

recogida adaptado para ser reciclado convenientemente.

Debe desechar su aparato conforme a las reglamentaciones medioambientales locales vigentes. Para obtener más información sobre la gestión, la recuperación y el reciclado de este producto, contacte a su Ayuntamiento, su centro de gestión de residuos o la tienda donde haya comprado el aparato.

Ubicación y entorno

- La lavadora debe instalarse únicamente en un espacio cerrado. No se recomienda instalarla en un cuarto de baño ni en un espacio donde el aire sea húmedo.
- No guarde líquidos inflamables cerca del aparato.

Seguridad

- No deje el aparato enchufado cuando no lo esté utilizando. No toque nunca las tomas eléctricas con las manos mojadas.
- Cierre el grifo de agua.
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza y mantenimiento, apague el aparato o desenchúfelo de las tomas eléctricas.
- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo. No utilice detergentes abrasivos.
- No fuerce nunca la puerta para abrirla y no se suba encima.

Descripción del aparato

1	Encimera	5	Sistema de seguridad infantil (si el aparato dispone de este sistema estará integrado en la puerta)
2	Panel de control	6	Zócalo colocado delante del acceso a la bomba
3	Cajón de productos detergentes	7	Patas regulables
4	Puerta		

La disposición del panel de control y su aspecto global dependen del modelo seleccionado.

8	Botón «On/Off»	13	Botón «Temp.»
9	Botón «Inicio/Pausa»	14	Botón «Centrifugado»
10	Selector de programa	15	Botón «Opciones»
11	Botón «Inicio diferido»	16	Botón «Selección»
12	Botón «Carga»	17	Pantalla de visualización del programa y del estado de la función

Esta función es un modo de protección automática que realiza ensayos y diagnósticos automáticos y ofrece una respuesta adecuada en caso de fallo prematuro.

Piezas suministradas

A	Bolsita con piezas pequeñas	E	Un tubo de entrada de agua (en el tambor o ya instalado) Un tubo de evacuación de agua fría Un tubo de entrada de agua caliente (si fuese el caso, según los modelos)
B	Manual de utilización, guía de instalación, garantía (según el modelo)	F	Un codo en U (en el tambor o ya instalado)
C	4 tapones de plástico	G	Un tapa inferior (según el modelo)
D	Una llave		

Especificaciones técnicas

Medidas realizadas de acuerdo con el Reglamento UE N.º 1061/2010 de la Comisión Europea. Los programas COTON ECO 60 °C y COTON ECO 40 °C son los programas «estándar». Están pensados para lavar algodón con suciedad normal y son los programas más eficaces (en cuanto a consumo eléctrico y de agua) para este tipo de lavado. En estos programas, la temperatura real del agua puede ser diferente de la temperatura indicada.

	Valor	Unidad
Marca	Valberg	
Identificación del modelo	WF 1410 A+++ WHIC	
Código producto	954204	
Alimentación	220-240 V ~ 50 Hz	
Corriente asignada	10	A
Presión de agua	mín.: 0,1 / máx.: 1	Mpa
Potencia total	1900	W
Capacidad máxima de algodón seco	10	kg
Clase de eficiencia energética: de A++ (económica) a D (poco económica)	A+++	
Consumo eléctrico	191	kWh/año

El consumo de energía anual se basa en 220 ciclos de lavado estándar con los programas COTON ECO a 60 °C y a 40 °C con carga completa y media, y en el consumo de los modos de aplicación de conexión y desconexión. El consumo de energía real dependerá de la forma en que se use el aparato.

Consumo de energía en modo COTON ECO 60 °C y con carga completa	0,88	kWh
Consumo de energía en modo COTON ECO 60 °C y con media carga	0,89	kWh
Consumo de energía en modo COTON ECO 40 °C y con carga completa	0,71	kWh
Consumo en modo Apagado	0,49	W
Consumo ponderado en modo Suspenido	0,49	W
Consumo de agua anual	9900	l/año
Consumo de agua en modo COTON ECO 60 °C y con carga completa	54	l/ciclo
Consumo de agua en modo COTON ECO 60 °C y con media carga	40	l/ciclo
Consumo de agua en modo COTON ECO 40 °C y con carga completa	40	l/ciclo

El consumo de agua anual se basa en 220 ciclos de lavado estándar con los programas COTON ECO a 60 °C y a 40 °C con carga completa y media. El consumo de agua real dependerá de la forma en que se use el aparato.

Clase de eficiencia de centrifugado: de A (Eficaz) a G (Poco eficaz)	B	
Velocidad máxima de centrifugado en modo COTON ECO 60 °C y con carga completa	1400	v/min
Velocidad máxima de centrifugado en modo COTON ECO 60 °C y con media carga	1400	v/min
Velocidad máxima de centrifugado en modo COTON ECO 40 °C y con carga completa	1400	v/min
Tasa de humedad residual en modo COTON ECO 60 °C y con carga completa	52	%
Tasa de humedad residual en modo COTON ECO 60 °C y con media carga	51	%
Tasa de humedad residual en modo COTON ECO 40 °C y con carga completa	51	%

La cantidad de agua después del centrifugado es muy importante si usted seca la ropa en la secadora. El consumo de energía es mucho más elevado durante un ciclo de secado que durante un ciclo de lavado. Cuanto más elevada sea la velocidad de centrifugado, más energía ahorrará usted al secar la ropa en la lavadora.

Duración de un programa en modo COTON ECO 60 °C y con carga completa	245	min
Duración de un programa en modo COTON ECO 60 °C y con media carga	247	min

Duración de un programa en modo COTON ECO 40 °C y con carga completa	220	min
Emisiones acústicas en el aire en modo Lavado	56	dB(A)
Emisiones acústicas en el aire en modo Centrifugado	71	dB(A)
Tipo de instalación	Libre instalación	
Dimensiones totales (AxLxF)	84,5 x 66 x 59,5	cm
Volumen en servicio (AxLxF)	85 x 66 x 110	cm
Peso neto	74	kg



A=Alto, L=Largo, F=Fondo

Instalación



ATENCIÓN

Una mala instalación puede ocasionar ruido de vibraciones excesivas y fugas de agua.

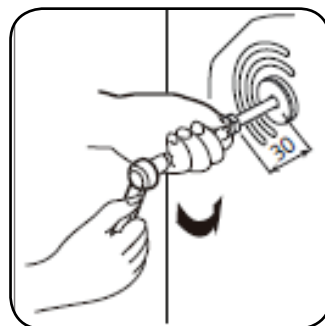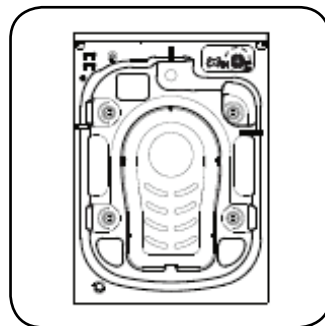


- Lea este MANUAL DE INSTALACIÓN antes de realizar cualquier operación.

- Conserve este MANUAL DE INSTALACIÓN para cualquier consulta posterior.

- Lea atentamente las recomendaciones generales relativas a la eliminación del embalaje en el MANUAL DE INSTALACIÓN.

Antes de utilizar la lavadora, retire los pernos de protección del transporte.

- Empuje dos de los cuatro pernos de transporte hacia el interior del aparato y, luego, desenrosque completamente los cuatro pernos de transporte.

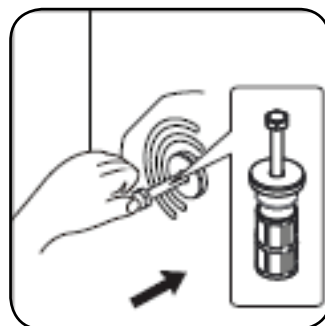


ATENCIÓN


Si no retira los pernos de transporte del aparato, podría dañarlo.

- Afloje parcialmente todos los pernos de transporte (hasta aproximadamente 30 mm) utilizando una llave y siguiendo el sentido de la flecha (no los desenrosque completamente).

- Retire los pernos de transporte con la goma y la cuña de plástico.

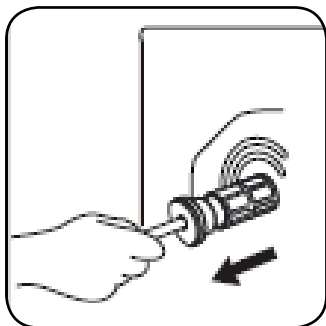

- Para garantizar la seguridad del aparato y disminuir los ruidos, tapone los orificios con los tapones de plástico suministrados (véase el anexo incluido con el aparato). Introduzca los tapones en los orificios y gírelos en el sentido indicado por la flecha hasta que se queden encañados.

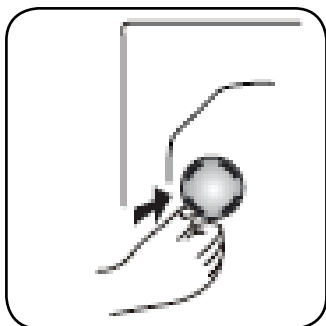


ATENCIÓN

Conserve los pernos de transporte y la llave. Habrá que volver a montarlos en caso de transporte de la lavadora. Para volver a montarlos, siga este procedimiento en sentido inverso.

Nivelación

La lavadora debe instalarse en un suelo plano y rígido (si es necesario, utilice un nivel de burbujas). Si quiere instalar la lavadora en un suelo de madera, distribuya su peso colocando un tablero de contrachapado de 60x60 cm y 3 cm de grosor como mínimo debajo del aparato y fije el tablero al suelo. Si el suelo es irregular, regule las 4 patas de ajuste si es necesario; no introduzca cuñas de madera bajo las patas.

- Desenrosque la contratuerca (en el sentido de la flecha) utilizando una llave.

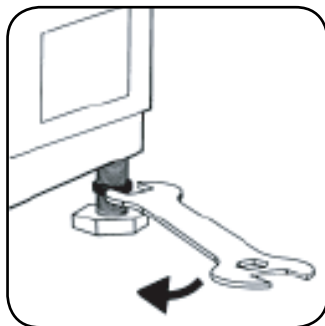



- Levante ligeramente el aparato y ajuste la altura de las patas girándolas.







ATENCIÓN

Apriete la contratuerca girándola en el sentido inverso a las agujas del reloj respecto al aparato.

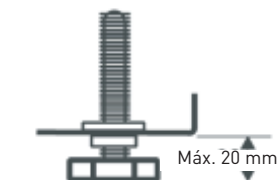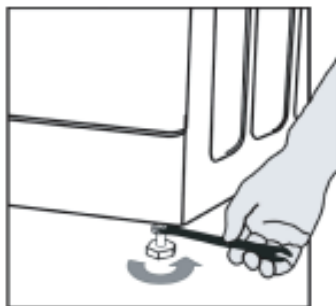

La indicación «PUMP» debe aparecer en la cara superior de la lana, en la esquina inferior derecha.

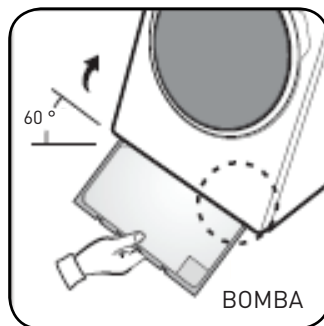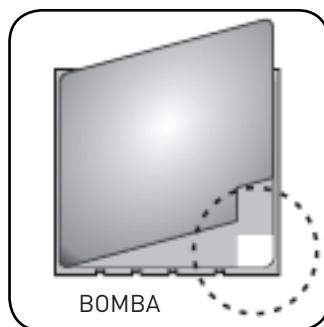

Instalación de la tapa inferior

Para reducir el ruido durante el uso de la lavadora, se suministra una tapa (únicamente con algunas lavadoras Bellavita). Después de instalar la tapa bajo la lavadora, el nivel de ruido se reduce de forma importante. Pida consejo a un especialista antes de instalar la tapa. El aparato también se puede utilizar sin tapa inferior.

- Coloque lana de vidrio en una esquina de la tapa inferior, en el sitio donde está la bomba.


- Inclíne la lavadora entre 30 y 40 ° para colocar la lana de vidrio bajo el producto.

Conexión del tubo de entrada de agua

- Si el tubo de entrada de agua no está ya instalado, debe atornillarse a la lavadora. El tubo marcado con el color azul es para la entrada de agua fría. Según el modelo, el tubo de agua caliente marcado con el color rojo ya está conectado (para los modelos con dos entradas de agua).

- Atornille a mano el tubo de entrada de agua en el grifo y apriete la tuerca.

Caliente (si fuese el caso) Fría

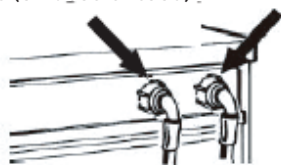

**ATENCIÓN**

¡No haga nudos en el tubo!

**ATENCIÓN**

La lavadora no se debe conectar al grifo mezclador de un calentador de agua no presurizado.

**ATENCIÓN**

Compruebe que los empalmes sean bien estancos abriendo el grifo de agua al máximo.

**ATENCIÓN**

Si el tubo es demasiado corto, sustitúyalo por un tubo resistente a la presión con una longitud suficiente (1000 kPa mín. según la norma EN 50084).

**ATENCIÓN**

Compruebe regularmente el tubo de entrada para detectar cualquier fisura o punto frágil y sustitúyalo si es necesario.

**ATENCIÓN**

La lavadora puede conectarse sin válvula antirretorno.

Instrucciones de llenado

Para los modelos con dos entradas:

Si quiere conectar una entrada de agua fría y una entrada de agua caliente (Fig. 1):

- Conecte el tubo de entrada marcado con el color rojo al grifo de agua caliente y a la válvula de entrada con un filtro rojo en la parte trasera del aparato.

- Conecte el otro tubo de entrada al grifo de agua fría y a la válvula de entrada con un filtro azul en la parte trasera del aparato.

Asegúrese de que:

- Los empalmes estén bien apretados
- No invierte sus posiciones (por ejemplo, la entrada de agua fría en la válvula de agua caliente y viceversa).

Si desea conectar solo la entrada de agua fría, siga las instrucciones a continuación (Fig. 2):




- Necesita un empalme en Y. Podrá encontrarlo en cualquier tienda de bricolaje o ferretería.
- Instale el empalme en Y en el grifo de agua fría.
- Conecte las dos válvulas de entrada situadas en la parte trasera del aparato al empalme en Y utilizando los tubos incluidos.

Para los modelos con una única entrada:

Conecte el tubo de entrada al grifo de agua fría y a la válvula de entrada situada en la parte trasera del aparato, como en la Fig. 3.

Asegúrese de que:


- Todos los empalmes estén bien apretados.
- No deje que los niños utilicen su aparato, se suban encima, permanezcan a su lado o entren en el interior del aparato. Recuerde que, durante los ciclos de lavado, la temperatura de la superficie de la puerta puede aumentar.
- Cuando el aparato funcione y haya niños cerca, vigíelos constantemente.

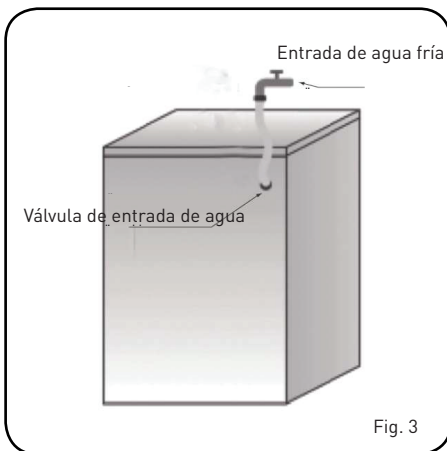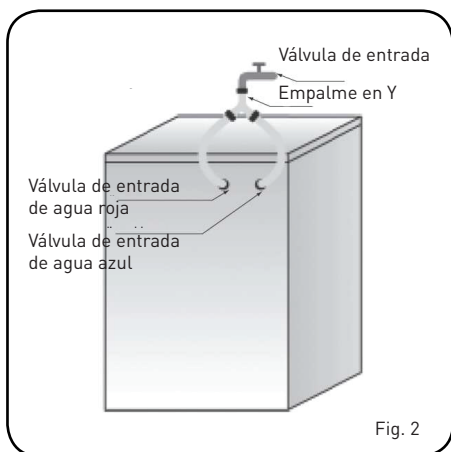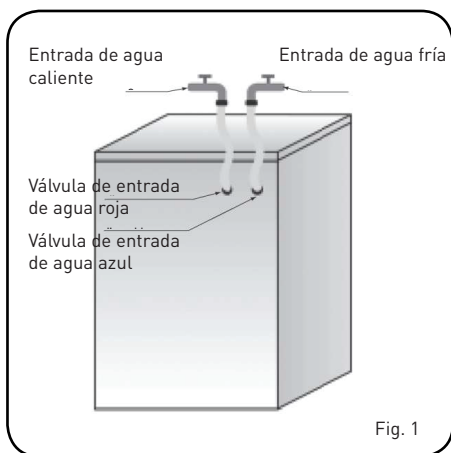


Conecte el tubo de vaciado

Si el tubo de vaciado ya está instalado como en el esquema a continuación:


- Desengánchelo únicamente del enganche derecho (véase la flecha).

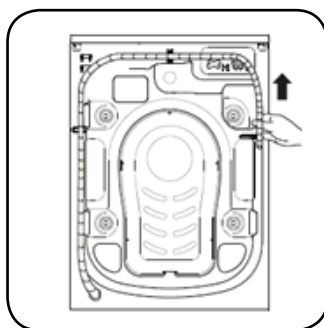

- Conecte el tubo de vaciado al sifón o fíjelo al borde de un fregadero mediante el codo en U.

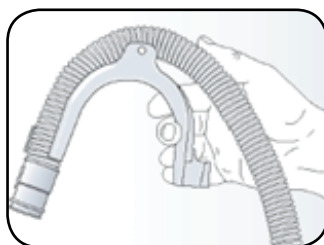

- Fije el codo en U (F), si no se ha instalado ya, en el extremo del tubo de vaciado.

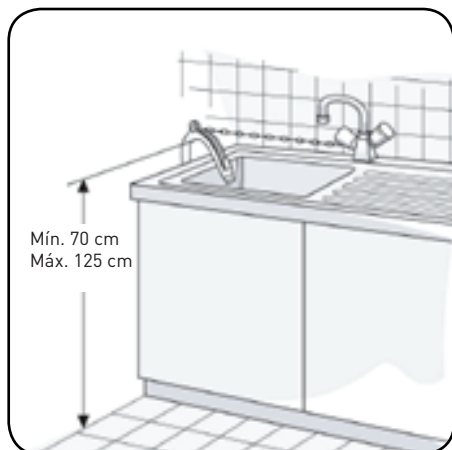

OBSERVACIONES

Procure que el tubo de vaciado no esté plegado.



OBSERVACIONES

Fije el tubo para que no pueda caerse. Después de la fase de lavado, el aparato vaciará el agua caliente.



OBSERVACIONES

Los lavamanos pequeños no están adaptados a este fin.



OBSERVACIONES

Para alargar el tubo, utilice un tubo del mismo tipo y fije los empalmes con los enganches.



OBSERVACIONES

Longitud global máxima del tubo de vaciado: 2,50 m.

Conexión eléctrica



Asegúrese de utilizar una toma conectada a tierra.

- No utilice tomas múltiples ni alargaderas.
- La alimentación eléctrica debe estar adaptada a la corriente nominal de 10 A del aparato. El cable de alimentación eléctrica debe ser sustituido exclusivamente por un electricista autorizado. Las conexiones eléctricas deben realizarse según las reglamentaciones locales.

Apertura/cierre de la puerta

- No abra la puerta hasta que el indicador luminoso verde del panel de control esté encendido.
- No fuerce nunca la puerta para abrirla cuando el aparato esté en funcionamiento; podría dañar el sistema de bloqueo. Si debe abrir la puerta cuando el aparato esté en funcionamiento, corte primero la alimentación eléctrica y, luego, espere al menos 2 minutos para que el sistema de bloqueo de la puerta se desactive.
- Para abrir la puerta, sujete el asa de la puerta, pulse el asa interna y tire de la puerta. Cierre la puerta presionándola sin forzar demasiado.

Seguridad infantil (si fuese el caso)

Para proteger el aparato de una mala utilización, gire el tornillo de plástico situado en el interior de la puerta. Para ello, utilice una moneda o un objeto similar.

- Ranura vertical: la puerta no se bloqueará.
- Ranura horizontal, posición normal: la puerta se puede volver a bloquear.



Antes de realizar el primer ciclo de lavado

Para retirar el agua residual utilizada durante la fase de prueba del fabricante, le recomendamos iniciar un ciclo corto en vacío.

- Abra el grifo de agua.
- Cierre la puerta.
- Vierta una pequeña cantidad de detergente (aproximadamente 30 ml) en el compartimento de lavado del cajón de productos detergentes.
- Elija un programa corto e inicie el ciclo (consulte la «Guía de referencia rápida»).

Preparación de la ropa

Ordene la ropa teniendo en cuenta...

• El tipo de tejido/los símbolos inscritos en la etiqueta de mantenimiento

Artículos de algodón, mezcla de fibras, sintéticos/fáciles de limpiar, lana, lavable a mano... El ciclo de lavado «Lana» de este aparato ha sido probado y aprobado por la empresa The Woolmark Company para la ropa con la etiqueta «lavable a máquina»; teniendo en cuenta las instrucciones de lavado indicadas por el fabricante de esta lavadora y por el fabricante de dicha ropa en términos de utilización en el aparato.

• Colores

Lave de forma separada la ropa de color y la ropa blanca. Lave la ropa de color nueva de forma separada.

• Carga

Lave la ropa de volumen similar al mismo tiempo para hacer el lavado más eficaz y permitir un reparto equitativo en el tambor.

• Ropa delicada

Lave la ropa pequeña (por ejemplo: medias de nailon, cinturones, etc.) y las prendas con broches (por ejemplo: sujetadores) en una bolsa especial de lavado o una funda de almohada cerrada con una cremallera. Retire siempre los anillos de las cortinas o introdúzcala en una bolsa especial de lavado.

• Vacíe bien todos los bolsillos

Las monedas, los imperdibles, etc. pueden dañar su ropa, el tambor y/o la cuba.

• Cierres

Cierre todas las cremalleras, botones y broches; Quíteles los cinturones o cintas o ciérrelos para que no se mezclen.

• Cómo quitar las manchas

Las manchas de sangre, leche, huevos, etc. se eliminan generalmente durante la fase enzimática del programa.

• Para retirar las manchas de vino tinto, café, té, hierbas, frutas, etc., añada un quitamanchas al detergente (símbolo) y viértalo directamente en el cajón de productos detergentes.

• Para las manchas más resistentes, puede ser necesario añadir un quitamanchas (a aplicar directamente en la mancha).

• Tintes

- Utilice solo tintes compatibles con la lavadora.

- Siga las instrucciones del fabricante.

- Los elementos de plástico y de goma del aparato se podrían manchar con el tinte.

• Cómo introducir las prendas

- Abra la puerta.

- Introduzca la ropa una a una en el interior del tambor, con cuidado de no sobrecargar el aparato. Respete el volumen de ropa recomendado indicado en la «Guía de referencia rápida».



OBSERVACIONES

Si sobrecarga el aparato, la ropa no se lavará bien y se arrugará.

- Cierre la puerta.

Productos detergentes

Para las lavadoras de carga frontal, utilice siempre un detergente de alta eficacia que no haga mucha espuma. La elección del detergente depende de tres factores:

- Tipo de tejido (algodón, materiales sintéticos/fáciles de limpiar y delicados, lana). Observaciones: utilice exclusivamente detergentes especiales adaptados al lavado de la lana
- Color
- Temperatura de lavado
- Grado de suciedad y tipo de manchas



OBSERVACIONES

Los agentes desincrustantes pueden contener productos que pueden dañar su lavadora. No utilice disolventes (por ejemplo: benceno, trementina). No lave los tejidos que hayan sido tratados previamente con disolventes o líquidos inflamables.

Dosis

Respete las dosis recomendadas en el embalaje del detergente. Estas dosis dependen de los siguientes factores:

- Grado de suciedad y tipo de manchas
- Dimensiones de la ropa a lavar

En caso de plena carga, respete las instrucciones indicadas por el fabricante del detergente.

Media carga: 3/4 del volumen utilizado para la plena carga;

Carga mínima (aproximadamente 1 kg): 1/2 del volumen utilizado para la plena carga;

- Dureza del agua en su localidad (solicite información a su compañía de aguas). Las aguas blandas necesitan menos detergente que las aguas duras.



OBSERVACIONES

Si utiliza agentes desincrustantes, tintes o agentes blanqueantes, asegúrese de que estén bien adaptados a los aparatos domésticos.



OBSERVACIONES

Si utiliza agentes desincrustantes, tintes o agentes blanqueantes, asegúrese de que estén bien adaptados a los aparatos domésticos.



OBSERVACIONES

Una cantidad demasiado elevada de detergente podría generar demasiada espuma y disminuiría significativamente la eficacia del lavado. Si la lavadora tiene demasiada espuma, el centrifugado puede resultar más complicado. Una cantidad insuficiente de detergente podría desteñir la ropa a largo plazo y calcificar el sistema de calefacción, el tambor y los tubos.

Dónde colocar los productos detergentes

El cajón de productos detergentes dispone de tres compartimentos. **a**

Compartimento de prelavado

- Detergente para el prelavado/acclarado

Compartimento de lavado estándar

- Detergente para el lavado
- Quitamanchas
- Descalcificador de agua (dureza del agua, categoría 4)

Compartimento del suavizante

- Suavizante de ropa
- Almidón líquido

Vierta los productos aditivos hasta la marca «MÁX.». No supere este límite.



OBSERVACIONES

Conserve los productos detergentes en un lugar protegido, seco y lejos del alcance de los niños.



OBSERVACIONES

- Los detergentes líquidos se pueden utilizar para los ciclos de lavado con prelavado. Sin embargo, en ese caso, se debe utilizar un detergente en polvo para el ciclo principal de lavado.

- No utilice detergentes líquidos cuando active la función «Inicio diferido» (si la opción está disponible en su aparato).

- Para evitar problemas de reparto cuando utilice detergentes líquidos o en polvo muy concentrados, utilice la malla o la bola de lavado incluidas con el aparato e introdúzcala directamente en el tambor.

- Si utiliza agentes desincrustantes, tintes o agentes blanqueantes, asegúrese de que estén bien adaptados a su aparato. Los agentes desincrustantes contienen componentes que podrían dañar los elementos de su lavadora.

- No introduzca disolventes en su lavadora (por ejemplo: benceno, trementina).



OBSERVACIONES

Si utiliza polvo de almidón, proceda de la siguiente manera:

- Lave su ropa con el programa deseado.
- Prepare la solución a base de almidón siguiendo las instrucciones del fabricante de almidón.
- Seleccione el programa «Aclarado + Centrifugado», disminuya la velocidad a 1000 rpm e inicie el programa.
- Tire del cajón de productos detergentes hacia usted hasta ver aproximadamente 3 cm del compartimento principal.
- Introduzca la solución a base de almidón en el compartimento de lavado principal cuando el agua esté circulando en el cajón de productos detergentes.
- Si ve que existen restos de almidón en el cajón de productos detergentes, limpie el compartimento principal una vez que el programa haya terminado.

Vaciado del agua de evacuación (según el modelo)

Antes de vaciar el agua de evacuación, apague la lavadora y desenchúfela de la toma eléctrica. Retire el zócalo y coloque una bandeja debajo.

- Extraiga el tubo de vaciado de emergencia del aparato.
- Coloque el extremo del tubo de vaciado de emergencia en una bandeja.
- Desenrosque el tapón del tubo de vaciado de emergencia y retírelo una vez que esté desenroscado.
- Espere que el agua corra naturalmente.
- Vuelva a colocar el tapón del tubo de vaciado de emergencia.

- Rellene el cajón de productos detergentes con 1 litro de agua para comprobar el tubo de vaciado de emergencia. Asegúrese de que no haya ninguna fuga a la altura del tapón del tubo.

- Vuelva a colocar el tubo de vaciado de emergencia.



Guía de utilización rápida

Programa	Etiqueta de cuidado	Material / Nivel de suciedad Temperatura de lavado seleccionada según instrucciones de la etiqueta de cuidado.
 Algodón[2] -- 20 °C 30 °C 40 °C 60 °C 95 °C		Algodón o lino muy sucio o medianamente sucio. Para prendas extremadamente sucias, seleccione la función «Prelavado».
 Sintético -- 20 °C 30 °C 40 °C 60 °C		Tejidos mixtos de algodón o sintéticos medianamente sucios.
 Mixto -- 20 °C 30 °C 40 °C		Cargas mixtas de tejidos sintéticos y de algodón medianamente sucios.
 Rápido -- 20 °C 30 °C 40 °C		Tejidos mixtos o de algodón. Prendas usadas durante poco tiempo o recién compradas.
 Seda/Delicado -- 20 °C 30 °C 40 °C		Tejidos suaves y delicados y seda lavable en lavadora. (Consulte la etiqueta de lavado que está sujeta a la prenda).
 Lana -- 20 °C 30 °C 40 °C		Lana lavable en la lavadora. (Consulte la etiqueta de lavado que está sujeta a la prenda).
 Lencería -- 20 °C 30 °C 40 °C		Programa adaptado para lavar ropa interior de algodón.
 Prendas grandes -- 20 °C 30 °C 40 °C 60 °C		Programa adaptado para lavar prendas grandes, como cortinas, sábanas o fundas nórdicas.
 Chaqueta de plumas -- 20 °C 30 °C 40 °C		Programa adaptado para lavar chaquetas de plumas.
 Cuidado de la piel -- 20 °C 30 °C 40 °C	-	Tiempo de enjuague extra. Garantiza que no queden restos de detergente en los tejidos para proteger la piel de irritaciones.
 Ropa deportiva -- 20 °C 30 °C 40 °C		Ropa deportiva y de ocio hecha con microfibras.
 Camisas -- 20 °C 30 °C 40 °C 60 °C		Camisas y blusas que no se planchan hechas de algodón, lino, fibras sintéticas o tejidos mixtos.
 Vaqueros -- 20 °C 30 °C 40 °C 60 °C		El programa es adecuado para vaqueros.
 Lavado nocturno -- 20 °C 30 °C 40 °C	-	El programa es adecuado para el lavado nocturno, se elimina el ruido y la velocidad de centrifugado se reduce.
 95°Antibacteriano 95 °C		Programa para eliminar de forma efectiva las bacterias de las prendas y de los tejidos de algodón, a temperatura alta y sin decoloración.
 Limpieza del tambor 95 °C	-	Programa para eliminar la suciedad y los residuos bacterianos que puedan generarse en la máquina después de haberla usado durante un periodo de tiempo, especialmente cuando se hacen a menudo lavados a baja temperatura.
 Enjuague +centrifugado	-	Este programa tiene dos enjuagues y un centrifugado predeterminados.
 Centrifugado	-	Seleccione la longitud y la velocidad del centrifugado manualmente.

Carga máxima de lavado kg	Compartimento del detergente			Funciones de los programas de lavado								Máxima velocidad de centrifugado	Tiempo predeterminado
	Prelavado	Lavado principal	Suavizante	Inicio programado	Cuidado antiarrugas	Prelavado	Enjuague	Intensivo	Tiempo de enjuague predeterminado	Temp.	Centrifugado		
													
10,0	*	Sí	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1400	1:40
4,0	*	Sí	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1200	0:58
4,0	*	Sí	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1400	0:58
1,0	-	Sí	*	*	*	-	-	-	1	*	*	1000	0:15
2,0	-	Sí	*	*	*	-	-	-	3	*	*	600	0:55
2,0	-	Sí	*	*	*	-	-	-	2	*	*	600	0:55
4,0	*	Sí	*	*	*	*	*	*	3	*	*	1000	1:25
10,0	*	Sí	*	*	*	*	*	*	3	*	*	1000	1:25
4,0	-	Sí	*	*	*	-	-	-	2	*	*	600	1:05
4,0	*	Sí	*	*	*	*	*	*	3	*	*	1400	1:55
2,0	*	Sí	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1000	0:58
4,0	-	Sí	*	*	*	-	-	-	2	*	*	1000	1:15
4,0	*	Sí	*	*	*	*	*	*	2	*	*	1000	1:15
4,0	*	Sí	*	*	*	*	*	-	2	*	*	600	1:20
4,0	-	Sí	*	*	*	-	-	-	3	-	*	1400	2:30
-	-	Sí	-	*	-	-	-	-	1	-	-	600	1:10
10,0	-	-	*	*	*	-	-	-	2	-	*	1400	0:30
10,0	-	-	-	*	*	-	-	-	0	-	*	1400	0:12

* - Funciones opcionales

Sí - Productos detergentes necesarios

- - No puede seleccionarse

(1) Los programas de prueba de rendimiento del lavado son: cotton eco 60 °C, velocidad máxima; cotton eco 40 °C, velocidad máxima.

(2) Por favor, seleccione la temperatura de lavado adecuada de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de cuidado que está sujeta a la prenda, de lo contrario, la prenda se puede dañar.

(3) Consumo de energía de 191 kWh al año, basado en 220 ciclos de lavado estándar con programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y media, y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real dependerá de la forma en que se use el aparato. Consumo de agua de 10 500 litros al año, basado en 220 ciclos de lavado estándar con programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y media. El consumo de agua real dependerá de la forma en que se use el aparato.

PARÁMETRO

Modelo	WFEH1014VJ/WFEH1014VJS
Capacidad de lavado	10,0 kg
Velocidad máx. de centrifugado	1400 rpm
Peso neto	74 kg
Dimensiones (AXLXF)	595 X 660 X 845 mm
Tensión nominal	220-240 V
Potencia calorífica	1900 W
Potencia de lavado	100 W

Añada el detergente, cierre la puerta y seleccione el programa

Meta en el tambor las prendas que desee lavar y cierre la puerta. Añada el detergente en el compartimento correspondiente al tipo de programa que vaya a seleccionar, añada el detergente como se explica en la sección Detergente y aditivos del Manual de uso.

1. Presione el botón «On/Off» (Encendido/Apagado).

2. Gire el botón de selección del programa hasta el programa deseado, póngalo en marcha y predetermine el programa como «Mixto».

3. Seleccione la temperatura de lavado, la velocidad de centrifugado y el tiempo de enjuague extra presionando los botones «Temp», «Spin» y «Rinse» (Temperatura, Centrifugado y Enjuague).

4. Presione el botón «Options» (Opciones) para seleccionar funciones adicionales. 5. Después de iniciar el programa, la ventana de visualización muestra en orden la duración del programa (horas y minutos), el tiempo de enjuague extra, la temperatura de lavado y las opciones de funciones adicionales.

Selección de función adicional

Cuando esté en modo espera, presione el botón «Options» (Opciones) para seleccionar funciones adicionales para el programa actual. Selecciona solo una función cada vez que se presiona el botón, y después el icono correspondiente parpadea. No puede cambiar el programa una vez que se haya iniciado.

Prelavado

- Seleccione esta función para realizar un prelavado y así mejorar los efectos del lavado y eliminar mejor las manchas. Esta función es apropiada para prendas muy sucias.

- Antes de llenarla, se puede añadir detergente para lavadoras/en polvo en el compartimento de prelavado, y se debe añadir detergente en polvo en el compartimento de lavado principal. Enjuague

- La función pretende reforzar el remojo antiarrugas antes del centrifugado, puede ser efectivo antes de iniciar el programa de centrifugado, que será aplazado después por la lavadora. Durante el remojo, presione el botón «start/pause» (inicio/pausa), e inmediatamente después ponga en marcha el programa de centrifugado-secado.

Intensivo

- Esta función se puede seleccionar para prolongar el tiempo de lavado, mejorar los efectos del lavado y eliminar mejor las manchas.

Cuidado antiarrugas

- Esta función se puede seleccionar para evitar que las prendas se arruguen. Cuando el programa haya finalizado, el tambor funciona de forma intermitente y el tiempo que se muestra es «0:01».
- Si tiene que sacar las prendas, presione el botón «start/pause» (inicio/pausa), la lavadora muestra «End» (Final), la puerta se desbloquea y después se puede abrir para sacar las prendas.

Enjuague extra

1. Esta función añade un máximo de 4 tiempos de enjuague durante el proceso de lavado.
2. Es apropiado para lavar ropa de bebés o de personas sensibles al detergente.
3. Antes de iniciar el proceso de lavado, presione el botón «Rinse» (Enjuague). Por ejemplo, presione «Rinse» (Enjuague), el icono «1» parpadea, significa que se ha añadido un tiempo a los tiempos totales actuales, a partir del tiempo de enjuague predeterminado. La pantalla muestra «3», indicando que habrá un total de 3 enjuagues durante todo el proceso. Siga presionando «extra rinse», «2», «3» y «4» parpadean en la pantalla sucesivamente, y por lo tanto después se añaden 2 enjuagues, 3 enjuagues y 4 enjuagues. Después de haber añadido 4 enjuagues, si presiona «Rinse» otra vez se cancela la función y el programa vuelve al número de enjuagues predeterminados.

Advertencia de entrada de agua

Si la llave no está abierta o la presión del agua es baja, se iluminará el icono de fallo en la entrada de agua y la pantalla de visualización indicará «F01» como señal de alarma.

Advertencia de drenaje

Si la tubería está apretada, el drenaje no será fluido. Si pasa mucho tiempo sin que se realice un drenaje completo, se mostrará el icono de fallo del drenaje y la pantalla de visualización indicará «F03» como señal de alarma.

Icono de bloqueo de la puerta

Cuando se inicie el programa, el icono de bloqueo de la puerta se iluminará y la puerta se bloqueará.

- Cuando el programa finalice, la puerta se desbloqueará automáticamente. Cuando esté en pausa, si la puerta se abre hasta la mitad, esta se desbloqueará y la luz del indicador se apagará.
- Cuando parpadee la luz del indicador de bloqueo de la puerta, esta no se abrirá a la fuerza para evitar daños personales.

Función de inicio programado

La función de inicio programado permite que la máquina funcione cuando lo desee el usuario, por ejemplo durante la noche, cuando la electricidad es más barata.

- Seleccione la función de inicio programado después de haber seleccionado el programa y las demás opciones.

- Presione el botón «Delay» (Inicio programado) durante 3 segundos. El icono del inicio programado se iluminará y el programa estará configurado. La hora del inicio programado aumentará/se reducirá cada vez que presione el botón de «Delay» (Inicio programado). Mantenga presionado «Delay» (Inicio programado) durante más de 1 segundo, la hora de inicio programado aumentará/se reducirá en 1 hora cada 0,4 segundos. La hora de inicio programado seleccionada debe estar entre la 01:00 y las 24:00. Cuando se seleccionan las 24:00, el programa se cancelará si presiona otra vez el botón de «Delay» (Inicio programado).

- La hora de inicio programado debe ser posterior a la duración del programa de lavado, ya que es la hora a la que acabará el programa. Por ejemplo, si el tiempo que dura el programa seleccionado son 02:28, la hora de inicio programado seleccionada debe estar entre las 03:00 y las 24:00.

- Después de haber seleccionado la hora de inicio programado, presione el botón «Start/Pause» (Inicio/Pausa). La hora que se muestra en la pantalla empezará la cuenta atrás. Cuando la hora que se muestra en la pantalla sea inferior a la duración del programa, el icono de Inicio programado desaparecerá. Se iniciará el programa.

- Si se selecciona el inicio programado y no se presiona el botón de inicio, este se puede cancelar girando el mando rotatorio antes de que empiece a funcionar.

- Para cancelar la hora de inicio programado durante el programa mismo, tiene que apagar la lavadora presionando el botón «On/Off» (Encendido/Apagado) durante 2 segundos.

Lavado con chorro

Antes de iniciar el programa, presione el botón «power jet wash» (lavado con chorro), la lavadora puede dirigir un chorro hacia la ropa en el momento del lavado, así se mejoran sus efectos.

Función de silencio

Cuando la lavadora esté en modo espera, pausa o funcionamiento, presione los botones «Temp + Spin» (Temperatura + Centrifugado) durante 2 segundos y se encenderá el icono de silencio. Desaparecerán todos los ruidos excepto las alarmas. Cuando la lavadora esté en modo silencio, presione los botones «Temp + Spin» (Temperatura + Centrifugado) durante 2 segundos y se apagará el icono de silencio. Se activarán todos los ruidos.

Pesado automático

La lavadora muestra «----» después del inicio, indicando que está pesando automáticamente. Ajustará automáticamente la duración del programa (horas y minutos) dependiendo del peso de las prendas.

Bloqueo infantil

Para reforzar la seguridad de los niños, esta máquina está equipada con una función de bloqueo infantil.

Cuando se inicie el programa, presione el botón «Power Jet Wash + Rinse» (Lavado con chorro + Enjuague) durante 2 segundos.

El icono de bloqueo infantil se encenderá, por lo que el bloqueo estará activado. Repita la misma operación y cancelará el bloqueo infantil.

- Cuando el bloqueo infantil esté activado, todos los botones de funciones estarán blindados.
- Cuando apague la lavadora presionando el botón «On/Off» (Encendido/Apagado), el bloqueo infantil se cancelará.
- Cuando el programa finalice, el bloqueo infantil se cancelará automáticamente.

Inicio del programa

Después de haber seleccionado las opciones y colocado el detergente en el dispensador de detergente, abra la llave del agua y presione el botón «Start / Pause» (Inicio/Pausa). La pantalla mostrará el progreso del programa actual con los iconos que van de la izquierda a la derecha. También muestra el tiempo restante del programa. Cancelar el programa o volver a seleccionar las opciones

1. Presione el botón «On/Off» (Encendido/Apagado) durante 2 segundos para apagar la lavadora.
2. Presione el botón «On/Off» (Encendido/Apagado) para encender la lavadora. Seleccione el nuevo programa y las nuevas opciones.
3. Presione «Start/Pause»(Inicio/Pausa) para iniciar el nuevo programa sin añadir más detergente.

Finalización del programa

Cuando finalice el programa, se mostrará «End» (Final).

Si no se realiza ninguna operación en los siguientes 2 minutos, la máquina se apagará automáticamente.

1. Presione el botón «On/Off» (Encendido/ Apagado) durante 2 segundos para apagar la lavadora.
2. Cierre la llave.
3. Abra la puerta y saque la ropa lavada.
4. Con cuidado, abra la puerta para quitar la humedad de la bomba.

Recargar en marcha

Si quiere recargar ropa durante el proceso de lavado, presione el botón «Start/Pause» (Inicio/Pausa).

- Si se puede abrir la puerta en marcha, parpadearán el icono de bloqueo de la puerta y el tiempo restante. Luego desaparecerá el icono de bloqueo de la puerta, y esta podrá abrirse.

- Si el icono de bloqueo de la puerta no parpadea, significa que la temperatura actual es superior a 50° o que ha pasado el tiempo de recargar en marcha, es decir, que no se puede meter más ropa en la máquina.

Instrucciones del programa

1. Los programas estándar de algodón a 60° y 40°, llamados «standard 60° cotton programme» y «standard 40° cotton programme», son adecuados para lavar ropa de algodón de suciedad normal y son los programas más eficaces en cuanto a consumo de agua y energía para lavar este tipo de ropa de algodón, además, la temperatura real del agua puede ser diferente de la temperatura que indica el ciclo.
2. El consumo de energía del modo apagado es de 0,49 W, y la del modo encendido es de 0,49 W.
3. Tipos de detergente adecuados para las diferentes temperaturas de lavado.
4. Información de los programas estándar:

	C040 _{1/2}	C060 _{1/2}	C060
Duración del lavado principal (min)	163	192	192
Programa (Min)	220	247	245
Consumo de energía (kWh)	0,71	0,89	0,88
Agua Consumo – Lavado principal (L)	16,3	15,9	20,4
Consumo total de agua (L)	40	40	54
Humedad que permanece (%)	51	51	52

Entretenimiento y mantenimiento

Exterior del aparato y panel de control

- Se puede limpiar con un paño húmedo y suave.
- Se puede utilizar también una pequeña cantidad de detergente (no abrasivo).
- Séquelo con un paño suave.

Junta de la puerta

- Límpiela con un paño húmedo si es necesario.
- Compruebe regularmente el estado de la junta de la puerta.

Cajón de productos detergentes

- Baje la palanca del compartimento de lavado principal y retire el cajón.^b
- Retire el sifón del compartimentode suavizante ^c.

- Limpie todos los elementos con agua.

- Vuelva a poner el sifón en su lugar en el cajón de productos detergentes y, luego, ponga el cajón en su sitio.

Filtro

Le recomendamos controlar y limpiar el filtro regularmente, al menos dos o tres veces al año. Especialmente en los siguientes casos:

- Si la lavadora no evacúa el agua usada correctamente o si no finaliza los ciclos de centrifugado.
- Si la bomba está bloqueada por un objeto extraño (por ejemplo, botones, monedas o imperdibles).



ATENCIÓN


Asegúrese de que el agua se haya enfriado antes de vaciar la lavadora.



- Limpie el filtro y la cámara del filtro.
- Compruebe que el rotor de la bomba gire libremente.
- Vuelva a poner el filtro y gírelo en el sentido de las agujas de un reloj para ponerlo en su lugar, hasta que no pueda seguir girándolo.
- Vuelva a instalar el zócalo.

• Detenga el aparato y desenchúfelo.

• Introduzca una herramienta, como un destornillador plano en la pequeña ranura en el fondo del separador y empújela con cuidado pero con suficiente presión como para abrirla.

• Coloque un recipiente debajo de la apertura del filtro y vacíelo con el tubo de vaciado de emergencia (consulte la sección «Vaciado del agua de evacuación» para conocer los métodos específicos). Gire el filtro en el sentido inverso a las agujas del reloj y, luego desénrósquelo totalmente y retírelo.

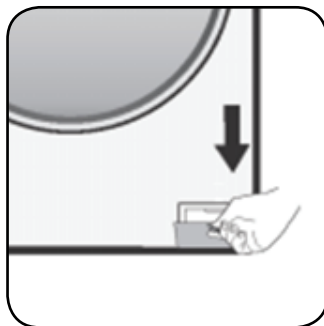

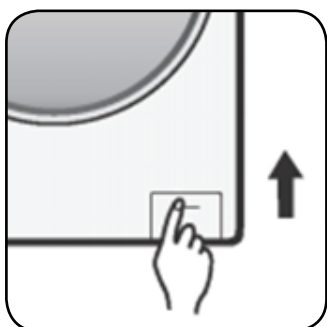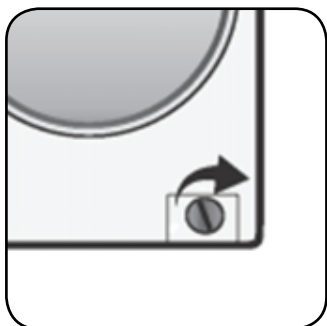

Tubo de alimentación de agua



Compruebe regularmente el tubo de alimentación de agua para asegurarse de que no esté dañado ni agrietado y sustitúyalo si fuese necesario por un tubo del mismo tipo (disponible en el servicio postventa o un distribuidor autorizado).

Filtro tamiz para la conexión de agua

Contrólolo y límpielo regularmente.

Para las lavadoras con un tubo de alimentación similar al de la imagen ①:

- Cierre el grifo de agua y afloje el tubo de alimentación.
- Limpie el filtro tamiz interno y coloque la boquilla de alimentación de agua en el grifo de agua.
- Ahora, desenrosque el tubo de entrada situado en la parte trasera de la lavadora.
- Retire el filtro tamiz de la lavadora utilizando una pinza universal y límpielo.
- Vuelva a colocar el filtro tamiz en su lugar y apriételo para fijarlo bien.
- Abra el grifo de agua y compruebe que los empalmes estén bien cerrados.

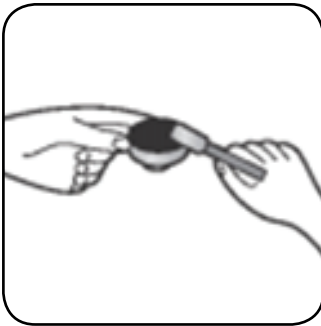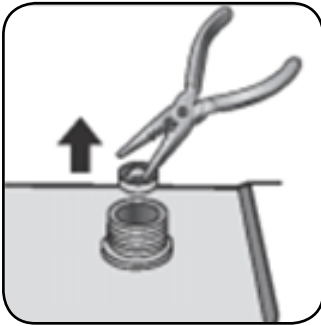

En caso de problema:

En función del modelo, su lavadora está equipada de varias funciones de seguridad automáticas. Esto permite al sistema detectar los problemas a tiempo y activar las acciones adecuadas. Estos errores no tienen mucha importancia generalmente y se pueden resolver en unos minutos.

La lavadora no se pone en marcha, no se enciende ningún indicador luminoso.

Compruebe que:

- Las tomas eléctricas estén enchufadas a la toma de pared y que el botón de alimentación esté en la posición «On».
- La toma de pared funcione correctamente (utilice una lámpara de mesilla de noche o similar para probarla).

La lavadora no se pone en marcha y el indicador «Inicio/Pausa» parpadea.

Compruebe que:

- La puerta esté bien cerrada (seguridad infantil);
- El botón de Inicio/Pausa esté pulsado;
- El indicador «Grifo de agua cerrado» se enciende. Abra el grifo del agua y pulse el botón Inicio/Parada.

El aparato se detiene durante el ciclo de lavado (según el modelo)

Compruebe que:

- El indicador «Cuba llena» se enciende; apáguelo pulsando el botón Inicio/Pausa o seleccionando e iniciando el programa de «Vaciado».
- Se ha seleccionado otro programa y el indicador Inicio/Pausa parpadea. Vuelva a seleccionar el programa que desee y, luego, pulse el botón Inicio/Pausa.

- La puerta se ha abierto y el indicador Inicio/Pausa parpadea. Cierre la puerta y pulse de nuevo el botón Inicio/Pausa.

- Compruebe que no haya demasiada espuma en el interior. Si no, inicie el programa antiespuma. El aparato funcionará en el modo automático después de un tiempo parado.

- El sistema de seguridad del aparato se ha activado (consulte la sección «Tabla descriptiva de los errores»).

Al final del ciclo de lavado, algunos restos de productos detergentes permanecen en el interior del cajón de productos detergentes.

Compruebe que:

- La rejilla del compartimento de suavizante y el separador del compartimento de lavado principal estén correctamente colocados en el cajón de productos detergentes y que todas las piezas estén limpias (consulte la sección «Entretención y mantenimiento»).
- La cantidad de agua que penetra en el aparato sea suficiente. Los filtros tamiz del sistema de alimentación de agua pueden haberse bloqueados (consulte la sección «Entretención y mantenimiento»).
- La posición del separador en el compartimento de lavado principal esté adaptado al uso de detergentes líquidos o en polvo (consulte la sección «Productos detergentes»).

La lavadora vibra cuando centrifuga.

Compruebe que:

- La lavadora esté correctamente nivelada y bien colocada sobre sus cuatro patas;

- Ha retirado los pernos de transporte. Antes de utilizar el aparato, debe retirar imperativamente los pernos de transporte.

El centrifugado final no da resultados satisfactorios.

La lavadora dispone de un sistema de detección y ajuste en caso de desequilibrio. En el caso de que introduzca ropa pesada (por ejemplo: albornoces) en la lavadora, el sistema puede ajustar automáticamente la velocidad de centrifugado (disminuyéndola o interrumpiéndola completamente) si detecta un desequilibrio demasiado grande incluso después de varios ciclos para proteger el aparato.

- Si la ropa está aún demasiado mojada al final del ciclo de lavado, retire algunas prendas y vuelva a iniciar el ciclo de centrifugado.

- Si se forma demasiada espuma se perjudica el centrifugado. Utilice una cantidad de detergente adaptada.

- Compruebe que el selector de velocidad del modo Centrifugado no esté configurado en «0».

Si su lavadora dispone de una pantalla con la hora: la duración del programa mostrada inicialmente se aumenta/disminuye por tramos horarios:

Esto es normal y permite que el aparato configure automáticamente la duración del programa en función de distintos factores, por ejemplo:

- Formación excesiva de espuma;
- Desequilibrio de la carga debido a prendas pesadas;
- Duración de calentamiento prolongada debido a una baja temperatura a la entrada de agua;

En función de estos factores, la duración restante para el ciclo se recalcula y se ajusta si es necesario. Además, durante la fase de llenado, la lavadora determina el nivel de carga y, si es necesario, ajusta el programa inicial mostrado. Durante estas fases de actualización, una imagen desfila en la pantalla.

Error durante el llenado en caliente / en frío. Para los modelos equipados con una entrada doble

Si desea conectar una entrada de agua fría y una entrada de agua caliente (Fig. 1):

- Conecte el tubo de entrada marcado con el color rojo al grifo de agua caliente y a la válvula de entrada con un filtro rojo en la parte trasera del aparato.

- Conecte el otro tubo de entrada al grifo de agua fría y a la válvula de entrada con un filtro azul en la parte trasera del aparato.

Asegúrese de que:

- Los empalmes estén bien apretados
- No se ha invertido su posición (por ejemplo: empalme de agua fría conectada a la válvula de entrada de agua caliente y viceversa).

Si desea conectar solo la entrada de agua fría, siga las instrucciones a continuación (Fig. 2):

- Necesita un empalme en Y. Podrá encontrarlo en cualquier tienda de bricolaje o ferretería.

- Instale el empalme en Y en el grifo de agua fría.

- Conecte las dos válvulas de entrada situadas en la parte trasera del aparato al empalme en Y utilizando los tubos incluidos.

Asegúrese de que:

Todos los empalmes estén bien apretados.

No deje que los niños utilicen su aparato, se suban encima, permanezcan a su lado o entren en el interior del aparato. Recuerde que, durante los ciclos de lavado, la temperatura de la superficie de la puerta puede aumentar. Cuando el aparato esté en funcionamiento y haya niños cerca, vigílelos continuamente.

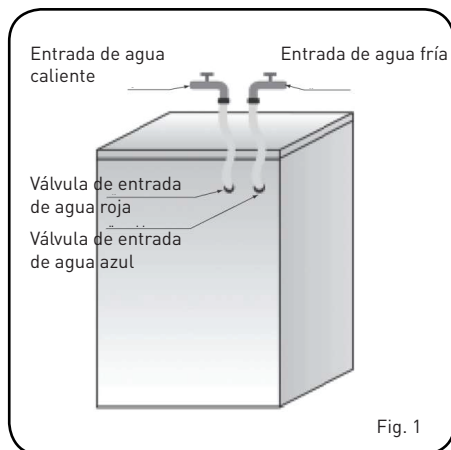


Fig. 1

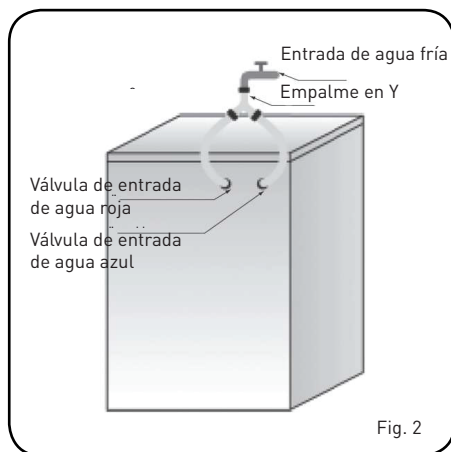


Fig. 2

Lista de los códigos de errores

Símbolo mostrado en la pantalla	Descripción del error
F01	Problema de la entrada de agua
F03	Error de evacuación
F04, F05, F06, F07, F23 y F24	Error del módulo electrónico, desbordamiento o mucha espuma.
F13	Error de bloqueo de la puerta
UNB	Alerta de desequilibrio

El código «F01» aparece en la pantalla

No le entra agua al aparato o es insuficiente. Compruebe los siguientes puntos:

- El grifo esté completamente abierto y la presión de agua sea suficiente.
- El tubo de entrada de agua no esté enrollado.
- El filtro del conducto de entrada de agua no esté obstruido (consulte la sección «Solución de problemas»).
- El tubo de alimentación de agua no esté congelado.

Pulse el botón Inicio/Pausa una vez que haya eliminado el error.

Si el error vuelve a ocurrir, contacte al servicio postventa (consulte la sección «Servicio postventa»).

El código «F03» aparece en la pantalla

La lavadora no se ha vaciado. La lavadora se detiene cuando el programa está en funcionamiento. Apague el aparato y desenchufe la alimentación eléctrica. Compruebe los siguientes puntos:

- Que el tubo de vaciado no esté enrollado.
- Que el filtro de la bomba de vaciado no esté bloqueado (consulte la sección «Limpieza del filtro de la bomba de vaciado»).



OBSERVACIONES

Asegúrese de que el agua se haya enfriado antes de vaciar la lavadora.

- Que el tubo de vaciado no esté congelado.

Conecte de nuevo el aparato.

Seleccione e inicie el programa «Vaciado» o active el botón «Reiniciar» durante al menos 3 segundos y, luego, vuelva a iniciar el programa que desee.

Si el problema vuelve a aparecer, contacte al servicio postventa (consulte la sección «Servicio postventa»).

Código de error

La lavadora se detiene cuando el programa está en funcionamiento. La pantalla muestra el código de error F24, los códigos de error de F04 a F07, el código F23 o el código UNB.

Si se muestra el código F24

El nivel de agua ha alcanzado el nivel demasiado lleno.

- Extraiga el agua pulsando el botón Inicio/Pausa y vuelva a introducir agua.
- Seleccione el programa deseado y vuelva a iniciar el ciclo. Si el problema vuelve a aparecer, desenchufe la alimentación eléctrica y contacte al servicio postventa.

Si se muestran los códigos de error de F04 a F07 o F23

El módulo eléctrico está defectuoso.

- Pulse el botón «On/Off» durante 3 segundos para apagar el aparato.

- Una vez eliminado el error, pulse el botón Inicio/Pausa. Si el error se vuelve a producir de nuevo, desenchufe la alimentación eléctrica y contacte al servicio postventa.

Si se muestra el código de error F13

La puerta no está bien bloqueada. Inicie el programa durante 20 segundos y desbloquee la puerta de la lavadora para comprobar que la puerta esté bien cerrada.

- Abra la puerta y vuelva a cerrarla.

- Una vez eliminado el error, pulse el botón Inicio/Pausa. Si el error se vuelve a producir de nuevo, desenchufe la alimentación eléctrica y contacte al servicio postventa.

Si se muestra el código de error UNB

Alerta de desequilibrado.

- Pulse el botón «On/Off» durante 3 segundos para apagar el aparato. Abra la puerta, desplace la ropa y, luego, gire el selector de programas hasta el modo «Secado». Centrifugue la ropa una vez más.
- Si el error se vuelve a producir de nuevo, desenchufe la alimentación eléctrica y contacte al servicio postventa.

Servicio postventa

Antes de contactar al servicio postventa:

- Intente resolver el problema usted mismo (consulte la sección «Solución de problemas»).
- Vuelva a iniciar el programa para comprobar que el problema se haya solucionado.
- Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio postventa.

Transporte / Manipulación

No levante nunca el aparato por la parte superior cuando lo transporte.

- Desenchufe la toma eléctrica.
- Coloque los pernos de transporte (obligatorio).
- Cierre el grifo de agua.
- El aparato pesa más de 55 kg, son necesarias dos personas para desplazarlo.
- Desconecte los tubos de entrada y evacuación.
- Elimine el agua contenida en los tubos y en el aparato (consulte las secciones «Retirada del filtro» y «Vaciado del agua residual»).

Conexión eléctrica

Asegúrese de utilizar una toma conectada a tierra.

- No utilice tomas múltiples ni alargaderas.
- Las conexiones eléctricas se deben realizar conforme a las reglamentaciones locales vigentes.
- La alimentación eléctrica debe estar adaptada al valor de corriente nominal del aparato, es decir, 10 A.
- El cable de alimentación eléctrica debe ser sustituido exclusivamente por un electricista autorizado.

Embalaje y medioambiente

Cómo desechar los materiales del embalaje

Los materiales del embalaje protegen su aparato contra los posibles daños que se puedan originar en el transporte.

Estos materiales son respetuosos con el medioambiente ya que son reciclables. El reciclado de los materiales permite, al mismo tiempo, economizar las materias primas y reducir la producción de residuos.

Cómo desechar su antiguo aparato

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este aparato lleva el símbolo RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) que significa que al final de su vida útil, no debe tirarse a la basura, sino que debe depositarse en la unidad de clasificación de residuos de su localidad. La valorización de los residuos permite contribuir a conservar nuestro medio ambiente.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19/EU

Para preservar nuestro medio ambiente y nuestra salud, la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil debe hacerse según normas muy precisas y requiere la implicación de todos, tanto del proveedor como del usuario.

Es por ello que su aparato, tal y como señala el símbolo  que se encuentra en su placa de características o en su embalaje, no debe, bajo ningún concepto, tirarse a un contenedor público o privado de residuos domésticos. El usuario tiene derecho a depositar el aparato en un lugar público de recogida selectiva de residuos para que sea reciclado o reutilizado para otras aplicaciones de conformidad con la directiva.

Por la seguridad de los niños, guarde sus aparatos en un lugar seguro hasta que pueda eliminarlos, preferentemente fuera de su domicilio.

