


Washing machine
Lave-linge
Wasmachine
Lavadora

10012859 - WT 712 A S566C

INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	30
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	60
INSTRUCCIONES DE USO	88

VALBERG

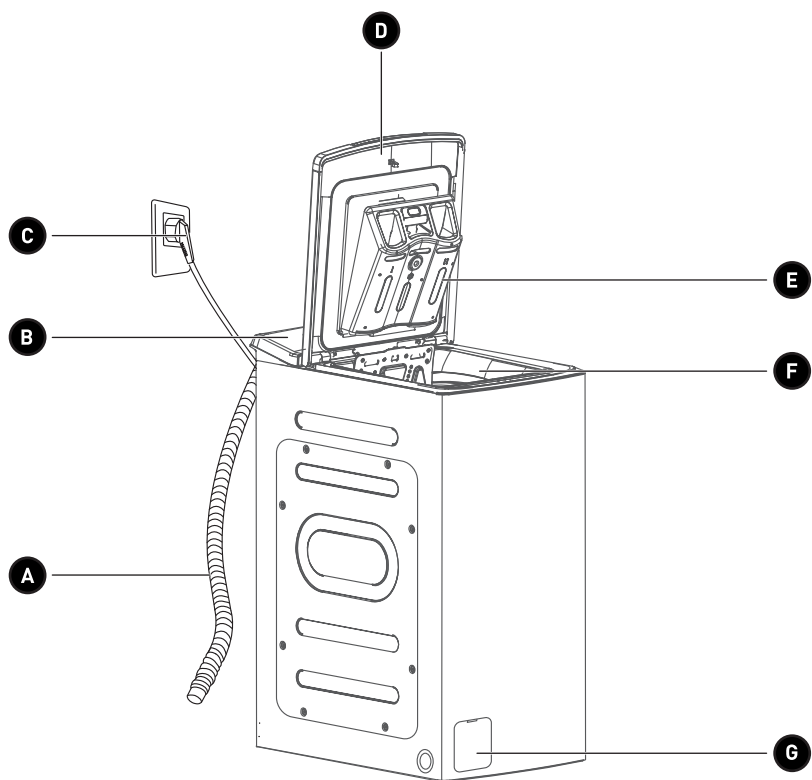

H



I



J



Thank you!

Thank you for choosing this VALBERG product. VALBERG products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Parts
Specifications

B

Product usage

Installation
Operation

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Trouble Shooting
Transport

Parts

A Drain hose

B Control panel

C Power supply cord

D Door

E Detergent dispenser

F Drum

G Service filter

H Transport hole plug


I Supply hose cold water

J Acoustic sponge (Optional)

**Note:**

- The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

Specifications

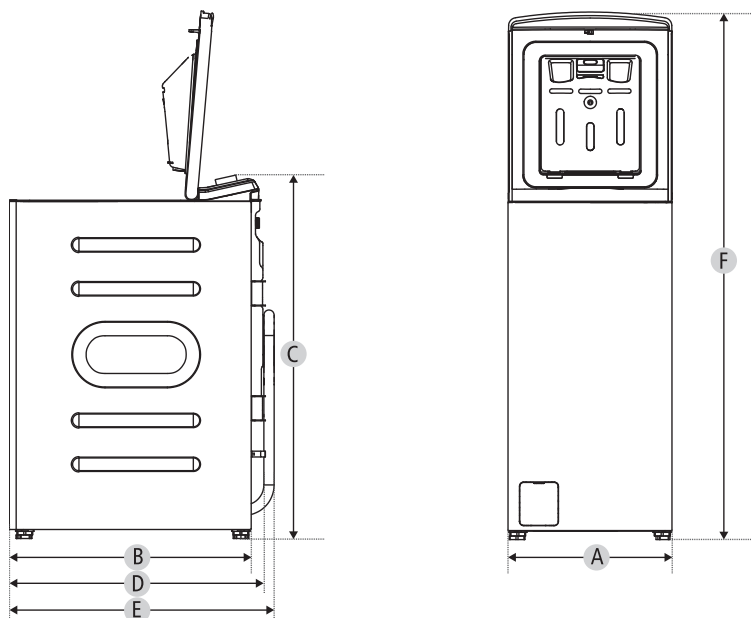

Model: 10012859 - WT 712 A S566C

Power Supply: 220-240V~, 50Hz

Standard Water Pressure: 0.1MPa ~ 1MPa

Washing Capacity: 7.0kg

Weight: 56kg

Rated Power: 1900W

Dimension

A: 400mm

B: 600mm

C: 880mm



D: 635mm

E: 660mm

F: 1290mm

Installation

Installation area

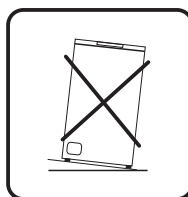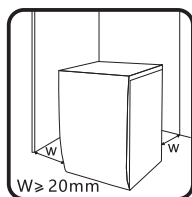


Warning!

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure that the product should not stand on the power cord.

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:

- Rigid, dry, and level surface
- Avoid direct sunlight
- Sufficient ventilation
- Room temperature is above 0°C
- Keep far away from the heat resources such as coal or gas.

Unpacking the washing machine

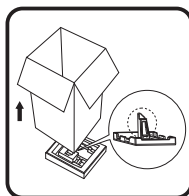

Warning!


- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation! Keep all packaging well away from children.

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washing machine and remove the base packing. Make sure the small triangle foam is removed with the bottom one together. If not, lay the unit down with side surface, then remove the small foam from the unit bottom manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.

Remove transport bolts




**Warning!**

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.
- You'll need the transport bolts again if you move the product, so make sure you keep them in a safe place.

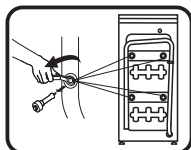

Please take the following steps to remove the bolts:

1. Loosen 4 bolts with spanner and then remove them.
2. Stop the holes with transport hole plugs.
3. Keep the transport bolts properly for future use.

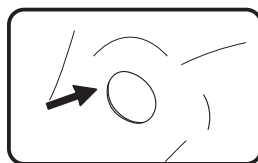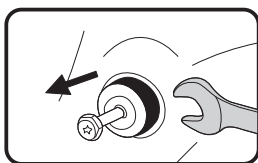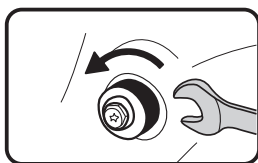


1. Loosen the 4 transport bolts with a spanner.
2. Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.
3. Close the holes using the cover caps.

Levelling the washing machine

**Warning!**

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

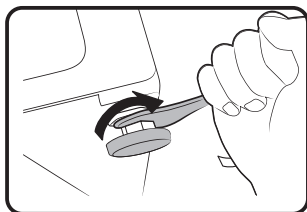



1. Loosen the lock nut.
2. Turn the foot until it reaches the floor.
3. Adjust the legs and lock the nuts with a spanner. Make sure the machine is level and steady.

Connect the water supply hose


Warning!

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter.

- Do not kink, crush or modify water inlet hose.

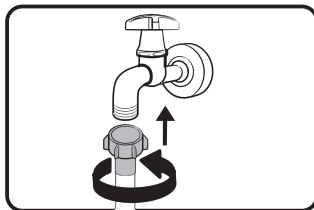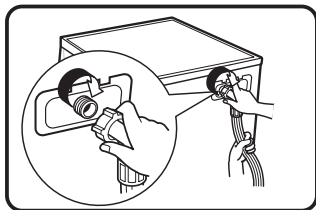

Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.


Note:



- Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.

Drain Hose


Warning!

- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly, otherwise damage might result of water leakage.



There are two ways to place the end of drain hose:

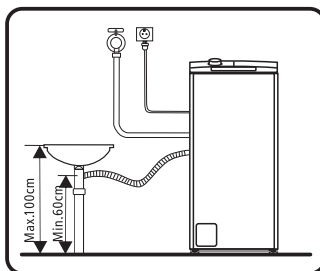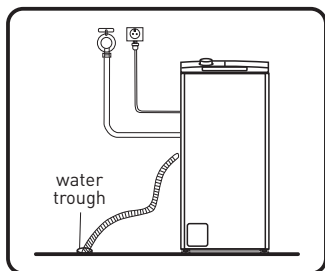

1. Put it into the water trough.
2. Connect it to the branch drain pipe of the trough.


Note:


- If the machine has drain hose support, please install it like the following.

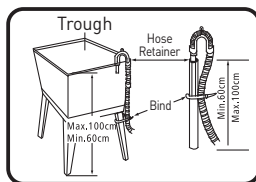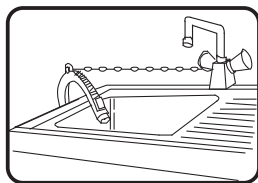**Warning!**

- When installing drain hose, fix it properly with a rope.
- If drain hose is too long, do not force it into washing machine as it will cause abnormal noises.

Acoustic Sponge**Note:**

- Please make sure to assemble the acoustic sponges, which can effectively reduce the noise caused by the machine while working, in order to provide you with a more peaceful and quiet living environment.

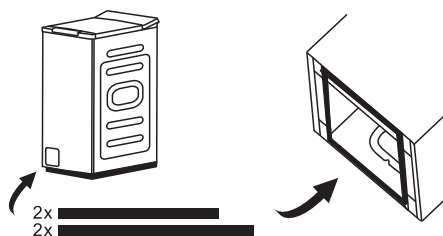


1. Get the machine laid on the floor, using some soft material like foam or clothes between the machine and floor for a protection;
2. Stick the 2x longer sponges to the longer bottom edges of machine, and the 2x shorter sponges to the shorter bottom edges.


Operation**Quick Start****Caution!**

- Before washing, please make sure the washing machine is installed properly.
- Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove any residual water and to neutralize potential odors, it's recommended to clean your appliance before first use. For this reason, recommended to clean the inner drum by running the "DRUM CLEAN" or other program with the optional temperature of 90°C. Be careful not to put laundry and detergent in the machine.


- Before Washing

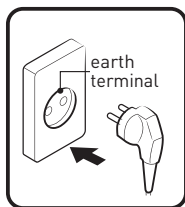


①

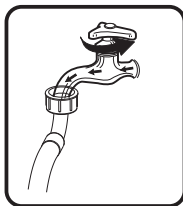


②

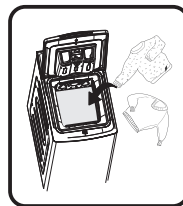


③

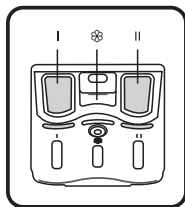

④

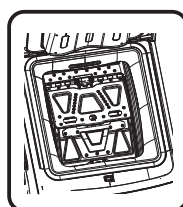

⑤

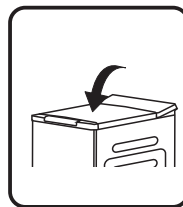


⑥


1. Plug in
2. Open tap
3. Load
4. Add detergent
5. Close drum door
6. Close machine door

**Note:**

- Detergent need to be added in "case I" after selecting pre-washing for machines with this function.
- Make sure that the drum flaps are properly locked.

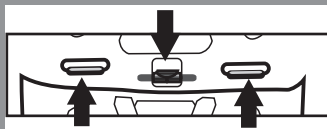


- All metal hooks must be properly hooked inside the rear door flap.

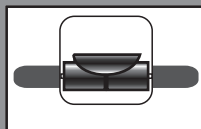


- Check the roller before each laundry, it must roll smoothly.


• Washing

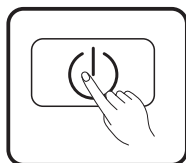


①

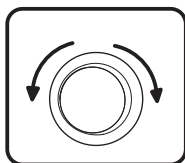

②

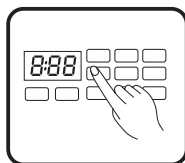

③

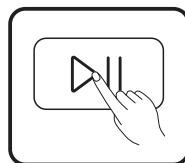

④

1. Power On
2. Select programme
3. Select function or remain default settings
4. Press Start/Pause to start the program



Note:


- Step 3 is optional.

• After Washing


Buzzer beep or "End" on display.

Before Each Washing


- The ambient temperature of the washing machine should be 5-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before use.
- Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.

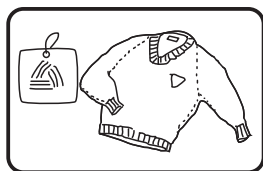


①

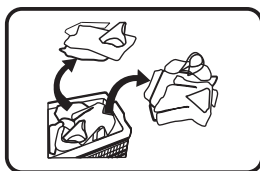


②

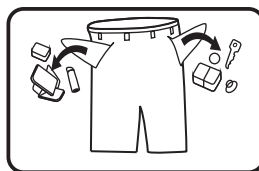


③

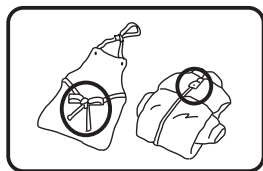

④

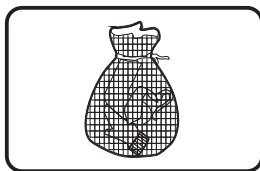

⑤

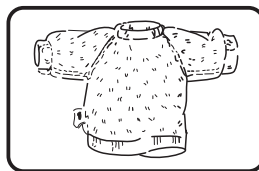


⑥

1. Check the care label
2. Sort laundry according to color and textile type
3. Take all items out of the pockets
4. Tie together long textile strips and belts, close zips and button
5. Put small items into a laundry bag
6. Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

**Warning!**

- Do not wash articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.
- Washing single clothes items may easily create big eccentricity and cause alarm due to unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.
- Do not wash, spin water-proof seats, mats, or clothing.

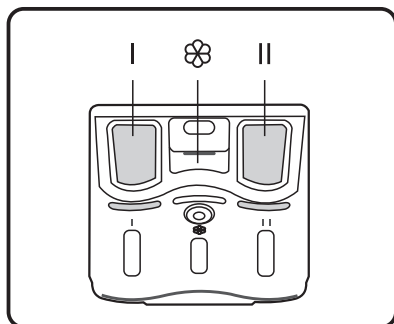Detergent Dispenser

I Pre Wash detergent

II Main Wash detergent

 Softener

**Caution!**

- Detergent only need to be added in "case I" after selecting pre-wash for machines with this function.
- Do not exceed the "MAX" level mark when filling in detergent, additives or softener.

Programme	I	II	☼
 ECO 40-60		●	○
 20°C Care+	○	●	○
 Cotton	○	●	○
 Synthetic	○	●	○
 Mix	○	●	○
 Quick 15'		●	○
 Rapid 59'		●	○
 Drum Clean			
 Spin Only			
 Rinse & Spin			○
 Baby Care	○	●	○
 Sports	○	●	○
 Jeans	○	●	○
 Wool		●	○
 Duvet		●	○

● Means must ○ Means optional

Detergent Recommendation

Recommended washing detergent	Wash cycles	Washing temp.	Type of laundry and textile
Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners	Cotton	30/40/60	White laundry made from boil-proof cotton or linen
Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners	Cotton, 20°C Care+	Cold/20	Coloured laundry made from cotton or linen
Color or mild detergent without optical brighteners	Synthetic	Cold/20/30	Coloured laundry made from easy care fibres or synthetics materials
Mild washing detergent	Synthetic, 20°C Care+	Cold/20/30	Delicate textiles, silk, viscose
Special wool detergent	Wool	20/30/40	Wool

**Note:**

- Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
- Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption
- To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
- Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
- Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
- Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
- Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosing.


Following symptoms are a sign of detergent overdosing:

- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result


Following symptoms are a sign of detergent underdosing:

- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry

Control Panel

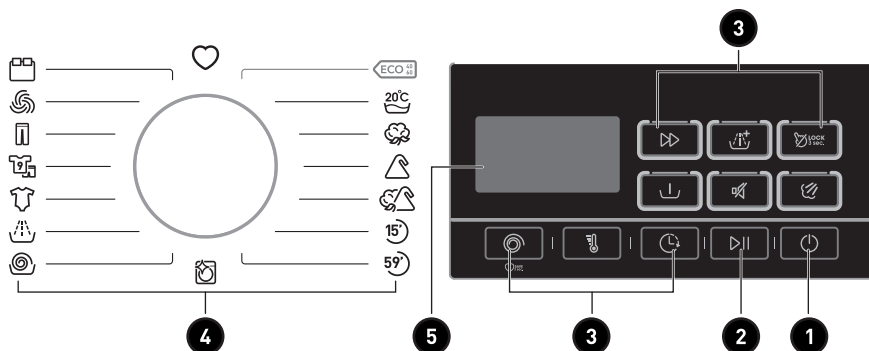

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | On/Off | Product is on/off. |
| 2 | Start/Pause | Press the button to start or pause the washing cycle. |
| 3 | Option | This allows you to select an additional function. |
| 4 | Programmes | Available according to the laundry type. |
| 5 | Display | The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle. |

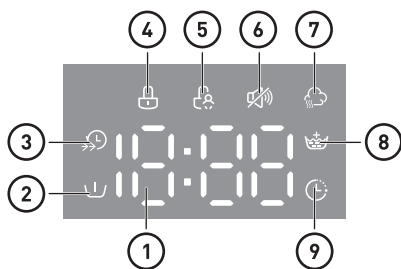

①	Display	
	Wash Time	Delay Time
	125	2H
	End	Error
	End	E30
	Speed	Temp
	800	30

② Pre Wash

③ Speed Wash

④ Door Lock

⑤ Child Lock

⑥ Mute

⑦ Steam

⑧ Extra Rinse

⑨ Delay

Programmes

Model: WT 712 A S566C

Programme	Load (kg)	Default Time
	7.0	
ECO 40-60	7.0	3:28
20°C Care+	3.5	1:08

 Cotton	7.0	2:40
 Synthetic	3.5	2:20
 Mix	7.0	1:20
 Quick 15'	2.0	0:15
 Rapid 59'	5.0	0:59
 Drum Clean	--	1:18
 Spin Only	7.0	0:12
 Rinse & Spin	7.0	0:20
 Baby Care	7.0	2:01
 Sports	3.5	0:47
 Jeans	7.0	1:35
 Wool	2.0	1:07
 Duvet	2.5	1:27

**Note:**

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

WT 712 A S566C

Cycle	Nominal capacity in kg	Temperature setting	Cycle duration in hours and minutes	Energy consumption in kWh/operalling cycle	Water consumption in liter/operalling cycle	Highest temperature°C ⁽¹⁾	Residual moisture in %/ spin speed ⁽²⁾
 ECO 40-60 ⁽³⁾	7.0	--	3:28	0.590	54	32	53.9%/1200
	3.5	--	2:42	0.358	42	28	53.9%/1200
	2.0	--	2:42	0.185	34	23	53.9%/1200
 20°C Care+	3.5	20	1:08	0.189	43	20	65%/1000
 Cotton	7.0	60	2:45	1.289	65	60	60%/1200
 Synthetic	3.5	40	2:20	0.596	44	40	35%/800

WT 712 A S566C

Cycle	Nominal capacity in kg	Temperature setting	Cycle duration in hours and minutes	Energy consumption in kWh/operalling cycle	Water consumption in liter/operalling cycle	Highest temperature °C ⁽¹⁾	Residual moisture in %/ spin speed ⁽²⁾
15' Quick 15'	2.0	Cold	0:15	0.026	34	Cold	70%/800
👶 Baby Care	7.0	60	2:01	1.212	65	60	70%/800

- The above data is for reference only, and the data may change due to different actual use conditions.
- The valves given for programmes other than the ECO 40-60 programme are indicative only.
- 20°C CARE+ program is able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20°C, which complies with the regulation (EU) 2019/2023.
- Compliant to EN 60456: 2016/A11: 2020 With (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU)2021/341
The EU energy efficiency class is: A
Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
Half load for 7.0kg machine: 3.5kg.
Quarter load for 7.0kg machine: 2.0kg.

⁽¹⁾ The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 minutes.

⁽²⁾ Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin speed at which this was achieved.

⁽³⁾ The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2023.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the household washer up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

**Caution!**

- If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme. The machine will continue the programme when the power supply is re-established.

Programmes

Programmes are available according to the laundry type.

Programmes	
 ECO 40-60	Able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle.
 20°C Care+	Able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20°C.
 Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
 Synthetic	Wash synthetics articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
 Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
 Quick 15'	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
 Rapid 59'	Washing few and not very dirty clothes quickly.
 Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applies 90°C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need.
 Spin Only	Spins and drains the water.
 Rinse & Spin	Rinses and then spins the laundry, and then drains the water.
 Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
 Sports	Washing the activewear.
 Jeans	Specially for jeans.



Wool

Hand or machine-washable wool or richwool textiles. Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).



Duvet

This program is specially designed for washing duvet coats.

Option

Cycle	Default Temp. (°C)	Default spin speed in rpm	Additional functions
Wash cycles		1200	
ECO 40-60	-	--	
20°C Care+	20	1000	
Cotton	40	800	
Synthetic	40	800	
Mix	40	800	
Quick 15'	Cold	800	
Rapid 59'	30	1000	
Drum Clean	90	--	
Spin Only	--	800	
Rinse & Spin	--	800	
Baby Care	60	800	
Sports	20	800	
Jeans	30	800	
Wool	40	600	
Duvet	40	800	



Note:

- For the maximum spin speed, program time, and other details of the ECO 40-60 program, please refer to the content on the Product Fiche page.
- The table shows which cycle offers which options for adjustment.

**Temp.**

Press the button to regulate the temperature (Cold, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)

**Steam**

Steam is applicable for daily laundries.

The steam can deeply penetrate the fiber, which effectively eliminate bacteria and germs, preventing odors and protecting your health.

**Spin**

Press the button to change the speed.

1200: 0-400-600-800-1000-1200

**Child lock**

To avoid misoperation by children.



Choose programme



Start



Press [] button for 3 sec. till buzzer beep.

**Caution!**

- The "Child Lock" will lock all buttons except Power button and the [] button.
- During the "Child Lock" function is activating, the buzzer will beep, when the button is pressed.
- Only press the [] button for 3 sec. the function can be released.
- Please deactivate the Child Lock before selecting a new program.

**Extra Rinse**

The laundry will undergo an extra rinse after selecting this function.

**Pre Wash**

Extra washing function before the main washing cycle starts to increase the washing performance.

Note: Detergent needs to be added to the compartment I.

**Speed Wash**

The function can decrease the washing time.

**Delay**

1. Select a programme
2. Press the [Delay] button to choose the delaying end time.
3. Press [Start/Pause] to start the delay operation

To cancel the Delay End function, press the [Delay] button before starting the program until the display shows 0 H. If the program has already started, switch the appliance off and afterwards on and select a new programme.

**Mute**

Choose programme



Press the [] button,
the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again. The setting will be kept until the next reset.

**Caution!**

- After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.

**MY CYCLE**

To memory the frequently used programme.

After choosing the programme and setting the options, press [Spin] button 3 sec. before start to wash.

The default setting course is COTTON.

**Note:**

Usage counter

1. Unplug the equipment for 10s and reconnect again.
2. Power on and within 10s, please press [Speed Wash] and [Steam] on control panel simultaneously and continuously for around 5s until the device display shows digits -- the value can indicate the times of equipment usage.
3. Repeat step 1 again and customer can resume to normal operation.

Cleaning and maintenance




Warning!


- Before your maintenance starts, please unplug the machine and close the tap.

Cleaning the Cabinet

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.

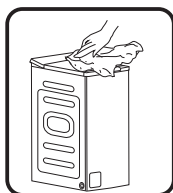

Clean the door seal every the machine runs 60 times (appear U01 on control panel to ensure the normal operation of the appliance).

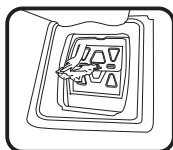

Note:

- Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as alcohol, solvents or chemical products, etc.

Cleaning the Drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents.

Never use steel wool.

Running the “DRUM CLEAN” program to clean the drum every the machine runs 60 times (appear U01 on control panel to ensure the normal operation of the appliance).


**Note:**

- Don't put laundry in the washing machine during the drum cleaning.


Cleaning the Inlet Filter

**Note:**

- Diminishing water flow is a sign that the filter need to be cleaned.

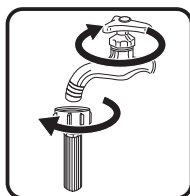


①

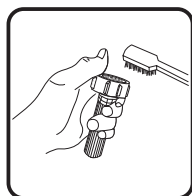

②



③

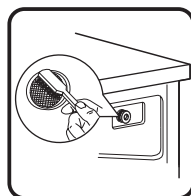


④

1. Close the tap and remove the water supply hose from it.
2. Clean the filter with a brush.
3. Unscrew the water supply hose from the backside of the machine. Pull out the filter with long nose pliers.
4. Use a brush to clean the filter.
5. Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.
6. Clean the inlet filter with a brush every the machine runs 60 times (appear U01 on control panel to ensure the normal operation of the appliance).

Clean The Detergent Dispenser

1. Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.


2. Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer onto position.

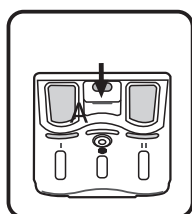

①



②

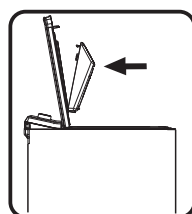

③


1. Pull out the dispenser drawer with press the A.
2. Clean the dispenser drawer under water.
3. Insert the dispenser drawer.

**Note:**


- Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
- Clean the detergent dispenser with a brush every the machine runs 60 times (appear U01 on control panel to ensure the normal operation of the appliance).

Cleaning the Drain Pump Filter**Warning!**


- Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Switch it off and unplug it before cleaning the drain pump filter.
- Be careful of hot water. Allow the water to cool down. Risk of scalding!
- Clean the filter periodically with a brush every the machine runs 60 times (appear U01 on control panel to ensure the normal operation of the appliance).

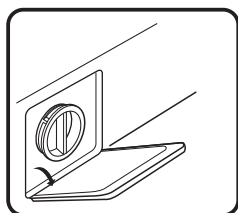


①

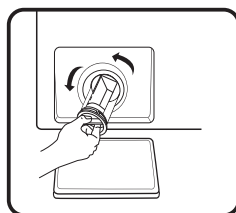

②

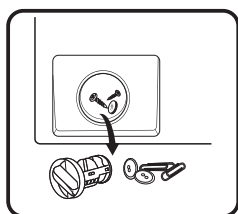

③

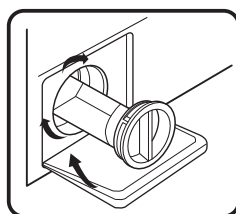

④

1. Open the lower cover cap.
2. Open the filter by turning to the counter clockwise.
3. Remove extraneous matter.
4. Close the lower cover cap.

Trouble Shooting

The start of the appliance does not work or it stops during operation.
First try to find a solution to the problem, If not, contact the service centre.

Description	Possible cause	Solution
Washing machine cannot start up	Door is not closed properly	- Restart after the door is closed - Check if the clothes is stuck
Door can't be opened	Washer's safety protection design is working	Disconnect the power, restart the product
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose is not tight	- Check and fasten water pipes - Clean up outlet hose

Description	Possible cause	Solution
Detergent residues in the box	Detergent is dampened or agglomerated	Clean and wipe the detergent box
Indicator or display does not light	- Disconnect the power - PC board or harness has connection problem	Check if the power is shut down and the power plug is connected correctly
Abnormal noise	- Fixing bolts still in place - Floor is not solid or level	- Check if the fixing (bolts) have been removed - Check it's installed on a solid and level floor

Error Codes

E30	Door is not closed properly.	Close the door properly and restart.
E10	Water injecting problem during wash cycle.	- Check if the water pressure is high enough. - Straighten the water pipe. - Clean the inlet valve filter.
E21	Overtime water draining	Check the drain hose for blockage.
E12	Water overflow	Restart the appliance.
EXX	Others	Restart the appliance. If problem persists, please contact the customer service.
U01	Door seal, glass, detergent dispenser, inlet filter and drain pump filter have not been cleaned for 60 cycles.	Clean the door seal, glass, detergent dispenser, inlet filter and drain pump filter properly.

**Note:**

- After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display shows other alarm codes again, contact the service.

**Warning!**

Risk of electric shock

- Never try repair an appliance which is defective or presumed to be defective. You may put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.
- Improper repair will void the warranty and subsequent damages can't be recognised!

Transport**IMPORTANT STEPS WHEN MOVING THE APPLIANCE**

- Unplug the appliance and close the water inlet tap.
- Check, if the door and the detergent dispenser are closed properly.
- Remove the water inlet pipe and the outlet hose from the house installations.
- Let the water drain completely from the appliance (see "Maintenance Cleaning the drain pump filter").
- Important: Re-install the 4 transport bolts in the back of the appliance.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.



Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque VALBERG vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces
Spécifications

B

Utilisation de l'appareil

Installation
Fonctionnement

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Dépannage
Transport

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Pièces

A Tuyau de vidange

B Panneau de commande

C Cordon d'alimentation

D Porte

E Bac à lessive

F Tambour

G Filtre d'entretien

H Capuchon de trou de transport

I Tuyau d'alimentation en eau froide


J Éponge acoustique (en option)



Remarque :

- Le tableau de la gamme de produits est fourni à titre de référence uniquement, veuillez vous référer au produit réel en tant que norme.

Spécifications

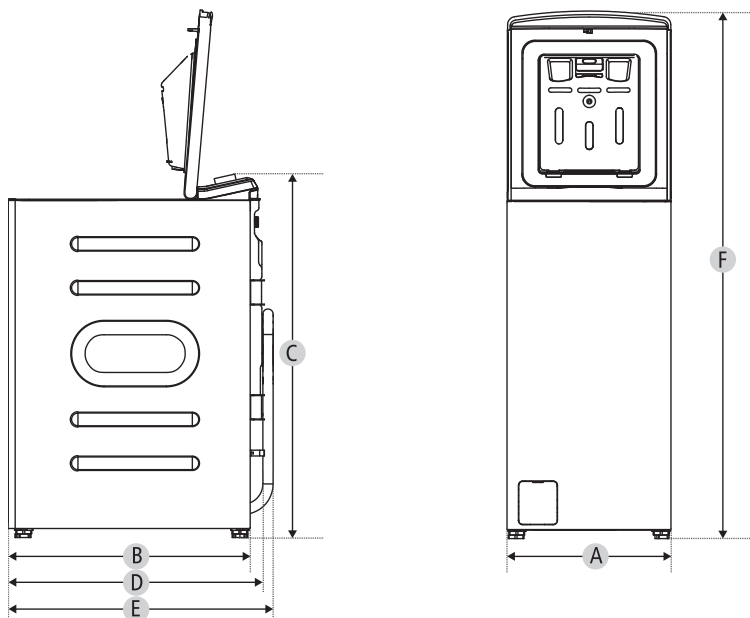

Modèle : 10012859 - WT 712 A S566C

Alimentation électrique : 220-240 V~, 50 Hz

Pression d'eau standard : 0,1 MPa ~ 1 MPa

Capacité de lavage : 7,0 kg

Poids : 56 kg

Puissance nominale : 1 900 W

Dimensions

A : 400 mm

B : 600 mm

C : 880 mm



D : 635 mm

E : 660 mm

F : 1 290 mm

Installation

Zone d'installation

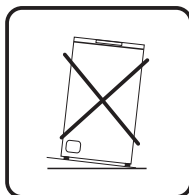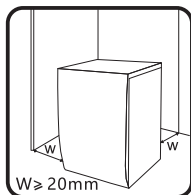


Avertissement !

- Il est important que le produit soit stable, car cela l'empêchera de se déplacer !
- Veillez à ce que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.

Avant d'installer la machine, sélectionnez un emplacement conforme aux exigences suivantes :

- Surface ferme, sèche et plane ;
- À l'abri de la lumière directe du soleil ;
- Ventilation adéquate ;
- Avec une température ambiante supérieure à 0 °C.
- Éloigné des sources de chaleur, par exemple les brûleurs à gaz ou au charbon.

Déballage du lave-linge

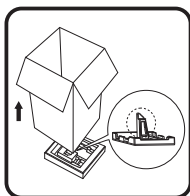

Avertissement !

- Les matériaux d'emballage (par ex. : films protecteurs, polystyrène) peuvent représenter un danger pour les enfants.
- Il existe un risque d'étouffement ! Veillez à ce que tous les éléments d'emballage restent hors de portée des enfants.

1. Retirez le carton d'emballage et les éléments en polystyrène.


2. Retirez le lave-linge en le soulevant et retirez l'emballage de la base. Assurez-vous que le petit triangle de mousse est retiré avec la partie inférieure. Si ce n'est pas le cas, posez l'appareil sur le côté, puis retirez manuellement le petit triangle de mousse du fond de l'appareil.
3. Retirez le ruban adhésif fixant le cordon d'alimentation et le tuyau de vidange.
4. Retirez le tuyau d'arrivée du tambour.

Retirer les vis de transport






Avertissement !

- Vous devez retirer les vis de transport au dos du produit avant de l'utiliser.
- Vous aurez à nouveau besoin des boulons de transport si vous déplacez le produit, veillez donc à les conserver en lieu sûr.

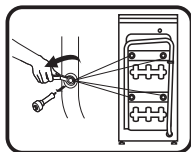

Procédez comme suit pour retirer les vis :

1. Desserrez les 4 vis avec la clé, puis retirez-les.
2. Bouchez les trous avec les capuchons de trou de transport.
3. Conservez les vis de transport dans un endroit approprié pour réutilisation ultérieure.

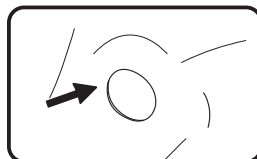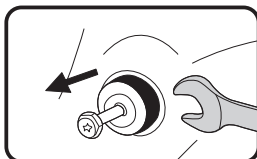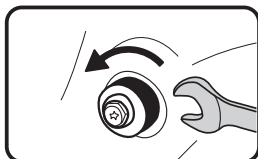


1. Desserrez les 4 vis de transport à l'aide d'une clé.
2. Retirez les vis avec les pièces en caoutchouc et conservez-les pour une utilisation ultérieure.
3. Couvrez les orifices avec les couvercles.

Mise à niveau du lave-linge



Avertissement !

- Les écrous de verrouillage des quatre pieds doivent être serrés fermement contre la paroi.

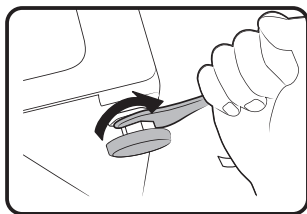

1. Desserrez l'écrou de verrouillage.
2. Faites tourner le pied jusqu'à ce qu'il atteigne le sol.
3. Réglez les pieds et serrez les écrous à l'aide d'une clé. Veillez à ce que la machine soit stable et droite.



Raccord du tuyau d'arrivée d'eau



Avertissement !

Pour éviter une fuite ou des dégâts des eaux, suivez les instructions de ce chapitre.

- Ne pliez pas, n'écrasez pas et ne modifiez pas le tuyau d'arrivée d'eau.

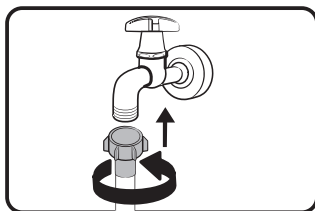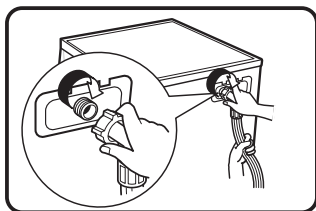

Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'arrivée d'eau et à un robinet d'eau froide comme indiqué.



Remarque :

- Le raccordement doit se faire manuellement, sans outils. Vérifiez que les raccords sont étanches.


Tuyau d'évacuation d'eau



Avertissement !

- Ne pliez pas et ne tirez pas le tuyau de vidange.
- Placez correctement le tuyau de vidange pour éviter des dégâts liés à une fuite d'eau.

Le tuyau de vidange peut être positionné de deux manières différentes :


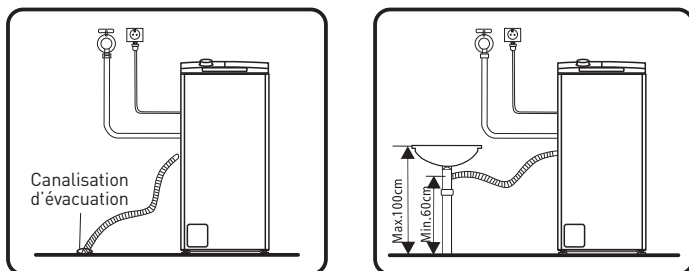


1. Placez-le dans la canalisation d'évacuation des eaux usées.
2. Raccordez-le au tuyau de branchement de la canalisation d'évacuation des eaux usées.



Remarque :

- Si l'appareil est pourvu d'un support de tuyau de vidange, veuillez l'installer comme suit.

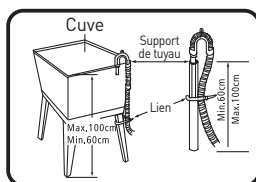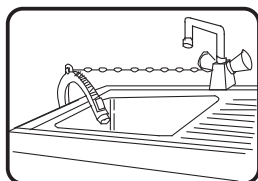

Avertissement !


- Lors de l'installation du tuyau de vidange, attachez-le avec une corde.
- Si le tuyau de vidange est trop long, ne forcez pas pour l'enfoncer dans le lave-linge, car cela provoquerait des bruits anormaux.

Éponge acoustique



Remarque :

- Veillez à assembler la mousse acoustique, qui peut réduire de manière efficace le bruit causé par la machine en fonctionnement et ainsi offrir un environnement de vie plus calme et plus paisible.

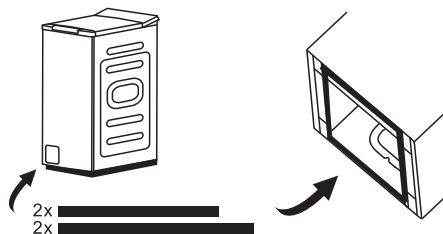

1. Couchez la machine au sol, en la protégeant grâce à un matériau souple posé sur le sol, comme de la mousse ou des vêtements.

- Collez les 2 bandes de mousse plus longues sur les rebords plus longs de la machine, et les 2 bandes plus courtes sur les rebords plus courts.

Fonctionnement


Démarrage rapide




Attention !

- Avant toute utilisation, assurez-vous que le lave-linge est correctement installé.
- Votre appareil a fait l'objet d'une inspection minutieuse avant son départ de l'usine. Pour éliminer toute eau résiduelle et toute odeur potentielle, il est recommandé de nettoyer l'appareil avant la première utilisation. Il est ainsi conseillé de nettoyer le tambour intérieur en lançant le programme « Nettoyage du tambour » ou tout autre programme pour lequel il est possible de choisir une température de 90 °C. Veillez à ne pas placer de linge ni de lessive dans la machine.


• Avant le lavage

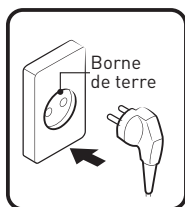


①

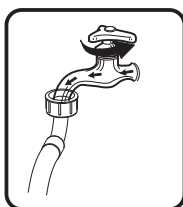


②

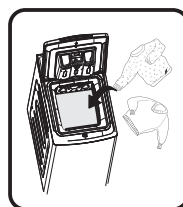


③

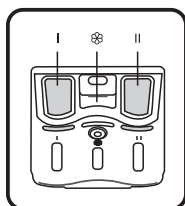

④

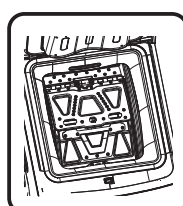

⑤

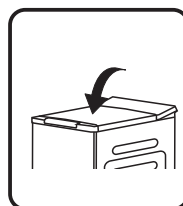


⑥

- Brancher
- Ouvrir le robinet
- Charger
- Ajouter la lessive
- Fermer la porte du tambour
- Fermer la porte de la machine

**Remarque :**

- Le détergent doit être ajouté dans le « compartiment I » après avoir sélectionné le prélavage pour les machines dotées de cette fonction.
- Assurez-vous que les volets du tambour sont correctement verrouillés.

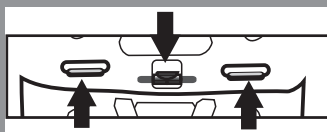


- Tous les crochets métalliques doivent être correctement accrochés à l'intérieur du volet de la porte arrière.




- Vérifiez le rouleau avant chaque lavage, il doit rouler sans problème.


- **Lavage**

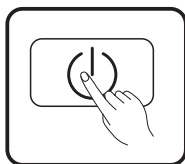


①

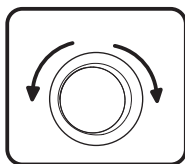

②

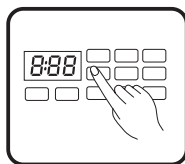

③

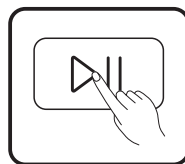

④

1. Mettre en marche
2. Choisir un programme
3. Choisir une fonction ou conserver les réglages par défaut
4. Appuyer sur Démarrer/Pause pour lancer le programme

**Remarque :**

- L'étape 3 est facultative.


- **Après le lavage**

La sonnerie retentit ou « End » (Fin) s'affiche à l'écran.


Avant chaque lavage

- La température ambiante doit être comprise entre 5 et 40 °C pour utiliser le lave-linge. S'il est utilisé à une température inférieure à 0 °C, la vanne d'arrivée d'eau et le système de vidange pourraient être endommagés. Si la machine est installée dans des conditions glaciales, elle doit être transférée dans un endroit à la température ambiante normale pour que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange puisse dégeler avant l'utilisation.


- Veuillez vérifier les étiquettes d'entretien de votre linge et les consignes d'utilisation de votre lessive avant de commencer un lavage. Utilisez des lessives non moussantes ou peu moussantes adaptées aux lave-linge de façon correcte.

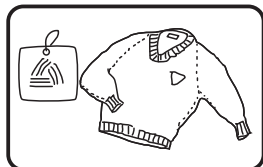


①

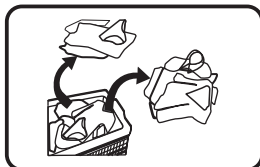


②

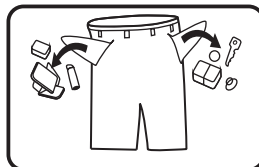


③

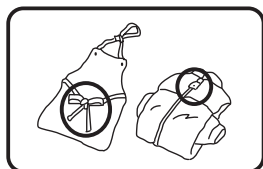

④

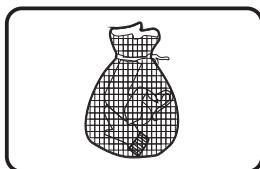

⑤

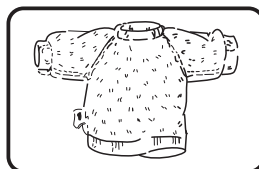

⑥


1. Vérifier l'étiquette d'entretien
2. Trier le linge en fonction des couleurs et du type de textile
3. Retirer tous les objets des poches
4. Nouer les longues bandes de textile et les ceintures, fermer les fermetures éclair et les boutons
5. Placer les petits articles dans un sac à linge
6. Placer les articles s'emmêlant facilement et les tissus à longs poils à l'envers



Avertissement !

- Ne lavez pas d'articles ayant été nettoyés, lavés, trempés dans des substances combustibles ou explosives comme de la cire, du pétrole, de la peinture, de l'essence, de l'alcool du kérosène et d'autres matériaux inflammables, ou qui en ont été aspergés.
- Laver un seul article peut facilement créer un déséquilibre important dans le tambour et causer le déclenchement d'une alerte. Il est donc conseillé d'ajouter un ou deux articles supplémentaires pour les laver ensemble, afin de permettre un essorage fluide.
- Ne lavez pas et n'essorez pas de housses de siège, tapis ou vêtements imperméables à l'eau.

Distributeur de lessive

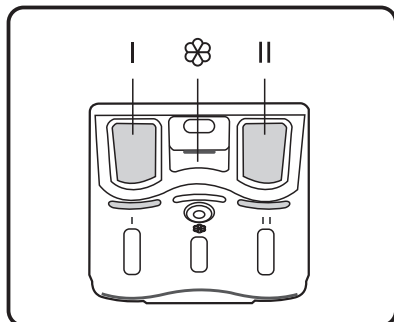

I Détergent de prélavage

II Lessive pour le lavage principal



Adoucissant



Attention !

- La lessive ne doit être ajoutée dans le « compartiment I » qu'après avoir sélectionné le prélavage pour les machines dotées de cette fonction.
- Ne dépassez pas le niveau « MAX » lorsque vous ajoutez du détergent, des additifs ou de l'adoucissant.

Programme	I	II	🌸
ECO 40-60		●	○
20°C Soin+	○	●	○
Coton	○	●	○
Synthétiques	○	●	○
Mixte	○	●	○
15' Rapide 15'		●	○
59' Rapide 59'		●	○
Nettoyage du tambour			
Essorage Seul			
Rinçage et essorage			○
Bébé	○	●	○
Sports	○	●	○

 Jean	○	●	○
 Laine		●	○
 Duvet		●	○

● Signifie Obligatoire ○ Signifie Optionnel

Recommandations en matière de lessive

Lessive recommandée	Programmes de lavage	Temp. de lavage	Type de linge et textile
Lessive puissante avec agents de blanchiment et azurants optiques	Coton	30/40/60	Linge blanc composé de coton ou lin résistant aux températures élevées
Lessive pour couleurs sans agents de blanchiment ni azurants optiques	Coton, 20 °C Soin+	Froid/20	Lessive colorée composée de coton ou lin
Lessive pour couleurs ou douce sans azurants optiques	Synthétiques	Froid/20/30	Lessive colorée composée de fibres à entretien facile ou de matériaux synthétiques
Lessive douce	Synthétiques, 20 °C Soin+	Froid/20/30	Textiles délicats, soie, viscose
Lessive spéciale laine	Laine	20/30/40	Laine

**Remarque :**

- La lessive ou les additifs agglomérants ou fibreux peuvent être dilués dans de l'eau avant d'être versés dans le bac à lessive, afin d'éviter qu'il ne se bloque et n'entraîne un débordement d'eau.
- Veuillez choisir un type de lessive adapté pour obtenir des performances de lavage maximales avec une consommation d'eau et d'électricité minimale.
- Pour bénéficier de résultats de lavage optimaux, il est important de doser correctement la lessive.
- Utilisez une quantité de lessive réduite si le tambour n'est pas complètement rempli.
- Ajustez toujours la quantité de lessive selon la dureté de l'eau. Si votre eau du robinet est douce, utilisez moins de lessive.
- Choisissez la dose selon le degré de saleté du linge. Des vêtements peu sales nécessitent moins de lessive.
- Les lessives à haute concentration (lessives concentrées) requièrent un dosage particulièrement précis.


Voici les signes d'une quantité de lessive excessive :

- Formation de mousse excessive
- Résultats de lavage et de rinçage médiocres


Voici les signes d'une quantité de lessive insuffisante :

- Linge qui devient gris
- Accumulation de dépôts de calcaire sur le tambour, l'élément chauffant et/ou le linge

Panneau de commande

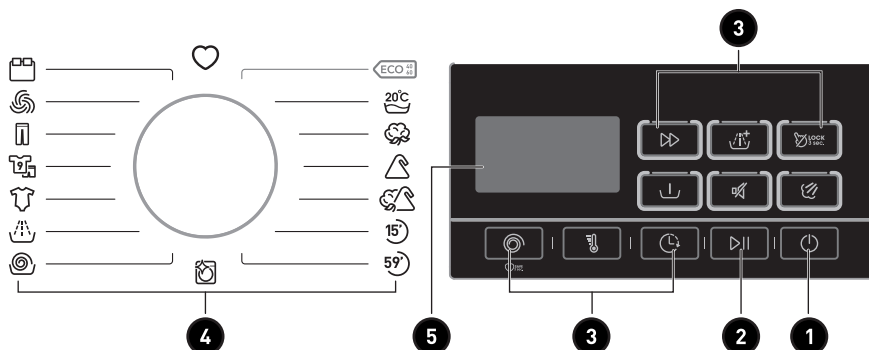

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 Marche/Arrêt | Ce bouton permet de mettre l'appareil en marche ou de l'éteindre. |
| 2 Démarrer/Pause | Appuyez sur ce bouton pour démarrer le programme de lavage ou le mettre en pause. |
| 3 Options | Ce bouton vous permet de sélectionner une fonction supplémentaire. |
| 4 Programmes | Programmes disponibles à la sélection selon le type de linge. |
| 5 Écran | L'écran affiche les réglages, une estimation du temps restant, les options et les messages d'état de votre lave-linge. L'écran reste allumé tout au long du cycle. |

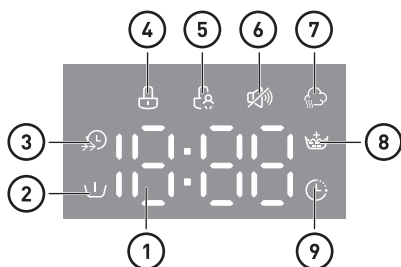

- ① Écran
 Temps de lavage Délai de la fin différée
 125 2H
 Fin Erreur
 End E30
 Vitesse Temp
 800 30

② Prélavage

③ Lavage express

④ Verrou de porte

⑤ Sécurité enfant

⑥ Silencieux

⑦ Vapeur

⑧ Rinçage Plus

⑨ Fin différée

Programmes

Modèle : WT 712 A S566C

Programme	Charge (kg)	Durée par défaut
	7,0	
 ÉCO 40-60	7,0	3:28
 20°C Soin+	3,5	1:08

 Coton	7,0	2:40
 Synthétiques	3,5	2:20
 Mixte	7,0	1:20
 Rapide 15'	2,0	0:15
 Rapide 59'	5,0	0:59
 Nettoyage du tambour	--	1:18
 Essorage Seul	7,0	0:12
 Rinçage et essorage	7,0	0:20
 Bébé	7,0	2:01
 Sports	3,5	0:47
 Jean	7,0	1:35
 Laine	2,0	1:07
 Duvet	2,5	1:27

**Remarque :**

- Les paramètres indiqués dans ce tableau ne sont fournis qu'à titre indicatif. Les réglages réels peuvent différer des paramètres indiqués dans le tableau ci-dessus.

WT 712 A S566C

Programme	Capacité nominale en kg	Réglage de la température	Durée du programme en heures et minutes	Consommation électrique en kWh/cycle de fonctionnement	Consommation d'eau en litre/cycle de fonctionnement	Température la plus élevée en °C ⁽¹⁾	Humidité résiduelle en %/Vitesse d'essorage ⁽²⁾
	7,0	--	3:28	0,590	54	32	53,9 %/1 200
 ÉCO 40-60 ⁽³⁾	3,5	--	2:42	0,358	42	28	53,9 %/1 200
	2,0	--	2:42	0,185	34	23	53,9 %/1 200
 20°C Soin+	3,5	20	1:08	0,189	43	20	65 %/1 000
 Coton	7,0	60	2:45	1,289	65	60	60 % / 1200
 Synthétiques	3,5	40	2:20	0,596	44	40	35 % / 800

WT 712 A S566C							
Programme	Capacité nominale en kg	Réglage de la température	Durée du programme en heures et minutes	Consommation électrique en kWh/cycle de fonctionnement	Consommation d'eau en litre/cycle de fonctionnement	Température la plus élevée en °C ⁽¹⁾	Humidité résiduelle en %/Vitesse d'essorage ⁽²⁾
15' Rapide 15'	2,0	Froid	0:15	0,026	34	Froid	70 %/800
👶 Bébé	7,0	60	2:01	1,212	65	60	70 %/800

- Les données mentionnées ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent changer selon les conditions d'utilisation réelles.
- Les données fournies pour les programmes autres que le programme ÉCO 40-60 ne sont données qu'à titre d'indication.
- Le programme 20 °C SOIN+ permet de laver le linge en coton légèrement sale à une température nominale de 20 °C, conformément au règlement (UE) 2019/2023.
- Conforme à la norme EN 60456 : 2016/A11 : 2020 avec (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341
la classe d'efficacité énergétique européenne est : A
Programme pour le test d'énergie : ÉCO 40-60. Autre comme programme par défaut.
Demi-charge pour une machine de 7,0 kg : 3,5 kg.
Quart de charge pour une machine de 7,0 kg : 2,0 kg.

¹⁾La température la plus élevée atteinte par le linge durant le cycle de lavage pendant au moins 5 minutes.

²⁾ Humidité résiduelle après le cycle de lavage, en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d'essorage à laquelle ce résultat est produit.

³⁾ Le programme ÉCO 40-60 est capable de laver du linge en coton normalement sale, pouvant être lavé à 40 °C ou à 60 °C, au cours d'un même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité au règlement (UE) 2019/2023.

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation énergétiques sont généralement ceux qui utilisent des températures plus basses et durent plus longtemps.

Charger un lave-linge domestique jusqu'à la capacité indiquée pour les programmes respectifs contribuera à économiser de l'eau et de l'électricité.

Le bruit et la teneur en humidité restante dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée pendant l'essorage, plus le bruit sera élevé et moins il y aura d'humidité restante.

**Attention !**

- En cas de coupure de courant pendant l'utilisation de l'appareil, le programme sélectionné reste dans sa mémoire. La machine reprendra le programme une fois le courant rétabli.

Programmes

Les programmes sont disponibles à la sélection selon le type de linge.

Programmes	
 ÉCO 40-60	Pour laver du linge en coton normalement sale, pouvant être lavé à 40 °C ou à 60 °C, au cours d'un même cycle.
 20°C Soin+	Permet de laver le linge en coton légèrement sale à une température nominale de 20 °C.
 Coton	Textiles robustes, textiles résistant à la chaleur composés de coton ou de lin.
 Synthétiques	Pour laver les articles synthétiques, par exemple les chemises, les manteaux et les textiles mélangés. Lors du lavage de textiles tricotés, la quantité de lessive doit être réduite à cause de leur structure moins dense entraînant une formation accrue de mousse.
 Mixte	Charge mixte, comprenant des textiles composés de coton et de fibres synthétiques.
 Rapide 15'	Programme extra court pour une petite quantité de linge peu sale.
 Rapide 59'	Pour laver rapidement des articles peu nombreux et peu sales.
 Nettoyage du tambour	Spécialement conçu pour nettoyer le tambour et le tube sur cette machine. Ce programme utilise une stérilisation à une température s'élevant à 90 °C pour rendre le lavage des vêtements plus écologique. Ce programme ne peut pas être lancé avec des vêtements ou autre type de linge. L'effet nettoyant sera plus efficace dans le tambour si une quantité adaptée d'agent de blanchiment au chlore. L'utilisateur peut utiliser ce programme régulièrement selon ses besoins.
 Essorage Seul	Pour essorer et évacuer l'eau.
 Rinçage et essorage	Pour rincer et essorer le linge, puis évacuer l'eau.
 Bébé	Pour laver les vêtements pour bébé. Il nettoie et rince mieux les vêtements afin de protéger la peau des bébés.
 Sports	Pour laver les vêtements de sport.

 Jean	Spécialement adapté aux jeans.
 Laine	Pour le lavage de la laine ou des articles riches en laine à laver à la main ou en machine. Programme particulièrement doux évitant le rétrécissement des articles. Pausés plus longues pendant le programme (quand les textiles reposent dans l'eau avec la lessive).
 Duvet	Ce programme est spécialement conçu pour le lavage des housses de couette.

Options

Programme	Temp. par défaut (°C)	Vitesse d'essorage par défaut en tr/min	Fonctions supplémentaires
Programmes de lavage		1200	
 ÉCO 40-60	-	--	
 20°C Soin+	20	1 000	  
 Coton	40	800	    
 Synthétiques	40	800	   
 Mixte	40	800	    
 Rapide 15'	Froid	800	
 Rapide 59'	30	1 000	 
 Nettoyage du tambour	90	--	
 Essorage Seul	--	800	
 Rinçage et essorage	--	800	 
 Bébé	60	800	    
 Sports	20	800	  
 Jean	30	800	   
 Laine	40	600	 
 Duvet	40	800	 

**Remarque :**

- Pour connaître la vitesse d'essorage maximale, la durée du programme et d'autres détails du programme ÉCO 40-60, veuillez vous reporter au contenu de la page de la fiche produit.
- Le tableau indique les options pouvant être réglées pour chaque programme.

**Temp.**

Appuyez sur ce bouton pour régler la température (Froid, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C).

**Vapeur**

De la vapeur est ajoutée au lavage du linge quotidien. Cette vapeur pénètre en profondeur dans les fibres, éliminant de façon efficace les germes et les bactéries, ce qui empêche la formation d'odeurs et protège votre santé.

**Essorage**

Appuyez sur le bouton pour changer la vitesse.
1 200 : 0-400-600-800-1000-1200

**Sécurité enfant**

Permet d'éviter toute action accidentelle par des enfants.



Choisir un programme



Démarrer

Appuyer sur le bouton [] pendant 3 secondes jusqu'à entendre la sonnerie.

**Attention !**

- La fonction « Sécurité enfant » verrouille tous les boutons à l'exception du bouton Marche/Arrêt et du bouton [].
- Lorsque la fonction « Sécurité enfant » est activée, la sonnerie retentit lorsque les boutons sont enfoncés.
- Appuyez sur le bouton [] pendant 3 secondes et la fonction sera désactivée.
- Désactivez la sécurité enfant avant de sélectionner un nouveau programme.

**Rinçage Plus**

Le linge bénéficie d'un rinçage supplémentaire lorsque cette fonction est sélectionnée.

**Prélavage**

Cette fonction de lavage supplémentaire avant le début du cycle de lavage principal permet d'améliorer les performances de lavage.
Remarque : La lessive doit être ajoutée au compartiment I.

**Lavage express**

Cette fonction permet de réduire la durée de lavage.

**Fin différée**

1. Sélectionnez un programme.
2. Appuyez sur le bouton [Fin différée] pour sélectionner le délai avant la fin du programme.
3. Appuyez sur le bouton [Démarrer/Pause] pour activer la fin différée. Pour annuler la fonction Fin différée, appuyez sur le bouton [Fin différée] avant de commencer le programme jusqu'à ce que l'écran affiche 0 H. Si le programme a déjà commencé, éteignez l'appareil, puis remettez-le en marche et sélectionnez un nouveau programme.

**Silencieux**

Choisir un programme



Appuyer sur le bouton [] et la sonnerie ne retentira plus.

Pour réactiver la fonction de sonnerie, appuyez à nouveau sur ce bouton. Ce réglage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.

**Attention !**

- Une fois la sonnerie désactivée, toutes les alertes sonores de l'appareil sont désactivées.

**MON PROGRAMME**

Pour mémoriser le programme utilisé le plus souvent.
Après avoir choisi le programme et réglé les options, appuyez sur le bouton [Essorage] pendant 3 secondes avant de démarrer le lavage.
Le programme réglé par défaut est COTON.

**Remarque :**

Compteur d'utilisations

1. Débranchez l'appareil pendant 10 secondes, puis rebranchez-le.
2. Mettez-le en marche et, dans les 10 secondes, appuyez en même temps sur les boutons [Lavage rapide] et [Vapeur] sur le panneau de commande, en les maintenant appuyés pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran de l'appareil affiche des chiffres. Ces chiffres indiquent le nombre d'utilisations de l'appareil.
3. Procédez à nouveau à l'étape 1. L'utilisateur peut alors utiliser l'appareil normalement.

Nettoyage et entretien




Avertissement !


- Avant de commencer l'entretien de votre appareil, débranchez le cordon de la prise électrique.

Nettoyage du boîtier de l'appareil

L'entretien correct du lave-linge permet de prolonger sa durée de vie. Ses surfaces peuvent être nettoyées avec du détergent neutre non abrasif dilué, si nécessaire. En cas de débordement d'eau, essuyez-la immédiatement avec une serpillière. Aucun objet coupant n'est autorisé.

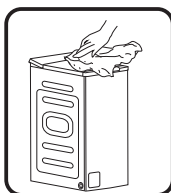

Nettoyez le joint de porte et la vitre après 60 cycles de lavage (le voyant U01 s'affiche sur le panneau de commande pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil).

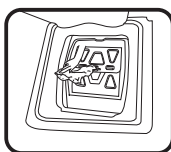

Remarque :

- L'acide formique et ses solvants dilués ou équivalents sont interdits, tels que l'alcool, les solvants ou les produits chimiques, etc.

Nettoyage du tambour

La rouille laissée dans le tambour par les articles métalliques doit être enlevée immédiatement avec du détergent non chloré. N'utilisez jamais de laine d'acier.

Lancez le programme « NETTOYAGE DU TAMBOUR » pour nettoyer le tambour après 60 cycles de lavage (le voyant U01 s'affiche sur le panneau de commande pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil).



Remarque :


- Ne mettez pas de linge dans le lave-linge pendant le nettoyage du tambour.

Nettoyage du filtre d'arrivée




Remarque :


- Un flux d'eau réduit indique que le filtre doit être nettoyé.

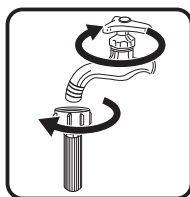


①

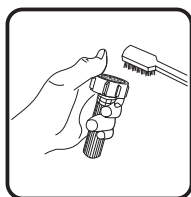

②

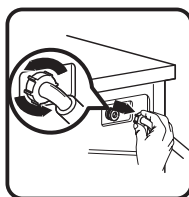

③

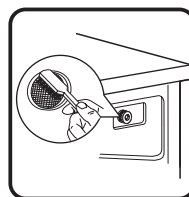


④

1. Fermez le robinet d'eau et déconnectez-en le tuyau d'arrivée d'eau.
2. Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse.
3. Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du dos de la machine. Sortez le filtre avec une pince à long bec.
4. Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse.
5. Remettez le filtre en place au niveau de l'arrivée d'eau et raccordez à nouveau le tuyau d'arrivée d'eau.
6. Nettoyez le filtre d'entrée à l'aide d'une brosse après 60 cycles de lavage (le voyant U01 s'affiche sur le panneau de commande pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil).

Nettoyage du bac à lessive


1. Appuyez sur l'emplacement de la flèche sur le couvercle de l'adoucissant à l'intérieur du tiroir du distributeur.
2. Relevez le clip et sortez le couvercle à adoucissant, puis lavez tous les compartiments avec de l'eau.
3. Remettez le couvercle de l'adoucissant en place et poussez le tiroir en position.

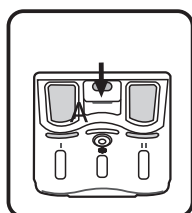

①



②

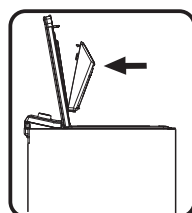

③

1. Retirez le tiroir du distributeur en appuyant sur le bouton A.
2. Nettoyez le tiroir du distributeur sous l'eau.
3. Insérez le bac à lessive.



Remarque :


- N'utilisez pas de produits abrasifs ou caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.
- Nettoyez le distributeur de lessive à l'aide d'une brosse après 60 cycles de lavage (le voyant U01 s'affiche sur le panneau de commande pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil).

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange




Avertissement !


- Assurez-vous que le programme de lavage est terminé et que la machine est vide. Éteignez la machine et débranchez-la avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange.
- Faites attention à l'eau chaude. Laissez l'eau refroidir. Risque de brûlure !
- Nettoyez le filtre régulièrement à l'aide d'une brosse après 60 cycles de lavage (le voyant U01 s'affiche sur le panneau de commande pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil).

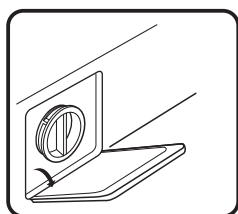


①

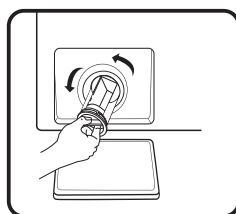

②

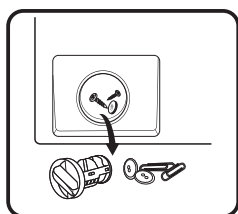

③

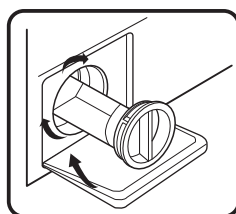

④

1. Ouvrez le couvercle inférieur.
2. Ouvrez le filtre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Retirez les corps étrangers.
4. Fermez le couvercle inférieur.

Dépannage

Le démarrage de l'appareil ne fonctionne pas ou l'appareil s'arrête en cours de fonctionnement. Essayez d'abord de trouver une solution au problème. Si ce n'est pas le cas, contactez le centre d'assistance.

Description	Cause possible	Solution
Le lave-linge ne démarre pas.	La porte n'est pas correctement fermée.	Redémarrez l'appareil après avoir fermé la porte. Vérifiez si les vêtements sont coincés.
Impossible d'ouvrir la porte.	Le dispositif de protection du lave-linge est activé.	Débranchez l'appareil de la prise secteur et remettez-le en marche.
Il y a une fuite d'eau.	Le raccordement entre le tuyau d'arrivée d'eau ou le tuyau de vidange n'est pas étanche.	- Inspectez et serrez les tuyaux d'eau. - Nettoyez le tuyau de vidange.
Il y a des résidus de détergent dans le bac.	La lessive est humide ou s'est agglomérée.	Nettoyez le bac à lessive et séchez-le en l'essuyant.
Les voyants ou l'écran ne s'allument pas.	- Débranchez l'appareil de la prise secteur. - Il y a un problème de connexion au niveau du circuit imprimé ou du faisceau de fils.	Vérifiez si l'alimentation électrique est coupée et si la fiche électrique est correctement branchée.
Il y a un bruit anormal.	- Les vis de blocage sont toujours en place. - Le sol n'est pas ferme ni plat.	- Vérifiez que les vis de blocage ont été retirées. - Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol solide et plat.

Codes d'erreur

E30	La porte n'est pas correctement fermée.	Fermez correctement la porte et recommencez.
------------	---	--

Description	Cause possible	Solution
E10	• Problème d'injection d'eau pendant le programme de lavage.	• Vérifiez si la pression de l'eau est assez élevée. • Redressez le tuyau d'eau. • Nettoyez le filtre de la vanne d'alimentation.
E21	• Temps de vidange de l'eau excessif.	• Vérifiez si le tuyau de vidange est bloqué.
E12	• Débordement d'eau	• Redémarrez l'appareil.
EXX	• Divers	• Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
U01	• Le joint de porte, la vitre, le distributeur de lessive, le filtre d'entrée et le filtre de la pompe de vidange n'ont pas été nettoyés depuis 60 cycles.	• Nettoyez correctement le joint de porte, la vitre, le distributeur de lessive, le filtre d'entrée et le filtre de la pompe de vidange.



Remarque :

- Mettez l'appareil en marche après vérification. Si le problème persiste ou si l'écran affiche à nouveau des codes d'alerte, contactez l'assistance technique.



Avertissement !

Risque de choc électrique

- N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux ou semblant être défectueux. Vous pourriez mettre votre vie, ainsi que celle des futurs utilisateurs de l'appareil, en danger. Seuls des professionnels agréés sont autorisés à effectuer des travaux de réparation sur cet appareil.
- Une réparation incorrecte annulera la garantie et les dommages en résultant ne seront pas couverts !

Transport

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU TRANSPORT DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Vérifiez que la porte et le bac à lessive sont bien fermés.
- Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange des installations domestiques.
- Laissez l'appareil se vider complètement de l'eau restante (voir le chapitre « Entretien - Nettoyage du filtre de la pompe de vidange »).
- Important : Remettez les 4 vis de transport en place au dos de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez-le avec précaution. Ne tenez jamais une pièce saillante de la machine lorsque vous la soulevez. La porte de l'appareil ne doit pas être utilisée comme une poignée.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van VALBERG. De selectie en de testen van de toestellen van VALBERG gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van VALBERG, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de VALBERG toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

60

NL

Inhoudstafel

A

Overzicht van het toestel

Onderdelen
Specificaties

B

Gebruik van het toestel

Installatie
Bediening

C

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Probleemoplossing
Transport

Onderdelen

A Afvoerslang

B Bedieningspaneel

C Netsnoer

D Deur

E Wasmiddellade

F Trommel

G Pompfilter

H Transportgatstop

I Toevoerslang koud water


J Akoestische spons (optioneel)



Opmerking:

- De lijngrafiek van het product is alleen ter referentie, raadpleeg het echte product als standaard.

Specificaties

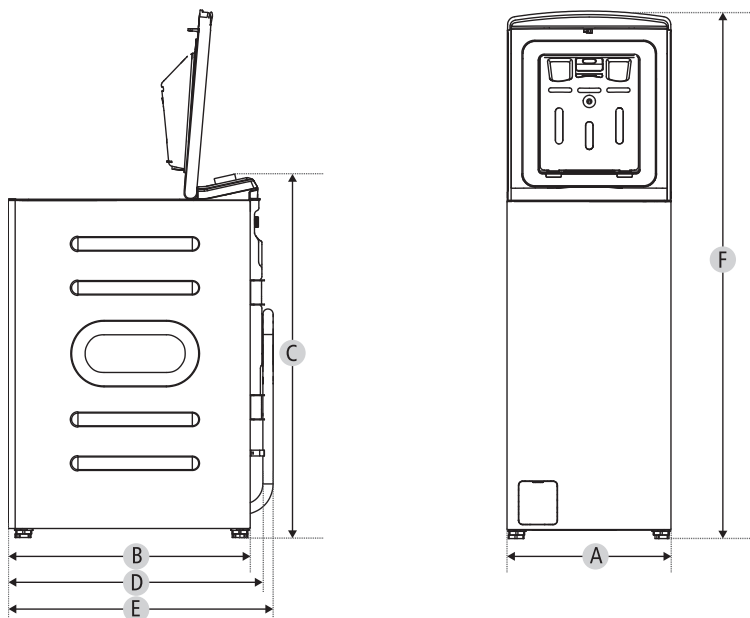



Model:	10012859 - WT 712 A S566C
Voeding:	220-240 V ~, 50 Hz
Standaard waterdruk:	0,1MPa ~ 1MPa
Wascapaciteit:	7,0 kg
Gewicht:	56kg
Nominaal vermogen:	1900W

Afmetingen

A:	400mm
B:	600mm
C:	880mm
D:	635 mm
E:	660mm
F:	1290mm

Installatie

Installatiegebied

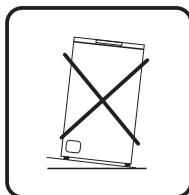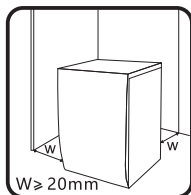


Waarschuwing!

- Stabiliteit is belangrijk om het verschuiven van het product te vermijden!
- Zorg ervoor dat het product niet op het snoer staat.

Alvorens de machine te installeren, zoek naar een locatie die aan de volgende eigenschappen voldoet:

- Harde, droge en vlakke ondergrond
- Vermijd direct zonlicht
- Voldoende ventilatie
- Kamertemperatuur is hoger dan 0°C
- Houd uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarmingstoestellen op steenkool of gas.

De wasmachine uitpakken

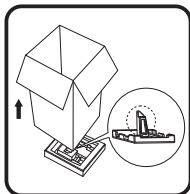

Waarschuwing!

- Verpakkingsmateriaal (bijv. folie, piepschuim) kan gevaarlijk zijn voor kinderen.
- Er bestaat verstikkingsgevaar! Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen.

1. Verwijder de kartonnen doos en de piepschuimverpakking.
2. Til de wasmachine op en verwijder de verpakking onderaan. Zorg ervoor dat het kleine driehoekig schuim samen met deze aan de onderkant wordt verwijderd. Als dit niet het geval is, leg het apparaat op zijn zijde en verwijder vervolgens het kleine schuim aan de onderkant van het apparaat met de hand.


3. Verwijder de tape waarmee het netsnoer en de afvoerslang zijn vastgemaakt.
4. Haal de toevoerslang uit de trommel.

De transportbouten verwijderen






Waarschuwing!

- Verwijder de transportbouten aan de achterkant alvorens het product te gebruiken.
- JU hebt de transportbouten opnieuw nodig als u het apparaat verplaatst, dus bewaar ze op een veilige plaats.

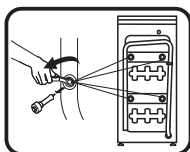

Volg de onderstaande stappen om de bouten te verwijderen:

1. Maak de 4 bouten los met de steeksleutel en verwijder ze vervolgens.
2. Sluit de gaten af met de transportgatstops.
3. Bewaar de transportbouten goed voor toekomstig gebruik.

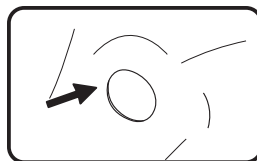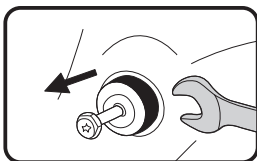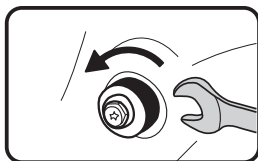


1. Draai de 4 transportbouten los met een steeksleutel.
2. Verwijder de bouten samen met de rubberen delen en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
3. Sluit de gaten met de afdekkappen.

De wasmachine waterpas zetten



Waarschuwing!

- De borgmoeren op alle vier de voeten moeten stevig tegen de behuizing worden vastgeschroefd.

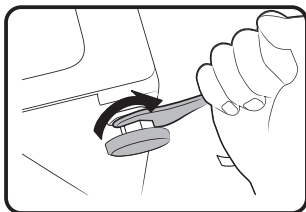

1. Draai de borgmoer los.
2. Draai de voet totdat deze de vloer bereikt.
3. Stel de voeten af en draai de moeren met een steeksleutel vast. Zorg ervoor dat de machine waterpas en stabiel staat.



De watertoevoerslang aansluiten



Waarschuwing!

Volg de instructies in dit hoofdstuk om lekkage of waterschade te voorkomen.

- Zorg dat de watertoevoerslang niet wordt geknikt, geplet of aangepast.

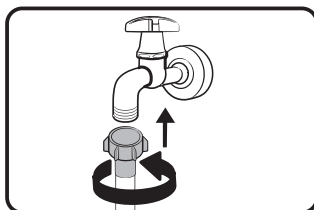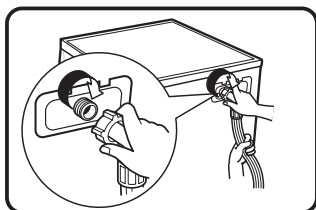

Sluit de watertoevoerslang aan op de waterinlaatklep en een waterkraan met koud water, zoals aangegeven.



Opmerking:

- Sluit handmatig aan en gebruik geen gereedschap. Controleer of de verbindingen stevig zijn vastgemaakt.



Afvoerslang



Waarschuwing!

- De afvoerslang niet knikken of verlengen.
- Plaats de afvoerslang op de juiste manier om schade door waterlekage te vermijden.



Er zijn twee manieren om het uiteinde van de afvoerslang te plaatsen:

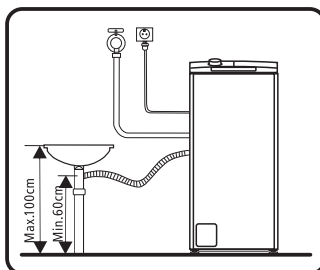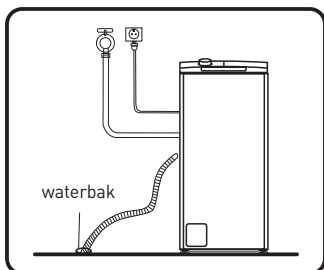

1. Steek de slang in de waterbak.
2. Sluit de slang aan op de afvoerpijp van de bak.

**Opmerking:**


- Als de machine van een afvoerslanghouder is voorzien, installeer deze dan als volgt.

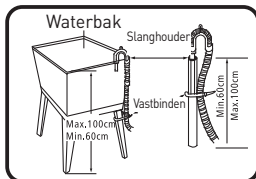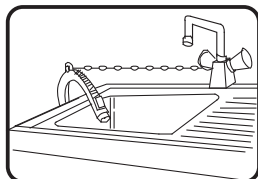**Waarschuwing!**

- Wanneer u de afvoerslang installeert, maak deze stevig vast met behulp van een koord.
- Als de afvoerslang te lang is, oefen geen druk uit om deze in de wasmachine te duwen, dit zal abnormale geluiden veroorzaken.

Akoestische sponzen**Opmerking:**

- Zorg ervoor dat u de akoestische sponzen aanbrengt, deze verlagen het geluid van de machine tijdens de werking aanzienlijk om u een rustigere en stillere leefomgeving te bieden.

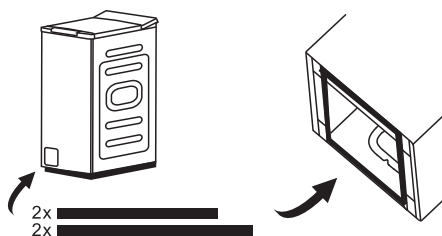

- Leg de machine op de vloer en breng een zacht materiaal, zoals schuim of doeken, tussen de machine en de vloer aan als bescherming.
- Plak de 2x langere sponzen op de langere onderste randen van de machine en de 2x kortere sponzen op de kortere onderste randen.

Bediening


Snelle start




Voorzichtig!

- Controleer voor het wassen of de wasmachine juist geïnstalleerd is.
- Uw apparaat werd grondig gecontroleerd voordat deze de fabriek heeft verlaten. Om eventueel achtergebleven water te verwijderen en mogelijke geuren te neutraliseren, is het raadzaam om uw apparaat voor het eerste gebruik schoon te maken. Daarom wordt het aanbevolen om de binnentrommel te reinigen met de "TROMMEL REINIGEN" of een ander programma met de optionele temperatuur van 90 °C. Pas op dat je geen wasgoed en wasmiddel in de machine doet.


• Voor het wassen

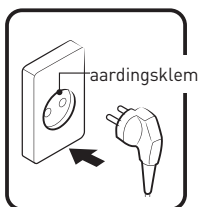


①

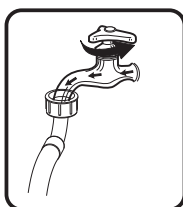


②

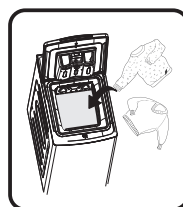


③

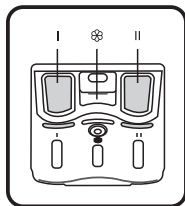

④

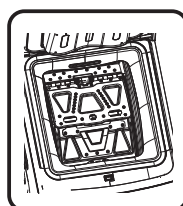

⑤

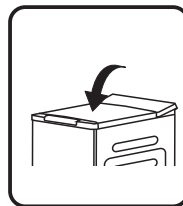


⑥

1. Steek de stekker in het stopcontact
2. Draai de kraan open
3. Vul
4. Voeg wasmiddel toe
5. Sluit de trommeldeur
6. Sluit de machinedeur

**Opmerking:**

- Wasmiddel moet worden toegevoegd in "vak I" na het selecteren van voorwassen voor machines die met deze functie zijn uitgerust.
- Zorg ervoor dat de trommelkleppen juist vergrendeld zijn.

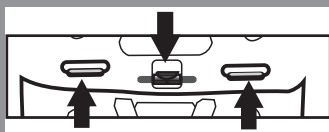


- Alle metalen haken moeten stevig in de klep van de achterste deur vastgehaakt zijn.




- Controleer de rol voor elke wasbeurt, deze moet soepel rollen.


- **Wassen**

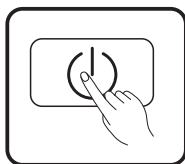


①

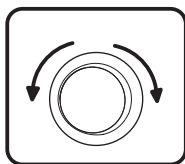

②

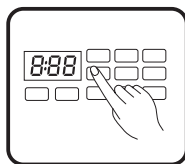

③

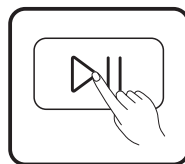

④

1. Schakel de machine in
2. Selecteer het programma
3. Selecteer de functie selecteren of behoud de standaardinstellingen
4. Druk op Start/Pauze om het programma te starten

**Opmerking:**

- Stap 3 is optioneel.


- **Na het wassen**

Zoemer gaat af of "End" (einde) wordt op het display weergegeven.


Voor elke wasbeurt

- De omgevingstemperatuur van de wasmachine moet tussen 5 en 40°C zijn. Bij een gebruik onder 0°C kunnen de inlaatklep en het afvoersysteem beschadigd raken. Als de machine onder vorstomstandigheden wordt geïnstalleerd, moet deze eerst worden overgebracht naar een normale omgevingstemperatuur om ervoor te zorgen dat de watertoevoerslang en afvoerslang voor gebruik kunnen ontdooien.


- Controleer voor het wassen de waslabels en de gebruiksinstructies van uw wasmiddel. Gebruik niet- of beperkt schuimend wasmiddel dat geschikt is voor de wasmachine.

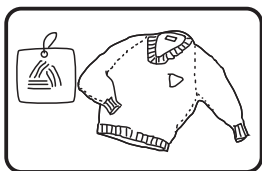


①

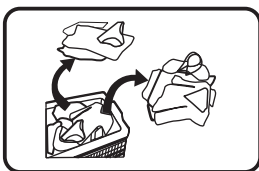


②

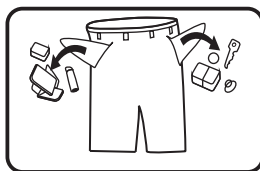


③

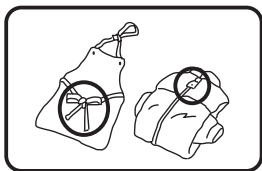

④

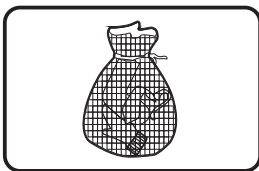

⑤

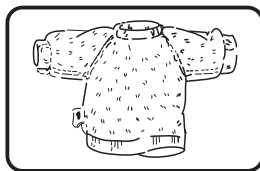


⑥

- Het waslabel controleren
- Het wasgoed op kleur en textielsoort sorteren
- Alle items uit de zakken halen
- Lange textielstroken en riemen vastmaken, en ritsen en knopen sluiten
- Kleine items in een waszak stoppen
- Eenvoudige pluizende en hoogpolige stof binnenstebuiten draaien



Waarschuwing!

- Was geen artikelen die zijn gereinigd, gewassen, gedrenkt in of gedept met brandbare of explosieve stoffen zoals was, olie, verf, benzine, alcohol, kerosine en andere brandbare materialen.
- Het wassen van losse kledingstukken kan gemakkelijk een grote excentriciteit veroorzaken en het alarm laten afgaan als gevolg van een onevenwicht. Daarom wordt het aangeraden om nog een of twee extra stukken wasgoed aan de was toe te voegen zodat het centrifugeren soepel verloopt.
- Was of centrifugeer geen waterdichte zittingen, matten of kleding.

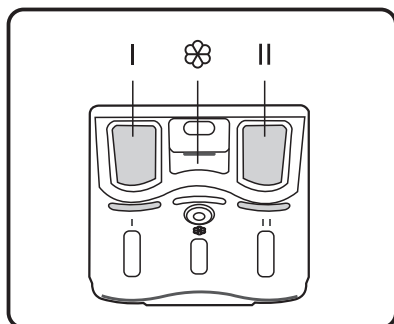Wasmiddellade

I Wasmiddel voor voorwas

II Wasmiddel voor hoofdwass



Wasverzachter

**Voorzichtig!**

- Wasmiddel hoeft alleen te worden toegevoegd in "vak I" na het selecteren van voorwassen voor machines die met deze functie zijn uitgerust.
- Overschrijd de markering "MAX" niet tijdens het vullen van wasmiddel, additieven of wasverzachter.

Programma	I	II	🌸
ECO 40-60		●	○
20°C Zorg+	○	●	○
Katoen	○	●	○
Synthetisch	○	●	○
Gemengd	○	●	○
15' Snel		●	○
59' Snel		●	○
Trommelreiniging			
Alleen centrifuge			
Spoelen en centrifugeren			○
Babyzorg	○	●	○
Sport	○	●	○

 Jeans	○	●	○
 Wol		●	○
 Dons		●	○

● Betekent moet ● Betekent optioneel

Aanbeveling voor soort wasmiddel

Aanbevolen wasmiddel	Wascycli	Wastemp.	Soort wasgoed en textiel
Heavy-duty wasmiddel met bleekmiddel en optisch witmiddel	Katoen	30/40/60	Witte was van kookvast katoen of linnen
Kleurwasmiddel zonder bleekmiddel en optisch witmiddel	Katoen, 20°C Zorg+	Koud/20	Gekleurd wasgoed van katoen of linnen
Kleur- of mild wasmiddel zonder optisch witmiddel	Synthetisch	Koud/20/30	Gekleurd wasgoed van onderhoudsvriendelijke vezels of synthetisch materiaal
Mild wasmiddel	Synthetisch, 20°C Zorg+	Koud/20/30	Delicaat stoffen, zijde, viscose
Speciaal wolwasmiddel	Wol	20/30/40	Wol

**Opmerking:**


- Samengeklonterd of stroperig wasmiddel of additief kan in een beetje water worden verdund voordat het in de wasmiddellade wordt gegoten, om te voorkomen dat de inlaat verstopt raakt en er water overloopt.
- Kies het geschikte soort wasmiddel voor maximale wasprestaties en minimaal water- en energieverbruik.
- Voor het beste reinigingsresultaat is een juiste dosering van het wasmiddel belangrijk.
- Gebruik minder wasmiddel wanneer de trommel niet helemaal gevuld is.
- Pas de hoeveelheid wasmiddel altijd aan naargelang de waterhardheid. Als uw leidingwater zacht is, gebruik dan minder wasmiddel.
- Doseer afhankelijk van hoe vuil uw wasgoed is, voor minder vuile kleding hebt u minder wasmiddel nodig.
- Sterk geconcentreerd (compact) wasmiddel vereist een bijzonder nauwkeurige dosering.

De volgende symptomen zijn een teken van een te grote dosis wasmiddel:

- zware schuimvorming
- slecht was- en spoelresultaat

De volgende symptomen zijn een teken van een te lage dosis wasmiddel:

- wasgoed wordt grijs
- kalkaanslag op de trommel, het verwarmingselement en/of het wasgoed

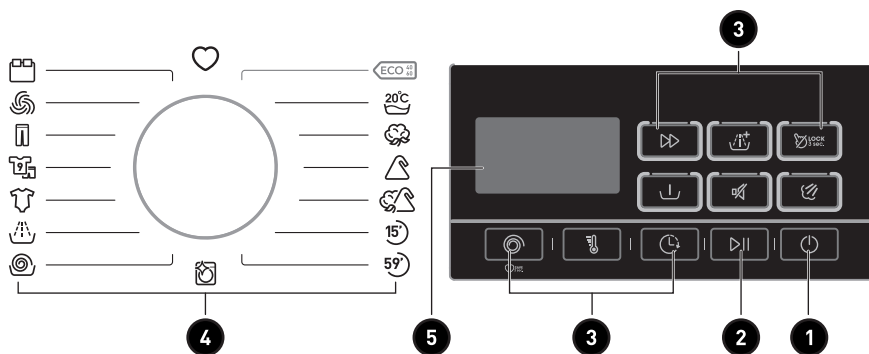Bedieningspaneel**1****Aan/uit**

Product is in-/uitgeschakeld.

2**Start/Pauze**

Druk op de knop om de wascyclus te starten of te pauzeren.

3**Optie**

Hiermee kunt u een extra functie selecteren.

4


Programma's

Beschikbaar naargelang het soort wasgoed.

5

Display

Het display toont de instellingen, geschatte resterende tijd, opties en statusmeldingen voor uw wasmachine. Het display blijft tijdens de cyclus ingeschakeld.

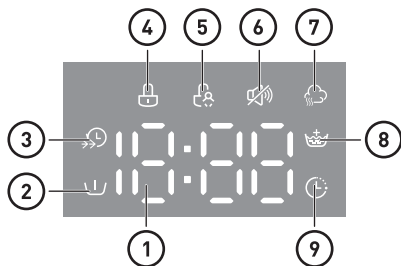

1

Display

Wastijd

Uitsteltijd

125

2H

Einde

Fout

End

E30

Snelheid

Temp

800

30

2

Voorwas

3

Versneld wassen

4

Deurslot

5

Kinderslot

6

Demping

7

Stoom

8

Extra spoelen

9

Uitstel

Programma's

Model: WT 712 A S566C

Programma	Lading (kg)	Standaard tijd
	7,0	
 ECO 40-60	7,0	3:28
 20°C Zorg+	3,5	1:08
 Katoen	7,0	2:40
 Synthetisch	3,5	2:20
 Gemengd	7,0	1:20
 Snel 15'	2,0	0:15
 Snel 59'	5,0	0:59
 Trommelreiniging	--	1:18
 Alleen centrifuge	7,0	0:12
 Spoelen en centrifugeren	7,0	0:20
 Babyzorg	7,0	2:01
 Sport	3,5	0:47
 Jeans	7,0	1:35
 Wol	2,0	1:07
 Dons	2,5	1:27

**Opmerking:**

- De parameters in deze tabel zijn alleen bedoeld als referentie voor de gebruiker. De werkelijke parameters kunnen verschillen met de parameters die in de bovenstaande tabel zijn vermeld.

WT 712 A S566C							
Cyclus	Nominale capaciteit in kg	Temperatuurstelling	Cyclustuur in uren en minuten	Energieverbruik in kWh/bedrijfscyclus	Waterverbruik in liter/bedrijfscyclus	Hoogste temperatuur °C ⁽¹⁾	Restvocht in %/centrifugesnelheid ⁽²⁾
 ECO 40-60 ⁽³⁾	7,0	--	3:28	0,590	54	32	53,9%/1200
	3,5	--	2:42	0,358	42	28	53,9%/1200
	2,0	--	2:42	0,185	34	23	53,9%/1200
 20°C Zorg+	3,5	20	1:08	0,189	43	20	65%/1000
 Katoen	7,0	60	2:45	1,289	65	60	60%/1200
 Synthetisch	3,5	40	2:20	0,596	44	40	35%/800
 Snel 15'	2,0	Koud	0:15	0,026	34	Koud	70%/800
 Babyzorg	7,0	60	2:01	1,212	65	60	70%/800

- De bovenstaande gegevens dienen alleen ter referentie en de gegevens kunnen wijzigen als gevolg van verschillende werkelijke gebruiksomstandigheden.
- De vermelde waarden voor andere programma's dan het programma ECO 40-60 zijn louter indicatief.
- 20 °C ZORG+ programma kan licht vervuild katoenen wasgoed schoonmaken bij een nominale temperatuur van 20°C, wat voldoet aan de verordening (EU) 2019/2023.
- Voldoet aan EN 60456: 2016/A11: 2020 Met (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341,
De energie-efficiëntieklasse van de EU is: A
Energie-testprogramma: ECO 40-60. Andere als het standaard programma.
Halve lading voor machine van 7,0 kg: 3,5 kg.
Kwartlading voor machine van 7,0 kg: 2,0 kg.

⁽¹⁾ De hoogste temperatuur bereikt door het wasgoed in de wascyclus gedurende minimaal 5 minuten.

⁽²⁾ Restvocht na de wasbeurt in procentuele watergehalte en centrifugesnelheid waarbij dit werd bereikt.

⁽³⁾ Het programma ECO 40-60 is in staat om normaal vervuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard op 40°C of 60°C, samen in dezelfde cyclus te wassen. Dit programma wordt gebruikt om de naleving van de verordening (EU) 2019/2023 te beoordelen.

De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen de programma's die goed presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

Door de huishoudelijke wasmachine te vullen tot de capaciteit die is aangegeven voor de respectievelijke programma's, bespaart u op energie en water.

Het lawaai en het resterend vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugesnelheid: hoe hoger de centrifugesnelheid in de centrifugefase, hoe meer lawaai en hoe lager het resterend vochtgehalte.



Voorzichtig!

- Als er een stroomonderbreking is terwijl de machine in werking is, dan wordt geselecteerde programma in een speciaal geheugen opgeslagen. De machine gaat door met het programma zodra de stroomvoorziening is hersteld.

Programma's

Programma's zijn beschikbaar naargelang het soort wasgoed.

Programma's	
ECO 40-60	Geschikt voor normaal vervuild katoenen wasgoed dat wasbaar is op 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus.
20°C Zorg+	Kan licht vervuild katoenen wasgoed wassen, bij een nominale temperatuur van 20°C.
Katoen	Slijtvast textiel, hittebestendig textiel van katoen of linnen.
Synthetisch	Wassen van synthetische artikelen, zoals overhemden, jassen, gemengde stoffen. Tijdens het wassen van breiwerk moet de hoeveelheid wasmiddel worden verminderd vanwege de losse draadconstructie en het gemakkelijk vormen van bellen.
Gemengd	Gemengde lading bestaande uit textiel van katoen en synthetisch materiaal.
Snel 15'	Extra kort programma, geschikt voor het wassen van licht bevuild en een kleine hoeveelheid wasgoed.
Snel 59'	Weinig en niet erg vuile kleren snel wassen.
Trommelreiniging	Speciaal programma om de trommel en buis van de machine te reinigen. Het past een sterilisatie op een hoge temperatuur van 90 °C toe om de kleding op een milieuvriendelijkere manier te wassen. Wanneer dit programma wordt uitgevoerd, kunnen er geen kledingstukken of ander wasgoed worden toegevoegd. Wanneer de juiste hoeveelheid chloorbleekmiddel wordt toegevoegd, zal de trommel beter gereinigd worden. De klant kan dit programma regelmatig gebruiken wanneer nodig.

 Alleen centrifuge	Centrifugeert en laat het water weglopen.
 Spoelen en centrifugeren	Spoelt en centrifugeert het wasgoed en laat het water weglopen.
 Babyzorg	Wassen van babykleding om ze schoner te maken en betere spoelprestaties om de babyhuid te beschermen.
 Sport	Sportkleding wassen.
 Jeans	Speciaal voor jeans.
 Wol	Met de hand of in de machine wasbaar wol of textiel voorzien van wol. Bijzonder zacht wasprogramma om krimpen te voorkomen, langere programmapauzes (textiel rust in de wasvloeistof).
 Dons	Dit programma is speciaal ontworpen voor het wassen van donsassen.

Optie

Cyclus	Standaard temp. (°C)	Standaard centrifugesnelheid in tpm	Extra functies
Wascycli		1200	
 ECO 40-60	-	--	
 20°C Zorg+	20	1000	  
 Katoen	40	800	    
 Synthetisch	40	800	   
 Gemengd	40	800	    
 Snel 15'	Koud	800	
 Snel 59'	30	1000	 
 Trommelreiniging	90	--	
 Alleen centrifuge	--	800	
 Spoelen en centrifugeren	--	800	 
 Babyzorg	60	800	    
 Sport	20	800	  

 Jeans	30	800	   
 Wol	40	600	 
 Dons	40	800	 

**Opmerking:**

- Voor de maximale centrifugesnelheid, programmatijd en andere details van het ECO 40-60-programma verwijzen wij u naar de inhoud op de Productfiche-pagina.
- De tabel toont u welke cyclus welke instelmogelijkheden biedt.

**Temp.**

Druk op de knop om de temperatuur te regelen (Koud, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)

**Stoom**

Stoom is van toepassing voor dagelijks wasgoed.

De stoom kan diep in de vezel doordringen, waardoor bacteriën en ziektekiemen effectief worden verwijderd, geurtjes worden voorkomen en uw gezondheid wordt beschermd.

**Centrifuge**

Druk op de knop om de snelheid te wijzigen.
1200: 0-400-600-800-1000-1200

**Kinderslot**

Om verkeerde bediening door kinderen te voorkomen.



Programma kiezen



Start

Druk op de [ LOCK 3 sec.] knop gedurende 3 seconden tot de zoemer piept.

**Voorzichtig!**

- Het "Kinderslot" vergrendelt alle knoppen, behalve de Aan/uit-knop en de [ LOCK 3 sec.] knop.
- Wanneer de "Kinderslot" functie actief is, gaat de zoemer af wanneer de knop wordt ingedrukt.
- Druk alleen op de [ LOCK 3 sec.] knop gedurende 3 seconden om de functie uit te schakelen.
- Schakel het kinderslot uit voordat u een nieuw programma kiest.

**Extra spoelen**

Het wasgoed wordt na het selecteren van deze functie extra gespoeld.

**Voorwas**

Een extra wasfunctie voordat de hoofdwass begint om de wasprestaties te verhogen.

Opmerking: Het wasmiddel moet worden toegevoegd aan het vak I.

**Versneld wassen**

Deze functie kan de wastijd verkorten.

**Uitstel**

1. Selecteer een programma
 2. Druk op de [Uitstel] knop om de uitgestelde eindtijd te kiezen.
 3. Druk op [Start/Pauze] om de uitgestelde werking te starten.
- Om de uitstelfunctie te annuleren, druk op de [Uitstel] knop voordat u het programma start totdat "0 h" op het scherm wordt weergegeven. Als het programma reeds is gestart, schakel het apparaat uit en weer in en selecteer een nieuw programma.

**Demping**

Programma kiezen



Druk op de [] knop en de zoemer wordt gedempt.

Om de zoemerfunctie opnieuw te activeren, druk weer op de knop. De instelling blijft behouden tot de volgende terugzetting.

**Voorzichtig!**

- Na het dempen van de zoemerfunctie zijn de geluiden niet langer actief.

**MIJN CYCLUS**

Om het vaak gebruikte programma in het geheugen op te slaan. Nadat u het programma hebt gekozen en de opties hebt ingesteld, houd [Centrifuge] 3 seconden ingedrukt voordat u begint met wassen. De standaardinstelling is KATOEN.

**Opmerking:**

Gebruiksteller

1. Haal de stekker 10 seconden uit het stopcontact en steek deze vervolgens weer in het stopcontact
2. Schakel het apparaat binnen 10 seconden in en druk ongeveer 5 seconden tegelijkertijd op [Versneld wassen] en [Stoom] op het bedieningspaneel totdat het display van het apparaat cijfers -- weergeeft. Deze waarde geeft het aantal gebruiksbeurten van het apparaat weer.
3. Herhaal stap 1 opnieuw en de normale werking wordt hervat.

Reiniging en onderhoud




Waarschuwing!


- Voordat u onderhoud op de machine uitvoert, haal de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht.

De buitenkant schoonmaken

Een juist onderhoud van de wasmachine kan de levensduur verlengen. De buitenkant kan indien nodig worden gereinigd met een verdund, niet-schurend en neutraal reinigingsmiddel. Als er water overloopt, gebruik dan een vochtige doek om het onmiddellijk weg te vegen. Scherpe voorwerpen zijn niet toegestaan.

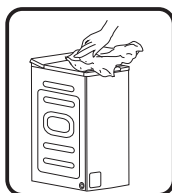

Reinig de deurafdichting na elke 60 gebruiksbeurten (U01 verschijnt op het bedieningspaneel) om een normale werking van het apparaat te garanderen.

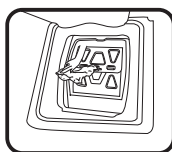

Opmerking:

- Het gebruik van mierenzuur, verdunde oplosmiddelen of equivalenten ervan zijn verboden, zoals alcohol, oplosmiddelen of chemische producten, etc.

De trommel schoonmaken

De roest die door de metalen voorwerpen in de trommel achterblijft, moet onmiddellijk worden verwijderd met een chloorvrije schoonmaakmiddel.

Gebruik nooit staalwol.

Voer het programma "TROMMEL REINIGEN" uit na elke 60 gebruiksbeurten om de trommel te reinigen (U01 verschijnt op het bedieningspaneel om een normale werking van het apparaat te garanderen).



Opmerking:


- Doe tijdens het programma trommel reinigen geen wasgoed in de wasmachine.

De inlaatfilter schoonmaken




Opmerking:


- Een afnemende waterstroom is een teken dat de filter schoongemaakt moet worden.

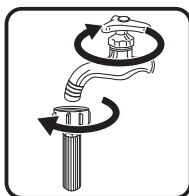


①

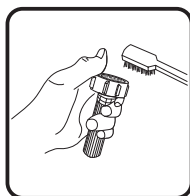

②

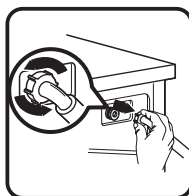

③

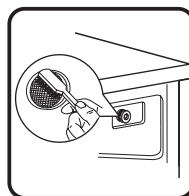


④

1. Draai de kraan dicht en verwijder de watertoevoerslang.
2. Maak de filter schoon met een borstel.
3. Draai de watertoevoerslang los aan de achterkant van de machine. Trek de filter eruit met een platte bektang.
4. Gebruik een borstel om de filter schoon te maken.
5. Plaats de filter terug op de waterinlaat en maak de watertoevoerslang weer vast.
6. Maak de inlaatfilter schoon met een borstel na elke 60 gebruiksbeurten (U01 verschijnt op het bedieningspaneel) om een normale werking van het apparaat te garanderen.

De wasmiddellade schoonmaken


1. Duw de pijl op het wasverzachterklepje in de wasmiddellade omlaag.
2. Breng de clip omhoog, verwijder het wasverzachterklepje en was alle groeven met water.
3. Breng het wasverzachterklepje opnieuw aan en duw de lade op zijn plek vast

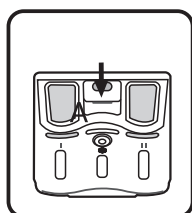

①



②

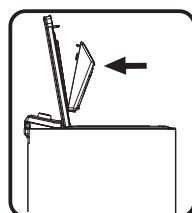

③

1. Trek de wasmiddellade uit door op A te drukken.
2. Maak de wasmiddellade onder de kraan schoon.
3. Plaats de wasmiddellade terug.




Opmerking:


- Gebruik geen schurend of bijtend middel om de plastic onderdelen schoon te maken.
- Maak de wasmiddellade schoon met ene borstel na elke 60 gebruiksbeurten (U01 verschijnt op het bedieningspaneel) om een normale werking van het apparaat te garanderen.

De filter van de afvoerpomp schoonmaken**Waarschuwing!**


- Zorg ervoor dat de machine de wascyclus heeft beëindigd en leeg is. Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de filter van de afvoerpomp reinigt.
- Wees voorzichtig met heet water. Laat het water afkoelen. Gevaar voor brandwonden!
- Maak de filter schoon met een borstel na elke 60 gebruiksbeurten (U01 verschijnt op het bedieningspaneel) om een normale werking van het apparaat te garanderen.

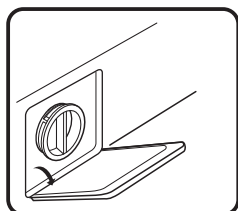


①

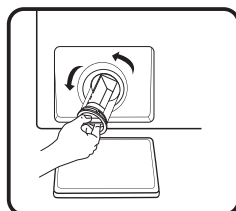

②

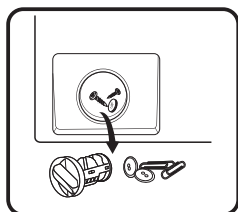

③

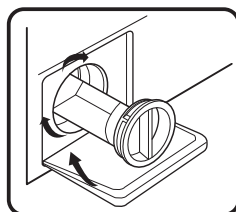

④

1. Open de onderste afdekkap.
2. Open de filter door deze tegen de klok in te draaien.
3. Verwijder vreemde stoffen.
4. Sluit de onderste afdekkap.

Probleemoplossing

Het apparaat wordt niet ingeschakeld of stopt tijdens de werking.

Probeer eerst een oplossing voor het probleem te vinden. Indien dit niet lukt, neem contact op met het servicecentrum.

Beschrijving	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Wasmachine start niet	Deur is niet goed dicht	Start opnieuw nadat de deur dicht is. Controleer of er geen kleding vastzit
Deur kan niet worden geopend	De veiligheidsbeveiliging van de wasmachine werd geactiveerd	Ontkoppel het product van de voeding en start opnieuw
Waterlekkage	De verbinding tussen de toevoerleiding of de uitlaatslang is niet goed gemaakt	- Controleer en maak de waterleidingen vast - Maak de afvoerslang schoon
Wasmiddelresten in de lade	Wasmiddel is vochtig of samengeklonterd	Reinig en veeg de wasmiddellade schoon
Controlelampje of display licht niet op	- Ontkoppel het apparaat van de voeding - Printplaat of kabelboom heeft verbindingsproblemen	Controleer of de netvoeding uitgeschakeld is en de stekker juist in het stopcontact zit
Abnormaal geluid	- Zitten de bevestigingsbouten nog steeds op hun plaats. - De vloer is niet stevig of vlak.	- Controleer of de bevestigingsbouten zijn verwijderd - Controleer of het apparaat op een stevige en vlakke vloer is geïnstalleerd

Foutcodes

E30	Deur is niet goed dicht.	Sluit de deur goed en start opnieuw op.
E10	Probleem met watertoevoer tijdens de wascyclus.	- Controleer of de waterdruk voldoende hoog is. - Maak de waterleiding recht. - Reinig de filter van de inlaatklep.

Beschrijving	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E21	Het afvoeren van het water duurt erg lang	Controleer de afvoerslang op mogelijke verstopping.
E12	Er loopt water over	Start het apparaat opnieuw.
EXX	Overige	Start het apparaat opnieuw. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.
U01	De deurafdichting, het glas, de wasmiddellade, de inlaatfilter en de afvoerpompfilter zijn al 60 gebruiksbeurten niet gereinigd.	Reinig de deurafdichting, het glas, de wasmiddellade, de inlaatfilter en de afvoerpompfilter op de juiste manier.



Opmerking:

- Schakel het apparaat in na de controle. Als het probleem optreedt of als het display een andere alarmcode weergeeft, neem contact op met de klantenservice.



Waarschuwing!

Risico op elektrische schokken

- Probeer nooit een apparaat te repareren dat (vermoedelijk) defect is. U kunt uw eigen leven en dit van toekomstige gebruikers in gevaar brengen. Alleen geautoriseerde vakmannen mogen deze reparatiewerkzaamheden uitvoeren.
- Een verkeerde reparatie maakt de garantie ongeldig en gevolgschade kan niet worden erkend!

Transport

BELANGRIJKE STAPPEN BIJ HET VERPLAATSEN VAN HET APPARAAT

- Haal de stekker uit het stopcontact en draai de watertoevoerkraan dicht.
- Controleer of de deur en de wasmiddellade goed gesloten zijn.
- Verwijder de watertoevoerleiding en de afvoerslang van de installaties in uw woning.
- Laat het water volledig uit het apparaat lopen (zie "De filter van de afvoerpomp schoonmaken").
- Belangrijk: Breng de 4 transportbouten opnieuw aan in de achterkant van het apparaat.
- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig tijdens het transport. Houd nooit een uitstekend deel van de machine vast tijdens het optillen. De deur van de machine kan niet als handgreep worden gebruikt.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto VALBERG. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca VALBERG le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Partes
Especificaciones

B

Utilización del aparato

Instalación
Funcionamiento

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Solución de problemas
Transporte

Partes

A Tubo de desagüe

B Panel de control

C Cable de alimentación

D Puerta

E Dispensador de detergente

F Tambor

G Filtro de servicio

H Tapa de agujero para el transporte

I Manguera de suministro de agua fría


J Esponja acústica (opcional)



Nota:

- El gráfico de líneas del producto se indica solamente como referencia, consulte el producto real como estándar.

Especificaciones

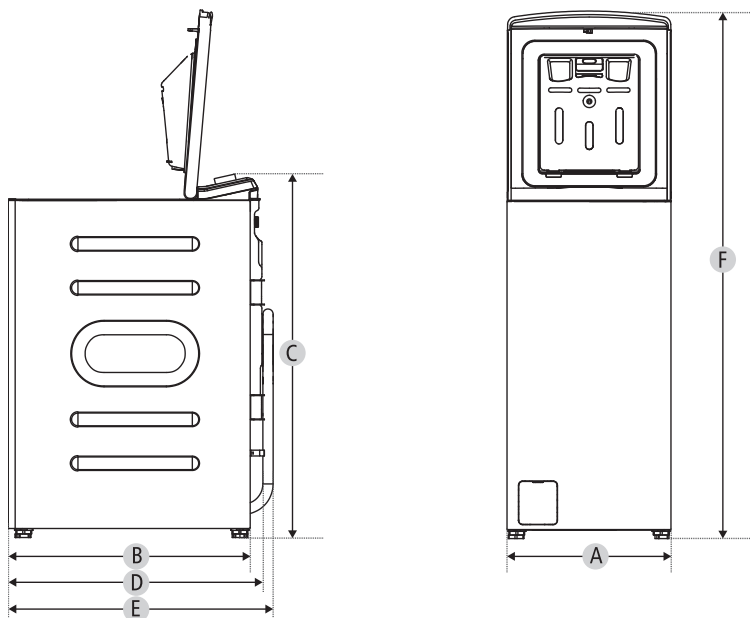



Modelo:	10012859 - WT 712 A S566C
Alimentación:	~220-240 V, 50 Hz
Presión de agua estándar:	0,1 MPa ~ 1 MPa
Capacidad de lavado:	7,0 kg
Peso:	56 kg
Potencia nominal:	1900 W

Dimensiones

A:	400 mm
B:	600 mm
C:	880 mm
D:	635 mm
E:	660 mm
F:	1290 mm

Instalación

Zona de instalación

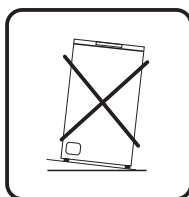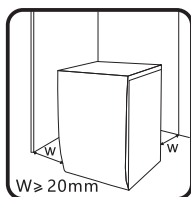


¡Advertencia!

- ¡La estabilidad es importante para evitar que el producto se desplace!
- Asegúrese de que el producto no esté colocado sobre el cable de alimentación.

Antes de instalar la lavadora, se seleccionará la ubicación caracterizada como sigue:

- Superficie rígida, seca y nivelada
- Evite la luz solar directa
- Ventilación suficiente
- Temperatura ambiente superior a 0 °C
- Manténgalo alejado de las fuentes de calor, como el carbón o el gas.

Desembalar la lavadora

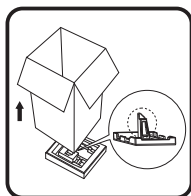

¡Advertencia!

- El material de embalaje (por ejemplo: películas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todos los materiales de embalaje alejados de los niños.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base. Asegúrese de que la espuma triangular pequeña se retire junto con la inferior. Si no, coloque la unidad con la superficie lateral y luego retire la espuma pequeña de la parte inferior de la unidad manualmente.


3. Retire la cinta que sujeta el cable de alimentación y el tubo de desagüe.
4. Saque la manguera de entrada del tambor.

Quite los pernos de transporte






¡Advertencia!

- Deberá quitar los pernos de transporte de la parte posterior antes de usar el producto.
- Necesitará los pernos de transporte de nuevo si mueve el producto, así que asegúrese de guardarlos en un lugar seguro.

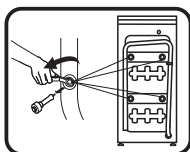

Siga los siguientes pasos para quitar los pernos:

1. Afloje los 4 pernos con una llave inglesa y, a continuación, retírelos.
2. Tape los agujeros con los tapones para agujeros de transporte.
3. Guarde los pernos de transporte adecuadamente para su uso futuro.

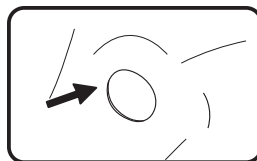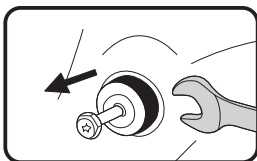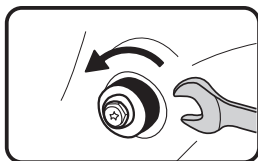


1. Afloje los 4 pernos de transporte con una llave.
2. Retire los pernos, incluyendo las piezas de goma y guárdelos para futuros usos.
3. Cierre los agujeros con las tapas.

Nivelar la lavadora



¡Advertencia!

- Las tuercas de bloqueo de las cuatro patas deberán atornillarse firmemente contra la carcasa.

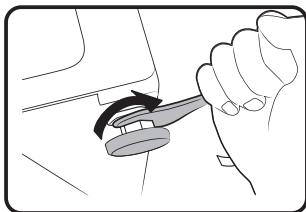

1. Afloje la tuerca de bloqueo.
2. Gire la pata hasta que llegue al suelo.
3. Ajuste las patas y bloquee las tuercas con una llave. Asegúrese de que la lavadora esté nivelada y estable.



Conecte la manguera de suministro de agua



¡Advertencia!

Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones incluidas en este capítulo.

- No retuerza, aplaste ni modifique la manguera de entrada de agua.

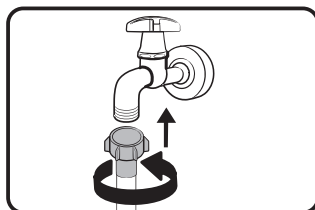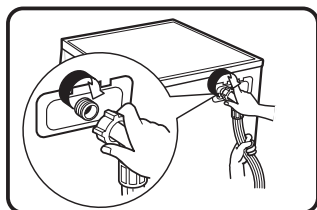

Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua y un grifo de agua fría tal y como se indica.



Nota:

- Conéctela manualmente, no use herramientas. Compruebe que las conexiones estén apretadas.



Tubo de desagüe



¡Advertencia!

- No retuerza ni alargue el tubo de desagüe.
- Coloque el tubo de desagüe correctamente; de lo contrario, se podrían producir daños por fugas de agua.



Hay dos maneras de colocar el extremo del tubo de desagüe:

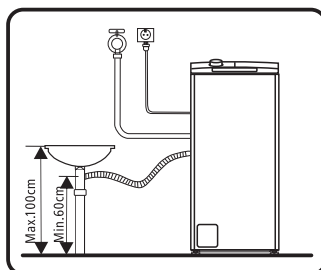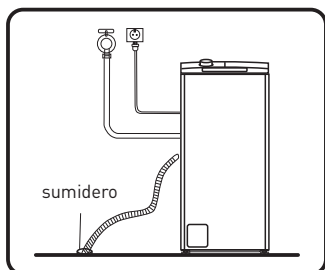

1. Introdúzcalo en el sumidero.
2. Conéctelo a la tubería de desagüe.

**Nota:**


- Si la lavadora tiene un soporte para manguera de drenaje, instálelo de la siguiente manera.

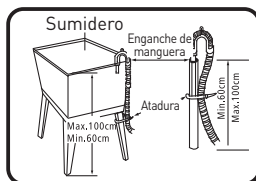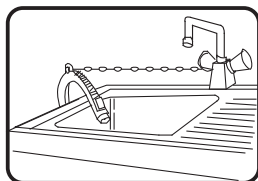**¡Advertencia!**

- Al instalar la manguera de drenaje, fíjela correctamente con una cuerda.
- Si la manguera de drenaje es demasiado larga, no la introduzca a la fuerza en la lavadora, ya que causará ruidos anormales.

Esponja acústica**Nota:**

- Asegúrese de montar las esponjas acústicas, que pueden reducir eficazmente el ruido causado por la lavadora durante su funcionamiento, para proporcionarle un ambiente más tranquilo y silencioso.

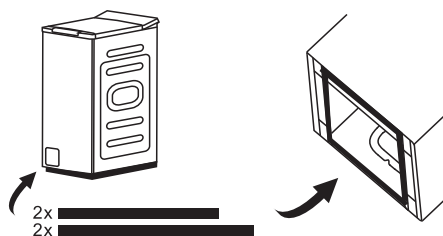

1. Tumbe la lavadora en el suelo, utilizando algún material blando como espuma o ropa entre la lavadora y el suelo para protegerla.
2. Pegue las 2 esponjas más largas en los bordes inferiores más largos de la lavadora; y las 2 esponjas más cortas, en los bordes inferiores más cortos.

Funcionamiento


Inicio rápido




¡Precaución!

- Antes de lavar, asegúrese de que la lavadora esté instalada correctamente.
- Su aparato fue revisado minuciosamente antes de salir de la fábrica. Para eliminar el agua residual y neutralizar los posibles olores, se recomienda limpiar el aparato antes del primer uso. Por esta razón, se recomienda limpiar el tambor interior activando el programa «LIMPIEZA DEL TAMBOR» u otro programa con la temperatura opcional de 90 °C. Tenga cuidado de no introducir ropa ni detergente en la lavadora.

• Antes del lavado

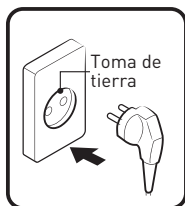


①

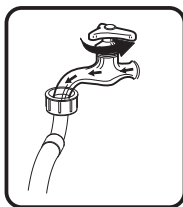


②




③

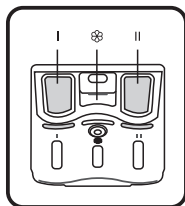

④

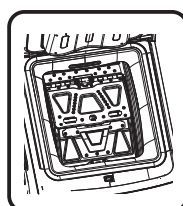

⑤

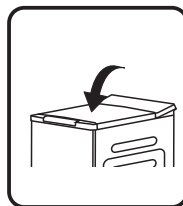


⑥

1. Enchufar
2. Abrir el grifo
3. Cargar
4. Añadir el detergente
5. Cierre la puerta del tambor
6. Cierre la puerta de la lavadora

**Nota:**

- Es necesario añadir detergente en el “compartimento I” después de seleccionar el prelavado para las lavadoras con esta función.
- Asegúrese de que las solapas del tambor estén correctamente bloqueadas.

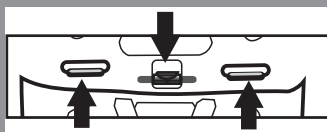


- Todos los ganchos metálicos deberán engancharse correctamente dentro de la solapa de la puerta trasera.




- Examine el rodillo antes de cada colada, deberá rodar suavemente.

- **Lavado**

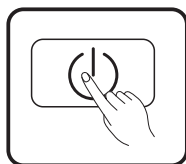


①

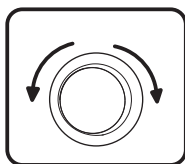

②



③

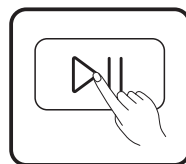

④

1. Encender
2. Seleccionar el programa
3. Seleccionar la función o mantener los ajustes predeterminados
4. Pulsar Inicio/Pausa para iniciar el programa

**Nota:**

- El paso 3 es opcional.


- **Después del lavado**

Se escuchará un tono de aviso o aparecerá «End» en la pantalla.


Antes de cada lavado

- La temperatura ambiente de la lavadora deberá ser de 5-40 °C. Si se usa a menos de 0 °C, la válvula de entrada y el sistema de desagüe pueden sufrir daños. Si la lavadora está colocada bajo condiciones de congelación, deberá llevarla a un lugar donde haya una temperatura ambiente normal para garantizar que la manguera de suministro de agua y el tubo de desagüe puedan descongelarse antes de su uso.


- Consulte las etiquetas de cuidados de sus prendas y las instrucciones de uso del detergente antes de lavarlas. Utilice detergente no espumante o menos espumante adecuado para lavar a máquina correctamente.

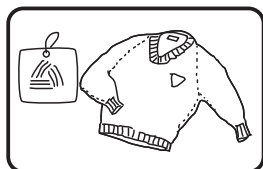


①

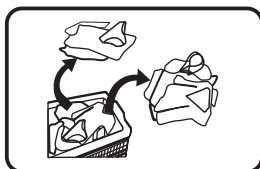


②

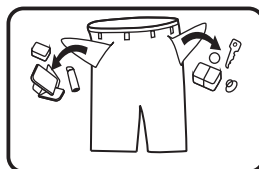


③

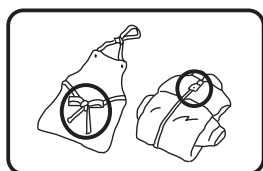

④

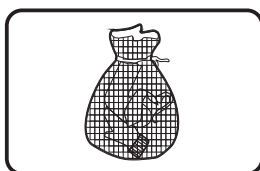

⑤

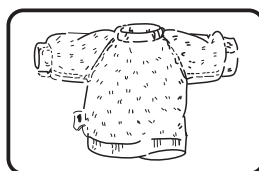


⑥

1. Consulte la etiqueta de cuidados
2. Separe las prendas por color y tipo de tela
3. Saque todos los objetos de los bolsillos
4. Ate los cordones y cinturones largos, cierre las cremalleras y los botones
5. Meta las prendas pequeñas en una bolsa de colada
6. Dé la vuelta a las prendas de pelo largo o que suelten pelusas

**¡Advertencia!**

- No lave prendas que hayan sido limpiadas, lavadas, impregnadas o remojadas en sustancias combustibles o explosivas como cera, aceite, pintura, gasolina, alcohol, queroseno y otros materiales inflamables.
- Lavar una sola prenda puede crear fácilmente una gran excentricidad y provocar una alarma debido al desequilibrio. Por lo tanto, se recomienda añadir una o dos prendas más para lavarlas juntas para que el centrifugado se pueda hacer sin problemas.
- No lave ni centrifugue esterillas, ropa o asientos impermeables.

Dispensador de detergente

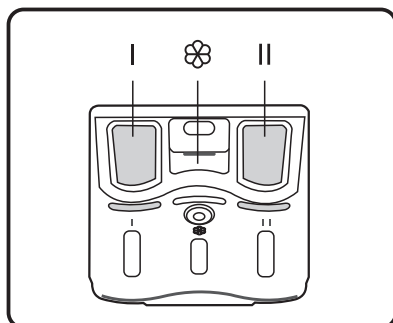

I Detergente del prelavado

II Detergente del lavado principal

 Suavizante



¡Precaución!

- Solo es necesario añadir detergente en el “compartimento I” después de seleccionar el prelavado para las lavadoras con esta función.
- No supere la marca del nivel “MAX” cuando lo llene con detergente, aditivos o suavizante.

Programa	I	II	
 ECO 40-60		●	○
 20 °C Ropa delicada+	○	●	○
 Algodón	○	●	○
 Sintético	○	●	○
 Mixto	○	●	○
 Rápido 15'		●	○
 Rápido 59'		●	○
 Limpieza del tambor			
 Solo centrifugado			
 Aclarar y centrifugar			○
 Ropa de bebé	○	●	○
 Ropa deportiva	○	●	○

 Vaqueros	○	●	○
 Lana		●	○
 Plumíferos		●	○

● Significa «obligatorio» ○ Significa «opcional»

Recomendación de detergente

Detergente de lavado recomendado	Ciclos de lavado	Temperatura de lavado	Tipo de prenda y de tela
Detergente fuerte con agentes blanqueadores y blanqueadores ópticos	Algodón	30/40/60	Prendas blancas de lino o algodón a prueba de ebullición
Detergente para color sin agente blanqueador ni blanqueadores ópticos	Algodón, 20 °C Ropa delicada+	Fría/20	Prendas de color de algodón o lino
Detergente para color o suave sin blanqueadores ópticos	Sintético	Fría/20/30	Ropa de color de fibras de fácil cuidado o materiales sintéticos
Detergente de lavado suave	Sintético, 20 °C Ropa delicada+	Fría/20/30	Telas delicadas, seda, viscosa
Detergente especial para lana	Lana	20/30/40	Lana

**Nota:**


- El detergente o aditivo aglomerante o viscoso se puede diluir en un poco de agua antes de echarlo en el dispensador de detergente, para evitar que su entrada se bloquee y provoque un desbordamiento del agua.
- Elija el tipo de detergente adecuado para conseguir el máximo rendimiento de lavado y un mínimo consumo de agua y energía.
- Para lograr el mejor resultado de limpieza es importante una dosificación adecuada del detergente.
- Use una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.
- Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua; si el agua del grifo es blanda, use menos detergente.
- Dosifique según lo sucia que esté la ropa, las prendas menos sucias requieren menos detergente.
- Los detergentes muy concentrados (detergentes compactos) requieren una dosificación especialmente precisa.

Los siguientes síntomas son un signo de sobredosis de detergente:

- formación de espuma espesa
- mal resultado del lavado y aclarado

Los siguientes síntomas son un signo de dosificación insuficiente de detergente:

- las prendas se vuelven grises
- se acumulan depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa

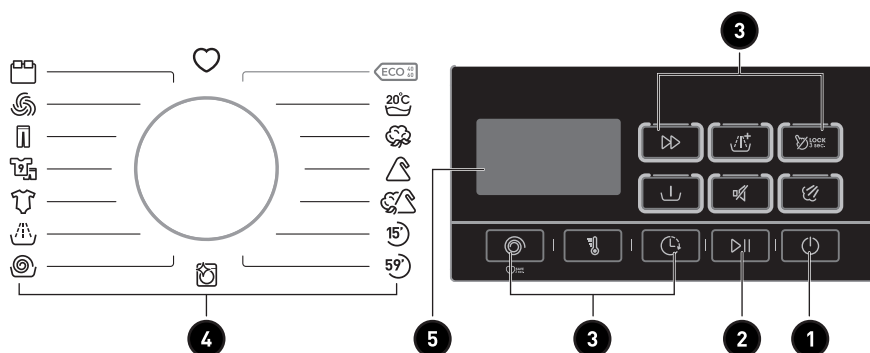Panel de control

- | | | |
|----------|--------------------------|--|
| 1 | Encendido/Apagado | El producto está encendido/apagado. |
| 2 | Inicio/Pausa | Pulse el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado. |
| 3 | Opción | Esto le permite seleccionar una función adicional. |

4


Programas

Disponibles según el tipo de prendas.

5

Pantalla

La pantalla muestra los ajustes, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes del estado de la lavadora. La pantalla permanecerá encendida durante todo el ciclo.

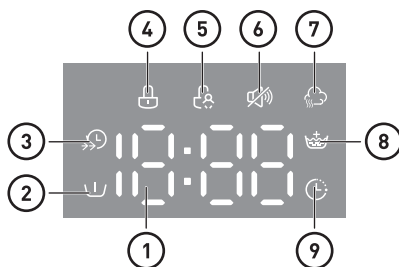

1

Pantalla

Tiempo de lavado	Tiempo de retardo
125	2H
Fin	Error
End	E30
Velocidad	Temperatura
800	30

2

Prelavado

3

Lavado rápido

4

Bloqueo de puerta

5

Bloqueo para niños

6

Silencio

7

Vapor

8

Aclarado extra

9

Retardo

Programas

Modelo: WT 712 A S566C

Programa	Carga (kg)	Tiempo predeterminado
	7,0	
 ECO 40-60	7,0	3:28
 20 °C Ropa delicada+	3,5	1:08
 Algodón	7,0	2:40
 Sintético	3,5	2:20
 Mixto	7,0	1:20
 Rápido 15'	2,0	0:15
 Rápido 59'	5,0	0:59
 Limpieza del tambor	--	1:18
 Solo centrifugado	7,0	0:12
 Aclarar y centrifugar	7,0	0:20
 Ropa de bebé	7,0	2:01
 Ropa deportiva	3,5	0:47
 Vaqueros	7,0	1:35
 Lana	2,0	1:07
 Plumíferos	2,5	1:27

**Nota:**

- Los parámetros de esta tabla se indican únicamente como referencia para el usuario. Los ajustes reales pueden diferir de los de la tabla anterior.

WT 712 A S566C

Ciclo	Capacidad nominal en kg	Ajuste de la temperatura	Duración del ciclo en horas y minutos	Consumo de energía en kWh/ciclo de funcionamiento	Consumo de agua en litros/ciclo de funcionamiento	Temperatura máxima °C ⁽¹⁾	Humedad residual en %/ velocidad de centrifugado ⁽²⁾
 ECO 40-60 ⁽³⁾	7,0	--	3:28	0,590	54	32	53,9%/1200
	3,5	--	2:42	0,358	42	28	53,9%/1200
	2,0	--	2:42	0,185	34	23	53,9%/1200
 20 °C Ropa delicada+	3,5	20	1:08	0,189	43	20	65%/1000
 Algodón	7,0	60	2:45	1,289	65	60	60%/1200
 Sintético	3,5	40	2:20	0,596	44	40	35%/800
 Rápido 15'	2,0	Fría	0:15	0,026	34	Fría	70%/800
 Ropa de bebé	7,0	60	2:01	1,212	65	60	70%/800

- Los datos anteriores se indican solamente como referencia, y los datos pueden cambiar debido a las diferentes condiciones de uso reales.
- Las válvulas mencionadas para programas distintos al programa ECO 40-60 son únicamente indicativas.
- El programa 20 °C Ropa delicada+ puede lavar prendas de algodón ligeramente sucias, a una temperatura nominal de 20 °C, que cumple con el reglamento (UE) 2019/2023.
- Cumple la norma EN 60456: 2016/A11: 2020 con (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341

La clase de eficiencia energética de la UE es: A

Programa de pruebas energéticas: ECO 40-60. Otro por defecto.

Media carga para la lavadora de 7,0 kg: 3,5 kg.

Cuarto de carga para la lavadora de 7,0 kg: 2,0 kg.

¹⁾ La temperatura más alta alcanzada por la ropa en el ciclo de lavado durante al menos 5 minutos.

²⁾ La humedad residual después del ciclo de lavado en el porcentaje del contenido de agua y la velocidad de centrifugado a la que llegó.

³⁾ El programa ECO 40-60 puede lavar juntas en el mismo ciclo las prendas de algodón normalmente sucias que se pueden lavar a 40 °C o 60 °C. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento (UE) 2019/2023.

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente los que funcionan a temperaturas más bajas y con una mayor duración.

La carga de la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada para los respectivos programas contribuye al ahorro de energía y agua.

El ruido y la cantidad de humedad restante dependen de la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor la humedad restante.



¡Precaución!

- Si hay algún corte de alimentación mientras la lavadora está funcionando, una memoria especial guardará el programa seleccionado. La lavadora continuará el programa cuando se restablezca la fuente de alimentación.

Programas

Programas disponibles según el tipo de prendas.

Programas	
 ECO 40-60	Puede lavar juntas en el mismo ciclo las prendas de algodón normalmente sucias que se pueden lavar a 40 °C o 60 °C.
 20 °C Ropa delicada+	Puede lavar la ropa de algodón ligeramente sucia, a una temperatura nominal de 20 °C.
 Algodón	Telas muy resistentes o resistentes al calor de algodón o de lino.
 Sintético	Lave prendas sintéticas, por ejemplo: camisas, abrigos o mezclas. Cuando se laven los tejidos de punto, la cantidad de detergente se reducirá debido a su fabricación de hilo suelto y a la fácil formación de burbujas.
 Mixto	Carga mixta compuesta por tejidos de algodón y sintéticos.
 Rápido 15'	Programa extracorto aprox., adecuado para lavados con poca suciedad como pequeñas cantidades de ropa.
 Rápido 59'	Lavar rápidamente poca ropa y no muy sucia.
 Limpieza del tambor	Especialmente programado en esta lavadora para limpiar el tambor y el tubo. Aplica una esterilización a una alta temperatura de 90 °C para hacer que el lavado de ropa sea más ecológico. Cuando se utiliza este programa, no se puede añadir ropa ni otro tipo de lavado. Cuando se coloca la cantidad adecuada de agente blanqueador de cloro, mejora el efecto de limpieza del tambor. Puede utilizar este programa regularmente según sus necesidades.

 Solo centrifugado	Centrifuga y desagua el agua.
 Aclarar y centrifugar	Aclara y luego centrifuga las prendas, y después desagua el agua.
 Ropa de bebé	Lave la ropa de bebé, puede hacer que el bebé lleve la ropa más limpia y mejorar el rendimiento del aclarado para proteger la piel del bebé.
 Ropa deportiva	Lavado de ropa deportiva.
 Vaqueros	Especialmente para vaqueros.
 Lana	Lana lavable a mano o a máquina o telas con mucha lana. Programa de lavado especialmente suave para evitar la contracción, pausas más largas del programa (las telas reposan en la solución de lavado).
 Plumíferos	Este programa está especialmente diseñado para lavar abrigos acolchados.

Opción

Ciclo	Temperatura predeterminada (°C)	Velocidad de centrifugado predeterminada en rpm	Funciones adicionales
Ciclos de lavado		1200	
 ECO 40-60	-	--	
 20 °C Ropa delicada+	20	1000	  
 Algodón	40	800	    
 Sintético	40	800	   
 Mixto	40	800	    
 Rápido 15'	Fría	800	
 Rápido 59'	30	1000	 
 Limpieza del tambor	90	--	
 Solo centrifugado	--	800	

 Aclarar y centrifugar	--	800	 
 Ropa de bebé	60	800	    
 Ropa deportiva	20	800	  
 Vaqueros	30	800	   
 Lana	40	600	 
 Plumíferos	40	800	 

**Nota:**

- Para conocer la velocidad máxima de centrifugado, el tiempo del programa y otra información del programa ECO 40-60, consulte el contenido en la página de la Ficha del producto.
- La tabla muestra las opciones de ajuste que ofrece cada ciclo.

**Temperatura**

Pulse el botón para regular la temperatura (Fría, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)

**Vapor**

El vapor se puede usar para coladas diarias.

El vapor puede penetrar profundamente en la fibra, lo que elimina eficazmente bacterias y gérmenes, previniendo los olores y protegiendo su salud.

**Centrifugado**

Pulse el botón para cambiar la velocidad.
1200: 0-400-600-800-1000-1200

**Bloqueo para niños**

Para evitar la manipulación inadecuada por parte de niños.



Elija el programa



Inicio



Pulse el botón [ LOCK 3 sec.] durante 3 segundos hasta que suene el tono de aviso.



¡Precaución!

- El "Bloqueo para niños" bloqueará todos los botones excepto el botón de Alimentación y el botón [].
- Cuando esté activada la función "Bloqueo para niños", sonará el tono de aviso cuando se presionen los botones.
- Solo hay que pulsar el botón [] durante 3 segundos para desactivar la función.
- Desactive el Bloqueo para niños antes de seleccionar un nuevo programa.



Aclarado extra

La ropa se aclarará una vez más después de seleccionar esta función.



Prelavado

Función de lavado extra antes de que comience el ciclo de lavado principal para aumentar el rendimiento de lavado.

Nota: Es necesario añadir detergente en el compartimento I.



Lavado rápido

Esta función puede reducir el tiempo de lavado.



Retardo

1. Seleccione un programa.
 2. Pulse el botón [Retardo] para elegir el tiempo del Fin diferido.
 3. Pulse [Inicio/Pausa] para iniciar la operación de retardo
- Para cancelar la función Fin diferido, pulse el botón [Retardo] antes de iniciar el programa hasta que la pantalla muestre 0 H. Si el programa ya ha comenzado, apague el aparato, vuelva a encenderlo y seleccione un nuevo programa.



Silencio



Elija el programa



Pulse el botón [] y se silenciará el tono de aviso.

Para activar la función del tono de aviso, presione el botón de nuevo. El ajuste se mantendrá hasta el siguiente reajuste.



¡Precaución!

- Después de silenciar la función del tono de aviso, los sonidos ya no se activarán.

**MI CICLO**

Para recordar el programa de uso frecuente.

Después de elegir el programa y ajustar las opciones, pulse el botón [Centrifugado] durante 3 segundos antes de empezar a lavar.

El ciclo de ajuste predeterminado es ALGODÓN.

**Nota:**

Contador de uso

1. Desenchufe el aparato durante 10 segundos y vuelva a conectarlo.
2. Encienda y, antes de que transcurran 10 seg., pulse [Lavado rápido] y [Vapor] en el panel de control de forma simultánea y continua durante unos 5 seg. hasta que la pantalla del aparato muestre los dígitos -- el valor puede indicar los tiempos de uso del aparato.
3. Repita el paso 1 de nuevo y podrá reanudar el funcionamiento normal.

Limpieza y mantenimiento




¡Advertencia!


- Antes de empezar el mantenimiento, desenchufe el aparato y cierre el grifo.

Limpieza de la carcasa

El mantenimiento adecuado de la lavadora puede alargar su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, use un paño mojado para limpiarla inmediatamente. No se permiten objetos afilados.

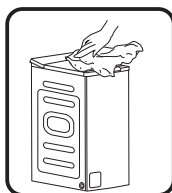

Limpie la junta de la puerta cada 60 usos de la máquina (se mostrará U01 en el panel de control) para asegurarse de que el aparato funcione con normalidad.

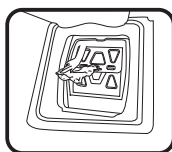

Nota:

- Quedan prohibidos el ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes, como alcohol, disolventes o productos químicos, etc.

Limpieza del tambor

Los óxidos dejados en el interior del tambor por los artículos metálicos deberán eliminarse inmediatamente con detergentes sin cloro.

Nunca utilice un estropajo metálico.

Ejecute el programa "LIMPIEZA DEL TAMBOR" para limpiar el tambor cada 60 usos de la máquina (se mostrará U01 en el panel de control) para asegurarse de que el aparato funcione con normalidad.



Nota:


- No introduzca ropa en la lavadora durante la limpieza del tambor.

Limpieza del filtro de entrada




Nota:


- La disminución del flujo de agua es una señal de que el filtro debe limpiarse.

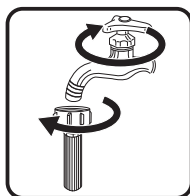


①

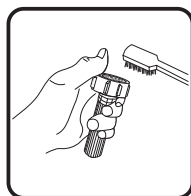

②

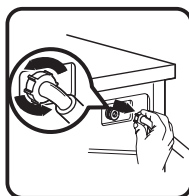

③

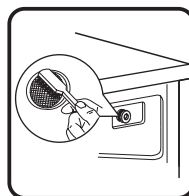


④

1. Cierre el grifo y retire la manguera de suministro de agua del mismo.
2. Limpie el filtro con un cepillo.
3. Desenrosque la manguera de suministro de agua de la parte trasera de la lavadora. Saque el filtro con unos alicates de punta.
4. Utilice un cepillo para limpiar el filtro.
5. Vuelva a colocar el filtro en la entrada de agua y vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.

6. Limpie el filtro de entrada con un cepillo cada 60 usos de la máquina (se mostrará U01 en el panel de control) para asegurarse de que el aparato funcione con normalidad.

Limpie el dispensador de detergente


1. Presione hacia abajo la ubicación de la flecha en la tapa del suavizante dentro del cajón del dispensador.
2. Levante el clip y saque la tapa del suavizante y lave todas las ranuras con agua.
3. Vuelva a colocar la tapa del suavizante y empuje el cajón en su posición.

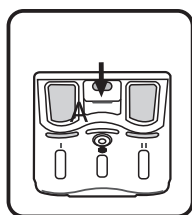

①



②

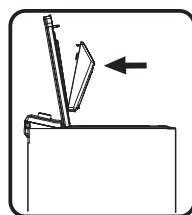

③

1. Saque el cajón del dispensador presionando la A.
2. Limpie el cajón del dispensador bajo el agua.
3. Introduzca el cajón del dispensador.



Nota:


- No utilice agentes abrasivos o cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
- Limpie el dispensador de detergente con un cepillo cada 60 usos de la máquina (se mostrará U01 en el panel de control) para asegurarse de que el aparato funcione con normalidad.

Limpieza del filtro de la bomba de desagüe




¡Advertencia!


- Asegúrese de que la lavadora ha terminado el ciclo de lavado y está vacía. Apáguela y desenchúfela antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.
- Tenga cuidado con el agua caliente. Deje que se enfríe el agua. ¡Riesgo de quemaduras!
- Limpie el filtro periódicamente con un cepillo cada 60 usos de la máquina (se mostrará U01 en el panel de control) para asegurarse de que el aparato funcione con normalidad.

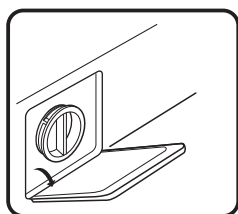


①

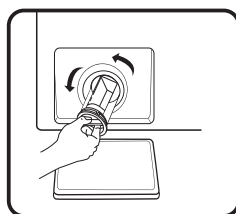

②

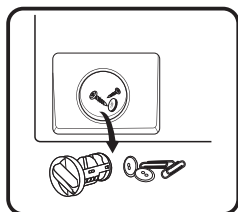

③

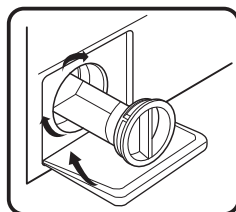

④

1. Abra la tapa inferior.
2. Abra el filtro girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Elimine cualquier materia extraña.
4. Cierre la tapa inferior.

Solución de problemas

El aparato no arranca o se detiene durante el funcionamiento.

Primero intente encontrar una solución al problema. Si no, contacte con el centro de servicio técnico.

Descripción	Posible causa	Solución
La lavadora no arranca.	La puerta no está bien cerrada	Reinicie después de cerrar la puerta. Compruebe si hay ropa atascada.
No se puede abrir la puerta	El diseño de protección de seguridad de la lavadora está funcionando	Desconecte la alimentación y reinicie el aparato
Fugas de agua	La conexión entre el tubo de entrada o la manguera de salida no es estanca	- Examine y fije los tubos de agua - Limpie la manguera de salida
Residuos de detergente en la caja	El detergente se humedece o se aglomera	Limpie y seque el compartimento de detergente
El indicador o la pantalla no se encienden	- Desconecte la alimentación - La placa de circuito impreso o el cableado tienen problemas de conexión	Compruebe si la alimentación está desconectada y si el enchufe está conectado correctamente
Ruido anormal	- Los pernos de fijación siguen en su posición - El suelo no es firme o no está nivelado	- Compruebe si se han retirado los pernos de fijación - Compruebe que esté instalado sobre un suelo sólido y nivelado

Códigos de error

E30	La puerta no está bien cerrada.	Cierre la puerta correctamente y reinicie.
E10	Problema de inyección de agua durante el ciclo de lavado.	- Compruebe si la presión del agua es lo suficientemente alta. - Enderece la manguera de agua. - Limpie el filtro de la válvula de entrada.

Descripción	Posible causa	Solución
E21	El desagüe del agua tarda demasiado tiempo	Revise el tubo de desagüe por si estuviera obstruido.
E12	Desbordamiento del agua	Reinicie el aparato.
EXX	Otros	Reinicie el aparato. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
U01	La junta de la puerta, el cristal, el dispensador de detergente, el filtro de entrada y el filtro de la bomba de desagüe no se han limpiado durante 60 ciclos.	Limpie adecuadamente la junta de la puerta, el cristal, el dispensador de detergente, el filtro de entrada y el filtro de la bomba de desagüe.

**Nota:**

- Tras la comprobación, active el aparato. Si el problema persiste o la pantalla vuelve a mostrar otros códigos de alarma, póngase en contacto con el servicio técnico.

**¡Advertencia!**

Riesgo de descarga eléctrica

- Nunca intente reparar un aparato que esté defectuoso o presuntamente defectuoso. Podría poner en peligro su propia vida o la de futuros usuarios. Solo los especialistas autorizados pueden realizar estos trabajos de reparación.
- ¡Una reparación incorrecta anulará la garantía y los daños posteriores no podrán ser reconocidos!

Transporte

PASOS IMPORTANTES AL MOVER EL APARATO

- Desenchufe el aparato y cierre el grifo de entrada de agua.
- Compruebe si la puerta y el dispensador de detergente están cerrados correctamente.
- Retire la manguera de entrada de agua y la manguera de salida de las instalaciones domésticas.
- Desagüe completamente el agua del aparato (consulte el apartado «Mantenimiento y limpieza del filtro de la bomba de desagüe»).
- Importante: Vuelva a instalar los 4 pernos de transporte en la parte trasera del aparato.
- Este aparato es pesado. Transpórtelo con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la lavadora cuando la levante. La puerta de la lavadora no se puede utilizar como asa.



WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr

