2/2

07/2026-01

Grooming kit 5 in 1
Tondeuse multifonction 5 en 1
5-in-1 verzorgingsset
Kit cortapelos 5 en 1

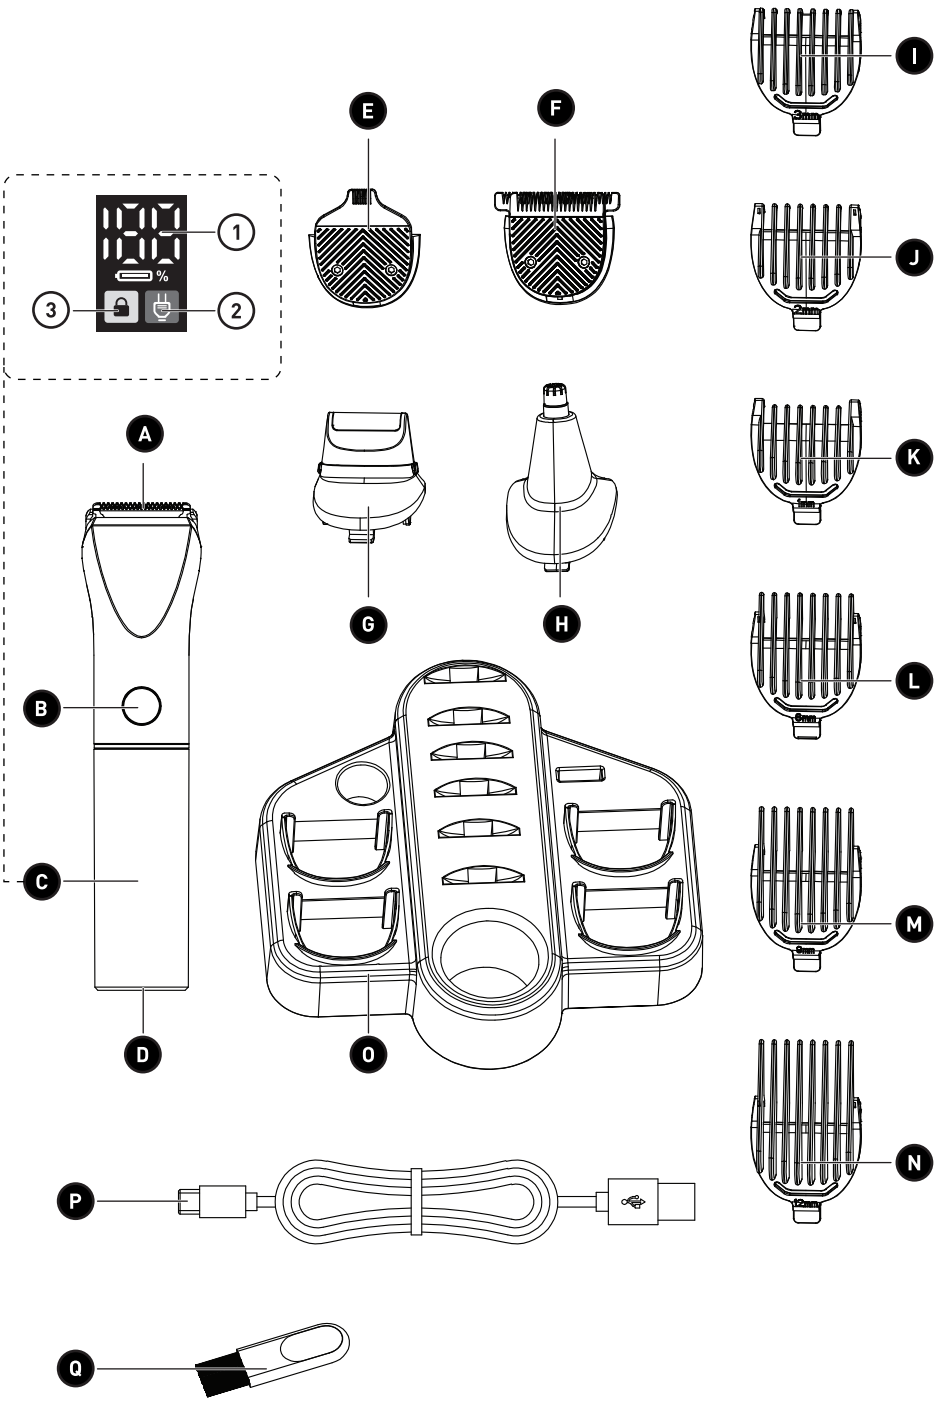
10016598 - BY-MGK2

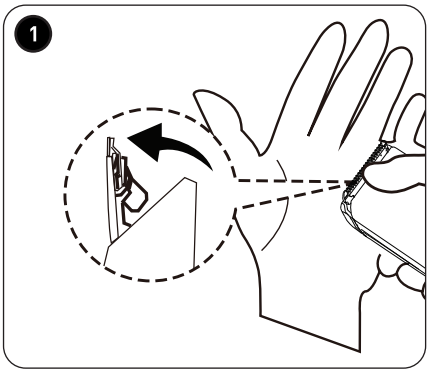
INSTRUCTIONS FOR USE 02

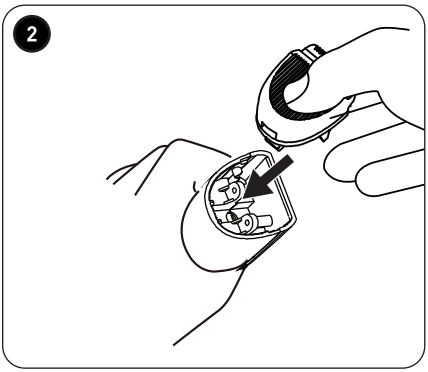
CONSIGNES D'UTILISATION 10

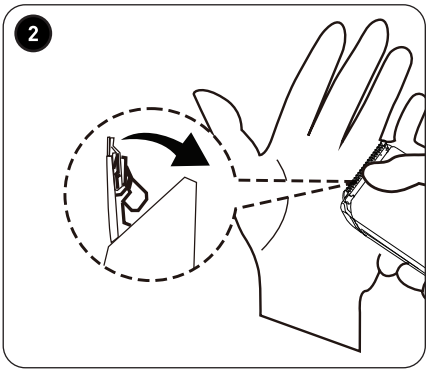
GEBRUIKSAANWIJZINGEN 20

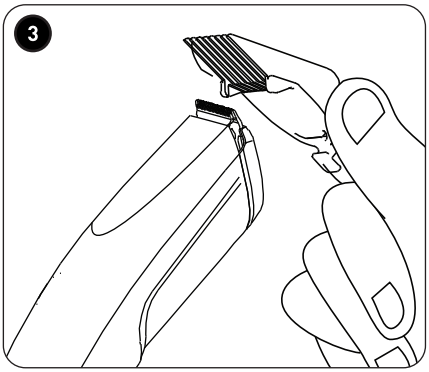
INSTRUCCIONES DE USO 30

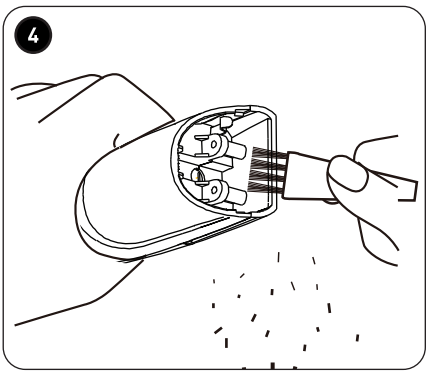

1
2
3
%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

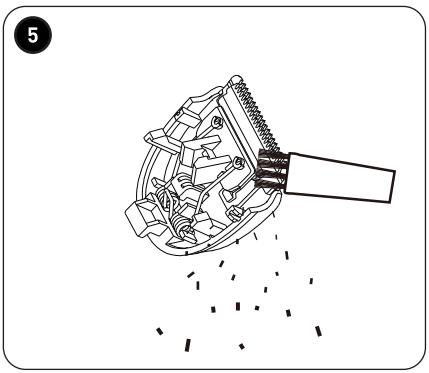

1


2


2


3


4


5

Thank you!

Thank you for choosing this BEYOU product.
BEYOU products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.
We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.

ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A Product overview

Parts
Product overview
Intended use
Specifications

B Product usage

Display overview
Charging
Assembly / Disassembly
Use
Using the attachments
Using the Travel Lock function

C Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Storage

Parts

- A Trimmer head
- B Power button with power indicator light
- C LED display screen / Handle or body
- 1 Remaining battery percentage
- 2 Plug icon
- 3 Lock icon (Travel Lock)
- D Charging port (USB-C)
- E Precision trimmer head
- F T-blade trimmer head
- G Shaver head
- H Nose/ear trimmer head
- I 1mm Guide comb
- J 2mm Guide comb
- K 3mm Guide comb
- L 6mm Guide comb
- M 9mm Guide comb
- N 12mm Guide comb
- O Storage base
- P USB charging cable
- Q Cleaning brush

Product overview

- Unpack and remove all labels from the unit except the name plate. Please check that all of the unit's parts are included and intact. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

A Product overview

Intended use

- This unit is for personal use only and is not intended for commercial or professional purposes. Only use this unit on clean, dry hair, beard, nose, or ear hair.
- Any other use may damage the unit or cause injury.

Specifications

Model:	10016598 - BY-MGK2
Charging port:	DC 5.0 V, 1.0 A, USB-C
Battery type:	3.7 V, 1200 mAh Li-ion, rechargeable (non-removable)
Charging time:	Approx. 2.5 hours
Operating time (full charge):	Approx. 2 hours
RPM:	7000 RPM Motor No-load Speed
Noise level:	Approx. 60 dB (30 cm)
Electric protection class:	Class III
Off mode power consumption (Tested with adapter model: TS-A005-050100E5):	0.02 W
The period after which the equipment reaches automatically off mode:	N/A

NOTE:
- Adaptor not supplied.
- CEI 60417-6181 (2013-03): Removable power supply unit.
- Use only with a compatible safety extra-low voltage power supply unit with the following characteristics:
- Input: 100-240 V AC, 50-60 Hz 0.2A
- Output: 5.0 V ⎓ 1.0 A 5.0 W
- Class 2

B Product usage

Place the unit on a flat, dry, stable and heat-resistant surface during charging and use.

Display overview

LED Display Screen	Description	Status
"**00%**" – "**99%**" + (solid red)	During charging.	Charging in progress and available battery.
"**100%**" + (solid red) The display will turn off after 3 seconds	During charging.	Fully charged.
"**1%**" – "**100%**"	During use.	Remaining battery.
"**1%**" – "**15%**" + (flashing red)	During use.	Low battery alert (15% or less remaining). Needs charging.
will flash 3 times	After manual activation, and on each attempt to turn on the unit.	Travel Lock activated.
will flash 3 times, and the unit will turn on immediately	After manual deactivation.	Travel Lock deactivated.

Charging

Fully charge the unit before first use and when it is low.

1. Make sure the unit is turned off.
2. Fully unwind the USB cable and connect it to the charging port on the unit.
3. Connect the other end of the cable to a suitable USB adapter (with DC 5V 1A output, not provided). The display will show the charging progress.
4. Do not leave the unit unattended when it is connected to the power supply.
5. Once charging is complete, disconnect the unit and the USB cable/adapter from the power supply.

NOTE:
If you need a quick trim and the battery is low, you can use the unit while it is connected to the power supply via the USB cable and a suitable adapter. Afterwards, fully charge the unit and disconnect it from the power supply before using it.

Assembly / Disassembly

1. Turn off the unit.
2. ❶ **To detach the head from the handle:** Gently hold the top of the head with the palm of your hand, and push the front of the head upwards and towards the back with the thumb of the other hand.
3. Select the appropriate head (**A** / **E** / **F** / **G** / **H**) for the grooming task.
4. ❷ **To attach the head to the handle:** Insert the tab on the back of the head into the corresponding slot on the top of the handle, and then press the front of the head down until it clicks into place.
5. ❸ To attach a Guide Comb (**I** / **J** / **K** / **L** / **M** / **N**) to the Trimmer head (**A**), hook the front of the comb onto the trimmer blades and then press down on the back of the comb until the clip snaps into place.

- To remove a Guide Comb (**I** / **J** / **K** / **L** / **M** / **N**) from the Trimmer head (**A**), push the clip of the comb up with your thumb.

Use

Turning the unit On/Off

After assembling the unit:

1. Press the Power button to turn the unit on. The display will turn on (→ **Display overview**) and the trimmer will start working.
2. To turn the unit off, press the Power button. The display and the unit will turn off.
3. Always turn off the unit before attaching or removing any accessory.

NOTE:

- This unit is designed for trimming dry hair. Do not use the unit to trim wet hair to avoid damage.
- To prevent overheating, do not use the unit continuously for more than 10 minutes in one session. Allow the unit to rest for 10 minutes before the next session.

Using the attachments

- **Hair Trimmer (A) and Guide Combs:** For haircuts, styling beards and sideburns. Attach a guide comb to trim hair to the desired length (1mm, 2mm, 3mm, 6mm, 9mm, 12mm). To trim hairs close to the skin, use the Trimmer without a guide comb.

- **T-blade Trimmer (F):** To style beards, to create sharp lines along the beard, neck, and sideburns. To shape the contours around the ears, tilt the unit so that only one corner of the T-blade touches the ends of the hairs. To trim the nape of the neck or the hairline, turn the unit and hold it with the blades pointing downwards.
- **Precision Trimmer (E):** For styling sideburns and defining beard lines. To trim sideburns, turn the unit and hold it with the blade pointing downwards.
- **Nose & Ear Trimmer (H):** Make sure your nostrils are clean. Turn on the unit and carefully insert the tip of the Nose & Ear Trimmer into a nostril or ear to trim any protruding hairs. Move the tip slowly in and out, while rotating it, to remove unwanted visible hairs.



CAUTION!
Do not insert the tip of the Nose & Ear Trimmer more than 5 mm into the nostril or ear canal.

For best results, make sure to keep the side of the tip pressed against your skin. This will reduce the tickling sensation that may occur when trimming nose/ear hair. Clean the attachment after each use.

- **Shaver (G):** For a close shave in narrow areas. To remove stray hairs after a trim, and detail edges for a smooth finish, creating a defined and even beard line. Gently press the Shaver against your skin. Do not press too hard.



CAUTION!
Before using the Shaver, always check that it is not worn or damaged. If the shaver shows signs of wear or damage, stop using it and replace it to prevent injury.

Using the Travel Lock function

- **To activate Travel Lock:** When the unit is off and not charging, press and hold the Power button until the Lock icon blinks 3 times and turns off.
- When activated, each time the Power button is pressed once to turn on the unit, the Lock icon will flash 3 times on the display to indicate that the unit is locked.
- **To deactivate Travel Lock:** Press and hold the Power button until the Lock icon blinks 3 times. The unit will turn on immediately.

Cleaning and maintenance

WARNING!
- Before cleaning or maintaining the unit, make sure that it has been switched off and unplugged from the mains socket. Then let it cool completely.
- Never immerse the unit in water or any other liquid. Never rinse the unit under running water.
- **Sharp blades!** Handle the blades with care.

- Clean the unit and accessories after each use. Detach the head from the handle before cleaning (→ **Assembly / Disassembly**).
- Clean the exterior of the handle with a soft cloth, slightly moistened with water. Surface wipe only. Dry completely.
- To clean the heads and guide combs:
  1) 4 5 Use the cleaning brush to remove hairs and dust from the top of the handle and the head.
  2) Clean the heads (**A**, **E**, **F**, **G**, **H**) and the guide combs (**I** – **N**) under running water. Shake off excess water and allow to air dry completely.
  3) To detach the foil frame from the Shaver head (**G**) for thorough cleaning, press and hold the release buttons on both sides of the head at the same time. Reattach the foil frame to the head after cleaning.
- Regularly lubricate the trimmer blades (**A**, **E**, **F** and **G**) to maintain optimal cutting performance. Add 2 or 3 drops of lubricating oil (not included) to the blades.
- Make sure the unit is completely dry before storing it.

Storage

- Always unplug the unit before storing it.
- Store the unit in a fresh, dry and dust-free place.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit BEYOU.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque BEYOU vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be



Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur http://www.electrodepot.fr/avis-client

ELECTRO DEPOT

Table des matières

A Aperçu de l'appareil

Pièces
Présentation du produit
Utilisation prévue
Spécifications

B Utilisation de l'appareil

Description de l'écran
Charge
Montage/Démontage
Utilisation
Utilisation des accessoires
Utilisation de la fonction de verrou de transport

C Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
http://www.electrodepot.fr/sav/notices/
http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices

Pièces

- **A** Tête de tondeuse standard
- **B** Bouton Marche/Arrêt avec voyant de puissance
- **C** Écran d'affichage LED/Poignée ou corps
- **1** Pourcentage de batterie restante
- **2** Icône de branchement au secteur
- **3** Icône de verrouillage (Verrou de transport)
- **D** Port de charge (USB-C)
- **E** Tête de tondeuse précision
- **F** Tête de tondeuse à lame en T
- **G** Tête de rasage
- **H** Tête de tondeuse pour nez/oreilles
- **I** Sabot 1 mm
- **J** Sabot 2 mm
- **K** Sabot 3 mm
- **L** Sabot 6 mm
- **M** Sabot 9 mm
- **N** Sabot 12 mm
- **O** Socle de rangement
- **P** Câble de charge USB
- **Q** Brossette de nettoyage

Présentation du produit

- Déballez l'appareil et retirez toutes les étiquettes, à l'exception de la plaque signalétique. Veuillez vérifier que toutes les pièces de l'appareil sont présentes et intactes. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, ne l'utilisez pas et confiez-le à votre revendeur ou à un centre de service après-vente.
- Gardez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Cet appareil est destiné à un usage personnel uniquement et n'est pas conçu pour une utilisation commerciale ou professionnelle. Utilisez cet appareil sur des cheveux ou des poils secs et propres uniquement.
- Toute autre utilisation risque d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures.

Spécifications

Modèle :	10016598 - BY-MGK2
Port de charge :	CC 5,0 V, 1,0 A, USB-C
Type de batterie :	Li-ion 3,7 V, 1 200 mAh, rechargeable (non amovible)
Temps de charge :	Environ 2,5 heures
Autonomie (charge complète) :	Environ 2 heures
Tr/min :	Vitesse à vide du moteur de 7 000 tr/min
Niveau sonore :	Environ 60 dB (30 cm)
Classe de protection électrique :	Classe III
Consommation d'énergie en mode d'arrêt (Test effectué avec le modèle d'adaptateur : TS-A005-050100E5) :	0,02 W
Période après laquelle l'équipement passe automatiquement en mode d'arrêt :	N/A

REMARQUES :

- Adaptateur non fourni.
- CEI 60417-6181 (2013-03) : Partie d'alimentation amovible.
- Utilisation uniquement avec une unité d'alimentation compatible à très basse tension de sécurité dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Entrée : 100-240 V CA 50-60 Hz 0,2 A
- Sortie : 5,0 V ⎓ 1,0 A 5,0 W
- Classe 2

B Utilisation de l'appareil

Placez l'appareil sur une surface plane, sèche, stable et résistante à la chaleur durant la charge et l'utilisation.

Description de l'écran

Écran d'affichage LED	Description	Signification
« **00%** » – « **99%** » + (rouge fixe)	Pendant la charge.	Charge en cours et batterie disponible.
« **100%** » + (rouge fixe) L'écran s'éteindra au bout de 3 secondes	Pendant la charge.	Batterie complètement chargée.
« **1%** » – « **100%** »	Pendant l'utilisation.	Batterie restante.
« **1%** » – « **15%** » + (rouge clignotant)	Pendant l'utilisation.	Alerte de batterie faible (15 % de batterie restante ou moins). Charge nécessaire.
clignotera 3 fois	Après une activation manuelle et à chaque tentative de mise en marche de l'appareil.	Verrou de transport activé.
clignotera 3 fois et l'appareil se mettra immédiatement en marche	Après une désactivation manuelle.	Verrou de transport désactivé.

Charge

Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation et en cas de batterie faible.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Déroulez complètement le câble USB et branchez-le sur le port de charge de l'appareil.
3. Branchez l'autre extrémité du câble à un adaptateur USB adapté (avec une sortie CC 5 V 1 A, non fourni). L'écran affichera l'avancement de la charge.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il est branché sur une source d'alimentation.
5. Une fois la charge terminée, débranchez l'appareil et le câble USB/l'adaptateur de la source d'alimentation.

REMARQUE :
Pour une tonte rapide alors que la batterie est faible, vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est connecté à la source d'alimentation via le câble USB et un adaptateur adapté. Chargez ensuite complètement l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation avant de l'utiliser.

Montage/Démontage

1. Éteignez l'appareil.
2. ❶ **Pour retirer la tête de la poignée :** Tenez délicatement le haut de la tête avec la paume de votre main, puis poussez l'avant de la tête vers le haut et vers l'arrière avec le pouce de l'autre main.
3. Sélectionnez la tête adaptée (**A**/**E**/**F**/**G**/**H**) à l'opération souhaitée.
4. ❷ **Pour fixer la tête sur la poignée :** Insérez la languette située à l'arrière de la tête dans la fente correspondante au sommet de la poignée, puis enfoncez l'avant de la tête jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic.
5. ❸ Pour fixer un sabot (**I**/**J**/**K**/**L**/**M**/**N**) à la tête de la tondeuse (**A**), accrochez l'avant du sabot aux lames de la tondeuse, puis enfoncez l'arrière du sabot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- Pour retirer un sabot (**I**/**J**/**K**/**L**/**M**/**N**) de la tête de la tondeuse (**A**), relevez le clip du sabot avec le pouce.

Utilisation

Mise en marche/arrêt de l'appareil
Après montage de l'appareil :

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. L'écran s'allumera (→ **Description de l'écran**) et la tondeuse se mettra en marche.
2. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. L'écran et l'appareil s'éteindront.
3. Mettez toujours l'appareil hors tension avant d'installer ou de retirer des accessoires.

REMARQUE :

- Cet appareil est conçu pour tondre des cheveux ou des poils secs. N'utilisez pas cet appareil pour tondre des cheveux ou des poils mouillés afin d'éviter tout dommage.
- Pour éviter une surchauffe, n'utilisez pas cet appareil en continu pendant plus de 10 minutes à la fois. Laissez l'appareil refroidir pendant 10 minutes avant la séance suivante.

Utilisation des accessoires

- **Tondeuse (A) et sabots :** Pour les coupes de cheveux ainsi que la tonte de la barbe et des pattes. Fixez un sabot pour couper les cheveux ou les poils à la longueur souhaitée (1 mm, 2 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm). Pour couper les cheveux ou poils plus près de la peau, utilisez la tondeuse sans sabot.
- **Tondeuse à lame en T (F) :** Pour tondre la barbe et créer des contours nets le long de la barbe, du cou et des pattes. Pour dessiner des contours autour des oreilles, inclinez l'appareil de sorte que seul un côté de la lame en T ne touche les pointes de cheveux ou poils. Pour tondrez la nuque ou la bordure des cheveux, tournez l'appareil et tenez-le avec les lames orientées vers le bas.
- **Tondeuse précision (E) :** Pour tondre les pattes et définir les contours de la barbe. Pour tondre les pattes, tournez l'appareil et tenez-le avec les lames orientées vers le bas.
- **Tondeuse nez & oreilles (H) :** Assurez-vous que vos narines sont propres. Allumez l'appareil et insérez délicatement la pointe de la tondeuse pour nez dans une narine pour couper les poils de nez qui dépassent. Déplacez la pointe lentement vers l'intérieur et l'extérieur tout en la faisant pivoter afin d'éliminer les poils visibles indésirables.



ATTENTION !
N'insérez pas la pointe de la tondeuse pour nez plus de 5 mm dans la narine.

Pour un résultat optimal, veillez à garder le côté de la pointe appuyé contre votre peau. Cela réduira la sensation de chatouillement pouvant être ressentie pendant la tonte des poils du nez. Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation.

- **Tête de rasage (G) :** Pour un rasage de près dans des zones étroites. Pour éliminer les poils tenaces après la tonte et obtenir des bords plus nets pour une finition parfaite, en créant un contour de barbe régulier et défini. Pressez délicatement la tête de rasage contre votre peau. N'appuyez pas trop fort.



ATTENTION !
Avant d'utiliser la tête de rasage, vérifiez toujours qu'elle n'est pas usée ni endommagée. En cas de signes d'usure ou de dommages sur la tête de rasage, cessez de l'utiliser et remplacez-la afin d'éviter toute blessure.

Utilisation de la fonction de verrou de transport

- **Pour activer le verrou de transport :** Lorsque l'appareil est éteint et n'est pas en charge, maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé jusqu'à ce que l'icône de verrouillage clignote 3 fois et s'éteigne.

- Lorsque le verrou est activé, l'icône de verrouillage clignotera 3 fois à l'écran chaque fois que vous appuierez sur le bouton Marche/Arrêt, afin d'indiquer que l'appareil est verrouillé.
- **Pour désactiver le verrou de transport :** Maintenez le bouton Marche/Arrêt appuyé jusqu'à ce que l'icône de verrouillage clignote 3 fois. L'appareil s'allumera immédiatement.

Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT !
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de la machine, veillez à ce qu'elle soit éteinte et débranchée de la prise secteur. Laissez-le ensuite refroidir complètement.
- N'immergez jamais la machine dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne rincez jamais l'appareil à l'eau courante.
- **Lames tranchantes !** Manipulez les lames avec prudence.

- Nettoyez l'appareil et ses accessoires après chaque utilisation. Retirez la tête de la poignée avant le nettoyage (→ **Montage/ Démontage**).
- Nettoyez la surface extérieure de la poignée avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau. Essuyez la surface de l'appareil uniquement. Séchez-le complètement.
- Pour nettoyez les têtes et les sabots :
  1) 4 5 Utilisez la brossette de nettoyage pour retirer les poils et la poussière au sommet de la poignée et de la tête de la tondeuse.
  2) Nettoyez les têtes (**A**, **E**, **F**, **G**, **H**) et les sabots (**I** – **N**) à l'eau courante. Secouez pour éliminer l'excès d'eau et laissez sécher complètement à l'air libre.
  3) Pour retirer la grille de la tête de rasage (**G**) afin de la nettoyer en profondeur, maintenez les boutons de déverrouillage situés sur les côtés de la tête appuyés en même temps. Remettez la grille en place sur la tête de rasage après le nettoyage.
- Lubrifiez régulièrement les lames de la tondeuse (**A**, **E**, **F** et **G**) pour préserver des résultats optimaux. Ajoutez 2 à 3 gouttes d'huile lubrifiante (Non fournie) sur les lames.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le ranger.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la poussière.
- À CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van BEYOU. De selectie en de testen van de toestellen van BEYOU gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van BEYOU, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de BEYOU toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel.
Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be

ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A Overzicht van het toestel

Onderdelen
Productoverzicht
Beoogd gebruik
Specificaties

B Gebruik van het toestel

Overzicht van het display
Opladen
Montage/demontage
Gebruik
De opzetstukken gebruiken
De reisvergrendeling gebruiken

C Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Opslag

A Overzicht van het toestel

Onderdelen

- **A** Standaard trimmerkop
- **B** Aan/uit-knop met stroomcontrolelampje
- **C** LED-display / Behuizing of handgreep
- **1** Resterend batterijpercentage
- **2** Stekkerpictogram
- **3** Vergrendelingspictogram (reisvergrendeling)
- **D** Oplaadpoort (USB-C)
- **E** Precisietrimkop
- **F** T-bladtrimkop
- **G** Scheerkop
- **H** Neus-/oortrimkop
- **I** 1mm opzetkam
- **J** 2mm opzetkam
- **K** 3mm opzetkam
- **L** 6mm opzetkam
- **M** 9mm opzetkam
- **N** 12mm opzetkam
- **O** Opbergstandaard
- **P** USB-oplaadkabel
- **Q** Reinigingsborstel

Productoverzicht

- Pak het toestel uit en verwijder alle labels van het toestel, uitgezonderd het typeplaatje. Controleer of alle onderdelen van het apparaat geleverd en onbeschadigd zijn. Als het toestel beschadigd of defect is, gebruik het dan niet en breng het naar uw winkel of klantenservice.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen.

Beoogd gebruik

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel of professioneel gebruik. Gebruik dit apparaat uitsluitend op schoon, droog hoofdhaar, baardhaar, neushaar of oorhaar.
- Elk ander gebruik kan het apparaat beschadigen of letsel veroorzaken.

Specificaties

Model:	10016598 - BY-MGK2
Oplaadaansluiting:	DC 5,0 V, 1,0 A, USB-C
Type batterij:	3,7 V, 1200 mAh Li-ion, oplaadbaar (niet verwijderbaar)
Oplaadtijd:	Ca. 2,5 uur
Gebruiksduur (volledig opgeladen):	Ca. 2 uur
Toerental:	Nullasttoerental van de motor 7000 tpm
Geluidsniveau:	Ca. 60 dB (30 cm)
Elektrische beschermingsklasse:	Klasse III
Stroomverbruik in uit-modus (Getest met adaptermodel: TS-A005-050100E5):	0,02 W
De periode waarna het apparaat de uit-modus automatisch bereikt:	NVT

OPMERKINGEN:
- Adapter niet meegeleverd.
- CEI 60417-6181 (2013-03) : Afneembare voedingseenheid.
- Alleen gebruiken met een compatibele voedingseenheid voor zeer lage veiligheidsspanning met de volgende specificaties:
- Ingang: 100-240 V CA 50-60 Hz 0,2 A
- Uitgang: 5,0 V ⎓ 1,0 A 5,0 W
- Klasse 2

B Gebruik van het toestel

Plaats het apparaat tijdens het opladen en gebruik op een vlakke, droge, stabiele en hittebestendige ondergrond.

Overzicht van het display

LED-display	Beschrijving	Status
"**00%**" – "**99%**" + (brandt rood)	Tijdens het opladen.	Opladen wordt uitgevoerd en het beschikbare batterijniveau wordt weergegeven.
"**100%**" + (brandt rood) Het display wordt na 3 seconden uitgeschakeld	Tijdens het opladen.	Volledig opgeladen
"**1%**" – "**100%**"	Tijdens gebruik	Resterend batterijpercentage.
"**1%**" – "**15%**" + (knippert rood)	Tijdens gebruik	Waarschuwing batterij bijna leeg (15% of minder resterend). Opladen vereist.
Knippert 3 keer.	Na handmatige activering en bij elke poging om het apparaat in te schakelen.	Reisvergrendeling geactiveerd.
Knippert 3 keer en het apparaat wordt onmiddellijk ingeschakeld.	Na handmatige deactivering.	Reisvergrendeling gedeactiveerd.

Opladen

Laad het apparaat vóór het eerste gebruik en wanneer de batterij bijna leeg is volledig op.

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Rol de USB-kabel volledig af en sluit deze aan op de oplaadpoort van het apparaat.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een geschikte USB-adapter (met een uitgang van DC 5 V, 1 A, niet meegeleverd). Op het display wordt de voortgang van het opladen weergegeven.
4. Laat het apparaat niet zonder toezicht achter wanneer het op de voedingsbron is aangesloten.
5. Zodra het opladen is voltooid, koppel het apparaat en de USB-kabel/-adapter los van de voedingsbron.

OPMERKING:
Als u snel wilt trimmen en de batterij bijna leeg is, kunt u het apparaat gebruiken terwijl het via de USB-kabel en een geschikte adapter is aangesloten op de voedingsbron. Laad het apparaat daarna volledig op en koppel het los van de voedingsbron voordat u het gebruikt.

Montage/demontage

1. Schakel het apparaat uit.
2. ❶ **De kop van de handgreep verwijderen:** Houd de bovenzijde van de kop voorzichtig vast met de handpalm en duw de voorkant van de kop met de duim van de andere hand omhoog en naar achteren.
3. Selecteer de geschikte kop (**A** / **E** / **F** / **G** / **H**) voor de gewenste trimtaak.
4. ❷ **De kop op de handgreep bevestigen:** Steek de lip aan de achterzijde van de kop in de overeenkomstige sleuf boven op de handgreep en druk vervolgens de voorkant van de kop omlaag totdat deze vastklikt.
5. ❸ Om een opzetkam (**I** / **J** / **K** / **L** / **M** / **N**) op de trimkop (**A**) te bevestigen, haak de voorkant van de opzetkam aan de trimbladen en druk vervolgens de achterzijde van de opzetkam omlaag totdat de clip vastklikt.

- Om een opzetkam (**I** / **J** / **K** / **L** / **M** / **N**) van de trimkop (**A**) te verwijderen, duw de clip van de opzetkam met uw duim omhoog.

Gebruik

Het apparaat in-/uitschakelen
Na het monteren van het apparaat:
1. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Het display wordt ingeschakeld (→ **Overzicht van het display**) en de haartrimmer begint te werken.
2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Het display en het apparaat worden uitgeschakeld.
3. Schakel het apparaat altijd uit voordat u een accessoire bevestigt of verwijdert.

OPMERKING:
- Dit apparaat is ontworpen voor het trimmen van droog haar. Gebruik het apparaat niet om nat haar te trimmen om beschadiging te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 10 minuten achter elkaar om oververhitting te voorkomen. Laat het apparaat vóór de volgende trimbeurt 10 minuten afkoelen.

De opzetstukken gebruiken

- **Haartrimmer (A) en opzetkammen:** Voor het knippen van haar en het trimmen en stylen van baarden en bakkebaarden. Bevestig een opzetkam om het haar op de gewenste lengte te trimmen (1 mm, 2 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm). Gebruik de haartrimmer zonder opzetkam om het haar dicht op de huid te trimmen.
- **T-bladtrimkop (F):** Voor het stylen van baarden en het creëren van strakke lijnen langs de baard, nek en bakkebaarden. Om de contouren rond de oren te modelleren, kantel het apparaat zodat slechts één hoek van het T-blad de uiteinden van de haren raakt. Om de nekharen of de haarlijn te trimmen, draai het apparaat om en houd het vast met de bladen naar beneden gericht.
- **Precisietrimkop (E):** Voor het stylen van bakkebaarden en het definiëren van baardlijnen. Om bakkebaarden te trimmen, draai het apparaat om en houd het vast met het blad naar beneden gericht.
- **Neus- en Oortrimkop (H):** Zorg ervoor dat uw neusgaten schoon zijn. Schakel het apparaat in en steek de punt van de neus- en oortrimkop voorzichtig in een neusgat of oor om uitstekende haren te trimmen. Beweeg de punt langzaam naar binnen en naar buiten terwijl u deze ronddraait om ongewenste zichtbare haren te verwijderen.



VOORZICHTIG!
Steek de punt van de neus- en oortrimkop niet verder dan 5 mm in het neusgat of de gehoorgang.

Houd voor het beste resultaat de zijkant van de punt tegen de huid gedrukt. Zo vermindert u het kriebelende gevoel dat kan optreden bij het trimmen van neus- of oorhaar. Reinig het opzetstuk na elk gebruik.

- **Scheerkop (G):** Voor glad scheren op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor het verwijderen van achtergebleven haren na het trimmen en het nauwkeurig afwerken van de randen voor een glad resultaat en een strakke, gelijkmatige baardlijn. Druk de scheerkop voorzichtig tegen de huid. Oefen niet te veel druk uit.



VOORZICHTIG!
Controleer vóór gebruik van de scheerkop altijd of deze niet versleten of beschadigd is. Als de scheerkop tekenen van slijtage of beschadiging vertoont, stop met het gebruik en vervang deze om letsel te voorkomen.

De reisvergrendeling gebruiken

- **De reisvergrendeling activeren:** Wanneer het apparaat is uitgeschakeld en niet wordt opgeladen, houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het vergrendelingspictogram 3 keer knippert en vervolgens uitgaat.

- Wanneer geactiveerd, knippert het vergrendelingspictogram bij elke druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen 3 keer op het display om aan te geven dat het apparaat is vergrendeld.
- **De reisvergrendeling deactiveren:** Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het vergrendelingspictogram 3 keer knippert. Het apparaat wordt onmiddellijk ingeschakeld.

Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING!
- Controleer voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Laat het dan volledig afkoelen.
- Dompel het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof. Dompel het apparaat nooit onder in stromend water.
- **Scherpe bladen!** Ga voorzichtig om met de bladen.

- Reinig het toestel en de accessoires na elk gebruik. Verwijder de kop van de handgreep vóór het reinigen (→ **Montage / Demontage**).
- Reinig de buitenkant van de handgreep met een zachte doek die licht is bevochtigd met water. Alleen het oppervlak afnemen. Droog volledig af.
- De koppen en opzetkammen reinigen:
  1) 4 5 Gebruik de reinigingsborstel om haren en stof van de bovenzijde van de handgreep en de kop te verwijderen.
  2) Reinig de koppen (**A**, **E**, **F**, **G**, **H**) en de opzetkammen (**I** – **N**) onder stromend water. Schud overtollig water eraf en laat ze volledig aan de lucht drogen.
  3) Om het scheerbladframe van de mini-scheerkop (**G**) te verwijderen voor een grondige reiniging, houd de ontgrendelingsknoppen aan beide zijden van de kop tegelijkertijd ingedrukt. Bevestig het scheerbladframe na het reinigen weer op de kop.
- Smeer de trimbladen (**A**, **E**, **F** en **G**) regelmatig om optimale trimprestaties te behouden. Breng 2 of 3 druppels smeerolie (niet meegeleverd) aan op de bladen.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het opbergt.

Opslag

- Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het toestel opbergt.
- Berg het apparaat op in een koele, droge en stofvrije ruimte.
- BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN EN HUISDIEREN HOUDEN.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto BEYOU. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca BEYOU le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo.
Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es

ELECTRO DEPOT

Índice

A Descripción del aparato

Piezas
Descripción del producto
Uso previsto
Especificaciones

B Utilización del aparato

Descripción de la pantalla
Carga
Montaje/desmontaje
Uso
Uso de los accesorios
Uso de la función de bloqueo de viaj

C Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Almacenamiento

A Descripción del aparato

Piezas

- **A** Cabezal de recorte estándar
- **B** Botón de encendido con indicador luminoso
- **C** Pantalla LED / mango o cuerpo
- **1** Porcentaje de batería restante
- **2** Icono de enchufe
- **3** Icono de candado (bloqueo para viaje)
- **D** Puerto de carga (USB-C)
- **E** Cabezal de recorte de precisión
- **F** Cabezal recortador con cuchilla en T
- **G** Cabezal de afeitado
- **H** Cabezal recortador para nariz/orejas
- **I** Peine guía de 1 mm
- **J** Peine guía de 2 mm
- **K** Peine guía de 3 mm
- **L** Peine guía de 6 mm
- **M** Peine guía de 9 mm
- **N** Peine guía de 12 mm
- **O** Base de almacenamiento
- **P** Cable de carga USB
- **Q** Cepillo de limpieza

Descripción del producto

- Desembale el aparato y retire todas las etiquetas, excepto la placa de características. Compruebe que todas las piezas del aparato estén incluidas y en buen estado. Si el aparato estuviera dañado o defectuoso, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o centro de servicio de posventa.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de accidente si los niños juegan con los materiales de embalaje.

A Descripción del aparato

Uso previsto

- Este aparato es solo para uso personal y no está destinado a usos comerciales o profesionales. Utilice este aparato únicamente sobre cabello, barba, vello nasal o de las orejas limpios y secos.
- Cualquier otro uso puede dañar el aparato o causar lesiones.

Especificaciones

Modelo:	10016598 - BY-MGK2
Puerto de carga:	5,0 V CC, 1,0 A, USB-C
Tipo de batería:	Batería de iones de litio de 3,7 V y 1200 mAh, recargable (no extraíble)
Tiempo de carga:	Aprox. 2,5 horas
Tiempo de funcionamiento (carga completa):	Aprox. 2 horas
RPM:	Velocidad del motor sin carga: 7000 rpm
Nivel de ruido:	Aprox. 60 dB (30 cm)
Clase de protección eléctrica:	Clase III
Consumo de energía en modo apagado (Probado con adaptador modelo: TS-A005-050100E5):	0,02 W
El período después del cual el equipo alcanza automáticamente el modo apagado:	N/A

NOTAS:
- Adaptador no incluido.
- CEI 60417-6181 (2013-03) : Fuente de alimentación extraíble.
- Utilícelo únicamente con una fuente de alimentación de voltaje extrabajo de seguridad compatible con las siguientes características:
- Entrada: 100-240 VCA 50-60 Hz 0,2 A
- Salida: 5,0 V ⎓ 1,0 A 5,0 W
- Clase 2

B Utilización del aparato

Coloque el aparato sobre una superficie plana, seca, estable y resistente al calor durante la carga y el uso.

Descripción de la pantalla

Pantalla LED	Descripción	Estado
"**00%**" – "**99%**" + (rojo fijo)	Durante la carga.	Carga en curso y nivel de batería disponible.
"**100%**" + (rojo fijo) La pantalla se apagará después de 3 segundos	Durante la carga.	Completamente cargada.
"**1%**" – "**100%**"	Durante el uso.	Batería restante.
"**1%**" – "**15%**" + (rojo intermitente)	Durante el uso.	Alerta de batería baja (queda un 15 % o menos). Debe cargarse.
Parpadeará 3 veces	Tras la activación manual y en cada intento de encender el aparato.	Bloqueo para viaje activado.
Parpadeará 3 veces y el aparato se encenderá inmediatamente	Tras la desactivación manual.	Bloqueo para viaje desactivado.

Carga

Cargue completamente el aparato antes del primer uso y cuando tenga poca batería.

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Desenrolle completamente el cable USB y conéctelo al puerto de carga del aparato.
3. Conecte el otro extremo del cable a un adaptador USB adecuado (con salida de 5 V CC y 1 A, no incluido). La pantalla mostrará el progreso de la carga.
4. No deje el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la fuente de alimentación.
5. Una vez finalizada la carga, desconecte el aparato y el cable/adaptador USB de la fuente de alimentación.

NOTA:
Si necesita un recorte rápido y la batería está baja, puede utilizar el aparato mientras está conectado a la fuente de alimentación mediante el cable USB y un adaptador adecuado. A continuación, cargue completamente el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de usarlo.

Montaje/desmontaje

1. Apague el aparato.
2. ❶ **Para separar el cabezal del mango:** Sujete suavemente la parte superior del cabezal con la palma de la mano y empuje la parte frontal del cabezal hacia arriba y hacia atrás con el pulgar de la otra mano.
3. Seleccione el cabezal adecuado (**A** / **E** / **F** / **G** / **H**) para la tarea de cuidado personal.
4. ❷ **Para fijar el cabezal al mango:** Inserte la pestaña de la parte posterior del cabezal en la ranura correspondiente de la parte superior del mango y, a continuación, presione la parte frontal del cabezal hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
5. ❸ Para colocar un peine guía (**I** / **J** / **K** / **L** / **M** / **N**) en el cabezal recortador (**A**), enganche la parte delantera del peine en las cuchillas del cortapelos y, a continuación, presione la parte posterior del peine hacia abajo hasta que el clip encaje en su sitio.

- Para retirar un peine guía (**I** / **J** / **K** / **L** / **M** / **N**) del cabezal recortador (**A**), empuje el clip del peine hacia arriba con el pulgar.

Uso

Encendido/apagado del aparato

Después de montar el aparato:

1. Pulse el botón de encendido para encender el aparato. La pantalla se encenderá (→ **Descripción de la pantalla**) y el cortapelos comenzará a funcionar.
2. Para apagar el aparato, pulse el botón de encendido. La pantalla y el aparato se apagarán.
3. Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar cualquier accesorio.

NOTA:

- Este aparato está diseñado para recortar cabello seco. No utilice el aparato para recortar cabello mojado, ya que podría dañarlo.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no utilice el aparato de forma continua durante más de 10 minutos en una sola sesión. Deje reposar el aparato durante 10 minutos antes de la siguiente sesión.

Uso de los accesorios

- **Cortapelos (A) y peines guía:** Para cortar el pelo, arreglar barbas y perfilar patillas. Coloque un peine guía para recortar el cabello a la longitud deseada (1 mm, 2 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm). Para recortar el vello cerca de la piel, utilice el cortapelos sin peine guía.

- **Recortador con cuchilla en T (F):** Para dar forma a la barba y crear líneas definidas en la barba, el cuello y las patillas. Para dar forma a los contornos alrededor de las orejas, incline el aparato de manera que solo una esquina de la cuchilla en forma de T toque las puntas del pelo. Para recortar la nuca o la línea de nacimiento del cabello, gire el aparato y sujételo con las cuchillas apuntando hacia abajo.
- **Recortadora de precisión (E):** Para dar forma a las patillas y definir la línea de la barba. Para recortar las patillas, gire el aparato y sujételo con la cuchilla apuntando hacia abajo.
- **Recortador para nariz y orejas (H):** Asegúrese de tener limpias las fosas nasales. Encienda el aparato e inserte con cuidado la punta del recortador de nariz y orejas en una fosa nasal o en la oreja para recortar los pelos que sobresalgan. Mueva la punta lentamente hacia dentro y hacia fuera mientras la gira para eliminar el vello visible no deseado.



¡PRECAUCIÓN!
No introduzca la punta del recortador de nariz y orejas más de 5 mm en la fosa nasal o el conducto auditivo.

Para obtener mejores resultados, asegúrese de mantener el lateral de la punta presionado contra la piel. Esto reducirá la sensación de cosquilleo que puede producirse al recortar el vello de la nariz o las orejas. Limpie el accesorio después de cada uso.

- **Afeitadora (G):** Para un afeitado apurado en zonas estrechas. Para eliminar los pelos sueltos después del recorte y perfilar los bordes para obtener un acabado suave, creando una línea de barba definida y uniforme. Presione suavemente la afeitadora contra su piel. No presione demasiado fuerte.



¡PRECAUCIÓN!
Antes de usar la afeitadora, compruebe siempre que no esté desgastada ni dañada. Si la afeitadora muestra signos de desgaste o daños, deje de usarla y reemplácela para evitar lesiones.

Uso de la función de bloqueo de viaje

- **Para activar el bloqueo de viaje:** Cuando el aparato esté apagado y no se esté cargando, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el icono de candado parpadee 3 veces y se apague.
- Cuando esté activado, cada vez que pulse una vez el botón de encendido para encender el aparato, el icono de candado parpadeará 3 veces en la pantalla para indicar que el aparato está bloqueado.
- **Para desactivar el bloqueo de viaje:** Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el icono de candado parpadee 3 veces. El aparato se encenderá inmediatamente.

Limpieza y mantenimiento

¡ADVERTENCIA!
- Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento del aparato, asegúrese de que esté apagado y desenchufado de la toma de corriente. A continuación, deje que se enfríe completamente.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido. No enjuague nunca el aparato bajo el grifo.
- **¡Cuchillas afiladas!** Manipule las cuchillas con cuidado.

- Limpie el aparato y sus accesorios después de cada uso. Separe el cabezal del mango antes de limpiarlo (→ **Montaje/ desmontaje**).
- Limpie la parte exterior del mango con un paño suave ligeramente humedecido con agua. Limpie solo la superficie. Séquelo completamente.
- Para limpiar los cabezales y los peines guía:
  1) 4 5 Utilice el cepillo de limpieza para eliminar los pelos y el polvo de la parte superior del mango y del cabezal.
  2) Limpie los cabezales (**A**, **E**, **F**, **G**, **H**) y los peines guía (**I** – **N**) bajo el grifo. Sacuda el exceso de agua y deje que se sequen completamente al aire.
  3) Para separar el marco de la lámina del cabezal de la afeitadora (**G** para una limpieza a fondo, mantenga presionados simultáneamente los botones de liberación ubicados a ambos lados del cabezal. Vuelva a colocar el marco de lámina en el cabezal después de limpiarlo.
- Lubrique regularmente las cuchillas del cortapelos (**A**, **E**, **F** y **G**) para mantener un rendimiento de corte óptimo. Añada 2 o 3 gotas de aceite lubricante (no incluido) a las cuchillas.
- Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de guardarlo.

Almacenamiento

- Desenchufe siempre el aparato antes de guardarlo.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, seco y sin polvo.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS.

EN

WARRANTY CONDITIONS

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE
productsupport@contact.electrodepot.fr

