1/1

Television
Tèlèvision
Televisie
Televisión

10018405 - ED40T03FHD - RE

INSTRUCTIONS FOR USE 02

CONSIGNES D'UTILISATION 40

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 76

INSTRUCCIONES DE USO 112

edenwood
by ELECTRO DEPOT





NOTE:
The illustrations in this manual are for reference purpose only. As our products are subject to continual improvement, the appearance, color and functional parts of your actual product may vary from the illustrations.

Thank you!

Thank you for choosing this EDENWOOD product. EDENWOOD products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.
We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.

ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A Product overview

Specifications
Data Sheet
Licensing Information's
Safety Instructions
Symbols on the TV
CE Declaration of Conformity

B Product usage

Contents in the packaging and accessories
Control Panel
Installing the Stands
Wall Mounting Instructions
Remote control
Playing Sound through Bluetooth
Initial Setup
Home Dashboard
Privacy Choices
Search
Multimedia Playback
Source
Settings Menu

C Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Troubleshooting



Technical Information

Model	ED40T03FHD-RE
Lifetime	30.000 hours
Tuner	DVB - C/T/T2/S2
TV power suply	Ac 100-240V, 50/60HZ
Consumption	Max. 75W
Dimensions	892 (W) x 198 (D) x 565 (H) mm
Weight	Approx. 4.30Kg
Operating temperature	0°C to 40°C
Remote control power supply:	AAA*2pcs (not provided)
Usb port power supply	5V, 500mA
Hotel Mode:	Yes
Loudspeaker	Optical out
Input:	RF*2, HDMI*2, AV IN, LAN, CI, USB*2
Output	2*6W

Data Sheet

Information for Electronic Displays for Commission Regulation 2019/2013

	Value	Unit
Model identification	ED40T03FHD-RE	
Manufacturer's name or trademark	EDENWOOD	
Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)	F	A-G
On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	37kWh/1000h	W
Energy efficiency class (HDR)	G	A-G
On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode	59 kWh/1000h	W
Off mode, power demand	-	W
Standby mode power demand	0.5	W
Networked standby mode power demand	2	W
Electronic display category	television	television/monitor/signage/other
Size ratio	16:9	Integer
Screen resolution (pixels)	1920x1080	Pixels
Screen diagonal	100	cm
Screen diagonal	40"	Inches
Visible screen area	4260	cm2
Panel technology used	LED LCD	E.g. LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED / FED/EPD, etc.
Automatic Brightness Control (ABC) available	No	Yes/No
Voice recognition sensor available	No	Yes/No
Room presence sensor available	No	Yes/No
Image refresh frequency rate	60Hz	Hz
Power supply type:	Internal	Internal/External/Standardised
WiFi (Wireless) Frequency	2400 - 2497 MHz 5150 - 5350 MHz 5470 - 5825 MHz	
Maximun transmitted Wi-Fi power	2.4G: 17dBm(±2dB) 5G : 15dBm(±2dB)	

Remark:
1. Energy efficiency class is designated by letters ranging from A (very economical) to G (not very economical).
2. TV consumption is based on 1000 hours usage. Actual power consumption may vary depending on run time and contrast or brightness settings.

The product information sheet in accordance with EU Regulation No. 2019/2013 Energy labelling for electronic signage and TV can be found under the URL or QR code shown on the URL of the energy label:

Auto Standby

To save energy, the consumption of this product has been reduced in operation and standby. In addition, if no operation is performed for four consecutive hours, the device will automatically switch to standby mode.

Licensing Informations

DVB and the DVB logo are trademarks of the DVB Project.

The terms HDMI, HDMI High Definition Media Interface and HDMI Trade Dress, and HDMI logos are trademarks and registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Disney+ subscription required, see terms at https://www.disneyplus.com.
©2025 Disney and its related entities.

Netflix streaming membership required. 4K Ultra HD and HDR availability subject to your subscription plan, Internet service, device capabilities, and content availability.
www.netflix.com/TermsOfUse

©2025 Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon, Prime Video, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon Prime membership or Prime Video fees apply. See primevideo.com/terms for details.

Safety Instructions

WARNING!

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to water, rain, or moisture. To reduce the risk of electric shock, do not remove the casing or back panel from this product. In the event of a product failure, only qualified personnel can carry out the repair. No part contained inside can be repaired by the user.

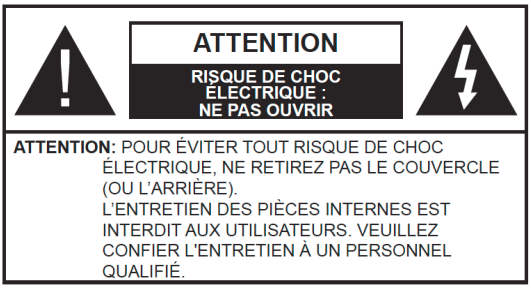

WARNING!

Dangerous voltage inside the product! Do not open. Risk of electrocution! No internal parts can be repaired by the user. Only qualified personnel can repair and maintain this product.

If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer or an authorized service agent to avoid danger.

This product must be installed in accordance with local standards. Damaged batteries must be disposed of properly. In order to protect the environment, please dispose of batteries properly in accordance with applicable local laws (this information is available from your dealer).

Where to install the product

-Place the device on a flat, rigid, stable surface. Do not place the appliance on a rug or carpet.

-Do not place the device on top of any other product that could cause overheating (e.g., a receiver or amplifier).

-Do not place anything underneath the product (e.g., CDs or magazines).

Adequate ventilation

-Place the product in a sufficiently ventilated area to avoid overheating. To avoid overheating, leave at least 10 cm in front and behind the product, and 5 cm on each side.

-Minimum distance around the appliance for sufficient ventilation: 10 cm Ventilation should not be hindered by the obstruction of the ventilation openings by objects such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.

Do not expose the product to high temperatures, moisture, water, or dust.

-The device is intended for use in a temperate climate.

-The appliance should not be exposed to dripping water or splashing. No liquid-filled objects such as vases should be placed on the appliance.

-Never place an object containing liquid, such as a vase, near the appliance.

-Do not place any other object that could damage it near the product (e.g., objects containing water or lit candles).

-Never place open flame sources, such as lit candles, on the appliance.

Power supply

-Please unplug the appliance in case of prolonged non-use.

-If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer or an authorized service agent to avoid danger.

-This product must be connected to a power supply of 100-240 V ~ 50/60 Hz.

-The socket plug must remain easily accessible.

-The appliance must be connected to an electrical outlet equipped with a ground.

-  To avoid high sound pressure and risk of hearing damage, do not listen at a high sound level for a long time.



WARNING!

A television set is likely to fall and cause serious bodily injury or death. Many injuries, especially on children, can be prevented by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use the boxes, brackets, or mounting methods recommended by the TV manufacturer.
- ALWAYS use only furniture that can support the TV in a secure manner.
- ALWAYS make sure that the TV does not protrude from the edge of the furniture that supports it.
- ALWAYS teach children the dangers of climbing on furniture to reach the TV or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your TV so that you don't step on, pull or tear them off.
- NEVER place a TV in an unstable area.
- NEVER place the TV on tall furniture (e.g., cabinets or bookcases) without hanging the stand and TV on a suitable stand.
- NEVER place the TV on fabric or other materials that may be between the TV and the furniture that supports it.
- NEVER place objects that could entice children to climb on the TV or the furniture on which it is placed (a toy or the remote control, for example).

If an existing TV is to be moved, the same considerations should be applied as above.

- Warn children about the dangers of climbing on the furniture to reach the TV or its control buttons.

- Before moving the TV to a different location, keep in mind and apply all the following safety instructions.



Changing certain parts of your appliance may result in a hazard. Make sure you have all the required skills and tools to perform self-healing operations safely. If not, call a licensed professional.

Symbols on the TV

CE	This marking indicates that the unit complies with the European Radio Equipment Directive.
	This logo on the product means that the recycling of this device is in line with Directive 2012/19/EU of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive).
	This symbol indicates DC voltage (for USB only).
	This symbol indicates AC voltage.
	This symbol indicates that the operating instructions supplied with the appliance contain important instructions for the use and maintenance of the appliance.
	This symbol indicates that a dangerous voltage with a risk of electric shock is present in this unit.
	This symbol reads "Indoor use only".
	Class II Equipment: This symbol indicates that the unit is double-insulated.
	Cadmium Free
HDMI	The terms HDMI, HDMI High Definition Media Interface and HDMI Trade Dress, and HDMI logos are trademarks and registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc

CE Declaration of Conformity

This TV-type device complies with the essential requirements and other provisions of Directive 2014/35/EU & 2014/30EU as well as the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU which came into force on 12 June 2016.

EU Declaration of Conformity



Product description: **Television**

Declarant's Mark: **EDENWOOD**

Registrant reference: **ED40T03FHD-RE**

EN IEC 63000:2018

REGLEMENTATION	NORMES APPLICABLES
Directive RED 2014/53/UE	EN 62368-1:2014 +A11:2017 EN 55032:2015 +A1:2020 +A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 ETSI EN 303 340 - V1.2.1
Directive ErP 2009/125/CE **Règlement étiquetage énergétique 2019/2013/UE** **Règlement éco-conception 2019/2021/UE**	EN 50564:2011
Directive RoHS 2011/65/EU et 2015/863/EU	EN IEC 63000:2018 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017

The product also complies with the provisions of Law No. 2022-300 of March 2, 2022 aimed at strengthening parental control over internet access means.

Content in the packaging and accessories

Table Stand 2
Table Bracket Fixing Screws 4
Instruction Manual 1
Remote Control 1

Conditions and options may vary depending on the model.

Control Panel

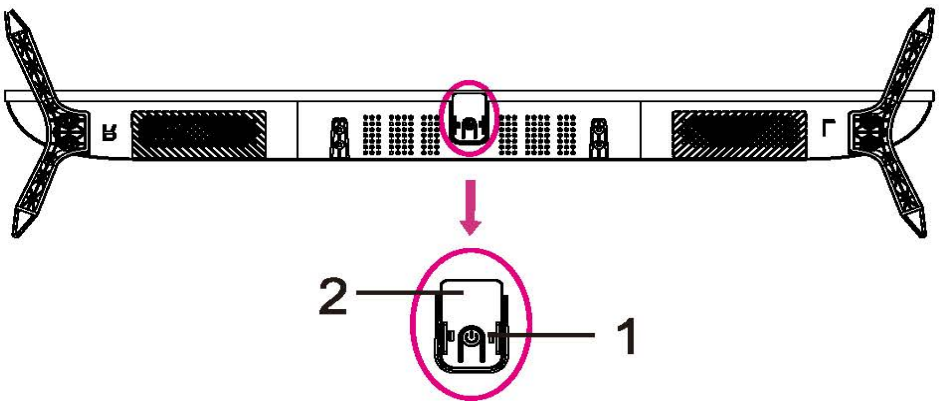

1. STANDBY button: To turn ON/OFF the TV.
2. Remote control sensor / Power indicator - In standby mode the indicator light will display BLUE color; when switching on the unit the indicator light will turn off.

Installing the Stands

- **Mounting the bracket.**

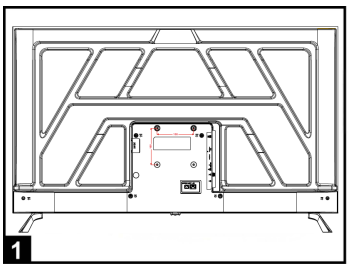

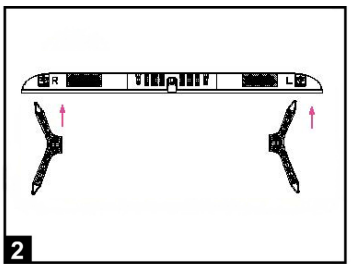

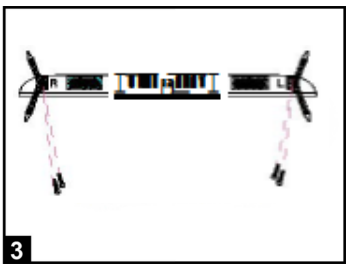

1. Place the TV flat on a table (Caution: Place a foam cushion underneath the machine to prevent scratches.)
2. Align the screw threads of the bracket and the bottom of the TV (Figure 2)
3. Secure the bracket and screen with the 4 screws provided. (Figure 3)

- **Disassembling the bracket**

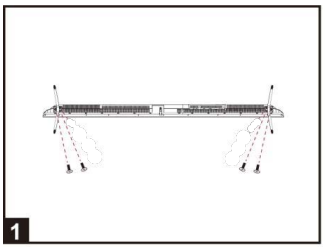

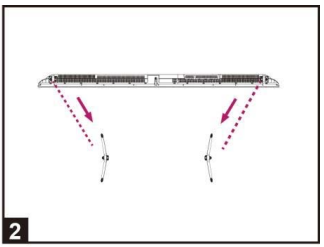

1. Loosen the screws between the TV and the bracket (Figure 1).
2. Remove the bracket from the TV (Figure 2).

Wall Mounting Instructions

Hanging the TV on a wall
Warning: For safe installation, follow these safety precautions:

- Check that the nature of the wall or partition can support the weight of the TV and wall mount.
- Be sure to use the right type of dowel depending on the nature of the wall (concrete, brick, plasterboard, plaster tile, etc.). When in doubt, seek professional advice.
- Follow the installation instructions that came with the wall bracket and use the screws recommended by the manufacturer.
- Install the TV on a vertical wall.
- Check that the cable route is safe for people (Stumbling, falling).
- Use standard screws 2xM4, 2xST4 mm (4 screws, included) to mount this TV. Using different screws of the specified type will damage the wall mounting bracket and void the product warranty.
- Contact a professional for help when wall-mounting your TV.
- Do not mount the TV to the wall when it is turned on.
- Refer to the instructions for your wall mount bracket.

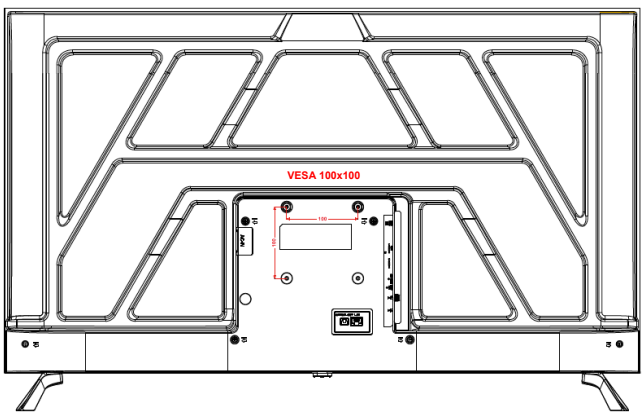

CAUTION!
MAKE SURE THAT ALL EQUIPMENT AND THE POWER PLUG ARE PROPERLY PLUGGED IN AND THAT THE APPLIANCE IS SET TO THE CORRECT MODE BEFORE ANY TYPE OF MANIPULATION.

Connection cables

Connecting to the Power Source

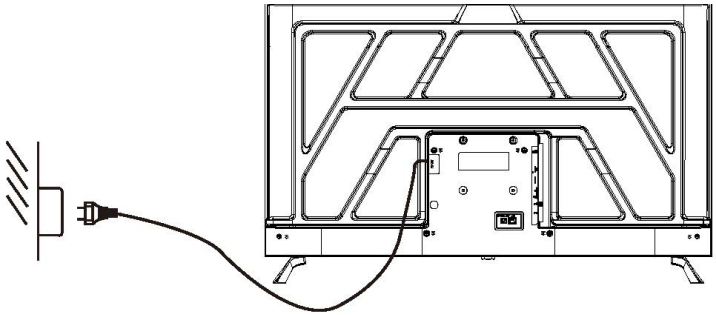

1.The TV is in a standby state when no picture appears and the red light is illuminated.
2.Press the Power button on the TV remote again, and the light will turn off.

Connecting the External Antenna to the Unit

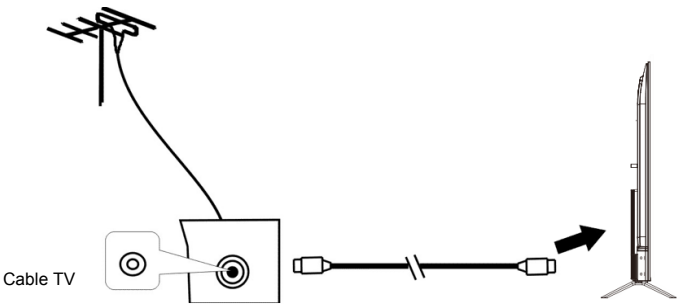

We recommend using a 75 Ω antenna cable to eliminate interference caused by poor impedance matching. The antenna cable should not be close to the power cord.
Insert the 75 Ω antenna cable plug directly into the antenna jack when using cable TV.

NOTE:
The antenna should be checked periodically. If a clear image is not displayed, turn off the power and then check the antenna carefully.

Remote Control

1. **POWER**: Turn TV on/off.
2. **SOURCE**: Choose input mode.
3. NUMBER BUTTONS (0-9): Select channels.
4. **TTX/MIX**: Toggle Teletext modes.
5. **PRE-CH**: Go to previous channel.
6. **MUTE**: Mute/unmute sound.
7. **VOLUME**: Adjust volume.
8. **CHANNEL**: Change channels.
9. **GUIDE**: View program guide.
10. **HOME**: Open Home menu.
11. **APPS**: Launch Netflix, Samsung TV Plus, Prime Video, YouTube.
12. **ARROWS SELECT**: Navigate menus.
13. **RETURN**: Previous channel.
14. **EXIT**: Close menu.
15. ■ ■ ■ ■ *: Colour functions in menu. *
16. **SETTINGS**: Open settings.
    INFO: Show channel info.
    AD/SUBT: Accessibility shortcuts.
17. ◀◀: Rewind.
    ▶: Play.
    ||: Pause.
    ▶▶: Fast forward.
    ⏮: Previous file (hold).
    ■: Stop.
    ⏭ Next file (hold).



NOTE: The marks and positions of remote control may vary depending on the model.



Remarks:
The remote control must be used within the effective reception range of the television. Point the remote at the TV's IR receiver and make sure there are no obstacles in between. Its normal operating distance will be reduced by direct sunlight or light from a lamp. Caution when using the remote control. Do not drop it, step on it, or expose it to liquids.

NOTE:
The symbols and position of the remote controls may vary by model.

Preparing the remote control

- Press and hold the arrow area on the back of Remote Control and pull outside to separate the back cover from the Remote Control.
- Insert two 1.5V AAA size batteries. Make sure to match the polarity markings (+/-) on the batteries with the indication inside the compartment.
- Install back the battery compartment cover.

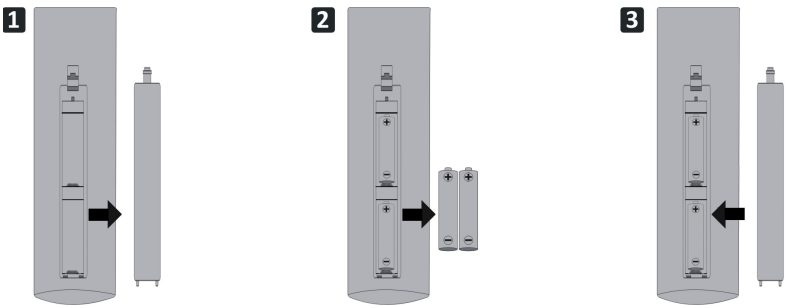

WARNING!
Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire, or similar origin.

Playing Sound through Bluetooth

Connect a smart device to the TV via Bluetooth to play sound from the smart device through the TV's speakers.

1.Connect the TV to the network.
2.Turn the smart device's Bluetooth on, then select the TV from the list of devices.
3.The TV will be connected to the smart device.

NOTE: The TV may not be found in the list of smart devices while searching for a broadcast programme or setting up a Bluetooth speaker. If you connect a smart device to the TV via Bluetooth and listen to the sound of the smart device through the TV speaker, the TV may not be connected to any other smart device.

Connect speakers or headphones to play TV sound.

1.Turn on the output speaker or headphones in Bluetooth mode.

2.Press ⚙ button on the remote control and select ⚙ Settings - Sound - Sound Out - Use Wireless Speaker - Bluetooth Device. Press OK Button to confirm.

3.Select the connectable Bluetooth device name and press OK to connect. Now you can play TV sound on an external speaker or Bluetooth headphones.

Initial Setup

Common operations for the initial setup :

For the first initial setup, the Settings wizard on the screen will guide you through the TV setup. Please set up your TV correctly according to the screen guide.

- Press OK button to start the setup.

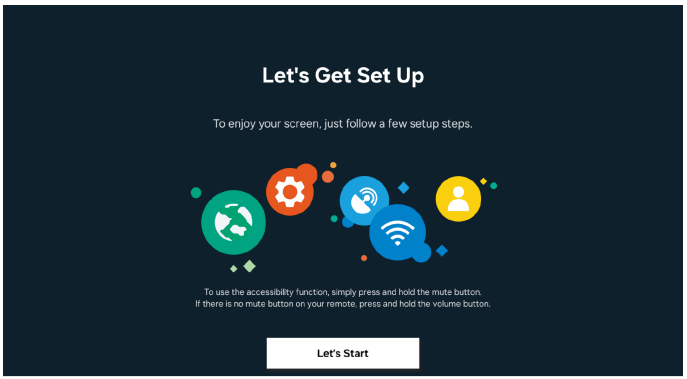

- Press to setup and choose to connect your devices to the screen to start setup.

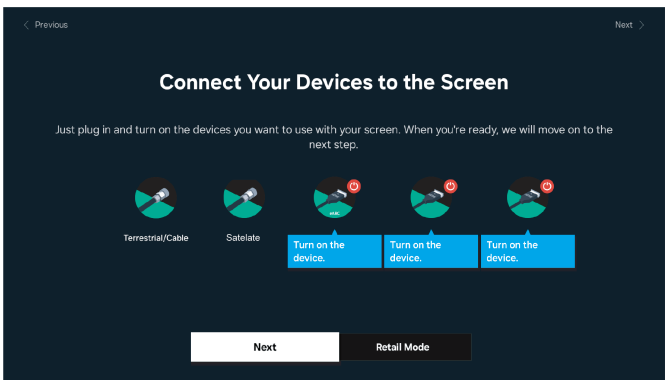

- Press to select the signal setup page.Select the connected aerial that you want to use to get channels,and select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.

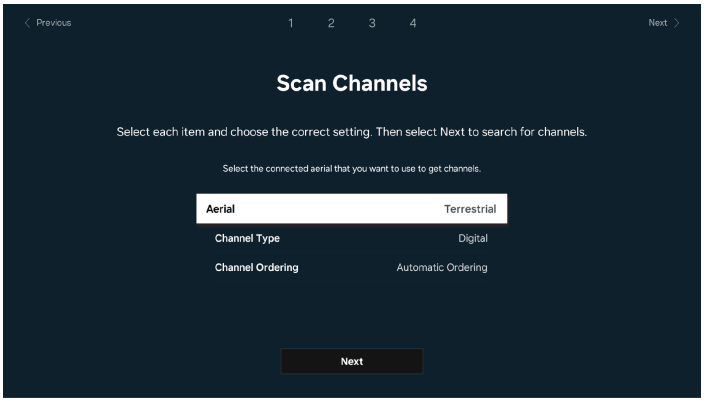

- Press to select Network and press OK button to turn to next page.

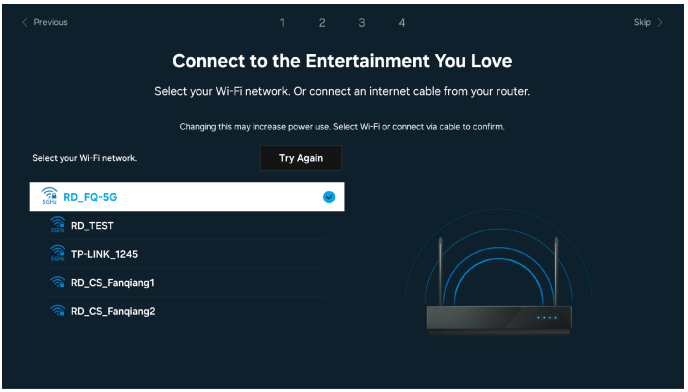

- Select "OK " to agree to the Terms & Conditions and Privacy Notice, and then choose to enable specific additional service above by individually selecting.

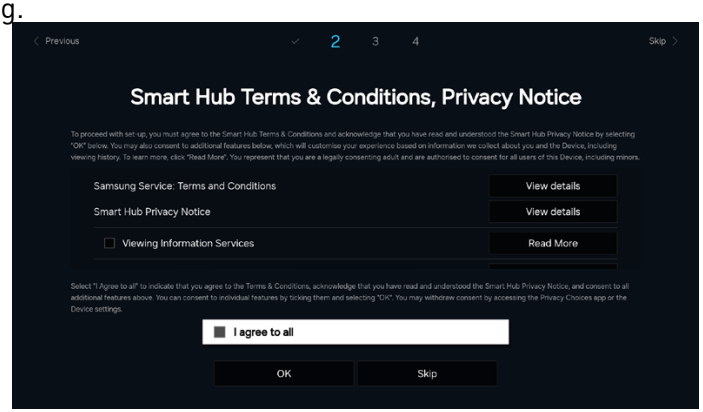

- Choose sign in the Samsung account or skip to next step.

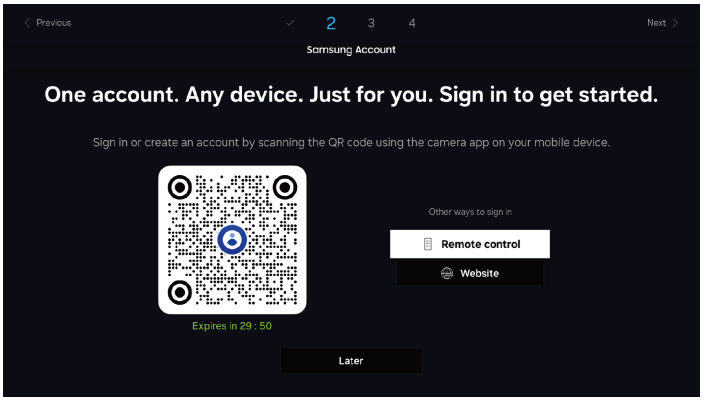

- Press to select favourite services below, then simply sign up or sign in using your mobile device or PC.

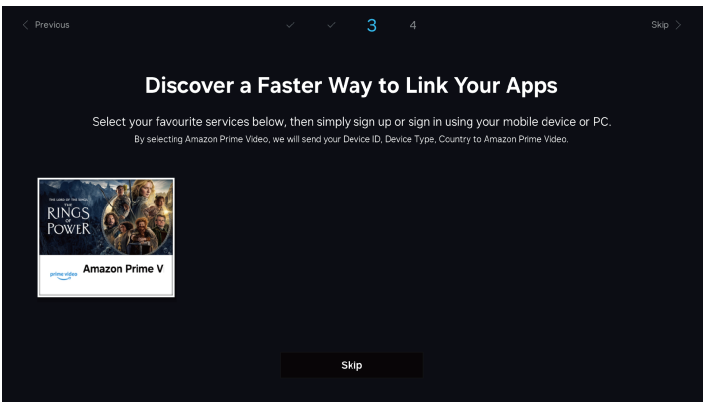

- Press to select TV source and scan channel.

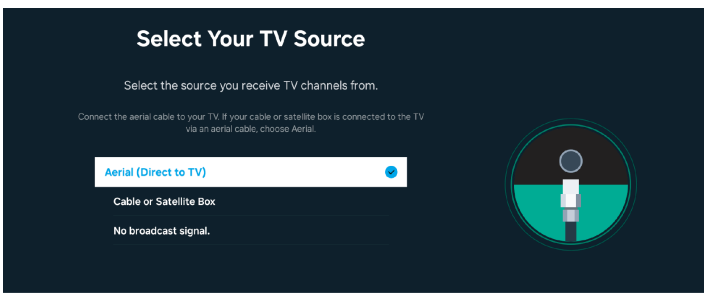

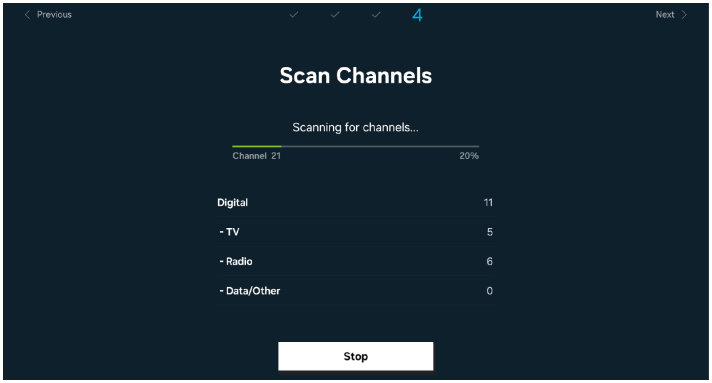

- Check the settings below to make sure everything's how you want it, then enter the next step.

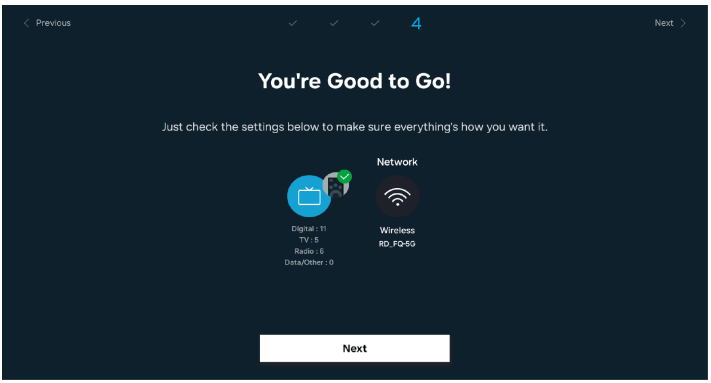

Home Dashboard

- Before using Smart function, please connect a Wi-Fi or Wired network through "Initial Setup" or OSD menu .
- Press ⌂ (HOME) button on Remote Control to enter the HOME page of Smart TV.

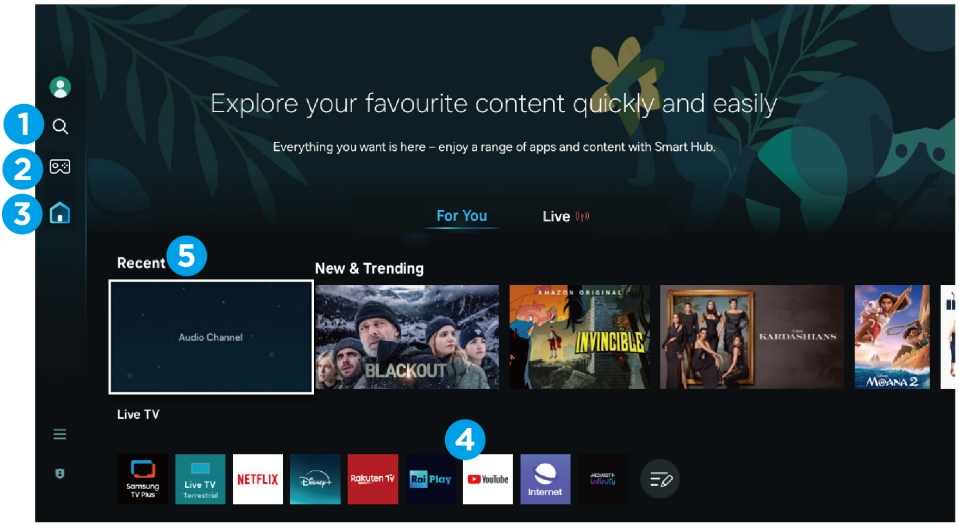

(The available of some apps and service may vary based on the Service Country.)

1.Search available contents.
2.Samsung Gaming Hub.
3.Home Dashboard.
4.Installed Apps - Quick Access.
5.Recent watched

Privacy Choices

Regarding Managing Privacy Settings on a Device.

- Press to select Privacy Choices, then press <OK> to enter.
- You can easily manage your personal information and read our data policies in the Terms & Conditions and Privacy Policy. You can also find out how we use your data to power services on your device and protect your privacy in the Privacy Centre.

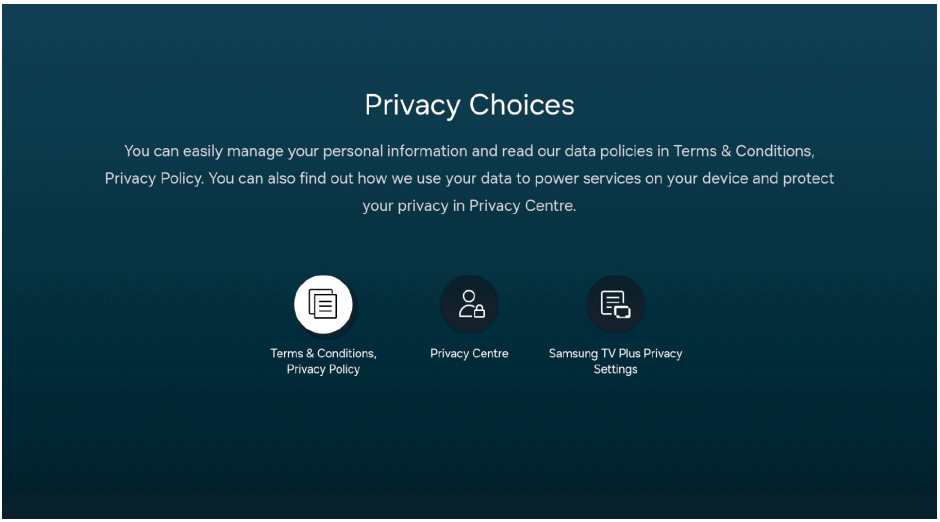

Search

To use the search function on a device to find various types of content.

- You can press to select Search and then press <OK> to enter the search interface.
- You can search for channels, programs, movie titles, and apps from the Smart Hub.

NOTE: This function is only available when the device is connected to the Internet.

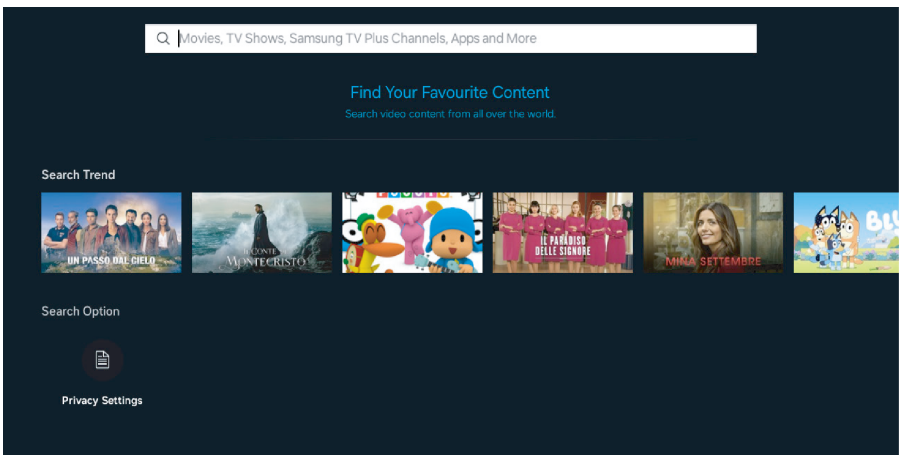

Multimedia Playback

Connecting USB

- Connect a USB storage device to the USB port on the TV to enjoy the content files stored on the USB storage device on your TV.
- You can also press to select Connected Devices on Source mode on the home page. Play media content stored on your TV, USB devices, mobile devices, cameras, PCs, etc.

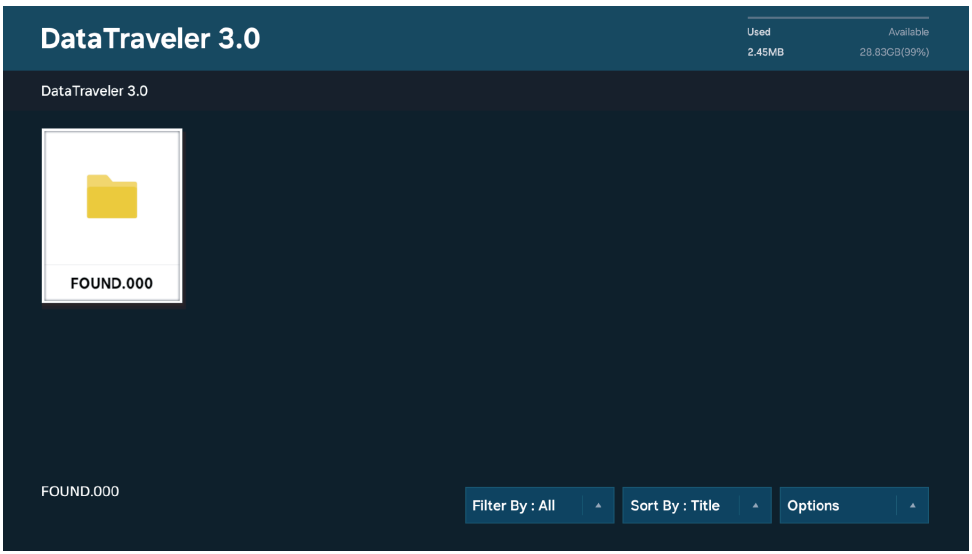

Source

To select desired input source.

- Press to choose Connected Devices, then press <OK> to proceed. From here, you can easily select an external device that's connected to your TV.

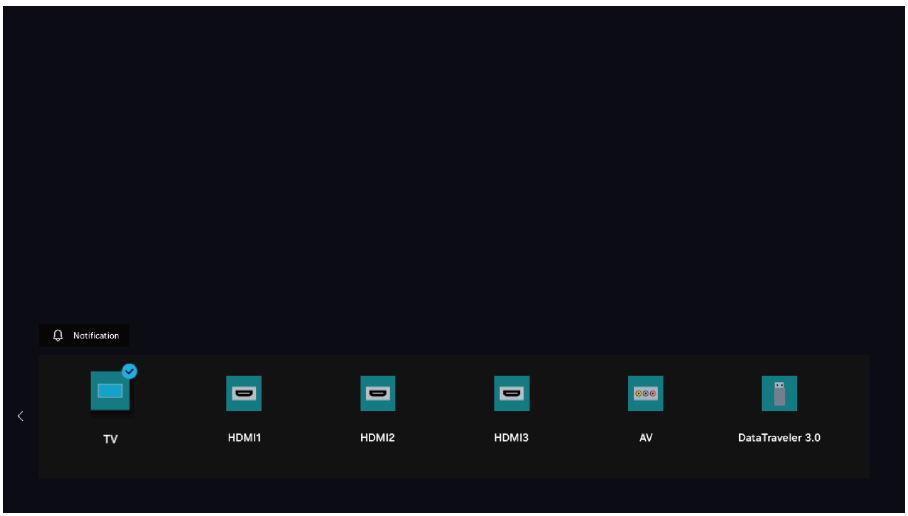

Setting Menu

- The unit contains different setting menus. Once the initial programming is entered, it will be remained in the memory until change, and the unit can always be operated under the same conditions.
- Menu picture are for reference only. They may vary due to software upgrade.

1. Picture

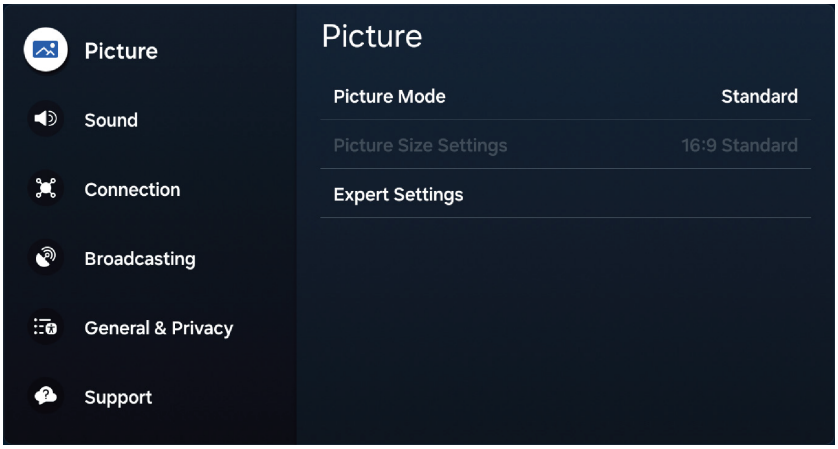

1.1 Picture Mode

Dynamic: Sharpens the image by increasing the contrast, brightness and sharpness.

Standard: Display the picture with natural contrast, brightness and sharpness levels.

Movie: Suitable picture for movies.

1.2 Picture Size Settings

This function is not available.

1.2 Expert Settings

Configure advanced display settings to create your ideal viewing experience.

2. Sound

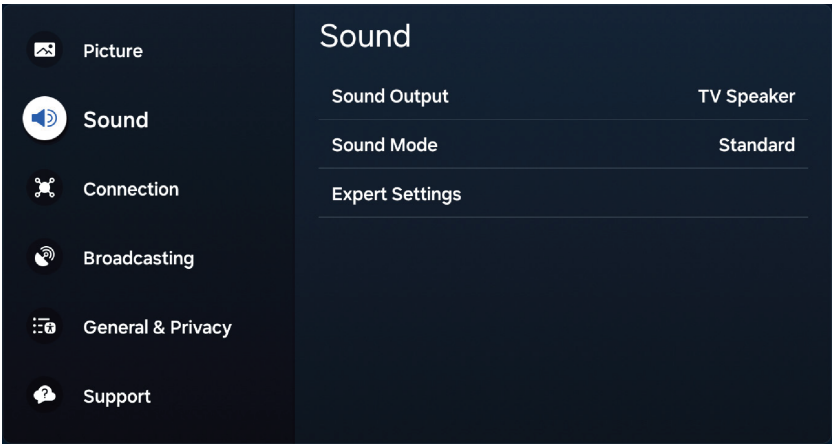

2.1 Sound Output

Select the TV internal speakers or external connected device as the sound output.

NOTE: This TV will output no sound if you have selected external connected device as the sound output.

2.2 Sound Out

Select the audio mode that best suits your audio environment.The available audio modes are Standard, Optimised and Amplify.

2.3 Expert Settings

Configure advanced sound settings.

3. Connection

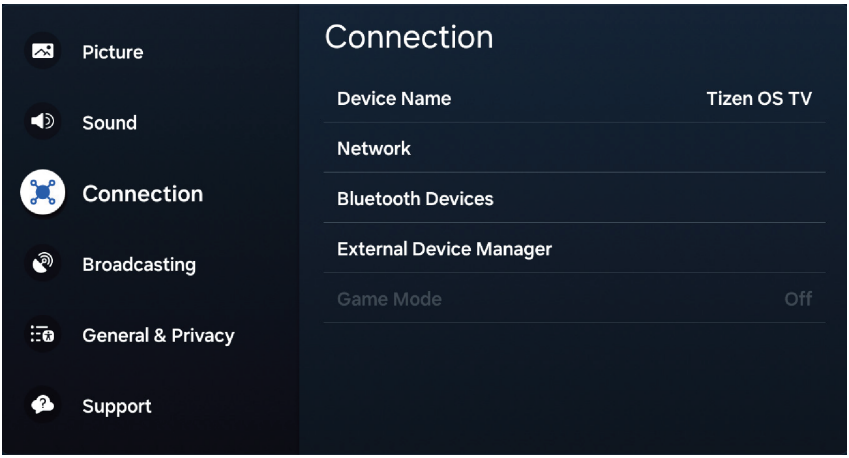

3.1 Device Name

Change your TV's device name.This is the name that will appear on mobile devices and computers connected to your network.

3.2 Network

Configure your TV's network.

3.3 Bluetooth Devices

Connect a Bluetooth audio device,keyboard,mouse or game pad to the TV.

3.4 External Device Manager

Manage external devices connected to your TV.

3.5 Game Mode

Game Mode is only available when the current source is connected to an external device.

4. Broadcasting

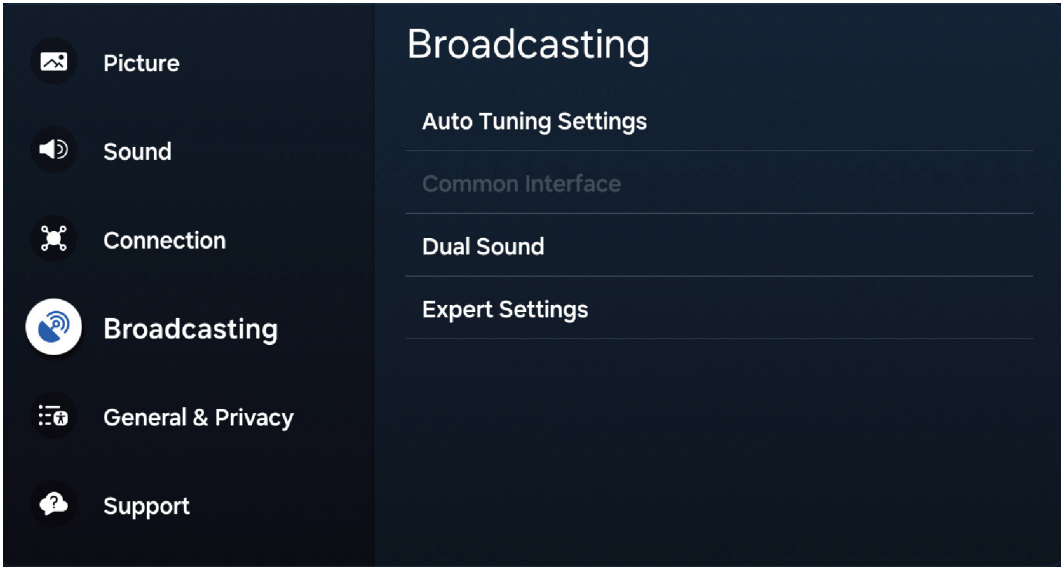

4.1 Auto Tuning Setting
Configure Auto Tuning settings.

4.2 Common interface
Show common interface menu information.

4.3 Dual Sound
Set audio options for stereo or bilingual broadcasts.

4.4 Expert Settings
Configure Advanced broadcasting settings.

5. General & Privacy

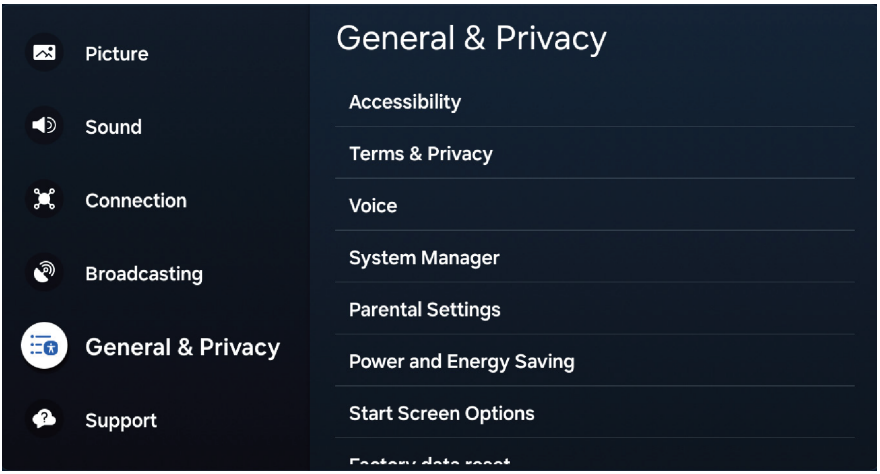

5.1 Accessibility
Customise Accessibility settings to assist users with visual or hearing impairments.

5.2 Terms&Privacy
View and set the privacy policy for Smart Hub and various other services.

5.3 Voice
Set up the voice assistant you would like to use to control your device.

5.4 System Manager
Adjust your TV's system and customise settings for your viewing environment.

5.5 Parental Settings
Configure parental lock options.

5.6 Power and Energy Saving
Reduce energy consumption by changing your power preferences and other energy-saving options.

5.7 Start Screen Options
Set start screen.

5.8 Factory data reset
All the settings will return to factory defaults.

6. Support

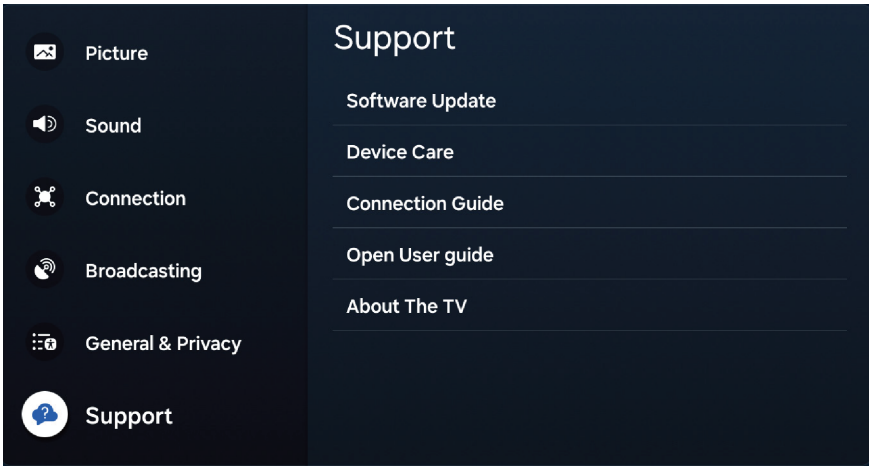

6.1 Software Update

View your TV's software version and update if necessary.

6.2 Device Care

Optimise and diagnose the condition of your TV.You can check and clean your storage space,diagnose problems or request technical support.

6.3 Connection Guide

Learn how to connect various devices to the TV.

6.4 Open User guide

Check TV information.

6.5 About the TV

View the contact information and TV specifications that you may need for service support.

Cleaning and maintenance



● Before cleaning this product, press the STANDBY button to put it in standby mode and wait a few minutes before disconnecting the AC plug.

● Wipe this product with a soft, dry cloth. Do not spray water directly on the TV, but apply a small amount of water to the corner of the cloth and wipe it as gently as possible. Never use cleaning fluids, wax or chemicals.

● Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. Do not use compressed air to remove dust.

● If the surface is extremely dirty, wipe it with a cloth dampened with a weak solution of soapy water and wrung out well, then wipe again with a dry cloth.

● Before plugging the TV back in, allow the screen to dry completely.

Trubleshooting

No picture or sound



Possible cause:

- The power cord, antenna cable, or input source is not plugged in properly.
- The TV is not turned on.

Solution:

- Check the power cord, antenna cable, and input source.
- Press the **STANDBY button** on the remote control.
- Turn off the TV and turn it back on five seconds later.

No sound



Possible cause:

- Either the volume is too low or the sound is muted.
- The sound system is misconfigured.

Solution:

- Turn up the volume.
- Turn the sound back on by pressing the **MUTE button**.
- Adjust the sound configuration.

Noise or Snow Effect



Possible cause:

- The antenna cable is damaged or improperly connected.
- The chain is installed incorrectly.
- The antenna is incorrectly positioned.

Solution:

- Check the antenna cable and its connection.
- Adjust the chain manually.
- Adjust the position of the antenna.

Black and white image

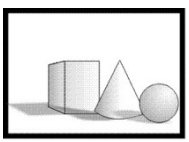

Possible cause:

- The antenna is incorrectly positioned.

Solution:

- Adjust the color configuration.
- Adjust the position of the antenna.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque EDENWOOD vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot . fr
www.electrodepot .be



Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur http://www.electrodepot.fr/avis-client

ELECTRO DEPOT

A Aperçu de l'appareil

Informations techniques
Fiche techniques
Informations de licences
Consignes de sécurité
Symboles sur le Téléviseur
Déclaration de conformité CE

B Utilisation du produit

Contenu dans le packaging et accessoires
Panneau de commandes
Installation de la base
Instructions de fixation murale
Télécommande
Lecture audio via Bluetooth
Configuration initiale
Tableau de bord d'accueil
Options de confidentialité
Recherche
Source de lecture multimédia
Menu des paramètres

C Nettoyage et entretien

Consigne de nettoyage
Dépannage

Les notices sont aussi disponibles sur le site
http://www.electrodepot.fr/sav/notices/
http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices



Informations techniques

Modèle	ED40T03FHD-RE
Durée de vie	30.000 heures
Accordeur	DVB - C/T/T2/S2
Alimentation TV	Ac 100-240V, 50/60HZ
Consumption	Max. 75W
Taille	892 (W) x 198 (D) x 565 (H) mm
Poids	Approx. 4.30 Kg
Température de fonctionnement	0°C a 40°C
Alimentation de la télécommande	AAA*2pcs (non fourni)
Alimentation du port USB	5V, 500mA
Mode Hotel	Oui
Haut-parleur	Sortie optique
Entrée	RF*2, HDMI*2, AV IN, LAN, CI, USB*2
Sortie	2*6W

Fiche technique

	Valeur	Unité
Identification du modèle	ED40T03FHD-RE	
Nom ou marque du fabricant	EDENWOOD	
Classe d'efficacité énergétique pour la plage dynamique standard (SDR)	F	A-G
Demande de puissance en mode marche pour la plage dynamique standard (SDR)	37kWh/1000h	W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G	A-G
Demande de puissance en mode marche en mode HDR (High Dynamic Range)	59kWh/1000h	W
Mode arrêt, demande de puissance	-	W
Demande de puissance en mode veille	0.5	W
Demande de puissance en mode veille en réseau	2	W
Catégorie d'affichage électronique	télévision	télévision/moniteur/signalisation/autre
Rapport de taille	16:9	Entier
Résolution de l'écran (pixels)	1920 à 1080	Pixels
Diagonale de l'écran	100	Cm
Diagonale de l'écran	40"	Pouces
Zone visible de l'écran	4260	cm2
Technologie de panneau utilisée	LED LCD	Par exemple LCD/LED LCD/QLED LCD / OLED / MICROLED / QDLED / SED / FED / EPD, etc.
Contrôle automatique de la luminosité (ABC) disponible	Non	Oui/Non
Capteur de reconnaissance vocale disponible	Non	Oui/Non
Capteur de présence dans la pièce disponible	Non	Oui/Non
Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image	60 Hz	Hz
Type d'alimentation :	Interne	Interne/Externe/Normalisé
Fréquence WiFi (sans fil)	2400 à 2497 MHz 5150 à 5350 MHz 5470 à 5825 MHz	
Puissance Wi-Fi transmise maximale	2,4 G : 17 dBm (±2 dB) 5G : 15 dBm(±2 dB)	

Remarque :
1. La classe d'efficacité énergétique est désignée par des lettres allant de A (très économique) à G (pas très économique).
2. La consommation de télévision est basée sur 1000 heures d'utilisation. La consommation d'énergie réelle peut varier en fonction de l'autonomie et des paramètres de contraste ou de luminosité.

La fiche d'information du produit conformément au règlement UE n° 2019/2013 sur l'étiquetage énergétique pour l'affichage électronique et la télévision se trouve sous l'URL ou le code QR indiqué sur l'URL de l'étiquette énergétique :

Veille automatique

Pour économiser de l'énergie, la consommation de ce produit a été réduite en fonctionnement et en veille. De plus, si aucune opération n'est effectuée pendant quatre heures consécutives, l'appareil passera automatiquement en mode veille.

Informations sur les licences

DVB et le logo DVB sont des marques déposées du projet DVB.

Les termes HDMI, HDMI High Definition Media Interface et HDMI Trade Dress, ainsi que les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Abonnement Disney+ requis, voir les conditions à https://www.disneyplus.com. ©2025 Disney et ses entités affiliées.

Abonnement au streaming Netflix requis. La disponibilité de la 4K Ultra HD et HDR dépend de votre plan d'abonnement, de votre service Internet, des capacités de votre appareil et de votre la disponibilité du contenu. www.netflix.com/TermsOfUse

©2025 Amazon.com, Inc. ou ses sociétés affiliées. Amazon, Prime Video et toutes les marques associées sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Des frais d'abonnement à Amazon Prime ou Prime Video s'appliquent. Voir primevideo.com/terms pour plus de détails.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à l'eau, à la pluie ou à l'humidité. Pour réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le boîtier ou le panneau arrière de ce produit. En cas de défaillance d'un produit, seul du personnel qualifié peut effectuer la réparation. Aucune pièce contenue à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur.

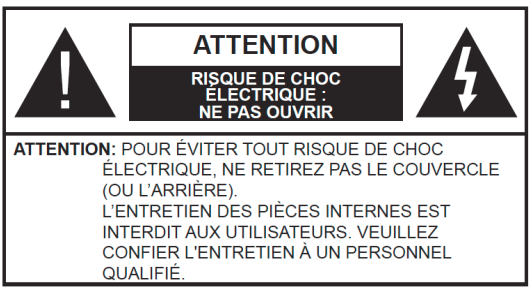

AVERTISSEMENT!

Tension dangereuse à l'intérieur du produit ! Ne pas ouvrir. Risque d'électrocution ! Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Seul le personnel qualifié peut réparer et entretenir ce produit.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent de service agréé pour éviter tout danger.

Ce produit doit être installé conformément aux normes locales. Les piles endommagées doivent être éliminées correctement. Afin de protéger l'environnement, veuillez éliminer les batteries correctement conformément aux lois locales applicables (ces informations sont disponibles auprès de votre revendeur).

Où installer le produit

-Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne placez pas l'appareil sur un tapis ou une moquette.

-Ne placez pas l'appareil sur un autre produit qui pourrait provoquer une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).

-Ne placez rien sous le produit (par exemple, des CD ou des magazines).

Ventilation adéquate

-Placez le produit dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter la surchauffe. Pour éviter la surchauffe, laissez au moins 10 cm devant et derrière le produit, et 5 cm de chaque côté.

-Distance minimale autour de l'appareil pour une ventilation suffisante : 10 cm La ventilation ne doit pas être gênée par l'obstruction des ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

N'exposez pas le produit à des températures élevées, à l'humidité, à l'eau ou à la poussière.

-L'appareil est destiné à être utilisé dans un climat tempéré.

-L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

-Ne placez jamais un objet contenant un liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.

-Ne placez aucun autre objet qui pourrait l'endommager à proximité du produit (par exemple, des objets contenant de l'eau ou des bougies allumées).

-Ne placez jamais de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.

Alimentation

-Veuillez débrancher l'appareil en cas de non-utilisation prolongée.

-Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent de service agréé pour éviter tout danger.

-Ce produit doit être connecté à une alimentation de 100-240 V ~ 50/60 Hz.

-La fiche de prise doit rester facilement accessible.

-L'appareil doit être connecté à une prise électrique équipée d'une terre.

-  Pour éviter une pression acoustique élevée et un risque de dommages auditifs, n'écoutez pas à un niveau sonore élevé pendant une longue période



AVERTISSEMENT!

Un téléviseur est susceptible de tomber et de causer des blessures corporelles graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisez TOUJOURS les boîtes, les supports ou les méthodes de montage recommandés par le fabricant du téléviseur.
- N'utilisez JAMAIS que des meubles qui peuvent supporter le téléviseur de manière sécurisée.
- Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble qui le supporte.
- Apprenez TOUJOURS aux enfants les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles connectés à votre téléviseur de manière à ne pas marcher dessus, tirer ou déchirer.
- NE JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans accrocher le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- NE JAMAIS placer le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux qui peuvent se trouver entre le téléviseur et le meuble qui le supporte.
- Ne placez JAMAIS d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper sur le téléviseur ou le meuble sur lequel il est posé (un jouet ou la télécommande, par exemple).

Si un téléviseur existant doit être déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

- Avertissez les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses boutons de commande.

- Avant de déplacer le téléviseur vers un autre endroit, gardez à l'esprit et appliquez toutes les consignes de sécurité suivantes.



Le changement de certaines pièces de votre appareil peut entraîner un danger. Assurez-vous d'avoir toutes les compétences et tous les outils nécessaires pour effectuer des opérations d'auto-guérison en toute sécurité. Si ce n'est pas le cas, appelez un professionnel agréé.

Symboles sur le téléviseur

	Ce marquage indique que l'appareil est conforme à la directive européenne sur les équipements radioélectriques.
	Ce logo sur le produit signifie que le recyclage de cet appareil est conforme à la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE).
	Ce symbole indique la tension continue (pour USB uniquement).
	Ce symbole indique la tension alternative.
	Ce symbole indique que le mode d'emploi fourni avec l'appareil contient des instructions importantes pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil.
	Ce symbole indique qu'une tension dangereuse avec un risque de choc électrique est présente dans cet appareil.
	Ce symbole indique « Utilisation à l'intérieur uniquement ».
	Équipement de classe II : Ce symbole indique que l'unité est à double isolation.
	Sans cadmium
	Les termes HDMI, HDMI High Definition Media Interface et HDMI Trade Dress, ainsi que les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc

Déclaration de conformité CE

CE

Cet appareil de type TV est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions des directives 2014/35/UE et 2014/30UE ainsi qu'à la directive sur les équipements radio (RED) 2014/53/UE qui est entrée en vigueur le 12 juin 2016.

Déclaration de conformité UE

Description du produit : **Télévision**

Poinçon du déclarant : **EDENWOOD**

Référence du titulaire : **ED40T03FHD-RE**

EN IEC 63000:2018



RÉGLEMENTATION	NORMES APPLICABLES
Directive RED 2014/53/UE	EN 62368-1:2014 +A11:2017 EN 55032:2015 +A1:2020 +A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 EN CEI 61000-3-2:2019 +A1:2021 ETSI EN 303 340 - V1.2.1
Directive ErP 2009/125/CE **Règlement étiquetage énergétique 2019/2013/UE** **Règlement éco-conception 2019/2021/UE**	EN 50564:2011
Directive RoHS 2011/65/UE et 2015/863/UE	EN CEI 63000:2018 CEI 62321-3-1:2013 CEI 62321-4:2017 CEI 62321-5:2013 CEI 62321-7-2:2017 CEI 62321-6:2015 CEI 62321-8:2017

Le produit est également conforme aux dispositions de la loi n°2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet.

Contenu de l'emballage et des accessoires

Support de table 2
Vis de fixation du support de table 4
Mode d'emploi 1
Télécommande.. 1

Les conditions et les options peuvent varier selon le modèle.

Panneau de configuration

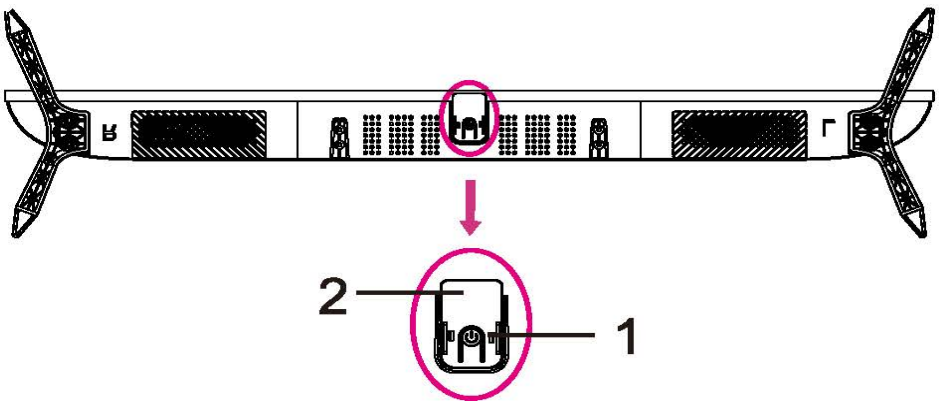

1. Bouton STANDBY : permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
2. Capteur de la télécommande / Voyant d'alimentation - En mode veille, le voyant s'allume en BLEU ; lorsque vous mettez l'appareil sous tension, le voyant s'éteint.

Installation des supports

- **Montage du support.**

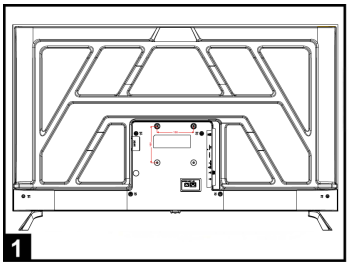

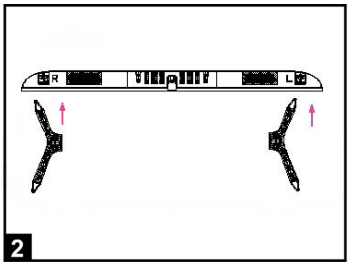

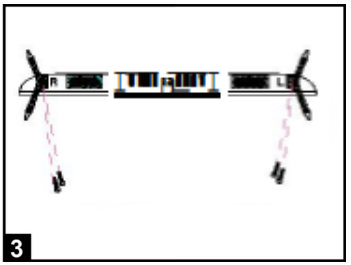

1. Placez le téléviseur à plat sur une table (Attention : placez un coussin en mousse sous l'appareil pour éviter les rayures.)
2. Alignez les filetages du support et le bas du Téléviseur (Figure 2)
3. Fixez le support et l'écran avec les 4 vis fournies. (Graphique 3)

- **Démontage du support**

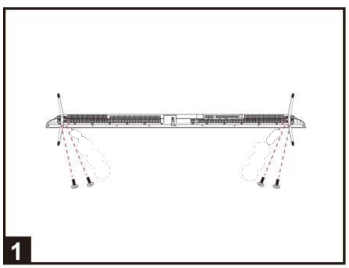

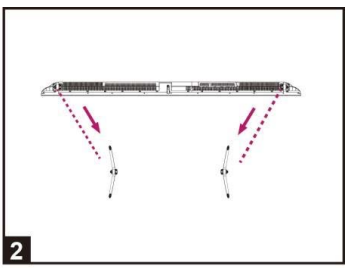

1. Desserrez les vis entre le téléviseur et le support (Figure 1).
2. Retirez le support du téléviseur (Figure 2).

Instructions de montage mural

Accrocher le téléviseur à un mur

Avertissement : Pour une installation en toute sécurité, suivez ces précautions de sécurité :

- Vérifiez que la nature du mur ou de la cloison peut supporter le poids du téléviseur et du support mural.
- Assurez-vous d'utiliser le bon type de cheville en fonction de la nature du mur (béton, brique, plaque de plâtre, tuile de plâtre, etc.). En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural et utilisez les vis recommandées par le fabricant.
- Installez le téléviseur sur un mur vertical.
- Vérifiez que le chemin du câble est sûr pour les personnes (Trébuchant, tombant).
- Utilisez les vis standard 2xM4, 2xST4 mm (4 vis, incluses) pour monter ce téléviseur. L'utilisation de vis différentes du type spécifié endommagera le support de montage mural et annulera la garantie du produit.
- Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre téléviseur.
- Ne fixez pas le téléviseur au mur lorsqu'il est allumé.
- Reportez-vous aux instructions de votre support de montage mural.

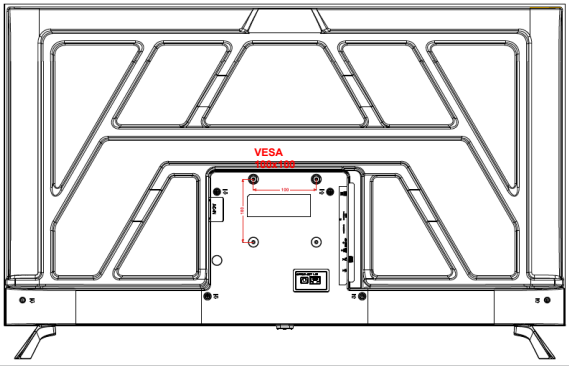

AVERTISSEMENT!

ASSUREZ-VOUS QUE TOUT L'ÉQUIPEMENT ET LA PRISE D'ALIMENTATION SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE BON MODE AVANT TOUT TYPE DE MANIPULATION.

Câbles de raccordement

Connexion à la source d'alimentation

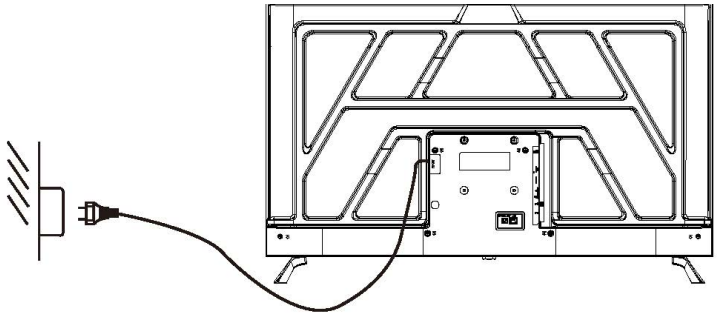

1.Le téléviseur est en veille lorsqu'aucune image n'apparaît et que le voyant rouge s'allume.
2.Appuyez à nouveau sur la touche « Power » de la télécommande du téléviseur ; le voyant s'éteindra.

Connexion de l'antenne externe à l'unité

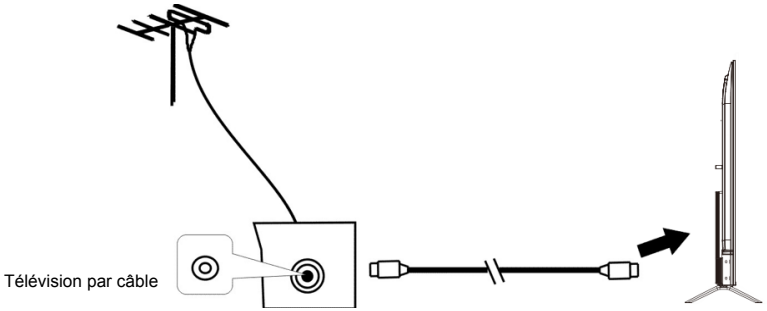

Nous vous recommandons d'utiliser un câble d'antenne de 75 Ω pour éliminer les interférences causées par une mauvaise adaptation d'impédance. Le câble d'antenne ne doit pas être proche du cordon d'alimentation.
Insérez la fiche du câble d'antenne 75 Ω directement dans la prise d'antenne

REMARQUE :
L'antenne doit être vérifiée périodiquement. Si l'image n'est pas claire, coupez l'alimentation, puis vérifiez soigneusement l'antenne.

Télécommande

1. **POWER** : Allumez/éteignez le téléviseur.
2. **SOURCE** : choisir le mode d'entrée.
3. TOUCHES NUMÉRIQUES (0-9) : Sélectionner les chaînes.
4. **TTX/MIX** : basculer entre les modes télétexte.
5. **PRE-CH** : passer à la chaîne précédente.
6. **MUTE** : Activer/désactiver le son.
7. **VOLUME** : Régler le volume.
8. **CHANNEL** : changer de chaîne.
9. **GUIDE** : afficher le guide des programmes.
10. **HOME** : Ouvrir le menu d'accueil.
11. **APPS** : Lancer Netflix, Samsung TV Plus, Prime Video, YouTube.
12. **FLÈCHES DE SÉLECTION** : Naviguer dans les menus.
13. **RETOUR** : Canal précédent.
14. **QUITTER** : Fermer le menu.
15. ■■■■ * : Fonctions couleur dans le menu. *
16. **SETTINGS** : Ouvrir les paramètres.
    INFO : Afficher les informations sur la chaîne.
    AD/SUBT : Raccourcis d'accessibilité.
17. ◀◀ : Rembobiner.
    ▶ : Lecture.
    || : Pause.
    ▶▶ : Avance rapide.
    ⏮ : Fichier précédent (maintenir enfoncé).
    ■ : Arrêt.
    ⏭ : Fichier suivant (maintenir enfoncé).



REMARQUE : Les marques et les positions de la tél écommande peuvent varier selon le modèle.



Remarques:
La télécommande doit être utilisée dans la portée de réception effective du téléviseur. Dirigez la télécommande vers le récepteur IR du téléviseur et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre les deux. Sa distance de fonctionnement normale sera réduite par la lumière directe du soleil ou la lumière d'une lampe. Attention lors de l'utilisation de la télécommande. Ne le laissez pas tomber, ne marchez pas dessus et ne l'exposez pas à des liquides.

REMARQUE :
Les symboles et la position des télécommandes peuvent varier selon le modèle.

Préparation de la télécommande

- Appuyez sur la zone représentant une flèche à l'arrière de la télécommande et tirez
  vers l'extérieur pour retirer le couvercle arrière de la télécommande.
- Insérez deux piles AAA de 1,5 V. Veillez à respecter les indications de polarité (+/-) figurant sur les piles et à l'intérieur du compartiment.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

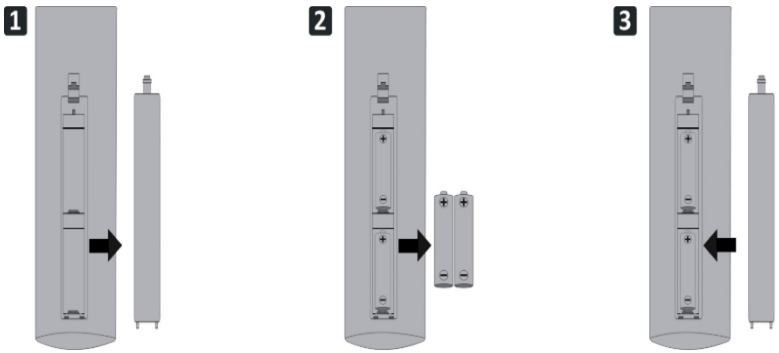

AVERTISSEMENT ! Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, un feu ou toute autre source similaire.

Lecture audio via Bluetooth

Connectez un appareil intelligent au téléviseur via Bluetooth pour diffuser le son de cet appareil via les haut-parleurs du téléviseur.

1. Connectez le téléviseur au réseau.
2. Activez le Bluetooth de l'appareil connecté, puis sélectionnez le téléviseur dans la liste des appareils.
3. Le téléviseur sera connecté à l'appareil intelligent.

REMARQUE : il se peut que le téléviseur n'apparaisse pas dans la liste des appareils connectés lors de la recherche d'une émission ou de la configuration d'une enceinte Bluetooth. Si vous connectez un appareil connecté au téléviseur via Bluetooth et que vous écoutez le son de cet appareil via le haut-parleur du téléviseur, il se peut que le téléviseur ne soit connecté à aucun autre appareil connecté.

Connectez des haut-parleurs ou un casque pour écouter le son du téléviseur.

1. Activez le haut-parleur ou le casque en mode Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton « ⚙ » de la télécommande, puis sélectionnez « ⚙ » > « Paramètres » > « Son » > « Sortie audio » > « Utiliser une enceinte sans fil » > « Appareil Bluetooth ». Appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer.
3. Sélectionnez le nom de l'appareil Bluetooth connectable et appuyez sur OK pour établir la connexion. Vous pouvez désormais diffuser le son du téléviseur sur une enceinte externe ou un casque Bluetooth.

Configuration initiale

Opérations courantes pour la configuration initiale :

Lors de la première configuration, l'assistant de configuration à l'écran vous guidera tout au long de la configuration du téléviseur. Veuillez configurer correctement votre téléviseur en suivant les instructions à l'écran.

- Appuyez sur le bouton OK pour lancer la configuration.

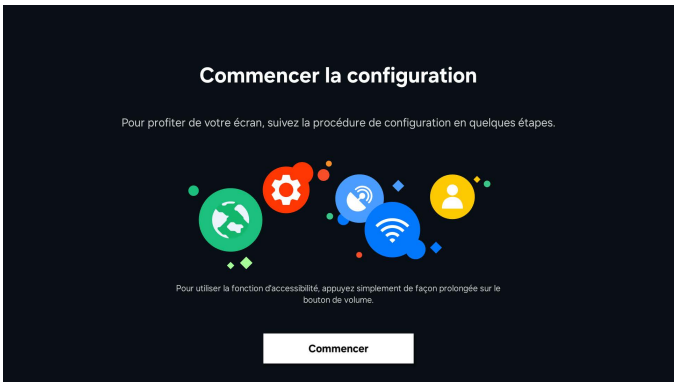

- Appuyez sur cette touche pour lancer la configuration et choisir de connecter vos appareils à l'écran.

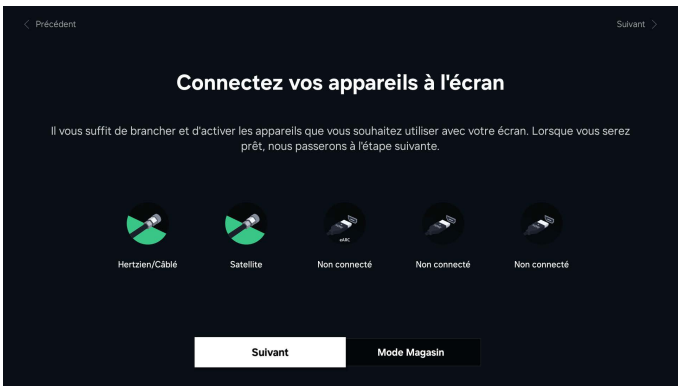

- Appuyez sur cette touche pour sélectionner la page de configuration du signal. Sélectionnez l'antenne connectée que vous souhaitez utiliser pour capter les chaînes, puis sélectionnez chaque élément et choisissez le paramètre approprié. Sélectionnez ensuite « Suivant » pour lancer la recherche des chaînes.

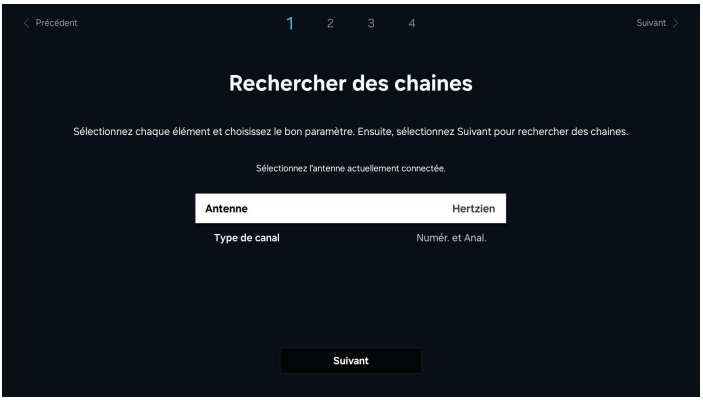

- Appuyez sur cette touche pour sélectionner « Réseau », puis appuyez sur la touche OK pour passer à la page suivante.

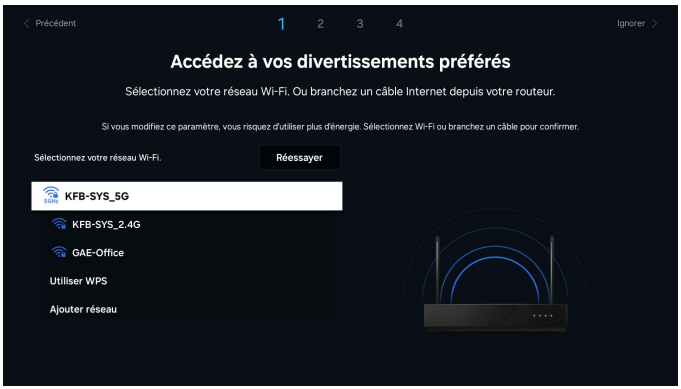

- Sélectionnez « OK » pour accepter les Conditions générales et la Politique de confidentialité, puis choisissez d'activer les services supplémentaires spécifiques ci-dessus en les sélectionnant individuellement.



- Choisissez de vous connecter à votre compte Samsung ou passez à l'étape suivante.



- Appuyez pour sélectionner vos services préférés ci-dessous, puis inscrivez-vous ou connectez-vous simplement à l'aide de votre appareil mobile ou de votre PC.

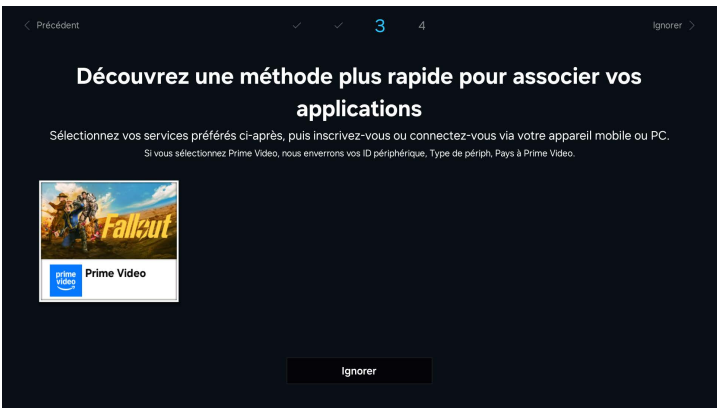

- Appuyez pour sélectionner la source TV et rechercher les chaînes.





- Vérifiez les paramètres ci-dessous pour vous assurer que tout est conforme à vos souhaits, puis passez à l'étape suivante.



Tableau de bord d'accueil

- Avant d'utiliser la fonction Smart, veuillez vous connecter à un réseau Wi-Fi ou filaire via la « Configuration initiale » ou le menu OSD.
- Appuyez sur le bouton «⌂» (HOME) de la télécommande pour accéder à la page d'accueil de la Smart TV.

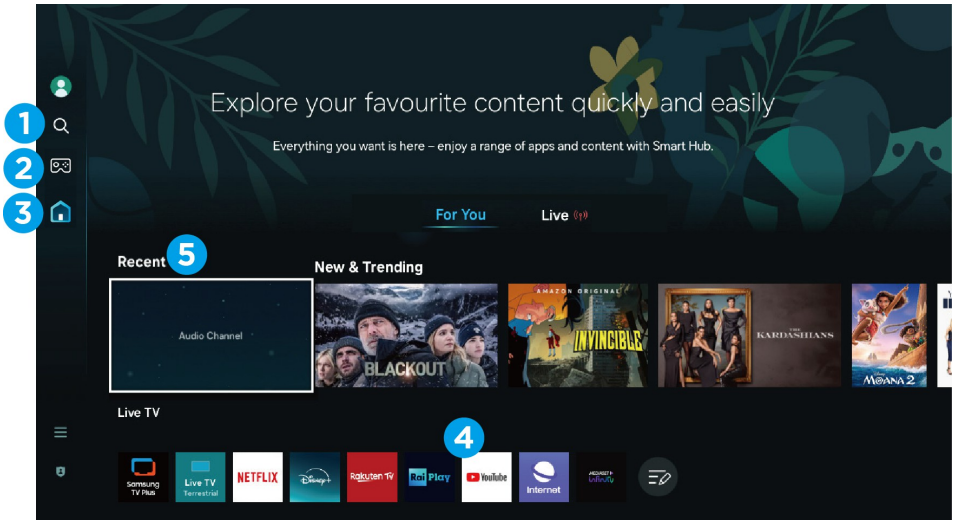

(La disponibilité de certaines applications et de certains services peut varier en fonction du pays de service.)

1. Recherchez les contenus disponibles.
2. Samsung Gaming Hub.
3. Tableau de bord d'accueil.
4. Applications installées - Accès rapide.
5. Récemment visionnés

Paramètres de confidentialité

À propos de la gestion des paramètres de confidentialité sur un appareil.

- Appuyez pour sélectionner « Options de confidentialité », puis appuyez sur <OK> pour y accéder.
- Vous pouvez facilement gérer vos informations personnelles et consulter nos politiques relatives aux données dans les Conditions générales et la Politique de confidentialité. Vous pouvez également découvrir comment nous utilisons vos données pour optimiser les services sur votre appareil et protéger votre vie privée dans le Centre de confidentialité.

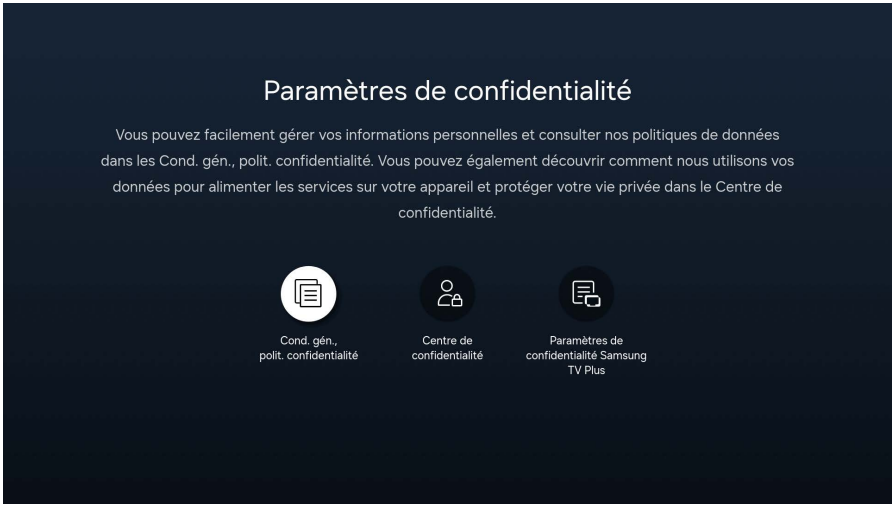

Rechercher

Pour utiliser la fonction de recherche sur un appareil afin de trouver différents types de contenus.

- Vous pouvez appuyer sur pour sélectionner « Recherche », puis appuyer sur <OK> pour accéder à l'interface de recherche.
- Vous pouvez rechercher des chaînes, des programmes, des titres de films et des applications depuis le Smart Hub.

REMARQUE : cette fonction n'est disponible que lorsque l'appareil est connecté à Internet.

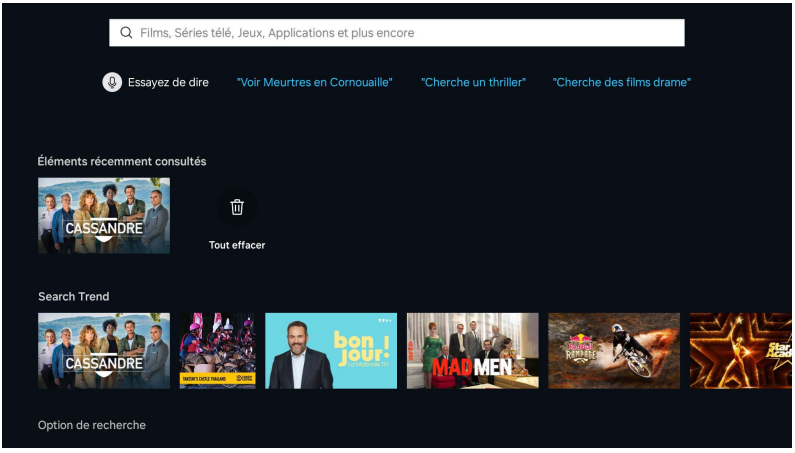

Lecture multimédia

Connexion USB

- Connectez un périphérique de stockage USB au port USB du téléviseur pour profiter sur votre téléviseur des fichiers multimédias stockés sur ce périphérique.
- Vous pouvez également appuyer sur pour sélectionner « Appareils connectés » dans le mode Source sur la page d'accueil. Lisez les contenus multimédias stockés sur votre téléviseur, vos périphériques USB, vos appareils mobiles, vos appareils photo, vos PC, etc.

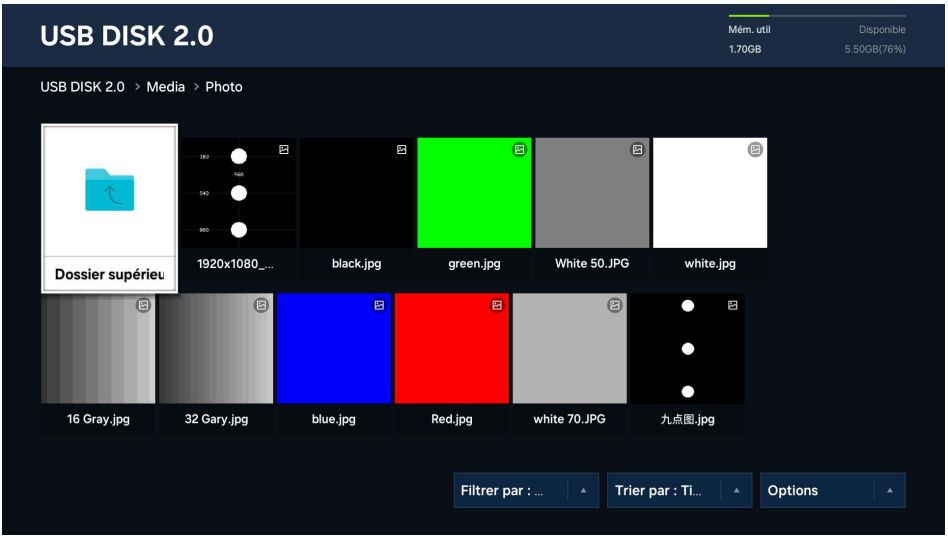

Source

Pour sélectionner la source d'entrée souhaitée.

- Appuyez sur pour choisir « Appareils connectés », puis appuyez sur <OK> pour continuer. À partir de là, vous pouvez facilement sélectionner un appareil externe connecté à votre téléviseur.

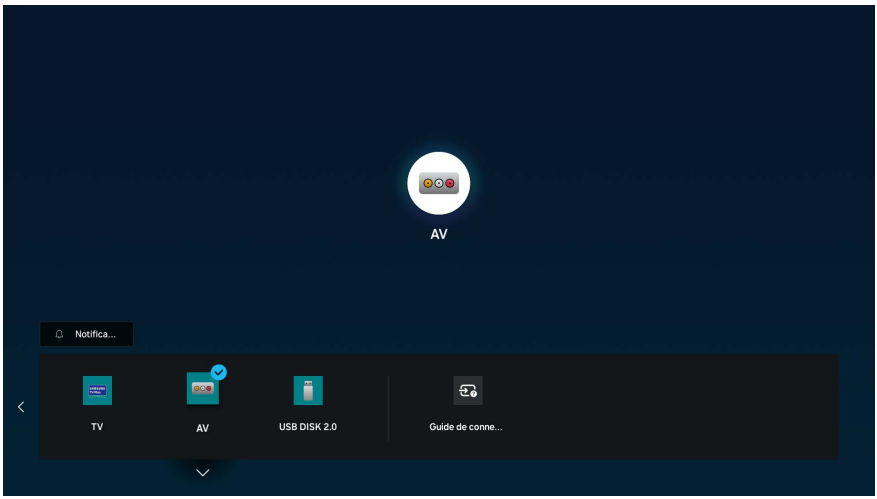

Menu des paramètres

- L'appareil comporte différents menus de réglages. Une fois la configuration initialesaisie, celle-ci reste en mémoire jusqu'à ce qu'elle soit modifiée, et l'appareil peuttoujours être utilisé dans les mêmes conditions.
- Les images du menu sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles peuvent varier en fonction des mises à jour logicielles.

1. Image

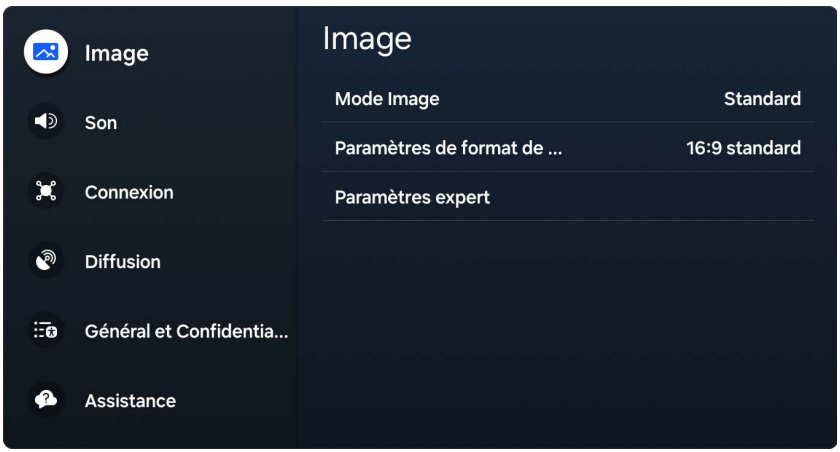

1.1 Mode d'image

Dynamique : accentue la netteté de l'image en augmentant le contraste, la luminosité et la netteté.
Réglage standard : affiche l'image avec des niveaux de contraste, de luminosité et de netteté naturels.
Vidéo : image adaptée aux vidéos.

1.2 Réglages de la taille de l'image

Cette fonction n'est pas disponible.

1.2 Paramètres avancés

Configurez les paramètres d'affichage avancés pour créer votre expérience visuelle idéale.

2. Son



2.1 Sortie audio

Sélectionnez les haut-parleurs intégrés du téléviseur ou un appareil externe connecté comme sortie audio.

REMARQUE : ce téléviseur n'émettra aucun son si vous avez sélectionné un appareil externe connecté comme source de sortie audio.

2.2 Sortie audio

Sélectionnez le mode audio le mieux adapté à votre environnement audio. Les modes audio disponibles sont Standard, Optimisé et Amplifié.

2.3 Paramètres avancés

Configurez les paramètres audio avancés.

3. Connexion

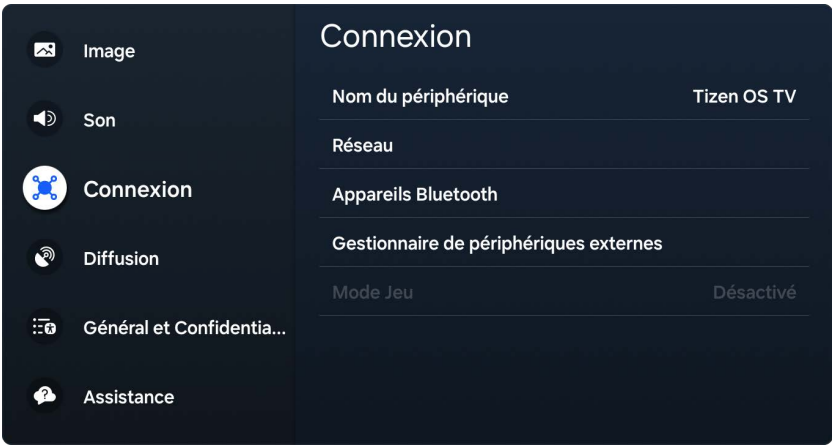

3.1 Nom de l'appareil

Modifiez le nom de votre téléviseur. Il s'agit du nom qui s'affichera sur les appareils mobiles et les ordinateurs connectés à votre réseau.

3.2 Réseau

Configurez le réseau de votre téléviseur.

3.3 Appareils Bluetooth

Connectez un périphérique audio Bluetooth, un clavier, une souris ou une manette de jeu à votre téléviseur.

3.4 Gestionnaire de périphériques externes

Gérez les périphériques externes connectés à votre téléviseur.

3.5 Mode Jeu

Le mode Jeu n'est disponible que lorsque la source actuelle est connectée à un périphérique externe.

4. Diffusion

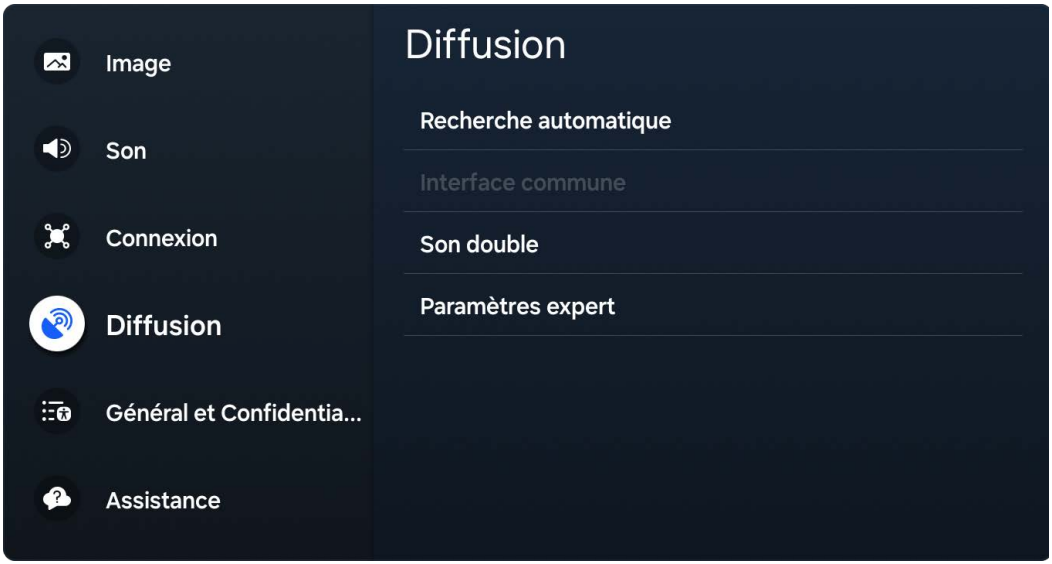

4.1 Réglage de la recherche automatique
Configurez les paramètres de la recherche automatique.

4.2 Interface commune
Afficher les informations du menu de l'interface commune.

4.3 Son double
Définir les options audio pour les diffusions stéréo ou bilingues.

4.4 Paramètres avancés
Configurer les paramètres avancés de diffusion.

5. Généralités et confidentialité

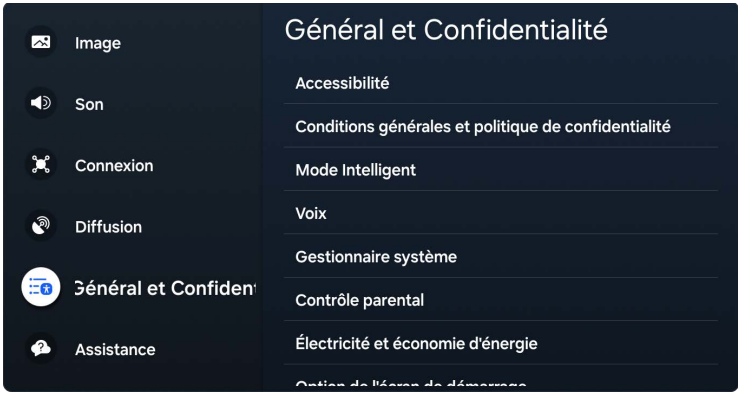

5.1 Accessibilité
Personnalisez les paramètres d'accessibilité pour aider les utilisateurs souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

5.2 Conditions générales et confidentialité
Consultez et définissez la politique de confidentialité de Smart Hub et de divers autres services.

5.3 Commande vocale
Configurez l'assistant vocal que vous souhaitez utiliser pour contrôler votre appareil.

5.4 Gestionnaire du système
Réglez le système de votre téléviseur et personnalisez les paramètres en fonction de votre environnement de visionnage.

5.5 Paramètres parentaux
Configurez les options de contrôle parental.

5.6 Alimentation et économie d'énergie
Réduisez la consommation d'énergie en modifiant vos préférences d'alimentation et d'autres options d'économie d'énergie.

5.7 Options de l'écran d'accueil
Configurer l'écran d'accueil.

5.8 Réinitialisation aux paramètres d'usine
Tous les paramètres reviendront aux valeurs par défaut.

6. Assistance

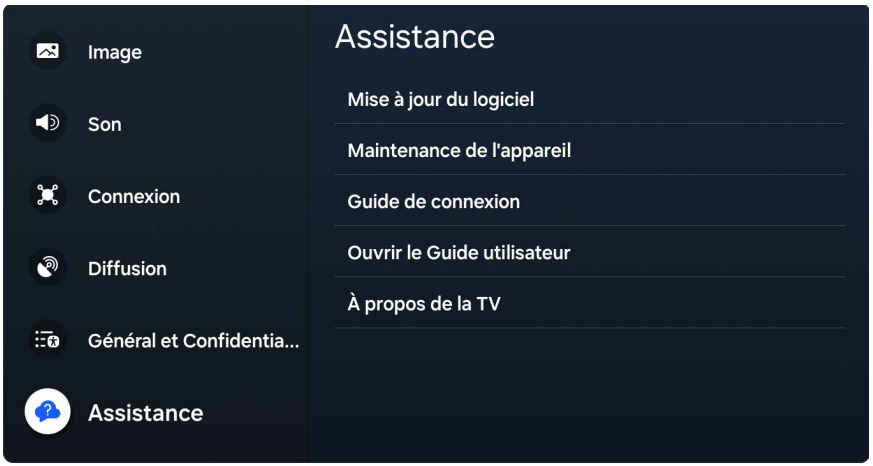

6.1 Mise à jour logicielle

Consultez la version du logiciel de votre téléviseur et effectuez une mise à jour si nécessaire.

6.2 Entretien de l'appareil

Optimisez et diagnostiquez l'état de votre téléviseur. Vous pouvez vérifier et nettoyer votre espace de stockage, diagnostiquer des problèmes ou demander une assistance technique.

6.3 Guide de connexion

Découvrez comment connecter divers appareils à votre téléviseur.

6.4 Ouvrir le guide d'utilisation

Consultez les informations relatives au téléviseur.

6.5 À propos du téléviseur

Consultez les coordonnées et les caractéristiques techniques du téléviseur dont vous pourriez avoir besoin pour bénéficier d'une assistance technique.

Nettoyage et entretien



● Avant de nettoyer ce produit, appuyez sur le bouton STANDBY pour le mettre en mode veille et attendez quelques minutes avant de débrancher la prise secteur.

● Essuyez ce produit avec un chiffon doux et sec. Ne vaporisez pas d'eau directement sur le téléviseur, mais appliquez une petite quantité d'eau sur le coin du chiffon et essuyez-le aussi doucement que possible. N'utilisez jamais de liquides de nettoyage, de cire ou de produits chimiques.

● N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. N'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.

● Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon imbibé d'une solution faible d'eau savonneuse et bien essoré, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.

● Avant de rebrancher le téléviseur, laissez l'écran sécher complètement.

Dépannage





Pas d'image ni de son

Cause possible :

- Le cordon d'alimentation, le câble d'antenne ou la source d'entrée n'est pas correctement branché.
- Le téléviseur n'est pas allumé.
- Solution:
- Vérifiez le cordon d'alimentation, le câble d'antenne et la source d'entrée.
- Appuyez sur le **bouton STANDBY** de la télécommande.
- Éteignez le téléviseur et rallumez-le cinq secondes plus tard.





Pas de son

Cause possible :

- Soit le volume est trop faible, soit le son est coupé.
- Le système audio est mal configuré.

Solution:

- Augmentez le volume.
- Rallumez le son en appuyant sur le **bouton MUTE**.
- Ajustez la configuration sonore.





Effet de bruit ou de neige

Cause possible :

- Le câble d'antenne est endommagé ou mal connecté.
- La chaîne n'est pas installée correctement.
- L'antenne n'est pas correctement positionnée.

Solution:

- Vérifiez le câble de l'antenne et sa connexion.
- Ajustez la chaîne manuellement.
- Ajustez la position de l'antenne.

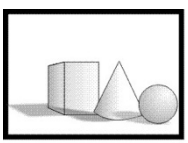



Image en noir et blanc

Cause possible :

- L'antenne n'est pas correctement positionnée.

Solution:

- Ajustez la configuration des couleurs.
- Ajustez la position de l'antenne.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van EDENWOOD. De selectie en de testen van de toestellen van EDENWOOD gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van VALBERG , die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwb are werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de VALBERG toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel.
Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be

ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A Overzicht van het toestel

Specificaties
Technische fiche
Licentie-informatie
Veiligheidsinstructies
Symbolen op de tv
CE-verklaring van overeenstemming

B Gebruik van het toestel

Inhoud in de verpakking en accessoires
Bedieningspaneel
Installatie van de standaards
Wandmontage Instructies
Afstandsbediening
Geluid afspelen via Bluetooth
Eerste installatie
Startpagina
Privacykeuzes
Zoeken
Bron voor het afspelen van multimedia
Instellingenmenu

C Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Probleemoplossing



Technische informatie

Model	ED40T03FHD-RE
Levensduur	30.000 uur
Stemmer	DVB - C/T/T2/S2
TV voeding	Ac 100-240V, 50/60HZ
Verbruik	Max. 75W
Dimensies	892 (W) x 198 (D) x 565 (H) mm
Gewicht	Approx. 4.30 Kg
Bedrijfstemperatuur	0°C a 40°C
Voeding afstandsbediening:	AAA*2 stuks (niet meegeleverd)
Voeding USB-poort	5V, 500mA
Hotelmodus:	Ja
Luidspreker	Optische uitgang
Invoer:	RF*2, HDMI*2, AV IN, LAN, CI, USB*2
Uitvoer	2*6W

Technische fiche

Informatie voor elektronische beeldschermen voor Verordening (EU) 2019/2013 van de Commissie

	Waarde	Eenheid
Model identificatie	ED40T03FHD-RE	
Naam of handelsmerk van de fabrikant	EDENWOOD	
Energie-efficiëntieklasse voor standaard dynamisch bereik (SDR)	F	A-G
Stroomverbruik in de stand-modus voor SDR (Standard Dynamic Range)	37kWh/1000 uur	W
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	G	A-G
Stroomverbruik in de modus High Dynamic Range (HDR)-modus	59kWh/1000 uur	W
Uit-modus, stroombehoefte	-	W
Stroomverbruik in stand-bymodus	0.5	W
Stroomverbruik in de stand-bymodus in een netwerk	2	W
Categorie elektronisch display	televisie	televisie/monitor/bewegwijzering/andere
Verhouding grootte	16:9	Geheel getal
Schermresolutie (pixels)	EUR-Lex - 1920x1080 - NL	Pixels
Schermdiagonaal	100	centimeter
Schermdiagonaal	40"	Inch
Zichtbaar schermgebied	4260	cm2
Gebruikte paneeltechnologie	LED LCD	Bijv. LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QD LED/SED/FED/EPD,
Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar	Nee	Ja/Nee
Spraakherkenningssensor beschikbaar	Nee	Ja/Nee
Aanwezigheidssensor in de ruimte beschikbaar	Nee	Ja/Nee
Frequentiesnelheid voor het vernieuwen van afbeeldingen	60Hz	Hz
Type voeding:	Intern	Intern/Extern/Gestandaardiseerd
WiFi (draadloos) frequentie	2400 - 2497 MHz 5150 - 5350 MHz 5470 - 5825 MHz	
Maximaal verzonden Wi-Fi-vermogen	2,4 G: 17 dBm (±2 dB) 5G: 15dBm (±2dB)	

Opmerking:
1. De energie-efficiëntieklasse wordt aangeduid met letters variërend van A (zeer zuinig) tot G (niet erg zuinig).
2. Tv-consumptie is gebaseerd op 1000 uur gebruik. Het werkelijke stroomverbruik kan variëren, afhankelijk van de looptijd en de instellingen voor contrast of helderheid.

Het productinformatieblad in overeenstemming met EU-verordening nr. 2019/2013 Energie-etikettering voor elektronische bewegwijzering en tv is te vinden onder de URL of QR-code die op de URL van het energielabel wordt weergegeven:

Automatische stand-by

Om energie te besparen, is het verbruik van dit product tijdens gebruik en stand-by verminderd. Als er bovendien vier uur achter elkaar geen handeling wordt uitgevoerd, schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus.

Informatie over licenties

DVB en het DVB-logo zijn handelsmerken van het DVB-project.

De termen HDMI, HDMI High Definition Media Interface en HDMI Trade Dress en HDMI-logo's zijn handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio en het dubbel-D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Disney+ abonnement vereist, zie voorwaarden op https://www.disneyplus.com ©2025 Disney en zijn gerelateerde entiteiten.

Netflix-streaminglidmaatschap vereist. Beschikbaarheid van 4K Ultra HD en HDR is afhankelijk van uw abonnement, internetservice, apparaatmogelijkheden en Beschikbaarheid van inhoud. www.netflix.com/TermsOfUse

©2025 Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Amazon, Prime Video en alle gerelateerde merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen. Er zijn kosten voor het Amazon Prime-lidmaatschap of Prime Video van toepassing. Zie primevideo.com/terms voor meer informatie.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Stel dit product niet bloot aan water, regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u de behuizing of het achterpaneel niet van dit product verwijderen. In het geval van een productstoring kan alleen gekwalificeerd personeel de reparatie uitvoeren. Geen enkel onderdeel dat erin zit, kan door de gebruiker worden gerepareerd.

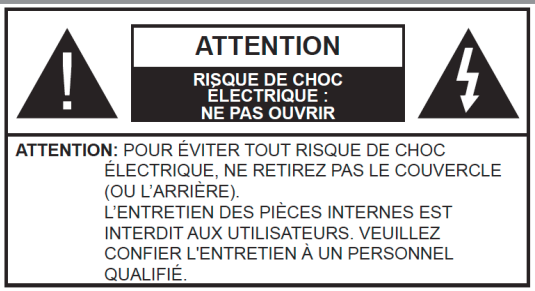

WAARSCHUWING!

Gevaarlijke spanning in het product! Niet openen. Risico op elektrocutie! Er kunnen geen interne onderdelen door de gebruiker worden gerepareerd. Alleen gekwalificeerd personeel kan dit product repareren en onderhouden.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of een geautoriseerde servicemonteur om gevaar te voorkomen.

Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de lokale normen. Beschadigde batterijen moeten op de juiste manier worden weggegooid. Om het milieu te beschermen, dient u batterijen op de juiste manier weg te gooien in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving (deze informatie is verkrijgbaar bij uw dealer).

Waar moet ik het product installeren?

-Plaats het apparaat op een vlakke, stijve, stabiele ondergrond. Plaats het apparaat niet op een kleed of tapijt.

-Plaats het apparaat niet op een ander product dat oververhitting kan veroorzaken (bijv. een ontvanger of ampverliezer).

-Plaats niets onder het product (bijv. cd's of tijdschriften).

Voldoende ventilatie

-Plaats het product in een voldoende geventileerde ruimte om oververhitting te voorkomen. Om oververhitting te voorkomen, laat u minimaal 10 cm voor en achter het product en 5 cm aan elke kant.

-Minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie: 10 cm De ventilatie mag niet worden gehinderd door het blokkeren van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.

Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, vocht, water of stof.

-Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat.

-Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend water of spatten. Er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen op het apparaat worden geplaatst.

-Plaats nooit een voorwerp dat vloeistof bevat, zoals een vaas, in de buurt van het apparaat.

-Plaats geen andere voorwerpen die het product kunnen beschadigen (bijv. voorwerpen die water bevatten of brandende kaarsen).

-Plaats nooit open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

Voeding

-Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat langdurig niet wordt gebruikt.

-Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een geautoriseerde serviceagent om gevaar te voorkomen.

-Dit product moet worden aangesloten op een voeding van 100-240 V ~ 50/60 Hz.

-De stekker in het stopcontact moet goed bereikbaar blijven.

-Het apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact dat is voorzien van een massa.

-  Om hoge geluidsdruk en het risico op gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet langdurig op een hoog geluidsniveau luisteren.



WAARSCHUWING!

Een televisietoestel kan vallen en ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik ALTIJD de dozen, beugels of montagemethoden die worden aanbevolen door de fabrikant van de tv.
- Gebruik ALTIJD alleen meubels die de tv op een veilige manier kunnen ondersteunen.
- Zorg er ALTIJD voor dat de tv niet uit de rand van het meubel steekt dat hem ondersteunt.
- Leer kinderen ALTIJD de gevaren van het klimmen op meubels om bij de tv of de bedieningselementen te komen.
- Leid snoeren en kabels die op uw tv zijn aangesloten ALTIJD zo dat u er niet op stapt, eraan trekt of ze afscheurt.
- Plaats een tv NOOIT in een onstabiele ruimte.
- Plaats de tv NOOIT op hoge meubels (bijv. kasten of boekenkasten) zonder de standaard en tv op een geschikte standaard te hangen.
- Plaats de tv NOOIT op stof of andere materialen die zich tussen de tv en het meubel dat hem ondersteunt kunnen bevinden.
- Plaats NOOIT voorwerpen die kinderen kunnen verleiden om op de tv of het meubel waarop deze is geplaatst te klimmen (bijvoorbeeld speelgoed of de afstandsbediening).

Als een bestaande tv moet worden verplaatst, moeten dezelfde overwegingen worden toegepast als hierboven.

- Waarschuw kinderen voor de gevaren van het klimmen op het meubel om bij de tv of de bedieningsknoppen te komen.

- Voordat u de tv naar een andere locatie verplaatst, moet u alle volgende veiligheidsinstructies in gedachten houden en toepassen.



Het vervangen van bepaalde onderdelen van uw apparaat kan gevaar opleveren. Zorg ervoor dat u over alle vereiste vaardigheden en hulpmiddelen beschikt om zelfgenezende operaties veilig uit te voeren. Als dit niet het geval is, bel dan een erkende professional.

Symbolen op de tv

CE	Deze markering geeft aan dat het apparaat voldoet aan de Europese richtlijn radioapparatuur.
	Dit logo op het product betekent dat de recycling van dit apparaat in overeenstemming is met Richtlijn 2012/19/EU van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn).
	Dit symbool geeft gelijkspanning aan (alleen voor USB).
	Dit symbool geeft wisselspanning aan.
	Dit symbool geeft aan dat de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat wordt geleverd, belangrijke instructies bevat voor het gebruik en onderhoud van het apparaat.
	Dit symbool geeft aan dat er een gevaarlijke voltage met risico op elektrische schokken is aanwezig in dit apparaat.
	Dit symbool luidt "Alleen voor gebruik binnenshuis".
	Klasse II uitrusting: Dit symbool geeft aan dat het apparaat dubbel geïsoleerd is.
	Cadmium vrij
HDMI	De termen HDMI, HDMI High Definition Media Interface en HDMI Trade Dress en HDMI-logo's zijn handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc

CE-verklaring van overeenstemming

Dit tv-type apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van Richtlijn 2014/35/EU en 2014/30EU, evenals de Richtlijn Radioapparatuur (RED) 2014/53/EU die op 12 juni 2016 in werking is getreden.

EU-conformiteitsverklaring

Productomschrijving: **Televisie**

Merk van de aangever: **EDENWOOD**

Referentie registrant: **ED40T03FHD-RE**



EN IEC 63000:2018

REGLEMENTATIE	NORMES APPLICABLE
Richtlijn RED 2014/53/EU	EN 62368-1:2014 +A11:2017 EN 55032:2015 +A1:2020 +A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 ETSI EN 303 340 - V1.2.1
Richtlijn ErP 2009/125/EG **Règlement étiquetage énergétique 2019/2013/UE** **Règlement éco-conception 2019/2021/UE**	EN 50564:2011
Richtlijn RoHS 2011/65/EU en 2015/863/EU	EN IEC 63000:2018 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017

Het product voldoet ook aan de bepalingen van wet nr. 2022-300 van 2 maart 2022 gericht op het versterken van het ouderlijk toezicht op internettoegangsmiddelen.

Inhoud in de verpakking en accessoires

Tafelstandaard 2
Tafelbeugel bevestigingsschroeven 4
Handleiding 1
Afstandsbediening.. 1

Voorwaarden en opties kunnen variëren, afhankelijk van het model.

Bedieningspaneel

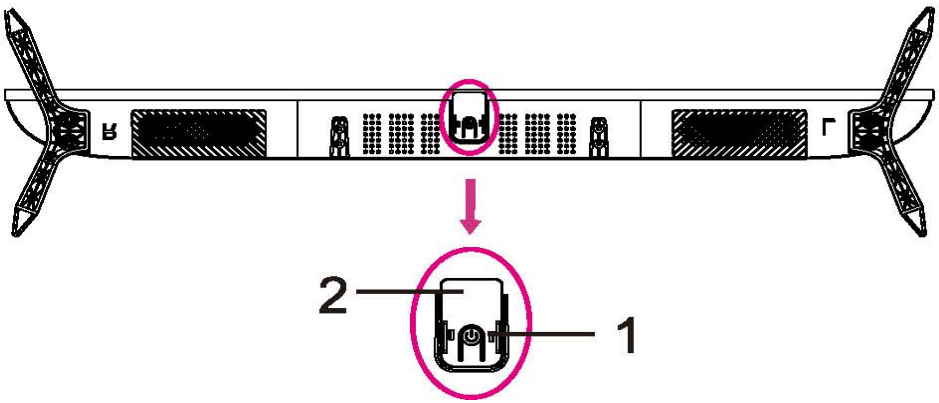

1. STANDBY-knop: Om de tv in of uit te schakelen.
2. Sensor van de afstandsbediening / Stroomindicator – In de stand-bymodus brandt het indicatielampje BLAUW; wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, gaat het indicatielampje uit.

Installatie van de standaards

- **Montage van de beugel.**

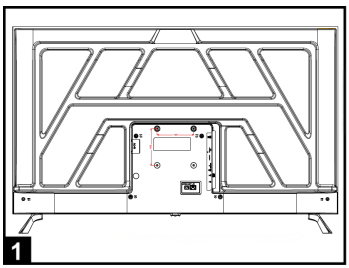

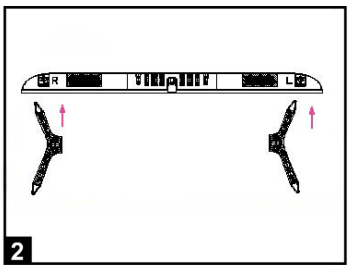

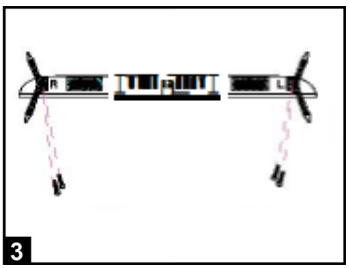

1. Plaats de tv plat op een tafel (Let op: leg een schuimrubberen kussen onder het apparaat om krassen te voorkomen.)
2. Lijn de schroefdraden van de beugel uit met de onderkant van de tv (Afbeelding 2)
3. Bevestig de beugel en het scherm met de 4 meegeleverde schroeven. (Afbeelding 3)

- **De beugel demonteren**

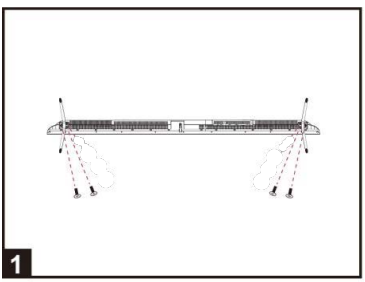

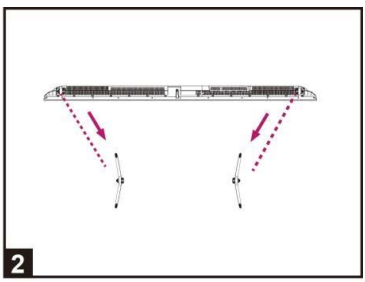

1. Draai de schroeven tussen de tv en de beugel los (Afbeelding 1).
2. Verwijder de beugel van de tv (Afbeelding 2).

Instructies voor wandmontage

De tv aan de muur hangen
Waarschuwing: Volg deze veiligheidsmaatregelen voor een veilige installatie:

- Controleer of de aard van de muur of scheidingswand het gewicht van de tv en muurbeugel kan dragen.
- Zorg ervoor dat u het juiste type deuvel gebruikt, afhankelijk van de aard van de muur (beton, baksteen, gipsplaat, gipstegels, enz.). Vraag bij twijfel professioneel advies.
- Volg de installatie-instructies die bij de muurbeugel zijn geleverd en gebruik de schroeven die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Installeer de tv op een verticale muur.
- Controleer of het kabeltracé veilig is voor mensen

(Struikelen, vallen).

- Gebruik standaard schroeven 2xM4, 2xST4 mm (4 schroeven) om deze tv te monteren. Het gebruik van verschillende schroevenvan het gespecificeerde type zal de wandmontagebeugel beschadigen en deproductgarantie ongeldig maken.
- Neem contact op met een professional voor hulp bij het aan de muurbevestigen van uw tv.
- Monteer de tv niet aan de muur wanneer deze is ingeschakeld.
- Raadpleeg de instructies voor uw muurbevestigingsbeugel.

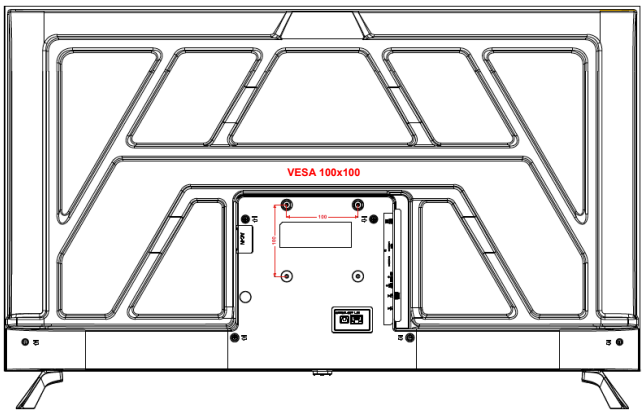

VOORZICHTIGHEID!
ZORG ERVOOR DAT ALLE APPARATUUR EN DE STEKKER GOED ZIJN AANGESLOTEN EN DAT HET APPARAAT IN DE JUISTE STAND IS GEZET VOORDAT U ELKE VORM VAN MANIPULATIE UITVOERT.

Aansluitkabels

Aansluiten op de stroombron

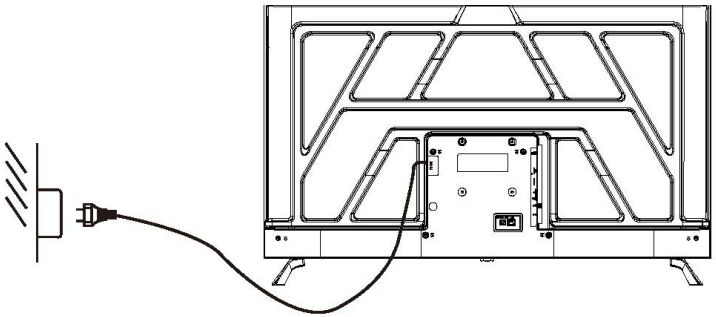

1.De tv staat in de stand-bymodus wanneer er geen beeld te zien is en het rode lampje brandt.
2.Druk nogmaals op de slaapknop op de afstandsbediening van de tv, waarna het lampje blauw gaat branden.

De externe antenne aansluiten op het apparaat

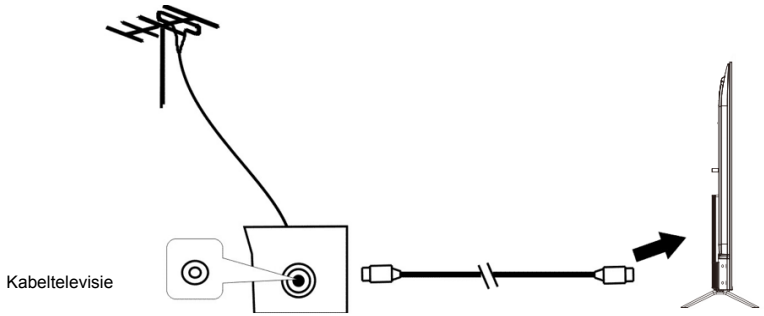

We raden aan om een antennekabel van 75 Ω te gebruiken om interferentie veroorzaakt door slechte impedantie-afstemming te elimineren. De antennekabel mag niet in de buurt van het netsnoer liggen.
Steek de 75 Ω antennekabel rechtstreeks in de antenneaansluiting wanneer u kabel-tv gebruikt.

OPMERKING:
De antenne moet regelmatig worden gecontroleerd. Als er geen duidelijk beeld wordt weergegeven, schakelt u de stroom uit en controleert u de antenne zorgvuldig.

Afstandsbediening

1. **POWER**: TV in-/uitschakelen.
2. **SOURCE**: Kies de invoermodus.
3. CIJFERS (0-9): Selecteer kanalen.
4. **TTX/MIX**: Schakel tussen teletekstmodi.
5. **PRE-CH**: Ga naar het vorige kanaal.
6. **MUTE**: Geluid dempen/dempen opheffen.
7. **VOLUME**: Volume aanpassen.
8. **CHANNEL**: Van kanaal wisselen.
9. **GUIDE**: Bekijk de programmagids.
10. **HOME**: Open het startmenu.
11. **APPS**: Netflix, Samsung TV Plus, Prime Video en YouTube starten.
12. **PIJLEN SELECTEREN**: Navigeer door menu's.
13. **RETURN**: Vorig kanaal.
14. **EXIT**: Menu sluiten.
15. ■■■■ *: Kleurfuncties in het menu. *
16. **SETTINGS**: Open instellingen.
    a. **INFO**: Kanaalinformatie weergeven.
    b. **AD/SUBT**: Toegankelijkheidssnelkoppelingen.
17. ◀◀: Terugspoelen.
    a. ▶: Afspelen.
    b. ||: Pauzeren.
    c. ▶▶: Vooruitspoelen.
    d. ⏮: Vorig bestand (ingedrukt houden).

■: Stoppen.

⏭: Volgend bestand (ingedrukt houden).



Opmerking: De markeringen en posities van de afstandsbediening kunnen per model verschillen.



Opmerkingen:
De afstandsbediening moet worden gebruikt binnen het effectieve ontvangstbereik van de televisie. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger van de tv en zorg ervoor dat er geen obstakels tussen zitten. De normale werkafstand wordt verkort door direct zonlicht of licht van een lamp. Wees voorzichtig bij het gebruik van de afstandsbediening. Laat het niet vallen, stap er niet op en stel het niet bloot aan vloeistoffen.

OPMERKING:
De symbolen en positie van de afstandsbedieningen kunnen per model verschillen.

De afstandsbediening klaarmaken

- Houd het pijlgebied aan de achterkant van de afstandsbediening ingedrukt en trek het naar buiten om de achterklep van de afstandsbediening los te maken.
- Plaats twee 1,5 V AAA-batterijen. Zorg ervoor dat de polariteitsmarkeringen (+/-) op de batterijen overeenkomen met de aanduidingen in het batterijvak.
- Plaats het deksel van het batterijvakje terug.

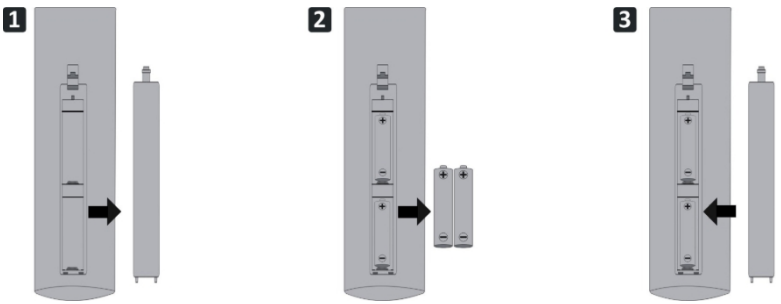

WAARSCHUWING!
Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of een soortgelijke oorsprong.

Geluid afspelen via Bluetooth

Verbind een smart-apparaat via Bluetooth met de tv om geluid van het smart-apparaat via de luidsprekers van de tv af te spelen.

1. Sluit de tv aan op het netwerk.
2. Schakel Bluetooth op het smart-apparaat in en selecteer vervolgens de tv in de lijst met apparaten.
3. De tv wordt nu verbonden met het smart-apparaat.



OPMERKING: Het kan zijn dat de tv niet in de lijst met smart-apparaten wordt weergegeven tijdens het zoeken naar een uitzending of het instellen van een Bluetooth-luidspreker. Als u een smart-apparaat via Bluetooth met de tv verbindt en het geluid van het smart-apparaat via de luidspreker van de tv beluistert, is de tv mogelijk niet verbonden met een ander smart-apparaat.

Sluit luidsprekers of een hoofdtelefoon aan om het geluid van de tv af te spelen.

1. Schakel de uitgangsluidspreker of hoofdtelefoon in de Bluetooth-modus in.
2. Druk op de knop ' ⚙ ' op de afstandsbediening en selecteer '⚙ -'Instellingen' -'Geluid' - 'Geluidsuitgang' - 'Draadloze luidspreker gebruiken' - 'Bluetooth-apparaat'. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Selecteer de naam van het Bluetooth-apparaat waarmee verbinding kan worden gemaakt en druk op OK om verbinding te maken. Nu kunt u het geluid van de tv afspelen via een externe luidspreker of Bluetooth-hoofdtelefoon.

Eerste installatie

Algemene stappen voor de eerste installatie:
Bij de eerste installatie begeleidt de instellingswizard op het scherm u door de installatie van de tv. Stel uw tv correct in volgens de instructies op het scherm.

- Druk op de OK-knop om de installatie te starten.



- Druk op deze knop om de installatie te starten en kies ervoor om uw apparaten met het scherm te verbinden.



- Druk op om de pagina voor signaalinstellingen te openen. Selecteer de aangesloten antenne die u wilt gebruiken om zenders te ontvangen, selecteer elk item en kies de juiste instelling. Selecteer vervolgens 'Volgende' om naar zenders te zoeken.



- Druk op deze knop om 'Netwerk' te selecteren en druk op de OK-knop om naar de volgende pagina te gaan.

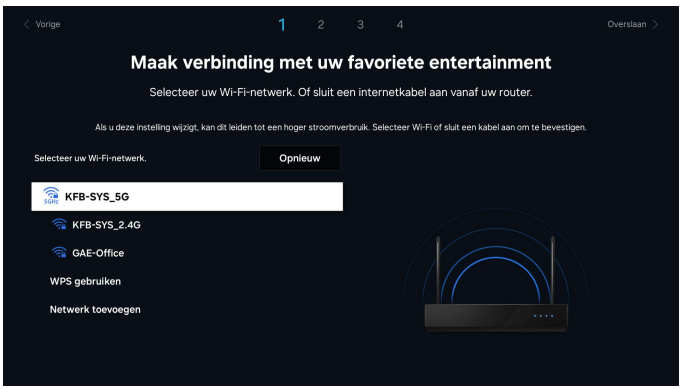

- Selecteer 'OK' om akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de Privacyverklaring, en kies vervolgens om specifieke aanvullende diensten hierboven in te schakelen door ze afzonderlijk te selecteren.

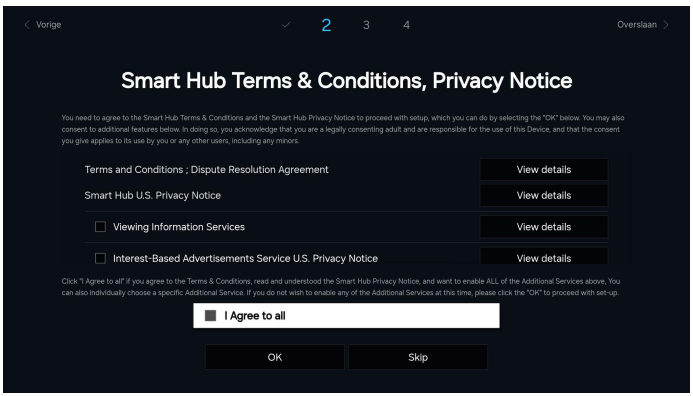

- Kies ervoor om in te loggen op uw Samsung-account of ga door naar de volgende stap.

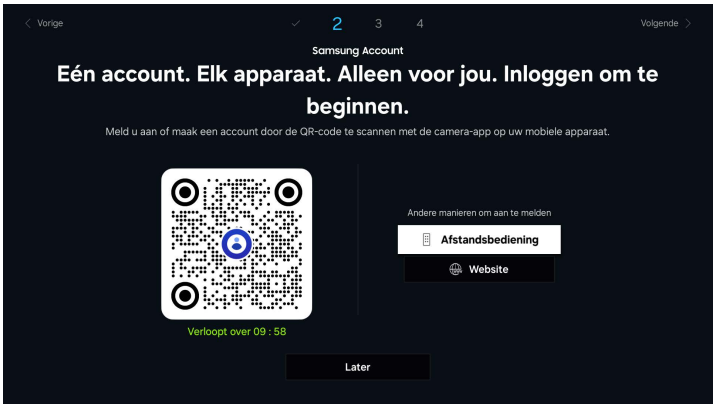

- Druk hieronder op de gewenste diensten om ze te selecteren en meld u vervolgens aan of log in via uw mobiele apparaat of pc.



- Tik om de tv-bron te selecteren en naar zenders te zoeken.

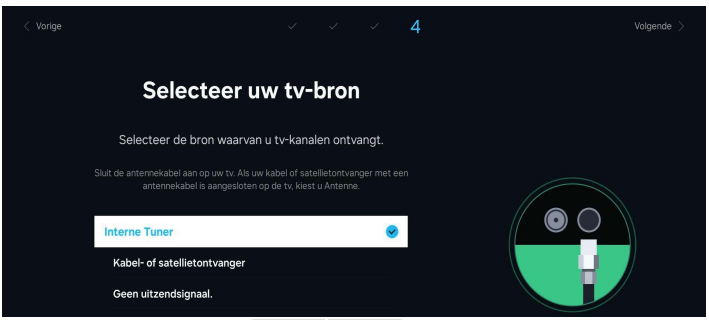

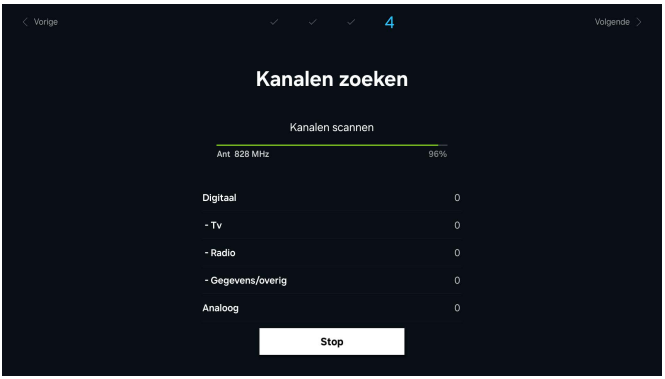

- Controleer de onderstaande instellingen om er zeker van te zijn dat alles naar wens is, en ga vervolgens naar de volgende stap.

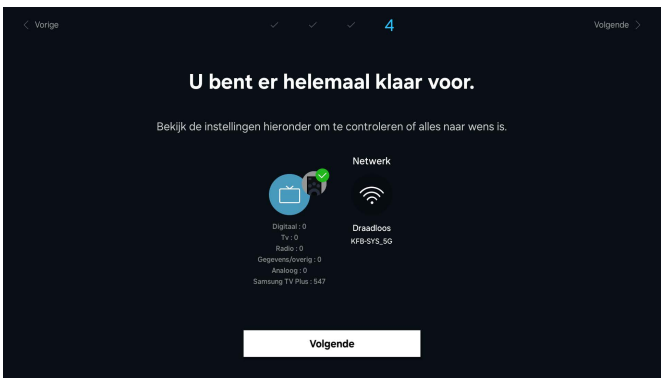

Startpagina

- Voordat u de Smart-functie gebruikt, moet u verbinding maken met een wifi- of bekabeld netwerk via 'Eerste installatie' of het OSD-menu.
- Druk op de knop ' ⌂ ' (HOME) op de afstandsbediening om naar de startpagina van de Smart TV te gaan.

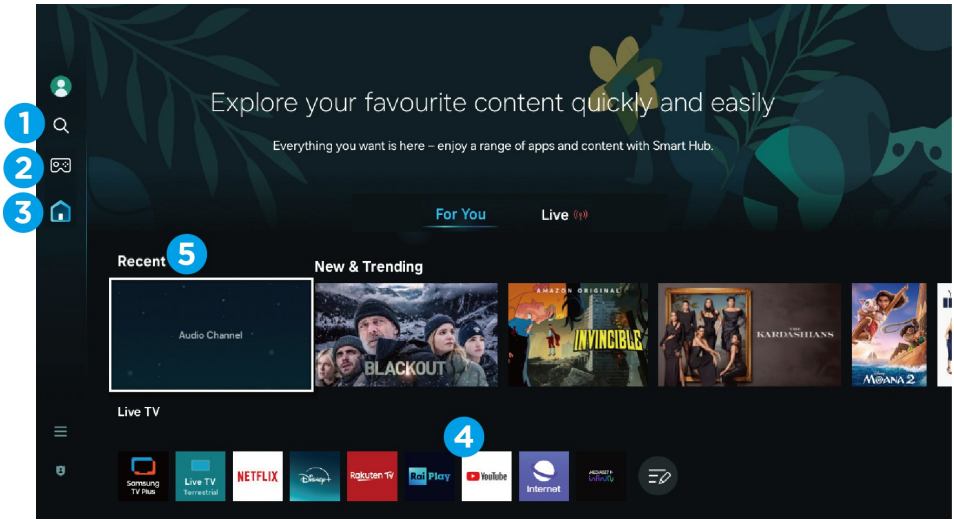

(De beschikbaarheid van bepaalde apps en diensten kan variëren, afhankelijk van het land waarin de dienst wordt aangeboden.)

1.Zoek naar beschikbare inhoud.
2.Samsung Gaming Hub.
3.Startscherm.
4.Geïnstalleerde apps - Snelle toegang.
5.Onlangs bekeken

Privacykeuzes

Over het beheren van privacy-instellingen op een apparaat.

- Druk op om 'Privacykeuzes' te selecteren en druk vervolgens op <OK> om het menu te openen.
- U kunt uw persoonlijke gegevens eenvoudig beheren en ons gegevensbeleid nalezen in de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid. U kunt in het Privacycentrum ook ontdekken hoe wij uw gegevens gebruiken om diensten op uw apparaat mogelijk te maken en uw privacy te beschermen in het Privacycentrum.

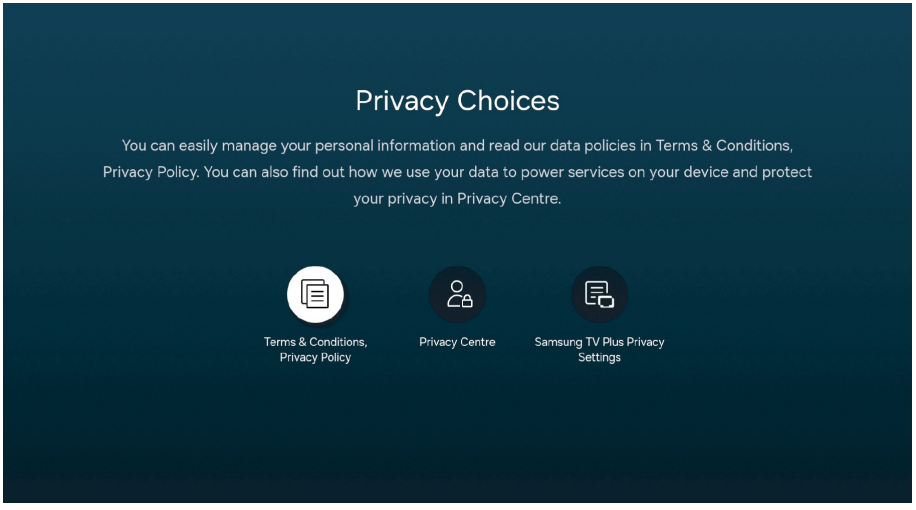

Zoeken

Gebruik de zoekfunctie op een apparaat om verschillende soorten inhoud te vinden.

- U kunt op drukken om Zoeken te selecteren en vervolgens op <OK> drukken om de zoekinterface te openen.
- U kunt vanuit de Smart Hub zoeken naar zenders, programma's, filmtitels en apps.

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het apparaat is verbonden met het internet.

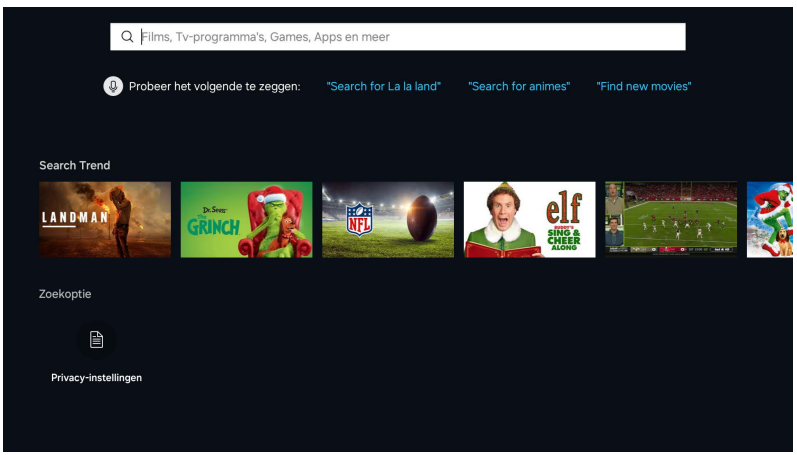

Multimedia afspelen

Een USB-apparaat aansluiten

- Sluit een USB-opslagapparaat aan op de USB-poort van de tv om de bestanden die op het USB-opslagapparaat zijn opgeslagen op uw tv te bekijken.
- U kunt ook op drukken om 'Aangesloten apparaten' te selecteren in de bronmodus op de startpagina. Speel media-inhoud af die is opgeslagen op uw tv, USB-apparaten, mobiele apparaten, camera's, pc's, enz.



Bron

Om de gewenste ingangsbron te selecteren.

- Druk op om 'Aangesloten apparaten' te kiezen en druk vervolgens op <OK> om door te gaan. Van hieruit kunt u eenvoudig een extern apparaat selecteren dat op uw tv is aangesloten.

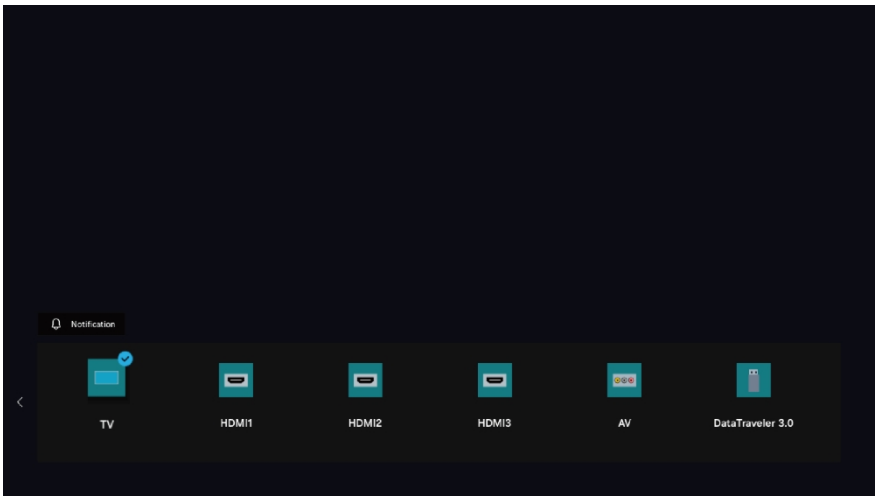

Instellingenmenu

- Het apparaat bevat verschillende instellingenmenu's. Zodra de initiële instellingen zijn ingevoerd, blijven deze in het geheugen opgeslagen totdat ze worden gewijzigd, en kan het apparaat altijd onder dezelfde omstandigheden worden bediend.
- De menuafbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie. Ze kunnen variëren als gevolg van software-upgrades.

1. Beeld



1.1 Beeldmodus

Dynamisch: Verbetert het beeld door het contrast, de helderheid en de scherpte te verhogen.
Standaard: De afbeelding wordt weergegeven met natuurlijke contrast-, helderheids- en scherptewaarden.
Film: Beeld dat geschikt is voor films.

1.2 Instellingen voor beeldgrootte

Deze functie is niet beschikbaar.

1.2 Geavanceerde instellingen

Configureer geavanceerde weergave-instellingen om uw ideale kijkervaring te creëren.

2. Geluid



2.1 Geluidsuitvoer

Selecteer de ingebouwde luidsprekers van de tv of een extern aangesloten apparaat als geluidsuitgang.

OPMERKING: Deze tv geeft geen geluid weer als u een extern aangesloten apparaat hebt geselecteerd als geluidsuitgang.

2.2 Geluidsuitgang

Selecteer de audiomodus die het beste bij uw audio-omgeving past. De beschikbare audiomodi zijn Standaard, Geoptimaliseerd en Versterken.

2.3 Geavanceerde instellingen

Configureer geavanceerde geluidsinstellingen.

3. Verbinding



3.1 Apparaatnaam
Wijzig de apparaatnaam van uw tv. Dit is de naam die wordt weergegeven op mobiele apparaten en computers die met uw netwerk zijn verbonden.

3.2 Netwerk
Configureer het netwerk van uw tv.

3.3 Bluetooth-apparaten
Sluit een Bluetooth-audioapparaat, toetsenbord, muis of gamepad aan op de tv.

3.4 Beheer van externe apparaten
Beheer externe apparaten die op uw tv zijn aangesloten.

3.5 Spelmodus
De gamemodus is alleen beschikbaar wanneer de huidige bron is aangesloten op een extern apparaat.

4. Uitzending



4.1 Instellingen voor automatisch afstemmen
Configureer de instellingen voor automatisch afstemmen.

4.2 Algemeen
Toon informatie over het menu van de algemene interface.

4.3 Dual Sound
Stel audio-opties in voor stereo- of tweetalige uitzendingen.

4.4 Geavanceerde instellingen
Geavanceerde uitzendinstellingen configureren.

5. Algemeen en privacy



5.1 Toegankelijkheid

Pas de toegankelijkheidsinstellingen aan om gebruikers met een visuele of auditieve beperking te ondersteunen.

5.2 Voorwaarden en privacy

Bekijk en stel het privacybeleid in voor Smart Hub en diverse andere diensten.

5.3 Spraak

Stel de spraakassistent in die u wilt gebruiken om uw apparaat te bedienen.

5.4 Systeembeheer

Pas het systeem van uw tv aan en stel de instellingen af op uw kijkomgeving.

5.5 Ouderlijk toezicht

Configureer de opties voor de ouderlijke vergrendeling.

5.6 Stroom en energiebesparing

Verminder het energieverbruik door uw stroomvoorkeuren en andere energiebesparingsopties aan te passen.

5.7 Startschermopties

Startscherm instellen.

5.8 Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Alle instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

6. Ondersteuning



6.1 Software-update
Bekijk de softwareversie van uw tv en voer indien nodig een update uit.

6.2 Apparaatonderhoud
Optimaliseer en controleer de status van uw tv. U kunt uw opslagruimte controleren en opschonen, problemen opsporen of technische ondersteuning aanvragen.

6.3 Aansluitgids
Ontdek hoe u verschillende apparaten op de tv aansluit.

6.4 Gebruikershandleiding openen
Bekijk informatie over de tv.

6.5 Over de tv
Bekijk de contactgegevens en specificaties van de tv die u mogelijk nodig hebt voor serviceondersteuning.

Reiniging en onderhoud



● Voordat u dit product reinigt, drukt u op de STANDBY-knop om het in de stand-bymodus te zetten en wacht u een paar minuten voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.

● Veeg dit product af met een zachte, droge doek. Spuit geen water rechtstreeks op de tv, maar breng een kleine hoeveelheid water aan op de hoek van de doek en veeg deze zo voorzichtig mogelijk af. Gebruik nooit reinigingsvloeistoffen, was of chemicaliën.

● Gebruik nooit alcohol, benzeen, verdunner, reinigingsvloeistof of andere chemicaliën. Gebruik geen perslucht om stof te verwijderen.

● Als het oppervlak extreem vuil is, veeg het dan af met een doek die is bevochtigd met een zwakke oplossing van zeepsop en goed is uitgewrongen, en veeg het vervolgens opnieuw af met een droge doek.

● Voordat u de tv weer aansluit, moet u het scherm volledig laten drogen.

Trubleshooting



Geen beeld of geluid

Mogelijke oorzaak:

- Het netsnoer, de antennekabel of de ingangsbron is niet goed aangesloten.
- De tv is niet ingeschakeld.

Oplossing:

- Controleer het netsnoer, de antennekabel en de ingangsbron.
- Druk op de **STANDBY-knop** op de afstandsbediening.
- Zet de tv uit en vijf seconden later weer aan.



Geen geluid

Mogelijke oorzaak:

- Het volume is te laag of het geluid is gedempt.
- Het geluidssysteem is verkeerd geconfigureerd.

Oplossing:

- Zet het volume hoger.
- Zet het geluid weer aan door op de **MUTE-knop te** drukken.
- Pas de geluidsconfiguratie aan.



Geluids- of sneeuweffect

Mogelijke oorzaak:

- De antennekabel is beschadigd of niet goed aangesloten.
- De ketting is verkeerd geïnstalleerd.
- De antenne is verkeerd gepositioneerd.

Oplossing:

- Controleer de antennekabel en de aansluiting ervan.
- Stel de ketting handmatig af.
- Pas de positie van de antenne aan.

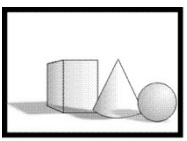

Zwart-wit afbeelding

Mogelijke oorzaak:

- De antenne is verkeerd gepositioneerd.

Oplossing:

- Pas de kleurconfiguratie aan.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto EDENWOOD. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca EDENWOOD le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Coneste dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo.
Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es

ELECTRO DEPOT

Índice

A Descripción del aparato

Característica
Hoja de datos
Información de licencias
Instrucciones de seguridad
Símbolos en el televisor
Declaración de conformidad CE

B Utilización del aparato

Contenido en el embalaje y accesorios
Instalación de los soportes
Instrucciones de montaje en pared
Cables de conexión
Control remoto
Reproducción de sonido a través de Bluetooth
Configuración inicial
Panel de control principal
Opciones de privacidad
Búsqueda
Fuente de reproducción multimedia
Menú de ajustes

C Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Solución de problemas



Información técnica

Modelo	ED40T03FHD-RE
Vida	30.000 horas
Afinador	DVB - C/T/T2/S2
Suministro de energía de TV	Ac 100-240V, 50/60HZ
Consumo	Max. 75W
Dimensiones	892 (W) x 198 (D) x 565 (H) mm
Peso	Approx. 4.30 Kg
Temperatura de funcionamiento	0°C to 40°C
Fuente de alimentación con mando a distancia	AAA * 2 piezas (no incluidas)
Fuente de alimentación del puerto USB	5V, 500mA
Modo hotel	Sí
Altavoz	Salida óptic
Entrada	RF*2, HDMI*2, AV IN, LAN, CI, USB*2
Salida	2*6W

Hoja de datos

Información sobre pantallas electrónicas para el Reglamento (UE) 2019/2013 de la Comisión

	Valor	Unidad
Identificación del modelo	ED40T03FHD-RE	
Nombre o marca comercial del fabricante	EDENWOOD	
Clase de eficiencia energética para el rango dinámico estándar (SDR)	F	A-G
Demanda de energía en modo encendido para rango dinámico estándar (SDR)	37kWh/1000h	W
Clase de eficiencia energética (HDR)	G	A-G
Demanda de energía en modo encendido en modo de alto rango dinámico (HDR)	59kWh/1000h	W
Modo apagado, demanda de energía	-	W
Demanda de energía en modo de espera	0.5	W
Demanda de energía en modo de espera en red	2	W
Categoría de pantalla electrónica	televisión	Televisión/Monitor/Señalización/Otros
Relación de tamaño	16:9	Entero
Resolución de pantalla (píxeles)	1920x1080	Píxeles
Diagonal de la pantalla	100	cm
Diagonal de la pantalla	40"	Pulgadas
Área de pantalla visible	4260	cm2
Tecnología de panel utilizada	LED LCD	Por ejemplo, LCD/LED LCD/QLED LCD / OLED / MicroLED / QDLED / SED / FED / EPD, etc.
Control automático de brillo (ABC) disponible	No	Sí/No
Sensor de reconocimiento de voz disponible	No	Sí/No
Sensor de presencia de habitación disponible	No	Sí/No
Frecuencia de actualización de imágenes	60Hz	Hz
Tipo de fuente de alimentación:	Interno	Interno/Externo/Estandarizado
Frecuencia WiFi (inalámbrica)	2400 - 2497 MHz 5150 - 5350 MHz 5470 - 5825 MHz	
Máxima potencia Wi-Fi transmitida	2.4G: 17dBm (±2dB) 5G: 15dBm (±2dB)	

Observación:
1. La clase de eficiencia energética se designa con letras que van de la A (muy económica) a la G (no muy económica).
2. El consumo de TV se basa en 1000 horas de uso. El consumo de energía real puede variar según el tiempo de ejecución y la configuración de contraste o brillo.

La hoja de información del producto de acuerdo con el Reglamento de la UE n.º 2019/2013 Etiquetado energético para señalización electrónica y TV se puede encontrar en la URL o código QR que se muestra en la URL de la etiqueta energética:

Modo de espera automático

Para ahorrar energía, se ha reducido el consumo de este producto en funcionamiento y en espera. Además, si no se realiza ninguna operación durante cuatro horas consecutivas, el dispositivo cambiará automáticamente al modo de espera.

Información sobre licencias

DVB y el logotipo de DVB son marcas comerciales del Proyecto DVB.

Los términos HDMI, HDMI High Definition Media Interface y HDMI Trade Dress, y los logotipos de HDMI son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Se requiere suscripción a Disney+, consulte los términos en https://www.disneyplus.com. ©2025 Disney y sus entidades relacionadas.

Se requiere una membresía de transmisión de Netflix. La disponibilidad de 4K Ultra HD y HDR está sujeta a tu plan de suscripción, servicio de Internet, capacidades del dispositivo y disponibilidad de contenido. www.netflix.com/TermsOfUse

©2025 Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Amazon, Prime Video y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Se aplican tarifas de membresía de Amazon Prime o Prime Video. Consulte primevideo.com/terms para obtener más detalles.

Instrucciones de seguridad

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto al agua, la lluvia o la humedad. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la carcasa ni el panel posterior de este producto. En caso de fallo del producto, solo personal cualificado puede realizar la reparación. Ninguna parte contenida en el interior puede ser reparada por el usuario.

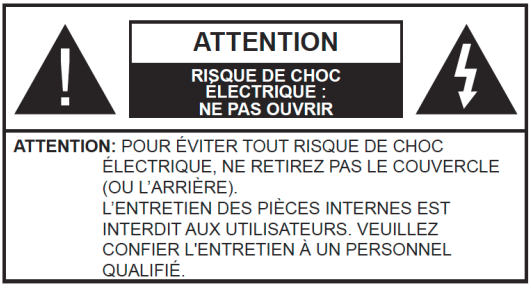

¡ADVERTENCIA!

¡Voltaje peligroso dentro del producto! No abra. ¡Riesgo de electrocución! El usuario no puede reparar ninguna pieza interna. Solo personal calificado puede reparar y mantener este producto.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un agente de servicio autorizado para evitar peligros.

Este producto debe instalarse de acuerdo con las normas locales. Las baterías dañadas deben desecharse correctamente. Para proteger el medio ambiente, deseche las baterías correctamente de acuerdo con las leyes locales aplicables (esta información está disponible en su distribuidor).

Dónde instalar el producto

-Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, rígida y estable. No coloque el aparato sobre una alfombra o alfombra.

-No coloque el dispositivo encima de ningún otro producto que pueda causar sobrecalentamiento (por ejemplo, un receptor o amplificador).

-No coloque nada debajo del producto (por ejemplo, CD o revistas).

Ventilación adecuada

-Colocar el producto en una zona suficientemente ventilada para evitar el sobrecalentamiento. Para evitar el sobrecalentamiento, deje al menos 10 cm delante y detrás del producto, y 5 cm a cada lado.

-Distancia mínima alrededor del aparato para una ventilación suficiente: 10 cm La ventilación no debe verse obstaculizada por la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.

No exponga el producto a altas temperaturas, humedad, agua o polvo.

-El dispositivo está diseñado para su uso en un clima templado.

-El aparato no debe exponerse a goteos de agua o salpicaduras. No se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.

-Nunca coloque un objeto que contenga líquido, como un jarrón, cerca del aparato.

-No coloque ningún otro objeto que pueda dañarlo cerca del producto (por ejemplo, objetos que contengan agua o velas encendidas).

-Nunca coloque fuentes de llama abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.

Fuente de alimentación

-Desenchufe el aparato en caso de inactividad prolongada.

-Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un agente de servicio autorizado para evitar peligros.

-Este producto debe conectarse a una fuente de alimentación de 100-240 V ~ 50/60 Hz.

-El enchufe debe permanecer fácilmente accesible.

-El aparato debe estar conectado a una toma de corriente equipada con tierra.

-  Para evitar una presión sonora elevada y el riesgo de daños auditivos, no escuche a un nivel sonoro alto durante mucho tiempo.



¡ADVERTENCIA!

Es probable que un televisor se caiga y cause lesiones corporales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden prevenir tomando precauciones simples como:

- Utilice SIEMPRE las cajas, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
- SIEMPRE use solo muebles que puedan sostener el televisor de manera segura.
- SIEMPRE asegúrese de que el televisor no sobresalga del borde del mueble que lo sostiene.
- SIEMPRE enseñe a los niños los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.
- SIEMPRE enrute los cables y cables conectados a su televisor para que no los pise, tire o arranque.
- NUNCA coloque un televisor en un área inestable.
- NUNCA coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, gabinetes o estanterías) sin colgar el soporte y el televisor en un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el televisor sobre tela u otros materiales que puedan estar entre el televisor y los muebles que lo sostienen.
- NUNCA coloque objetos que puedan incitar a los niños a trepar sobre el televisor o los muebles en los que está colocado (un juguete o el control remoto, por ejemplo).

Si se va a mover un televisor existente, se deben aplicar las mismas consideraciones que se han indicado anteriormente.

- Advierta a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus botones de control.

- Antes de mover el televisor a una ubicación diferente, tenga en cuenta y aplique todas las siguientes instrucciones de seguridad.



Cambiar ciertas partes de su electrodoméstico puede resultar en un peligro. Asegúrese de tener todas las habilidades y herramientas necesarias para realizar operaciones de autorreparación de manera segura. Si no es así, llame a un profesional autorizado.

Símbolos en el televisor

CE	Esta marca indica que la unidad cumple con la Directiva Europea de Equipos de Radio.
	Este logotipo en el producto significa que el reciclaje de este dispositivo está en línea con la Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE).
	Este símbolo indica voltaje de CC (solo para USB).
	Este símbolo indica voltaje de CA.
	Este símbolo indica que las instrucciones de funcionamiento suministradas con el aparato contienen instrucciones importantes para el uso y mantenimiento del aparato.
	Este símbolo indica que hay un voltaje peligroso con riesgo de descarga eléctrica en esta unidad.
	Este símbolo dice "Solo para uso en interiores".
	Equipo de clase II: Este símbolo indica que la unidad tiene doble aislamiento.
	Libre de cadmio
HDMI	Los términos HDMI, HDMI High Definition Media Interface y HDMI Trade Dress, y los logotipos de HDMI son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc

Declaración de conformidad CE

CE

Este dispositivo de tipo TV cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2014/35/UE y 2014/30EU, así como con la Directiva de Equipos Radioeléctricos (RED) 2014/53/UE que entró en vigor el 12 de junio de 2016.

Declaración de conformidad de la UE

Descripción del producto: Televisión

Marca del declarante: EDENWOOD

Referencia del registrante:ED40T03FHD-RE

EN IEC 63000:2018



REGLEMENTACIÓN	NORMAS APLICABLES
Directiva RED 2014/53/UE	EN 62368-1:2014 +A11:2017 EN 55032:2015 +A1:2020 +A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 ETSI EN 303 340 - V1.2.1
Directiva ErP 2009/125/CE **Règlement étiquetage énergétique 2019/2013/UE** **Règlement éco-conception 2019/2021/UE**	EN 50564:2011
Directiva RoHS 2011/65/UE y 2015/863/UE	EN IEC 63000:2018 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017

El producto también cumple con las disposiciones de la Ley No. 2022-300 del 2 de marzo de 2022 destinada a fortalecer el control parental sobre los medios de acceso a Internet.

Contenido en el embalaje y accesorios

Soporte de mesa 2
Tornillos de fijación del soporte de mesa 4
Manual de instrucciones 1
Control remoto.. 1

Las condiciones y opciones pueden variar según el modelo.

Panel de control

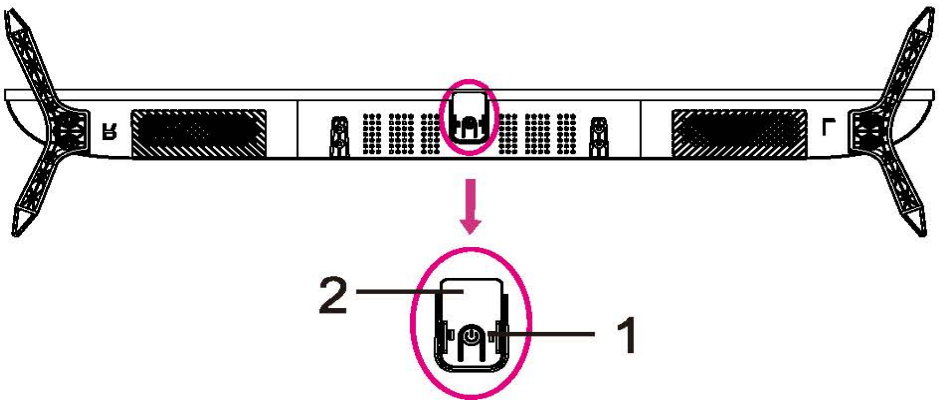

1. Botón STANDBY: para encender y apagar el televisor.
2. Sensor del mando a distancia / Indicador de alimentación: en modo de espera, el indicador luminoso se iluminará en color AZUL; al encender el aparato, el indicador luminoso se apagará.

Instalación de los soportes

- **Montaje del soporte.**

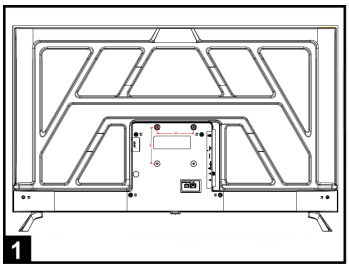

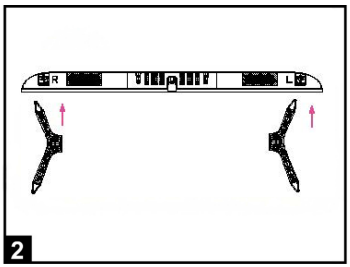

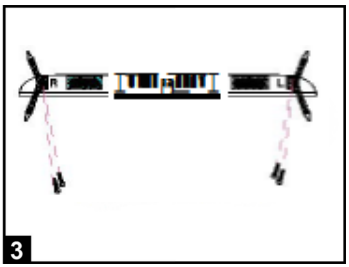

1. Coloque el televisor plano sobre una mesa (Precaución: Coloque un cojín de espuma debajo de la máquina para evitar arañazos).
2. Alinee las roscas de los tornillos del soporte y la parte inferior del TV (Figura 2)
3. Asegure el soporte y la pantalla con los 4 tornillos provistos. (Figura 3)

- **Desmontaje del soporte**

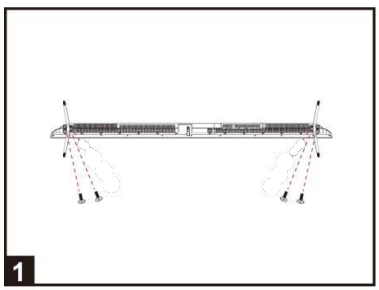

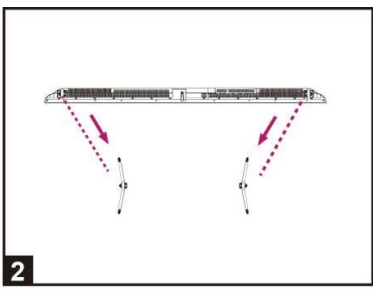

1. Afloje los tornillos entre el televisor y el soporte (Figura 1).
2. Retire el soporte del televisor (Figura 2).

Instrucciones de montaje en pared

Colgar el televisor en una pared

Advertencia: Para una instalación segura, siga estas precauciones de seguridad:

- Compruebe que la naturaleza de la pared o partición pueda soportar el peso del televisor y el soporte de pared.
- Asegúrese de utilizar el tipo correcto de clavija según la naturaleza de la pared (hormigón, ladrillo, placas de yeso, baldosas de yeso, etc.). En caso de duda, busque asesoramiento profesional.
- Siga las instrucciones de instalación que vienen con el soporte de pared y use los tornillos recomendados por el fabricante.
- Instale el televisor en una pared vertical.
- Verifique que la ruta del cable sea segura para las personas (Tropezando, cayendo).
- Utilice tornillos estándar 2xM4, 2xST4 mm (4 tornillos, incluidos) paramontar este televisor. El uso de diferentes tornillos del tipo especificadodañará el soporte de montaje en pared y anulará la garantía del producto.
- Póngase en contacto con un profesional para obtener ayuda al montar sutelevisor en la pared.
- No monte el televisor en la pared cuando esté encendido.
- Consulte las instrucciones de su soporte de montaje en pared.

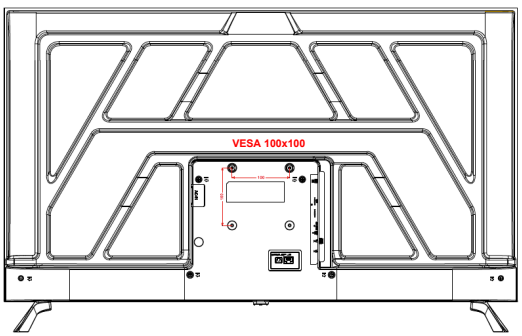

¡CAUTELA!
ASEGÚRESE DE QUE TODO EL EQUIPO Y EL ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN ESTÉN CORRECTAMENTE ENCHUFADOS Y QUE EL APARATO ESTÉ CONFIGURADO EN EL MODO CORRECTO ANTES DE CUALQUIER TIPO DE MANIPULACIÓN.

Cables de conexión

Conexión a la fuente de alimentación

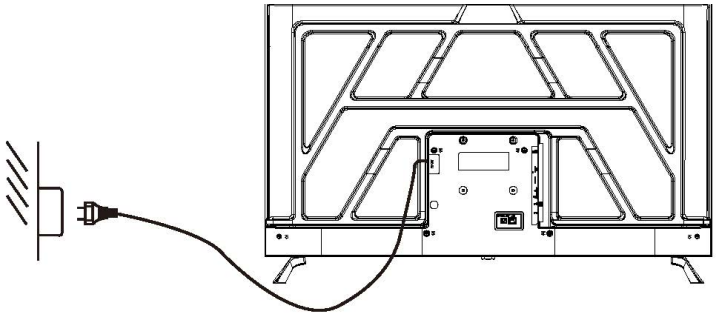

1.El televisor está en estado de espera cuando no aparece ninguna imagen y la luz roja está iluminada.
2.Presione el botón de reposo en el control remoto del televisor nuevamente y la luz se iluminará en azul.

Conexión de la antena externa a la unidad

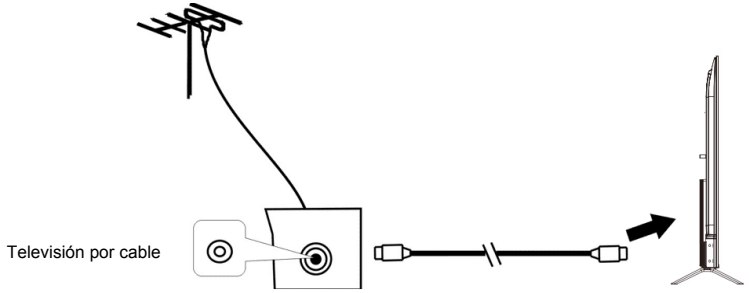

Recomendamos utilizar un cable de antena de 75 Ω para eliminar las interferencias causadas por una mala adaptación de impedancia. El cable de la antena no debe estar cerca del cable de alimentación.
Inserte el enchufe del cable de antena de 75 Ω directamente en el conector de la antena cuando use televisión por cable.

NOTA:
La antena debe revisarse periódicamente. Si no se muestra una imagen clara, apague la alimentación y luego verifique la antena cuidadosamente.

Control remoto

1. **POWER**: Enciende/apaga el televisor.
2. **FUENTE**: Seleccionar el modo de entrada.
3. TECLAS NUMÉRICAS (0-9): Seleccionar canales.
4. **TTX/MIX**: Cambia entre los modos de teletexto.
5. **PRE-CH**: Ir al canal anterior.
6. **MUTE**: Silenciar/activar el sonido.
7. **VOLUME**: Ajusta el volumen.
8. **CANAL**: Cambia de canal.
9. **GUIDE**: Ver la guía de programación.
10. **HOME**: Abre el menú de inicio.
11. **APLICACIONES**: Iniciar Netflix, Samsung TV Plus, Prime Video, YouTube.
12. **SELECCIONAR FLECHAS**: Navegar por los menús.
13. **RETORNO**: Canal anterior.
14. **SALIR**: Cerrar el menú.
15. *: Funciones de color en el menú. *
16. **CONFIGURACIÓN**: Abre la configuración.
    a. **INFO**: Mostrar información del canal.
    b. **AD/SUBT**: Atajos de accesibilidad.
17. ◀◀: Rebobinar.
    a. ▶: Reproducir.
    b. ||: Pausar.
    c. ▶▶: Avance rápido.
    d. ⏮: Archivo anterior



NOTA: Las marcas y la ubicación de los botones del mando a distancia pueden variar según el modelo.



Observaciones:
El mando a distancia debe utilizarse dentro del rango de recepción efectivo del televisor. Apunte el control remoto al receptor IR del televisor y asegúrese de que no haya obstáculos en el medio. Su distancia de funcionamiento normal se reducirá con la luz solar directa o la luz de una lámpara. Precaución al utilizar el mando a distancia. No lo deje caer, lo pise ni lo exponga a líquidos.

NOTA:
Los símbolos y la disposición de los mandos a distancia pueden variar según el modelo.

Preparación del mando a distancia

- Mantén pulsada la zona de la flecha situada en la parte trasera del mando a distancia y tira hacia fuera para separar la tapa trasera del mando.
- Inserte dos pilas de 1,5 V de tamaño AAA. Asegúrese de que las marcas de polaridad (+/-) de las pilas coincidan con las indicaciones del interior del compartimento.
- Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas.



¡ADVERTENCIA!
Las pilas no deben exponerse a calor excesivo, como la luz solar, el fuego o fuentes similares.

Reproducción de sonido a través de Bluetooth

Conecta un dispositivo inteligente al televisor a través de Bluetooth para reproducir el sonido del dispositivo inteligente a través de los altavoces del televisor.

1. Conecta el televisor a la red.
2. Activa el Bluetooth del dispositivo inteligente y, a continuación, selecciona el televisor de la lista de dispositivos.
3. El televisor se conectará al dispositivo inteligente.



NOTA: Es posible que el televisor no aparezca en la lista de dispositivos inteligentes mientras se busca un programa de televisión o se configura un altavoz Bluetooth. Si conectas un dispositivo inteligente al televisor mediante Bluetooth y escuchas el sonido de dicho dispositivo a través del altavoz del televisor, es posible que el televisor no esté conectado a ningún otro dispositivo inteligente.

Conecta unos altavoces o unos auriculares para reproducir el sonido del televisor.

1.Activa el altavoz de salida o los auriculares en modo Bluetooth.
2.Pulse el botón « ⚙ » del mando a distancia y seleccione « ⚙ » Ajustes - Sonido - Salida de sonido - Usar altavoz inalámbrico - Dispositivo Bluetooth. Pulse el botón «OK» para confirmar.
3. Selecciona el nombre del dispositivo Bluetooth con el que te quieras conectar y pulsa «OK» para establecer la conexión. Ahora ya puedes reproducir el sonido del televisor en un altavoz externo o en unos auriculares Bluetooth.

Configuración inicial

Operaciones habituales para la configuración inicial:

Para la primera configuración inicial, el asistente de configuración que aparece en pantalla le guiará a lo largo del proceso de configuración del televisor. Configure correctamente su televisor siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

- Pulsa el botón «OK» para iniciar la configuración.



- Pulsa para iniciar la configuración y selecciona conectar tus dispositivos a la pantalla para comenzar la configuración.



- Pulsa para seleccionar la página de configuración de la señal. Selecciona la antena conectada que desees utilizar para sintonizar los canales, selecciona cada elemento y elige la configuración correcta. A continuación, selecciona «Siguiente» para buscar canales.



- Pulsa para seleccionar «Red» y pulsa el botón «Aceptar» para pasar a la página siguiente.



- Seleccione «Aceptar» para aceptar los Términos y condiciones y la Política de privacidad y, a continuación, elija activar los servicios adicionales específicos anteriores seleccionándolos uno por uno.

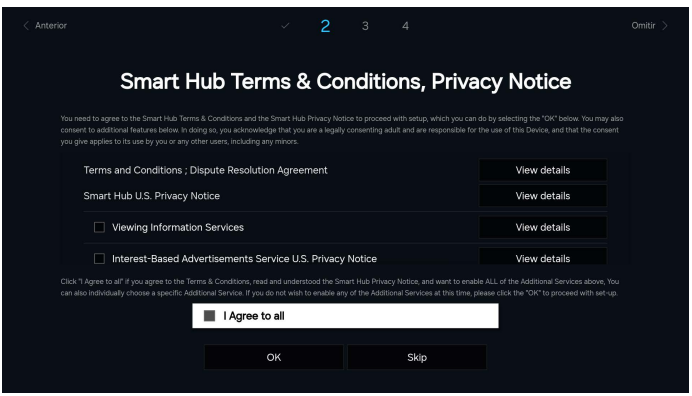

- Elige iniciar sesión en la cuenta de Samsung o pasa al siguiente paso.



- Pulsa para seleccionar tus servicios favoritos a continuación y, a continuación, regístrate o inicia sesión con tu dispositivo móvil o tu ordenador.



- Pulsa para seleccionar la fuente de TV y buscar canales.





- Comprueba los ajustes que aparecen a continuación para asegurarte de que todo está como deseas y, a continuación, pasa al siguiente paso.



Panel de control de inicio

- Antes de utilizar la función Smart, conéctate a una red Wi-Fi o por cable a través de «Configuración inicial» o del menú OSD.
- Pulsa el botón « » (HOME) del mando a distancia para acceder a la página de inicio de Smart TV.

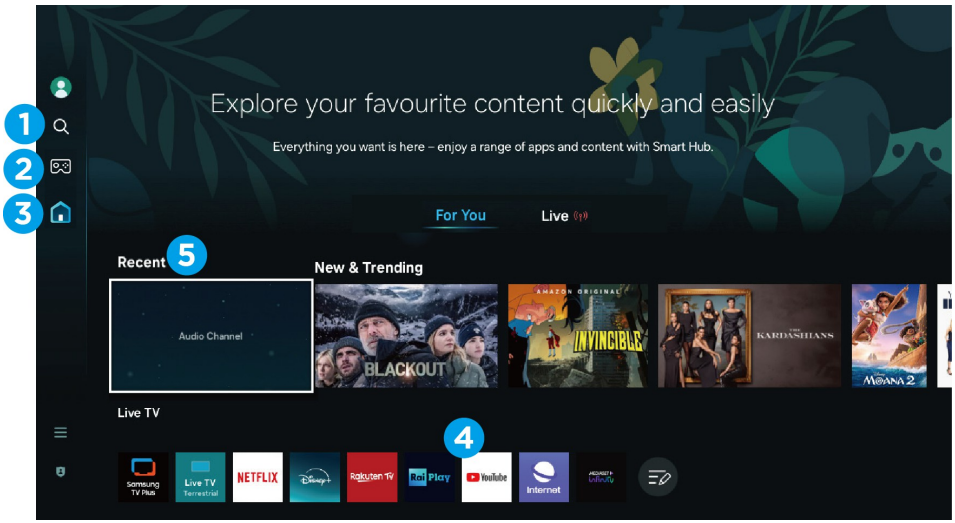

(La disponibilidad de algunas aplicaciones y servicios puede variar en función del país de servicio).

1. Busca contenidos disponibles.
2. Samsung Gaming Hub.
3. Panel de control de inicio.
4. Aplicaciones instaladas: acceso rápido.
5. Vistos recientemente

Opciones de privacidad

Acerca de la gestión de la configuración de privacidad en un dispositivo.

- Pulsa para seleccionar «Opciones de privacidad» y, a continuación, pulsa <OK> para acceder.
- Puedes gestionar fácilmente tu información personal y consultar nuestras políticas de datos en los Términos y condiciones y en la Política de privacidad. También puedes averiguar cómo utilizamos sus datos para ofrecerle servicios en su dispositivo y proteger su privacidad en el Centro de privacidad.

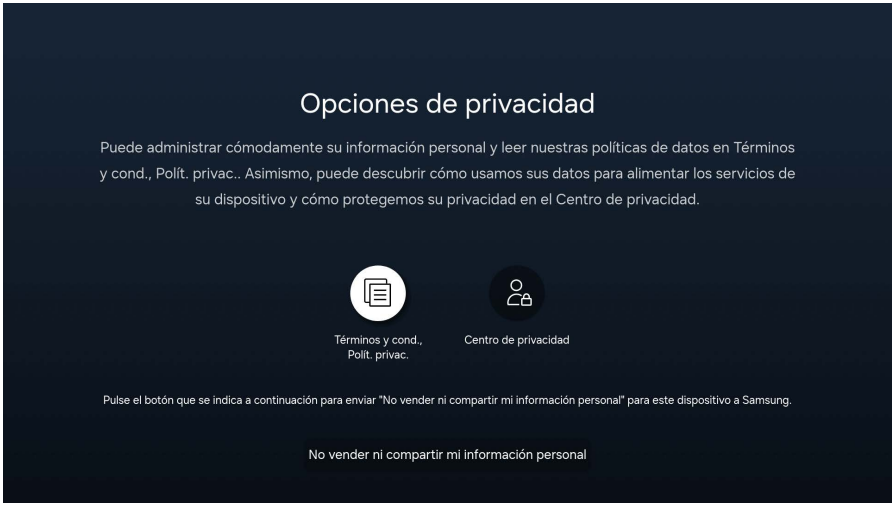

Buscar

Para utilizar la función de búsqueda en un dispositivo y encontrar distintos tipos de contenido.

- Pulsando para seleccionar «Buscar» y, a continuación, pulsando <OK>, accederás a la interfaz de búsqueda.
- Puede buscar canales, programas, títulos de películas y aplicaciones desde el Smart Hub.

NOTA: Esta función solo está disponible cuando el dispositivo está conectado a Internet.

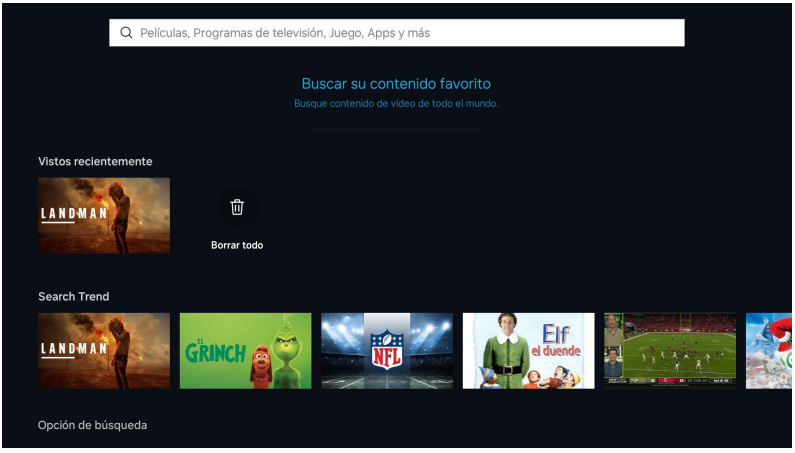

Reproducción multimedia

Conexión USB

- Conecta un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB del televisor para disfrutar en él de los archivos de contenido almacenados en dicho dispositivo.
- También puedes pulsar para seleccionar «Dispositivos conectados» en el modo «Fuente» de la página de inicio. Reproduce contenido multimedia almacenado en tu televisor, dispositivos USB, dispositivos móviles, cámaras, ordenadores, etc.

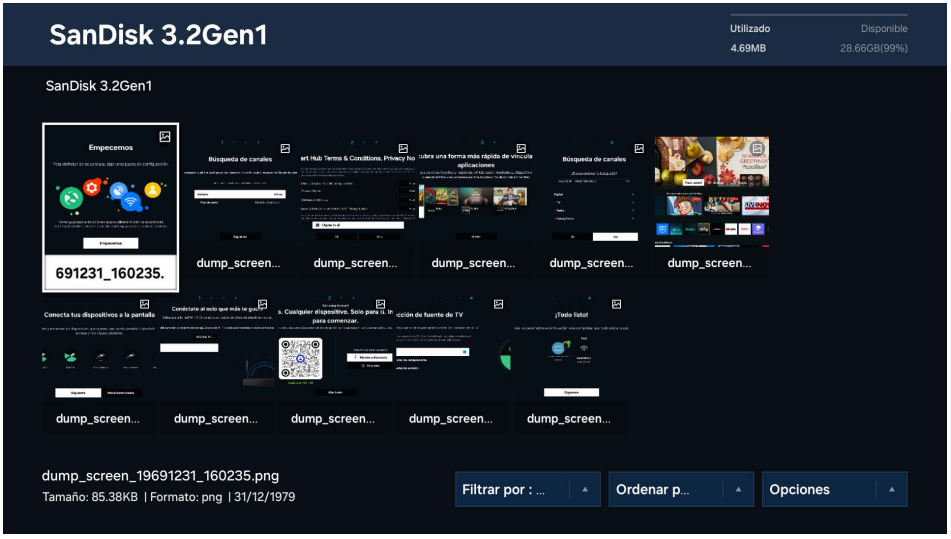

Fuente

Para seleccionar la fuente de entrada deseada.

- Pulsa para elegir «Dispositivos conectados» y, a continuación, pulsa <OK> para continuar. Desde aquí, puedes seleccionar fácilmente un dispositivo externo conectado a tu televisor.

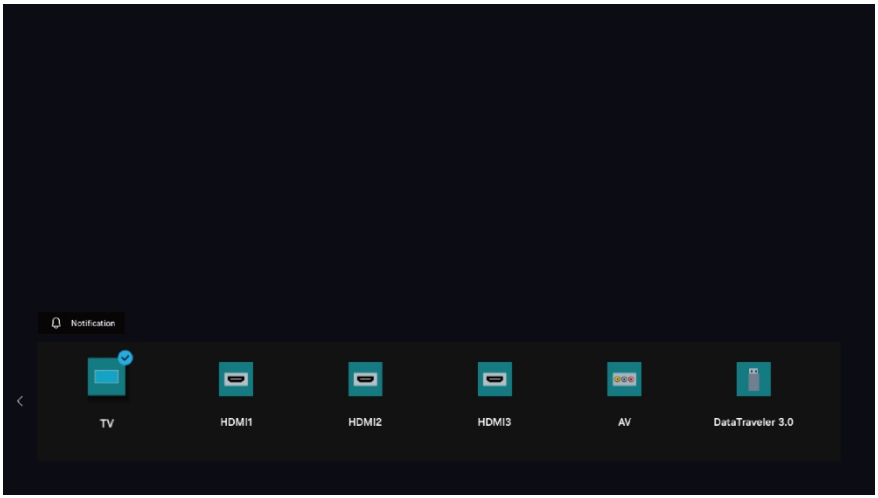

Menú de configuración

- El aparato dispone de diferentes menús de configuración. Una vez introducida la configuración inicial, esta permanecerá en la memoria hasta que se modifique, y el aparato siempre podrá funcionar en las mismas condiciones.
- Las imágenes del menú son solo orientativas. Pueden variar debido a actualizaciones de software.

1. Imagen



1.1 Modo de imagen
Dinámico: Aumenta la nitidez de la imagen incrementando el contraste, el brillo y la nitidez. **Estándar**: Muestra la imagen con niveles naturales de contraste, brillo y nitidez.

Película: Imagen adecuada para ver películas.

1.2 Ajustes de tamaño de imagen
Esta función no está disponible.

1.2 Ajustes avanzados
Configura los ajustes avanzados de la pantalla para crear tu experiencia de visualización ideal.

2. Sonido

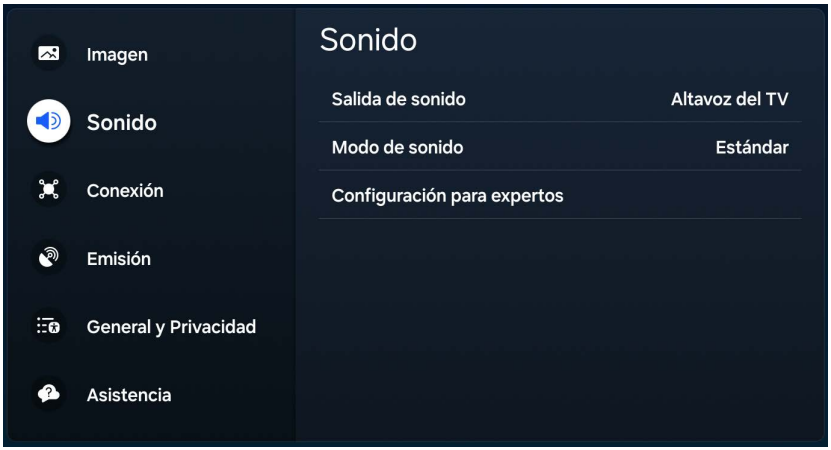

2.1 Salida de sonido

Selecciona los altavoces internos del televisor o un dispositivo externo conectado como salida de sonido.

NOTA: Este televisor no emitirá sonido si ha seleccionado un dispositivo externo conectado como salida de sonido.

2.2 Salida de sonido

Selecciona el modo de audio que mejor se adapte a tu entorno de audio. Los modos de audio disponibles son Estándar, Optimizado y Amplificar.

2.3 Ajustes avanzados

Configura los ajustes avanzados de sonido.

3. Conexión

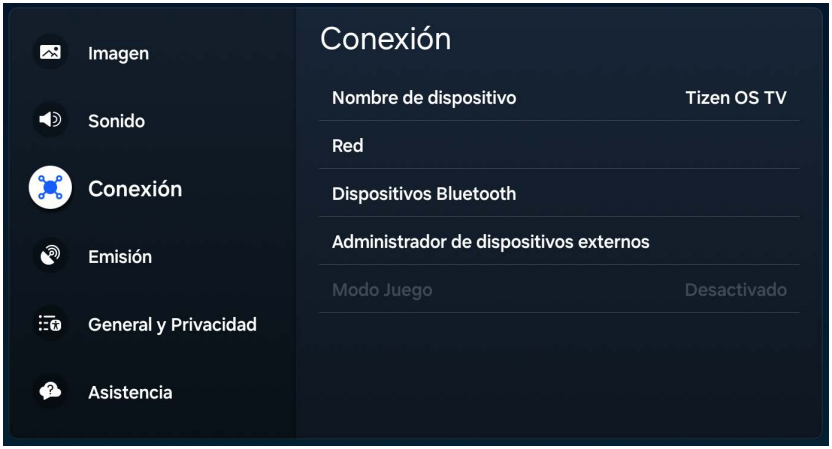

3.1 Nombre del dispositivo
Cambia el nombre del dispositivo de tu televisor. Este es el nombre que aparecerá en los dispositivos móviles y ordenadores conectados a tu red.

3.2 Red
Configura la red de tu televisor.

3.3 Dispositivos Bluetooth
Conecta un dispositivo de audio Bluetooth, un teclado, un ratón o un mando de videojuegos al televisor.

3.4 Gestor de dispositivos externos
Gestiona los dispositivos externos conectados a tu televisor.

3.5 Modo de juego
El modo de juego solo está disponible cuando la fuente actual está conectada a un dispositivo externo.

4. Emisión



4.1 Configuración de sintonización automática
Configura los ajustes de sintonización automática.

4.2 Interfaz común
Mostrar la información del menú de la interfaz común.

4.3 Sonido dual
Configurar las opciones de audio para emisiones estéreo o bilingües.

4.4 Ajustes avanzados
Configurar los ajustes avanzados de emisión.

5. General y privacidad

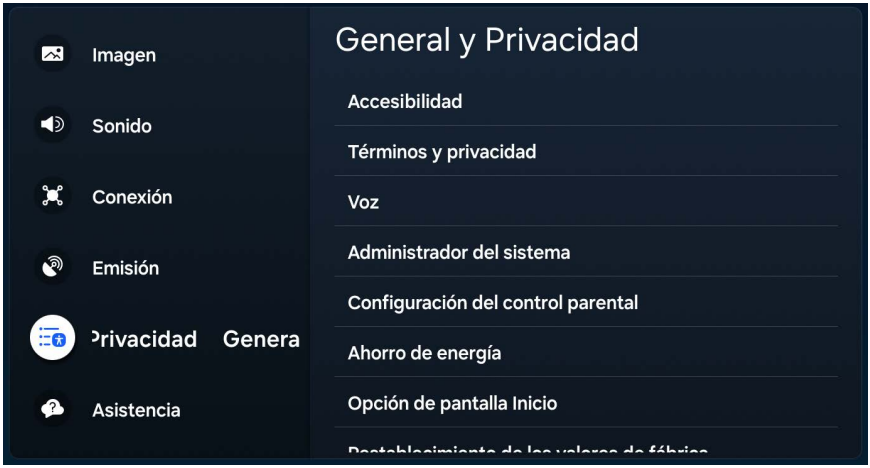

5.1 Accesibilidad

Personaliza los ajustes de accesibilidad para ayudar a los usuarios con discapacidad visual o auditiva.

5.2 Condiciones y privacidad
Consulta y configura la política de privacidad de Smart Hub y otros servicios.

5.3 Voz

Configura el asistente de voz que desees utilizar para controlar tu dispositivo.

5.4 Administrador del sistema
Ajusta el sistema de tu televisor y personaliza la configuración según tu entorno de visualización.

5.5 Control parental
Configura las opciones de control parental.

5.6 Alimentación y ahorro de energía
Reduce el consumo de energía modificando tus preferencias de alimentación y otras opciones de ahorro energético.

5.7 Opciones de la pantalla de inicio
Configurar la pantalla de inicio.

5.8 Restablecimiento a los valores de fábrica
Todos los ajustes volverán a los valores predeterminados de fábrica.

6. Asistencia

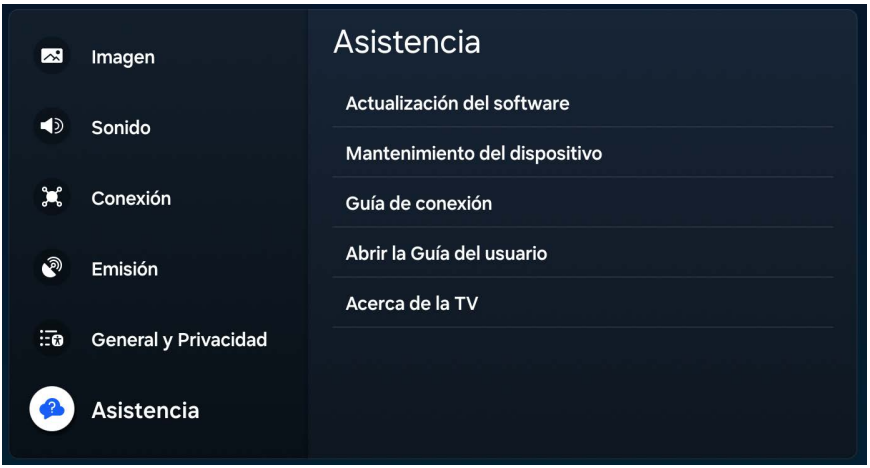

6.1 Actualización de software
Consulta la versión del software de tu televisor y actualízala si es necesario.

6.2 Mantenimiento del dispositivo
Optimiza y diagnostica el estado de tu televisor. Puedes comprobar y limpiar el espacio de almacenamiento, diagnosticar problemas o solicitar asistencia técnica.

6.3 Guía de conexión
Aprende a conectar distintos dispositivos al televisor.

6.4 Abrir la guía del usuario
Consulta la información del televisor.

6.5 Acerca del televisor
Consulte la información de contacto y las especificaciones del televisor que pueda necesitar para recibir asistencia técnica.

Limpieza y mantenimiento



● Antes de limpiar este producto, presione el botón STANDBY para ponerlo en modo de espera y espere unos minutos antes de desconectar el enchufe de CA.

● Limpie este producto con un paño suave y seco. No rocíe agua directamente sobre el televisor, sino que aplique una pequeña cantidad de agua en la esquina del paño y límpielo lo más suavemente posible. Nunca use líquidos de limpieza, cera o productos químicos.

● Nunca use alcohol, benceno, diluyente, líquido de limpieza u otros productos químicos. No utilice aire comprimido para eliminar el polvo.

● Si la superficie está extremadamente sucia, límpiela con un paño humedecido con una solución débil de agua jabonosa y escúrrala bien, luego limpie nuevamente con un paño seco.

● Antes de volver a enchufar el televisor, deje que la pantalla se seque por completo.

Trubleshooting



Sin imagen ni sonido

Posible causa:

- El cable de alimentación, el cable de la antena o la fuente de entrada no están enchufados correctamente.
- El televisor no está encendido.

Solución:

- Compruebe el cable de alimentación, el cable de la antena y la fuente de entrada.
- Presione el **botón STANDBY** en el control remoto.
- Apague el televisor y vuelva a encenderlo cinco segundos después.



Sin sonido

Posible causa:

- O el volumen es demasiado bajo o el sonido está silenciado.
- El sistema de sonido está mal configurado.

Solución:

- Sube el volumen.
- Vuelva a activar el sonido presionando el **botón MUTE**.
- Ajuste la configuración de sonido.



Efecto de ruido o nieve

Posible causa:

- El cable de la antena está dañado o mal conectado.
- La cadena está instalada incorrectamente.
- La antena está mal colocada.

Solución:

- Verifique el cable de la antena y su conexión.
- Ajuste la cadena manualmente.
- Ajuste la posición de la antena.

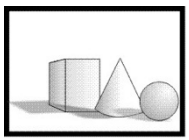

Imagen en blanco y negro

Posible causa:

- La antena está mal colocada.

Solución:

- Ajuste la configuración de color.
- Ajuste la posición de la antena.

E

WARRANTY CONDITIONS

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

N

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr

