MERCI D'AVOIR CHOISI ECHO !
THANKS FOR GETTING AN ECHO PRODUCT

Cette smartwatch a été designée et développée en France par notre équipe de passionnés. Nous avons à cœur de vous offrir la meilleure expérience produit possible.

EN SCANNANT CE QR-CODE
Vous trouverez du contenu additionnel de la marque ainsi que d'autres langues disponibles pour la traduction de ce document.

SCAN THIS QR-CODE
To access up-to-date brand informations. You will also find more translations of this document.

PRISE EN MAIN
FIRST STEPS

CHARGER LA MONTRE
Placez le câble dans une zone ventilée sur une surface plane. Branchez le câble de charge à l'adaptateur secteur, puis à une prise. Connectez le câble magnétique à l'arrière de la montre.

CHARGE THE SMARTWATCH
Place the cable in a well-ventilated area on a flat surface. Connect the charging cable to the power adapter, then plug it into an outlet. Attach the magnetic cable to the back of the watch.

LES BASES
THE BASICS

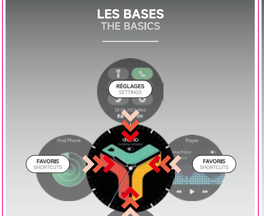

Touchez et faire glisser l'écran avec une pression légère du doigt.

NAVIGATION
Sur l'écran d'accueil de votre montre, zoomez, en effleurant et en déplaçant votre doigt sur l'écran, vous avez accès à 4 menus. La couronne physique de votre montre vous permet également d'interagir avec l'interface.

USER INTERFACE
On your watch's home screen, by swiping and tapping on the screen, you can access to the menus. The physical crown of your watch also allows you to navigate through the menus.

JUMELAGE SMARTPHONE
PAIR WITH A SMARTPHONE

TÉLÉCHARGEZ L'APP DA FIT
Placez les appareils à proximité. Ouvrez le volet des raccourcis et maintenez la roue crantée pour accéder aux réglages. Appuyez sur « A propos de », scannez le QR code puis téléchargez l'application « Da Fit ». Ouvrez l'app. Sélectionnez « Ajouter un appareil ». Choisissez votre montre. Autorisez les accès nécessaires.

DOWNLOAD DAFIT APP
Place the devices nearby. Open the shortcuts panel and tap the cogwheel to access settings. Tap "About", scan the QR code, and then download the "Da Fit" app. Open the app. Select "Add a device". Choose your watch. Authorize the necessary access.

INTERFACE UTILISATEUR
USER INTERFACE

CHANGER LE CADRAN
Votre montre propose de nombreux cadrans exclusifs et personnalisables. Maintenez votre doigt sur l'écran principal et balayez vers la gauche ou la droite pour changer de cadran. Vous pouvez aussi télécharger des centaines de nouveaux cadrans depuis l'app Da Fit.

CHANGE THE WATCH FACE
Your watch offers many exclusive and customizable watch faces via AI. Press and hold on the main screen and swipe left or right to change the watch face. You can also download hundreds of new watch faces from the Da Fit app.

SURVEILLER SA SANTÉ
MONITOR YOUR HEALTH

SUR LE SÉLECTEUR D'APP
ON APP SELECTOR

*Cette montre n'est pas un dispositif médical. Aucune donnée ou information fournie par cette montre ne doit être utilisée pour le diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies. Cette montre n'est ni un medical device ni des data or informations provided by this watch should be used for diagnosing, treating or preventing diseases.

VOS APPLICATIONS DE MESURE
Permet de suivre les informations importantes relatives à votre santé. Accédez au menu et sélectionnez l'indateur de santé de votre choix : fréquence cardiaque, tension artérielle, saturation en Oa, niveau de stress, sommeil, cycle menstruel. Les données s'afficheront également sur l'app Da Fit.

DIFFERENT APPS FOR MEASURING
Allows you to track important health information. Access the menu and select the health indicator of your choice: heart rate, blood pressure, oxygen saturation, stress level, sleep, menstrual cycle. The data will also be displayed on the mobile app.

GÉRER LES NOTIFICATIONS
MANAGE NOTIFICATIONS

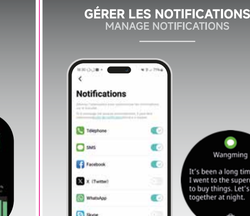

SUR L'APP DAFIT
Offre la possibilité de sélectionner les notifications qui apparaîtront en temps réel sous forme de pop-up. Allez dans l'onglet des paramètres de la montre et cliquez sur « Notifications ». Cochez ou décochez les cases selon vos préférences. Si l'app que vous recherchez n'est pas listée, cochez « Autres ».

ON DAFIT APP
Offers the ability to select notifications that will appear in real time as pop-ups. Go to the watch settings tab and click on "Notifications". Check or uncheck the boxes according to your preferences. If the app you are looking for is not listed, check "Others".

PASSER/RECEVOIR DES APPELS
MAKE/RECEIVE CALLS

DEPUIS VOTRE MONTRE
Facilite la gestion des appels. Sélectionnez « Appel téléphonique », composez un numéro ou choisissez un contact, puis appelez. Lorsque vous recevez un appel, décrochez simplement en appuyant sur la pop-up appariaisant.

FROM THE SMARTWATCH
Facilitate call management. Select "Phone Call", dial a number or choose a contact, then make the call. When you receive a call, simply answer by tapping the pop-up that appears.

COMMENCER UN EXERCICE
START AN EXERCISE

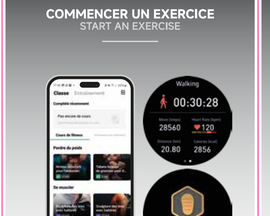

DEPUIS L'APP DAFIT / SUR LA MONTRE
Encourage à mener une vie plus active grâce à des tutoriels direntainement sur l'application Da Fit et un suivi en temps réel de performances (par exemple bpm, pas, kcal et km). Votre montre analyse votre corps pendant votre activité. Les résultats sont visibles depuis les 2 appareils.

FROM DAFIT APP / FROM THE SMARTWATCH
Encourages a more active lifestyle through tutorials and real-time performance tracking (bpm, steps, kcal, and km). Open the "Exercises" app and select the desired type of exercise, such as running. Choose a goal or start the activity directly.

ASSISTANT VOCAL IA
VOICE ASSISTANT IA

RECONNAISSANCE VOCALE IA
Facilite l'obtention de conseils, la planification de votre journée, ou permet de développer des connaissances sur un sujet qui vous intéresse. Sélectionnez l'app « Assistant vocal » pour commander les services d'intelligences artificiels compatibles installés sur votre smartphone.

SPEECH RECOGNITION
Make it easy to get advice, plan your day, or develop knowledge on a subject that interests you. Select the "Voice Assistant" app to control compatible artificial intelligence services installed on your smartphone.

PRÉCAUTIONS
Veuillez bien vous référer au guide avant utilisation et conservez-en une copie. L'utilisation du car appareil sans être conforme aux instructions suivantes :
• Evitez de heurter ou d'endommager votre appareil. N'utilisez pas le produit lorsqu'il est endommagé.
• Ecran tactile et certaine autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement à l'approchd'un objet conducteur d'électricité.
• Gardez l'appareil à bonn de la chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou autre.
• Température d'utilisation idéales sont entre -10°C et 45°C. Entre les températures extrêmes.
• N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les orages.
• En cas de chute de l'appareil ou de choc, la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
• Votre montre possède une résistance à l'eau IP67. Cependant, cette fonction n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps. Le produit peut être porté sous une douche froide, à la piscine ou en nageant près du rivage. Toutefois, elle ne doit pas être portée dans un sauna ou pour la plongée. Pour un cycle de vie plus long, évitez les environnements poussiéreux, enfumés, humides ou salés. Nous vous recommandons de laver votre montre à l'eau claire et de la sécher avec un tissu doux pour essuyer l'excès d'eau de sa surface avant de recharger l'Ecran tactile.
• Evitez de porter la montre trop serrée ou trop lâche. Gardez sa zone de contact sèche et nettoyez régulièrement le bracelet avec de l'eau. Arrêtez d'utiliser la montre immédiatement et consultez un médecin si la zone de contact de votre peau devient rouge ou vous ressentez des éruptions cutanées. Evitez de porter la montre la prolongé de la montre lors des exercices de haute intensité peut provoquer une irritation de la peau. Si tel est le cas, veuillez cesser de la porter.
• Ne jetez pas la montre ou sa batterie au feu ou afin d'éviter une explosion.
• N'utilisez pas de nettoyant, huile corrosif pour nettoyer.
• Ne jetez pas votre appareil avec les ordures ménagères. Cet appareil ilo ou des produits inflammables ou explosifs sont stockés. L'utilisation de votre appareil dans ces environnements augmente le risque d'explosion ou d'incendie.
• Le produit et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Pour éviter l'étouffement ou d'autres dangers ou dommages causés par les enfants, gardez le produit hors de leur portée.
• Ce produit n'est pas un jouet et ne doit être utilisée que par des enfants sous la surveillance d'un adulte.
• Il est interdit de modifier la structure et les accessoires du produit sans autorisation, ou de le modifier arbitrairement. La sécurité et le bon fonctionnement du produit ne sont pas garantis.
• Chargez uniquement avec le câble magnétique fourni. Nespasez pas ce câble à la pluie (ou à d'autres liquides) ou à l'humidité et ne l'immergez pas dans l'eau. Connectez ce câble à une alimentation de DC 5V, telle qu'un chargeur USB ou un ordinateur.
• Ne pas serrer votre poignet immédiat lorsque vous mesurez avec la montre.
• Evitez tout contact direct des yeux avec les batteries du capteur de fréquence cardiaque. Ceci pourrait entraîner des troubles oculaires.
• Veuillez consulter votre médecin avant de pratiquer un nouveau sport. Cette montre n'est pas un dispositif médical, aucune donnée ou information fournie par cette montre ne doit être utilisée comme base pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies.
• Les mesures d'oxygène sanguin ne sont pas destinées à un usage médical, y compris l'autodiagnostic ou l'utilisation d'un médecin, et sont uniquement conçues à des fins générales de remise en forme et de bien-être.

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ
Attention ! Lisbus ou la mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer une fuite d'acide, de la chaleur, de la fumée ou une explosion. Pour éviter d'éventuelles blessures, procédez comme suit :
• Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer la batterie.
• Ne pas tenter à remplacer les batteries internes rechargeables au lithium.
• Ne pas écraser ni percer la batterie.
• Ne pas court-circuiter la batterie et ne pas l'exposer à l'eau ou à d'autres liquides.
• Gardez la batterie hors de portée des enfants.
• Gardez la batterie à l'écart du feu.
• Arrêtez d'utiliser la batterie si elle est endommagée ou si vous remarquez une décharge ou l'accumulation de corps étrangers sur les câbles de la batterie.
• Arrêtez immédiatement d'utiliser la batterie en cas de gonflement ou de fuite de liquide.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE
• L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion.
• Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
• Soumettre une batterie à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
• Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retirée ou remplacée. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie par vous-même
• Ne pas mettre la batterie dans des enfures qui sont jetées dans des décharges. Lors de la mise au rebut de la batterie, respectez les lois ou réglementations locales.

CONTENU DU PACK (X1 par élément)
• ECHO Rainbow Voyager
• Bracelet sur mesure
• Bracelet gomme
• Cordon de recharge magnétique USB
• Guide d'utilisateur

UTILISATION DU PRODUIT
COMMENT CHARGER
Il faut 2 heures pour charger sur les points de charge au dos de la montre. Avec les aimants intégrés, le câble retrouvera automatiquement les bons points de charge.
Remarque :
• L'adaptateur USB doit avoir une puissance de sortie de DC 5V.
• Essayez les points de contact de la montre avant de la charger afin d'éviter la transpiration ou l'humidité résiduelle.

CONNECTER AU SMARTPHONE
Rechargez complètement le produit avant la première utilisation.
Installez l'application mobile « Da Fit », 3 moyens possibles de retrouver cette application :
• Recherchez «Da Fit» directement sur « Google Play » ou « App Store ».
• Scannez le code QR qui se trouve au dos de ce document pour être dirigé vers la page de téléchargement.
• Retrouvez le même code QR dans votre montre en suivant « Paramètres », puis « A propos de ».

Activez les fonctions sons fil de votre téléphone.
Ouvrez l'application Da Fit et cliquez sur « Ajouter un appareil » pour ajouter et coupler le produit avec votre smartphone.

Afin de garantir le meilleur fonctionnement, ce produit est équipé d'une connexion double-canal entre votre smartphone, un pour les notifications et un pour les appels téléphoniques (y compris Facebook, etc.). Il faut quelques étapes supplémentaires pour connecter la montre à votre smartphone :
• Une fois la montre sélectionnée, le canal de notification est établi.
• Sous peu de secondes, vous aurez une deuxième demande sur votre téléphone, pour le canal des appels. Cela inclut les appels demandés (Contacts, Historiques des appels téléphoniques, Notifications etc...).
Vous pouvez maintenant profiter pleinement de cette montre.

DÉCONNECTER LA MONTRE DU SMARTPHONE
• Appareil Android : supprimez la montre à partir de l'application mobile « Da Fit ».
• Appareils IOS : supprimez la montre à partir de l'application mobile « Da Fit » + supprimez également le produit dans les paramètres sons fil de votre smartphone.

BON À SAVOIR
Votre montre n'est pas équipée de GPS, mais vous pouvez tout de même enregistrer des séances d'entraînement GPS grâce à la géolocalisation de votre smartphone. Ainsi, lors de vos entraînements, vous devez avoir le smartphone et la montre avec vous.
• Si vous ne souhaitez pas utiliser les fonctions d'appel téléphonique et multimédia (musique, etc.), vous pouvez désactiver ces fonctions dans les réglages de l'app page principale, bouton à partir de la bordure haute vers le centre de l'écran, mon menu rapide, puis Réglages).
• Les notifications et les appels téléphoniques à haute fréquence, les appels téléphoniques longs et la lecture multimédia réduisent l'autonomie du produit, plusieurs réglages peuvent être effectués pour que votre montre fonctionne plus longtemps après une charge complète, à savoir :
o Réduire la luminosité
o Réduire le temps d'attente avant la veille automatique
o Désactiver Aperçu rapide (si pas nécessaire)
o Réduire l'intensité de la vibrations ou désactiver-la
o Réduire le volume des sons
o Désactiver les notifications d'application inutiles
o Réduire la fréquence de la surveillance du rythme cardiaque ou désactiver-la.

ASTUCES
Suivre le système d'exploitation de votre téléphone, la gestion des flux de notification diffère.

SOUS ANDROID
Activez l'option ouverture de l'application « Da Fit », données les droits requis. Puis, dans l'onglet central (au bas de votre écran), dans « Notifications », sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications sur votre montre.
Des applications de base comme « appel » ou « SMS » démandent des droits supplémentaires, vous devez les accorder.
Pour certaines applications comme Facebook », « Twitter » etc, nécessitent une autorisation de notifications. Suivez les instructions sur l'écran de votre téléphone, trouvez « Da Fit » dans la liste des applications et autorisez l'accès aux notifications. Parfois, le système du téléphone peut demander de « quoi » « Da Fit » révélaute en arrière-plan, accordez-le pour garantir le bon fonctionnement des notifications push de votre montre.
Si votre montre ne reçoit pas correctement les notifications, déconnectez la montre du smartphone, désinstallez « Da Fit », supprimez les caches de cette application sur votre téléphone. Réinstallez ensuite l'application comme lors de la première utilisation.

SOUS IOS
À la première ouverture de l'application « Da Fit », données les droits requis. Pour jumeler la montre à votre téléphone, suivez les instructions à l'écran et données toutes les autorisations démandées. Dans l'onglet central (au bas de votre écran), dans « Notifications », sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir les notifications sur votre montre.
Pour maintenir la connexion entre la montre et le téléphone, gardez « Da Fit » en arrière-plan, c'est-à-dire que vous devez retrouver « Da Fit » parmi les autres applications en cours de fonctionnement lorsque vous balayez vers le haut depuis le bas de votre écran.
Si votre montre ne reçoit pas correctement les notifications, vérifiez d'abord dans les paramètres de votre iPhone : Dans « Notifications », l'onglet « Afficher les aperçus » doit être en « Toujours » ou « Si déverrouillé ». Il devrait en être de même pour les applications dont vous souhaitez recevoir des notifications sur la montre. Si le problème persiste, déconnectez la montre du smartphone, puis « Da Fit », supprimez le chemin de la liste des appareils connectés dans votre iPhone. Ensuite, fermez « Da Fit » et éteignez téléphone (comme indiqué lors de la déconnexion de la montre). Désinstallez ensuite « Da Fit », supprimez les caches de cette application sur votre téléphone, puis réinstallez l'application comme lors de la première utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE
Modèle: H26
Version sans fil : V5.2
Ecran : AMOLED, 1.43", 466*466
Etanchéité IP67 : totalement protégé contre les poussières et protégé contre les effets de l'immersion temporaire dans l'eau douce (1M, < 30mins).
Puissance d'entrée : DC 5V-1A.
Batterie : 280mAh, Lipo@Wmm
Temps de chargement : Environ 2.5H
Autonomie : jusqu'à 15 jours en standby, jusqu'à 5 jours en utilisation normale et jusqu'à 10 heures en mode GPS.
Détecteur : Podomètre, Fréquence cardiaque, Sommeil, Saturation en Oxygène, Enregistrement de données d'exercice, etc...
Matériau du corps de la montre : plastique + alliage de zinc.

Application sur mobile : Da Fit
Système compatible : Android 4.4 ou supérieur et iOS 10 ou supérieur

WARNING
Wearing and keep this notice before use and keep a copy. Usage of this device must comply with the following instructions:
• Do not expose the device to physical impact or damage. Do not use the product when it is damaged.
• The touchscreen and other features may not work properly if the device is used in water.
• Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
• Ideal working temperatures are -10°C to 45°C. Avoid extreme temperatures.
• Do not use the device outdoors during thunderstorms.
• If the device is dropped or receives an impact the water and dust resistant features of the device could be damaged.
• Your watch has a water resistance rating of IP67. However, this function is not permanent and may decline over time. The product can be worn in the cold shower, swimming pool or while swimming near the shore. However, it cannot be used in a sauna or while scuba diving. For a longer life cycle, avoid dusty, smoky, damp or dirty environments, we recommend to rinse the watch with clear water and use a soft cloth to wipe away excess water from its surface before manipulate the touch screen.
• Do not wear the watch too tight or too loose. Keep the contact area dry and regularly clean the straps with water. Immediately stop using the watch and seek medical assistance if the contact area on your skin shows signs of redness or swelling. Due to friction, wearing the watch for a long time during high-intensity exercise may cause skin irritation. If this is the case, please stop wearing the watch.
• Do not wear the watch when measuring with a blood pressure cuff.
• Do not use any corrosive cleaner or lubricant to clean the watch.
• Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.
• The product and its accessories may contain small parts. To avoid choking or other hazards or damages caused by the children, keep the product out of the reach of children.
• This product is not a toy and should only be used by children under adult supervision.
• It is forbidden to change the structure and accessories of the product without authorization, or change it arbitrarily. The safety and proper functioning of the product are not guaranteed.
• Charge only with the supplied magnetic cable. Do not expose this cable to rain (or other liquids) or moisture or submerge in water. Connect this cable to DC 5V source, such as USB charger or computer.
• Please hold your wrist still when measuring with the watch.
• Do not look at the eyes of the heart rate sensor. Doing so may impair your vision.
• Please consult your doctor before you take a new sport. This watch is not a medical device, any data or information provided by the watch should not be used as a basis for diagnosis, treatment, and prevention of diseases.
• Blood Oxygen measurements are not intended for medical use, including self-diagnostics or consultation with a doctor, and only designed for general fitness and wellness purposes.

SAFETY INFORMATION
Caution ! Battery abuse or mishandling can cause overheat, liquid leakage, or an explosion. To avoid possible injury, do the following:
• Do not open, disassemble, or service any battery.
• Do not attempt to replace the internal rechargeable lithium batteries.
• Do not crush or puncture a battery.
• Do not short-circuit the battery, or expose it to water or other liquids.
• Keep the battery away from children.
• Keep the battery away from fire.
• Stop using the battery if it is damaged, or if you notice any discharge or the buildup of foreign materials on the battery leads.
• Stop using the battery immediately if there is any swelling or fluid leakage.

BATTERY SAFETY
• Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
• Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
• Subjecting a battery to extremely low air pressure that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
• This device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced. Do not disassemble or modify the battery by yourself
• Do not put the battery in trash that is disposed of in landfills. When disposing of the battery, comply with local laws or regulations.

PACKING CONTENT (X1 per item)
• ECHO Rainbow Voyager
• Monoblock leather strap
• Silicone strap
• Magnet Charging USB cable
• User guide

PRODUCT USE
HOW TO CHARGE
Place the charging cable to the charging points on the back of the watch. With the integrated magnets, the cable will find the correct charging points automatically.
Remarks:
• The USB adaptor should have an output of DC 5V
• Wipe the watch's contact points clean before charging so as to avoid residual sweat or moisture.

CONNECT TO SMARTPHONE
Please fully charge the product before first use.
Install the mobile application "Da Fit", 3 possible ways to find the application :
• Reach and find it directly at "Google Play" or "App Store".
• Scan the QR code on the back of this document to be directed to the download page.
• Find the same QR code in your watch at "Settings", then "About".

Enable wireless functions on your Smartphone.
Open the application and click "Add Device" to add and pair the product with your smartphone.

In order to guarantee the best working way, this product is equipped with a double-channel connection system with your smartphone, one for the notifications and one for the phone calls (including medias), thus, 2 steps are needed to connect the watch to your smartphone:
• Once the watch selected, the notification channel is established.
• Shortly after, you will receive a second request on your phone, please pair and grant all access requested (Contacts, Phone call histories, Notifications etc...).
Now you can fully enjoy this watch.

DISCONNECT FROM YOUR SMARTPHONE
• Android device: Remove the watch from your mobile APP « Da Fit ».
• IOS devices: Remove the watch from your mobile APP « Da Fit » + forget this device in wireless settings if your smartphone.

GOOD TO KNOW
Your watch is not equipped with GPS, but you can still register GPS workouts by using the GPS of your smartphone. Thus, during the training, you must have the smartphone and watch with you.
• If you do not want to use phone call and media (audio/ micro) functions, you can turn them off in the quick setting from the watch (at main page, slide from the top border to the center of the screen, my quick menu, then Settings).
• High frequency notifications and phone calls, long phone calls and media play reduce fast the battery, several adjustment can be done to make your watch work longer after a full charge, for example:
o Reduce brightness
o Reduce the standby time (auto sleep)
o Turn off Quick View (if not necessary)
o Reduce the vibration intensity or turn it down
o Turn off unnecessary reminders
o Turn off unnecessary notifications
o Reduce Full-day heart rate frequency or turn it down

TIPS
The management of notification flows differs according to the operating system of your phone.

ON ANDROID
When you first open the "Da Fit" application, give the required rights. Then, in the central tab (at the bottom of your screen), in "Notifications", select the applications from which you want to receive notifications on your watch.
Basic applications like "call" or "SMS" will ask for additional rights, you must grant them. Third-party apps like "Facebook", "Twitter" etc. require notifications permissions. Follow the instructions on your phone screen, find "Da Fit" in the list of applications and allow notification access.
Sometimes the phone system may ask for "Da Fit" to run in the background, please grant it to ensure the push notifications work on your watch. If your watch does not receive notifications correctly, disconnect the watch from the smartphone, uninstall "Da Fit", delete the caches of this application on your phone. Then reinstall the application as for the first use.

ON IOS
When you first open the "Da Fit" application, give the required rights. To pair the watch with your phone, follow the on-screen instructions and give all requested permissions. In the central tab (at the bottom of your screen), in "Notifications", select the applications from which you want to receive notifications on your watch.
To maintain the connection between the watch and the phone, keep "Da Fit" in the background, that is, you should find "Da Fit" among other ongoing applications when you swipe up from the bottom of the screen.
If your watch is not receiving notifications correctly, please first check in your iPhone settings: In "Notifications", the "Show Previews" tab should be "Always" or "When Unlocked". It should be the same for the applications from which you want to receive notifications on the watch. If the problem continues, disconnect the watch from the smartphone via "Da Fit", remove the watch from the list of connected devices in your phone's wireless settings (as shown when disconnecting the watch). Then uninstall "Da Fit", delete the caches of this application on your phone, then reinstall the application as when using it for the first time.

TECHNICAL INFORMATION
Model: H26
Wireless version: V5.2
Screen: AMOLED, 1.43", 466*466
Waterproof IP67 : totally protected against dust and protected against the effects of temporary immersion in fresh water (1M, < 30mins).
Rated Input: DC 5V-1A.
Battery: 280mAh, Lipo@Wmm
Charging time: About 2.5H
Up to 15 days of standby, up to 5 days with normal and simple use, may vary depending on use.
Sensor: Step counting, Heart rate, Sleep, Oxygen Saturation, Exercise data record, etc...
Body Material: Plastic + Zinc Alloy

APP on Smartphones: Da Fit
Compatible system: Android 4.4 or above & iOS 9.0 or above

MEDICAL DEVICE INTERFERENCE
The product contains components and radios that emit electromagnetic fields. The product also contains magnets.
Electromagnetic fields and magnets may interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical devices. Maintain a safe distance of separation between your medical device and the product. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device. Stop using the product if you suspect it is interfering with your pacemaker, defibrillator, or any other medical device.

ELECTROSTATIC SHOCK
When using this product in a place where the air is very dry, it is easy to build up static electricity. To minimize the risk of electrostatic discharge, avoid using this product in extremely dry environments or touch a grounded unpainted metal object before using.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall be not treated as household waste. Instead it should be taken to an applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of correctly, you help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will contribute to conserve natural resources. For more information, please contact your local city hall or waste disposal service.

WARRANTY
All ECHO products benefit from our vendor warranty. A defective product can be exchanged or refunded through a local distributor during the 24 months following the purchase, by presenting proof of purchase (dated invoice) and the original packaging of the product. The warranty is excluded in the following situations:
1. Damages caused by improper use (shock, fall, improper use, handling error, etc) or by a lack of compliance with certification standards.
2. Products damaged due to an inappropriate use (shock, fall, improper use, handling error, unfit temperature, humidity, noxious solvent, chemical substances, etc...).
3. Disassembled, reassembled, and/or modified products in non-authorized conditions.
4. Parts that deteriorate as a result of normal use/wear and tear by nature require frequent replacement.
For more information about warranty service, please contact your distributor.

Imported by Modelabs Mobiles, 107 rue de la Boétie 75008 Paris FRANCE. ECHO, trademark of Modelabs Mobiles. All rights reserved. Da GPT is a service of Mo Young Limited. All other brands belong to their respective owners. No contractual visuals. Made in China.

Accédez à la déclaration de conformité de ce produit sur Internet :
Please find the declaration of conformity on the product at :
https://upload.modelabs.com/s/Documents

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
CE conformity declaration

Je soussigné Frédérick GIAN représentant légale de la société MODELABS MOBILES, 107 RUE DE LA BOETIE, 75008 PARIS, atteste la conformité du produit repris ci-dessous :
I, Frédérick GIAN, legal représentant of MODELABS MOBILES company located at 107 RUE DE LA BOETIE, 75008 PARIS, declare the conformity of the below product :

Désignation produit / *Product designation* : Montre connectée / *Smart Watch*
Marque / *Brand* : ECHO
Modèle / *Model* : H26
Référence / *Reference* : ECHORAINBOWVOYAGER XX (XX=Couler / *Color*)

Satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes des règlements et directives européennes suivantes :
Satisfied of the following EU regulations and directives:
- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU + (EU)2015/863

Est conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes :
And conform with the following harmonized standard:
- EN 62479:2010
- EN 50663:2017
- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Eléments d'emballage

Paris, 10 / 07 / 2024
Mr Frédérick GIAN
Directeur général / *General Manager*

echo
Rainbow Voyager
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
QUICK START GUIDE

MODELABS MOBILES