正面

Little balance®

Ultraprecision 8809 - Mode d'emploi – Instructions for use

Cher client : Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

SPECIFICITES

- Equipé de capteurs de jauge à haute tension
- Capacité : 1-3000g
- Switch between g, oz, ml
- Avec bouton tactile
- Tare et extinction automatiques
- Indicateur de batterie faible et surcharge
- Fonction minuteur (99 minutes 59 secondes)
- Graduation :

<500g	: 0.1g
500.5-1000g	: 0.5g
1001-3000g	: 1g

- Ecran LCD
- Chargeur USB

AFFICHAGE ECRAN

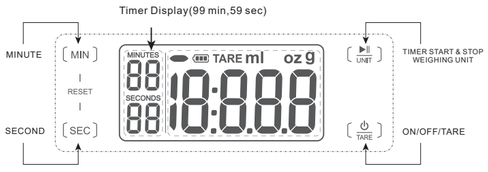

ALIMENTATION

La balance se charge avec un câble USB. Quand la charge est pleine, l'écran indique .

UTILISATION

- **Minuteur**

Fonction chronomètre

1. Appuyez simultanément sur les touches "[MIN]" & "[SEC]" pour remettre à zéro 00:00.
2. La durée maximale du chronomètre est de 99:59.
3. Le décompte du temps peut être démarré/arrêté en appuyant sur la touche " [UNIT] ".

Fonction minuteur

1. Appuyer simultanément "[MIN]" & "[SEC]" pour activer le minuteur. La durée maximale du décompte est de 99:59. Vous pouvez appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pour que les chiffres changent plus rapidement. (Le compte à rebours se réinitialise à si vous appuyez simultanément sur les boutons 00:00 et "[MIN]" & "[SEC]" .
2. Une fois que la durée du compte à rebours a été réglée, le minuteur peut démarrer en appuyant sur la touche " [UNIT] ".
3. Lorsque le temps du compte à rebours est atteint, l'alarme se déclenche. Appuyez sur l'une des touches pour éteindre l'alarme. Auquel cas l'alarme s'éteint automatiquement environ 15 secondes après.

- **Pesage**

1. Placez la balance sur une surface plane et dure pour garantir la plus grande précision et la répétabilité.
2. Changement d'unité : Appuyer longuement sur la touche " [UNIT] " et sélectionner l'unité g / oz / ml.

3. Pesée sans récipient

Appuyez longuement sur la touche " [UNIT] " et attendez que " 0 " s'affiche à l'écran. Placez l'article à peser sur le plateau. L'écran affichera son poids.

4. Pesée avec un récipient

Appuyez longuement sur le bouton " TARE " et attendez que " 0 " s'affiche à l'écran. Placez le contenant sur le plateau. Appuyez sur la touche " TARE " pour effacer le poids du contenant et l'écran affiche " 0 " . Placez l'article à peser ans le contenant. Le poids de l'article s'affiche.

ETEINDRE

Une fois la pesée terminée, vous pouvez éteindre la balance en maintenant appuyé sur la touche " TARE " . Sinon la balance s'éteindra automatiquement si aucune pesée n'est effectuée dans un délai d'environ 200 secondes.

INDICATION DE SURCHARGE

La balance peut accepter une charge maximale de 3kg. En cas de surcharge, le symbole « EEEE » apparaît à l'écran.

PRECAUTION ET ATTENTION

- Eloignez votre balance de cuisine des chocs avec des objets durs, de l'humidité, de la poussière, des produits chimiques, des produits de toilette, des cosmétiques liquides, des grandes variations de température et de la proximité de sources de chaleur (feux ouverts, radiateurs).
- Nettoyage : vous pouvez nettoyer la balance avec un chiffon humide et un peu de liquide vaisselle, si nécessaire. Ne plongez jamais la balance dans l'eau et ne la rincez pas directement sous l'eau du robinet.
- Des champs électromagnétiques puissants peuvent nuire à la précision de la balance (ex : téléphone portable).
- La balance n'est pas destinée à être utilisée à des fins commerciales.

背面

Dear Customer: Before using the appliance, please read the following instructions carefully.

SPECIFICATION

- Equipped with high strain gauge sensors
- Capacity : 1-3000g
- Switch between g, oz, ml
- With touch buttons
- Automatic zero and switch off
- Low battery and overload indication
- Timer function (99 minutes 59 secondes)
- Division:

<500g	: 0.1g
500.5-1000g	: 0.5g
1001-3000g	: 1g

- LCD display
- USB loading

DISPLAY PANEL

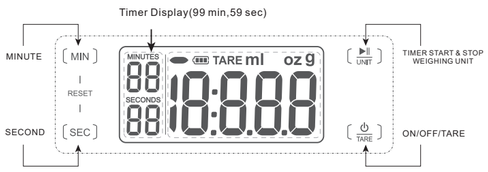

POWER

The scale is loaded with USB cable. When the load is completed, the LCD then indicates .

OPERATION

- **Timer Function**

Count Up Mode

1. Press "[MIN]" & "[SEC]" buttons simultaneously to reset the time to 00:00.
2. The maximum count up time is 99:59.
3. The count up time can be started/stopped by pressing " [UNIT] " button.

Count Down Mode

1. Count down time is set by "[MIN]" & "[SEC]" buttons. The maximum count down timer is 99:59. You may press and hold the button to make the numbers change more quickly. (The count down time will reset to 00:00, if the "[MIN]" & "[SEC]" buttons are pressed simultaneously.)
2. Once the count down time has been set, the count down timer can be started by pressing the " [UNIT] " button.
3. When count down time is reached, the alarm will sound. Press any of the buttons to switch off the alarm. Or the alarm will automatically be off in about 15 seconds.

- **Weighing**

1. Place the scale on hard and flat surface to ensure greatest accuracy and repeatability
2. Unit Switch: Long press key: " [UNIT] " and select the unit g / oz / ml.

3. Weighing without a container

Long press " [UNIT] " button and wait until " 0 " is showed on the display.
Put the item to be weighed onto platform. The display will show its weight.

4. Weighing with a container

Long press " TARE " button and wait until " 0 " is showed on the display. Put a container onto platform. Press " TARE " button to clear container's weight and display shows " 0 " . Put the item to be weighed into container. It will show the item's weight.

SWITCH OFF

After weighing is finished, you can switch off the scale by long pressing " TARE " button. Or the scale will automatically switch off if no weighing is carried out within about 200 seconds.

OVERLOAD INDICATION

The scale can accept a maximum load of 3 kg. When overloaded, EEEE symbol will appear on display.

CARE AND ATTENTION

- Protect your kitchen scale form impact with hard objects, moisture, dust, chemicals, toiletries, liquid cosmetics, great temperature fluctuation and closeness to sources of heat (open fires, radiators).
- Cleaning: you can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid, if required. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
- Strong electromagnetic fields (e.g. cell phones) may impair the accuracy of the scale.
- The scale isn't intended to be used for commercial purposes.

展开尺寸：420x140mm / 对折成单页尺寸：105X140mm / 105g双铜版纸/黑白双面印刷