BLUESTORK

# MC501

PRO WIRELESS HEADSET

MICRO CASQUE STÉRÉO
BLUETOOTH SANS FIL

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

## CONTENU DE LA BOITE



Casque Bluetooth MC501 | Manuel d'utilisation | Câble audio 3,5 mm | USB Type-C câble de charge

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

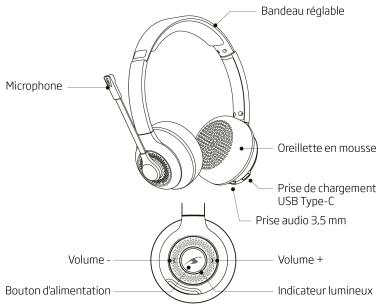


## MARCHE / ARRÊT




Après avoir entendu "Power on+Pairing", le MC501 s'allume et le voyant bleu clignote deux fois.




Après avoir entendu "Power Off", le MC501 s'éteint et le voyant rouge s'éteint après 1s.

## MICROPHONE ON/OFF

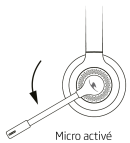

Micro activé

Pour activer le micro, tourner le selon l'angle indiqué ci-dessus. Quand vous entendez "Mic unmuted", le microphone est actif.



Micro désactivé

Pour désactiver le micro, remontez le comme indiqué ci-dessus. Quand vous entendez "Mic muted", le micro est désactivé.

## APPAIRAGE BLUETOOTH

1. Appui long pendant 5 s
2. Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement pendant l'appairage. Sélectionnez "MC501" sur votre terminal.
3. Après avoir entendu « Connected », le MC501 s'est appairé avec succès et le voyant bleu clignote pendant 10 s.

## RECONNEXION BLUETOOTH

1. **Dans le menu Bluetooth de votre terminal :**
   Trouver "MC501" dans la liste et choisissez le.
   Après avoir entendu "Connecté", le voyant bleu clignote une fois, toutes les 10s, indiquant le rappel réussi.
2. **En rallumant votre casque MC501 :**
   Allumer — Appuyez pendant 3 secondes
   Après avoir appuyé longuement sur 3s, il passe automatiquement en mode de reconnexion Bluetooth. L'indicateur bleu clignote deux fois, indiquant la reconnexion réussie.

**Sans connexion Bluetooth, le voyant rouge clignote pendant une seconde puis le MC501 s'éteint automatiquement.**

## CONNEXION BLUETOOTH AVEC DONGLE FOURNI

Sur Mac ou PC, branchez le dongle fourni sur un port USB, allumez le MC501, et il s'appairera automatiquement.

## MISE EN CHARGE

### A. BATTERIE FAIBLE

Le voyant rouge clignote 2 fois toutes les 2 minutes. "Battery Low" est signalé toutes les 15 minutes. Le MC501 s'éteint automatiquement 15 minutes après la première invite.

### B. CHARGER LE MC501

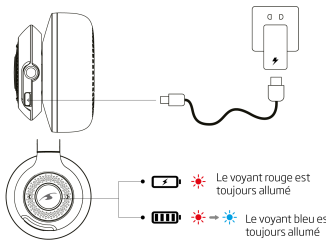


**On peut utiliser le MC501 pendant la charge.**

## MODE OPÉRATOIRE

### A. ECOUTER DE LA MUSIQUE

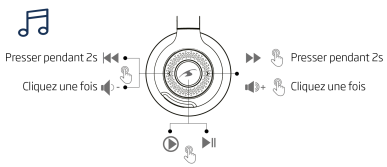


### B. FONCTION D'APPEL




**Transférer l'appel : double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour transférer vers le téléphone, puis double-cliquez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour réactiver le casque. Les voyants rouge et bleu sont allumés pendant l'appel.**

### C. ACTIVATION DU MODE JEU À FAIBLE LATENCE

**Mode Musique :**
Cliquez trois fois pour passer en mode musique "Music Mode".

**Mode de jeu :**
Cliquez trois fois pour passer en mode jeu "Gaming Mode"

**Par défaut le MC501 est en mode musique au démarrage.**

### D. MODE OCCUPÉ



Une fois connecté en Bluetooth, double-cliquez sur la touche marche/arrêt. Les indicateurs rouge et bleu s'allument après avoir entendu "Busy".

Une fois connecté au Bluetooth, double-cliquez sur la touche d'alimentation. L'indicateur LED revient à un état normal après avoir entendu "normal".

En mode "Occupé" l'indicateur LED clignote pour signaler que vous êtes en communication et il n'est pas possible d'éteindre le casque.

### E. AUTRES OPÉRATIONS

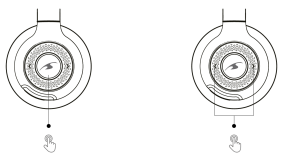

Presser pendant 12s — Presser pendant 1s

En cas de problèmes techniques ou de blocage, appuyez longuement sur la touche d'alimentation pendant 12 secondes pour forcer le redémarrage du MC501.

Une fois allumé, appuyez pendant 1s sur volume + et - en même temps pour effacer les connections bluetooth existantes.

### F. CONNEXION CASQUE (FILAIRE)

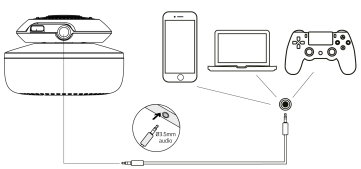


**Utiliser le casque en mode filaire :**
1. Connectez le cordon du casque 3,5 mm à l'interface du casque.
2. Insérez le cordon du casque 3,5 mm dans l'interface 3,5 mm de l'appareil.

## PARAMÈTRES DU CASQUE

| | |
|---|---|
| Modèle | MC501 |
| Capacité de la batterie du casque | Batterie au lithium 3.7V/350mA |
| Autonomie | Environ 14 heures (70% volume) |
| Temps de charge | Environ 1.5±0.5 heures |
| Autonomie en veille | 2.00 heures |
| Norme de charge d'entrée | USB-Type-C, DCSV/IA |
| Réponse en fréquence | 2.0Hz-20KHz |
| Sensibilité | 1.00±3dB@1KHz |
| Sensibilité MIC | -38±3dB@1KHz (omnidirectionnel) |
| Distance effective | Jusqu'à 10 mètres |

Télécharger le manuel de d'utilisation dans la langue de votre choix sur:
Download the user manual in the language of your choice from:
Descarga el manual del usuario en el idioma que elija de:
Download de gebruikershandleiding in de taal van uw keuze van:
Laden Sie die Bedienungsanleitung in der Sprache Ihrer Wahl herunter von:
Dcarica il manuale utente nella lingua che preferisci da:

**www.bluestork.eu**

**BLUESTORK MC501 ©2022**
Made in China
Distribué par : AXS – 17 rue du midi 92200 Neuilly sur Seine – France

**DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ :**
AXS 17 Rue du Midi 92200 Neuilly sur Seine FRANCE, déclare que l'équipement radioélectrique du type Casque Bluetooth MC501 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : **http://bluestork.eu**

**PRÉCAUTIONS :**
Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure :
Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.
Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.
Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.
Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.
Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranche-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres.
Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranche immédiatement le produit de l'alimentation et contacter votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.
Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le Câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible.
Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même :
L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.
Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées entraîneraient l'annulation de la garantie.

**AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE :**
Si la batterie est épuisée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez envoyer le produit à votre centre de service le plus proche pour faire remplacer la batterie. Nessayez pas de remplacer la batterie vous-même.
ATTENTION : Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne faite remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent de batterie recommandé par le constructeur. Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, le feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du Fabricant.
AVERTISSEMENT : L'utilisation d'une batterie qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuites ou d'autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Éloignez-les des enfants.

**GARANTIE :**
- AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sr les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommage électrique, mécanique résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultats d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadaptée effectuée par des ateliers non agréés.
- La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.
- Les piles, la batterie ainsi que fusure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.
- La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et frais du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final.
  La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation d'AXS.
- Les dispositions légales allant au-delà des énoncés ici-qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.

**ENVIRONNEMENT :**

LE PRODUIT : La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/EU sur les Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.
LES PILES ET BATTERIES : Les piles et batteries doivent être déposées dans les points de collecte désignées par la réglementation locale en vigueur. Cet appareil contient des batteries relevant de la directive européenne 2006/66/EC qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

**EMBALLAGE :**

AXS et The G-LAB s'engagent pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique.
Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.