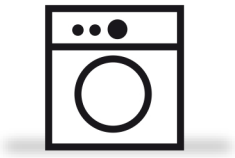

LAVE-LINGE

partie 1/2

PROBLÈMES CONSTATÉS	CAUSES POSSIBLES	POINTS À VÉRIFIER
Ne s'allume pas.	Pas d'alimentation électrique.	→ Vérifier fusible et différentiel au compteur électrique.
Ne se remplit pas d'eau.	Le robinet d'arrivée d'eau est fermé.	→ Ouvrir le robinet d'eau.
	Le tuyau d'alimentation d'eau est coudé ou coincé et compressé.	→ Vérifier le cheminement du tuyau.
	La porte est mal fermée.	→ Vérifier la fermeture de la porte.
Le programme choisi ne démarre pas.	La fonction « départ différé » est activée.	→ Désactiver cette fonction.
Il n'y a pas d'essorage ou la vidange se fait mal.	La fonction « arrêt cuve pleine » est activée.	→ Désactiver cette fonction.
	Le tuyau de vidange est bouché, entartré ou la crosse d'évacuation est trop basse.	→ Vérifier le tuyau et le changer si nécessaire ; positionner la crosse plus haut (voir notice d'installation).
	Le filtre de la pompe de vidange est bouché.	→ Nettoyer le filtre comme indiqué dans la notice.
Il y a de l'eau au sol autour de la machine.	Un excès de levssive a fait déborder de la mousse.	→ Ne pas dépasser la dose prescrite.
	Sur machine à chargement frontal, le joint de porte est encrassé ou abimé.	→ Le nettoyer ou le remplacer.
le lavage n'est pas satisfaisant.	La lessive n'est pas adaptée. Il y a trop ou pas assez de lessive.	→ Suivre les recommandations du fabricant.
	Le tambour est trop chargé et le linge est tassé.	→ Ne pas surcharger de linge et ne pas le mettre en bouchon.
La machine vibre, fait du bruit.	L'appareil n'est pas correctement débridé.	→ Voir notice d'installation à la rubrique débridage.
	Il est mal calé ou sur un sol irrégulier ou trop prés d'un mur.	→ Vérifier que les 4 pieds touchent bien le sol, que la machine est droite et ne peut pas toucher le mur.

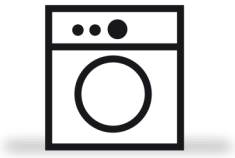

LAVE-LINGE

partie 2/2

PROBLÈMES CONSTATÉS	CAUSES POSSIBLES	POINTS À VÉRIFIER
Le cycle de lavage est plus long que d'habitude.	L'arrivée d'eau est obstruée. Trop de lessive déclenche la sécurité anti-mousse.	→ Vérifier et déboucher le tuyau. Ne pas dépasser la dose.
Le lave-linge s'arrête en cours de cycle.	L'arrêt cuve pleine est activé.	→ Désactiver cette fonction.