

Argus Series B420

La série Argus B420 vous permet d'accomplir vos tâches sans effort ! En la tournant à 355° horizontalement et en l'inclinant à 140° verticalement grâce aux Apps, vous pouvez surveiller de plus grandes zones en 3MP. Grâce aux LED IR, cette caméra offre une bonne visibilité de nuit. Avec les alertes intelligentes en temps réel, tout est sous contrôle.

1. Caractéristiques



1	Haut-parleur
2	Objectif
3	Capteur de lumière du jour
4	LED IR
5	LED d'état
6	Capteur PIR intégré
7	Microphone intégré



1	Antenne
2	Port de charge
3	Bouton d'Alimentation
4	Fente pour carte microSD
5	Trou de réinitialisation

Voyant d'État

Voyant d'état	État de la caméra
Lumière rouge	Échec de la connexion Wi-Fi
Lumière bleue	Connexion Wi-Fi réussie
Clignotant	En veille
Allumé	En fonctionnement

2. Configuration et Installation

Configuration de la Caméra

Contenu de la Boîte

Remarque : Le contenu de la boîte peut varier et être mis à jour en fonction de la

version et de la plate-forme, veuillez prendre les informations ci-dessous uniquement à titre de référence. Le contenu réel du paquet dépend des informations les plus récentes figurant sur la page de vente du produit.
Argus Series B420



Argus Series B420 *1



Câble USB-C
*1



Guide de Démarrage
Rapide



Support Mural*1



Gabarit de Montage
*1



Autocollant
Surveillance



de Sachet de Vis



Aiguille de
Réinitialisation



Sangle *1



Support pour
Plafond *1


Configurer la Caméra sur l'Application

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer la configuration initiale des caméras alimentées par batterie via Reolink App.


Étape 1. Mettez la caméra sous tension. N'oubliez pas d'allumer le bouton d'alimentation de la caméra avant la configuration initiale. Après un son de démarrage, vous entendrez un **son Ding répété** ou une **invite vocale**

Remarque : L'invite vocale que vous entendrez peut être "Bienvenue sur Reolink, veuillez installer Reolink App et scanner le code QR de la caméra" dans les versions multilingues, ou "veuillez lancer Reolink App, ajouter la caméra et la configurer".

Étape 2. Appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit pour démarrer la configuration initiale.

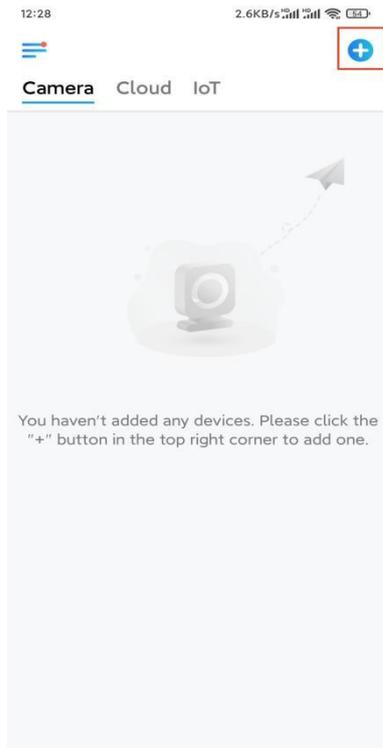


Étape 3. Scannez le code QR au dos de la caméra. Appuyez sur **Lumière** pour allumer une lampe de poche lorsque vous installez la caméra dans un environnement sombre. Au cas où le téléphone ne répondrait pas, appuyez sur **Saisir l'UID/IP** et saisissez manuellement l'UID (caractères à 16 chiffres sous le code QR de la caméra). Cliquez ensuite sur **Suivant**.

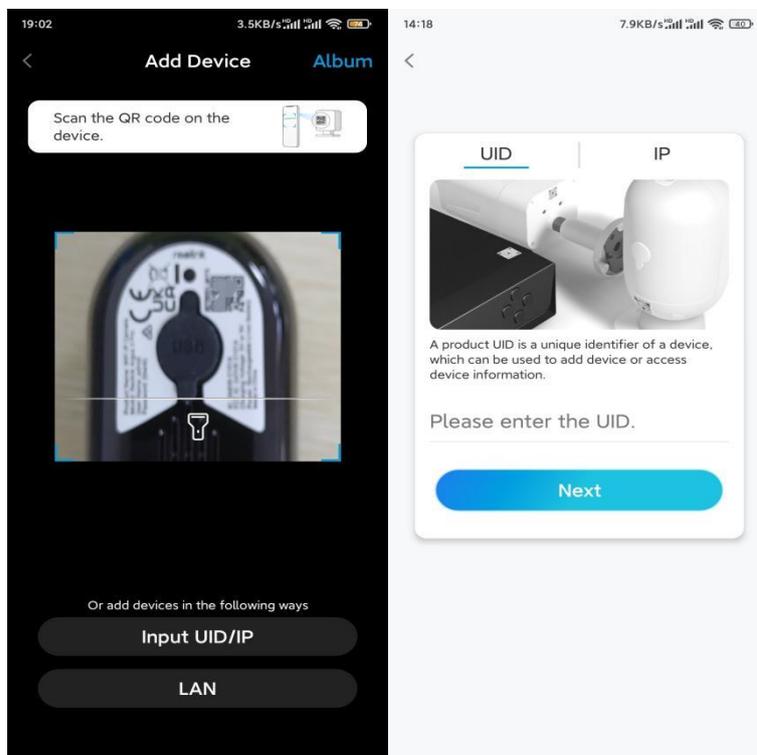

Étape 4. Sélectionnez **Wi-Fi Non Configuré**. Si vous entendez un message vocal

émis par la caméra, cochez la case correspondante, puis appuyez sur **Suivant**.

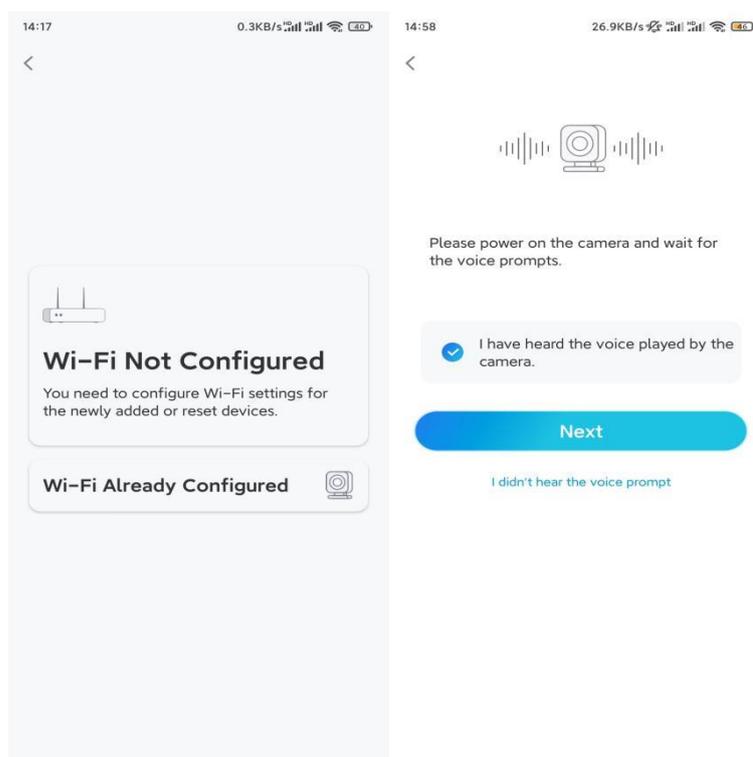


Étape 5. Saisissez le mot de passe WiFi du réseau WiFi sélectionné (vous pouvez appuyer sur l'icône de l'œil droit pour voir et vérifier le mot de passe) et appuyez sur **Suivant**.




Remarque : L'Argus B420 n'est compatible qu'avec les réseaux WiFi 2,4 GHz.

Étape 6. Appuyez sur **Scanner Maintenant**. Positionnez le code QR sur votre

Étape 8. Créez un mot de passe de connexion, puis nommez votre caméra.

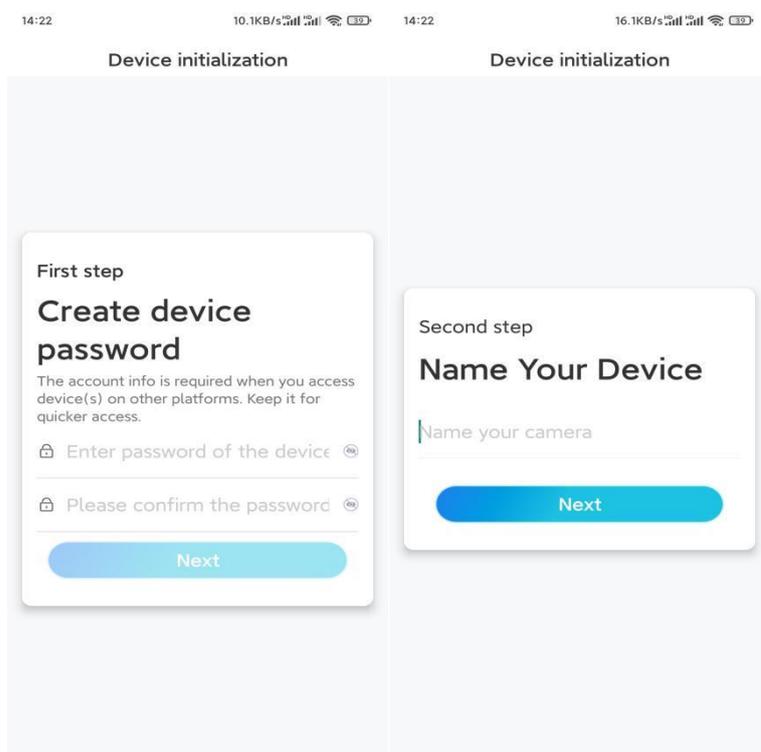

Étape 9. Lisez la remarque ci-dessous, puis appuyez sur **Terminer** pour achever l'initialisation de votre caméra.

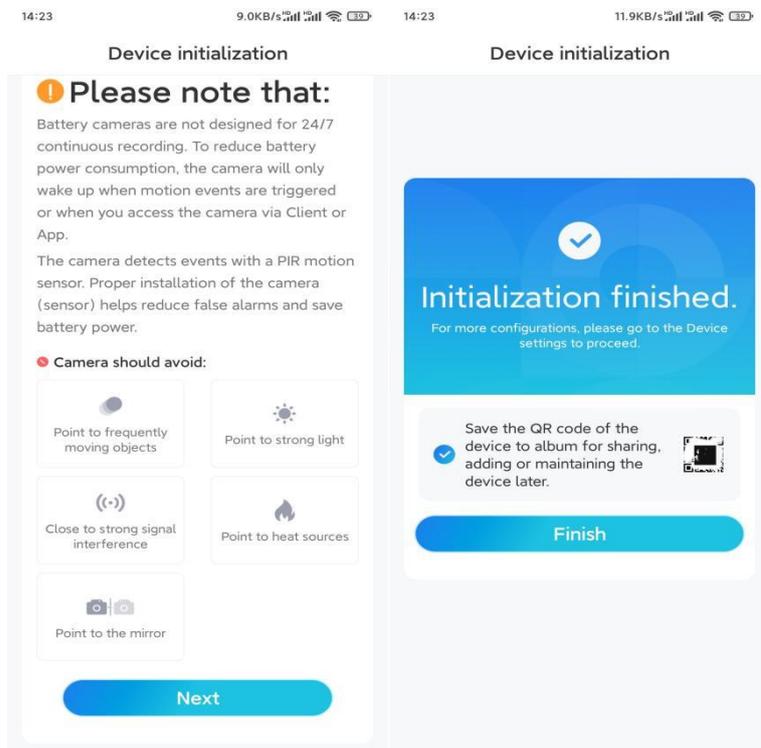


Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez choisir une bonne position pour monter votre caméra.

Installation de la Caméra

Nous vous offrons des guides sur les différentes scènes dans lesquelles la caméra pourrait être installée. Consultez-les chacun.

Monter la Caméra au Mur


Étape 1. Percez les trous conformément au gabarit des trous de montage et vissez le support de sécurité au mur.

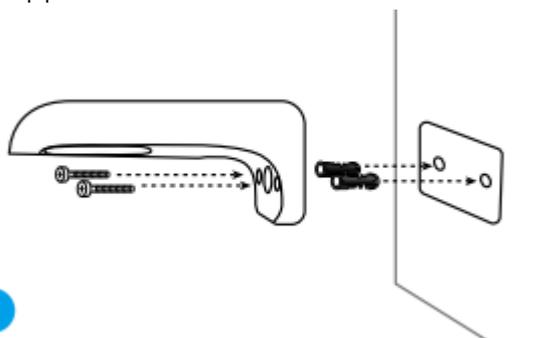

1

Remarque : Utilisez les chevilles pour cloisons sèches incluses dans le paquet si nécessaire.


Étape 2. Vissez l'antenne à la caméra.

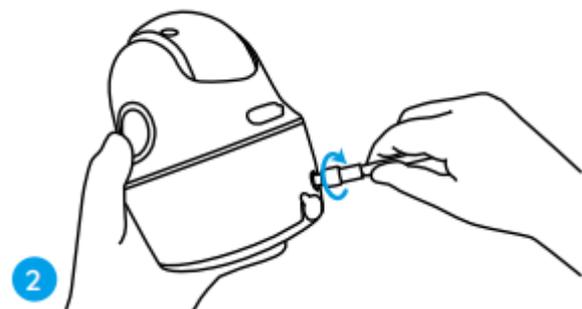

2


Remarque : Pour obtenir une meilleure connexion au réseau, il est recommandé d'installer l'antenne vers le haut ou à l'horizontale.

Étape 3. Orientez le trou blanc sur le dessus de la caméra avec la vis creuse blanche sur le support. Servez-vous de la clé allen et d'une vis fournie pour fixer la caméra en place. Couvrez ensuite le bouchon en caoutchouc.

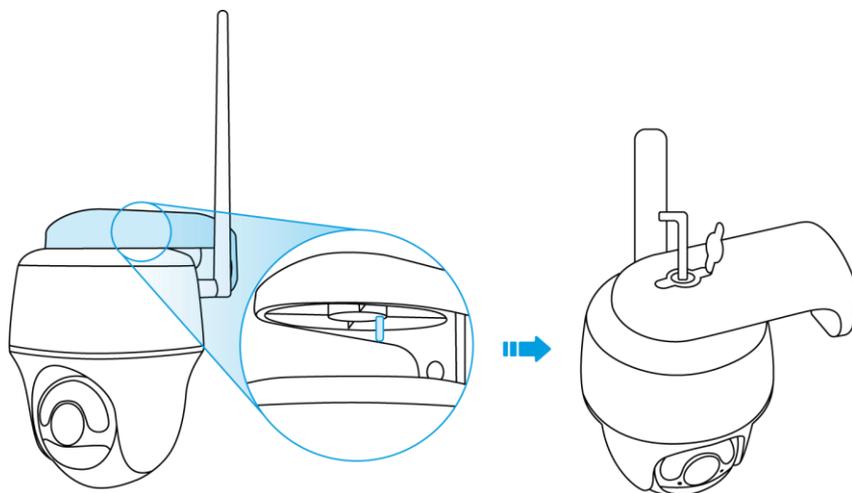


Fixer la Caméra au Plafond

Étape 1. Installez la base du support au plafond à l'aide de vis.


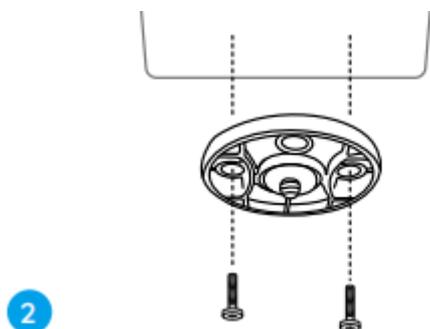


Étape 2. Alignez la caméra avec le support et tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en position.

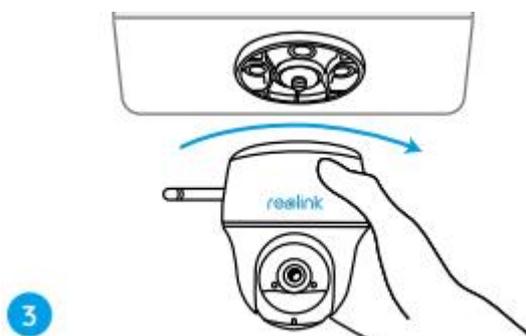

Installer la Caméra avec la Sangle

Vous pouvez attacher la caméra à un arbre avec la fixation de sécurité et le support de plafond. Enfilez la sangle fournie dans les fentes de la plaque et fixez-la à un arbre. Ensuite, fixez la caméra à la plaque comme vous l'avez fait pour les deux méthodes précédentes.

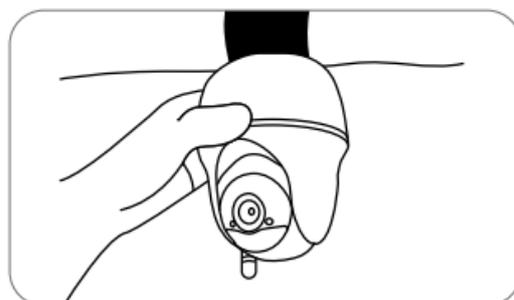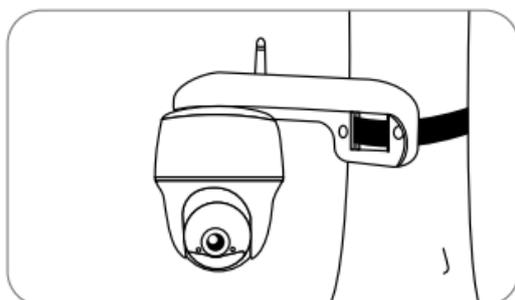

Voilà, c'est fait ! Vous avez installé l'Argus Series B420 avec succès.

Remarque : La meilleure façon d'installer la caméra est de l'installer à l'envers afin d'éviter que de l'eau ne s'écoule dans le trou du microphone.