PAWZZ

Litière autonettoyante

FR

Modèle PA_CLB110W

Guide d'Utilisation

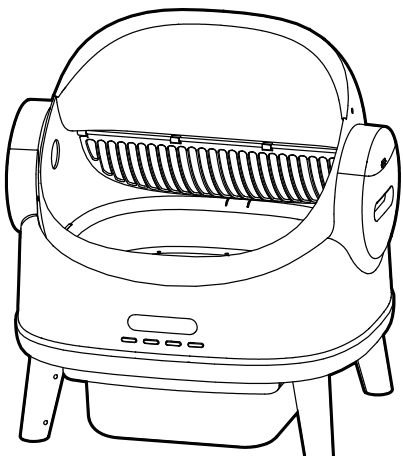

Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité et le manuel complet avant d'utiliser votre Litière Intelligente pour Chat. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Ces intructions sont aussi disponibles en ligne, ainsi que vidéos tutorielles et FAQ sur www.pawzz.fr

Pour usage intérieur uniquement

Contenu

1. Consignes de sécurité 2

2. Contenu de l'emballage 4

3. Présentation du produit 4

4. Boutons et voyants lumineux 5

5. Mode d'emploi 6

6. Aider votre chat à s'adapter à la litière 10

7. Entretien quotidien 11

8. Questions fréquentes 14

9. Spécifications du produit 14

10. Spécifications de l'adaptateur secteur 15

11. À propos de ce manuel 16

12. Mise au rebut 16

13. Déclaration de conformité UE 17

1. Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

Suivez toujours les précautions de sécurité de base lors de l'utilisation d'appareils électriques, notamment les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. Le non-respect des avertissements peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves.

Restrictions d'utilisation

· Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce manuel et uniquement avec les accessoires recommandés par le fabricant.
· Utilisez l'appareil dans un environnement intérieur sec. Évitez la lumière du soleil, la pluie et l'humidité.
· Ce produit convient uniquement aux chats pesant plus de 1,5 kg, avec un poids maximum recommandé de 12,5 kg.
· Placez le produit sur une surface plane.
· Débranchez l'adaptateur secteur si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
· Le produit doit être démonté ou réparé uniquement par des professionnels. Une manipulation non autorisée peut causer des dommages ou des risques pour la sécurité.
· Contactez rapidement le service client en cas de problème.
· Tenez à l'écart de la lumière du soleil, des matériaux inflammables et des environnements humides. Ne touchez pas le produit avec des mains mouillées ou des objets humides.
· L'appareil est équipé de capteurs photoélectriques et de poids. Il cesse de fonctionner lorsqu'un animal s'approche pour éviter les blessures accidentelles.
· Le tambour peut être entièrement lavé à l'eau et le corps principal peut être essuyé. N'immergez pas les composants électroniques ou le moteur.
· Utilisez uniquement le câble d'alimentation en nylon anti-morsure d'origine et l'adaptateur pour éviter les risques de choc électrique ou de court-circuit.
· Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
· Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
· Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
· Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec lui.



· Si les broches de la partie fiche sont endommagées, la prise dans le bloc d'alimentation doit être mise au rebut.
· Le cable souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, le transformateur doit être mis au rebut.



Pour usage intérieur uniquement

2. Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier que tous les composants illustrés sont inclus dans l'emballage. Certains composants peuvent être emballés séparément dans des boîtes plus petites.
Ne jetez pas l'emballage avant que l'installation ne soit terminée.



Unité principale ×1



Bac de collecte des déchets ×1



Pieds de support ×4



Adaptateur secteur ×1
12V⎓1A



Sac à déchets ×1



Manuel d'utilisation ×1



Guide d'installation rapide x2



Vis de montage x2



Boîte absorbeur d'odeurs x1

3. Informations sur le produit

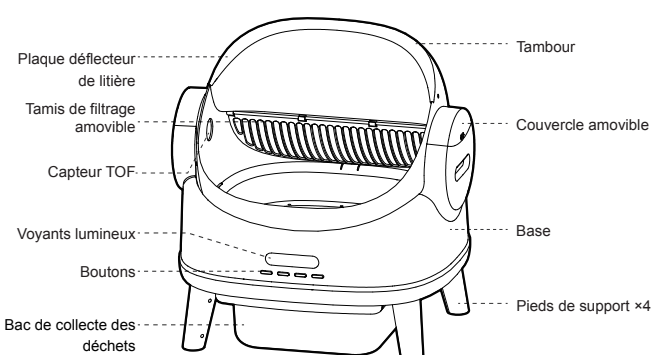

4. Boutons et voyants lumineux



POWER LOCK EMPTY CLEAN

Bouton	Fonction
POWER Alimentation	Marche / Arrêt
LOCK Sécurité	Appuyer et maintenir pendant 3 secondes : Activer/Désactiver la Sécurité Enfant,La Sécurité Enfant s'activera automatiquement après 1 minute d'inactivité
EMPTY Vidange	Appuyer une fois : Démarrer la vidange de la litière
CLEAN Nettoyage	Appuyer une fois : Démarrer le nettoyage Appuyer et maintenir pendant 3 secondes : Entrer en mode configuration réseau pour se connecter au Wi-Fi

Voyant lumineux	État des indicateurs
Sécurité	Allumé fixe : Sécurité Enfant activée Éteint : Sécurité Enfant désactivée Clignotant : Connexion au Wi-Fi
Détection	Allumé fixe : Chat détecté à l'intérieur du tambour Clignotant : Chat détecté à environ 30 cm Éteint : Le chat est parti
Alimentation	Clignotant rouge : Couvercle/Bac de collecte des déchets mal installé Rouge fixe : Mode veille Clignotant blanc : Capteur TOF sale Blanc fixe : Appareil en fonctionnement
Vidange	Allumé fixe : Vidange en cours Éteint : Vidange terminée
Nettoyage	Allumé fixe : Nettoyage en cours Éteint : Nettoyage terminé Clignotant : Bac de collecte des déchets plein

5. Instructions d'utilisation

1. Installer les pieds de support

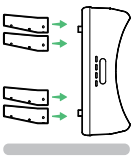

① Placez l'unité sur le côté sur une surface propre, douce et plate. Insérez les quatre pieds de support dans les trous de fixation situés au bas de l'unité.

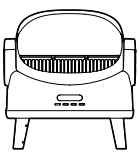

② Après l'installation, placez l'unité en position verticale et assurez-vous que les quatre pieds de support sont correctement installés et que l'unité est stable sans vaciller.

2. Installer le tambour

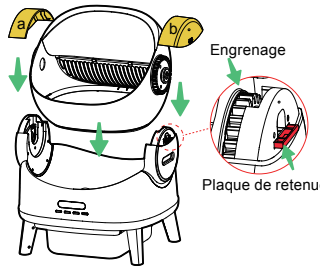

① Ouvrez les plaques de retenue des deux côtés, placez le tambour en position (en l'alignant avec l'engrenage), puis poussez les plaques de retenue pour le verrouiller en place.

② Installez le couvercle de sécurité.(a,b)

Remarque : Après avoir installé le couvercle de sécurité (b), serrez les vis de fixation.

3. Installer un sac poubelle dans le bac de collecte des déchets

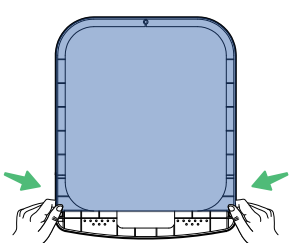

Prenez un sac poubelle et installez-le comme indiqué. Fixez les deux côtés du sac dans les rainures de retenue du bac de collecte des déchets.

【Remarque】Lissez le sac poubelle avant l'installation.

4. Installer le bac de collecte des déchets

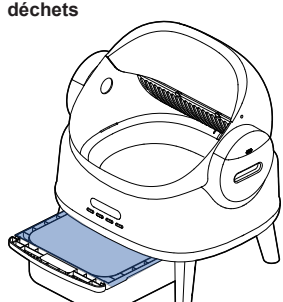

Réinstallez le bac de collecte des déchets avec le sac poubelle attaché dans le bas de l'unité comme indiqué.

5. Instructions d'utilisation

5. Positionner le bac à litière



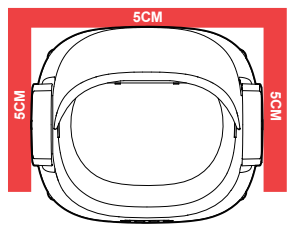

Tenez l'appareil par les poignées situées en bas et déplacez-le avec précaution jusqu'à l'emplacement souhaité.
Laissez un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil.

【Note】Ne placez pas l'appareil en plein soleil.

6. Branchez l'alimentation

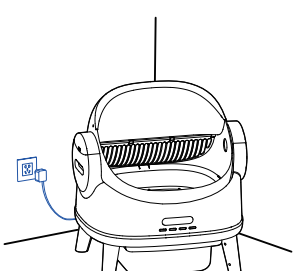

Branchez l'alimentation. Un bip sonore indique que l'appareil est correctement alimenté.

7. Mettez l'appareil sous tension et attendez que l'autodiagnostic soit terminé.

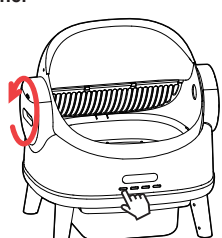

Après quelques secondes, l'appareil lancera automatiquement un cycle d'auto-inspection.

【Note】Après la mise sous tension, si une personne s'approche du bac à litière, le voyant de détection d'animaux peut clignoter et l'appareil peut cesser temporairement de fonctionner. Ceci est normal. Dès que la personne s'éloigne, le voyant s'éteint et l'appareil reprend son fonctionnement normal.

5. Instructions d'utilisation

8. Ajouter la litière pour chat

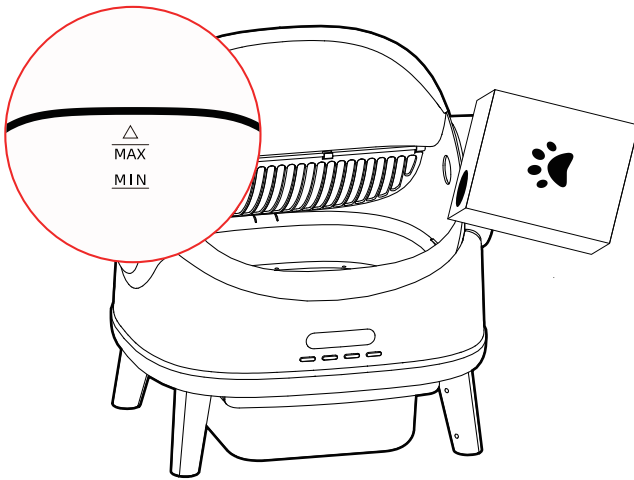

【Note】Les particules de litière pour chat inférieures à 6 mm sont recommandées.

Condition sous tension :
Après avoir ajouté la litière pour chat, déverrouillez l'appareil, éteignez-le, puis rallumez-le.

Condition hors tension :
Après avoir ajouté la litière pour chat, branchez l'alimentation et allumez l'appareil.

Versez lentement et uniformément la litière pour chat sur le tapis en silicone à l'intérieur du tambour. Ne remplissez pas au-dessus de la ligne MAX. L'excès de litière sera filtré dans le bac à déchets.

5. Instructions d'utilisation

9. Téléchargez l'application et ajoutez l'appareil



① Recherchez « Tuya Smart » sur l'App Store ou scannez le code QR pour installer l'application.



② Activez le Bluetooth sur votre smartphone et connectez-vous à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz (le 5 GHz n'est pas pris en charge).
Pour des performances optimales, placez l'appareil dans une zone où le signal Wi-Fi est puissant.

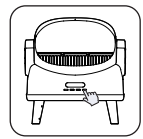

③ Maintenez le bouton CLEAN enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode d'appairage. Le voyant de verrouillage enfant se mettra à clignoter.

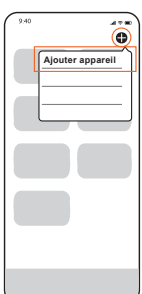

④ Ouvrez l'application Tuya Smart, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Ajouter un appareil » pour commencer la recherche.

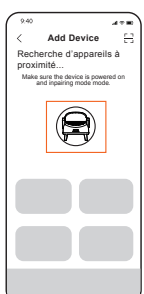

⑤ Lorsque l'icône du bac à litière apparaît, appuyez dessus, sélectionnez votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez le mot de passe Wi-Fi.





⑥ Appuyez sur « Suivant » pour démarrer la configuration réseau. Une fois la connexion établie, appuyez sur « Terminé » pour activer votre bac à litière.

6. Aider votre chat à s'adapter à la litière

La plupart des chats s'adaptent facilement à une litière autonettoyante, tandis que certains peuvent nécessiter une période d'adaptation.Voici quelques conseils pour aider votre chat à s'adapter plus rapidement :
1. Placez la nouvelle litière à côté de la litière existante de votre chat.
Laissez votre chat utiliser les deux litières pendant au moins une semaine.
La période d'adaptation peut varier en fonction du tempérament de votre chat.
2. Transférez un peu de litière usagée dans la nouvelle litière pour rendre l'odeur plus familière.
3. Réduisez la fréquence de nettoyage de l'ancienne litière. Les chats préfèrent généralement les litières plus propres.
4. Retirez l'ancienne litière une fois que votre chat utilise régulièrement la nouvelle.

Remarque

Bien que la litière autonettoyante ne fonctionne qu'après utilisation et soit silencieuse, il est recommandé de la débrancher pendant plusieurs jours le temps que votre chat s'y habitue.
Pendant qu'elle est débranchée, retirez manuellement les déchets jusqu'à ce que votre chat soit parfaitement à l'aise avec la litière.

Pour les chatons de moins de 6 mois :

Attention

Si votre chaton a moins de 6 mois, n'allumez pas l'appareil. Retirez les déchets manuellement avec une pelle à litière jusqu'à ce que le chaton atteigne l'âge de 6 mois.

Conseils pour les chatons utilisant la litière :

• Les chatons ont naturellement tendance à utiliser la litière après avoir mangé, joué ou fait une sieste.Placez votre chaton dans la litière après ces activités pour l'aider à se familiariser et à développer de bonnes habitudes.
• Gardez la litière éloignée des gamelles de nourriture et d'eau.Dans la nature, les chats éliminent instinctivement loin des zones où ils mangent pour éviter d'attirer les prédateurs.
• Placez la litière dans un endroit facilement accessible, car les chatons ont un contrôle limité de leur vessie.Obliger un chaton à parcourir de longues distances ou à monter des escaliers pour atteindre la litière peut entraîner des accidents.
• Placez la litière dans un endroit ouvert et visible.L'emplacement doit être sûr et calme, sans distractions ni perturbations.Évitez les bruits forts et tenez les chiens éloignés de la zone de la litière.
• Les chatons nécessitent un nettoyage de la litière plus fréquent que les chats adultes.

7. Entretien quotidien

1.Remplacer le sac à déchets

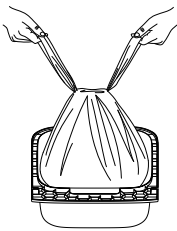

① Retirez le bac de collecte des déchets. Comme indiqué sur l'illustration, soulevez les cordons de serrage des deux côtés du sac à déchets et resserrez l'ouverture.
Effectuez cette action lentement pour éviter que les agglomérats de litière ne tombent.

Remarque

Une forte odeur peut se dégager pendant le remplacement. Portez un masque si nécessaire.



② Jetez le sac à déchets dans une poubelle, installez un nouveau sac à déchets dans le bac de collecte des déchets et réinstallez-le dans la base.

Fréquence de remplacement du sac à déchet*		
Nombre de chats	Température Inférieure à 30°C	Température Supérieure à 30°C
🐱	5-7 jours	3-5 jours
🐱🐱	3-5 jours	2-3 jours
🐱🐱🐱	2-3 jours	1-2 jours
🐱🐱🐱🐱 +	Il est recommandé d'utiliser plusieurs litières automatiques	

* Dépend de l'âge, du poids, de l'état de santé et de l'alimentation du chat.

⚠ Avertissement

Les femmes enceintes, les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes dont le système immunitaire est affaibli doivent éviter tout contact avec les déchets de chat.
Les déchets de chat peuvent contenir Toxoplasma

Note

- Si votre chat consomme des aliments riches en fibres brutes, en cendres ou en sous-produits, entraînant des selles plus fréquentes, l'intervalle de remplacement du sac à déchets peut être raccourci.
  Les selles des chatons sont généralement plus molles que celles des chats adultes et peuvent plus facilement
- Lavez-vous les mains après avoir manipulé la litière

2.Remplir la litière pour chat

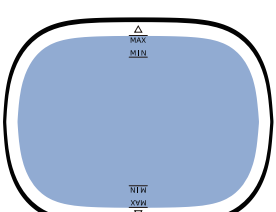

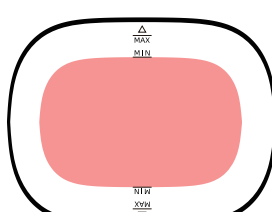

Après avoir nettoyé le bac de collecte des déchets, vérifiez la litière restante dans le tambour et remplissez si nécessaire.Une quantité insuffisante de litière peut augmenter le risque que la litière colle au fond et peut provoquer des odeurs plus fortes.Après avoir rempli la litière, appuyez sur le bouton (GLEAM) pour niveler la litière.

7. Entretien quotidien

3.Vider toute la litière pour chat

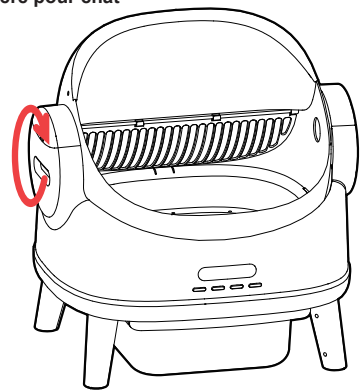

Appuyez sur le bouton (EMPTY) et attendez que le cycle de vidange de la litière soit terminé. Avant de démarrer le cycle de vidange de la litière, assurez-vous que le bac de collecte des déchets est vide et dispose d'une capacité suffisante.

4.Nettoyage de routine

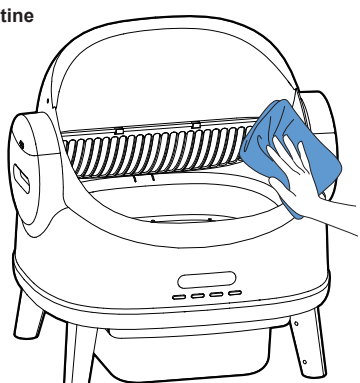

Utilisez un chiffon humide pour essuyer la saleté et la poussière de l'appareil.

7. Entretien quotidien

5. Nettoyage en profondeur du tambour

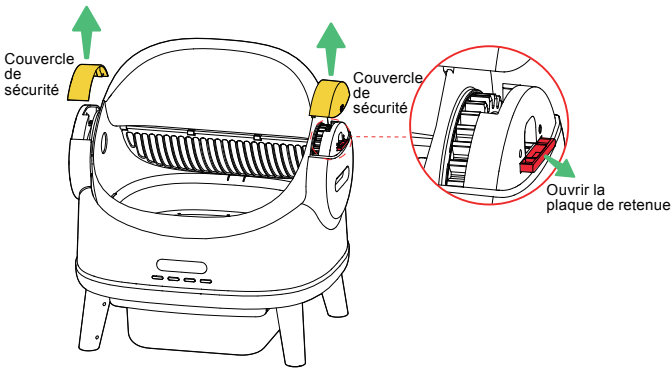

【Remarque】L'unité de base et l'adaptateur secteur contiennent des composants électriques.
Nettoyer uniquement en essuyant.
Ne pas rincer à l'eau ni immerger dans l'eau.

1. Débrancher l'alimentation électrique.
2. Retirer le couvercle.
3. Écarter le dispositif de retenue du roulement du côté de l'engrenage.
4. Soulever le tambour vers le haut.
5. Nettoyer soigneusement le tambour.

8. Questions Fréquemment Posées

Plusieurs chats peuvent-ils partager une seule litière autonettoyante ?	La litière autonettoyante est conçue pour un ou deux chats. Si vous avez plus de deux chats, il est recommandé de prévoir au moins une litière pour deux chats.
Les chatons peuvent-ils utiliser ce produit ?	Ce produit est destiné aux chats de plus de 6 mois et mesurant plus de 15 cm de hauteur. Si votre chat ne répond pas à ces exigences, désactivez la fonction de nettoyage automatique ou utilisez le produit débranché.
Est-ce dangereux si un chat entre dans le tambour pendant qu'il fonctionne ?	Si un chat entre dans le tambour pendant le fonctionnement, les capteurs de détection seront déclenchés immédiatement. Le tambour cessera de tourner immédiatement. L'appareil reprendra son fonctionnement après que le chat aura quitté le tambour pendant un certain temps. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter des risques de sécurité.
Quels types de litière pour chat puis-je utiliser ?	La litière minérale ou la litière agglomérante à base de bentonite est recommandée.
Quand dois-je remplir la litière pour chat ?	Remplissez la litière pour chat lorsque le niveau de litière tombe en dessous du repère MIN.

9. Spécifications du Produit

Modèle : PA_CLB110W
Entrée Nominale : 12V⎓1A
Poids Net : 7,4kg
Dimensions du Produit : 523*442*550mm
Capacité du Bac à Déchets : 9L
PIRE max. : 18.2 dBm

10. Spécifications de l'adaptateur secteur

Entrée : 100-240 V~50/60 Hz, 0,3A max.
Sortie : 12 V CC, 1.0A, 12 W
IP20 VI

Nom ou marque du fabricant	Shenzhen Sunlight Electronic Co.,Ltd

Référence du modèle	GF120010E	
Description	Value	Unit
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence CA d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	12,0	V
Courant de sortie	1,0	A
Puissance de sortie	12,0	W
Efficacité active moyenne	83,0	%
Efficacité à faible charge (10%), si sortie supérieure à 10W	78,7	%
Consommation électrique à vide	0,10	W

Consommation en veille de l'unité complète : 0.5W

Consommation en veille unité complète connectée au réseau : 1.0W

Recommandations concernant l' adaptateur secteur et explications des logos

1.Si les broches de la prise sont endommagées, cet adaptateur doit être mis au rebut.
2. Le câble souple externe de ce bloc d'alimentation n'est pas remplaçable ; s'il est endommagé, le transformateur doit être mis au rebut.

Utilisation intérieure

Classe II

≤5000m Altitude maximale d'installation, si supérieure à 2000 m

Le bloc d'alimentation ne doit pas être utilisé si les broches de la fiche sont endommagées, il doit êtrte mis au rebut

Alimentation à découpage SMPS

Alimentation à découpage SMPS intégrant un transformateur d'isolement de sécurité résistant aux courts-circuits (par construction ou non)

ta=40℃ Température ambiante maximale nominale

IP 20 Indice d'étanchéité IP

Polarité du connecteur d'alimentation CC

11. À propos de ce manuel

Nous nous efforçons de garantir que les informations contenues dans ce manuel soient aussi précises que possible. Des modifications peuvent être apportées au manuel ou au produit sans préavis. Les dernières mises à jour seront disponibles sur notre site web www.pawzz.fr. Notre société ne pourra en aucun cas être tenue responsable des blessures ou dommages causés par des erreurs ou omissions dans ce manuel.

©A6 Europe 2026. Tous droits réservés. Toutes les marques et marques déposées mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Pour toute question concernant ce produit, remplissez le formulaire de contact sur www.pawzz.fr.

12. Élimination des équipements électriques et électroniques





Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers, il doit être retourné à un point de collecte afin d'être recyclé. Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez-vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr Pour le produit, veuillez-vous référer aux consignes sur le site internet : www.quefairedemes-dechets.fr Veuillez vérifier auprès de vos autorités locales si vous ne disposez pas de connexion internet.

13. Déclaration de conformité UE

Nous, A6 Europe s.a., établie 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Bruxelles, Belgique, déclarons sous notre propre responsabilité que l'équipement suivant :

Marque : Pawzz - Code article : PA_CLB110W
Description du produit : Litière automatique pour chat

Est conforme aux dispositions essentielles des Directives CE suivantes :

Directive RED : 2014/53/UE
Directive LVD : 2014/35/UE
Directive EMC : 2014/30/UE
Directive RoHS : 2011/65/UE, amendement 2015/863/UE
Directive UE 2009/125/CE, règlement (UE) 2019/1782, règlement (UE) n° 278/2009
Règlement (UE) n° 2023/826
Règlement (EC) No 1907/2006

et respecte les exigences essentielles des normes européennes harmonisées :

EMC :
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 : 2019-11
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 : 2024-09
EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021+A2 :2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-1 :2021
EN IEC 55014-2 :2021
Radio : ETSI EN 300 328 V2.2.2 : 2019-07
Sécurité : EN CEI 61558-1 :2019
EN 61558-2-16 :2009/A1 :2013
EN CEI 60335-1:2023 +A11:2023
EN 62233:2008
Santé : EN CEI 62311:2020
Efficacité énergétique : EN 50563:2011+A1:2013
EN 50564:2011
Cybersécurité : EN18031-1:2024

Date : Juillet 2026
David Peroo, Chef de produit



PAWZZ

Slimme kattenbak

NL

Model PA_CLB110W

Gebruikershandleiding

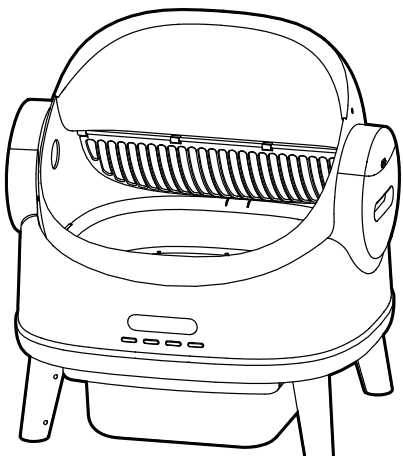

Voordat je begint

Lees deze veiligheidsinstructies en de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u uw Smart Cat kattenbak gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Deze instructies zijn ook online beschikbaar, samen met instructievideo's en veelgestelde vragen op www.pawzz.fr.

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

Inhoud

1. Veiligheidsinstructies 2

2. Inhoud van de verpakking 4

3. Productoverzicht..... 4

4. Knoppen en indicatielampjes 5

5. Gebruiksinstructies..... 6

6. Uw kat helpen wennen aan de kattenbak 10

7. Dagelijks onderhoud.....11

8. Veelgestelde vragen..... 14

9. Productspecificaties 14

10. Specificaties voedingsadapter..... 15

11. Over deze handleiding..... 16

12. Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur 16

13. EU-conformiteitsverklaring 17

1. Veiligheidsinstructies

Lees deze handleiding aandachtig door voor gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Volg altijd de basisveiligheidsmaatregelen bij het gebruik van elektrische apparaten, waaronder de volgende:

Lees alle instructies voordat u dit apparaat gebruikt. Het niet opvolgen van de waarschuwingen kan leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig letsel.

Gebruiksbeperkingen

· Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding en alleen met de door de fabrikant aanbevolen accessoires.
· Gebruik het apparaat in een droge binnenomgeving. Vermijd zonlicht, regen en vocht.
· Gebruik alleen de originele adapter. Andere adapters kunnen het product beschadigen.
· Dit product is alleen geschikt voor katten met een gewicht van meer dan 1,5 kg, met een aanbevolen maximaal gewicht van 12,5 kg.
· Plaats het product op een vlakke ondergrond.
· Haal de stekker uit het stopcontact als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, of voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.
· Het product mag alleen door professionals worden gedemonteerd of gerepareerd. Ongeautoriseerd gebruik kan schade of veiligheidsrisico's veroorzaken.
· Neem bij problemen direct contact op met de klantenservice.
· Houd het product uit de buurt van zonlicht, brandbare materialen en vochtige omgevingen. Raak het product niet aan met natte handen of natte voorwerpen.
· Het apparaat is uitgerust met foto-elektrische en gewichtssensoren. Het stopt met werken wanneer een huisdier in de buurt komt om ongelukken te voorkomen.
• De trommel kan volledig met water worden afgespoeld en de behuizing kan worden schoongeveegd. Dompel elektronische of motoronderdelen niet onder in water.
• Gebruik uitsluitend de originele, bijtbestendige nylon stroomkabel en adapter om risico's op elektrische schokken of kortsluiting te voorkomen.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.
• Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
• Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voedingsadapter.



• Als de pinnen van de stekker beschadigd zijn, moet het stopcontact in de voeding worden weggegooid.
• De externe flexibele kabel van deze transformator kan niet worden vervangen; als de kabel beschadigd is, moet de transformator worden weggegooid.



Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

2. Inhoud van de verpakking

Controleer of alle getoonde onderdelen in de verpakking aanwezig zijn. Sommige onderdelen kunnen apart verpakt zijn in kleinere dozen.
Gooi de verpakking niet weg totdat de installatie is voltooid.

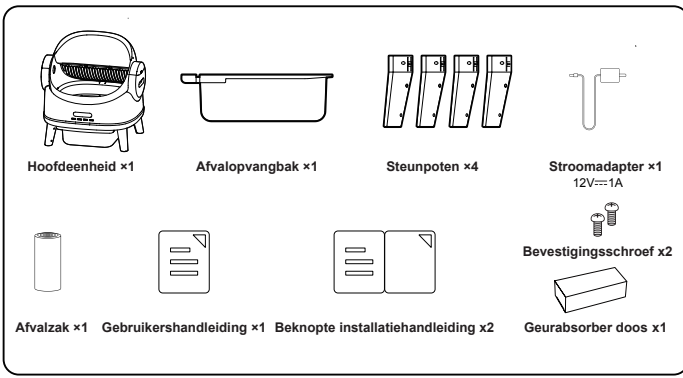

3. Productinformatie

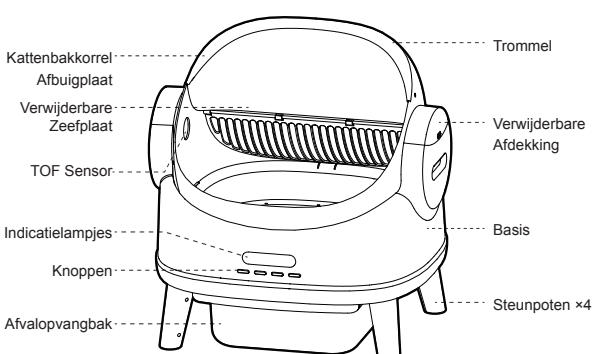

4. Knoppen en indicatielampjes



Knop	Functie
POWER Aan/Uit	Aan / Uit
LOCK Kinderslot	3 seconden ingedrukt houden: Kinderslot In-/Uitschakelen,- Kinderslot wordt automatisch geactiveerd na 1 minuut inactiviteit
EMPTY Empty	Eenmaal drukken: Start het legen van de kattenbakvulling
CLEAN Reinigen & WiFi	Eenmaal drukken: Start reiniging 3 seconden ingedrukt houden: Ga naar netwerkconfiguratiemodus om te verbinden met Wi-Fi

Indicatorlampje	Indicatorstatus
Kinderslot	Continu aan: Kinderslot ingeschakeld Uit: Kinderslot uitgeschakeld Knipperend: Verbinden met Wi-Fi
Detectie	Continu aan: Kat gedetecteerd in de trommel Knipperend: Kat gedetecteerd binnen ongeveer 30 cm Uit: Kat is weg
Aan/Uit	Rood knipperend: Deksel/Afvalopvangbak niet correct geïnstalleerd Rood continu: Stand-bymodus Wit knipperend: TOF-sensor vuil Wit continu: Apparaat in werking
Legen	Continu aan: Legen bezig Uit: Legen voltooid
Reinigen	Continu aan: Reiniging bezig Uit: Reiniging voltooid Knipperend: Afvalopvangbak vol

5. Gebruiksinstructies

1. Installeer de Steunpoten

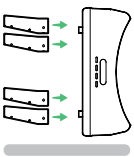

① Leg het apparaat op zijn zij op een schoon, zacht en vlak oppervlak. Steek de vier steunpoten in de bevestigings-gaten aan de onderkant van het apparaat.



② Zet het apparaat na installatie rechtop en controleer of alle vier steunpoten correct zijn geïnstalleerd en het apparaat stevig staat zonder te wiebelen.

2. Installeer de Trommel

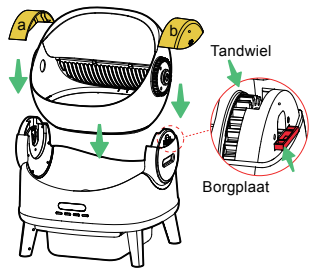

① Open de borgplaten aan beide zijden, plaats de trommel in positie (uitgelijnd met het tandwiel), duw vervolgens de borgplaten naar binnen om deze te vergrendelen.

② Installeer de Veiligheidskap.(a,b)

Opmerking: Draai na het installeren van de veiligheidskap (b) de bevestigingsschroeven vast.

3. Installeer een Afvalzak in de Afvalopvangbak

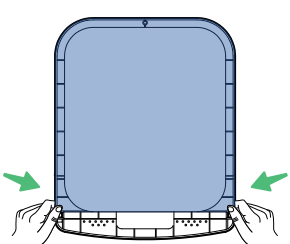

Neem een afvalzak en installeer deze zoals afgebeeld. Bevestig beide zijden van de zak in de bevestigingsgroeven van de afvalopvang-bak.

[Opmerking] Strijk de afvalzak glad vóór installatie.

4. Installeer de Afvalopvangbak

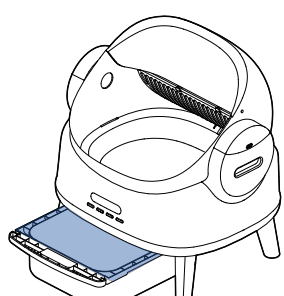

Plaats de afvalopvangbak met de afvalz-ak bevestigd terug in de onderkant van het apparaat zoals afgebeeld.

5. Gebruiksinstructies

5. Plaats de kattenbak op de juiste plek.



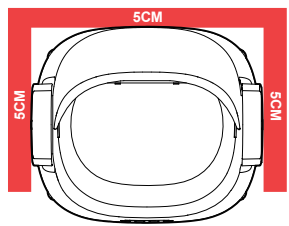

Houd de handgrepen aan de onderkant van het apparaat vast en verplaats het voorzichtig naar de gewenste locatie. Zorg voor minimaal 5 cm vrije ruimte rondom het apparaat.

【Let op】Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.

6. Sluit de voeding aan

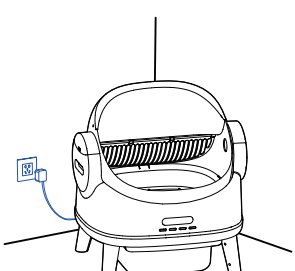

Sluit de voeding aan. Een pieptoon geeft aan dat het apparaat succesvol is ingeschakeld.

7. Schakel het apparaat in en wacht tot de zelfcontrole is voltooid

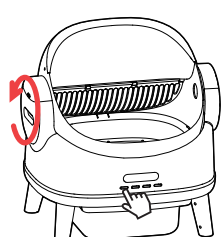

Na een paar seconden start het apparaat automatisch een zelfcontrolecyclus.

【Let op】Na het inschakelen kan de indicator voor huisdierdetectie knipperen en kan het apparaat tijdelijk stoppen met werken als iemand de kattenbak nadert.
Dit is normaal.
Zodra de persoon wegloopt, gaat de indicator uit en hervat het apparaat de normale werking.

5. Gebruiksaanwijzing

8. Kattenbakvulling toevoegen

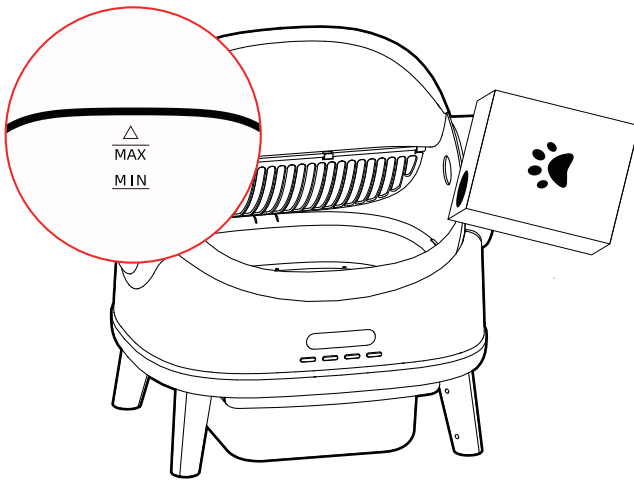

【Opmerking】Kattenbakvulling met korrels kleiner dan 6 mm wordt aanbevolen.

Ingeschakelde toestand:
Voeg kattenbakvulling toe, ontgrendel het apparaat, schakel het uit en schakel het vervolgens weer in.

Uitgeschakelde toestand:
Voeg kattenbakvulling toe, sluit de stroom aan en schakel het apparaat in.

Giet de kattenbakvulling langzaam en gelijkmatig op de siliconen mat in de trommel. Vul niet boven de MAX-lijn. Overtollige vulling wordt gefilterd in de afvalopvangbak.

5. Gebruiksinstructies

9. Download de app en voeg het apparaat toe.



① Zoek naar "Tuya Smart" in de App Store of scan de QR-code om de app te installeren.



② Schakel Bluetooth in op uw smartphone en maak verbinding met een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk (5 GHz wordt niet ondersteund).
Voor optimale prestaties plaatst u het apparaat in een gebied met een sterk Wi-Fi-signaal.

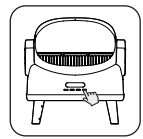

③ Houd de knop CLEAN 3 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren. Het indicatielampje voor de kinderbeveiliging begint te knipperen.

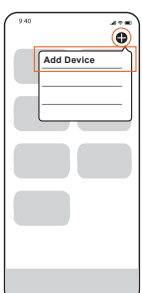

④ Open de Tuya Smart-app, tik op het "+" pictogram in de rechterbovenhoek en selecteer "Apparaat toevoegen" om te beginnen met zoeken.

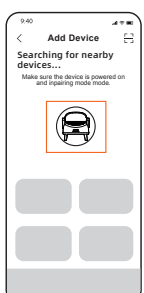

⑤ Wanneer het kattenbakpictogram verschijnt, tikt u op het pictogram, selecteert u uw 2,4 GHz wifi-netwerk en voert u het wifi-wachtwoord in.





⑥ Tik op "Volgende" om de netwerkconfiguratie te starten. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, tik je op "Klaar" om je kattenbak te activeren.

6. Uw Kat Helpen Wennen aan de Kattenbak

De meeste katten passen zich gemakkelijk aan een zelfreinigende kattenbak aan, terwijl sommige een gewenningsperiode nodig hebben. Hier zijn enkele tips om uw kat sneller te laten wennen:
1. Plaats de nieuwe kattenbak naast de bestaande kattenbak van uw kat.
Laat uw kat gedurende minimaal één week beide kattenbakken gebruiken.
De gewenningsperiode kan variëren afhankelijk van het temperament van uw kat.
2. Breng wat gebruikte kattenbakvulling over naar de nieuwe kattenbak om de geur vertrouwder te maken.
3. Verminder de reinigingsfrequentie van de oude kattenbak. Katten geven over het algemeen de voorkeur aan schonere kattenbakken.
4. Verwijder de oude kattenbak zodra uw kat consequent de nieuwe gebruikt.

Opmerking

Hoewel de zelfreinigende kattenbak alleen na gebruik werkt en stil draait, wordt aanbevolen om deze enkele dagen uit te schakelen terwijl uw kat eraan went.
Verwijder handmatig de uitwerpselen terwijl de stekker eruit is, totdat uw kat volledig vertrouwd is met het gebruik van de kattenbak.

Voor Kittens Jonger dan 6 Maanden:

Let op

Als uw kitten jonger is dan 6 maanden, schakel het apparaat dan niet in. Verwijder uitwerpselen handmatig met een kattenbakschep totdat de kitten 6 maanden oud is.

Tips voor Kittens die de Kattenbak Gebruiken:

• Kittens hebben van nature de neiging om de kattenbak te gebruiken na het eten, spelen of dutjes doen. Plaats uw kitten na deze activiteiten in de kattenbak om vertrouwdheid en goede kattenbakgewoontes op te bouwen.
• Houd de kattenbak uit de buurt van voer- en waterbakken. In de natuur doen katten instinctief hun behoefte weg van eetplekken om te voorkomen dat ze roofdieren aantrekken.
• Plaats de kattenbak op een gemakkelijk toegankelijke locatie, aangezien kittens een beperkte blaascontrole hebben. Als een kitten lange afstanden moet afleggen of trappen moet beklimmen om de kattenbak te bereiken, kan dit leiden tot ongelukjes.
• Plaats de kattenbak op een open en zichtbare plek. De locatie moet veilig en rustig zijn, vrij van afleidingen of verstoringen. Vermijd harde geluiden en houd honden weg uit de buurt van de kattenbak.
• Kittens hebben vaker schoonmaak van de kattenbak nodig dan volwassen katten.

7. Dagelijks onderhoud

1.De afvalzak vervangen

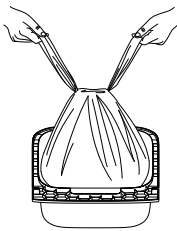

① Verwijder de afvalopvangbak. Zoals weergegeven in de illustratie, til de trekkoorden aan beide zijden van de afvalzak op en trek de opening dicht.
Voer deze handeling langzaam uit om te voorkomen dat klonters kattenbakvulling eruit vallen.

Opmerking

Tijdens het vervangen kan een sterke geur vrijkomen. Draag indien nodig een masker.



② Gooi de afvalzak weg in een prullenbak, installeer een nieuwe afvalzak in de afvalopvangbak en plaats deze terug in de basis.

Vervangingsfrequentie afvalzak*		
Aantal katten	Temperatuur Onder 30°C	Temperatuur Boven 30°C
🐱	5-7 dagen	3-5 dagen
🐱🐱	3-5 dagen	2-3 dagen
🐱🐱🐱	2-3 dagen	1-2 dagen
🐱🐱🐱🐱 +	Het wordt aanbevolen om meerdere automatische kattenbakken te gebruiken	

* Afhankelijk van de leeftijd, het gewicht, de gezondheidstoestand en het dieet van de kat.

⚠ Waarschuwing

Zwangere vrouwen, zuigelingen, jonge kinderen en personen met een verzwakt immuunsysteem dienen contact met kattenuitwerpselen te vermijden. Kattenuitwerpselen kunnen Toxoplasma gondii bevatten, wat schadelijk kan zijn voor bovengenoemde groepen.

Note

- Als uw kat voedsel consumeert met een hoog gehalte aan ruwe vezels, as of bijproducten, wat resulteert in frequentere stoelgang, kan het vervangingsinterval van de afvalzak worden verkort.
  Ontlasting van kittens is over het algemeen zachter dan die van volwassen katten en kan gemakkelijker vlekken in het apparaat veroorzaken.
- Was uw handen na het hanteren van gebruikte kattenbakvulling.

2.Kattenbakvulling bijvullen

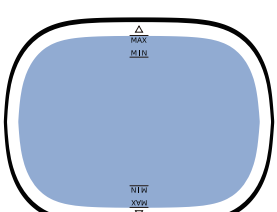

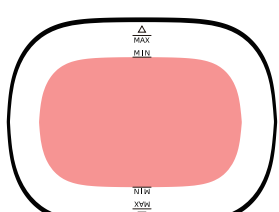

Na het schoonmaken van de afvalopvangbak, controleer de resterende kattenbakvulling in de trommel en vul bij indien nodig.Onvoldoende kattenbakvulling kan de kans vergroten dat vulling aan de bodem blijft plakken en kan sterkere geuren veroorzaken.Druk na het bijvullen van de kattenbakvulling op de CLEAN knop om de vulling te nivelleren.

7. Dagelijks onderhoud

3.Alle kattenbakvulling verwijderen

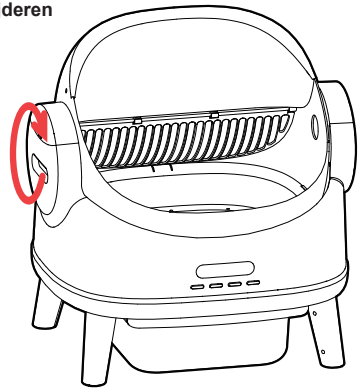

Druk op de (EMPTY) knop en wacht tot de kattenbakledigingscyclus is voltooid. Voordat u de kattenbakledigingscyclus start, moet u ervoor zorgen dat de afvalopvangbak leeg is en voldoende capaciteit heeft.

4.Routinematige reiniging

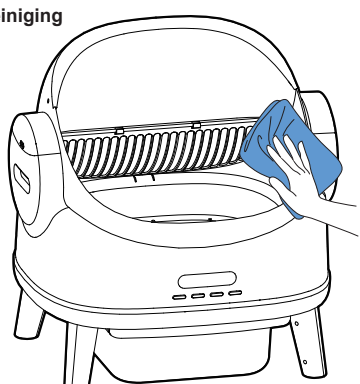

Gebruik een vochtige doek om vuil en stof van het apparaat te vegen.

7. Dagelijks onderhoud

5. Grondige reiniging van de trommel

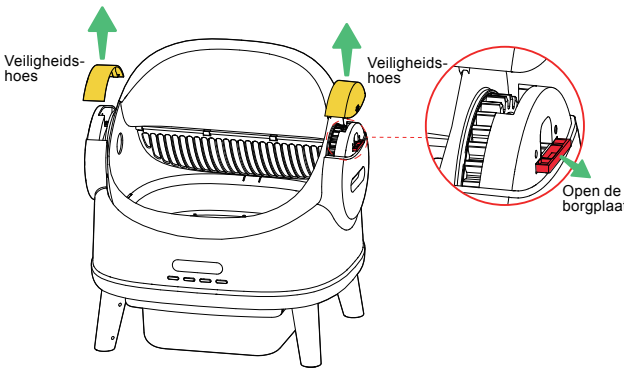

【Opmerking】 Het basisapparaat en de stroomadapter bevatten elektrische componenten.
Alleen schoonvegen.
Niet afspoelen met water of onderdompelen in water.

1. Koppel de stroomtoevoer los.
2. Verwijder de hoes.
3. Duw de lagerhouder aan de tandwielzijde opzij.
4. Til de trommel omhoog.
5. Reinig de trommel grondig.

8. Veelgestelde vragen

Kunnen meerdere katten één zelfreinigende kattenbak delen?	De zelfreinigende kattenbak is ontworpen voor één of twee katten. Als u meer dan twee katten heeft, wordt aanbevolen om minimaal één kattenbak per twee katten te voorzien.
Kunnen kittens dit product gebruiken?	Dit product is bedoeld voor katten ouder dan 6 maanden en groter dan 15 cm. Als uw kat niet aan deze vereisten voldoet, schakel dan de automatische reinigingsfunctie uit of gebruik het product zonder stekker.
Is het gevaarlijk als een kat de trommel binnengaat terwijl deze werkt?	Als een kat de trommel binnengaat tijdens werking, worden de detectiesensoren onmiddellijk geactiveerd. De trommel stopt onmiddellijk met draaien. Het apparaat hervat de werking nadat de kat de trommel een periode heeft verlaten. Daarom hoeft u zich geen zorgen te maken over veiligheidsrisico's.
Welke soorten kattenbakvulling kan ik gebruiken?	Minerale vulling of bentoniet klonterende vulling wordt aanbevolen.
Wanneer moet ik kattenbakvulling bijvullen?	Vul kattenbakvulling bij wanneer het vullingniveau onder de MIN-markering zakt.

9. Productspecificaties

Model: PA_CLB110W
Nominale invoer: 12V ⎓ 1A
Nettogewicht: 7,4kg
Productafmetingen: 523*442*550mm
Capaciteit afvalopvangbak: 9L
Max EiRP: 18,2 dBm

10. Specificaties voedingsadapter

Nominale invoer: 100-240V~50/60Hz 0,8A Max
Nominale uitvoer: DC 12V 2,0A 24W
IP20 VI

Naam of merk van de fabrikant	Shenzhen Sunlight Electronic Co.,Ltd

Modelreferentie	GF120010E	
Beschrijving	Waarde	Eenheid
Invoerspanning	100-240	V
Invoer AC-frequentie	50/60	Hz
Uitgangsspanning	12,0	V
Uitgangsstroom	1,0	A
Uitgangsvermogen	12,0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	83,0	%
Efficiëntie bij lage belasting (10%), indien uitvoer hoger is dan 10W	78,7	%
Stroomverbruik zonder belasting	0,10	W

Standby-stroomverbruik van het gehele apparaat: 0,5W
Standby-stroomverbruik van het gehele apparaat in netwerk: 1,0W

Aanbevelingen voor voedingsadapter en uitleg van logo's

Indien de pennen van de stekker beschadigd zijn, dient de stekkervoeding te worden afgevoerd.
2. De externe flexibele kabel of snoer van deze voeding kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, dient de transformator te worden afgevoerd.

Gebruik binnenshuis

Klasse II

≤5000m Maximale installatiehoogte, indien hoger dan 2000 m

De voeding mag niet worden gebruikt als de stekkerpennen beschadigd zijn; deze moet worden weggegooid

SMPS Schakelende Voeding

SMPS met een kortsluitbestendige veiligheidstransformator (inherent of niet-inherent)

ta=40℃ Maximale nominale omgevingstemperatuur

IP 20 IP-classificatie waterdichtheid

Polariteit van gelijkstroomconnector

11. Over deze handleiding

Wij streven ernaar dat de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig mogelijk is. Wijzigingen aan de handleiding of het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. De laatste updates zijn beschikbaar op onze website www.pawzz.fr. Ons bedrijf kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade veroorzaakt door fouten of weglatingen in deze handleiding.
©A6 Europe 2026. Alle rechten voorbehouden. Alle merken en handelsmerken vermeld in deze handleiding zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Voor vragen over dit product, vul het contactformulier in op www.pawzz.fr.

12. Verwijdering van elektrische & elektronische apparatuur



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het naar een geschikt inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of afvalverwerkingsdienst.



Voor verpakkingsmaterialen en de instructiefolder(s), raadpleeg de sorteerinstructies op de hoofdverpakking en de geldende regelgeving in uw regio.

13. EU-conformiteitsverklaring

Wij, A6 Europe s.a., gevestigd 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Brussel, België, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat de volgende apparatuur :

Merk : Pawzz - Artikelcode : PA_CLB110W
Productomschrijving : Automatische kattenbak

Voldoet aan de essentiële bepalingen van de volgende EG-richtlijn(en):

RED-richtlijn: 2014/53/EU
LVD-richtlijn: 2014/35/EU
EMC-richtlijn: 2014/30/EU
RoHS-richtlijn: 2011/65/EU, wijziging 2015/863/EU
EU-richtlijn 2009/125/EG, verordening (EU) 2019/1782, Verordening (EU) nr. 278/2009
Verordening (EU) nr. 2023/826
Verordening (EG) nr. 1907/2006

en voldoet aan de essentiële eisen van geharmoniseerde Europese normen:

EMC :
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019-11
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1: 2024-09
EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021+A2 :2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-1 :2021
EN IEC 55014-2 :2021
Radio: ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019-07
Veiligheid: EN IEC 61558-1 :2019
EN 61558-2-16 :2009/A1 :2013
EN IEC 60335-1:2023 +A11:2023
EN 62233:2008
Gezondheid: EN IEC 62311:2020
Energie-efficiëntie: EN 50563:2011+A1:2013
EN 50564:2011
Cyberbeveiliging: EN18031-1:2024

Datum : juli 2026
David Peroo, Productmanager



PAWZZ

Smart Cat Litter Box

EN

Model PA_CLB110W

User Guide

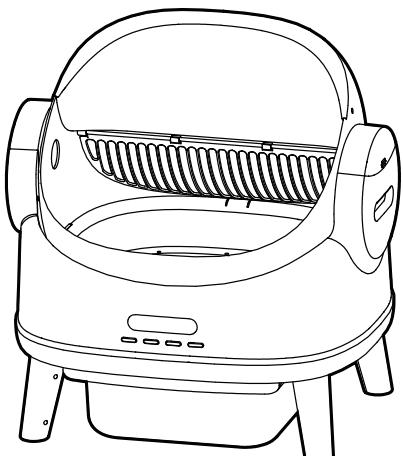

Before You Begin

Please read these safety instructions and the complete manual carefully before using your Smart Cat Litter Box. Keep this manual in safe place for further reference.

These instructions are also available online, along with tutorial videos and FAQs at www.pawzz.fr

For indoor use only

Contents

1. Safety instructions 2

2. Package Contents 4

3. Product Overview 4

4. Buttons and Indicator Lights 5

5. Instructions for Use 6

6. Helping Your Cat Adapt to the Litter Box 10

7. Daily Maintenance 11

8. Frequently Asked Questions 14

9. Product Specifications 14

10. Power Adapter Specifications 15

11. About this manual 16

12. Disposal of electrical & electronic equipment 16

13. EU declaration of conformity 17

1. Safety Instructions

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.
Always follow basic safety precautions when using electrical appliances, including the following:
Read all instructions before using this appliance. Failure to follow the warnings may result in electric shock, fire, or serious injury.

Usage Restrictions

- Use the product only as described in this manual and only with manufacturer-recommended accessories.
- Use the device in a dry indoor environment. Avoid sunlight, rain and moisture.
- Use only the original adapter. Other adapters may damage the product.
- This product is suitable only for cats weighing over 1.5 kg, with a recommended maximum weight of 12.5 kg.
- Place the product on a level surface.
- Unplug the power adapter if the product will not be used for an extended period, before cleaning or maintenance.
- The product must be disassembled or repaired only by professionals. Unauthorized handling may cause damage or safety risks.
- Contact customer service promptly if any issues occur.
- Keep away from sunlight, flammable materials, and humid environments. Do not touch the product with wet hands or wet objects.
- The device is equipped with photoelectric and weight sensors. It stops operating when a pet approaches to prevent accidental injury.
- The drum can be fully washed with water, and the main body can be wiped clean. Do not immerse electronic or motor components.
- Use only the original bite-proof nylon power cable and adapter to avoid electric shock or short-circuit risks.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance safely and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.



- If the pins of the plug are damaged, the socket in the power supply must be discarded.
- The external flexible cable of this transformer cannot be replaced; if the cord is damaged, the transformer must be discarded.



For indoor use only

2. Package Contents

Please verify that all components shown are included in the package. Some components may be packed separately in smaller boxes.
Do not discard the packaging until installation is complete.



Main Unit x1



Waste Collection Box x1



Support Legs x4



Power Adapter x1
12V⎓1A



Mounting Screw x2



Waste Bag x1



User Manual x1



Quick Installation Guide x2



Odor Eliminator Box x1

3. Product information

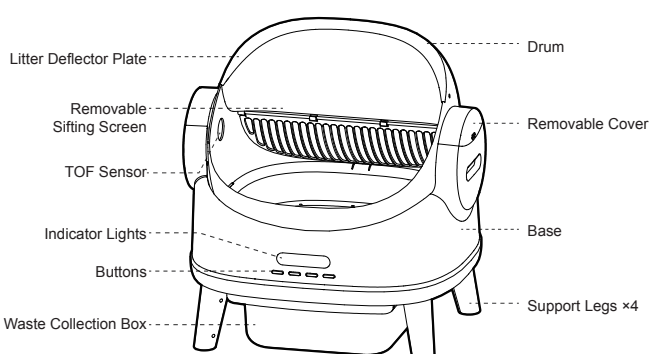

4. Buttons and Indicator Lights



Button	Function
POWER Power	Power On / Off
LOCK Child Lock	**Press and hold for 3 seconds:** Enable/Disable Child Lock,Child Lock will automatically activate after 1 minute of inactivity
EMPTY Empty	**Press once:** Start Litter Emptying
CLEAN Clean&WiFi	**Press once:** Start Cleaning **Press and hold for 3 seconds:** Enter network configuration mode to connect to Wi-Fi

Indicator Light	Indicator Status
Child Lock	**Solid On:** Child Lock Enabled **Off:** Child Lock Disabled **Flashing:** Connecting to Wi-Fi
Pet Detection	**Solid On:** Cat Detected Inside the Drum **Flashing:** Cat Detected Within Approximately 30 cm **Off:** Cat Has Left
Power	**Red Flashing:** Cover/Waste Collection Box Not Installed Properly **Red Solid:** Standby Mode **White Flashing:** TOF Sensor Dirty **White Solid: Device Operating**
Empty	**Solid On:** Emptying in Progress **Off:** Emptying Completed
Clean	**Solid On:** Cleaning in Progress **Off:** Cleaning Completed **Flashing:** Waste Collection Box Full

5. Instructions for Use

1. Install the Support Legs

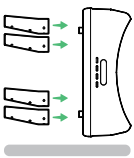

① Place the unit on its side on a clean, soft, and flat surface. Insert the four support legs into the mounting holes on the bottom of the unit.

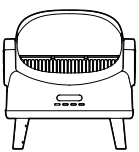

② After installation, place the unit upright and ensure all four support legs are properly installed and the unit. stands firmly without

2. Install the Drum

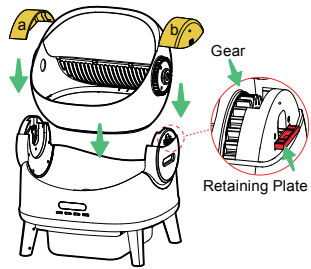

① Open the retaining plates on both sides, place the drum in position (aligning it with the gear), then push in the retaining plates to lock it in place.

② Install the Safety Cover.(a,b)

Note: After installing the safety cover (b), tighten the mounting screws.

3. Install a Waste Bag in the Waste Collection Box

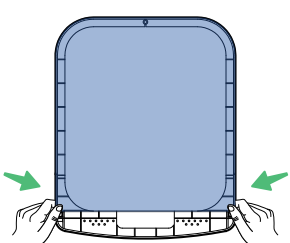

Take a waste bag and install it as shown. Secure both sides of the bag into the retaining grooves of the waste collection box.

【Note】Smooth out the waste bag before installation.

4. Install the Waste Collection Box

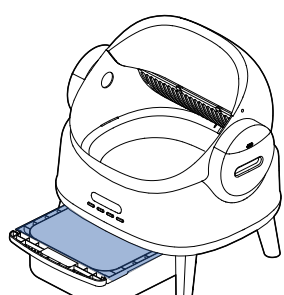

Reinstall the waste collection box with the waste bag attached into the bottom of the unit as shown.

5. Instructions for Use

5. Position the Litter Box



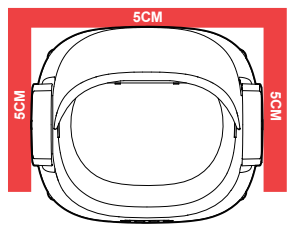

Hold the handles at the bottom of the unit and carefully move it to the desired location.
Leave at least 5 cm of clearance around the unit.

【Note】Do not place the unit in direct sunlight.

6. Connect the Power Supply

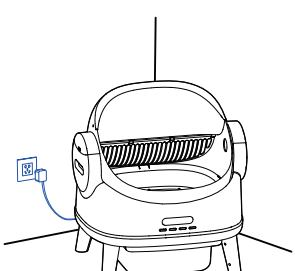

Connect the power supply. A beep indicates that the device has been powered successfully.

7. Power On and Wait for the Device to Complete Self-Inspection

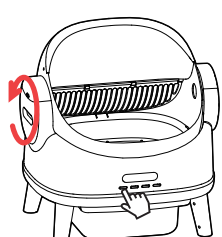

After a few seconds, the device will automatically begin a self-inspection cycle.

【Note】After power-on, if a person approaches the litter box,the Pet Detection indicator "🐱"may flash and the unit may temporarily stop operating. This is normal.
Once the person moves away, the indicator will turn off and the unit will resume normal operation.

5. Instructions for Use

8. Add Cat Litter

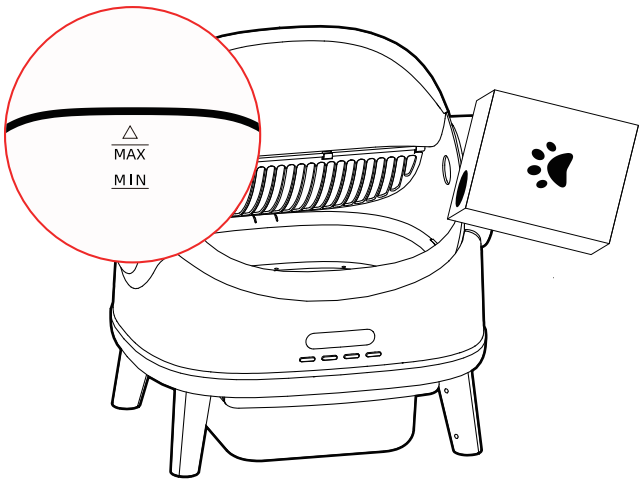

【Note】Cat litter particles smaller than 6 mm are recommended.

Powered-On Condition:
After adding cat litter, unlock the device, power it off, and then power it on again.

Powered-Off Condition:
After adding cat litter, connect the power and turn on the device.

Slowly and evenly pour cat litter onto the silicone mat inside the drum.Do not fill above the MAX line.Excess litter will be filtered into the waste collection box.

5. Instructions for Use

9. Download the App and Add the Device



① Search for "Tuya Smart" in the App Store or scan the QR code to install the app.



② Enable Bluetooth on your smartphone and connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network (5 GHz is not supported).
For optimal performance, place the device in an area with a strong Wi-Fi signal.

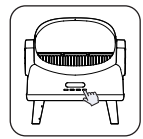

③ Press and hold the button CLEAN for 3 seconds to enter pairing mode. The indicator Child Lock light will begin flashing.

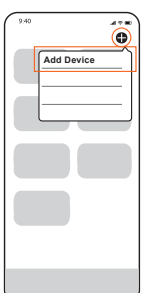

④ Open the Tuya Smart App, tap the "+" icon in the upper-right corner, and select "Add Device" to begin searching.

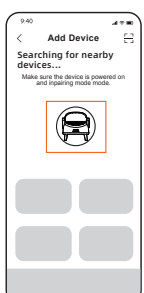

⑤ When the litter box icon appears, tap the icon, select your 2.4 GHz Wi-Fi network, and enter the Wi-Fi password.





⑥ Tap "Next" to begin network configuration. After successful connection, tap "Done" to activate your litter box.

6. Helping Your Cat Adjust to the Litter Box

Most cats adapt easily to a self-cleaning litter box, while some may require an adjustment period.Here are some tips to help your cat adapt more quickly:
1. Place the new litter box next to your cat's existing litter box.
Allow your cat to use both litter boxes for at least one week.
The adjustment period may vary depending on your cat's temperament.
2. Transfer some used litter into the new litter box to make the scent more familiar.
3. Reduce the cleaning frequency of the old litter box. Cats generally prefer cleaner litter boxes.
4. Remove the old litter box once your cat consistently uses the new one.

Note

Although the self-cleaning litter box only operates after use and runs quietly, it is recommended to unplug it for several dayss while your cat becomes accustomed to it.
While unplugged, manually remove waste until your cat is fully comfortable using the litter box.

For Kittens Under 6 Months Old:

Caution

If your kitten is under 6 months old, do not power on the unit. Remove waste manually with a litter scoop until the kitten reaches 6 months of age.

Tips for Kittens Using the Litter Box:

- Kittens naturally tend to use the litter box after eating, playing, or napping.Place your kitten in the litter box after these activities to help build familiarity and good litter box habits.
- Keep the litter box away from food and water bowls.In nature, cats instinctively eliminate away from eating areas to avoid attracting predators.
- Place the litter box in an easily accessible location, as kittens have limited bladder control.Requiring a kitten to travel long distances or climb stairs to reach the litter box may lead to accidents.
- Place the litter box in an open and visible area.The location should be safe and quiet, free from distractions or disturbances.Avoid loud noises and keep dogs away from the litter box area.
- Kittens require more frequent litter box cleaning than adult cats.

7. Daily Maintenance

1.Replace the Waste Bag

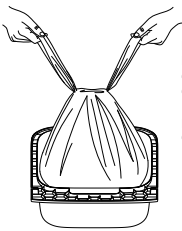

① Remove the waste collection box. As shown in the illustration, lift the drawstrings on both sides of the waste bag and tighten the opening.
Perform this action slowly to prevent litter clumps from falling out.

Note

A strong odor may be released during replacement. Wear a mask if necessary.



② Dispose of the waste bag in a trash bin, install a new waste bag in the waste collection box, and reinstall it into the base.

Waste Bag Replacement Frequency*		
Number of Cats	Temperature Below 30°C	Temperature Above 30°C
🐱	5-7 days	3-5 days
🐱🐱	3-5 days	2-3 days
🐱🐱🐱	2-3 days	1-2 days
🐱🐱🐱🐱 +	It is recommended to use multiple automatic litter boxes	

* Depends on the cat's age, weight, health condition, and diet.

⚠ Warning

Pregnant women, infants, young children, and individuals with weakened immune systems should avoid contact with cat waste.
Cat waste may contain Toxoplasma gondii, which can be harmful to the above groups.

Note

- If your cat consumes food high in crude fiber, ash, or by-products, resulting in more frequent bowel movements, the waste bag replacement interval may be shortened.
  Kitten feces are generally softer than those of adult cats and may more easily cause stains inside the unit.
- Wash your hands after handling used cat litter.

2.Refill Cat Litter

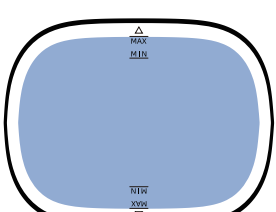

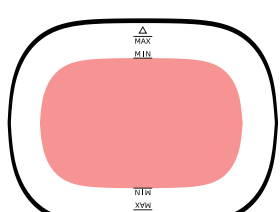

After cleaning the waste collection box, check the remaining litter in the drum and refill as needed.Insufficient litter may increase the likelihood of litter sticking to the bottom and may cause stronger odors.After refilling the litter, press the CLEAN button to level the litter.

7. Daily Maintenance

3.Empty All Cat Litter

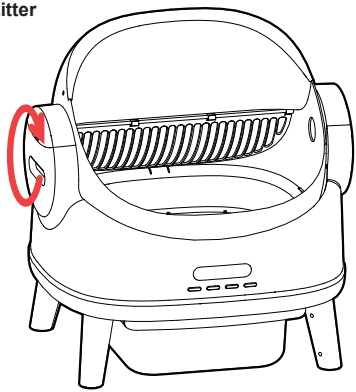

Press the (EMPTY) button and wait for the litter emptying cycle to finish.Before starting the litter emptying cycle, ensure the waste collection box is empty and has sufficient capacity.

4.Routine Cleaning

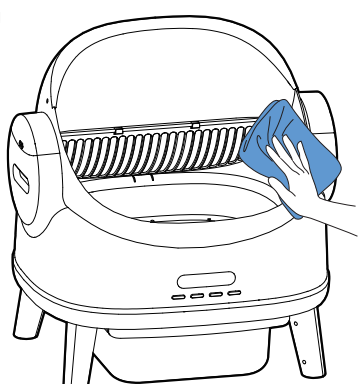

Use a damp cloth to wipe dirt and dust from the unit.

7. Daily Maintenance

5.Deep Cleaning the Drum

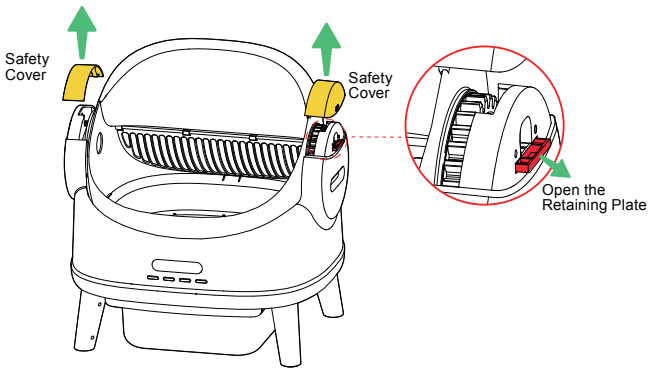

【Note】The base unit and power adapter contain electrical components. Wipe clean only. Do not rinse with water or immerse in water.

1. Disconnect the power supply.
2. Remove the cover.
3. Push aside the bearing retainer on the gear side.
4. Lift the drum upward.
5. Clean the drum thoroughly.

8. Frequently Asked Questions

Can multiple cats share one self-cleaning litter box?	The self-cleaning litter box is designed for one or two cats. If you have more than two cats, it is recommended to provide at least one litter box for every two cats.
Can kittens use this product?	This product is intended for cats over 6 months old and taller than 15 cm.If your cat does not meet these requirements, disable the automatic cleaning function or use the product unplugged.
Is it dangerous if a cat enters the drum while it is operating?	If a cat enters the drum during operation, the detection sensors will be triggered immediately. The drum will stop rotating immediately. The device will resume operation after the cat has left the drum for a period of time. Therefore, there is no need to worry about safety risks.
What types of cat litter can I use?	Mineral litter or bentonite clumping litter is recommended.
When should I refill cat litter?	Refill cat litter when the litter level falls below the MIN mark.

9. Product Specifications

Model: PA_CLB110W
Rated Input: 12V ⎓1A
Net Weight: 7.4kg
Product Dimensions: 523*442*550mm
Waste Collection Box Capacity: 9L
Max EiRP: 18.2 dBm

10. Power adapter Specifications

Rating input：100-240V~50/60Hz 0.8A Max
Rating output：DC 12V 2.0A 24W
IP20 VI

Manufacturer's name or brand	Shenzhen Sunlight Electronic Co.,Ltd

Model reference	GF120010E	
Description	Value	Unit
Input Voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output Voltage	12,0	V
Output current	1,0	A
Output power	12,0	W
Average active efficiency	83,0	%
Efficiency at low load (10%), if output is over 10W	78,7	%
No-load power consumption	0,10	W

Standby power consumption of the entire unit: 0.5W
Standby power consumption of the entire unit networked: 1.0W

Power adaptor recommandations and logo explanations

1.If the pins of the plug parts are damaged, the plug-in power supply shall be scrapped.
2. The external flexible cable or cord of this Power Supply cannot be replaced; if the cord is damaged, the transformer shall be scrapped.


Indoor use


Class II



Maximum altitude of installation, if higher than 2000 m


The power supply should not be used if the plug pins are damaged; it should be discarded


SMPS Switching Mode Power Supply


SMPS incorporating a short-circuit-proof safety isolating transformer (inherently or non-inherently)

ta=40℃ Rated max. ambient temperature

IP 20 Index waterproof IP number


Polarity of d.c. power connector

11. About this manual

We strive to ensure that the information contained in this manual are as accurate as possible. Changes may be made to the manual or the product without prior notice. The latest updates will be available on our website www.pawzz.fr. Our company shall under no circumstances be held liable for injury or damage caused by errors or omissions in this manual.

©A6 Europe 2026. All rights reserved. All brands and trademarks mentioned in this manual are the property of their respective owners.

For questions about this product, fill the contact form on www.pawzz.fr.

12. Disposal of electrical & electronic equipment



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For more information please contact your local council or waste disposal service.



For packaging materials and the instruction leaflet(s), please refer to the sorting instructions on the main packaging and the regulations in force in your region.

13. EU declaration of conformity

We, A6 Europe s.a., established 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Brussels, Belgium, declare under our own responsibility that the following equipment :

Brand : Pawzz - Item code : PA_CLB110W
Product description : Automatic cat litter box

Complies to the essential provisions of the following EC Directive(s):

RED Directive: 2014/53/EU
LVD Directive: 2014/35/EU
EMC Directive: 2014/30/EU
RoHS Directive: 2011/65/EU, amendement 2015/863/EU
EU Directive 2009/125/EC, régulation (EU) 2019/1782, Régulation (EU) No 278/2009
Regulation (EU) No 2023/826
Regulation (EC) No 1907/2006

and respects the essential requirements of harmonized European standards:

EMC :
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019-11
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1: 2024-09
EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021+A2 :2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-1 :2021
EN IEC 55014-2 :2021
Radio: ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019-07
Safety: EN IEC 61558-1 :2019
EN 61558-2-16 :2009/A1 :2013
EN IEC 60335-1:2023 +A11:2023
EN 62233:2008
Health: EN IEC 62311:2020
Energy Efficiency: EN 50563:2011+A1:2013
EN 50564:2011
Cybersecurity: EN18031-1:2024

Date : July 2026
David Peroo, Product Manager



PAWZZ

Arenero inteligente para gatos

ES

Modelo PA_CLB110W

Guía del usuario

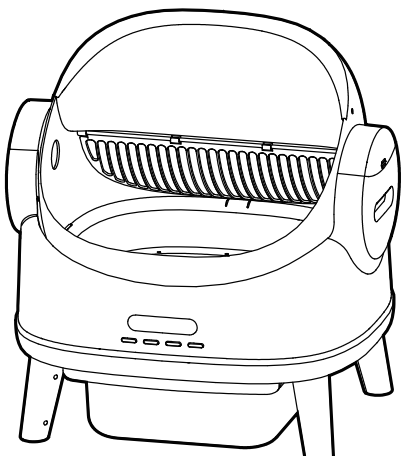

Antes de comenzar

Lea atentamente estas instrucciones de seguridad y el manual completo antes de usar su arenero inteligente para gatos. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Estas instrucciones también están disponibles en línea, junto con videos tutoriales y preguntas frecuentes en www.pawzz.fr

Solo para uso en interiores

Contenido

1. Instrucciones de seguridad 2

2. Contenido del paquete 4

3. Descripción del producto 4

4. Botones y luces indicadoras 5

5. Instrucciones de uso 6

6. Ayudar a su gato a adaptarse al arenero 10

7. Mantenimiento diario 11

8. Preguntas frecuentes 14

9. Especificaciones del producto 14

10. Especificaciones del adaptador de corriente 15

11. Acerca de este manual 16

12. Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos 16

13. Declaración de conformidad de la UE 17

1. Instrucciones de seguridad

Lea este manual detenidamente antes de usar y consérvelo para futuras consultas.
Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos, incluyendo las siguientes:
Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato. El incumplimiento de las advertencias puede provocar descarga eléctrica, incendio o lesiones graves.

Restricciones de uso

· Utilice el producto únicamente como se describe en este manual y solo con los accesorios recomendados por el fabricante.

• Utilice el dispositivo en un ambiente interior seco. Evite la luz solar directa, la lluvia y la humedad.

• Utilice únicamente el adaptador original. Otros adaptadores pueden dañar el producto.

• Este producto es apto solo para gatos que pesen más de 1,5 kg, con un peso máximo recomendado de 12,5 kg.

• Coloque el producto sobre una superficie plana.

• Desenchufe el adaptador de corriente si no va a utilizar el producto durante un período prolongado, antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.

• El producto debe ser desmontado o reparado únicamente por profesionales. El manejo no autorizado puede causar daños o riesgos para la seguridad.

• Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de inmediato si surge algún problema.

• Manténgalo alejado de la luz solar directa, materiales inflamables y ambientes húmedos. No toque el producto con las manos ni con objetos mojados.

• El dispositivo está equipado con sensores fotoeléctricos y de peso. Deja de funcionar cuando una mascota se acerca para evitar lesiones accidentales.

• El tambor se puede lavar completamente con agua y la carcasa principal se puede limpiar con un paño. No sumerja los componentes electrónicos ni el motor.

• Utilice únicamente el cable de alimentación y el adaptador originales de nailon resistente a las mordeduras para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos.

• Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva.

• Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.

• Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

• El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.



• Si las clavijas del enchufe están dañadas, la toma de corriente debe desecharse.
• El cable flexible externo de este transformador no se puede reemplazar; si el cable está dañado, el transformador debe desecharse.



Solo para uso en interiores

2. Contenido del paquete

Por favor, verifique que todos los componentes mostrados estén incluidos en el paquete. Algunos componentes pueden estar empacados por separado en cajas más pequeñas.
No deseche el embalaje hasta que la instalación esté completa.



Unidad principal ×1



Caja de recolección de desechos



Patas de soporte ×4



Adaptador de corrente
12V⎓1A



Tornillo de montaje x2



Bolsa de desechos ×1



Manual de usuario ×1



Guía rápida de instalación x 2



Caja Absorbedora de olores x1

3. Información del producto

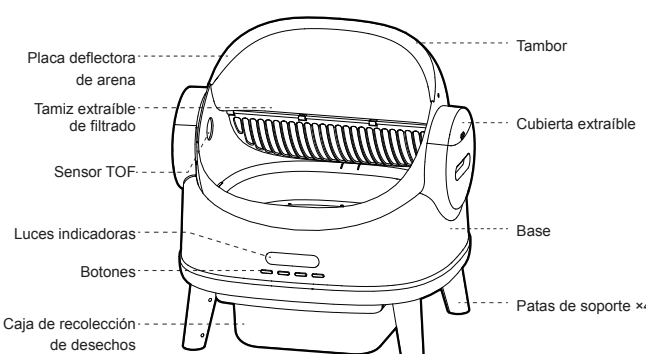

4. Botones y Luces Indicadoras



Botón	Función
POWER Encendido	Encendido / Apagado
LOCK Bloqueo Infantil	Mantener presionado durante 3 segundos: Activar/Desactivar Bloqueo Infantil,El Bloqueo Infantil se activará automáticamente después de 1 minuto de inactividad
EMPTY Empty	Presionar una vez: Iniciar Vaciado de Arena
CLEAN Limpiar y WiFi	Presionar una vez: Iniciar Limpieza Mantener presionado durante 3 segundos: Entrar en modo de configuración de red para conectar a Wi-Fi

Luz Indicadora	Estado del Indicador
Bloqueo Infantil	Encendido fijo: Bloqueo Infantil Activado Apagado: Bloqueo Infantil Desactivado Parpadeando: Conectando a Wi-Fi
Detección	Encendido fijo: Gato Detectado Dentro del Tambor Parpadeando: Gato Detectado a Aproximadamente 30 cm Apagado: El Gato Se Ha Ido
Encendido	Parpadeando en rojo: Tapa/Caja de Recolección de Residuos No Instalada Correctamente Rojo fijo: Modo de Espera Parpadeando en blanco: Sensor TOF Sucio Blanco fijo: Dispositivo en Funcionamiento
Vaciar	Encendido fijo: Vaciado en Progreso Apagado: Vaciado Completado
Limpiar	Encendido fijo: Limpieza en Progreso Apagado: Limpieza Completada Parpadeando: Caja de Recolección de Residuos Llena

5. Instrucciones de Uso

1. Instalar las Patas de Soporte

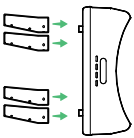

① Coloque la unidad de lado sobre una superficie limpia, suave y plana.
Inserte las cuatro patas de soporte en los orificios de montaje en la parte inferior de la unidad.



② Después de la instalación, coloque la unidad en posición vertical y asegúrese de que las cuatro patas de soporte estén correctamente instaladas y la unidad se mantenga firme sin tambalearse.

2. Instalar el Tambor

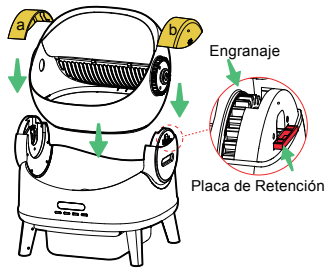

① Abra las placas de retención en ambos lados, coloque el tambor en su posición (alineándolo con el engranaje), luego empuje las placas de retención para fijarlo en su lugar.

② Instale la Cubierta de Seguridad.(a,b)

Nota: Después de instalar la cubierta de seguridad (b), apriete los tornillos de montaje.

3. Instalar una Bolsa de Residuos en la Caja de Recolección de residuos

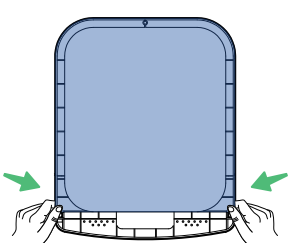

Tome una bolsa de residuos e instálela como se muestra. Fije ambos lados de la bolsa en las ranuras de retención de la caja de recolección de residuos.

[Nota] Alise la bolsa de residuos antes de la instalación.

4. Instalar la Caja de Recolección de residuos

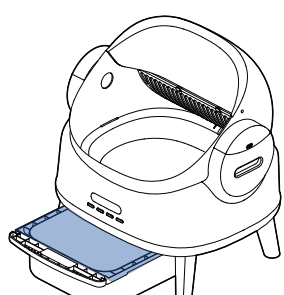

Reinstale la caja de recolección de residuos con la bolsa de residuos colocada en la parte inferior de la

5. Instrucciones de Uso

5. Coloca la caja de arena



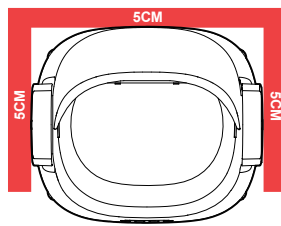

Sujete las asas en la parte inferior del aparato y muévalo con cuidado hasta la ubicación deseada. Deje al menos 5 cm de espacio libre alrededor del aparato.

【Nota】No coloque la unidad bajo la luz solar directa

6. Conecte la fuente de alimentación

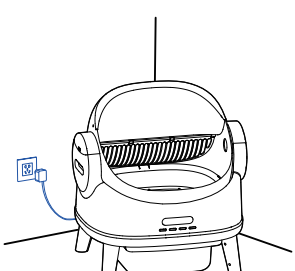

Conecte la fuente de alimentación. Un pitido indica que el dispositivo se ha encendido correctamente.

7. Encienda el dispositivo y espere a que complete la autoinspección

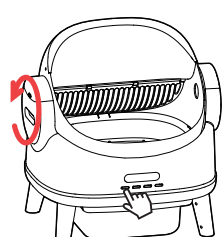

Tras unos segundos, el dispositivo iniciará automáticamente un ciclo de autoinspección.

Nota: Tras encender el dispositivo, si una persona se acerca a la caja de arena, el indicador de detección de mascotas puede parpadear y la unidad puede dejar de funcionar temporalmente. Esto es normal. Una vez que la persona se aleje, el indicador se apagará y la unidad reanudará su funcionamiento normal.

5. Instrucciones de Uso

8. Añadir Arena para Gatos

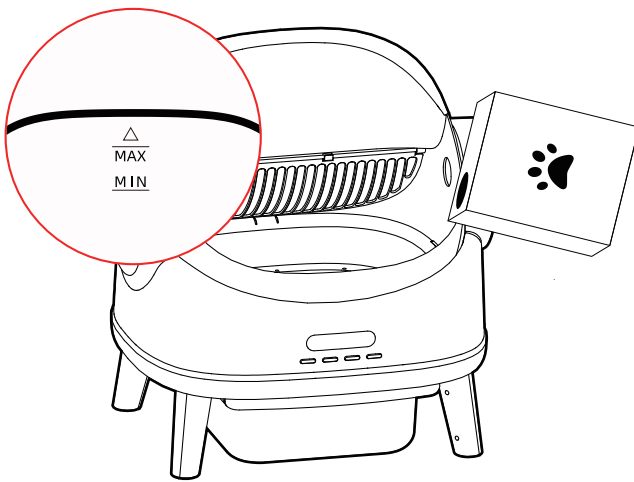

【Nota】Se recomienda arena para gatos con partículas menores de 6 mm.

Condición de Encendido:
Después de añadir la arena para gatos, desbloquee el dispositivo, apáguelo y luego **enciéndalo**

Condición de Apagado:
Después de añadir la arena para gatos, conecte la alimentación y encienda el dispositivo.

Vierta lenta y uniformemente la arena para gatos sobre la alfombrilla de silicona dentro del tambor. No llene por encima de la línea MAX. El exceso de arena se filtrará en la caja de recolección de residuos.

5. Instrucciones de Uso

9. Descarga la aplicación y añade el dispositivo



① Busca "Tuya Smart" en la App Store o escanea el código QR para instalar la aplicación.



② Activa el Bluetooth en tu smartphone y conéctate a una red Wi-Fi de 2,4 GHz (no es compatible con 5 GHz).

Para un rendimiento óptimo, coloca el dispositivo en una zona con buena señal Wi-Fi.

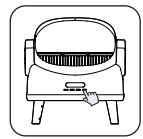

③ Mantén pulsado el botón CLEAN durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. El indicador de bloqueo infantil comenzará a parpadear.

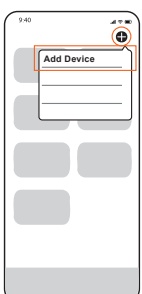

④ Abre la aplicación Tuya Smart, pulsa el icono "+" en la esquina superior derecha y selecciona "Añadir dispositivo" para comenzar la búsqueda.

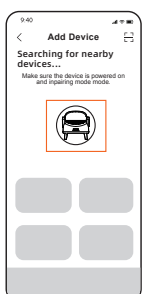

⑤ Cuando aparezca el icono de la caja de arena, pulse el icono, seleccione su red Wi-Fi de 2,4 GHz e introduzca la contraseña de Wi-Fi.





⑥ Pulsa "Siguiente" para comenzar la configuración de red. Tras una conexión exitosa, pulsa "Listo" para activar la caja de arena.

6. Cómo Ayudar a su Gato a Adaptarse a la Caja de Arena

La mayoría de los gatos se adaptan fácilmente a una caja de arena autolimpiante, mientras que algunos pueden requerir un período de adaptación.Aquí hay algunos consejos para ayudar a su gato a adaptarse más rápidamente:
1. Coloque la nueva caja de arena junto a la caja de arena existente de su gato.
Permita que su gato use ambas cajas de arena durante al menos una semana.
El período de adaptación puede variar según el temperamento de su gato.
2. Transfiera un poco de arena usada a la nueva caja de arena para que el olor sea más familiar.
3. Reduzca la frecuencia de limpieza de la caja de arena antigua. Los gatos generalmente prefieren cajas de arena más limpias.
4. Retire la caja de arena antigua una vez que su gato use consistentemente la nueva.

Nota

Aunque la caja de arena autolimpiante solo funciona después de su uso y opera silenciosamente, se recomienda desenchufarla durante varios días mientras su gato se acostumbra a ella.
Mientras esté desenchufada, retire manualmente los desechos hasta que su gato se sienta completamente cómodo usando la caja de arena.

Para Gatitos Menores de 6 Meses:

Precaución

Si su gatito tiene menos de 6 meses, no encienda la unidad. Retire los desechos manualmente con una pala para arena hasta que el gatito alcance los 6 meses de edad.

Consejos para Gatitos que Usan la Caja de Arena:

• Los gatitos naturalmente tienden a usar la caja de arena después de comer, jugar o dormir la siesta.Coloque a su gatito en la caja de arena después de estas actividades para ayudar a crear familiaridad y buenos hábitos de uso de la caja de arena.
• Mantenga la caja de arena alejada de los platos de comida y agua.En la naturaleza, los gatos instintivamente hacen sus necesidades lejos de las áreas de alimentación para evitar atraer depredadores.
• Coloque la caja de arena en un lugar de fácil acceso, ya que los gatitos tienen un control limitado de la vejiga.Requerir que un gatito recorra largas distancias o suba escaleras para llegar a la caja de arena puede provocar accidentes.
• Coloque la caja de arena en un área abierta y visible.El lugar debe ser seguro y tranquilo, libre de distracciones o perturbaciones.Evite los ruidos fuertes y mantenga a los perros alejados del área de la caja de arena.
• Los gatitos requieren una limpieza de la caja de arena más frecuente que los gatos adultos.

7. Mantenimiento Diario

1.Reemplazar la Bolsa de Desechos

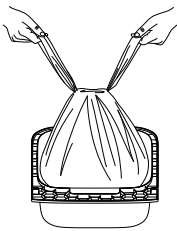

① Retire la caja de recolección de desechos. Como se muestra en la ilustración, levante los cordones de ambos lados de la bolsa de desechos y apriete la abertura.
Realice esta acción lentamente para evitar que los grumos de arena se caigan.

Nota

Puede liberarse un olor fuerte durante el reemplazo. Use una mascarilla si es necesario.



② Deseche la bolsa de desechos en un bote de basura, instale una nueva bolsa de desechos en la caja de recolección de desechos y vuelva a instalarla en la base.

Frecuencia de Reemplazo de la Bolsa de Desechos*		
Número de Gatos	Temperatura Inferior a 30°C	Temperatura Superior a 30°C
🐱	5-7 días	3-5 días
🐱🐱	3-5 días	2-3 días
🐱🐱🐱	2-3 días	1-2 días
🐱🐱🐱 +	Se recomienda usar múltiples areneros automáticos	

* Depende de la edad, peso, condición de salud y dieta del gato.

⚠ Advertencia

Las mujeres embarazadas, bebés, niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados deben evitar el contacto con los desechos de gatos.
Los desechos de gatos pueden contener Toxoplasma gondii, que puede ser perjudicial para los grupos mencionados.

Note

- Si su gato consume alimentos con alto contenido de fibra cruda, ceniza o subproductos, lo que resulta en evacuaciones más frecuentes, el intervalo de reemplazo de la bolsa de desechos puede acortarse.
Las heces de los gatitos son generalmente más blandas que las de los gatos adultos y pueden causar manchas dentro de la unidad con mayor facilidad.
- Lávese las manos después de manipular arena para gatos usada.

2.Rellenar la Arena para Gatos

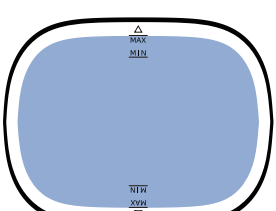

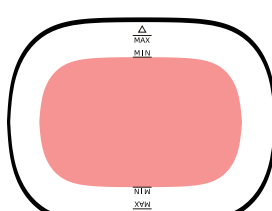

Después de limpiar la caja de recolección de desechos, verifique la arena restante en el tambor y rellene según sea necesario.La arena insuficiente puede aumentar la probabilidad de que la arena se adhiera al fondo y puede causar olores más fuertes.Después de rellenar la arena, presione el botón (CLEAN) para nivelar la arena.

7. Mantenimiento Diario

3.Vaciar Toda la Arena para Gatos

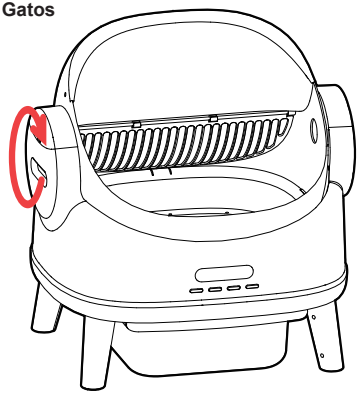

Presione el botón (EMPTY) y espere a que finalice el ciclo de vaciado de arena.Antes de iniciar el ciclo de vaciado de arena, asegúrese de que la caja de recolección de residuos esté vacía y tenga capacidad suficiente.

4.Limpieza de Rutina

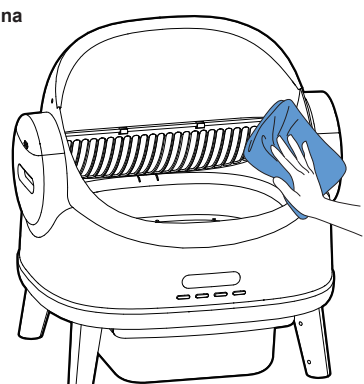

Use un paño húmedo para limpiar la suciedad y el polvo de la unidad.

7. Mantenimiento Diario

5.Limpieza Profunda del Tambor

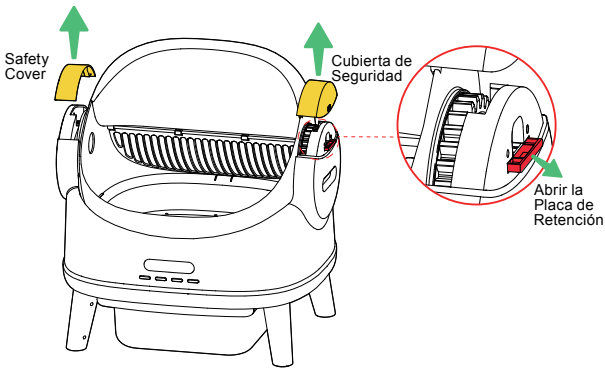

【Nota】La unidad base y el adaptador de corriente contienen componentes eléctricos.
Limpiar solo con un paño.
No enjuagar con agua ni sumergir en agua.

1. Desconectar la fuente de alimentación.
2. Retirar la cubierta.
3. Apartar el retenedor del rodamiento en el lado del engranaje.
4. Levantar el tambor hacia arriba.
5. Limpiar el tambor a fondo.

8. Preguntas Frecuentes

¿Pueden varios gatos compartir un arenero autolimpiante?	El arenero autolimpiante está diseñado para uno o dos gatos. Si tiene más de dos gatos, se recomienda proporcionar al menos un arenero por cada dos gatos.
¿Pueden los gatitos usar este producto?	Este producto está diseñado para gatos mayores de 6 meses y con una altura superior a 15 cm. Si su gato no cumple con estos requisitos, desactive la función de limpieza automática o use el producto desenchufado.
¿Es peligroso si un gato entra en el tambor mientras está funcionando?	Si un gato entra en el tambor durante el funcionamiento, los sensores de detección se activarán inmediatamente. El tambor dejará de girar inmediatamente. El dispositivo reanudará el funcionamiento después de que el gato haya salido del tambor durante un período de tiempo. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse por riesgos de seguridad.
¿Qué tipos de arena para gatos puedo usar?	Se recomienda arena mineral o arena aglomerante de bentonita.
¿Cuándo debo rellenar la arena para gatos?	Rellene la arena para gatos cuando el nivel de arena caiga por debajo de la marca MIN.

9. Especificaciones del Producto

Modelo: PA_CLB110W
Entrada Nominal: 12V⎓1A
Peso Neto: 7.4kg
Dimensiones del Producto: 523*442*550mm
Capacidad del Contenedor de Residuos: 9L
PIRE Máx.: 18.2 dBm

10. Especificaciones del adaptador de corriente

Entrada nominal：100-240V~50/60Hz 0.8A Máx.
Salida nominal：DC 12V 2.0A 24W
IP20 VI

Nombre o marca del fabricante	Shenzhen Sunlight Electronic Co.,Ltd	
Referencia del modelo	GF120010E	
Descripción	Valor	Unidad
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de entrada CA	50/60	Hz
Tensión de salida	12,0	V
Corriente de salida	1,0	A
Potencia de salida	12,0	W
Eficiencia activa promedio	83,0	%
Eficiencia a baja carga (10%), si la salida es superior a 10W	78,7	%
Consumo de energía sin carga	0,10	W

Consumo de energía en espera de la unidad completa: 0.5W
Consumo de energía en espera de la unidad completa en red: 1.0W

Recomendaciones del adaptador de corriente y explicaciones del logotipo

Si las clavijas de las partes del enchufe están dañadas, la fuente de alimentación enchufable deberá desecharse.
2. El cable o cordón flexible externo de esta fuente de alimentación no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, el transformador deberá desecharse.

Uso en interiores　Clase II

≤5000m　Altitud máxima de instalación, si es superior a 2000 m

La fuente de alimentación no debe utilizarse si las clavijas del enchufe están dañadas; debe desecharse

SMPS Fuente de alimentación de modo conmutado

SMPS que incorpora un transformador de aislamiento de seguridad a prueba de cortocircuitos (intrínsecamente o no intrínsecamente)

ta=40℃　Temperatura ambiente máxima nominal

IP 20　Número IP de índice de impermeabilidad

Polaridad del conector de alimentación de c.c.

11. Acerca de este manual

Nos esforzamos por garantizar que la información contenida en este manual sea lo más precisa posible. Se pueden realizar cambios en el manual o en el producto sin previo aviso. Las últimas actualizaciones estarán disponibles en nuestro sitio web www.pawzz.fr. Nuestra empresa no será responsable bajo ninguna circunstancia por lesiones o daños causados por errores u omisiones en este manual.

©A6 Europe 2026. Todos los derechos reservados. Todas las marcas y marcas comerciales mencionadas en este manual son propiedad de sus respectivos propietarios.

Para preguntas sobre este producto, complete el formulario de contacto en www.pawzz.fr.

12. Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Para más información, póngase en contacto con su ayuntamiento o servicio de eliminación de residuos.



Para los materiales de embalaje y el/los folleto(s) de instrucciones, consulte las instrucciones de clasificación en el embalaje principal y la normativa vigente en su región.

13. Declaración de conformidad UE

Nosotros, A6 Europe s.a., establecidos en 127-129 rue Colonel Bourg, 1140 Bruselas, Bélgica, declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el siguiente equipo :

Marca : Pawzz - Código de artículo : PA_CLB110W
Descripción del producto : Arenero automático para gatos

Cumple con las disposiciones esenciales de la(s) siguiente(s) Directiva(s) CE:

Directiva RED: 2014/53/EU
Directiva LVD: 2014/35/EU
Directiva EMC: 2014/30/EU
Directiva RoHS: 2011/65/EU, enmienda 2015/863/EU
Directiva UE 2009/125/EC, reglamento (UE) 2019/1782, Reglamento (UE) No 278/2009
Reglamento (UE) No 2023/826
Reglamento (CE) No 1907/2006

y cumple con los requisitos esenciales de las normas europeas armonizadas:

EMC :
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019-11
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1: 2024-09
EN IEC 61000-3-2 :2019+A1 :2021+A2 :2024
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-1 :2021
EN IEC 55014-2 :2021
Radio: ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019-07
Seguridad: EN IEC 61558-1 :2019
EN 61558-2-16 :2009/A1 :2013
EN IEC 60335-1:2023 +A11:2023
EN 62233:2008
Salud: EN IEC 62311:2020
Eficiencia energética: EN 50563:2011+A1:2013
EN 50564:2011
Ciberseguridad: EN18031-1:2024

Fecha : Julio 2026
David Peroo, Gerente de Producto

