
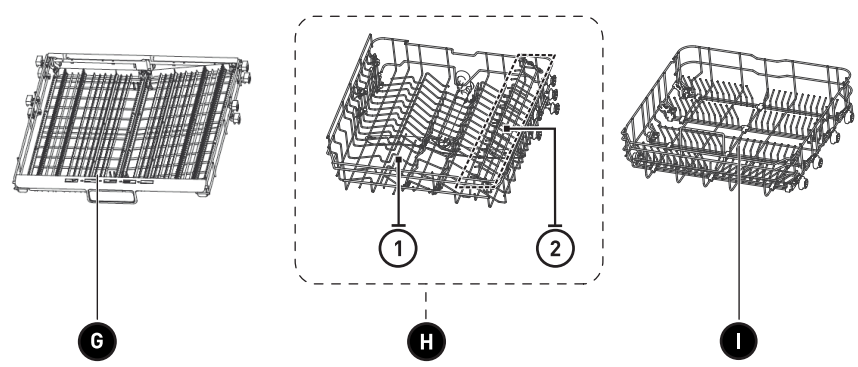


Dishwasher
Lave-vaisselle
Vaatwasmachine
Lavavajillas

10017204 - FBI 14S42 C SAD929C/3

INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	42
GEbruikSAANWIJZINGEN	84
INSTRUCCIONES DE USO	126

VALBERG

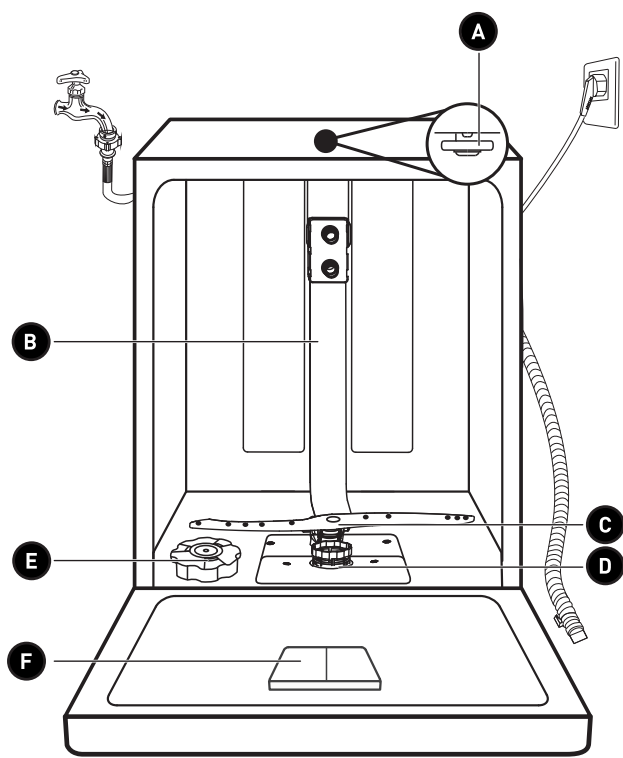



Thank you!

Thank you for choosing this VALBERG product. VALBERG products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Parts

B

Product usage

Using your dishwasher
Installation instructions
Loading the racks
Quick user guide
Using your dishwasher
Programming the dishwasher
Usage counter

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and care
Troubleshooting tips
Error codes

**NOTE:**

To get the best results from your dishwasher, read all of the operating instructions before using it for the first time.

Parts


- A** Top spray
- B** Inner hose
- C** Lower spray arm
- D** Micro-filter
- E** Salt container
- F** Detergent dispenser
- G** Cutlery basket
- H** Upper rack
- 1** Upper spray arm
- 2** Cup compartment
- I** Bottom rack

**NOTE:**

Images are for illustrative purposes only, specifications vary by model. Please refer to your specific model.

Using your dishwasher

- Before using your dishwasher :

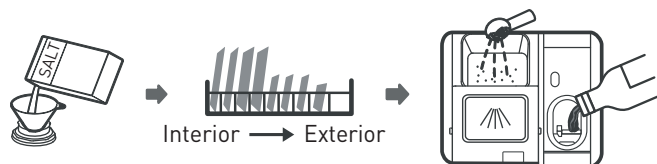

1. Setting the water softener
2. Adding salt to the water softener
3. Loading the rack
4. Fill the container



NOTE:

Please refer to the “water softener” chapter, if you need to adjust the water softener.

Adding salt to the water softener


- Always use salt that is intended for use in a dishwasher.
- The salt container is located under the lower rack and should be filled as described below:



WARNING:

- Only use salt that is specially made for dishwashers!**
Any other type of salt that is not specifically for use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. In the event of damage caused by the use of unsuitable salt, the manufacturer declines any warranty and any liability for the damage caused.
- Wait until you are ready to start a wash cycle before filling the salt container.**
This will prevent any grains of salt or salt water that may have been spilled and left at the bottom of the machine for any length of time from causing corrosion.

- Follow the steps below to add regenerating salt:

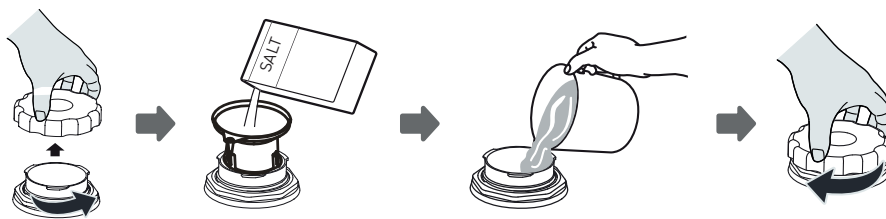

1. Remove the lower rack and unscrew the container cap.
2. Place the end of the funnel into the hole and pour in approximately 1.5 kg of regenerating salt.
3. Fill the salt container with water up to the maximum limit. It is normal for a small amount of water to spill out of the container.
4. After filling the container, screw the cap back on tightly.
5. The salt indicator light will turn off once the container has been filled with salt.
6. Immediately after having filled the salt container, start a washing program. If not, the filter system, pump or other important parts of the machine could be damaged by the salt water. This is not covered by the warranty.

**NOTE :**

The salt container should only be filled when the corresponding indicator light  on the control panel lights up. Depending on how quickly the salt dissolves, the salt indicator light may remain on even though the container is full.


**CAUTION! Risk of corrosion and perforation of the cavity or parts of the appliance:**

- If you spill any salt in the cavity when filling the tank, immediately rinse the place where the salt was deposited or start a wash program.
- Take extra care when running a program with a delayed start.


Tips for using the rack

Adjusting the upper rack


- The height of the upper rack can easily be adjusted to accommodate larger items in the upper or lower rack.
- To change the height of the upper rack, follow these steps:
 1. Pull the upper rack towards you.

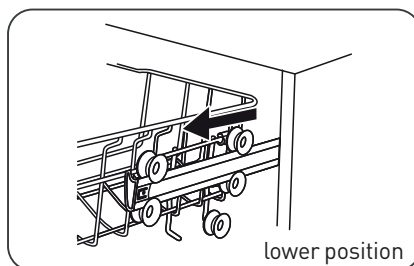


2. Remove the upper rack.

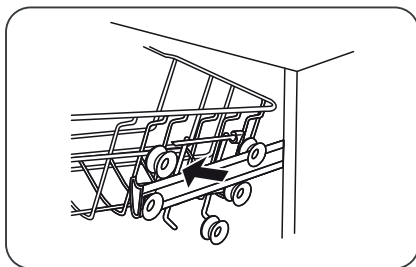

3. Reposition the upper rack on the upper or lower rollers.

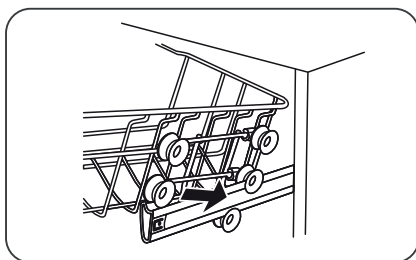

4. Push the upper rack to the back of the appliance.

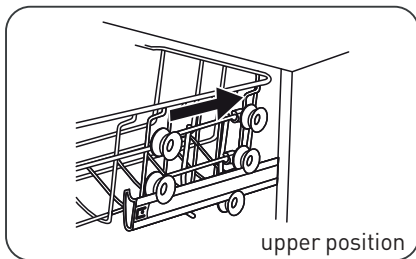


Folding the cup shelves

- To make room for larger items in the upper rack, raise the cup shelf. You can then lean the large glasses against the shelf. The shelf can be removed if you are not using it.



Folding the spikes

- The spikes in the lower rack are used to hold plates and dishes. They can be folded to make room for large items.

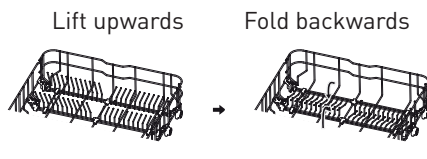**Installation instructions****WARNING: Risk of electric shock!**

Disconnect the power supply before installing the dishwasher. Failure to do so could result in death or electric shock.

Information on electrical connections**WARNING!**

For personal safety:

- Do not use an extension cord or adapter with this appliance.
- Under no circumstances should you cut or remove the earthed connection from the power cord.

**CAUTION!****Risk of overheating, fire and electric shock:**

- Respect the technical characteristics of the appliance in the data sheet attached to the instructions (voltage, frequency, power, required water pressure, etc.) for your installation.
- Use a 20A branch circuit breaker or a 16A fuse on the appliance's dedicated circuit. The power cables must be 2.5 mm² thick and the residual-current circuit breaker must have a 30 mA rating.
- The power point must have a protective earth connection. If the socket is non-compliant or damaged, replace it and check that the electrical installation complies with the aforementioned requirements.


**WARNING!**

Check that the appliance is properly earthed before using it.

Water inlet and outlet

Cold water connection

- Connect the cold water supply hose to a 1.9 cm threaded fitting and ensure that it is tight.
- If the water supply pipes are new or have not been used for a long time, let the water run to check it is clear.
- This is required to avoid the risk of the water supply being blocked, which could damage the appliance.
- The product can be connected to hot water up to 60 °C ,but this can damage the softener over time.

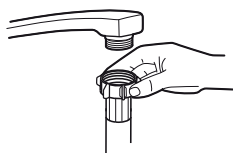

Standard inlet hose



WARNING!

A hose connected to a spray tap can burst if it is installed on the same water pipe as the dishwasher. If your sink is equipped with one, it is recommended to disconnect the pipe and block the hole.


Connecting the drain hoses

- Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, being careful to avoid bending or pinching the hose.
- The height of the drain pipe should not exceed 1000 mm.
- To avoid backflow, the free end of the hose should not be submerged in water.



WARNING!

Ensure that the drain hose is securely fastened either in position A or position B.

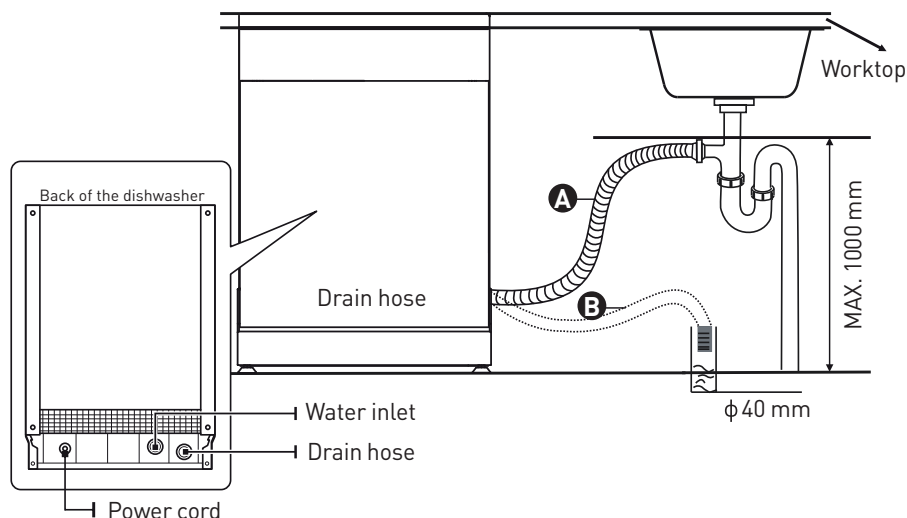

Draining excess water from hoses

- If the sink is more than 1000 mm above the floor, excess water from the hoses cannot be drained directly into the sink. It will be necessary to drain it into a bowl or other suitable container that is lower than the sink.

Water outlet

- Connect the drain hose. Ensure it is securely attached to prevent water leakage.
- Check the drain hose is not twisted or crushed.

Hose extension

- If you need a drain hose extension, make sure you use the same type of hose.
- It should not be longer than 4 metres, otherwise the cleaning performance of your dishwasher may be reduced.


Connecting the siphon

- The waste water connection must be less than 100 cm (maximum) from the bottom of the tub.
- The water drain hose must be attached.


Integrated installation (for integrated models)

Step 1: Choosing the best location for the dishwasher

- The dishwasher should be installed close to the existing water supply, power supply sources and drain pipe.
- Illustration of cabinet dimensions and installation position of the dishwasher.

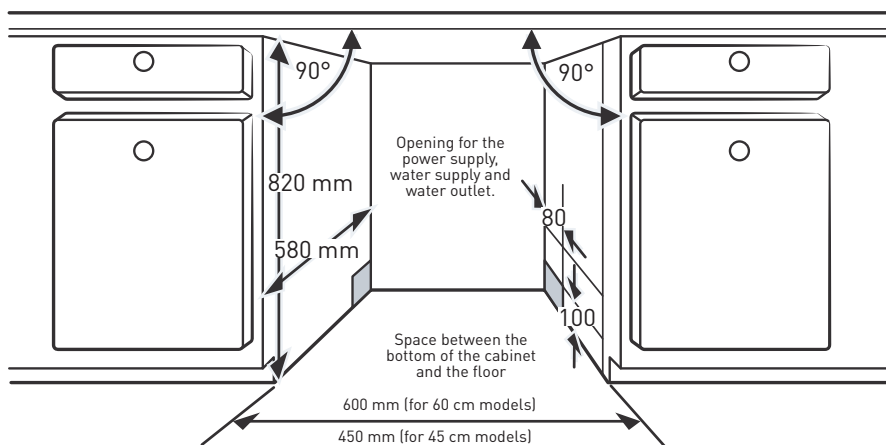

1. The gap between the top of the dishwasher and the worktop should be less than 5mm, and the outer door should be flush with the furniture.
2. If you install the dishwasher in the corner, you must allow sufficient space for the door to open.

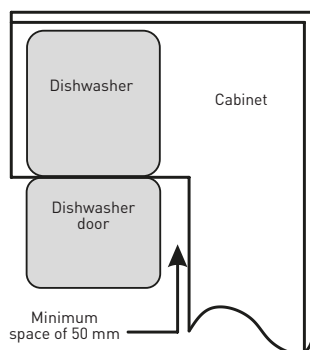**NOTE :**



Depending on the location of your electrical socket, it may be necessary to make an opening in the opposite side of the cabinet.

Step 2: Dimensions and installation of the front**NOTE :**

The wooden front must be installed according to the installation diagrams.


- Fully integrated model

Install the hook on the wooden front and insert the hook into the slot in the outer door of the dishwasher (see figure 1). After positioning the front panel, fix it to the outer door with screws and bolts (see figure 2).

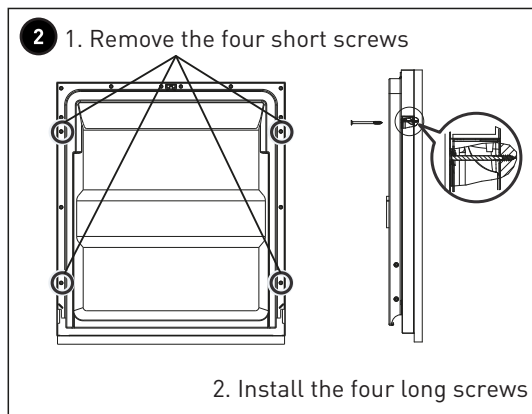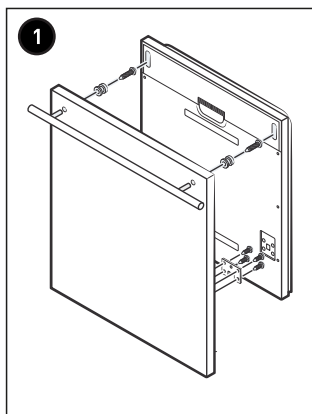

Step 3: Adjusting the door spring tension


1. The door springs are preset to the correct tension for the outer door. If you are installing a wooden front, you will need to adjust the tension of the door springs. Turn the adjusting screw to move the tensioner and tighten or loosen the wire cable.
2. The tension of the door springs is correct when the door remains horizontal in the fully open position, but rises to the closed position at the touch of a finger.

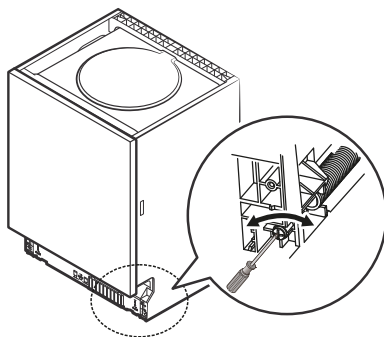

Step 4: Dishwasher installation steps**NOTE :**

Please refer to the installation steps described in the corresponding diagrams.

1. Attach the condensation strip to the underside of the cabinet worktop. Ensure that the condensation strip is aligned with the edge of the worktop. (Step 2)
2. Connect the supply hose to the cold water inlet.
3. Connect the drain hose.
4. Connect the power cable.
5. Position the dishwasher. (Step 4)
6. Level the dishwasher. The rear leg can be adjusted from the front of the dishwasher by turning the cross screw in the middle of the dishwasher base, using a cross slot screwdriver. To adjust the front feet, use a flat screwdriver and turn the front feet until the dishwasher is level. (Steps 5 to 6)
7. Fit the cabinet door to the outer door of the dishwasher. (Steps 7 to 10)
8. Adjust the tension of the door springs with a hex key, turning it clockwise to tighten the door springs on the left and right sides. Failure to do so may result in damage to your dishwasher. (Step 11)
9. The dishwasher must be securely fixed in place. This can be done in two ways:
 - ❶ Standard worktop: Place the installation hook into the notch in the side panel and secure it to the worktop with wood screws.
 - ❷ Marble or granite worktops: fix the side with screws.

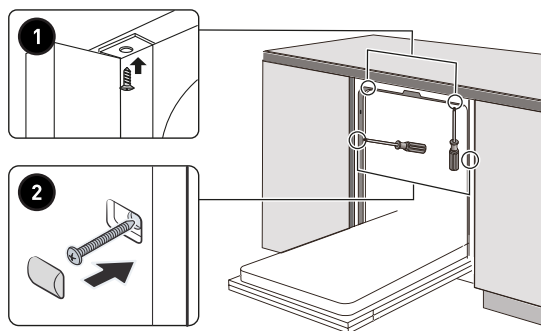
**Step 5: Levelling the dishwasher**

The dishwasher must be level for optimal washing performance and to allow the dish rack to move correctly.

1. Place a spirit level on the door and on the rail inside the tub, as shown, to check that the appliance is level.
2. Level the dishwasher by adjusting each of the three adjustable feet.
3. When levelling the dishwasher, be careful not to tip it over.

Check the level at
the front and rear.

Check the level
on each side.

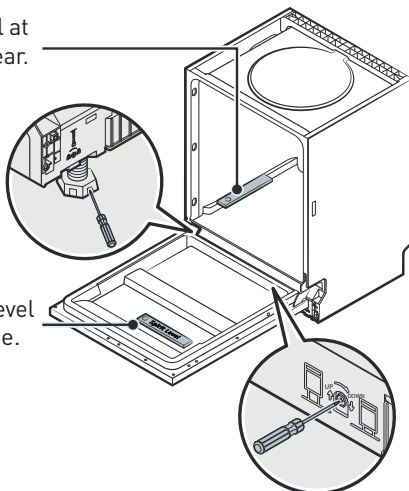


NOTE :

The maximum adjustment height of the feet is 50 mm.


Loading the racks

Upper rack:

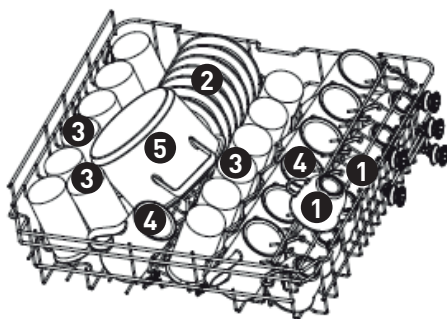


Number	Item	
1	D = 7.8cm H = 6.5cm	Cups
2	D = 14cm	Saucers
3	D = 6cm H = 12cm	Glasses
4	D = 7cm H = 10.5cm	Mugs
5	D = 16cm H = 10.5cm	Small pot


Lower rack:

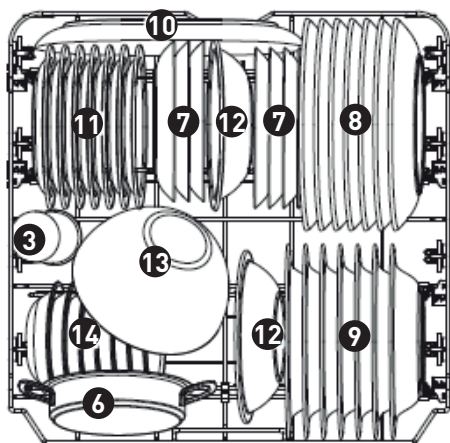

Number	Item	
6	D = 16cm H = 4.1cm	Oven pot
7	D = 19cm	Dessert plates
8	D = 25cm	Dinner plates
9	D = 23cm	Soup plates
10	D = 32cm	Oval platter
11	D = 19.5cm	Melamine dessert plates
12	D = 21.3cm	Melamine bowls
13	D = 18.6cm H = 9.5cm	Glass bowl
14	D = 13cm H = 2.8cm	Dessert bowls

Cutlery compartment:

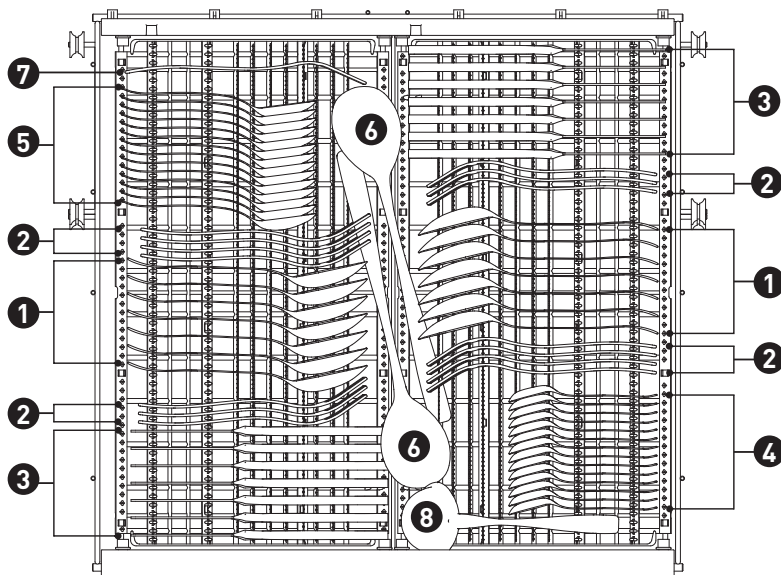

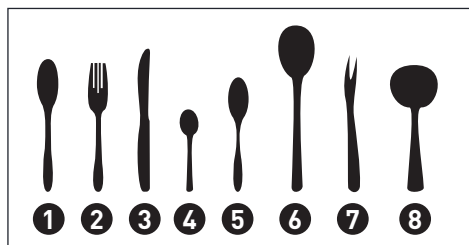

Number	Item
1	Soup spoons
2	Forks
3	Knives
4	Tea spoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving forks
8	Gravy ladle

Information for comparability tests, compliant with the standard

Capacity: 14 place settings

Position of the upper rack: low position

Program: ECO


rinse aid setting: 6

Water softener setting: H3


Tips for using the cutlery compartment

To create more space for the glass basket, the cutlery rack can be removed. Steps:


- Lift the right hand side of the rack, while keeping both parts of the rack flat.

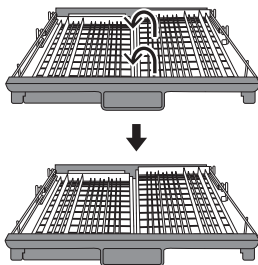

- Slide the right hand side of the rack towards the left. Both sections overlap.

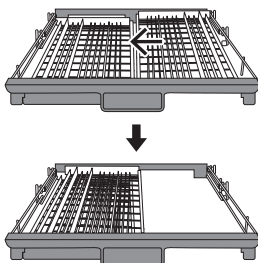

- Pull on the right hand side of the rack to remove it completely.

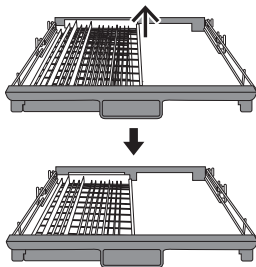


- Do this in reverse order to put the right hand rack back in position.

Quick user guide

Please read the relevant chapters in the user guide for more detailed instructions.

1. Installing the dishwasher.


(Please refer to the chapter "INSTALLATION INSTRUCTION").

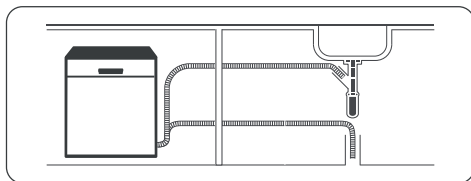


2. Remove the larger residues on the cutlery.



3. Load the racks.

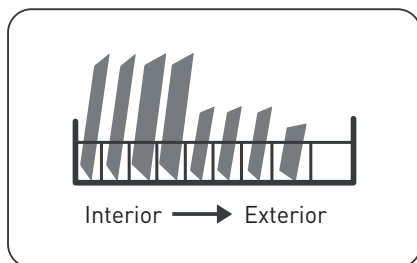

4. Fill the dispenser.

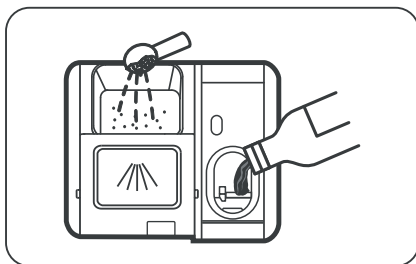


5. Select a program and start the dishwasher.



Using your dishwasher

Control panel

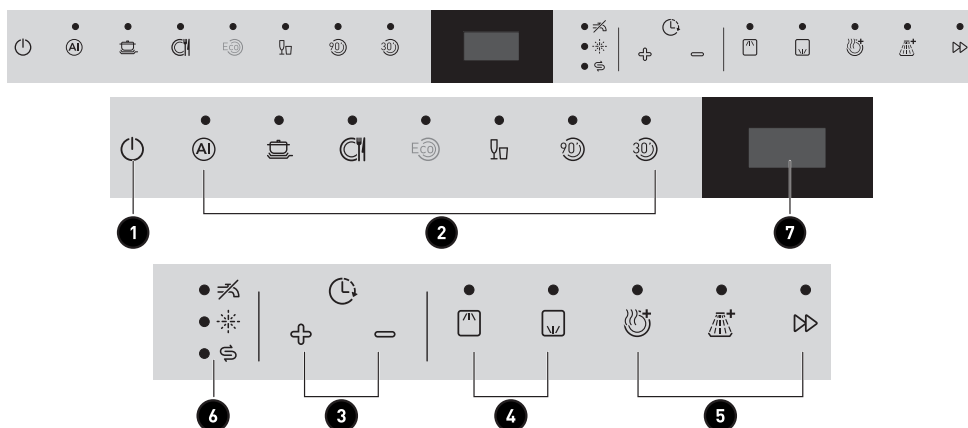

Operation (Button)

1 On/Off



Press this button to turn on your dishwasher; the screen will light up.



Auto

For lightly, normally or heavily soiled tableware, with or without sticky food residues.



Intensive

Very dirty dishes, including pots and pans with stuck leftover food.



Universal

For normally dirty items, such as lightly soiled plates, glasses and cooking utensils.

2 Program indicators



ECO

This is the standard program, suitable for washing normally soiled tableware, and offers the best efficiency for water and energy consumption.



Glasses

For glasses and lightly soiled tableware.



90 min

For normally soiled dishes requiring a quick wash.



Fast

A shorter cycle for lightly soiled dishes that do not require drying.

-
- 3 Delay Start +/-**  Press the "+" button to increase the delay time, or the "-" button to decrease the delay time; the start can be delayed by a maximum of 24 hours.
-
- 4 Dual wash zone (Alt)**  **Top rack**
When you select "Upper", only the upper spray arm jets are activated. The lower jets will not work.
-
-  **Bottom rack**
When you select "Lower", only the lower spray arm jets are activated. The upper jets will not work.
-
- Additional drying**  This function is used to dry tableware more. (This function cannot be used with the Auto or Fast programs)
-
- 5 Functions**  **Extra wash**
To wash heavily soiled, difficult to clean tableware. (This function cannot be used with the Auto or Fast programs)
-
-  **Turbo+ speed**
This lets you reduce the duration of the program. (This function cannot be used with the Auto or Fast programs)
-
- Display**
-
-  **Water tap**
If the "🚰" indicator lights up, this means that the water tap is closed.
-
- 6 Warning lights**  **Rinse aid**
If the "💧" indicator lights up, it means that the rinse agent level in the dishwasher is low and the rinse aid dispenser needs to be refilled.
-
-  **Salt**
If the "🧂" indicator lights up, this means that the level of salt in the dishwasher is low and should be topped up.
-
- 7 Screen** Displays the remaining time, waiting time, error codes, etc.
-

**NOTE:****Wash indicator light**

The wash indicator light will be on throughout the wash program, and then flash for 5 minutes before going out at the end of the program.

Water softener

- The water softener must be adjusted manually, using the water hardness indicator.
- The water softener removes minerals and salts from the water that would have a harmful or undesirable effect on the operation of the appliance. The higher the mineral content of your water, the harder it is.
- The softener should be adjusted according to the water hardness in your area. Your local water authority can give you information on the hardness of the in your area.

Adjusting salt consumption

- This dishwasher can adjust the amount of salt used according to the hardness of the water. This function allows you to optimise and adapt the level of salt consumption.
- Please follow the steps below to adjust the salt consumption:
 1. Open the door and turn on the appliance.
 2. Within 60 seconds of turning on the appliance, press and hold the «Fast» button for 5 seconds to enter the water softener setting mode.
 3. Press the “Fast” button to select the correct setting for your local area. The settings display order is as follows: H3 → H4 → H5 → H6 → H1 → H2 → H3;
 4. Press the power button to exit the settings function.

WATER HARDNESS				Water softener level	Salt consumption (gram/cycle)
German degrees °dH	French degrees °fH	English degrees °Clark	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	60

1°dH= 1.25 °Clarke= 1.78 °fH= 0.178 mmol/l

Default setting: H3

Contact your local water company for information on the hardness of your water.

**NOTE:**

- Please refer to the chapter “Adding salt to the water softener”, if your dishwasher runs out of salt.
- **If your model does not have a Water Softener, you can skip the Water Softener section.**
- Water hardness varies depending on the region. If hard water is used in the dishwasher, limescale will accumulate on dishes and utensils. This appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to remove limescale and minerals from the water.

Preparing and loading tableware

- Consider buying utensils that are labelled “dishwasher safe”.
- For fragile items, select a program with the lowest possible temperature.
- To avoid damage, do not remove glasses and cutlery from the dishwasher immediately after the program has finished.

Dishwasher safe cutlery/dishes

Unsuitable:

- Cutlery with wooden, horn, porcelain or mother of pearl handles
- Plastic products that are not heat resistant
- Old cutlery with glued parts that do not tolerate high temperatures
- Glued tableware or cutlery
- Tin or copper tableware
- Crystal glasses
- Steel items prone to rust
- Wooden platters
- Items made from synthetic fibres

Limited suitability:

- Some types of glass can become cloudy after many washes.
- Silver and aluminium items have a tendency to discolour during washing.
- Varnished designs may fade if they are frequently washed in the machine.

Recommendations for loading the dishwasher

- Remove any large food remnants. Soften the remnants of burnt food on cooking utensils.
- It is not necessary to rinse tableware under running water.
- To get the best results from your dishwasher, follow these loading tips.

(The features and appearance of the racks and cutlery baskets may vary depending on the model).

Place items in the dishwasher as follows:

- Items such as cups, glasses, cooking utensils, etc. should point downwards.
- Curved or indented items should be loaded at an angle so that the water can drain away.
- All utensils should be correctly positioned so they do not fall over.
- All utensils should be positioned to allow the spray arms to rotate freely during the wash.
- Load hollow items, such as cups, glasses, pans, etc., with the opening facing downwards so that water does not accumulate inside.

- Dishes and cutlery must not be stacked or overlapped on top of each other.
- To avoid damage, glasses should not touch.
- The upper rack is designed to hold more delicate and lightweight tableware, such as glasses, coffee mugs and tea cups.
- Long-bladed knives stored vertically are a potential hazard!
- Long and/or sharp cutlery, such as carving knives, should be placed horizontally in the upper rack.
- Do not overload your dishwasher. This is important for the best results and low energy consumption.

**NOTE:**

Very small items should not be washed in the dishwasher as they can easily fall out of the rack.

Unloading the dishwasher

To avoid water dripping from the upper rack onto the lower rack, we recommend emptying the lower rack first and then the upper level.

**WARNING!**


The tableware will be hot! To avoid damage, wait about 15 minutes after the end of the program before removing glasses and cutlery from the dishwasher.

Loading the upper rack

- The upper rack is designed to store more delicate and lightweight tableware, such as glasses, saucers, coffee or tea cups, as well as plates, small bowls and shallow dishes (provided they are not too dirty).
- Place tableware and cooking utensils so that they cannot be moved by the spray jet.

**Loading the lower rack**

- We suggest that you place large items and items that are hard to clean in the lower rack: pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the diagram below.
- It is advisable to place serving dishes and lids to the side of the racks to avoid blocking the rotation of the upper spray arm.
- The maximum recommended diameter for plates placed in front of the detergent dispenser is 19 cm, to prevent obstructing the opening.

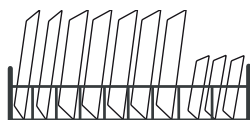

Loading the cutlery compartment

- Cutlery must be placed in the cutlery compartment, separated and positioned in the correct direction.
- Make sure that the utensils are not stacked on top of each other, as this may affect the performance of your appliance.

**WARNING!**

Do not allow cutlery to stick out of the bottom of the basket. Always place sharp utensils with the point facing downwards!

**NOTE:**

For optimal washing, please load the racks according to the standard loading recommendations.

The purpose of rinse aid and detergent

- The rinse agent is released during the last rinse to prevent the water from forming droplets on your tableware, which can leave marks and stains.
- It also improves the drying process by allowing water to run off the tableware.
- Your dishwasher is designed to use liquid rinse agents.

**WARNING!**

Always use a branded rinse agent for your dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substance (such as dishwasher cleaner or liquid detergent). This will damage your appliance.

When to refill the rinse aid

The regularity of the dispenser needing to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse aid setting used.

- The Low Rinse Aid indicator () will be lit when more rinse aid is needed.
- Do not overfill the rinse aid dispenser.

The purpose of the detergent

- The chemical ingredients of the detergent are required to remove the dirt, break it down and remove it from the dishwasher.
- Most commercial grade detergents are suitable for this purpose.


**WARNING!**

Correct use of detergent


- Only use detergents specifically for use in dishwashers. Store your detergent in a cool, dry place.
- Only place powdered detergent in the dispenser when you are ready to start the dishwasher.
- Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.

Filling the rinse aid dispenser


1. Remove the cover of the rinse aid dispenser by lifting the tab.

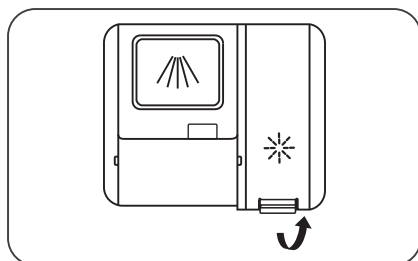

2. Pour the rinse aid into the dispenser, making sure you do not overfill it.

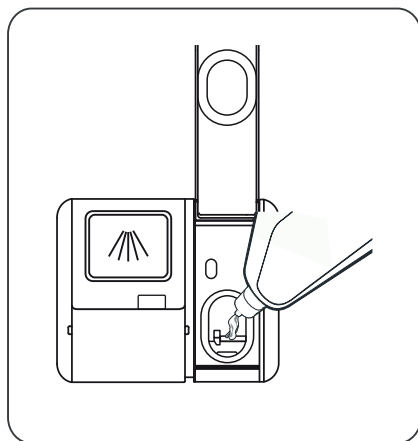

3. Then close the dispenser by lowering the lid.

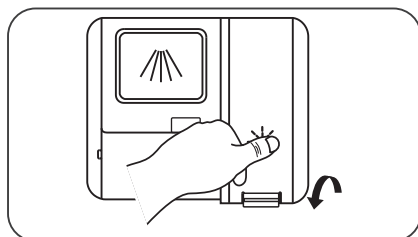**Adjusting the rinse aid dispenser**


- To obtain optimal drying performance with the least amount of rinse aid possible, the dishwasher is designed to adjust consumption to the user.
- Please follow the steps below.

1. After having opened the door of the appliance, switch it on.
2. Within 60 seconds after having switched it on, press the "Fast" button for more than 5 seconds then press the "+" button of the deferred start to access the adjustment mode; the rinse aid indicator light will flash at a frequency of 1 Hz.
3. Press the "Fast" button to select the correct setting for your dish washing habits.
The settings display order is as follows: d3 → d4 → d5 → d1 → d2 → d3.
The higher the number, the more rinse agent the dishwasher will use.
4. Wait 5 seconds or press the power button to confirm the setting and exit the setting mode.


Filling the detergent dispenser

1. Choose the opening method adapted to your product.


- 1 Open the lid by sliding the unlocking latch.
- 2 Open the lid by pressing the unlocking latch.

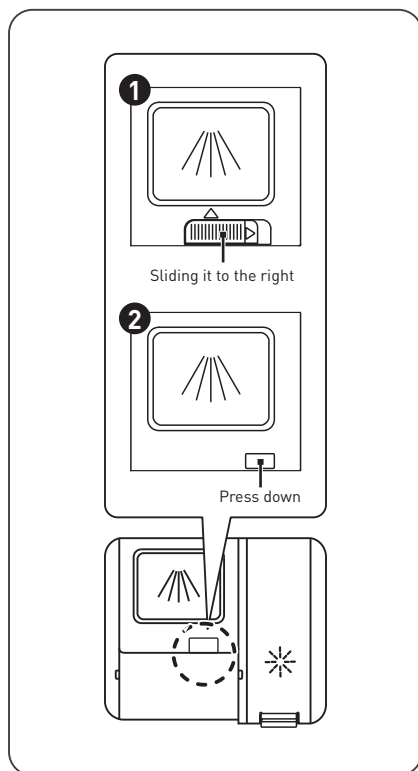

2. Add detergent to the large compartment **1** for the main wash cycle. For an optimal wash, especially if the tableware is heavily soiled, pour a small quantity of detergent on the door. This additional detergent will be active during the pre-wash phase.

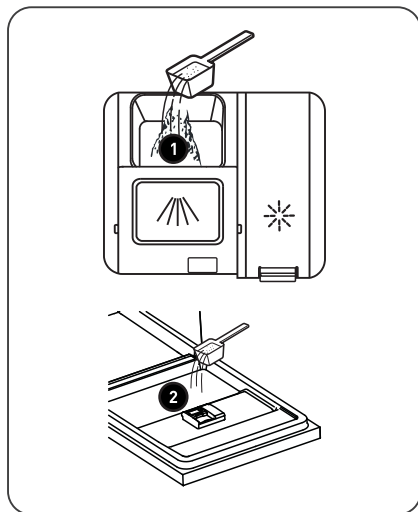

3. Close the lid by sliding it forwards while pressing downwards.

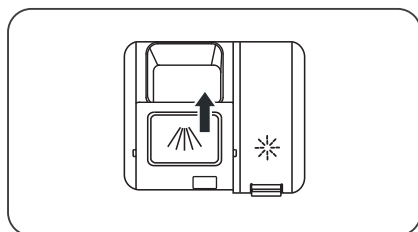**NOTE:**

- Please note that the settings may vary depending on the degree of soiling on the tableware.
- Please follow the manufacturer's recommendations displayed on the detergent packet.

Programming the dishwasher

Washing cycle table

- The table below shows which programs are most suitable depending on the amount of food residue left on the dishes and the amount of detergent required.
 - It also provides various information on the programs.
- (●) means: that you should fill the rinse aid dispenser.

Program	Description of cycle	Detergent pre/main wash	Running time (min)	Energy (kWh)	Water (L)	Rinse aid
 Auto	Pre-wash (45 °C) Auto wash (55-65 °C) Rinse Rinse (50-55 °C) Dry	4/18g (1 or 2 tablets)	150	0.850-1.550	8.5-18.0	●
 Intensive	Pre-wash (50 °C) Wash (65 °C) Rinse Rinse (72 °C) Dry	4/18g (1 or 2 tablets)	210	1.720	16.6	●
 Universal	Pre-wash (45 °C) Wash (55 °C) Rinse Rinse (72 °C) Drying	4/18g (1 or 2 tablets)	180	1.220	13.6	●
 ECO	Pre-wash Wash (50 °C) Rinse Rinse (50 °C) Dry	4/18g (1 or 2 tablets)	198	0.747	9.8	●
 Glasses	Pre-wash Wash (50 °C) Rinse Rinse (50 °C) Dry	4/18g (1 or 2 tablets)	125	1.110	13.5	●
 90 min	Wash (60°C) Rinse Rinse (60 °C) Dry	22g (1 tablet)	90	1.350	12.5	●
 Fast	Wash (45°C) Rinse (45 °C)	12g (1 tablet)	30	0.820	11.2	○

Starting a wash cycle

1. Pull out the upper and lower racks, load the tableware and then push them back in. It is recommended to load the lower rack first and then the upper rack.
2. Add detergent.
3. Insert the plug into the socket. For power supply information, please refer to the «Product Information Sheet». Ensure that the water supply is open at full pressure.
4. Open the door, press the power button.
5. Choose a program, the corresponding indicator will light up. Then close the door and the dishwasher will start the wash cycle.

Changing the program during a cycle

- A wash cycle can only be changed if it has recently started. If the cycle has progressed further, the detergent may have already been released and the machine may have already drained the wash water.
- If this occurs, the dishwasher will need to be reprogrammed and the detergent dispenser refilled.

To reprogram the dishwasher, follow the instructions below:

1. Open the door slightly to stop the dishwasher. Once the wash arm has stopped working, you can open the door fully.
2. Press and hold any program button for more than three seconds to pause the machine.
3. You can then change the program to the desired cycle.



Adding forgotten tableware

- You can add forgotten tableware at any time before the detergent dispenser has opened.

In this event, follow the below instructions:

1. Open the door slightly to stop the wash.
2. Once the spray arms have stopped running, you can fully open the door.
3. Add the forgotten tableware.
4. Close the door.
5. The dishwasher will resume operation.



**WARNING!**

It is dangerous to open the door during the cycle as the hot steam could burn you.

**Auto Open**

After washing, the door will open automatically to achieve better drying effect. The door will open by default and you cannot cancel this function.

Fast program doesn't have this function.

**NOTE:**

- The dishwasher door must not be blocked when set to open automatically.
- This can disrupt door lock functionality.



acti' door

Activ'Door is a technology that opens doors at the end of a cycle. This means that residual steam in the tank can escape, rather than being deposited on the dishes. This system optimizes drying while limiting energy consumption. At the same time, this will reduce the amount of residue on your dishes.


Automatic door opening can operate on all programs except the short program (i.e. the fast program, if present on your appliance).

On this model, the Activ Door is enabled by default and cannot be disabled.

When the machine automatically opens the door, it does not indicate that the washing program has been completed. It is necessary to wait until the indicator light or display screen no longer shows anything, which indicates the completion of the entire running program.

Usage counter

When the power cord is connected, but the dishwasher is not turned on, open the door, press and hold the  button for 5 seconds, the dishwasher display will show the usage count.

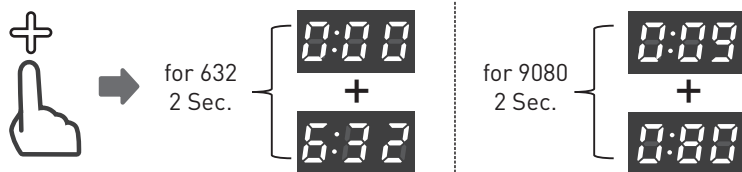

Example:

632: Show "000" for two seconds, then show "632" for two seconds, at last it will be off.

9080: Show "009" for two seconds, then show "080" for two seconds, at last it will be off.

Cleaning and care

Exterior maintenance of the appliance

Door and door seal

- Regularly clean the door seals with a soft damp cloth to remove food residues.
- When loading the dishwasher, food and drink residue can spill down the sides of the dishwasher door.
- These surfaces are outside of the tub and the water from the spray arms does not reach them.
- Any residue should be wiped off before closing the door.

Control panel

- If necessary, the control panel should only be wiped with a soft damp cloth.



WARNING!

- To prevent water from entering the door lock and electrical components, never use any type of cleaning spray.
- Never use abrasive pads or cleaners on the external surfaces of the appliance, as they may scratch the finish. Some paper towels can also scratch or leave marks on the surface.

Interior maintenance of the appliance


Filtration system

- The filtration system inside the tub at the bottom, catches large residue during the wash cycle. The collected residue can block the filters. Regularly check the condition of the filters and clean them under running water if necessary.
- Follow the steps below to clean the filters.


**NOTE:**

Images are for guidance only, filter systems and spray arm models may vary.


1. Hold the pre-filter and turn it anti-clockwise to release the filter. Pull the filter up and out of the dishwasher.

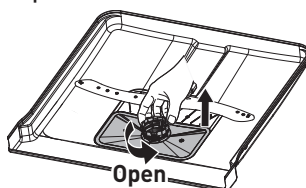


2. Pull the thin filter down to remove it from the filter system. The pre-filter can be separated from the main filter by gently pressing the tabs at the top of the filter and pulling the filter out.

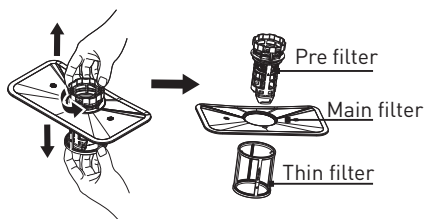

3. Larger food particles can be cleaned by rinsing the filter under running water. For more thorough cleaning, use a soft cleaning brush.

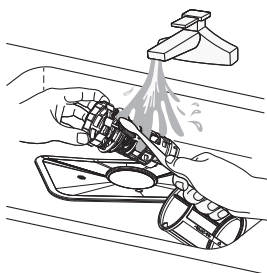


4. Reassemble the filters by reversing the disassembly order, replace the filter system and turn it clockwise to the arrow indicating the closed position.

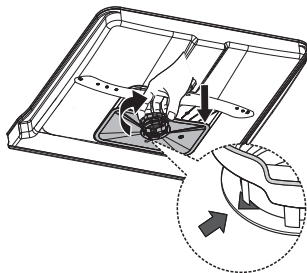**WARNING!**


- Do not overtighten the filters. Replace the filters correctly and in order, otherwise large food particles could enter the system causing a blockage.
- Never use the dishwasher without installing the filters. If the filters are not correctly replaced, the performance of the appliance may be impaired potentially damaging the dishes and utensils.

Spray arms


- You should regularly clean the spray arms to prevent the hard water mineral content from clogging the jets and spray arm bearings.
- To clean the spray arms, follow the instructions below:
 1. To remove the upper spray arm, hold the centre nut in place and rotate the spray arm anti-clockwise to remove it.

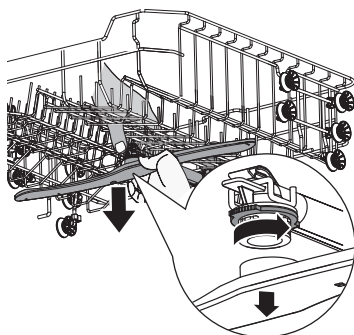

2. To remove the lower spray arm, lift it upwards.

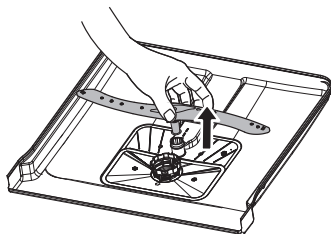

3. Wash the spray arms with warm soapy water and use a soft brush to clean the jets. After rinsing well, position them back inside the machine.

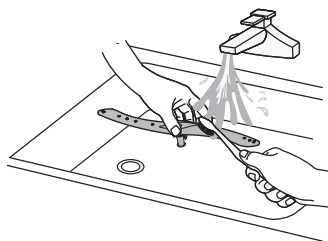

General dishwasher maintenance

Protect the appliance from frost

- In winter, you should take measures to protect your dishwasher from frost. After each wash cycle, please follow the below procedure:
 1. Disconnect the dishwasher from the power source.
 2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet hose from the water tap.

3. Drain the water from the inlet hose and tap. (use a bucket to collect the water).
4. Reconnect the water inlet hose to the tap.
5. Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up the water in the settling chamber.

After each wash

- After each wash, turn off the water supply to the machine and leave the door slightly open to prevent moisture and odours from forming inside.

Disconnecting the plug

- Before any cleaning or maintenance work, always remove the plug from the socket.

Do not clean with solvents or abrasive substances

- Do not use solvents or abrasive cleaning agents to clean the exterior or rubber parts of the dishwasher. Only use a cloth with warm soapy water.
- To remove stains or dirt from the interior surface, use a cloth moistened with water and a little vinegar, or a cleaning product specially designed for dishwashers.

If it has not been used for a long time

- We recommend that you perform an empty wash cycle, then disconnect the plug from the socket, turn off the water supply and leave the appliance door slightly open. This will extend the life of the door seals and prevent odours from forming inside the appliance.

Moving the appliance

- If you need to move the appliance, try to keep it in an upright position. If necessary, you can lay the appliance on its back.

Seals

- One of the contributing factors to odours in the dishwasher is the existence of food particles stuck in the seals. Regular cleaning with a damp sponge will prevent this.

Troubleshooting tips

Before calling a technician

You may not need to call a technician if you consult the tables on the following pages.

Problems	Possible causes	Solutions
The dishwasher does not start	A fuse has blown or the circuit breaker has tripped.	- Replace the fuse or reset the circuit breaker. - Remove all other appliances that use the same circuit as the dishwasher.
	- The appliance is not turned on. - The water pressure is low. - The dishwasher door is not closed correctly.	- Check that the dishwasher is switched on and the door is closed. Make sure the power cord is properly connected to the wall socket. - Check that the water supply is correctly connected and the water tap is open. - Make sure to close the door by clicking the latch.
The water in the dishwasher does not drain away	- The drain hose is clogged or kinked. - The filter is blocked.	- Check the drain hose. - Check the pre-filter.
	The kitchen sink is blocked.	- Check that the kitchen sink drains properly. - If the kitchen sink is blocked, you will need a plumber rather than a dishwasher repairman.
Foam at the bottom of the tub	The detergent is not suitable.	- Only use a detergents that are specifically for use in dishwashers to avoid foaming. If this happens, open the dishwasher door to let the foam evaporate. Add 4 litres of cold water to the dishwasher tub. Close the dishwasher door and select any wash cycle. Initially the dishwasher will drain the water. Open the door once the emptying phase has been completed and check whether the foam has disappeared. - Repeat if necessary.
	Rinse agent has been spilled.	Always clean up any spilled rinse agent immediately.

Problems	Possible causes	Solutions
The inside of the tub is stained	A detergent containing a colouring dye may have been used.	Make sure your detergent does not contain colouring dyes.
White film on the inner surface	Mineral content in hard water.	- To clean the inside of the appliance, use a damp sponge with dishwasher detergent and wear rubber gloves. - To avoid the risk of foaming, never use cleaning agents other than dishwasher detergent.
Rust spots on cutlery	The objects affected are not resistant to rust.	Avoid putting objects in the dishwasher that are not rust-resistant.
	You did not immediately start a program after adding regenerating salt. Salt entered the wash cycle.	- Always run an empty wash program after adding salt. - Do not select the Turbo function (if available on your model) after adding regenerating salt.
	The cover of the water softener is loose.	Check that the water softener cover is closed correctly.
Knocking sounds from the dishwasher	A spray arm is hitting an object in one of the racks.	Stop the program and reposition the objects that being hit by the spray arm.
Rattling sounds from the dishwasher	Tableware moving in the dishwasher.	Stop the program and rearrange the tableware.
Knocking sounds from water pipes	This may be related to the installation or the diameter of the pipes.	- This does not affect the dishwasher's operation. - If in doubt, consult a qualified plumber.

Problems	Possible causes	Solutions
The tableware is not clean.	• The tableware has not been correctly positioned. • The selected program was too gentle. • Insufficient detergent was released. • Objects are blocking the movement of the spray arms.	• Refer to the chapter "Preparing and loading tableware". • Select a more intensive program. • Use more detergent, or use a different type. • Reposition objects so that the spray arms can freely rotate.
	• The filter system is not clean or has not been correctly inserted in the bottom of the tub. This can block the spray arms.	• Clean and/or insert the filter correctly. • Clean the spray arm jets.
The glasses are cloudy.	• A combination of soft water and too much detergent.	• Use less detergent if your water is soft and select a shorter cycle to wash glasses.
White spots appear on dishes and glasses.	• In areas with hard water, limescale marks may appear.	• Add more detergent.
Black or grey marks on dishes	• Aluminium utensils have rubbed against the dishes.	• Use a mildly abrasive cleaner to remove these marks.
Detergent left in the dispenser	• Tableware is blocking the detergent dispenser.	• Load the tableware correctly.

Problems	Possible causes	Solutions
Tableware does not dry	• Incorrect loading.	• Load the dishwasher as described in this guide.
	• The tableware was taken out too early.	• Do not empty your dishwasher immediately after washing. • Open the door to allow steam to escape. • Wait until the temperature inside has decreased and the tableware is not too hot to touch before taking them out. • Start by unloading the lower rack to avoid dripping water onto clean tableware from the upper rack.
	• The wrong program has been selected.	• With a short program, the wash temperature is lower, which reduces the wash performance. Choose a program with a longer wash time.
	• Using cutlery with a low quality coating.	• Water drainage is more difficult with these objects. • This type of cutlery or tableware should not be put in the dishwasher.

Error codes

In the event of a malfunction, the dishwasher will display error codes to help you identify the problem:

Codes	Meanings	Possible causes
E1	• Longer filling time.	• The taps are not open, the water supply is blocked or the water pressure is too low.
E3	• The required temperature has not been reached.	• Heating element malfunction.
E4	• Overflow	• A dishwasher component is leaking.
E8	• The distribution valve is pointing in the wrong direction	• Open circuit or defective distribution valve.
E9	• Button held down for more than 30 seconds.	• Water or residue on the button.

Codes	Meanings	Possible causes
Ec	Fault with the system that controls the washing.	Fault with the circuit board or motor.
Ed	Loss of communication between the primary and display circuit boards.	Open circuit or broken communication wiring.

**WARNING!**

- In the event of an overflow, turn off the main water supply before calling a technician.
- If there is water at the bottom of the tub due to an overflow or small leak, this water must be removed before restarting the dishwasher.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque VALBERG vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces

B

Utilisation de l'appareil

Utilisation de votre lave-vaisselle
Instructions d'installation
Chargement des paniers
Guide d'utilisation rapide
Utilisation de votre lave-vaisselle
Programmation du lave-vaisselle
Compteur d'utilisations

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Conseils de dépannage
Codes d'erreur

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

**REMARQUE :**

Pour que votre lave-vaisselle donne des résultats optimaux, lisez toutes les consignes d'utilisation avant de l'utiliser pour la première fois.

Pièces


- A** Gicleur supérieur
- B** Tuyau intérieur
- C** Bras de lavage inférieur
- D** Microfiltre
- E** Compartiment à sel
- F** Compartiment à détergent
- G** Panier à couverts
- H** Panier supérieur
- 1** Bras de lavage supérieur
- 2** Compartiment à tasses
- I** Panier inférieur

**REMARQUE :**

Les illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement, les caractéristiques varient selon les modèles. Merci de vous référer à votre modèle spécifique.

Utilisation de votre lave-vaisselle

- Avant d'utiliser votre lave-vaisselle :

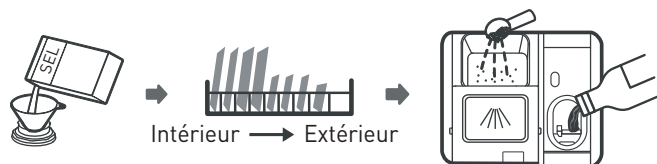

1. Réglez l'adoucisseur d'eau
2. Chargement du sel dans l'adoucisseur d'eau
3. Chargez le panier
4. Remplissez le compartiment



REMARQUE :

Veuillez vous référer au chapitre « adoucisseur d'eau », si vous avez besoin de régler l'adoucisseur d'eau.

Chargement du sel dans l'adoucisseur d'eau

- Employez toujours du sel destiné à être utilisé dans un lave-vaisselle.
- Le compartiment à sel se trouve sous le panier inférieur et doit être rempli conformément aux explications ci-dessous :




AVERTISSEMENT :

- **Utilisez uniquement du sel conçu spécifiquement pour les lave-vaisselles !** Tout autre type de sel qui n'est pas spécifiquement destiné à être utilisé dans un lave-vaisselle, en particulier le sel de table, endommagerait l'adoucisseur d'eau. En cas de dommages imputables à l'utilisation d'un sel inapproprié, le fabricant décline toute garantie ainsi que toute responsabilité quant aux dommages causés.
- **Attendez d'être prêt(e) à lancer un cycle de lavage avant de remplir le réservoir de sel.**

Ceci évitera que d'éventuels grains de sel ou de l'eau salée qui auraient été renversés et seraient restés au fond de la machine pendant un certain temps ne génèrent de la corrosion.

- Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter du sel régénérant :

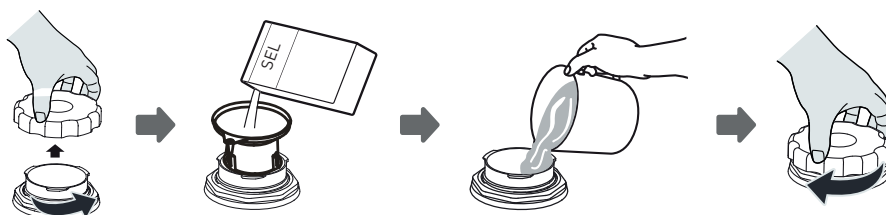

1. Sortez le panier inférieur et dévissez le bouchon du compartiment.
2. Placez l'extrémité de l'entonnoir dans l'orifice et versez-y environ 1,5 kg de sel régénérant.
3. Remplissez d'eau le compartiment à sel jusqu'à la limite maximale. Il est normal qu'une petite quantité d'eau ressorte du compartiment.
4. Après avoir rempli le compartiment, revissez bien le bouchon.
5. Le témoin lumineux du sel s'éteindra une fois que le compartiment aura été rempli de sel.
6. Immédiatement après avoir rempli le compartiment à sel, un programme de lavage doit être démarré. Dans le cas contraire, le système de filtration, la pompe ou d'autres pièces importantes de la machine pourraient être endommagés par l'eau salée. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

**REMARQUE :**


Le compartiment à sel ne doit être rempli que lorsque le témoin lumineux correspondant  s'allume sur le panneau de commande. Selon la facilité avec laquelle le sel se dissout, il est possible que le témoin lumineux du sel reste allumé, bien que le compartiment soit rempli.

**ATTENTION ! Risque de corrosion et de perforation de la cavité ou des pièces de l'appareil :**


- Si vous avez renversé dans la cavité lors du remplissage, veuillez immédiatement rincer l'endroit où le sel a été déposé ou lancer un programme de lavage.
- Soyez d'autant plus vigilant lors du lancement d'un programme avec départ différé.

Conseils d'utilisation du panier**Réglage du panier supérieur**


- La hauteur du panier supérieur peut facilement être réglée de manière à accueillir de plus grands objets dans le panier supérieur ou inférieur.
 - Pour modifier la hauteur du panier supérieur, suivez ces étapes :
1. Tirez le panier supérieur vers vous.

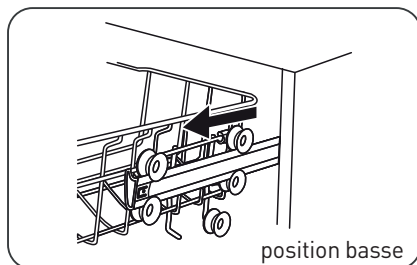


2. Délogez le panier supérieur.

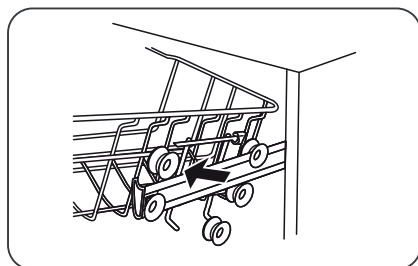

3. Repositionnez le panier supérieur sur les roulettes supérieures ou inférieures.

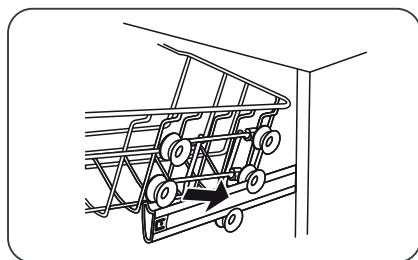

4. Poussez le panier supérieur dans le fond de l'appareil.

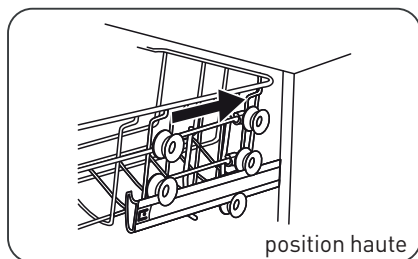

Repliage des étagères à tasses

- Pour faire de la place pour des objets de plus grande taille dans le panier supérieur, soulevez l'étagère à tasses vers le haut. Vous pourrez alors appuyer les grands verres contre l'étagère. Vous pouvez également retirer l'étagère si vous ne l'utilisez pas.



Repliage des tiges

- Les tiges du panier inférieur servent à tenir des assiettes et des plats. Elles peuvent être abaissées pour faire de la place pour de grands objets.

Soulever vers le haut

Rabattre vers l'arrière

**Instructions d'installation****AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique !**

Débranchez l'alimentation électrique avant d'installer le lave-vaisselle. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la mort ou provoquer un choc électrique.

Informations sur les branchements électriques**AVERTISSEMENT !**

Pour votre sécurité personnelle :

- N'utilisez pas de rallonge, ni d'adaptateur avec cet appareil.
- Vous ne devez en aucun cas couper ou retirer la connexion à la terre du cordon d'alimentation.

**Attention !****Risque de surchauffe, d'incendie et de choc électrique:**


- Veuillez respecter les caractéristiques techniques de l'appareil dans la fiche jointe aux notices (tension, fréquence, puissance, pressions d'eau requises ...) par rapport à votre installation.
- Un disjoncteur divisionnaire 20 A ou un fusible de 16 A sur la prise du circuit dédié à l'appareil doivent être utilisés. Les sections des câbles d'alimentation doivent être de 2,5 mm² et l'interrupteur différentiel de 30 mA.
- La prise de courant doit être équipée d'une terre de protection. Si la prise n'est pas adaptée ou endommagée, remplacez-la et vérifiez l'installation électrique afin qu'elle corresponde aux exigences ci-dessus.

**AVERTISSEMENT !**

Vérifiez que l'appareil est correctement mis à la terre avant de l'utiliser.

Arrivée et évacuation d'eau**Raccordement à l'eau froide**

- Raccordez le tuyau d'alimentation en eau froide à un raccord fileté de 1,9 cm et assurez vous qu'il est bien serré.
- Si les tuyaux d'alimentation en eau sont neufs ou n'ont pas été utilisés depuis longtemps, faites couler l'eau pour vérifier qu'elle est claire.
- Cette précaution est nécessaire pour éviter un risque de blocage de l'arrivée d'eau, ce qui pourrait endommager l'appareil.
- Cet appareil peut être raccordé à l'eau chaude si sa température est de 60 °C maximum, mais cela peut endommager l'adoucisseur au fil du temps.

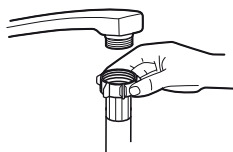

Tuyau d'alimentation standard

**AVERTISSEMENT !**


Un tuyau relié à une douchette d'évier peut éclater s'il est installé sur la même conduite d'eau que le lave-vaisselle. Si votre évier en est équipé, il est recommandé de débrancher le tuyau et de boucher le trou.

Raccordement des tuyaux de vidange

- Insérez le tuyau de vidange dans un tuyau d'évacuation d'un diamètre minimum de 4 cm, ou laissez-le couler dans l'évier, en vous assurant d'éviter de le plier ou de le pincer.
- La hauteur du tuyau d'évacuation ne doit pas dépasser 1 000 mm.
- L'extrémité libre du tuyau ne doit pas être plongée dans l'eau pour éviter un retour d'eau.

**AVERTISSEMENT !**

Veillez à fixer solidement le tuyau de vidange soit en position A soit en position B.

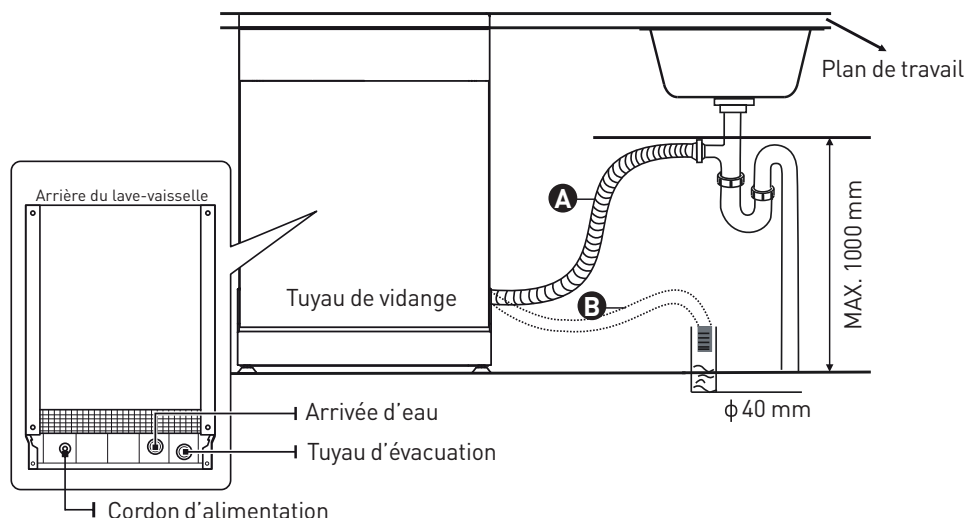

Évacuation de l'excédent d'eau des tuyaux

- Si l'évier se trouve à une hauteur de plus de 1 000 mm du sol, l'excédent d'eau des tuyaux ne peut pas être évacué directement dans l'évier. Il sera nécessaire de le vider dans un bol ou un autre récipient adapté, situé à l'extérieur et plus bas que l'évier.

Sortie d'eau

- Branchez le tuyau de vidange. Veillez à bien le fixer pour éviter les fuites d'eau.
- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ou écrasé.

Rallonge de tuyau

- Si vous avez besoin d'une rallonge de tuyau de vidange, assurez-vous d'utiliser un tuyau de vidange similaire.
- Celui-ci ne doit pas mesurer plus de 4 mètres, sinon les performances de nettoyage de votre lave-vaisselle pourraient s'en trouver réduites.


Raccordement du siphon

- Le raccordement des eaux usées doit se trouver à une hauteur inférieure à 100 cm (au maximum) du bas de la cuve.
- Le tuyau de vidange de l'eau doit être fixé.


Installation encastrée (pour les modèles encastrables)

Étape 1 : Choix du meilleur emplacement pour le lave-vaisselle

- Le lave-vaisselle doit être installé à proximité de l'arrivée d'eau, des sources d'alimentation et des tuyaux de vidange existants.
- Illustration des dimensions du meuble et de la position d'installation du lave-vaisselle.

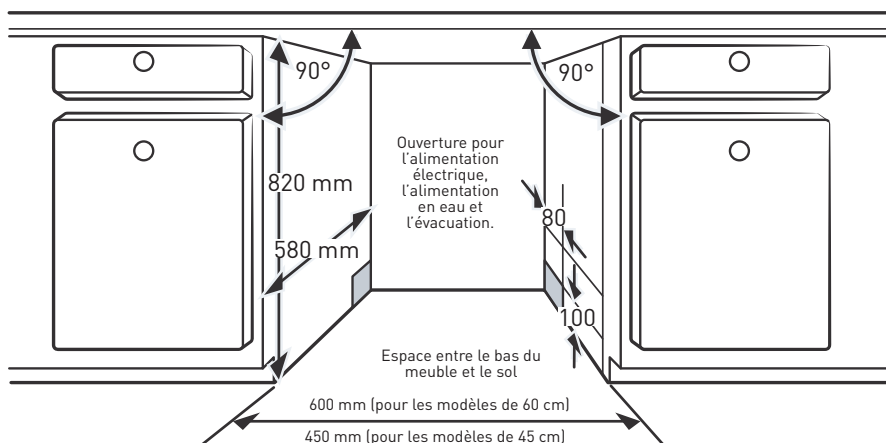

1. L'écart entre le dessus du lave-vaisselle et le plan de travail doit être inférieur à 5 mm, et la porte extérieure doit être alignée avec les meubles.
2. Si vous installez le lave-vaisselle dans l'angle d'un meuble, vous devez prévoir un espace suffisant pour l'ouverture de la porte.

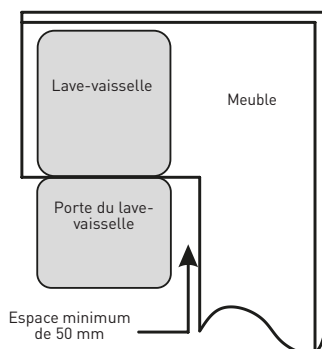**REMARQUE :**



Selon l'endroit où se trouve votre prise électrique, il est possible qu'il soit nécessaire de pratiquer une ouverture dans le côté opposé du meuble.

Étape 2 : Dimensions et installation de la façade**REMARQUE :**

La façade en bois doit être montée conformément aux schémas d'installation.


- Modèle tout encastrable

Installez le crochet sur la façade en bois et insérez le crochet dans la fente de la porte extérieure du lave-vaisselle (voir figure ❶). Après avoir positionné la façade, fixez-la sur la porte extérieure à l'aide de vis et de boulons (voir figure ❷).

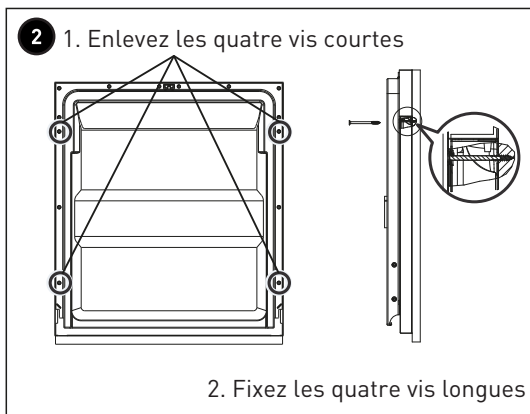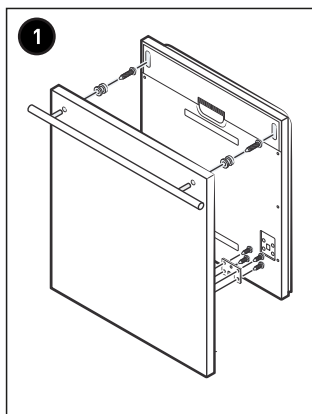

Étape 3 : Réglage de la tension des ressorts de la porte


1. Les ressorts de porte sont réglés en usine avec une tension adaptée à la porte extérieure. Si vous installez une façade en bois, vous devrez régler la tension des ressorts de la porte. Tournez la vis de réglage afin d'entraîner le tendeur et de tendre ou détendre le câble en acier.
2. La tension des ressorts de la porte est correcte lorsque la porte reste à l'horizontale en position complètement ouverte, mais remonte en position fermée d'une simple pression du doigt.

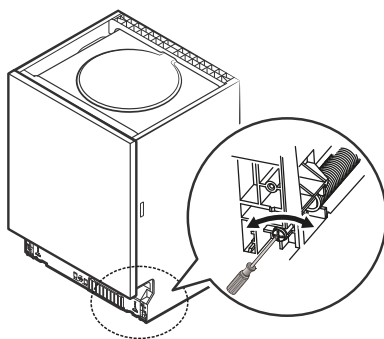

Étape 4 : Étapes d'installation du lave-vaisselle**REMARQUE :**

Veillez vous référer aux étapes d'installation décrites dans les schémas correspondants.

1. Fixez la bande de condensation sous la surface du plan de travail du meuble. Assurez vous que la bande de condensation est bien alignée avec le bord du plan de travail. (Étape 2)
2. Branchez le tuyau d'alimentation sur l'arrivée d'eau froide.
3. Connectez le tuyau de vidange.
4. Branchez le cordon d'alimentation.
5. Positionnez le lave-vaisselle. (Étape 4)
6. Mettez le lave-vaisselle de niveau. Le pied arrière peut être réglé depuis l'avant du lave-vaisselle en tournant la vis cruciforme au milieu de la base du lave-vaisselle, à l'aide d'un tournevis cruciforme. Pour régler les pieds avant, utilisez un tournevis plat et tournez les pieds avant jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit de niveau. (Étapes 5 à 6)
7. Installez la porte du meuble sur la porte extérieure du lave-vaisselle. (Étapes 7 à 10)
8. Réglez la tension des ressorts de la porte à l'aide d'une clé hexagonale, en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer les ressorts de la porte sur la gauche et sur la droite. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez d'endommager votre lave-vaisselle. (Étape 11)
9. Le lave-vaisselle doit être fixé en place. Il existe pour cela deux façons de procéder :
 - ① Plan de travail normal : insérez le crochet d'installation dans l'encoche du panneau latéral et fixez-le au plan de travail à l'aide de vis à bois.
 - ② Plan de travail en marbre ou granit : fixez le côté avec des vis.

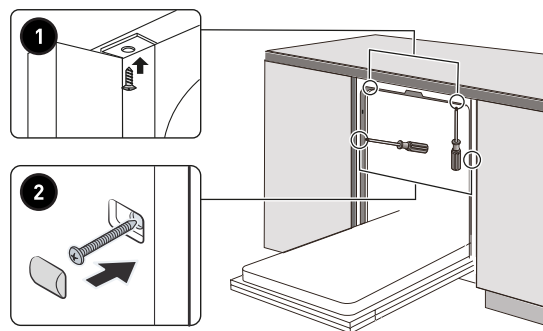**Étape 5 : Mise à niveau du lave-vaisselle**


Le lave-vaisselle doit être de niveau pour un bon fonctionnement du panier à vaisselle et des performances de lavage optimales.

1. Placez un niveau à bulle sur la porte et sur le rail à l'intérieur de la cuve, de la manière indiquée, pour vérifier que l'appareil est de niveau.
2. Mettez le lave-vaisselle de niveau en réglant chacun des trois pieds réglables.

3. Lorsque vous mettez de niveau le lave-vaisselle, veillez à ne pas le faire basculer.

Vérifiez le niveau à l'avant et à l'arrière.

Vérifiez le niveau de chaque côté.

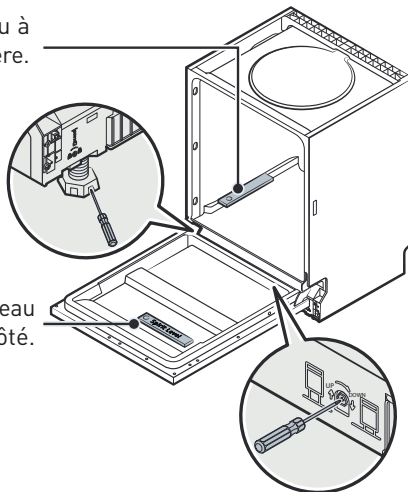


REMARQUE :

La hauteur de réglage maximale des pieds est de 50 mm.


Chargement des paniers

Panier supérieur :

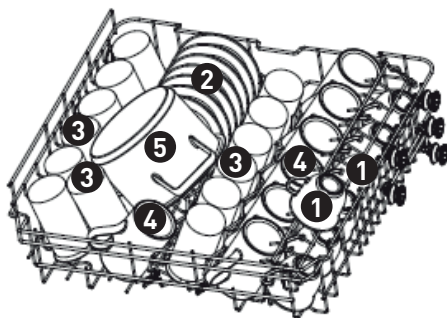


Numéro	Catégorie
1	D = 7,8 cm H = 6,5 cm Tasses
2	D = 14 cm Soucoupes
3	D = 6 cm H = 12 cm Verres
4	D = 7 cm H = 10,5 cm Mugs
5	D = 16 cm H = 10,5 cm Petite casserole


Panier inférieur :

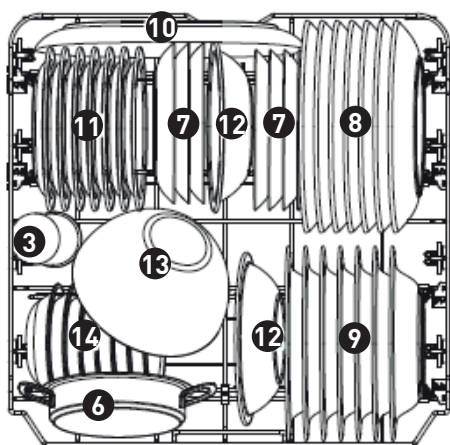

Numéro		Catégorie
6	D = 16 cm H = 4,1 cm	Grande casserole
7	D = 19 cm	Assiettes à dessert
8	D = 25 cm	Grandes assiettes
9	D = 23 cm	Assiettes à soupe
10	D = 32 cm	Plat ovale
11	D = 19,5 cm	Assiettes à dessert en mélamine
12	D = 21,3 cm	Bols en mélamine
13	D = 18,6 cm H = 9,5 cm	Bols en verre
14	D = 13 cm H = 2,8 cm	Bols à dessert

Compartiment à couverts :

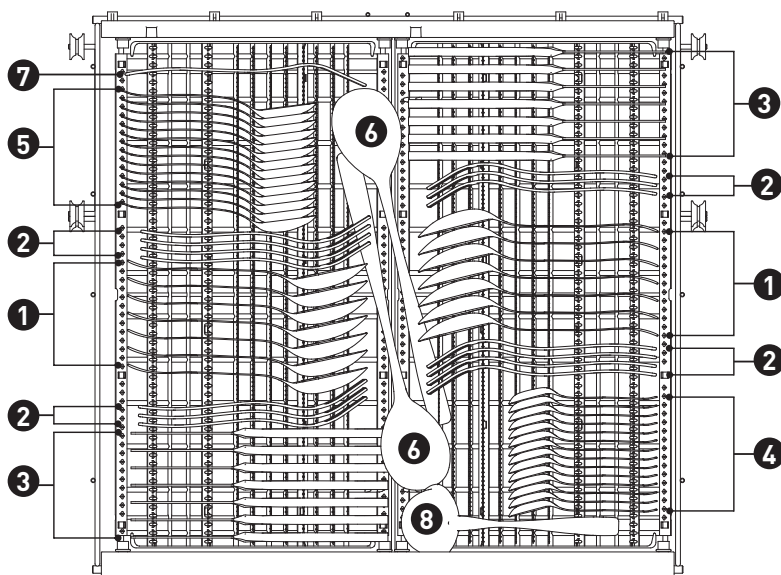

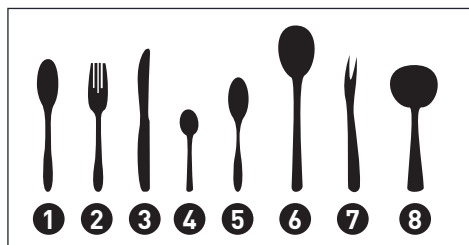

Informations pour les tests de comparabilité,
conformément à la norme

Capacité : 14 couverts

Position du panier supérieur : position basse

Programme : ÉCO

Réglage du produit de rinçage : 6


Réglage de l'adoucisseur d'eau : H3

Numéro	Catégorie
1	Cuillères à soupe
2	Fourchettes
3	Couteaux
4	Cuillères à thé
5	Cuillères à dessert
6	Cuillères de service
7	Fourchettes de service
8	Louche


Conseils d'utilisation du compartiment à couverts

Pour plus d'espace pour le panier réservé aux verres, le panier à couvert peut se retirer. Étapes :


- Soulevez la partie droite du panier, conservez les deux parties du panier bien à plat.

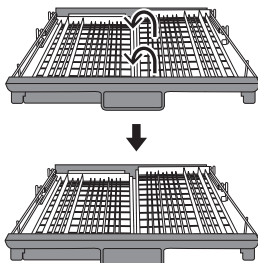

- Coulissez la partie droite du panier vers la gauche. Les deux parties se chevauchent.

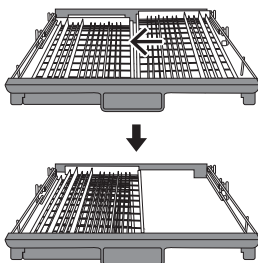

- Tirez sur la partie droite du panier pour la sortir complètement.

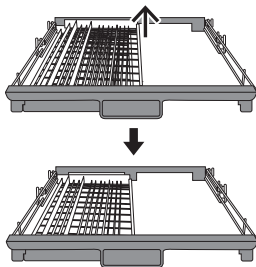


- Procédez en sens inverse pour remettre en place la partie droite du panier.

Guide d'utilisation rapide

Merci de lire les chapitres correspondants dans le guide d'utilisation pour obtenir des consignes d'utilisation plus détaillées.

1. Installation du lave-vaisselle.


(Veuillez vous référer au chapitre « INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ».)

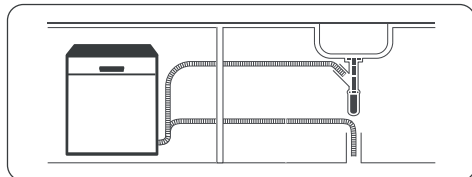


2. Sélection d'un programme et mise en marche du lave-vaisselle.



3. Chargement des paniers.

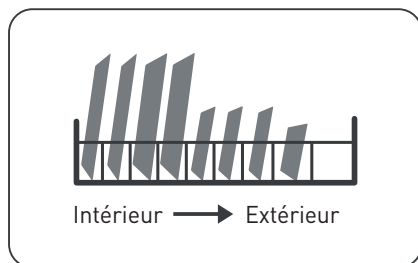

4. Remplissage du distributeur.

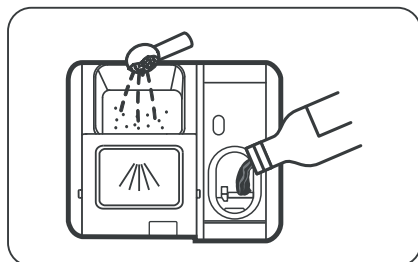

5. Retrait des plus gros résidus sur les couverts.




Utilisation de votre lave-vaisselle

Panneau de commande

B

Utilisation de l'appareil

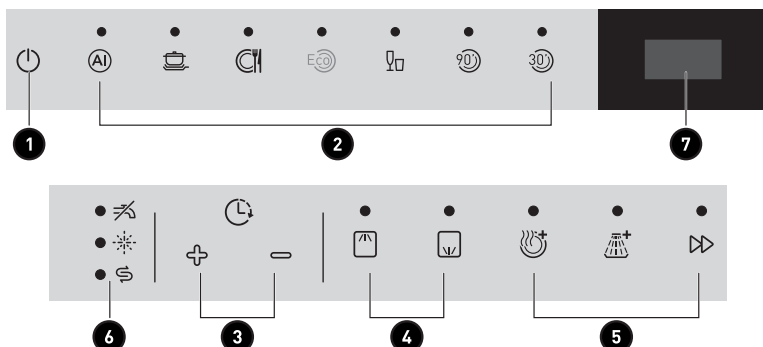

Fonctionnement (boutons)

1 Marche

 Appuyez sur ce bouton pour mettre votre lave-vaisselle sous tension ; l'écran s'allume.

2 Témoins des programmes

Auto
 Pour la vaisselle légèrement, normalement ou très sale, avec ou sans restes de nourriture collés.

Intensif
 Vaisselle très sale, dont des casseroles et des poêles présentant de la nourriture collée.

Universel
 Pour les objets normalement sales, comme les assiettes, verres et ustensiles de cuisson légèrement sales.

Éco
 Il s'agit du programme standard, qui convient pour laver une vaisselle normalement sale, et qui offre le meilleur rendement en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie pour ce type de vaisselle.

Verres
 Pour les verres et la vaisselle légèrement sale.

90 min
 Pour les charges normalement sales nécessitant un lavage rapide.

Rapide
 Un cycle plus court pour une vaisselle légèrement sale ne nécessitant pas de séchage.

3 Départ différé +/

 Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la durée différée, ou sur le bouton « - » pour diminuer la durée différée ; le départ peut être différé de 24 heures maximum.

4 Lavage double zone (Alt)



Panier supérieur

Lorsque vous sélectionnez « Supérieur », seuls les jets du bras de lavage supérieur sont activés. Les jets inférieurs ne fonctionneront pas.



Panier inférieur

Lorsque vous sélectionnez « Inférieur », seuls les jets du bras de lavage inférieur sont activés. Les jets supérieurs ne fonctionneront pas.

5 Fonctions



Séchage supplémentaire

Cette fonction permet de sécher davantage la vaisselle. (Cette fonction ne peut pas être utilisée avec les programmes Auto, ni Rapide)



Lavage supplémentaire

Pour laver la vaisselle très sale, difficile à nettoyer. (Cette fonction ne peut pas être utilisée avec les programmes Auto, ni Rapide)



Vitesse Turbo +

Permet de réduire la durée du programme. (Cette fonction ne peut pas être utilisée avec les programmes Auto, ni Rapide)

Affichage

6 Témoins d'avertissement



Robinet d'eau

Si le témoin «  » s'allume, cela signifie que le robinet d'eau est fermé.



Produit de rinçage

Si le voyant «  » s'allume, cela signifie que le niveau de produit de rinçage du lave-vaisselle est faible et que le compartiment correspondant doit être rempli.



Sel

Si le voyant «  » s'allume, cela signifie que le lave-vaisselle manque de sel et qu'une recharge est nécessaire.

7 Écran

Affiche le temps restant, le temps d'attente, les codes d'erreur, etc.



REMARQUE :

Témoin lumineux de fonctionnement

Le témoin lumineux de fonctionnement sera allumé pendant toute la durée du programme de lavage, puis clignotera pendant 5 minutes avant de s'éteindre à la fin du programme.

Adoucisseur d'eau

- L'adoucisseur d'eau doit être réglé manuellement, à l'aide de l'indicateur de la dureté de l'eau.
- L'adoucisseur d'eau est conçu pour éliminer les minéraux et les sels de l'eau qui auraient un effet nuisible ou indésirable sur le fonctionnement de l'appareil. Plus la teneur en minéraux de votre eau est élevée et plus elle est calcaire.
- L'adoucisseur doit être réglé en fonction de la dureté de l'eau dans votre région. Votre service local des eaux peut vous renseigner sur la dureté de l'eau dans votre région.

Réglage de la consommation de sel

- Ce lave-vaisselle est conçu pour permettre le réglage de la quantité de sel utilisée en fonction de la dureté de l'eau. Cette fonction permet d'optimiser et d'adapter le niveau de consommation de sel.
- Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour le réglage de la consommation de sel :
 1. Ouvrez la porte et allumez l'appareil.
 2. Dans les 60 secondes suivant la mise sous tension, appuyez sur le bouton « Rapide » pendant plus de 5 secondes pour accéder au mode de réglage de l'adoucisseur d'eau.
 3. Appuyez sur le bouton « Rapide » pour sélectionner le bon réglage, en fonction de votre environnement local. L'ordre d'affichage des réglages est le suivant : H3 → H4 → H5 → H6 → H1 → H2 → H3;
 4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre fin à la fonction de réglage.

DURETÉ DE L'EAU				Réglage de l'adoucisseur d'eau	Consommation de sel (grammes/cycle)
Degrés allemand °dH	Degrés français °fH	Degrés anglais °Clark	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	60

1 °dH = 1,25 °Clark = 1,78 °fH = 0,178 mmol/l

Réglage usine : H3

Contactez votre compagnie locale des eaux pour obtenir des informations sur la dureté de votre eau.

**REMARQUE :**

- Veuillez vous référer au chapitre « Chargement du sel dans l'adoucisseur d'eau », si votre lave-vaisselle manque de sel.
- **Si votre modèle ne possède pas d'Adoucisseur d'eau, vous pouvez passer ce chapitre Adoucisseur d'eau.**
- La dureté de l'eau varie d'un endroit à l'autre. Si une eau calcaire est utilisée dans le lave-vaisselle, des dépôts vont se former sur la vaisselle et les ustensiles. Cet appareil est équipé d'un adoucisseur spécial qui utilise un compartiment à sel spécifiquement conçu pour éliminer le calcaire et les minéraux de l'eau.

Préparation et chargement de la vaisselle

- Pensez à acheter des ustensiles qui portent la mention « Résiste au lave-vaisselle ».
- Pour les objets délicats, sélectionnez un programme avec la température la plus basse possible.
- Pour éviter de les endommager, ne sortez pas les verres et les couverts du lave-vaisselle dès la fin du programme.

Couverts/vaisselle passant au lave-vaisselle

Ne conviennent pas :

- Les couverts avec des manches en bois, en corne, en porcelaine ou en nacre
- Les articles en plastique qui ne résistent pas à la chaleur
- Les couverts anciens avec des parties collées qui ne résistent pas à des températures élevées
- La vaisselle ou les couverts collés
- La vaisselle en étain ou en cuivre
- Les verres en cristal
- Les objets en acier susceptibles de rouiller
- Les plateaux en bois
- Les objets fabriqués à partir de fibres synthétiques

Conviennent de manière limitée :

- Certains types de verres peuvent devenir ternes au bout d'un grand nombre de lavages.
- Les objets en argent et en aluminium ont tendance à se décolorer au cours du lavage.
- Les motifs vernis risquent de s'effacer s'ils sont fréquemment lavés en machine.

Recommandations pour le chargement du lave-vaisselle

- Enlevez les éventuels gros restes de nourriture. Ramollissez les restes d'aliments brûlés présents dans les ustensiles de cuisson.
- Il n'est pas nécessaire de rincer la vaisselle sous l'eau courante.
- Pour que votre lave-vaisselle donne un résultat optimal, suivez ces conseils de chargement.

(Les caractéristiques et l'aspect des paniers à vaisselle et à couverts peuvent varier selon les modèles.)

Placez les objets dans le lave-vaisselle de la manière suivante :

- Les objets tels que les tasses, verres, ustensiles de cuisson, etc. doivent être orientés vers le bas.

- Les objets incurvés ou comportant des renforcements doivent être chargés en biais pour que l'eau puisse s'écouler.
- Tous les ustensiles doivent être bien rangés, pour qu'ils ne risquent pas de basculer.
- Tous les ustensiles doivent être placés de manière à ce que les bras de lavage puissent tourner librement au cours du lavage.
- Chargez les objets creux, comme les tasses, verres, casseroles, etc. avec l'ouverture vers le bas, pour que l'eau ne puisse pas s'y accumuler.
- La vaisselle et les couverts ne doivent pas être emboîtés les uns dans les autres, ni se couvrir les uns les autres.
- Pour éviter de les abîmer, les verres ne doivent pas se toucher.
- Le panier supérieur est conçu pour accueillir la vaisselle plus délicate et légère, comme les verres, les tasses à café ou à thé.
- Les couteaux à longue lame rangés à la verticale présentent un danger potentiel !
- Les couverts longs et/ou tranchants, tels que des couteaux à découper, doivent être positionnés horizontalement dans le panier supérieur.
- Ne surchargez pas votre lave-vaisselle. Ceci est important pour obtenir de bons résultats et pour une consommation d'énergie raisonnable.

**REMARQUE :**

Les très petits objets ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle, car ils pourraient facilement tomber du panier.

Déchargement de la vaisselle

Pour éviter que l'eau ne goutte depuis le panier supérieur sur le panier inférieur, nous vous recommandons de vider d'abord le panier inférieur et ensuite le niveau supérieur.

**AVERTISSEMENT !**

La vaisselle sera chaude ! Pour éviter de l'abîmer, attendez environ 15 minutes après la fin du programme avant de sortir les verres et les couverts du lave-vaisselle.


Chargement du panier supérieur

- Le panier supérieur est conçu pour ranger la vaisselle plus délicate et légère, comme les verres, les soucoupes, les tasses à café ou à thé, ainsi que les assiettes, les petits bols et les plats peu profonds (à condition qu'ils ne soient pas trop sales).
- Positionnez la vaisselle et les ustensiles de cuisson de façon à ce qu'ils ne puissent pas être déplacés par le jet d'eau.



Chargement du panier inférieur

- Nous vous suggérons de placer dans le panier inférieur les gros objets et les articles les plus difficiles à nettoyer : casseroles, poêles, couvercles, plats de service et saladiers, comme indiqué dans le schéma ci-dessous.
- Il est préférable de placer les plats de service et les couvercles sur le côté des paniers à vaisselle, afin d'éviter de bloquer la rotation du bras de lavage supérieur.
- Le diamètre maximal conseillé pour les assiettes placées devant le compartiment à détergent est de 19 cm, pour ne pas en entraver l'ouverture.

**Chargement du compartiment à couverts**

- Les couverts doivent être placés dans le compartiment à couverts en les séparant et en les positionnant dans le sens adéquat.
- Assurez-vous que les ustensiles ne sont pas emboîtés les uns dans les autres, car cela pourrait nuire aux performances de votre appareil.

**AVERTISSEMENT !**

Ne laissez pas de couverts dépasser du bas du panier. Placez toujours les ustensiles tranchants avec la pointe vers le bas !

**REMARQUE :**

Pour un lavage optimal, veuillez charger les paniers en vous référant aux recommandations de chargement standard.

Fonction du produit de rinçage et du détergent

- Le produit de rinçage est libéré lors du dernier rinçage afin d'éviter que l'eau ne forme des gouttelettes sur votre vaisselle, susceptibles de laisser des traces et des taches.
- Il améliore aussi le séchage en permettant à l'eau de s'écouler sur la vaisselle.
- Votre lave-vaisselle est conçu pour utiliser des produits de rinçage liquides.

**AVERTISSEMENT !**

Utilisez toujours un produit de rinçage de marque pour votre lave-vaisselle. Ne remplissez jamais le compartiment à produit de rinçage avec une autre substance (comme un produit de nettoyage pour lave-vaisselle ou un détergent liquide). Cela endommagerait votre appareil.

Quand ajouter du produit de rinçage

La fréquence de remplissage du distributeur de produit de rinçage dépend de la fréquence de lavage de la vaisselle et du réglage de produit de rinçage utilisé.

- Le voyant de niveau de produit de rinçage bas () s'allumera s'il faut ajouter du produit de rinçage.
- Ne remplissez pas le distributeur de produit de rinçage à l'excès.

Fonction du détergent

- Les composants chimiques du détergent sont nécessaires pour enlever les saletés, les broyer et les évacuer du lave-vaisselle.
- La plupart des détergents de qualité commerciale conviennent à cet effet.


**AVERTISSEMENT !**

Utilisation correcte du détergent


- Utilisez uniquement des détergents conçus spécialement pour être utilisés dans un lave-vaisselle. Conservez votre détergent dans un endroit frais et sec.
- Ne placez du détergent en poudre dans le compartiment que lorsque vous êtes prêt(e) à démarrer le lave-vaisselle.
- Le détergent pour lave-vaisselle est corrosif ! Conservez le détergent pour lave-vaisselle hors de portée des enfants.

Remplissage du compartiment à produit de rinçage


1. Retirez le cache du compartiment à produit de rinçage en soulevant la languette.

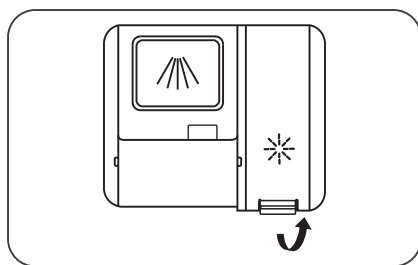

2. Versez le produit de rinçage dans le compartiment, en veillant à ne pas trop le remplir.

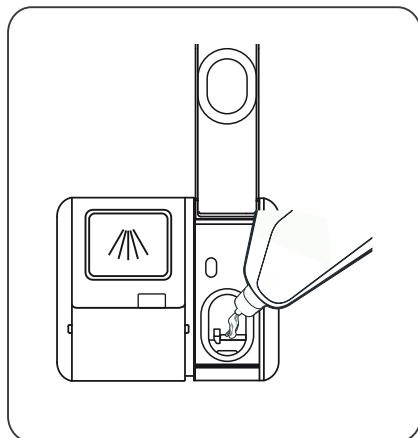

3. Refermez ensuite le compartiment en abaissant le couvercle.

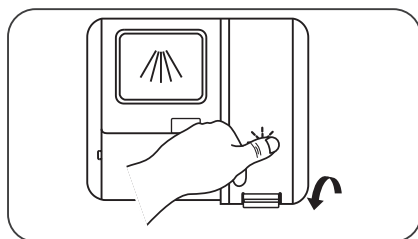


Réglage du compartiment à produit de rinçage

- Pour obtenir une performance de séchage optimale avec le moins de produit de rinçage possible, le lave-vaisselle est conçu pour régler la consommation selon l'utilisateur.
 - Veuillez suivre les étapes ci-dessous.
1. Après avoir ouvert la porte de l'appareil, mettez-le sous tension.
 2. Dans les 60 secondes suivant la mise sous tension, appuyez sur le bouton « Rapide » pendant plus de 5 secondes, puis appuyez sur le bouton « + » de démarrage différé pour accéder au mode de réglage. Le voyant du produit de rinçage clignotera alors à une fréquence de 1 Hz.
 3. Appuyez sur le bouton « Rapide » pour sélectionner le réglage correspondant à vos besoins. L'ordre d'affichage des réglages est le suivant : d3 → d4 → d5 → d1 → d2 → d3. Plus le chiffre est élevé, plus le lave-vaisselle utilisera de produit de rinçage.
 4. Patientez 5 secondes ou appuyez sur le bouton d'alimentation pour valider le réglage et quitter le mode de réglage.


Remplissage du compartiment à détergent

1. Veuillez choisir la méthode d'ouverture adaptée à votre produit.


- ❶ Ouvrez le couvercle en couissant le loquet de déverrouillage.
- ❷ Ouvrez le couvercle en appuyant sur le loquet de déverrouillage.

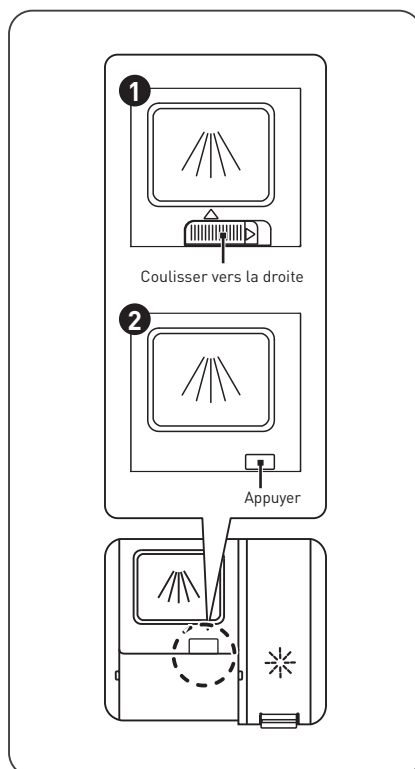

2. Ajoutez du détergent dans la grande cavité ❶ pour le cycle de lavage principal. Pour un lavage optimal, particulièrement si la vaisselle est très sale, versez une petite quantité de détergent sur la porte. Cette dose de détergent supplémentaire s'activera au cours de la phase de prélavage.

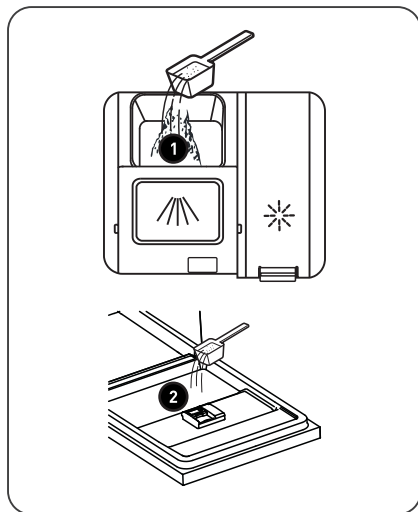

3. Fermez le couvercle en le couissant vers l'avant tout en appuyant vers le bas.

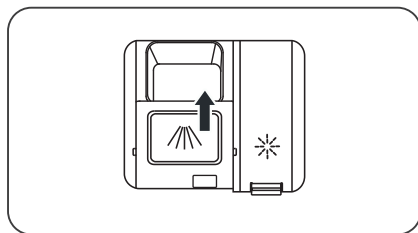**REMARQUE :**

- Veuillez noter que les réglages peuvent varier selon le degré de salissure de la vaisselle.
- Merci de suivre les recommandations du fabricant indiquées sur l'emballage du détergent.

Programmation du lave-vaisselle

Tableau des cycles de lavage

- Le tableau ci-dessous indique les programmes qui conviennent le mieux en fonction des quantités de résidus de nourriture sur la vaisselle, ainsi que la quantité de détergent requise.
 - Il donne également diverses informations sur les programmes.
- (●) signifie : que vous devez remplir le compartiment à produit de rinçage.

Programmes	Description du cycle	Détergent de pré lavage / principal	Durée de fonctionnement (min)	Énergie (Kwh)	Eau (L)	Produit de rinçage
 Auto	Prélavage (45 °C) Lavage Auto (55-65 °C) Rinçage Rinçage (50-55 °C) Séchage	4/18 g (1 ou 2 tablette(s))	150	0,850 - 1,550	8,5 - 18,0	●
 Intensif	Prélavage (50 °C) Lavage (65 °C) Rinçage Rinçage (72 °C) Séchage	4/18 g (1 ou 2 tablette(s))	210	1,720	16,6	●
 Universel	Prélavage (45 °C) Lavage (55 °C) Rinçage Rinçage (72 °C) Séchage	4/18 g (1 ou 2 tablette(s))	180	1,220	13,6	●
 ECO	Prélavage Lavage (50 °C) Rinçage Rinçage (50 °C) Séchage	4/18 g (1 ou 2 tablette(s))	198	0,747	9,8	●
 Verres	Prélavage Lavage (50 °C) Rinçage Rinçage (50 °C) Séchage	4/18 g (1 ou 2 tablette(s))	125	1,110	13,5	●
 90 min	Lavage (60 °C) Rinçage Rinçage (60 °C) Séchage	22 g (1 tablette)	90	1,350	12,5	●
 Rapide	Lavage (45 °C) Rinçage (45 °C)	12 g (1 tablette)	30	0,820	11,2	○

Lancement d'un cycle de lavage


1. Sortez les paniers supérieur et inférieur, chargez la vaisselle, puis rentrez-les à nouveau. Il est recommandé de charger d'abord le panier inférieur et ensuite le niveau supérieur.
2. Versez le détergent.
3. Branchez la fiche dans la prise de courant. Pour les informations relatives à l'alimentation électrique, référez-vous à la « Fiche produit ». Assurez-vous que l'alimentation en eau est ouverte à pleine pression.
4. Ouvrez la porte, appuyez sur le bouton d'alimentation.
5. Choisissez un programme, le témoin correspondant s'allumera. Ensuite, fermez la porte et le lave-vaisselle démarrera le cycle de lavage.

Changement de programme en cours de cycle

- Un cycle de lavage ne peut être modifié que s'il a commencé depuis peu. Si le cycle est plus avancé, il est possible que le détergent ait déjà été libéré et que l'appareil ait déjà vidangé l'eau de lavage.
- Si c'est le cas, le lave-vaisselle devra être reprogrammé et le compartiment à détergent devra être rempli à nouveau.

Pour reprogrammer le lave-vaisselle, suivez les instructions ci-dessous :

1. Ouvrez légèrement la porte pour arrêter le lave-vaisselle. Une fois que le bras de lavage aura cessé de fonctionner, vous pourrez ouvrir la porte complètement.
2. Maintenez n'importe quel bouton de programme appuyé pendant plus de 3 secondes pour mettre l'appareil en pause.
3. Vous pourrez alors modifier le programme pour régler le cycle souhaité.

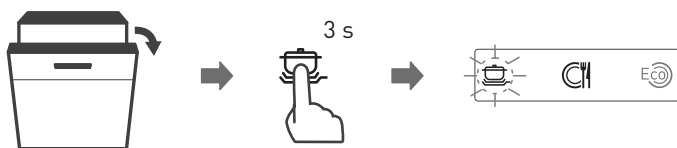

Ajout de vaisselle oubliée

- Vous pouvez ajouter de la vaisselle oubliée à tout moment avant l'ouverture du compartiment à détergent.

Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous :

1. Ouvrez légèrement la porte pour interrompre le lavage.
2. Une fois que les bras de lavage auront cessé de fonctionner, vous pourrez ouvrir complètement la porte.
3. Ajoutez la vaisselle oubliée.
4. Fermez la porte.

5. Le lave-vaisselle se remettra en route.



AVERTISSEMENT !

Il est dangereux d'ouvrir la porte en cours de cycle, car la vapeur chaude pourrait vous brûler.



Ouverture automatique

Après le lavage, la porte s'ouvre automatiquement pour un meilleur séchage. La porte s'ouvrira par défaut et cette fonction ne peut pas être annulée.

Le programme Rapide ne dispose pas de cette fonction.



REMARQUE :

- La porte du lave-vaisselle ne doit pas être bloquée quand elle est réglée pour s'ouvrir automatiquement.
- Cela pourrait nuire à la fonctionnalité de verrouillage de la porte.



act door


La technologie Activ'Door permet l'ouverture automatique de la porte à la fin d'un programme. De cette manière, la vapeur résiduelle de la cuve est libérée, ce qui l'empêche de se déposer sur la vaisselle. Ce système permet un séchage optimal tout en limitant la consommation d'énergie. Cela réduira en même temps la quantité de résidus sur votre vaisselle.

L'ouverture automatique de la porte peut être activée pour tous les programmes, à l'exception du programme court (c'est-à-dire le programmes Rapide, si disponible sur votre appareil). Sur ce modèle, l'Activ Door est activée par défaut et ne peut pas être désactivée.

L'ouverture automatique de la porte par l'appareil n'indique pas la fin du programme de lavage. Il reste nécessaire d'attendre que le voyant soit éteint ou que l'écran n'affiche plus rien, car cela indique la fin du programme complet.

Compteur d'utilisations

Lorsque le cordon d'alimentation est branché, mais que le lave-vaisselle n'est pas mis en marche, fermez la porte et maintenez le bouton  appuyé pendant 5 secondes. Le lave-vaisselle affichera alors le compteur d'utilisations.

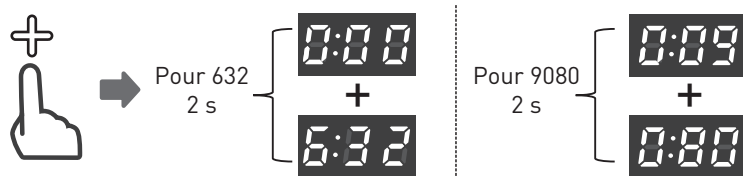

Par exemple :

632 : « 000 » est affiché pendant deux secondes, puis « 632 » est affiché pendant deux secondes avant que l'écran ne s'éteigne.

9080 : « 009 » est affiché pendant deux secondes, puis « 080 » est affiché pendant deux secondes avant que l'écran ne s'éteigne.

Nettoyage et entretien

Entretien de l'extérieur de l'appareil

Porte et joint de la porte

- Nettoyez régulièrement les joints de porte à l'aide d'un chiffon doux humide, pour éliminer les résidus de nourriture.
- Lors du chargement du lave-vaisselle, les résidus de nourriture et de boissons peuvent couler sur les côtés de la porte du lave-vaisselle.
- Ces surfaces se trouvent à l'extérieur de la cuve et l'eau des bras de lavage ne parvient pas jusqu'à elles.
- Tous résidus doivent être essuyés avant de fermer la porte.

Panneau de commande

- S'il est nécessaire de le nettoyer, le panneau de commande doit être essuyé uniquement avec un chiffon doux humide.



AVERTISSEMENT !

- Pour éviter toute pénétration d'eau dans le dispositif de verrouillage de la porte et les composants électriques, n'utilisez jamais de spray nettoyant, quel qu'il soit.
- N'utilisez jamais de tampons ou de nettoyeurs abrasifs sur les surfaces externes de l'appareil, car ils risqueraient de rayer la finition. Certains papiers essuie-tout peuvent également rayer la surface ou y laisser des marques.

Entretien de l'intérieur de l'appareil


Système de filtration

- Le système de filtration au bas de la cuve retient les gros résidus pendant le cycle de lavage. Les résidus recueillis peuvent obstruer les filtres. Contrôlez régulièrement l'état des filtres et nettoyez-les si nécessaire sous l'eau courante.
- Suivez les étapes ci-après pour nettoyer les filtres de la cuve.


**REMARQUE :**

Les illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement, les modèles de systèmes de filtration et de bras de lavage peuvent varier.


1. Tenez le préfiltre et faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer le filtre. Tirez le filtre vers le haut et sortez-le du lave-vaisselle.

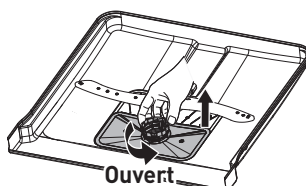


2. Tirez le filtre fin vers le bas pour le désolidariser du groupe filtre. Le préfiltre peut être séparé du filtre principal en appuyant doucement sur les languettes en haut du filtre et en tirant sur le filtre pour le sortir.

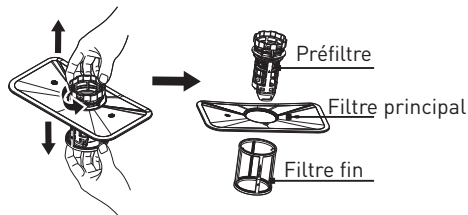

3. Les plus gros résidus de nourriture peuvent être nettoyés en rinçant le filtre sous l'eau courante. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez une brosse de nettoyage douce.

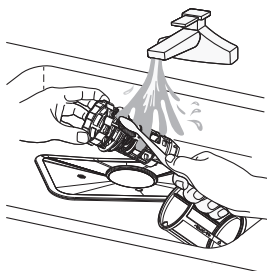

4. Remontez les filtres dans l'ordre inverse du démontage, remplacez le groupe filtre et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la flèche correspondant à la position fermée.

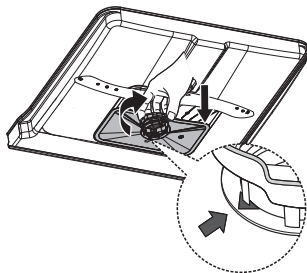
**AVERTISSEMENT !**

- Ne serrez pas trop les filtres. Remplacez les filtres correctement et dans l'ordre, sinon de gros résidus pourraient entrer dans le système et provoquer un blocage.
- N'utilisez jamais le lave-vaisselle sans avoir remis les filtres en place. Si les filtres ne sont pas remis en place correctement, cela risque de nuire aux performances de l'appareil et d'endommager la vaisselle et les ustensiles.


Bras de lavage

- Vous devez nettoyer régulièrement les bras de lavage pour éviter que les substances chimiques contenues dans l'eau calcaire n'obstruent les jets et les roulements des bras de lavage.
- Pour nettoyer les bras de lavage, suivez les instructions ci-dessous :


1. Pour retirer le bras de lavage supérieur, maintenez immobile l'écrou central et faites tourner le bras de lavage dans le sens antihoraire pour l'enlever.

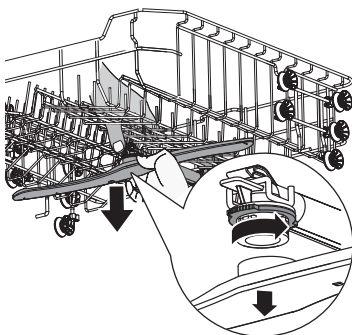

2. Pour sortir le bras de lavage inférieur, tirez-le vers le haut.

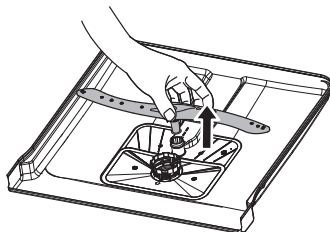

3. Lavez les bras de lavage à l'eau tiède savonneuse et utilisez une brosse douce pour nettoyer les jets. Remettez-les en place après les avoir bien rincés.

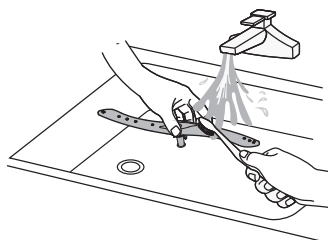

Entretien général du lave-vaisselle

Précautions contre le gel

- L'hiver, vous devez prendre des mesures de protection contre le gel pour votre lave-vaisselle. Après chaque cycle de lavage, veuillez suivre la procédure ci-après :

1. Coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle au niveau de la source.
2. Fermez l'arrivée d'eau et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet d'eau.
3. Vidangez l'eau du tuyau d'arrivée et du robinet. (utilisez un seau pour récupérer l'eau).
4. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet.
5. Retirez le filtre au fond de la cuve et utilisez une éponge pour absorber l'eau dans la cuve de décantation.

Après chaque lavage

- Après chaque lavage, fermez l'arrivée d'eau de l'appareil et laissez la porte entrouverte pour éviter la formation d'humidité et d'odeurs à l'intérieur.

Débranchement de la prise

- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez toujours la fiche de la prise.

Nettoyage avec des solvants ou des substances abrasives à proscrire

- Pour nettoyer l'extérieur et les pièces en caoutchouc du lave-vaisselle, n'utilisez pas de solvants ni de produits de nettoyage abrasifs. Utilisez uniquement un chiffon avec de l'eau tiède savonneuse.
- Pour retirer des taches ou salissures de la surface intérieure, servez-vous d'un chiffon humidifié avec de l'eau et un peu de vinaigre, ou d'un produit de nettoyage conçu spécialement pour les lave-vaisselle.

En cas d'inutilisation prolongée

- Nous vous recommandons d'effectuer un cycle de lavage à vide, puis de débrancher la fiche de la prise, d'arrêter l'arrivée d'eau et de laisser la porte de l'appareil entrouverte. Ceci contribuera à ce que les joints de porte durent plus longtemps et évitera la formation d'odeurs à l'intérieur de l'appareil.

Déplacement de l'appareil

- Si vous devez déplacer l'appareil, essayez de le conserver en position verticale. Si cela est indispensable, vous pouvez le coucher sur le dos.

Joints

- L'un des facteurs contribuant à la formation d'odeurs dans le lave-vaisselle est la présence de restes de nourriture coincés dans les joints. Un nettoyage régulier avec une éponge humide permet d'éviter que cela ne survienne.

Conseils de dépannage

Avant d'appeler un technicien

La consultation des tableaux des pages suivantes peut vous éviter d'avoir à appeler un technicien.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le lave-vaisselle ne démarre pas	• Un fusible a grillé ou le disjoncteur s'est déclenché.	• Remplacez le fusible ou réactivez le disjoncteur. • Retirez tous les autres appareils utilisant le même circuit que le lave-vaisselle.
	• L'appareil n'est pas sous tension. • La pression d'eau est faible. • La porte du lave-vaisselle n'est pas fermée correctement.	• Vérifiez que le lave-vaisselle est mis en marche et que sa porte est bien fermée. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché à la prise murale. • Vérifiez que l'arrivée d'eau est correctement raccordée et que le robinet d'eau est ouvert. • Veillez à bien fermer la porte en enclenchant le loquet.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
L'eau du lave-vaisselle ne se vidange pas	• Le tuyau de vidange est tordu ou coincé. • Le filtre est bouché.	• Vérifiez le tuyau de vidange. • Contrôlez le préfiltre.
	• L'évier de la cuisine est bouché.	• Vérifiez si l'évier de la cuisine se vide correctement. • Si c'est l'évier de la cuisine qui est bouché, vous aurez besoin d'un plombier plutôt que d'un réparateur de lave-vaisselle.
Présence de mousse dans la cuve	• Le détergent n'est pas adapté.	• Utilisez uniquement un détergent spécifique pour lave-vaisselle pour éviter la formation de mousse. Si cela se produit, ouvrez le lave-vaisselle et laissez la mousse s'évaporer. Ajoutez 4 litres d'eau froide dans la cuve du lave-vaisselle. Fermez la porte du lave-vaisselle, puis sélectionnez n'importe quel cycle de lavage. Le lave-vaisselle commencera par évacuer l'eau. Ouvrez la porte une fois que la phase de vidange sera terminée et vérifiez si la mousse a disparu. • Répétez l'opération si nécessaire.
	• Du produit de rinçage a été renversé.	• Essuyez toujours immédiatement tout produit de rinçage renversé.
L'intérieur de la cuve est taché	• Un détergent contenant du colorant a peut-être été utilisé.	• Assurez-vous que votre détergent ne contient pas de colorant.
Film blanc sur la surface intérieure	• Minéraux présents dans l'eau calcaire.	• Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, utilisez une éponge humide avec du détergent pour lave-vaisselle et portez des gants en caoutchouc. • N'utilisez jamais d'autres produits de nettoyage que du détergent pour lave-vaisselle, pour éviter le risque de formation de mousse.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Taches de rouille sur les couverts	Les objets concernés ne résistent pas à la corrosion.	Évitez de passer au lav-vaisselle des objets qui ne résistent pas à la corrosion.
	Vous n'avez pas démarré de programme juste après l'ajout de sel régénérant. Du sel s'est retrouvé dans le cycle de lavage.	- Lancez toujours un programme de lavage à vide après avoir ajouté du sel. - Ne sélectionnez pas la fonction Turbo (si elle existe sur votre modèle), après avoir ajouté du sel régénérant.
	Le couvercle de l'adoucisseur d'eau est mal fixé.	Vérifiez que le couvercle de l'adoucisseur d'eau est bien fermé.
Bruits de chocs provenant du lave-vaisselle	Un bras de lavage tape contre un objet dans un panier.	Bruits de cliquetis provenant du lave-vaisselle.
Arrêtez le programme et réorganisez les objets qui entravent le bras de lavage.	De la vaisselle bouge dans le lave-vaisselle.	Interrompez le programme et réorganisez la vaisselle.
Bruits de chocs provenant des conduites d'eau	Ceci peut être lié à l'installation sur place ou au diamètre des tuyaux.	- Ceci est sans influence sur les fonctionnalités du lave-vaisselle. - En cas de doute, contactez un plombier qualifié.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
La vaisselle n'est pas propre.	• La vaisselle n'a pas été chargée correctement. • Le programme n'était pas suffisamment puissant. • Une quantité insuffisante de détergent a été libérée. • Des objets bloquent le mouvement des bras de lavage.	• Référez-vous au chapitre «Préparation et chargement de la vaisselle». • Sélectionnez un programme plus intensif. • Utilisez plus de détergent, ou changez-en. • Réorganisez les objets pour que les bras de lavage puissent tourner librement.
	• Le groupe filtre n'est pas propre ou n'a pas été correctement inséré au fond de la cuve. Ceci peut bloquer les jets des bras de lavage.	• Nettoyez et/ou insérez correctement le filtre. • Nettoyez les jets des bras de lavage.
Les verres sont troubles.	• Combinaison d'une eau douce et d'une trop grande quantité de détergent.	• Utilisez moins de détergent si votre eau est douce et sélectionnez un cycle plus court pour laver les verres.
Des taches blanches apparaissent sur la vaisselle et les verres.	• Dans les régions où l'eau est calcaire, des dépôts calcaires peuvent apparaître.	• Ajoutez plus de détergent.
Marques noires ou grises sur la vaisselle	• Des ustensiles en aluminium ont frotté contre la vaisselle.	• Utilisez un nettoyant légèrement abrasif pour éliminer ces traces.
Il reste du détergent dans le compartiment	• La vaisselle bloque le compartiment à détergent.	• Chargez la vaisselle correctement.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
La vaisselle ne sèche pas	• Chargement incorrect.	• Chargez le lave-vaisselle de la manière indiquée dans ce guide.
	• La vaisselle a été sortie trop tôt.	• Ne videz pas votre lave-vaisselle immédiatement après le lavage. • Entrouvrez la porte pour que la vapeur puisse sortir. • Attendez que la température intérieure ait diminué et que la vaisselle ne soit pas trop chaude au toucher avant de la sortir. • Commencez par décharger le panier inférieur pour éviter de faire couler de l'eau sur la vaisselle propre depuis le panier supérieur.
	• Le mauvais programme a été sélectionné.	• Avec un programme court, la température de lavage est plus basse, ce qui diminue les performances de lavage. Choisissez un programme avec une durée de lavage longue.
	• Utilisation de couverts avec un revêtement de mauvaise qualité.	• L'évacuation de l'eau est plus difficile avec ces objets. • Les couverts ou la vaisselle de ce type ne doivent pas être passés au lave-vaisselle.

Codes d'erreur

En cas de dysfonctionnement, le lave-vaisselle affichera des codes d'erreur pour vous aider à identifier le problème :

Codes	Significations	Causes possibles
E1	• Temps de remplissage plus long.	• Les robinets ne sont pas ouverts, l'arrivée d'eau est obstruée ou la pression d'eau est trop faible.
E3	• La température requise n'est pas atteinte.	• Dysfonctionnement d'un élément chauffant.
E4	• Débordement	• Un élément du lave-vaisselle fuit.

Codes	Significations	Causes possibles
E8	• Problème d'orientation de la vanne de distribution	• Circuit ouvert ou vanne de distribution défectueuse.
E9	• Bouton maintenu enfoncé pendant plus de 30 secondes.	• Présence d'eau ou de résidu au niveau du bouton.
Ec	• Dysfonctionnement du dispositif de commande du lavage.	• Dysfonctionnement du circuit imprimé ou du moteur.
Ed	• Perte de communication entre le circuit imprimé principal et celui de l'affichage.	• Circuit ouvert ou rupture du câblage de communication.

**AVERTISSEMENT !**

- En cas de débordement, coupez l'arrivée d'eau principale avant d'appeler un technicien.
- Si de l'eau se trouve au fond de la cuve en raison d'un trop-plein ou d'une petite fuite, cette eau doit être retirée avant de redémarrer le lave-vaisselle.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van VALBERG. De selectie en de testen van de toestellen van VALBERG gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van VALBERG, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de VALBERG toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

A

Overzicht van het toestel

Onderdelen

B

Gebruik van het toestel

Gebruik van uw vaatwasser
Installatie-instructies
Laden van de manden
Snelgids
Gebruik van uw vaatwasser
Programmeren van de vaatwasser
Gebruiksteller

C

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Tips bij storingen
Foutcodes

**OPMERKING :**

Opdat uw vaatwasser optimale resultaten zou opleveren, leest u alle gebruiksaanwijzingen alvorens deze voor de eerste keer te gebruiken.

Onderdelen


- A** Bovenste sproeier
- B** Binnenslang
- C** Onderste sproeiarm
- D** Filtergroep
- E** Zoutcompartiment
- F** Wasmiddelcompartiment
- G** Bestekmand
- H** Bovenste mand
- 1** Bovenste sproeiarm
- 2** Compartiment voor tassen
- I** Onderste mand

**OPMERKING :**

De illustraties worden enkel ter info gegeven, de kenmerken variëren naargelang de modellen. Gelieve uw specifiek model te raadplegen.

Gebruik van uw vaatwasser

- Vooraleer uw vaatwasser te gebruiken:

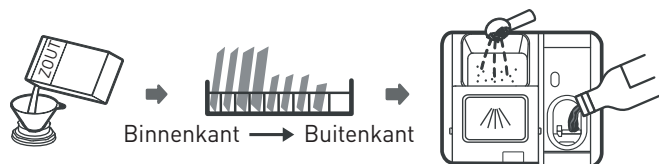

1. Stel de waterontharder af
2. Voeg het zout toe aan de waterontharder
3. Laad de mand
4. Vul het compartiment



OPMERKING :

Raadpleeg hoofdstuk "Waterontharder", indien u een waterontharder dient in te stellen.

Lading van het zout in de waterontharder


- Gebruik steeds zout dat bestemd is om in een vaatwasser gebruikt te worden.
- Het zoutcompartiment bevindt zich onder de onderste mand en dient gevuld te worden volgens onderstaande instructies:



WAARSCHUWING:

- Gebruik enkel zout dat speciaal voor de vaatwasser bestemd is !**
Elk ander soort zout dat niet ontworpen werd om in de vaatwasser gebruikt te worden, in het bijzonder tafelzout, kan uw waterontharder beschadigen. Bij schade die toe te schrijven is aan het gebruik van de verkeerde soort zout, ziet de fabrikant af van elke garantie alsook van elke aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade.
- Vul het zoutreservoir pas wanneer u klaar bent om een wascyclus te starten.**
Dit zal voorkomen dat eventuele zoutkorrels of zout water dat overgelopen is een bepaalde periode op de bodem het toestel achterblijven en tot corrosie zou leiden.

- Volg de onderstaande stappen om regeneratiezout toe te voegen:

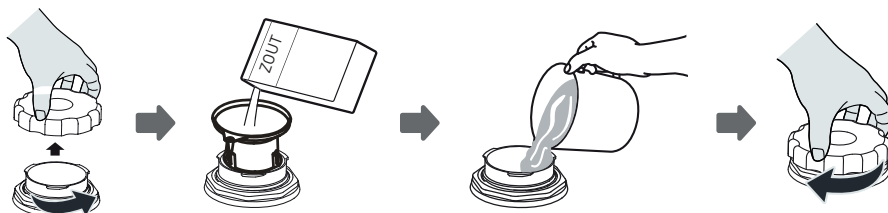

1. Haal de onderste mand uit het toestel en schroef de dop van het compartiment.
2. Plaats het uiteinde van de trechter in de opening en giet er ongeveer 1,5 kg regenererzout in.
3. Vul het zoutcompartiment met water tot aan de maximaanduiding. Het is normaal dat een kleine hoeveelheid water uit het compartiment stroomt.
4. Nadat u het compartiment gevuld hebt, draait u de dop goed vast.
5. De indicator voor het zout zal doven van zodra het compartiment gevuld is met zout.
6. Onmiddellijk na het vullen van het zoutcompartiment dient een wasprogramma te worden gestart. In het tegengestelde geval kunnen het filtersysteem, de pomp of andere belangrijke onderdelen van het toestel beschadigd raken door het zoute water. Dergelijke schade wordt niet gedekt door de garantie.

**OPMERKING :**


Het zoutcompartiment dient enkel bijgevoerd te worden wanneer de overeenkomstige indicator  oplicht op het bedieningspaneel. Naargelang het gemak waarmee het zout oplost, is het mogelijk dat de indicatoren voor het zout blijft oplichten, hoewel het compartiment gevuld blijft.

**OPGELET! Risico op corrosie en perforatie van de kuip of onderdelen van het apparaat:**


- Als u zout morst in de kuip bij het vullen van het reservoir, spoel de plek waar het zout terecht is gekomen onmiddellijk af of start een wasprogramma.
- Wees nog waakzaam bij het starten van een programma met een vertraagde start.

Gebruikstips voor de mand**Afstellen van de bovenste mand**


- De hoogte van de bovenste mand kan makkelijk worden aangepast om zo grotere voorwerpen in de bovenste of onderste mand te kunnen plaatsen.
 - Volg deze stappen om de hoogte van de bovenste mand aan te passen:
1. Trek de bovenste mand naar u toe.

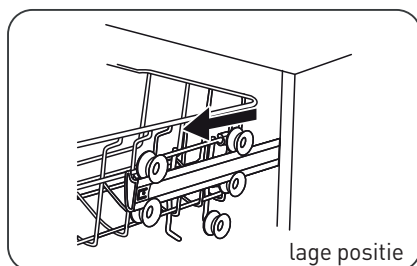


2. Verplaats de bovenste mand.

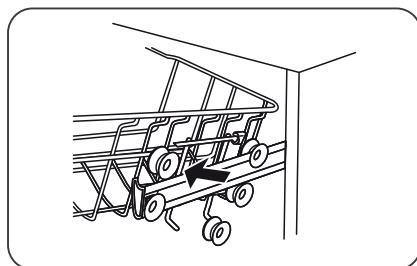

3. Plaats de bovenste mand terug op de bovenste of onderste wieltjes.

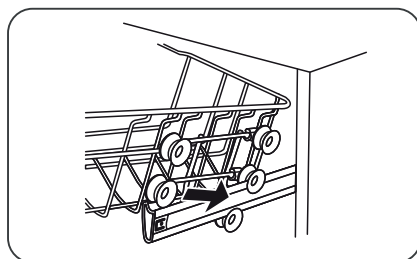

4. Duw de bovenste mand volledig in het toestel.

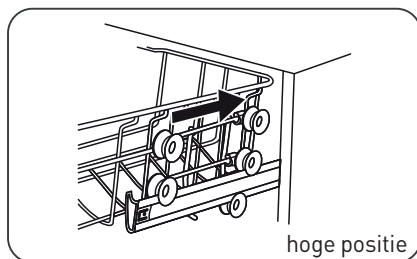

Inklappen van het tassenrekje

- Om plaats te maken om de grotere voorwerpen in de bovenste mand te plaatsen, klapt u het tassenrekje naar boven. U kunt nu grote glazen tegen het rekje plaatsen. U kunt rekje ook volledig inklappen wanneer u het niet gebruikt.



Inklappen van de staafjes

- De staafjes in de onderste mand houden de borden en schotels op hun plaats. Ze kunnen ingeklapt worden om plaats te maken voor grote voorwerpen.

Naar boven optillen

Naar achter klappen

**Installatie-instructies****WAARSCHUWING: Risico op elektrische schokken!**

Trek de stekker uit het stopcontact alvorens de vaatwasser te installeren. Het niet naleven van dit advies kan leiden tot de dood of een elektrische schok.

Informatie over de elektrische aansluitingen**WAARSCHUWING!**

Voor uw persoonlijke veiligheid:

- Gebruik voor dit toestel geen verlengsnoer of adapter.
- U mag in geen geval de aarding van het voedingsnoer onderbreken of verwijderen.

**Waarschuwing!****gevaar voor oververhitting, brand en elektrische schokken:**


- Respecteer de technische kenmerken van het apparaat in het blad dat bij de instructies is gevoegd (spanning, frequentie, vermogen, vereiste waterdruk, enz.) Met betrekking tot uw installatie.
- Er moet een stroomonderbreker van 20 A of een zekering van 16 A op de uitgang van het voor het apparaat bestemde circuit worden gebruikt. De doorsneden van de stroomkabels moeten 2,5 mm² zijn en de differentiaalschakelaar 30 mA.
- Het stopcontact moet zijn voorzien van een aardleiding. Als de stekker niet geschikt of beschadigd is, vervangt u deze en controleert u de elektrische installatie om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de bovenstaande vereisten.

**WAARSCHUWING!**

Controleer vóór het gebruik of het toestel correct geaard is.

Aan- en afvoer van het water**Aansluiting op het koud water**

- Sluit de voedingsslang aan op de koudwatertoevoer met een aansluiting van 1,9 cm en vergewis u ervan dat deze goed aangedraaid werd.
- Wanneer de watertoevoerslangen nieuw zijn of lange tijd niet zijn gebruikt, laat het water dan stromen om te controleren of het helder is.
- Deze voorzorgsmaatregel is noodzakelijk om het risico op blokkering van de watertoevoer te voorkomen, wat het toestel zou kunnen beschadigen.
- Het product kan worden aangesloten op warm water tot 60 °C, maar dit kan de waterontharder na verloop van tijd beschadigen.

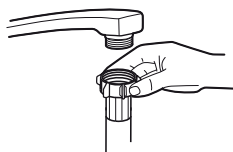

Standaard toevoerslang

**WAARSCHUWING!**


Wanneer de slang aangesloten is op een douchekop, kan deze springen wanneer deze op dezelfde waterleiding als die van de vaatwasser aangesloten wordt. Indien mogelijk raden we aan de slang los te koppelen en de opening op te vullen.

Aansluiting van de afvoerslang

- Steek de afvoerslang in een afvoerbuïs met een diameter van minstens 4 cm of laat deze in de gootsteen lopen en zorg ervoor dat deze niet geplooid of geklemd wordt.
- De hoogte van de afvoerslang mag niet hoger zijn dan 1.000 mm.
- Het vrije uiteinde van de slang mag niet in water ondergedompeld worden om het terugstromen van het water te voorkomen.

**WAARSCHUWING!**

Let er op de afvoerslang stevig vast te zetten op positie A of op positie B .

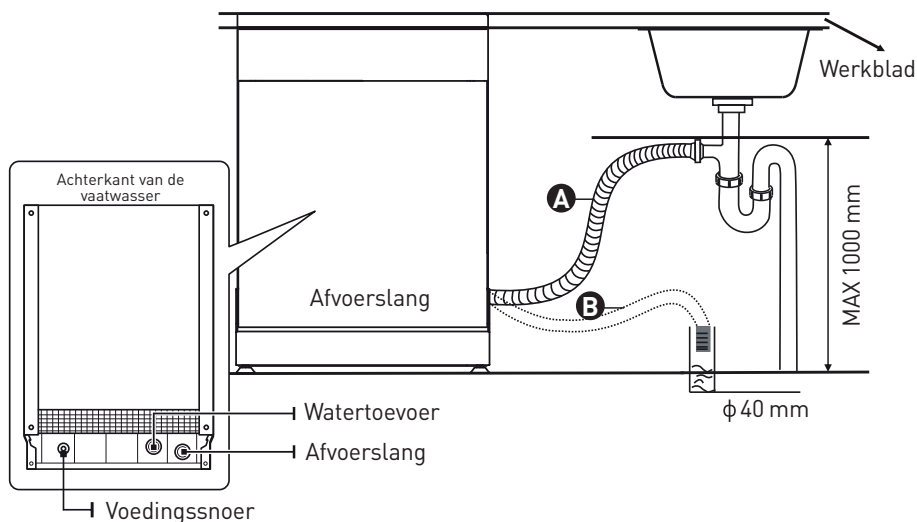

Afvoeren van het overtollige water van de leidingen

- Wanneer de gootsteen zich op een hoogte van meer dan 1.000 mm boven de vloer bevindt, kan het overtollige water niet rechtstreeks in de gootsteen afgevoerd worden. Het is noodzakelijk het water af te voeren in een kom of een ander aangepast recipient, aan de buitenkant van het toestel en lager dan de gootsteen.

Waterafvoer

- Sluit de afvoerslang aan. Let erop deze goed vast te zetten om waterlekken te voorkomen.
- Controleer of de afvoerslang niet geklemd of gedraaid is.

Verlenging van de slang

- Wanneer u een slangverlenging nodig heeft, vergewist u zich ervan een vergelijkbare afvoerslang te voorzien.
- Deze mag niet langer zijn dan 4 meter, zo niet zal uw vaatwasser minder goed wassen.


Aansluiting van de sifon

- De aansluiting van het afvalwater dient zich op een hoogte lager dan 100 cm (maximum) van de onderkant van de kuip te bevinden.
- De waterafvoerslang dient vastgezet te worden.


Ingebouwde installatie (voor inbouwmodellen)

Stap 1: Keuze van de beste plaats voor de vaatwasser

- De vaatwasser moet worden geïnstalleerd in de buurt van de watertoevoer, de stroomvoorziening en de bestaande afvoerleidingen.
- Afbeelding van de afmetingen van het meubel en de plaats van de installatie van de vaatwasser.

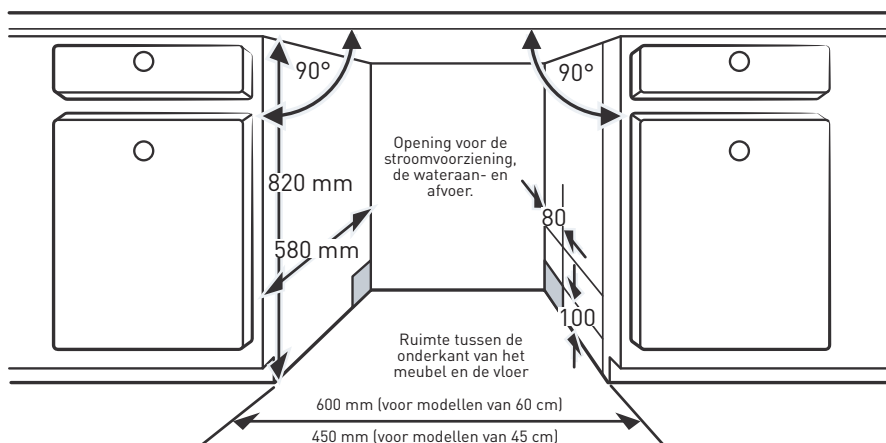

1. De ruimte tussen de bovenkant van de vaatwasser en het werkblad moet kleiner zijn dan 5 mm en de buitendeur moet op één lijn met de meubels worden geplaatst.
2. Indien u de vaatwasser in hoekmeubel plaatst, dient u plaats te voorzien om de deur te kunnen openen.

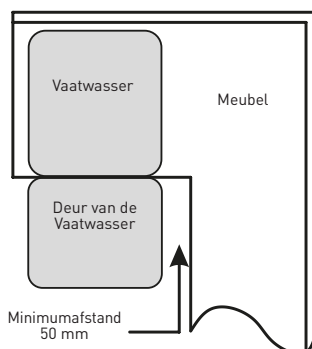**OPMERKING :**



Naargelang de plaats waar uw stopcontact zich bevindt, is het mogelijk dat het nodig is om een opening te maken in de andere kant van het meubel.

Stap 2: Afmetingen en installatie van het frontpaneel**OPMERKING :**

Het frontpaneel moet worden gemonteerd volgens de installatieschema's.


- Model dat volledig kan worden ingebouwd

Installeer het haakje op het houten frontpaneel en steek het haakje in de gleuf van de buitendeur van de vaatwasser (zie afbeelding 1). Nadat u het frontpaneel geplaatst hebt, bevestigt u het op de buitendeur met de schroeven en bouten (Zie afbeelding 2).

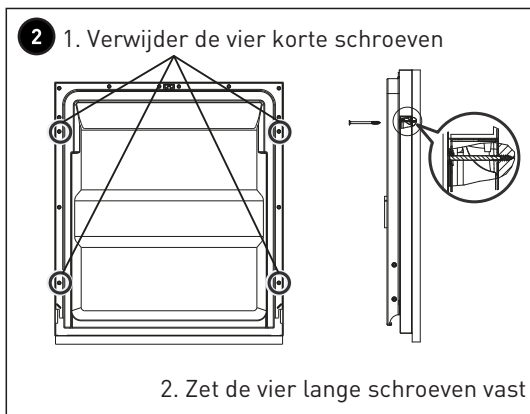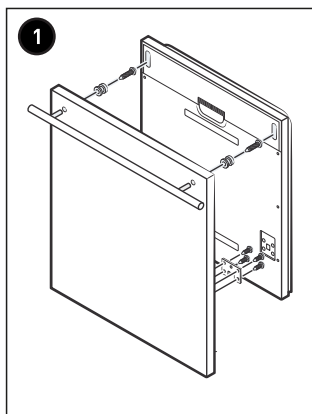

Stap 3: Regeling van de spanning van de deurveren


1. De deurveren worden in de fabriek afgesteld met een spanning die aangepast is aan de buitendeur. Wanneer u een houten front installeert, dient u de spanning van de deurveren af te stellen. Draai de afstelveer om de spanner aan te drijven en de stalen kabel aan te spannen of te ontspannen.
2. De spanning van de veren is correct wanneer de deur horizontaal blijft in de volledig geopende positie, maar naar de gesloten positie terugkeert met een duwtje van de vinger.

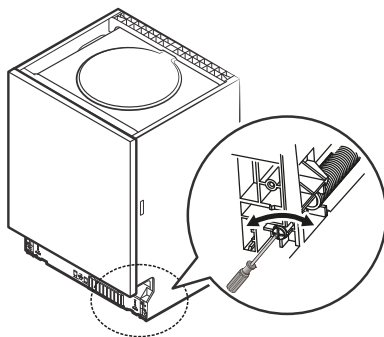

Stap 4: Installatiestappen van de vaatwasser**OPMERKING :**

Gelieve de installatiestappen die in bijhorende schema's worden beschreven te raadplegen.


1. Bevestig de condensatiestrook op het werkblad van het meubel. Zorg ervoor dat de condensatiestrook goed op één lijn ligt met het werkblad. (Stap 2)
2. Sluit de toevoerslang aan op de koud watertoevoer.
3. Sluit de afvoerslang aan.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Plaats de vaatwasser. (Stap 4)
6. Zet de vaatwasser waterpas. De poten achteraan kunnen vooraan worden ingesteld door de kruiskopschroef in het midden onderaan de vaatwasser met een kruiskopschroevendraaier vast te draaien. Om de poten vooraan in te stellen, gebruikt u een platte schroevendraaier en draait u de voorpoten tot de vaatwasser waterpas staat. (Stappen 5 en 6)
7. Installeer de deur van het meubel op de buitendeur van de vaatwasser. (Stappen 7 tot 10)
8. Stel de spanning van de veren van de deur in met behulp van een inbussleutel, door deze in wijzerzin te draaien om de veren van de deur links en rechts aan te draaien. Wanneer u dit advies niet naleeft, riskeert u uw vaatwasser te beschadigen. (Stap 11)
9. De vaatwasser dient vastgezet te worden eens hij op de juiste plaats staat. Er bestaan twee manieren om hiermee verder te gaan:
 - ① Normaal werkvlak: Steek de installatiehaak in de opening van het zijpaneel en zet deze vast op het werkvlak met behulp van een houtschroef.
 - ② Werkblad in marmer of graniet: maak de zijkant vast met de schroef.

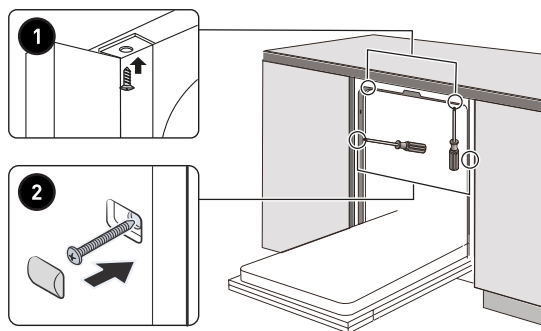**Stap 5: Waterpas zetten van het toestel**

De vaatwasser dient waterpas geplaatst te worden voor een goede werking van de vaatwasser en optimale wasprestaties.

1. Zet de waterpasser op de deur en op de vaatmand in de kuip, zoals aangegeven, om te controleren of het toestel waterpas staat.
2. Zet de vaatwasser waterpas door elk van de drie verstelbare poten af te stellen.
3. Let erop uw vaatwasser bij het waterpas plaatsen niet te laten kantelen.

Controleer het niveau
voor- en achteraan.

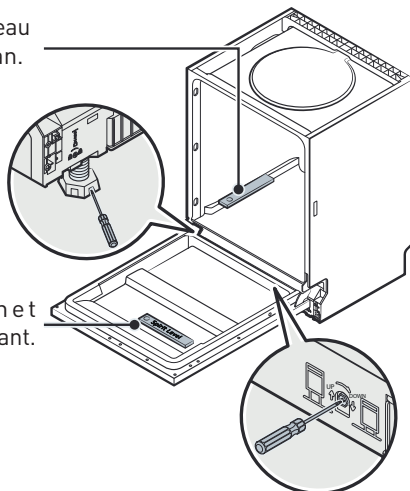

Controleer het
niveau aan elke kant.




OPMERKING :

De maximaal instelbare hoogte van de poten bedraagt 50 mm.


Laden van de manden

Bovenste mand:

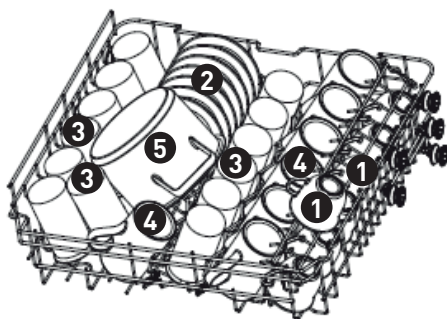


Nummer		Categorie
1	D = 7,8cm H = 6,5cm	Kopjes
2	D = 14cm	Schoteltjes
3	D = 6 cm H = 12cm	Glazen
4	D = 7cm H = 10,5cm	Mokken
5	D = 16cm H = 10,5cm	Kleine potten


Onderste mand:

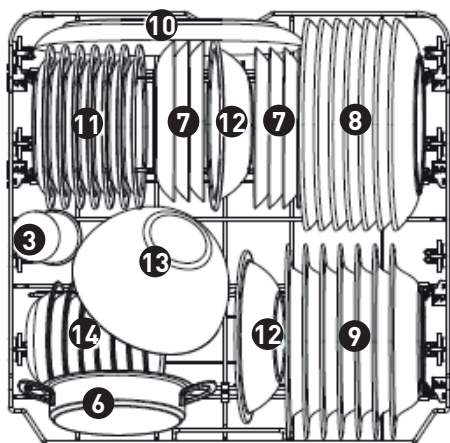

Nummer		Categorie
6	D = 16cm H = 4,1cm	Ovenschaal
7	D = 19cm	Dessertborden
8	D = 25cm	Grote borden
9	D = 23cm	Soepborden
10	D = 32cm	Ovale schotels
11	D = 19,5cm	Dessertborden in melamine
12	D = 21,3cm	Kommen in melamine
13	D = 18,6cm H = 9,5cm	Glazen kommen
14	D = 13 cm H = 2,8 cm	Dessertkommen

Bestekcompartiment:

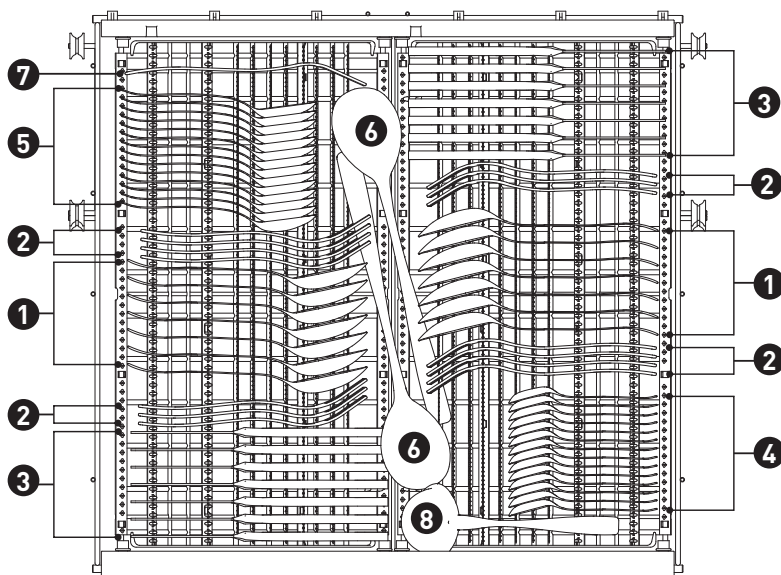

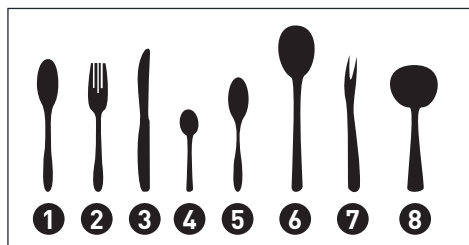

Informatie met betrekking tot de vergelijkbaarheidstest in overeenstemming met de norm

Capaciteit: 14 bestekken

Positie van de bovenste mand: lage positie

Programma: ECO

Afstelling van het spoelmiddel: 6


Afstellen van de waterontharder: H3

Nummer	Categorie
1	Soeplepels
2	Vorken
3	Messen
4	Theelepels
5	Dessertlepels
6	Opscheplepels
7	Opschepvorken
8	Sauslepel


Gebruikstips voor het bestekcompartiment

Voor meer ruimte voor de glazen mand kan het bestekmandje worden verwijderd. Stappen:


- Til het rechterdeel van het mandje op en houd de beide delen van het mandje mooi vlak.

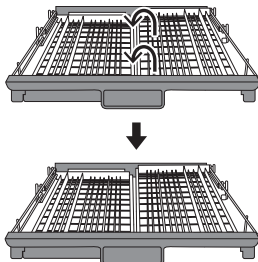

- Schuif het rechterdeel van het mandje naar links. De twee delen overlappen elkaar.

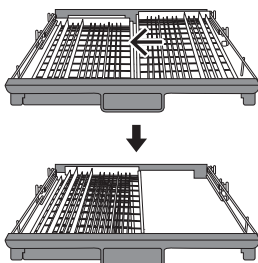

- Trek aan het rechterdeel van het mandje om het volledig uit te halen.

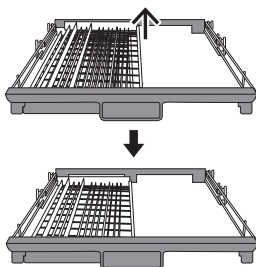


- Ga omgekeerd te werk om het rechterdeel van het mandje opnieuw op zijn plaats te zetten.

Snelgids

Gelieve de bijhorende hoofdstukken in de gebruikersgids te lezen voor gedetailleerde gebruiksinstructies.

1. Installatie van de vaatwasser.


(Raadpleeg het hoofdstuk "INSTALLATIEINSTRUCTIES".)

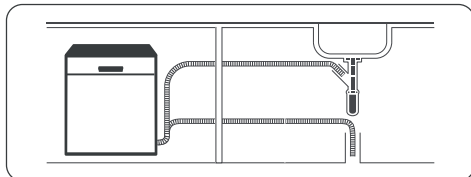


2. Verwijder grote etensresten van het bestek.



3. Laden van de manden.

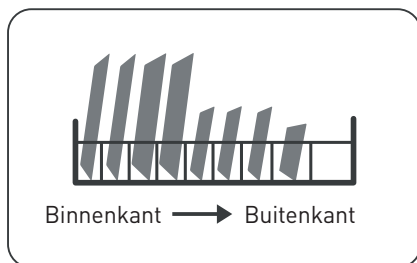

4. Vullen van de verdeler.

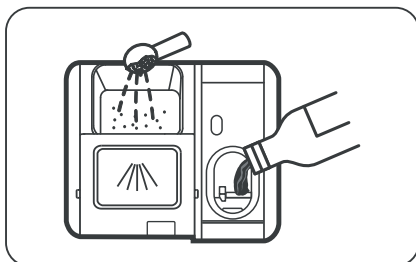

5. Keuze van een programma en aanzetten van de vaatwasser.




Gebruik van uw vaatwasser

Bedieningspaneel



B

Gebruik van het toestel

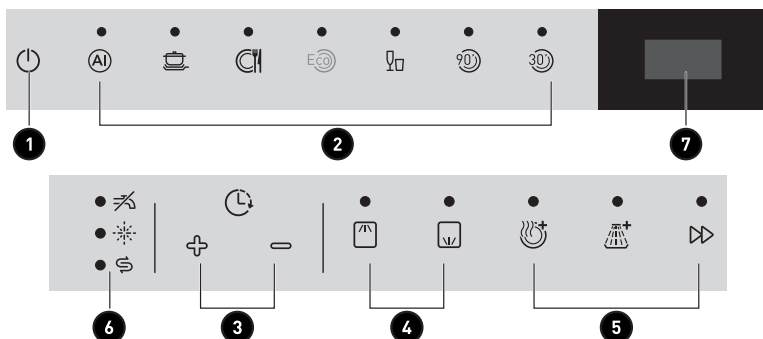

Werking (toetsen)

1 Trede	 Druk op deze knop om de vaatwasser onder spanning te brengen; het scherm licht op.
	Automatisch
	 Voor licht, normaal of erg vuile vaat met of zonder opgedroogde etensresten.
	Intensief
	 Erg vuile vaat, waaronder potten en pannen met opgedroogde etensresten.
	Universeel
	 Voor normaal vuile voorwerpen, zoals borden, glazen en licht vuil kookgerei.
	ECO
2 Programma-indicatoren	 Dit is een standaardprogramma dat geschikt is voor het wassen van normaal vuile vaat en dat een beter rendement biedt inzake gecombineerd water- en energieverbruik voor dit type vaat.
	Glazen
	 Voor glazen en vaatwerk dat lichtjes vuil is.
	90 min
	 Voor normaal vuile vaat die een snelle wasbeurt nodig heeft.
	Snel
	 Een kortere cyclus voor een lichtjes vuile vaat die niet gedroogd hoeft te worden.
3 Uitgesteld starten +/-	 Druk op de knop "+" om de uitgestelde duur te verhogen of op de knop "-" om de uitgestelde duur te verlagen; de start kan maximaal 24 uur worden uitgesteld.

4 Wassen dubbele zone (Alt)



Bovenste mand

Wanneer u “bovenste” selecteert, worden de jets van de bovenste sproeiarm geactiveerd. De onderste jets werken dan niet.



Onderste mand

Wanneer u “onderste” selecteert, worden de jets van de onderste sproeiarm geactiveerd. De bovenste jets werken dan niet.

5 Functies



Extra drogen

Deze functie maakt het mogelijk de vaat extra te drogen. (Deze functie kan niet worden gebruikt met de programma's Auto of Snel)



Extra wasbeurt

Om erg vuile vaat te wassen die moeilijk schoon te maken is. (Deze functie kan niet worden gebruikt met de programma's Auto of Snel)



Snelheid Turbo +

Maakt de duur van het programma korter. (Deze functie kan niet worden gebruikt met de programma's Auto of Snel)

Weergave

6 Controlelampjes



Waterkraan

Wanneer het lampje “” brandt, betekent dit dat de waterkraan gesloten is.



Spoelmiddel

Wanneer het lampje  gaat branden, betekent dit dat het niveau van het spoelmiddel te laag is en dat het bijhorende compartiment bijgevuld dient te worden.



Zout

Wanneer het controlelampje  gaat branden, betekent dit dat de vaatwasser zout nodig heeft en bijgevuld dient te worden.

7 Scherm

Geeft de resterende tijd, de wachttijd, de foutcodes enz. weer.



OPMERKING :

Controlelampje werking

Het controlelampje zal gedurende de volledige duur van het programma branden en vervolgens 5 minuten lang knipperen alvorens te doven op het einde van het programma.

Waterontharder

- De waterontharder dient handmatig afgesteld te worden met behulp van de waterhardheidsindicator.
- De waterontharder is ontworpen om mineralen en zouten uit het water te halen, want deze laatste zouden een schadelijk of ongewenst effect hebben op de werking van het toestel. Hoe meer mineralen er in uw water zitten, hoe meer kalk het bevat.
- De waterontharder dient afgesteld te worden in functie van de hardheid van het water in uw streek. Uw lokale waterdistributiemaatschappij kan u inlichtingen geven over de hardheid van het water in uw streek.

Afstellen van het zoutverbruik

- Deze vaatwasser is ontworpen om de verbruikte hoeveelheid zout op basis van de hardheid van het gebruikte water aan te kunnen passen. Deze functie maakt het mogelijk het zoutverbruik te optimaliseren en aan te passen.
- Gelieve onderstaande stappen de doorlopen voor de regeling van het zoutverbruik:
 1. Open de deur en zet het toestel aan.
 2. Binnen de 60 seconden die volgen op de inschakeling van het toestel, drukt u gedurende meer dan 5 seconden op de knop "Programma's" voor toegang tot de modus voor het instellen van de waterontharder.
 3. Druk op de knop "Snel" om de goede afstelling te selecteren in functie van uw omgeving. De volgorde voor het weergeven van de instellingen is als volgt: H3 → H4 → H5 → H6 → H1 → H2 → H3;
 4. Druk op de voedingsknop om de instelfunctie stop te zetten.

HARDHEID VAN HET WATER				Instellen van de waterontharder	Zoutverbruik (Gram/cyclus)
Duitse graden °dH	Franse graden °fH	Engelse graden °Clark	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	60

1 °dH = 1,25 °Clark = 1,78 °f H = 0,178 mmol/l

Fabrieksinstellingen: H3

Contacteer uw watermaatschappij voor meer informatie over de hardheid van het water.

**OPMERKING :**

- Raadpleeg hoofdstuk "Zout toevoegen aan de waterontharder", indien uw vaatwasser zout nodig heeft.
- **Indien uw model geen waterontharder heeft, kunt u dit hoofdstuk overslaan.**
- De hardheid van het water verschilt van streek tot streek. Indien er hard water gebruikt wordt in de vaatwasser, dan zullen zich afzettingen vormen op de schotels en het keukengerei. Dit toestel is uitgerust met een bijzondere ontharder die zout gebruikt dat speciaal ontworpen is om kalk en mineralen uit het water te verwijderen.

Voorbereiden en inladen van de vaatwasser

- Koop kookgerei met de vermelding "vaatwasserbestendig".
- Kies een programma met de laagst mogelijke temperatuur voor delicate voorwerpen.
- Om te voorkomen dat deze worden beschadigd, haalt u de glazen en het bestek pas na afloop van het programma uit de vaatwasser.

Bestek/ vaat dat/die in de vaatwasser kan/kunnen

Zijn niet geschikt:

- Bestek met een houten, hoornen, porseleinen of paarlemoeren heft
- Voorwerpen in kunststof die niet bestand zijn tegen de warmte
- Oud bestek met gelijmd onderdelen die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen
- Gelijmd vaatwerk of bestek
- Vaatwerk in tin of koper
- Kristallen glazen
- Voorwerpen in staal die kunnen roesten
- Houten plateaus
- Voorwerpen uit synthetische vezel

Zijn beperkt geschikt:

- Bepaalde soorten glazen kunnen dof worden na een groot aantal wasbeurten.
- Voorwerpen in aluminium en zilver hebben de neiging te verkleuren tijdens het wassen.
- Geschilderde motieven riskeren te verdwijnen wanneer ze vaak in de machine gewassen worden.

Aanbevelingen voor het laden van de vaatwasser

- Eventuele grote voedingsresten verwijderen. Laat de aangebrande voedingsresten op het kookgerei weken.
- Het is niet noodzakelijk de vaat onder stromend water af te spoelen.
- Opdat uw vaatwasser een optimaal resultaat op zou leveren, volgt u de instructies voor het laden.

(De eigenschappen en het uitzicht van de manden en de bestekmand kunnen verschillen naargelang de modellen.)

Plaats het keukengerei als volgt in de vaatwasser:

- Voorwerpen zoals tassen, glazen, kookgerei... dienen naar onder gericht te worden.

- Gebogen voorwerpen of voorwerpen met verzwaring dienen schuin geladen te worden zodat het water er af kan lopen.
- Alle kookgerei dient goed geschikt te worden zodat het niet kan kantelen.
- Alle keukengerei wordt zodanig geplaatst dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien tijdens het wassen.
- Laad holle voorwerpen zoals tassen, glazen, kookpotten... met de opening naar onder zodat er zich geen water in kan opstapelen.
- Vaat en bestek mogen niet gestapeld worden en mogen niet over elkaar liggen.
- Om beschadiging te vermijden, plaatst u de glazen niet tegen elkaar.
- Het bovenste compartiment werd ontworpen voor de delicatesse en lichtere vaat zoals glazen, koffietassen en theekopjes.
- Verticaal geplaatste messen met een lang lemmet vormen een potentieel gevaar!
- De lange en/of scherpe couverts, zoals snijmessen dienen horizontaal geplaatst te worden in de bovenste mand.
- Laad de vaatwasser nooit te vol. Dit is belangrijk om goede resultaten te krijgen en voor een redelijk energieverbruik.

**OPMERKING :**

Erg kleine voorwerpen mogen niet in de vaatwasser gewassen worden omdat ze makkelijk uit de mand kunnen vallen.

De vaat uitladen

Om te voorkomen dat het water van de bovenste mand in de onderste druppelt, raden we u aan eerst de onderste mand leeg te maken en daarna pas de bovenste.

**WAARSCHUWING!**

De vaat zal warm zijn! Om te vermijden deze te beschadigen, dient u ongeveer 15 minuten te wachten na het einde van het programma vooraleer de glazen en het bestek uit de vaatwasser te halen.


Laden van de bovenste mand

- De bovenste mand is ontworpen voor het opbergen van de meest delicate en lichte vaat, zoals glazen, ondertassen, koffie- of theetassen, alsook borden, kleine kommetjes en ondiepe borden (op voorwaarde dat ze niet te vuil zijn).
- Plaats de vaat en het keukengerei zo dat ze niet verplaatst kunnen worden door de waterstraal.

**Laden van de onderste mand**

- We raden u aan de grote voorwerpen en de moeilijkst te reinigen zaken in de onderste mand te plaatsen: potten, pannen, deksels, serveerschotels en kommen zoals aangegeven in onderstaand schema.

- Het is wenselijk de serveerschotels en deksels aan de zijkant van de vaatmanden te plaatsen om te voorkomen dat het draaien van de sproeiarmen verhinderd wordt.
- De aanbevolen maximumdiameter voor borden die voor het wasmiddelcompartiment geplaatst worden, is 19 cm om niet voor de opening te komen.



Laden van het bestekcompartiment

- Het bestek dient in het bestekcompartiment geplaatst te worden door ze apart en in de juiste richting te leggen.
- Vergewis u ervan dat het kookgerei niet op elkaar gestapeld ligt, omdat dit de prestaties van uw toestel kan hinderen.



WAARSCHUWING!

Laat het bestek niet uit de onderkant van de mand komen. Plaats scherpe voorwerpen steeds met de punt naar onder!



OPMERKING :

Voor een optimaal wasresultaat, gelieve de manden te laden door de standaard aanbevelingen voor het laden te volgen.

Functie van het spoelmiddel en wasmiddel

- Het spoelmiddel wordt vrijgegeven tijdens de laatste spoelbeurt om te voorkomen dat het water druppels vormt op uw vaat, die mogelijk sporen en vlekken achterlaten.
- Het zal ook het drogen bevorderen door het water over de vaat te laten stromen.
- Deze vaatwasser is ontworpen om gebruikt te worden met een vloeibaar spoelmiddel.



WAARSCHUWING!

Gebruik enkel een spoelmiddel van een bekend merk voor uw vaatwasmachine. Vul het spoelmiddelcompartiment nooit met een andere stof (zoals een reinigingsproduct voor de vaatwasser of een vloeibaar wasmiddel). Dat zou uw toestel beschadigen.

Wanneer moet de spoelmiddeldispenser worden bijgevuld

Hoe vaak het bakje moet worden bijgevuld, hangt af van hoe vaak het vaatwerk wordt gewassen en de instelling van het glansspoelmiddel.

- Het Laag glansspoelmiddel-lampje (☼) brandt wanneer er meer glansspoelmiddel nodig is.
- Vul het glansspoelmiddelbakje niet te veel.

Functie van het wasmiddel

- De detergentia, met hun chemische bestanddelen, zijn noodzakelijk om vuil te verwijderen, te vernalen en af te voeren uit de vaatwasser.

- Het merendeel van de kwaliteitswasmiddelen die verkocht worden, is hiervoor geschikt.


**WAARSCHUWING!**

Correct gebruik van wasmiddel


- Gebruik enkel wasmiddel dat specifiek voorzien is om gebruikt te worden in de vaatwasser. Bewaar uw wasmiddel op een koele en droge plaats.
- Plaats het wasmiddel in poedervorm pas in het compartiment wanneer u klaar bent om de vaatwasser te starten.
- Het wasmiddel voor de vaatwasser is corrosief! Houd het wasmiddel voor de vaatwasser buiten het bereik van kinderen.

Vullen van het spoelmiddelcompartiment


1. Verwijder het afdekplaatje van het spoelmiddelcompartiment door aan het lipje te trekken.

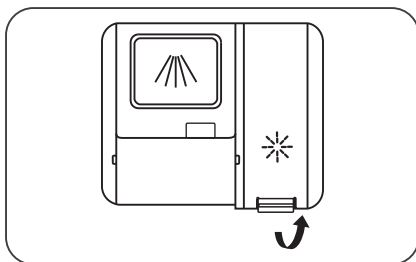

2. Giet het spoelmiddel in het compartiment en let er hierbij op het niet te zeer te vullen.

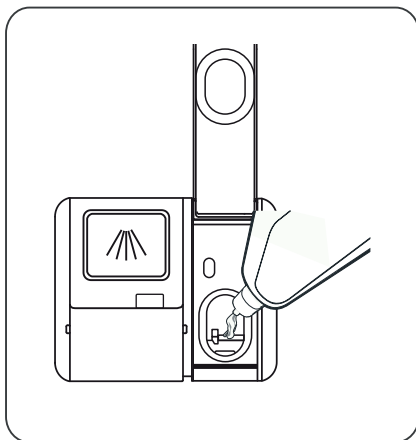

3. Sluit vervolgens het compartiment door het deksel naar beneden te duwen.

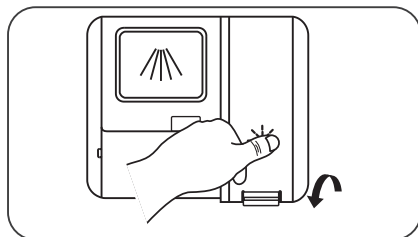

Afstellen van het spoelmiddelcompartiment


- Om een optimale droogprestatie te verkrijgen met zo weinig mogelijk spoelmiddel, kan de vaatwasser worden ingesteld om het verbruik te regelen volgens de gebruiker.
 - Gelieve de onderstaande stappen te volgen.
1. Open de deur van het apparaat en schakel het apparaat in.
 2. Druk binnen 60 seconden na het inschakelen langer dan 5 seconden op de knop "Snel" en druk vervolgens op de knop "+" van de uitgestelde start om de instelmodus te openen; het controlelampje voor het glansspoelmiddel knippert met een frequentie van 1 Hz.
 3. Druk op de knop "Snel" om de juiste instelling voor uw vaatwasgewoonten te selecteren. De volgorde voor het weergeven van de instellingen is als volgt: d3 → d4 → d5 → d1 → d2 → d3.
Hoe hoger het cijfer, hoe meer spoelmiddel gebruikt wordt.
 4. Wacht 5 seconden of druk op de voedingsknop om de instelling te bevestigen en de instelmodus te verlaten.

Vullen van het wasmiddelcompartiment


1. Gelieve de openingsmethode te kiezen die aangepast is aan uw product.

❶ Open het luikje door de vergrendeling te verschuiven.


❷ Open het luikje door op de vergrendeling te drukken.

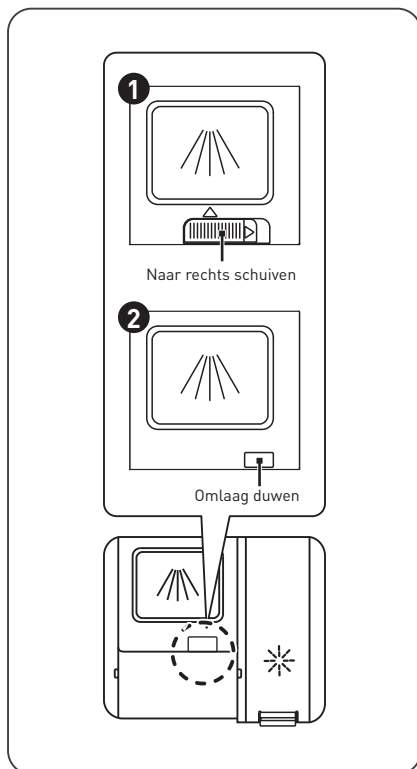

2. Voeg het wasmiddel toe aan de grote holte ❶ voor de hoofdwasje. Voor een optimale wasbeurt, vooral wanneer de vaat erg vuil is, giet u een klein beetje wasmiddel op de deur. Deze extra dosis wasmiddel, zal tijdens de voorwascyclus worden gebruikt.

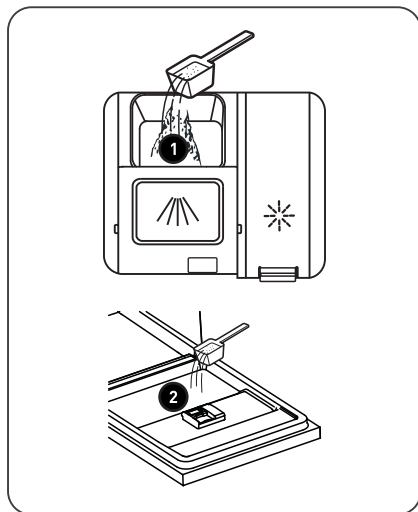

3. Sluit het luikje door dit naar links te schuiven terwijl u het naar beneden duwt.

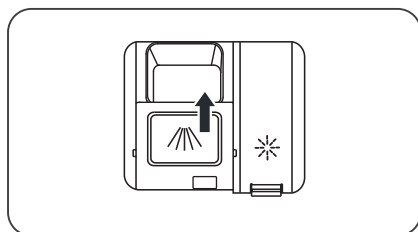**OPMERKING :**

- Merk op dat de instellingen kunnen variëren volgens de vuilheidsgraad van de vaat.
- Gelieve ook rekening te houden met de opmerkingen van de fabrikant op de verpakking van het wasmiddel.

Programmeren van de vaatwasser

Overzicht van de wascycli

- Onderstaande tabel geeft de programma's weer die het best geschikt zijn naargelang de hoeveelheid etensresten die in de vaatwasser achterblijven en de vereiste hoeveelheid wasmiddel.
- De tabel geeft eveneens verschillende informatie over de programma's.
(●) betekent: dat u het spoelmiddelcompartiment dient te vullen.

Programma's	Beschrijving van de cyclus	Voorwas/ hoofdwasmiddel	Werkingsduur (min)	Energie (Kwh)	Water (L)	Spoelmiddel
 Automatisch	Voorwas (45°C) Automatisch wassen (55-65°C) Spoelen Spoelen (50-55°C) Drogen	4/18 g (1 of 2 tablet(ten))	150	0,850 - 1,550	8,5 - 18,0	●
 Intensief	Voorwas (50°C) Wassen (65°C) Spoelen Spoelen (72°C) Drogen	4/18 g (1 of 2 tablet(ten))	210	1,720	16,6	●
 Universeel	Voorwas (45°C) Wassen (55°C) Spoelen Spoelen (72°C) Drogen	4/18 g (1 of 2 tablet(ten))	180	1,220	13,6	●
 ECO	Voorwas Wassen (50°C) Spoelen Spoelen (50°C) Drogen	4/18 g (1 of 2 tablet(ten))	198	0,747	9,8	●
 Glazen	Voorwas Wassen (50°C) Spoelen Spoelen (50°C) Drogen	4/18 g (1 of 2 tablet(ten))	125	1,110	13,5	●
 90 min	Wassen (60°C) Spoelen Spoelen (60°C) Drogen	22 g (1 tablet)	90	1,350	12,5	●
 Snel	Wassen (45°C) Spoelen (45°C)	12 g (1 tablet)	30	0,820	11,2	○

Start van een wascyclus


1. Trek de bovenste en onderste manden uit, vul ze met vaat en schuif ze opnieuw in. We raden aan eerst de onderste en daarna de bovenste mand te vullen.
2. Voeg het wasmiddel toe.
3. Steek de stekker in het stopcontact. Voor informatie over de stroomvoorziening verwijzen we naar de "Productfiche". Controleer of de watertoevoer op maximale druk staat.
4. Open de deur, druk op de aan/uit-knop.
5. Kies een programma, het bijhorende lampje gaat branden. Sluit vervolgens de deur en de vaatwasser zal de wascyclus starten.

Veranderen van het huidige programma

- Een actieve cyclus kan enkel gewijzigd worden wanneer hij nog maar korte tijd geleden gestart is. Wanneer de cyclus verder gevorderd is, is het mogelijk dat het wasmiddel reeds vrijgegeven is en dat het toestel het waswater reeds heeft afgevoerd.
- In dat geval moet de vaatwasser opnieuw ingesteld worden en dient het wasmiddelcompartiment opnieuw te worden opgevuld.

Om de vaatwasser opnieuw in te stellen, volgt u onderstaande instructies:

1. Open de deur lichtjes om de vaatwasser te stoppen. Eens de sproeiarm gestopt is met draaien, kunt u de deur volledig openen.
2. Druk langer dan drie seconden op een willekeurige programmaknop om de machine te pauzeren.
3. U kunt het programma wijzigen om de gewenste cyclus in te stellen.

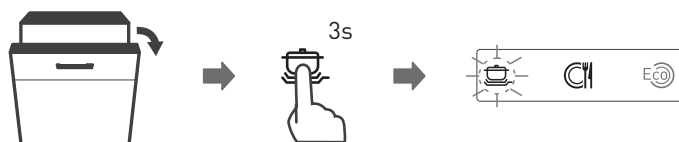


Toevoeging van vergeten vaat

- U kunt vergeten vaat op elk moment toevoegen vóór het openen van het wasmiddelcompartiment.

Volg in dat geval onderstaande instructies:

1. Open de deur een beetje om de wascyclus te onderbreken.
2. Eenmaal de sproeiarmen gestopt zijn met werken, kunt u de deur volledig openen.
3. Voeg de vergeten vaat toe.
4. Sluit de deur.
5. De vaatwasser start opnieuw.

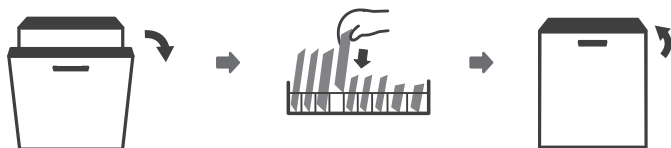

**WAARSCHUWING!**

Het is gevaarlijk de deur te openen tijdens dewascyclus, aangezien u zich zou kunnen verbranden aan de warme stoom.

**Automatisch openen**

Na het wassen gaat de deur automatisch open voor betere droogprestaties. De deur wordt standaard geopend en deze functie kan niet worden geannuleerd. Het snelle programma heeft deze functie niet.

**OPMERKING :**

- De deur van de vaatwasser mag niet geblokkeerd zijn wanneer ze ingesteld is om automatisch te openen.
- Hierdoor kan de vergrendelfunctie van de deur verstoord raken.



acti door


Activ'Door is een technologie die aan het einde van een cyclus deuren opent. Dit betekent dat de resterende stoom in het reservoir kan ontsnappen in plaats van zich op de vaat af te zetten. Dit systeem optimaliseert het droogproces terwijl het energieverbruik wordt beperkt. Tegelijkertijd vermindert dit de hoeveelheid residu op uw vaat.

Het automatisch openen van de deur werkt bij alle programma's behalve het korte programma (d.w.z. het snelle programma, indien aanwezig op uw apparaat).

Bij dit model is Activ Door standaard geactiveerd en kan deze functie niet worden uitgeschakeld. Wanneer de machine automatisch de deur opent, betekent dit niet dat het wasprogramma is voltooid. Het is noodzakelijk om te wachten totdat het controlelampje of het displayscherm niets meer weergeeft, wat aangeeft dat het volledige programma is afgerond.

Gebruiksteller

Wanneer de stekker in het stopcontact zit, maar de vaatwasser is niet ingeschakeld, open de deur, houd de knop  5 seconden ingedrukt en het aantal gebruiksbeurten wordt op het scherm weergegeven.

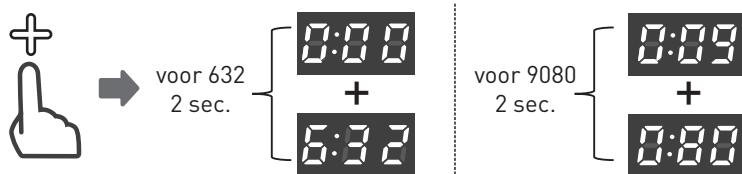

Voorbeeld:

632: Toont "000" gedurende twee seconden, toont vervolgens "632" gedurende twee seconden en uiteindelijk zal het scherm doven.

9080: Toont "009" gedurende twee seconden, toont vervolgens "080" gedurende twee seconden en uiteindelijk zal het scherm doven.

Reiniging en onderhoud

Onderhoud van de buitenkant van het toestel

Deur en dichting van de deur

- Maak de dichtingen van de deur regelmatig schoon met een vochtige doek om zo etensresten te verwijderen.
- Tijdens het laden van de vaatwasser kunnen resten van eten en drinken op de zijkanten van de deur van de vaatwasser terecht komen.
- Deze zijden zitten aan de buitenkant van de kuip en de sproeiarmeren bereiken deze plaatsen niet.
- Alle resten dienen verwijderd worden vóór het sluiten van de deur.

Bedieningspaneel

- Wanneer het nodig is om het bedieningspaneel schoon te maken, mag dit enkel gebeuren met een zachte vochtige doek.



WAARSCHUWING!

- Voorkom elke doordringing van water in het vergrendeltoestel van de deur en de elektrische onderdelen, gebruik nooit, om het even welke, reinigende spray.
- Gebruik nooit propfen of schuursponzen op de buitenkant van het toestel, deze zouden krassen kunnen achterlaten op de afwerking. Bepaalde soorten keukenpapier kunnen eveneens het oppervlak bekrassen of sporen achterlaten.

Onderhoud van de binnenkant van het toestel

Filtersysteem


- Het filtersysteem onderaan de kuip houdt de grote resten vast tijdens de wascyclus. De verzamelde resten kunnen de filters verstopen. Controleer regelmatig de toestand van de filters en maak ze desgevallend schoon onder stromend water.

- Volg deze stappen om de filters van de kuip schoon te maken.


**OPMERKING :**

De afbeeldingen worden enkel ter info gegeven, de modellen filtersystemen en de sproeiarmen kunnen variëren.


1. Neem de voorfilter vast en draai in tegenwijzerzin om de filter vrij te maken. Trek de filter naar boven en haal deze uit het toestel.

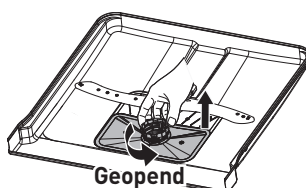


2. Trek de dunne filter naar onder om deze los te maken van de filtergroep. De voorfilter kan losgemaakt worden van de hoofdfilter door zachtjes op de lipjes te duwen bovenaan de filter en door aan de filter te trekken om deze te verwijderen.

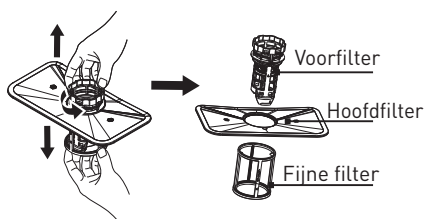

3. De grootste etensresten kunnen worden verwijderd door de filter onder stromend water af te spoelen. Gebruik een zachte schoonmaakborstel voor een grondigere reiniging.

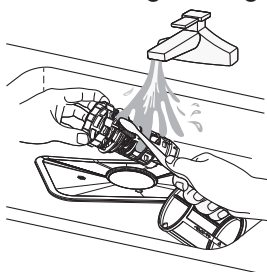

4. Monteer de filters in de omgekeerde volgorde, plaats de filtergroep terug en draai in tegenwijzerzin tot aan de pijl die overeenkomt met de gesloten positie.

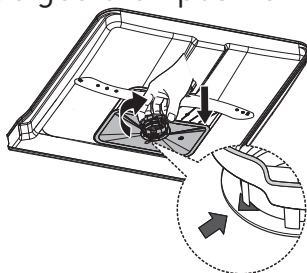


WAARSCHUWING!


- Draai de filters niet te vast. Plaats de filters op de juiste manier en in de juiste volgorde terug, anders kunnen de grove resten in het systeem terecht komen en blokkeringen veroorzaken.
- Gebruik de vaatwasser nooit zonder eerst de filters terug te plaatsen. Wanneer de filter niet correct geplaatst wordt, kan dit de prestaties van het toestel aantasten en de vaatwasser en het keukengerei beschadigen.

Sproeiarm


- U dient de sproeiarmen regelmatig te reinigen om te voorkomen dat chemische stoffen uit het kalkwater de stralen en de lagers van de sproeiarmen verstopen.
- Volg onderstaande instructies om de sproeiarm te reinigen :
 1. Houd de centrale schroef vast en draai in tegenwijzerzin aan de sproeiarm om de arm te verwijderen.

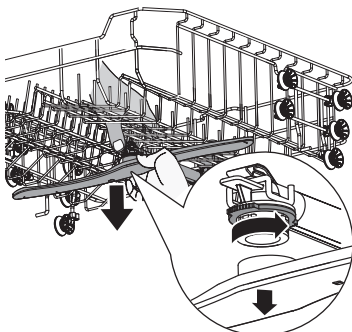

2. Om de onderste sproeiarm te verwijderen, trekt u deze naar boven.

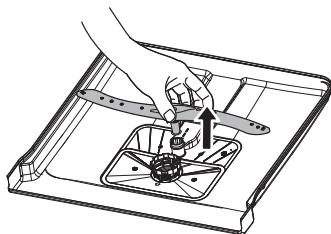

3. Was de sproeiarmen met lauw zeepsop en gebruik een zachte borstel om de jets te reinigen. Goed spoelen en terugplaatsen.

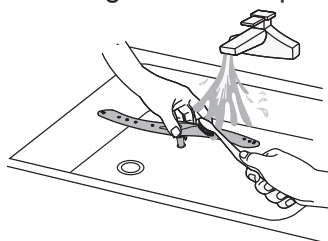

Algemeen onderhoud van de vaatwasser

Bescherming tegen vorst

- In de winter dient u uw vaatwasser te beschermen tegen de vorst. Gelieve na elke wascyclus volgende procedure te volgen:
 1. Haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Sluit de watertoevoer af en haal de watertoevoerleiding van de waterkraan.
 3. Giet het water uit de toevoerleiding en de kraan weg. (gebruik een emmer om het water op te vangen).
 4. Sluit de watertoevoerslang opnieuw aan op de kraan.
 5. Verwijder de filter onderaan de kuip en gebruik een spons om het water in de decanteringskuip te absorberen.

Na elke wasbeurt

- Na elke wasbeurt sluit u de watertoevoer van het toestel en laat u de deur op een kier staan om de vorming van vocht en geuren aan de binnenkant te voorkomen.

Haal de stekker uit het stopcontact

- Haal vóór elke reinigings- of onderhoudsoperatie steeds de stekker uit het stopcontact.

Reiniging met oplosmiddelen of schuurmiddelen verboden

- Om de buitenkant en de rubberen onderdelen van de vaatwasser te reinigen, gebruikt u noch oplosmiddelen, noch schurende reinigingsmiddelen. Gebruik enkel een doek met lauw zeepsop.
- Om vlekken of vuil te verwijderen van het binnenoppervlak, gebruikt u een vochtige doek met water en een beetje azijn of een schoonmaakproduct dat speciaal ontworpen is voor vaatwassers.

Wanneer de vaatwasser lange tijd niet gebruikt wordt

- We raden aan een wascyclus leeg te laten draaien en vervolgens de stekker uit het stopcontact te halen, de watertoevoer dicht te draaien en de deur van het toestel op een kier te zetten. Dit zal ertoe bijdragen dat de deuropakkingen langer mee gaan en zal dat de vorming van geuren in het toestel verhinderen.

Verplaatsen van het toestel

- Wanneer u het toestel moet verplaatsen, probeert u het toestel verticaal te houden. Wanneer dit niet kan, mag u het toestel op zijn rug leggen.

Dichtingen

- Eén van de factoren die bijdragen tot de vorming van geuren in de vaatwasser is de aanwezigheid van voeding die vastzit in de dichtingen. Een regelmatige reiniging met een vochtige spons maakt het mogelijk om te voorkomen dat dit gebeurt.

Tips bij storingen

Alvorens een technicus te bellen

Het raadplegen van de tabellen op de volgende pagina's kan voorkomen dat u een technicus dient in te schakelen.

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De vaatwasser start niet	• Er is een zekering gesprongen of de stroomonderbreker is ingeschakeld.	• Vervang de zekering of schakel de stroomonderbreker opnieuw in. • Haal alle andere toestellen van hetzelfde circuit als de vaatwasser.
	• Het toestel staat niet onder spanning. • De waterdruk is laag. • De deur van de vaatwasser is niet correct gesloten.	• Controleer of de vaatwasser aan staat en of de deur goed gesloten is. Controleer of het voedingssnoer juist in het stopcontact zit. • Controleer of de watertoevoer juist aangesloten is en of de kraan opengedraaid is. • Let er goed op de deur te sluiten en de klink te laten ingrijpen.
Het water van de vaatwasser loopt niet weg	• De afvoerslang zit verstopt, is gedraaid, geplooid of zit vast. • De filter is verstopt.	• Controleer de afvoerslang. • Controleer de voorfilter.
	• De gootsteen van de keuken zit verstopt.	• Controleer of de gootsteen van de keuken correct leegloopt. • Wanneer de gootsteen verstopt zit, heeft u eerder een loodgieter dan een vaatwasserhersteller nodig.

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Aanwezigheid van schuim in het toestel	Het wasmiddel is niet geschikt.	- Gebruik enkel wasmiddel dat speciaal voor de vaatwasser bestemd is om de vorming van schuim te voorkomen. Wanneer dit gebeurt, opent u de vaatwasser en laat u het schuim verdampen. Giet 4 liter koud water in de kuip van de vaatwasser. Sluit de deur van de vaatwasser en kies eender welke cyclus. De vaatwasser zal beginnen met het afvoeren van het water. Zodra het water afgevoerd werd, opent u de deur en controleert u of het schuim verdwenen is. - Herhaal de handeling indien nodig.
	Er werd spoelmiddel gemorst.	Veeg gemorste spoelmiddel altijd onmiddellijk weg.
De binnenkant van de vaatwasser zit onder de vlekken	Er werd misschien wasmiddel met kleurstof gebruikt.	Controleer of het wasmiddel kleurstoffen bevat.
Witte film op het binnenoppervlak	Mineralen in hard water.	- Om de binnenkant van het toestel schoon te maken, gebruikt u een vochtige spons met wasmiddel voor de vaatwasser en draagt u rubberen handschoenen. - Om het risico op schuimvorming te voorkomen, gebruikt u nooit een ander schoonmaakmiddel dan wasmiddel voor de vaatwasser in het toestel.

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Roestvlekken op het bestek	De voorwerpen in kwestie zijn niet corrosiebestendig.	Plaats geen voorwerpen in de vaatwasser die niet bestand zijn tegen corrosie.
	U heeft na toevoeging van het regenererzout niet onmiddellijk een programma gestart. Er zit zout in de wascyclus.	- Start steeds een wasprogramma met een leeg toestel wanneer u zout toegevoegd hebt. - Na het toevoegen van regenererzout kiest u best geen turbofunctie (indien aanwezig op uw toestel).
	Het deksel van de waterontharder werd slecht geplaatst.	Controleer of het deksel van de waterontharder goed vast zit.
De vaatwasser maakt lawaai	Een sproeiarm botst tegen een voorwerp in de mand.	De vaatwasser maakt een ratelend geluid
Stop het programma en herschik de voorwerpen die botsen met de sproeiarm.	De vaat in de vaatwasser beweegt.	Onderbreek het programma en herschik de vaat.
Geluiden van schokken die afkomstig zijn van waterleidingen	Dit kan verband houden met de installatie ter plaatse of de diameter van de slangen.	- Dit heeft geen invloed op de werking van de vaatwasser. - Vraag bij twijfel raad aan een erkend loodgieter.
De vaat is niet droog	- De vaat werd niet juist geschikt. - Het programma was niet krachtig genoeg. - Er werd onvoldoende hoeveelheid wasmiddel vrijgegeven. - Voorwerpen blokkeren het draaien van de sproeiarmen.	- Raadpleeg het hoofdstuk "Voorbereiding en inladen van de vaat". - Kies een krachtiger programma. - Gebruik meer of een ander wasmiddel. - Herschik de voorwerpen zodat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
	De filtergroep is niet schoon of werd niet correct op de bodem van de kuip geplaatst. Dit kan de stralen van de sproeiarmen blokkeren.	- Reinig en/of plaats de filtergroep correct. - Reinig de jets van de sproeiarmen.

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De glazen zijn troebel.	Combinatie van een zacht water en een te grote hoeveelheid wasmiddel.	Gebruik minder wasmiddel wanneer uw water zacht is en selecteer één van de kortste cycli om de glazen te wassen.
Er zitten witte vlekken op de vaat en de glazen.	In streken waar er veel kalk in het water zit, kunnen witte vlekken op de vaat ontstaan.	Gebruik meer wasmiddel.
Zwarte of grijze vlekken op de vaat	Aluminium elementen hebben tegen het vaatwerk geschuurd.	Gebruik een licht schuurmiddel om de sporen te verwijderen.
Er is wasmiddel achtergebleven in het wasmiddelcompartiment	De vaat blokkeert het wasmiddelcompartiment.	Laad de vaat correct.
De vaat droogt niet	Verkeerd ingeladen.	Laad de vaat zoals aangegeven in deze handleiding.
	De vaat werd te vroeg uit de vaatwasser gehaald.	- Laad uw vaatwasser niet vlak na de wascyclus uit. - Zet de deur op een kier zodat de stoom kan ontsnappen. - Wacht tot de temperatuur gedaald is en de vaat niet meer zo warm aanvoelt vooraleer de vaatwasser uit te laden. - Begin bij het uitladen met de onderste mand om te vermijden dat het water vanuit de bovenste mand op de schone vaat loopt.
	Er werd een verkeerd programma gekozen.	Bij een korter programma is de wastemperatuur lager, waardoor de wasprestaties slechter zijn. Kies een programma met een lange wasduur.
	Gebruik van bestek met een bekleding van slechte kwaliteit.	- Afvoer van water is moeilijker met deze voorwerpen. - Het bestek of de vaat van dit type zijn niet geschikt voor de vaatwasser.

Foutcodes

Bij storingen geeft de vaatwasser een foutcode weer om u te helpen het probleem te identificeren:

Codes	Betekeningen	Mogelijke oorzaken
E1	• Langere vultijd.	• De kranen werden niet geopend, de watertoevoer zit verstopt of de waterdruk is te laag.
E3	• De vereiste temperatuur is niet bereikt.	• Defect van een verwarmingselement.
E4	• Overlopen	• Een onderdeel van de vaatwasser lekt.
E8	• Probleem met het richten van de distributieklep	• Open circuit of defecte distributieklep.
E9	• Knop langer dan 30 seconden ingedrukt gehouden.	• Aanwezigheid van water of restanten ter hoogte van de knop.
Ec	• Bedieningssysteem van de vaatwasser werkt niet goed.	• Slechte werking van de printplaat of de motor.
Ed	• Communicatieprobleem tussen het circuit van de hoofdprintplaat en dat van de weergave.	• Open circuit of onderbreking in de communicatiekabel.



WAARSCHUWING!

- Als de machine overloopt, sluit u de watertoevoer af en raadpleegt u een technicus.
- Wanneer er zich water op de bodem van de kuip bevindt door een overloop of een kleine lek, dient dit water verwijderd te worden alvorens de vaatwasser opnieuw te starten.



¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto VALBERG. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca VALBERG le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Partes

B

Utilización del aparato

Utilización del lavavajillas
Instrucciones de instalación
Carga de las cestas
Guía de utilización rápida
Utilización del lavavajillas
Programación del lavavajillas
Contador de uso

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Consejos para solucionar problemas
Códigos de error

**OBSERVACIÓN :**

para que su lavavajillas funcione de forma óptima, lea todas las instrucciones de utilización antes de comenzar a utilizar el aparato por primera vez.

Partes


- A** Aspersor superior
- B** Tubo interior
- C** Brazo de aspersión inferior
- D** Grupo de filtración
- E** Compartimento para sal
- F** Compartimento de detergente
- G** Cesta para cubiertos
- H** Cesta superior
- 1** Brazo aspersor superior
- 2** Compartimento para tazas
- I** Cesta inferior

**OBSERVACIÓN :**

las ilustraciones se muestran solo a título indicativo, ya que las características pueden variar según los modelos. Por favor, consulte su modelo específico.

Utilización del lavavajillas

- Antes de usar su lavavajillas:

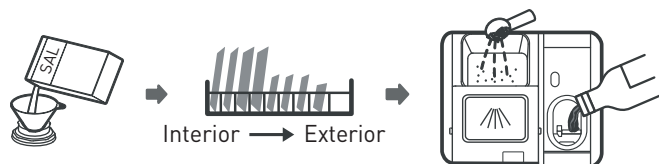

1. Ajuste el descalcificador de agua
2. Llene el descalcificador de agua con sal
3. Cargue la cesta
4. Llene el compartimento



OBSERVACIÓN :

consulte el capítulo «Descalcificador de agua» si necesita ajustar el descalcificador.

Llenado del descalcificador de agua con sal


- Use siempre sal destinada para su uso en lavavajillas.
- El compartimento de sal está bajo la cesta inferior y se debe rellenar conforme a las siguientes explicaciones:



ADVERTENCIA:

- **¡Utilice solo sal especial para lavavajillas!**
Cualquier otro tipo de sal que no se haya creado específicamente para ser utilizada en el lavavajillas, en particular la sal de mesa, dañará el descalcificador de agua. En caso de daños provocados por el uso de una sal inadecuada, el fabricante declina toda responsabilidad ante los daños provocados y anula la garantía.
- **Antes de rellenar el depósito de sal, espere a tener que iniciar un ciclo de lavado.**
Esto evitará que los eventuales granitos de sal o de agua salada que se hayan derramado se queden en el fondo del aparato durante un tiempo y oxiden el aparato.

- Siga los pasos siguientes para añadir sal regeneradora:

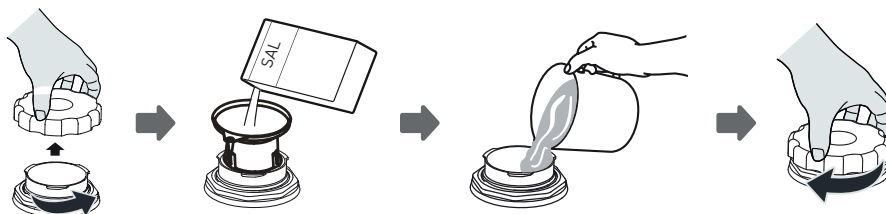

1. Saque la cesta inferior y desenrosque el tapón del compartimento.
2. Coloque el extremo del embudo en el orificio y vierta aproximadamente 1,5 kg de sal regeneradora.
3. Llene de agua el compartimento de sal hasta el límite máximo. Es normal que se salga un poco de agua del compartimento.
4. Después de haber llenado el compartimento, enrosque bien el tapón.
5. El indicador luminoso de la sal se apagará una vez que el compartimento de sal se haya llenado.
6. Inmediatamente después de haber rellenado el compartimento de sal, se debe iniciar un programa de lavado. En caso contrario, el sistema de filtración, la bomba u otros elementos importantes del aparato podrían dañarse por el agua salada. Esto no lo cubriría la garantía.

**OBSERVACIÓN :**

El compartimento de sal solo se debe rellenar cuando se encienda el indicador luminoso correspondiente  en el panel de mando. Según la facilidad con la que se disuelva la sal, es posible que el indicador luminoso para sal permanezca encendido, aunque el compartimento se haya rellenado de sal.


**¡PRECAUCIÓN! Riesgo de corrosión y perforación de la cavidad o partes del aparato:**

- si derrama la cavidad durante el llenado, enjuague inmediatamente el área donde se ha depositado la sal o comience un programa de lavado.
- Esté aún más atento cuando comience un programa con un inicio retrasado.


Consejos de uso de la cesta**Ajuste de la cesta superior**

- La altura de la cesta superior puede ajustarse fácilmente para que la cesta superior o la cesta inferior puedan albergar objetos más grandes.
- Para modificar la altura de la cesta superior, siga estos pasos:


1. Tire de la cesta superior hacia usted.

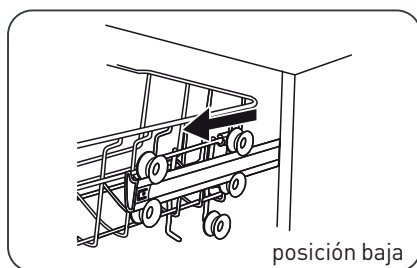


2. Retire la cesta superior.

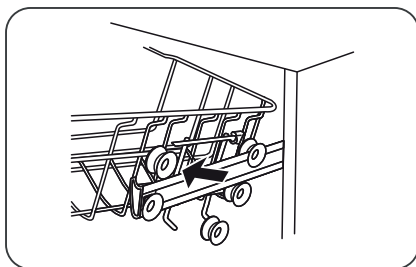

3. Vuelva a colocar la cesta superior sobre las ruedecitas superiores o inferiores.

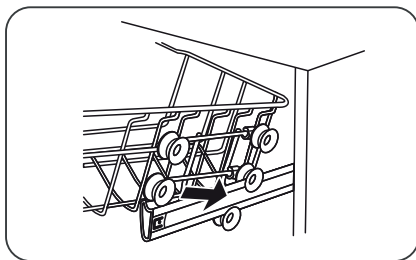

4. Empuje la cesta superior hasta el fondo del aparato.

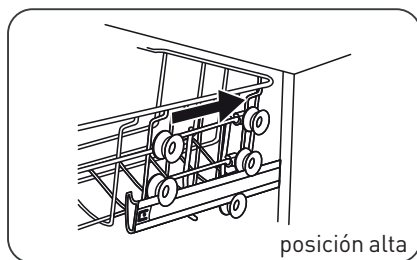

Llenado de los estantes de tazas

- Para conseguir espacio para los objetos de mayor tamaño en la cesta superior, levante el estante de las tazas hacia arriba. También podrá colocar los vasos grandes contra el estante. Puede también quitar el estante si no lo utiliza.



Plegado de las varillas

- Las varillas de la cesta inferior sirven para colocar los platos y bandejas. Se pueden bajar para dejar espacio para los objetos grandes.

Levantar hacia arriba

Abatir hacia atrás



Instrucciones de instalación



ADVERTENCIA: ¡Peligro de descarga eléctrica!

Desenchufe la alimentación eléctrica antes de instalar el lavavajillas. El incumplimiento de esta norma podría provocar la muerte o una descarga eléctrica.

Información sobre las conexiones eléctricas



¡ADVERTENCIA!

para su seguridad personal:

- No utilice alargaderas ni adaptadores con este aparato.
- No debe, en ningún caso, cortar o retirar la conexión a tierra del cable de alimentación.



¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de sobrecalentamiento, incendio y descarga eléctrica:

- Respete las características técnicas del dispositivo en la hoja adjunta a las instrucciones (voltaje, frecuencia, potencia, presiones de agua requeridas, etc.) en relación con su instalación.
- Se debe utilizar un disyuntor derivado de 20 A o un fusible de 16 A en la salida del circuito dedicado al dispositivo. Las secciones transversales de los cables de alimentación deben ser de 2.5 mm² y el interruptor diferencial de 30 mA.
- La salida debe estar equipada con una tierra protectora. Si el enchufe no es adecuado o está dañado, reemplácelo y verifique la instalación eléctrica para asegurarse de que cumpla con los requisitos anteriores.




¡ADVERTENCIA!

compruebe que el aparato está correctamente conectado a una toma de tierra antes de utilizarlo.

Entrada y evacuación de agua

Conexión con el suministro de agua fría

- Conecte el tubo de alimentación de agua fría a una junta roscada de 1,9 cm y asegúrese de que esté bien ajustado.
- Si los tubos de alimentación de agua son nuevos o no se han utilizado durante un largo periodo de tiempo, deje que corra agua en su interior para comprobar que sale clara.
- Esta precaución es necesaria para evitar cualquier riesgo de bloqueo de la entrada de agua que podría dañar el aparato.
- El producto se puede conectar a una toma de agua caliente de hasta 60 °C, pero eso podría dañar el descalcificador con el tiempo.

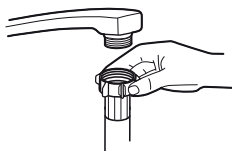

Tubo de alimentación estándar

**¡ADVERTENCIA!**


un tubo conectado a un grifo de ducha de fregadero puede reventar si se instala en el mismo conducto de agua que el lavavajillas. Si su fregadero lo tiene, se recomienda desconectar el tubo y tapar el orificio.

Conexión de los tubos de evacuación

- Introduzca el tubo de desagüe en un tubo de evacuación con un diámetro mínimo de 4 cm o deje que el agua salga en un fregadero, evitando plegar o pellizcar el tubo.
- La altura del tubo de desagüe no debe superar los 1000 mm.
- El extremo libre del tubo no debe sumergirse en agua para evitar el retorno del agua.

**¡ADVERTENCIA!**

fije firmemente el tubo de evacuación en la posición A o en la posición B .

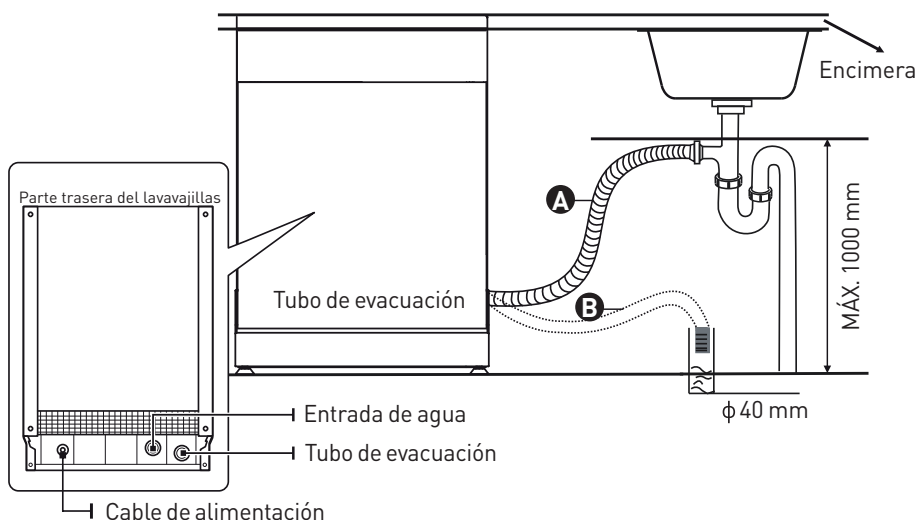**Evacuación del agua sobrante de los tubos**

- Si el fregadero está a una distancia del suelo superior a 1000 mm, el excedente de agua de los tubos no podrá evacuarse directamente en el fregadero. Será necesario vaciarlo en un cubo u otro recipiente adaptado, situado en el exterior y más bajo que el fregadero.

Salida de agua

- Conecte el tubo de evacuación. Fíjelo correctamente para evitar fugas de agua.
- Asegúrese de que el tubo de evacuación no esté doblado ni plegado.

Alargadera del tubo

- Si necesita una alargadera para el tubo de evacuación, asegúrese de utilizar un tubo de evacuación similar.

- Este no debe medir más de 4 metros, en caso contrario, el rendimiento de su lavavajillas podría verse reducido.


Conexión al sifón

- La conexión de las aguas residuales está a una altura inferior a 100 cm (como máximo) desde la parte inferior de la cuba.
- El tubo de vaciado del agua debe estar bien colocado.


Instalación encastrada (para los modelos encastrados)

Etapas 1: Elija el mejor emplazamiento para el lavavajillas

- El lavavajillas se debe instalar cerca de una entrada de agua, de fuentes de alimentación y de tubos de evacuación existentes.
- Imagen de las dimensiones del mueble y de la posición de instalación del lavavajillas.

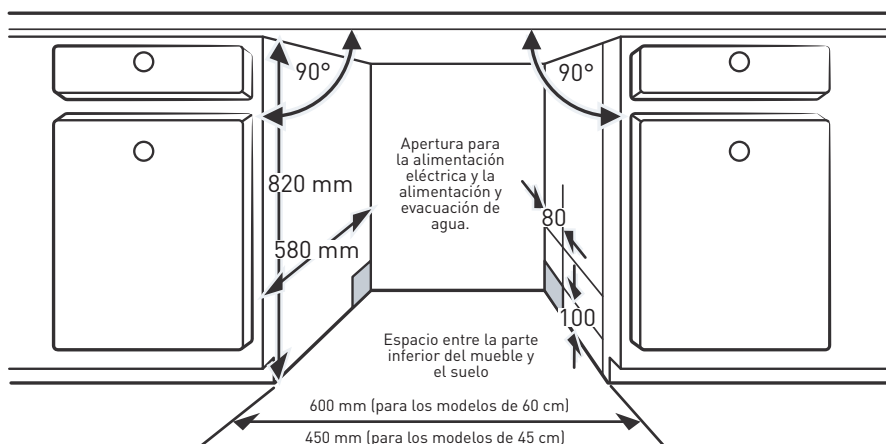

1. La separación entre la parte superior del lavavajillas y la encimera debe ser inferior a 5 mm y la puerta exterior debe estar alineada con los muebles.
2. Si instala el lavavajillas en la esquina de un mueble, debe prever un espacio suficiente para poder abrir la puerta.

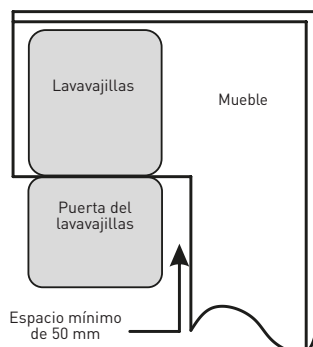

**OBSERVACIÓN :**



según el lugar en el que se encuentre su toma eléctrica, puede que sea necesario realizar una apertura en el lado opuesto del mueble.

Etapa 2: Dimensiones e instalación del panel delantero**OBSERVACIÓN :**

el panel delantero de madera se debe montar conforme a los esquemas de instalación.

- Modelo completamente encastrable

Instale el gancho en el panel delantero de madera e introdúzcalo en la ranura de la puerta exterior del lavavajillas (consulte la figura ❶). Después de haber colocado el panel, fíjelo en la puerta exterior con un tornillo y pernos (consulte la figura ❷).

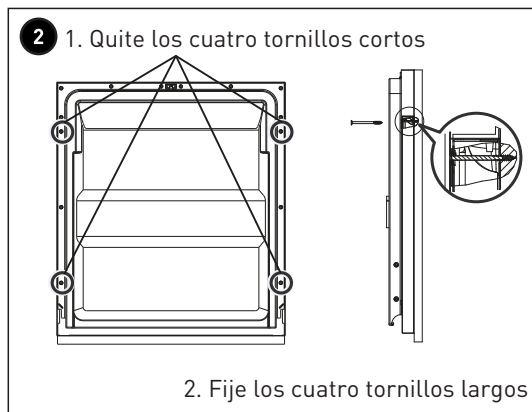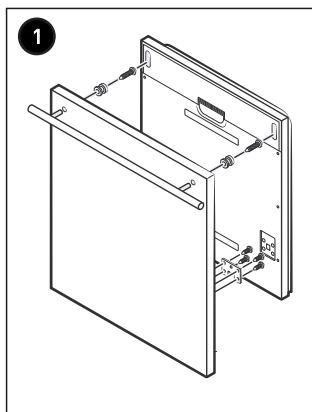


❷ 1. Quite los cuatro tornillos cortos

2. Fije los cuatro tornillos largos


Etapas 3: Ajuste de la tensión de los resortes de la puerta

1. Los resortes de la puerta se ajustan en fábrica con una tensión adaptada a la puerta exterior. Si coloca un panel de madera, deberá ajustar la tensión de los resortes de la puerta. Gire el tornillo de ajuste para ejercitar el tensor y tensar o destensar el cable de acero.
2. La tensión de los resortes de la puerta es correcta cuando la puerta permanece horizontal en posición completamente abierta y se cierra fácilmente con solo empujarla con el dedo.

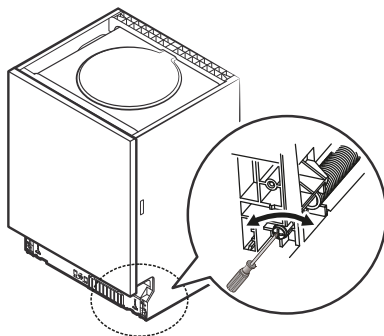**Etapas 4: Etapas de instalación del lavavajillas****OBSERVACIÓN :**

consulte las etapas de instalación descritas en los esquemas correspondientes.

1. Fije la banda de condensación bajo la superficie de la encimera. Asegúrese de que la banda de condensación esté bien alineada con el borde de la encimera. (Etapas 2)
2. Conecte el tubo de alimentación a la entrada de agua fría.
3. Conecte el tubo de evacuación.
4. Enchufe el cable de alimentación.
5. Vuelva a poner en marcha el lavavajillas. (Etapas 4)
6. Nivele el lavavajillas. La pata trasera se puede regular desde la parte delantera del lavavajillas girando el tornillo con cabeza de estrella situado en el medio de la base del aparato con un destornillador con cabeza de estrella. Para ajustar las patas delanteras, utilice un destornillador plano y gire las patas delanteras hasta que el lavavajillas esté nivelado. (Etapas 5 y 6)
7. Instale la puerta del mueble en la puerta exterior del lavavajillas. (Etapas de 7 a 10)
8. Ajuste la tensión de los resortes de la puerta con una llave hexagonal, girándola en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los resortes de la puerta a la izquierda y la derecha. Si no respeta esta consigna, podría dañar su lavavajillas. (Etapas 11)
9. El lavavajillas se debe fijar una vez que está colocado en su lugar. Puede hacerlo mediante dos procedimientos:
 - ❶ Encimera normal: introduzca el gancho de instalación en la muesca del panel lateral y fíjelo a la encimera con un tornillo para madera.
 - ❷ Encimera de mármol o granito: Fije el lateral con el tornillo.

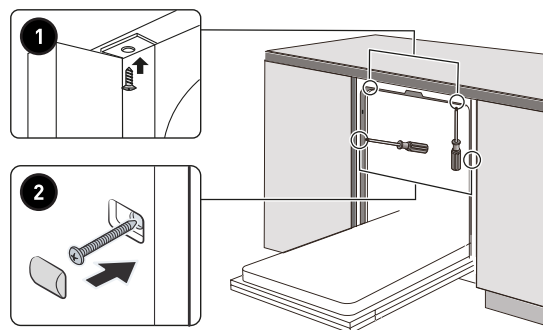


Etapas 5: Nivelado del lavavajillas

El lavavajillas debe estar nivelado para que funcionen correctamente las cestas y para que los rendimientos sean mejores.

1. Coloque un nivel de burbujas sobre la puerta y sobre la cesta en el interior de la cuba, de la forma indicada, para comprobar que el aparato está nivelado.
2. Nivele el lavavajillas ajustando cada una de las tres patas ajustables.
3. Cuando nivele el lavavajillas, no lo incline.

Compruebe el nivel en la parte trasera y delantera.

Compruebe el nivel en todos los lados.

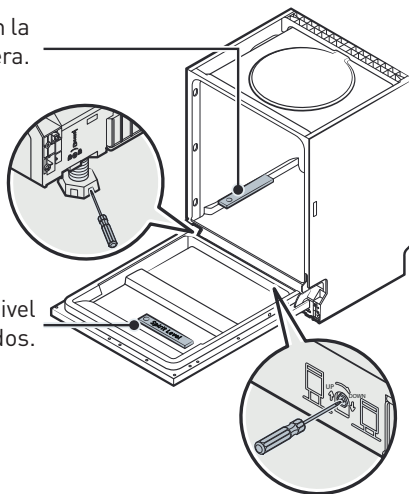


OBSERVACIÓN :

la altura máxima de las patas regulables es de 50 mm.


Carga de las cestas

Cesta superior:


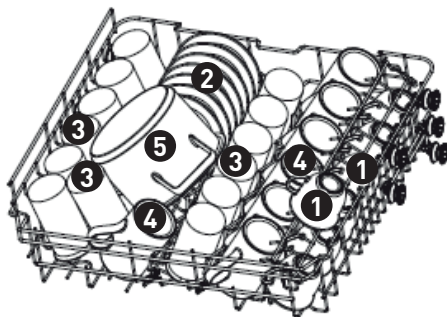


Número		Categoría
1	D = 7,8 cm Al = 6,5 cm	Tazas
2	D = 14 cm	Platitos de café
3	D = 6 cm Al = 12 cm	Vasos
4	D = 7 cm Al = 10,5 cm	Tazas grandes
5	D = 16 cm Al = 10,5 cm	Cazuela

Cesta inferior:

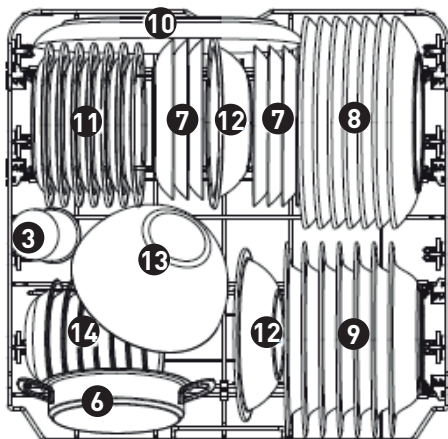

Número		Categoría
6	D = 16 cm Al = 4,1 cm	Olla
7	D = 19 cm	Platos de postre
8	D = 25 cm	Platos llanos
9	D = 23 cm	Platos hondos
10	D = 32 cm	Fuente ovalada
11	D = 19,5 cm	Platos de postre de melamina
12	D = 21,3 cm	Cuencos de melamina
13	D = 18,6 cm Al = 9,5 cm	Cuencos de vidrio
14	D = 13 cm Al = 2,8 cm	Cuencos

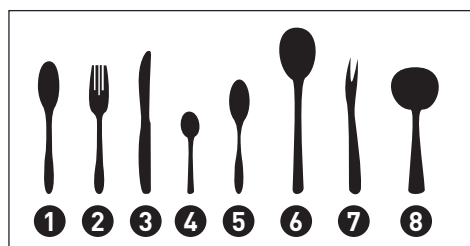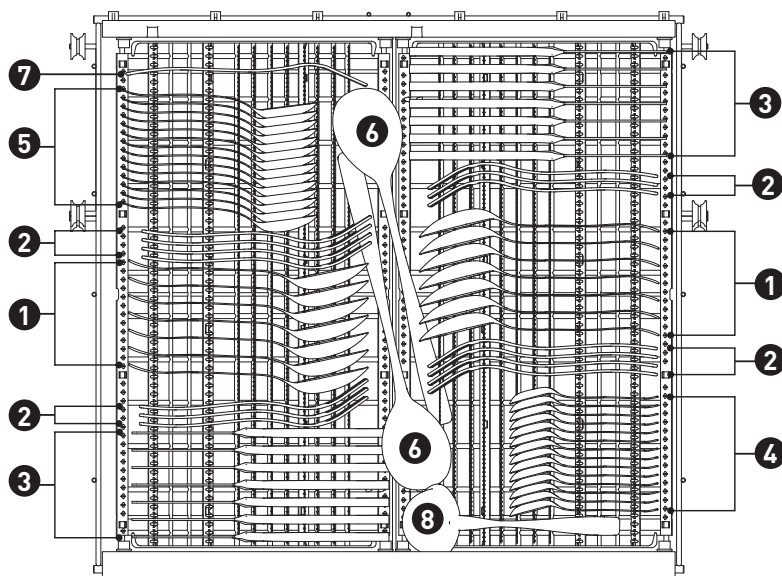Compartimento de cubiertos:


Información sobre las pruebas de comparabilidad conforme a la norma
 Capacidad: 14 cubiertos
 Posición de la cesta superior: posición baja
 Programa: ECO
 Ajuste del abrillantador: 6
 Ajuste del descalcificador de agua: H3

Número	Categoría
1	Cucharas soperas
2	Tenedores
3	Cuchillos
4	Cucharillas de té
5	Cucharas de postre
6	Cucharas para servir
7	Tenedores para servir
8	Cucharón


Consejos de utilización del compartimento de cubiertos

Para tener más espacio para la cesta de vasos, se puede quitar la cesta de cubiertos. Pasos :


- Levante la parte derecha de la cesta, manteniendo ambas partes de la cesta en plano.

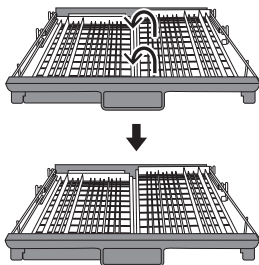

- Deslice la parte derecha de la cesta hacia la izquierda. Las dos partes se superponen.

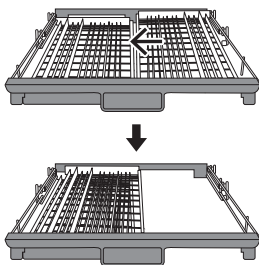

- Tire de la parte derecha de la cesta para sacarla por completo.

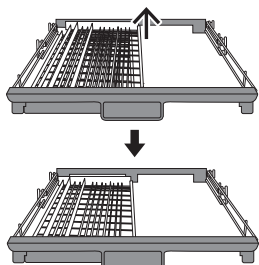


- Proceda en el orden inverso para volver a colocar la parte derecha de la cesta.

Guía de utilización rápida

Lea los apartados correspondientes al manual del usuario para obtener instrucciones de uso más detalladas.

1. Instalación del lavavajillas.


(Consulte el capítulo «INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN»).

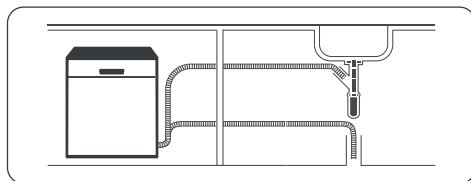


2. Seleccione un programa y ponga en funcionamiento su lavavajillas.



3. Cargue de las cestas.

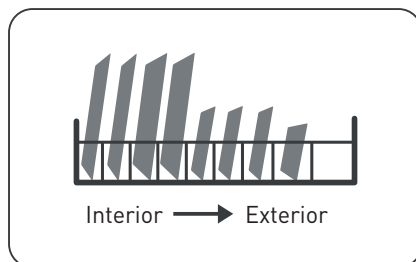

4. Rellene el distribuidor.

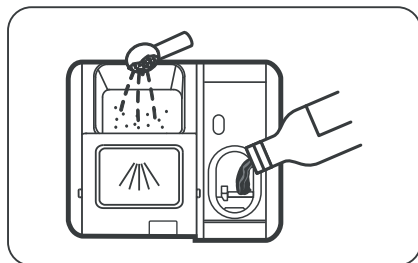


5. Retire los restos más grandes de los cubiertos.



Utilización del lavavajillas

Panel de control

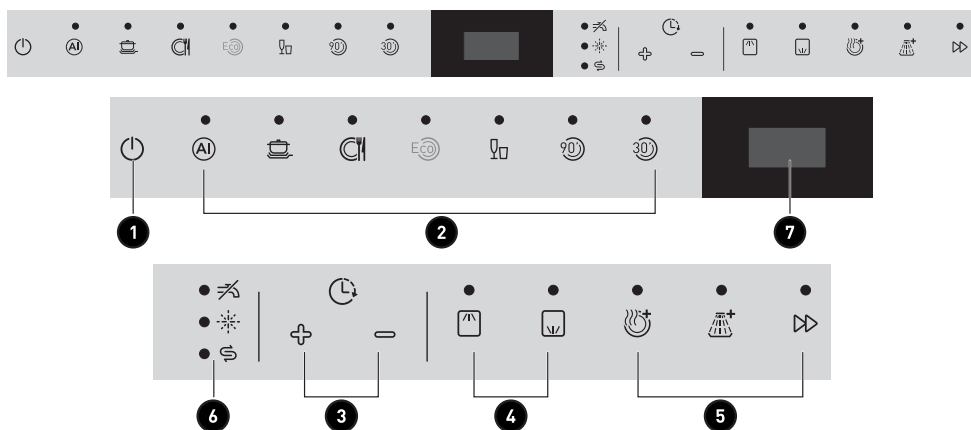

Funcionamiento (botones)

2	Indicadores luminosos de los programas	1	Funcionamiento		Pulse este botón para encender su lavavajillas; la pantalla se iluminará.
					Auto Para vajilla poco o muy sucia o con un grado de suciedad normal, con o sin restos de comida pegados.
					Intensivo Vajilla muy sucia, como cacerolas y sartenes con comida pegada.
					Universal Para los objetos con un grado de suciedad normal, como platos, vasos y utensilios de cocción poco sucios.
					ECO Se trata de un programa estándar, ideal para una vajilla con un grado de suciedad normal, que ofrece el mejor rendimiento en términos de consumo combinado de agua y de energía para este tipo de vajillas.
					Vasos Para los vasos y la vajilla poco sucios.
					90 min Para los utensilios con un grado de suciedad normal que necesitan un lavado rápido.
					Rápido Un ciclo más corto para una vajilla poco sucia que no necesita secado.
		3	Inicio diferido+/-		Pulse el botón «+» para aumentar el tiempo diferido o el botón «-» para disminuirlo; el inicio se puede aplazar 24 horas como máximo.
		4	Lavado doble zona (Alt)		Cesta superior Cuando selecciona «Superior», solo se activan los chorros del brazo aspersor superior. Los chorros inferiores no funcionan.
					Cesta inferior Cuando selecciona «Inferior», solo se activan los chorros del brazo aspersor inferior. Los chorros superiores no funcionan.

5	Funciones		Secado adicional Esta función permite secar más la vajilla. (Esta función no se puede utilizar con los programas Auto ni Rápido)
			Lavado adicional Para lavar vajilla muy sucia, difícil de limpiar. (Esta función no se puede utilizar con los programas Auto ni Rápido)
			Velocidad Turbo + Permite reducir la duración del programa. (Esta función no se puede utilizar con los programas Auto ni Rápido)
Visualización			
6	Indicadores luminosos de advertencia		Grifo de agua Si se enciende el indicador luminoso «X» es porque el grifo de agua está cerrado.
			Abrillantador Si el indicador «☀» se enciende, esto significa que el nivel de abrillantador del lavavajillas es bajo y que se debe rellenar el compartimento correspondiente.
			Sal Si el indicador «S» se enciende, esto significa que el nivel de sal del lavavajillas es bajo y que se debe rellenar el compartimento correspondiente.
7	Pantalla		Muestra el tiempo que queda y el tiempo de espera, los códigos de error, etc.



OBSERVACIÓN : indicador luminoso de funcionamiento

El indicador luminoso de funcionamiento se encenderá durante todo el tiempo que dure el programa de lavado y, luego, parpadeará durante 5 minutos antes de apagarse al final del programa.

Descalcificador de agua

- El descalcificador de agua se debe ajustar de forma manual con ayuda del indicador de la dureza del agua.
- El descalcificador de agua está diseñado para eliminar los minerales y las sales del agua, que pueden tener un efecto perjudicial o indeseable en el funcionamiento del aparato. Mientras más mineral sea su agua, más cal tendrá.
- El descalcificador debe ajustarse en función de la dureza del agua en su región. Su servicio local de aguas puede informarle de la dureza del agua en su región.

Ajuste del consumo de sal

- Este lavavajillas está diseñado para permitir ajustar la cantidad de sal en función de la dureza del agua utilizada. Esta función permite optimizar y adaptar el nivel de consumo de sal.
- Siga los pasos a continuación para ajustar el consumo de sal:
 1. Abra la puerta y encienda el aparato.
 2. En los siguientes 60 segundos después de encender el aparato, pulse el botón «Rápido» durante más de 5 segundos para acceder al modo de ajuste del descalcificador de agua.
 3. Pulse el botón «Rápido» para seleccionar el ajuste correcto, en función de su ambiente local. El orden de visualización de los ajustes es el siguiente: H3 → H4 → H5 → H6 → H1 → H2 → H3;
 4. Pulse el botón de alimentación para finalizar la función de ajuste.

DUREZA DEL AGUA				Ajuste del descalcificador de agua	Consumo de sal (gramo/ciclo)
Grados alemanes °dH	Grados franceses °fH	Grados ingleses °Clark	Mmol/l		
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	60

1 °dH = 1,25 °Clark = 1,78 °f H = 0,178 mmol/l

Ajuste de fábrica: H3

Contacte con su compañía de agua para obtener información sobre la dureza del agua de su zona.

**OBSERVACIÓN :**

- consulte el capítulo «Llenado del descalcificador de agua con sal» si su lavavajillas no tiene suficiente sal.
- **si su modelo no posee descalcificador de agua, puede ignorar este capítulo «Descalcificador de agua».**
- La dureza del agua varía de una región a otra. Si se utiliza agua dura en el lavavajillas, se formarán depósitos en la vajilla y los utensilios. El aparato está equipado con un descalcificador especial que utiliza una sal especialmente diseñada para eliminar la cal y los minerales del agua.

Preparación y carga de la vajilla

- Compre utensilios que tengan la indicación «Resistente al lavavajillas».
- Para los objetos delicados, seleccione un programa con la temperatura más baja posible.

- Para evitar dañarlos, no saque los vasos y los cubiertos del lavavajillas justo después de finalizar el programa.

Cubiertos/vajilla para lavar en el lavavajillas

No son aptos para lavavajillas:

- Los cubiertos con mangos de madera, cuerno, porcelana o nácar
- Los objetos de plástico no resistentes al calor
- Cubiertos antiguos o con piezas pegadas que no resisten a las altas temperaturas
- La vajilla y los cubiertos pegados
- La vajilla de estaño o cobre
- Los vasos de cristal
- Los objetos de acero susceptibles de oxidarse
- Las bandejas de madera
- Los objetos fabricados a partir de fibras sintéticas

Son aptos de forma limitada:

- Algunos tipos de vasos pueden perder el brillo después de un gran número de lavados.
- Las piezas de aluminio o plata tienden a perder el color con los lavados.
- Los motivos esmaltados pueden borrarse si se lavan de forma frecuente en el lavavajillas.

Recomendaciones para la carga del lavavajillas

- Retire los eventuales restos grandes de comida. Ablande los restos de alimentos quemados presentes en los utensilios de cocción.
- No es necesario aclarar la vajilla con agua corriente.
- Para que su lavavajillas le aporte un resultado óptimo, siga los consejos de carga.

(Las características y la apariencia de las cestas y de la cesta de cubiertos pueden variar según los modelos).

Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente forma:

- Los objetos como tazas, vasos, utensilios de cocina, etc. deben orientarse hacia abajo.
- Los elementos curvos o con recovecos deben colocarse inclinados para que el agua se pueda escurrir.
- Todos los utensilios deben ordenarse de forma correcta para que no se caigan.
- Todos los utensilios deben colocarse de forma que los brazos aspersores puedan moverse libremente durante el lavado.
- Cargue los objetos huecos, como las tazas, los vasos, las cacerolas, etc. con la apertura hacia abajo para que el agua no pueda acumularse en su interior.
- La vajilla y los cubiertos no deben estar encajados entre sí ni colocados unos sobre otros.
- Para que no se estropeen, los vasos no deben tocarse.
- La cesta superior está diseñada para colocar la vajilla más delicada y ligera, como los vasos, las tazas de café o de té.
- ¡Los cuchillos de hoja larga colocados de forma vertical son un riesgo potencial!
- Los cubiertos largos y/o cortantes, como los cuchillos, deben colocarse horizontalmente en la cesta superior.
- No cargue en exceso su lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y para que el consumo de energía sea más razonable.

**OBSERVACIÓN :**

los objetos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas, ya que podrían caerse fácilmente de la cesta.

Descarga de la vajilla

Para evitar que el agua gotee desde la cesta superior a la cesta inferior, le recomendamos vaciar primero la cesta inferior y, luego, el nivel superior.

**¡ADVERTENCIA!**


¡La vajilla estará caliente! Para no estropearla, espere aproximadamente 15 minutos una vez que haya acabado el programa antes de sacar los vasos y los cubiertos del lavavajillas.

Carga de la cesta superior

- La cesta superior está diseñada para colocar la vajilla más delicada y ligera, como los vasos, los platitos pequeños, las tazas de café o de té, así como los platos, los pequeños cuencos y los platos poco profundos (a condición de que no estén muy sucios).
- Coloque los platos y utensilios de cocina de modo que los chorros de agua no puedan moverlos.

**Carga de la cesta inferior**

- Le recomendamos que coloque en la cesta inferior los objetos más grandes y la vajilla más difícil de limpiar: cacerolas, sartenes, tapas, bandejas para servir y ensaladeras, como se indica en el esquema mostrado a continuación.
- Es preferible colocar las bandejas para servir y las tapas en los laterales de las cestas para vajilla para evitar bloquear la rotación del brazo aspersor superior.
- El diámetro máximo recomendado para los platos colocados delante del compartimiento de detergente es de 19 cm, para que no impida la apertura.

**Carga del compartimento de cubiertos**

- Los cubiertos se deben colocar en la cesta de cubiertos separándolos y colocándolos en el sentido adecuado.
- Asegúrese de que los utensilios no están encajados entre sí, ya que eso podría perjudicar el rendimiento de su aparato.

**¡ADVERTENCIA!**

No deje que los cubiertos se salgan por la parte inferior de la cesta. Introduzca siempre los utensilios cortantes con la punta hacia abajo.

**OBSERVACIÓN :**

para garantizar un lavado óptimo, cargue las cestas según las recomendaciones de carga estándar.

Función del abrillantador y detergente

- El abrillantador se libera durante el último aclarado para evitar que el agua forme gotas en su vajilla que puedan dejar trazas y manchas.
- Esto mejora el secado al dejar que el agua se escurra de la vajilla.
- Su lavavajillas ha sido diseñado para usar abrillantadores líquidos.

**¡ADVERTENCIA!**

utilice solo un líquido abrillantador de marca para su lavavajillas. No llene nunca el compartimento de abrillantador con otra sustancia (como un producto de limpieza para lavavajillas o un detergente líquido). Podría estropear su aparato.

Cuándo rellenar el abrillantador

La frecuencia con la que es necesario rellenar el dispensador depende de la frecuencia con la que se use el lavavajillas y de la configuración del abrillantador utilizada.

- El indicador de abrillantador bajo (☼) se encenderá cuando se necesite más abrillantador.
- No llene en exceso el dispensador de abrillantador.

Función del detergente

- Los detergentes, con sus componentes químicos, son necesarios para eliminar la suciedad, destruirla y evacuarlas del lavavajillas.
- La mayoría de los detergentes de calidad comercial son idóneos para esto.


**¡ADVERTENCIA!**

utilización correcta del detergente


- Utilice únicamente detergentes específicamente previstos para su uso en lavavajillas. Conserve el detergente en un lugar fresco y seco.
- Añada el detergente en polvo en el compartimento solo cuando vaya a poner en funcionamiento el lavavajillas.
- El detergente para lavavajillas es corrosivo. Mantenga el detergente del lavavajillas lejos del alcance de los niños.

Llenado del compartimento de abrillantador


1. Retire la tapa del compartimento de abrillantador levantando la lengüeta.

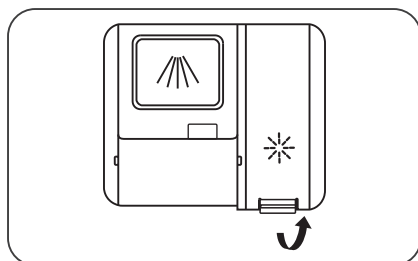

2. Vierta el abrillantador en el compartimento con cuidado de no llenarlo demasiado.

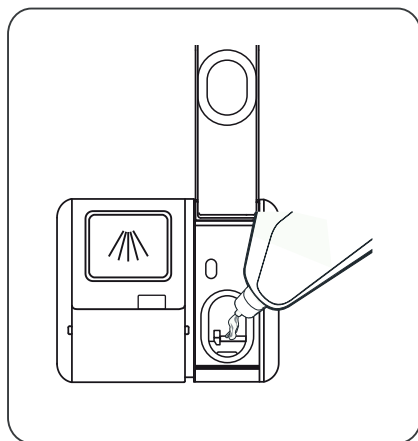

3. A continuación, cierre el compartimento bajando la tapa.

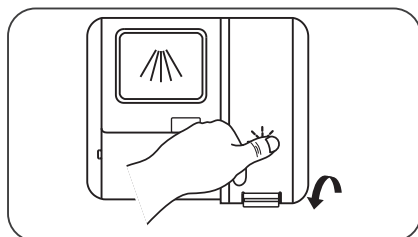


Ajuste del compartimento de abrillantador


- Para obtener un rendimiento de secado óptimo con el menor producto abrillantador posible, el lavavajillas puede ajustar el consumo según el usuario.
 - Por favor, siga los siguientes pasos.
1. Después de abrir la puerta del aparato, enciéndalo.
 2. En los 60 segundos siguientes al encendido, mantenga presionado el botón "Rápido" durante más de 5 segundos y luego presione el botón "+" del inicio diferido para acceder al modo de ajuste; la luz indicadora del abrillantador parpadeará a una frecuencia de 1 Hz.
 3. Pulse el botón "Rápido" para seleccionar el ajuste adecuado según sus hábitos de lavado de platos.
El orden de visualización de los ajustes es el siguiente: d3 → d4 → d5 → d1 → d2 → d3.
Mientras más alta sea la cifra, más abrillantador usará el lavavajillas.
 4. Espere 5 segundos o pulse el botón de alimentación para validar el ajuste y salir del modo de ajuste.

Llenado del compartimento de detergente


1. Seleccione el método de apertura adaptado a su producto.
- ❶ Abra la tapa deslizándola el pestillo de desbloqueo.
 - ❷ Abra la tapa pulsando el pestillo de desbloqueo.

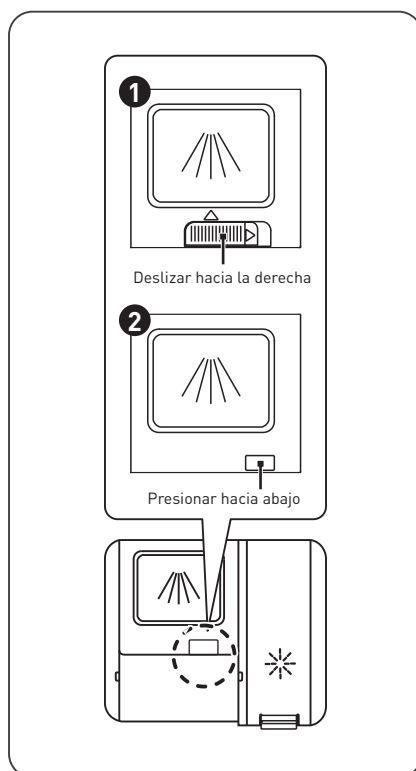

2. Añada detergente en la cavidad más grande **1**, destinada al ciclo de lavado principal. Para un lavado óptimo, especialmente si la vajilla está muy sucia, vierta una pequeña cantidad de detergente en la puerta. Esta dosis de detergente adicional se activará durante la fase de prelavado.

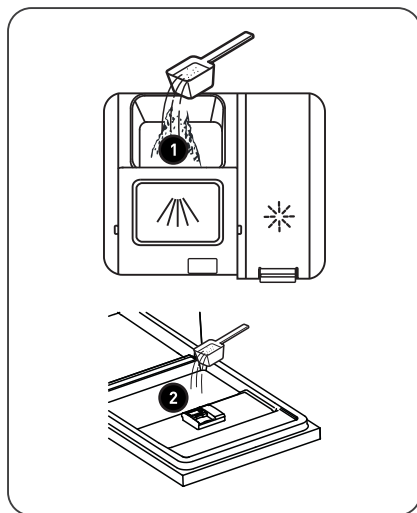

3. Cierre la tapa deslizándola hacia la izquierda y pulsando hacia abajo.

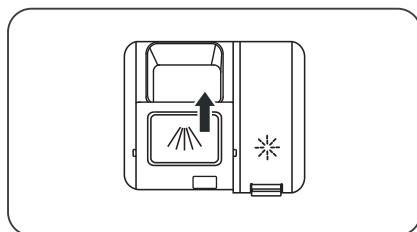**OBSERVACIÓN :**

- Tenga en cuenta que los ajustes pueden variar según el grado de suciedad de la vajilla.
- Siga también las recomendaciones del fabricante incluidas en el envase del detergente.

Programación del lavavajillas

Tabla de los ciclos de lavado

- La siguiente tabla indica tanto los programas más adecuados en función de la cantidad de restos de alimentos en la vajilla, como la cantidad de detergente necesario.
- Ofrece también información variada sobre los programas.

(●) significa: que debe rellenar el compartimento de abrillantador.

Programas	Descripción del ciclo	Detergente de prelavado/principal	Duración de funcionamiento (min)	Energía (KWh)	Agua (L)	Abrillantador
 Auto	Prelavado (45 °C) Lavado Auto (55-65 °C) Aclarado Aclarado (50-55 °C) Secado	4/18 g (1 o 2 pastillas)	150	0,850 - 1,550	8,5 - 18,0	●
 Intensivo	Prelavado (50 °C) Lavado (65 °C) Aclarado Aclarado (72 °C) Secado	4/18 g (1 o 2 pastillas)	210	1,720	16,6	●
 Universal	Prelavado (45 °C) Lavado (55 °C) Aclarado Aclarado (72 °C) Secado	4/18 g (1 o 2 pastillas)	180	1,220	13,6	●
 ECO	Prelavado Lavado (50 °C) Aclarado Aclarado (50 °C) Secado	4/18 g (1 o 2 pastillas)	198	0,747	9,8	●
 Vasos	Prelavado Lavado (50 °C) Aclarado Aclarado (50 °C) Secado	4/18 g (1 o 2 pastillas)	125	1,110	13,5	●
 90 min	Lavado (60 °C) Aclarado Aclarado (60 °C) Secado	22 g (1 pastilla)	90	1,350	12,5	●
 Rápido	Lavado (45 °C) Aclarado (45 °C)	12 g (1 pastilla)	30	0,820	11,2	○

Inicio de un ciclo de lavado


1. Saque las cestas superior e inferior, cargue la vajilla y, luego vuelva a introducir las cestas. Se recomienda cargar primero el compartimento inferior y luego el superior.
2. Vierta el detergente.
3. Enchufe el aparato a una toma de corriente. Si desea más información sobre la alimentación eléctrica, consulte la «Ficha del producto». Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto a toda presión.
4. Abra la puerta y pulse el botón de alimentación.
5. Elija un programa y el indicador luminoso correspondiente se encenderá. A continuación, cierre la puerta y el lavavajillas iniciará el ciclo de lavado.

Cambio de programa durante un ciclo

- Un ciclo en curso solo se puede modificar si lleva poco tiempo desde que se inició. Si el ciclo está más avanzado, es posible que ya se haya liberado el detergente y que el aparato haya evacuado el agua de lavado.
- Si es el caso, el lavavajillas deberá volverse a programar y tendrá que volver a llenar de nuevo el compartimento de detergente.

Para volver a programar el lavavajillas, siga las instrucciones siguientes:

1. Abra ligeramente la puerta para detener el lavavajillas. Una vez que pare de funcionar el brazo aspersor, podrá abrir la puerta completamente.
2. Mantenga presionado cualquier botón de programa durante más de tres segundos para pausar el aparato.
3. Entonces, podrá modificar el programa para ajustar el ciclo deseado.

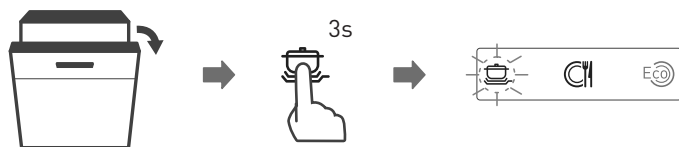

Añadir vajilla olvidada

- Puede añadir vajilla olvidada en cualquier momento antes de abrir el compartimento de detergente.

En este caso, siga las siguientes instrucciones:

1. Abra ligeramente la puerta para interrumpir el lavado.
2. Una vez que los brazos aspersores hayan dejado de funcionar, podrá abrir completamente la puerta.
3. Coloque la vajilla que faltaba.
4. Cierre la puerta.
5. El lavavajillas se pondrá en marcha.

**¡ADVERTENCIA!**

Es peligroso abrir la puerta durante un ciclo, ya que el vapor caliente podría quemarle.

**Apertura automática**

Después del lavado, la puerta se abrirá automáticamente para conseguir un mejor secado.

La puerta se abrirá de forma predeterminada y no podrá cancelar esta función.

El programa Rápido no tiene esta función.

**OBSERVACIÓN :**

- La puerta del lavavajillas no debe quedar bloqueada cuando se haya configurado la apertura automática,
- ya que esto podría impedir el funcionamiento del cierre de la puerta.



act door

Activ'Door es una tecnología que abre la puerta al final de un ciclo. Esto significa que el vapor residual del depósito puede liberarse, en lugar de depositarse en los platos. Este sistema optimiza el secado al mismo tiempo que limita el consumo de energía. Asimismo, reducirá la cantidad de residuos depositados en sus platos.


La apertura automática de la puerta se puede utilizar en todos los programas excepto en el programa corto (es decir, el programa Rápido, si está presente en el aparato).

En este modelo, la función Activ Door está activada por defecto y no se puede desactivar.

Cuando el aparato abre automáticamente la puerta, no indica que el programa de lavado haya finalizado. Es necesario esperar a que la luz indicadora o la pantalla de visualización ya no muestre nada, lo que indicará que se ha completado todo el programa en curso.

Contador de uso

Cuando el cable de alimentación esté conectado, pero el lavavajillas no esté encendido, abra la puerta, mantenga presionado el botón  durante 5 segundos y la pantalla del lavavajillas mostrará el contador de uso.

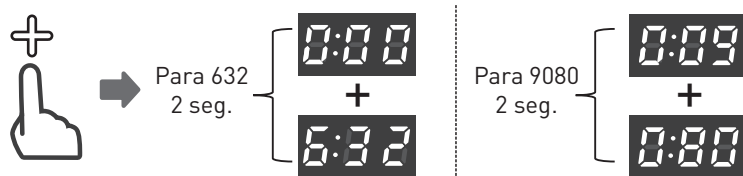

Por ejemplo:

632: Aparece «000» durante dos segundos, luego aparece «632» durante dos segundos y por último se apaga.

9080: Aparece «009» durante dos segundos, luego aparece «080» durante dos segundos y por último se apaga.

Limpieza y mantenimiento

Mantenimiento del exterior del aparato

Puerta y junta de la puerta

- Limpie regularmente las juntas de la puerta con ayuda de un paño suave y húmedo para eliminar los restos de comida.
- Cuando cargue el lavavajillas, los restos de comida y de bebida se pueden caer por los lados de la puerta del lavavajillas.
- Estas superficies se encuentran en el exterior de la cuba y el agua de los brazos aspersores no llegan hasta ahí.
- Debe quitar todos los restos antes de cerrar la puerta.

Panel de control

- Si necesita limpiarlo, el panel de mando debe limpiarse únicamente con un paño suave y húmedo.



¡ADVERTENCIA!

- Para evitar que el agua penetre en el dispositivo de bloqueo de la puerta y los componentes eléctricos, no utilice nunca un espray limpiador, sea cual sea.
- No use nunca estropajos o limpiadores abrasivos en las superficies externas del aparato, ya que podrían arañar el acabado. Algunos papeles absorbentes pueden también rayar la superficie o dejar marcas.

Mantenimiento del interior de aparato

Sistema de filtrado

- El sistema de filtrado de la parte inferior de la cuba retiene restos de comida grandes durante el ciclo de lavado. Los restos que recogen los filtros pueden obstruirlos. Compruebe regularmente el estado de los filtros y límpielos si fuese necesario con agua corriente.
- Siga los pasos siguientes para limpiar los filtros de la cuba.


**OBSERVACIÓN :**

las ilustraciones se muestran a título indicativo. Los modelos de los sistemas de filtración y de los brazos aspersores pueden variar.


1. Coja el filtro previo y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para soltar el filtro. Tire del filtro hacia arriba y sáquelo del lavavajillas.




2. Tire del filtro fino hacia abajo para desencajarlo del grupo de filtración. El filtro previo se puede separar del filtro principal presionando suavemente en las lengüetas de la parte superior del filtro y tirando del filtro para sacarlo.

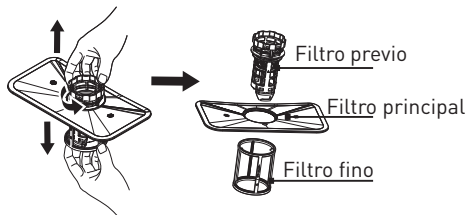

3. Los restos más grandes de comida se pueden quitar enjuagando el filtro con agua corriente. Para una limpieza más profunda, use un cepillo de limpieza suave.

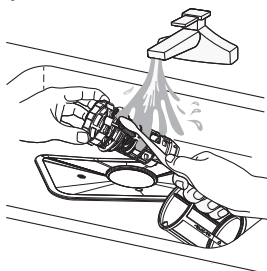

4. Vuelva a colocar los filtros de forma inversa a como lo ha desmontado, sustituya el grupo de filtración y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta la flecha correspondiente a la posición cerrada.

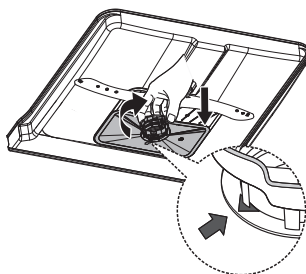


¡ADVERTENCIA!


- No apriete demasiado los filtros. Cambie los filtros correctamente y en orden, si no, podrían entrar residuos grandes en el sistema y bloquearlo.
- No utilice jamás el lavavajillas sin poner los filtros en su lugar. Si los filtros no se colocan correctamente, podría perjudicar el rendimiento del aparato y dañar la vajilla y los utensilios.

Brazos aspersores


- Debe limpiar regularmente los brazos aspersores para evitar que las sustancias químicas contenidas en el agua con cal obstruyan los aspersores y los rodamientos de los brazos aspersores.
- Para limpiar los brazos aspersores, siga las instrucciones siguientes:
 1. Para retirar el brazo aspersor superior, sostenga inmóvil la tuerca central y gire el brazo aspersor en el sentido contrario de las agujas del reloj para retirarlo.

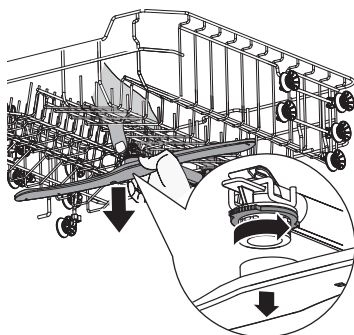

2. Para retirar el brazo aspersor inferior, tire de él hacia arriba.

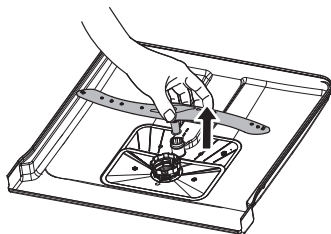

3. Lave el brazo aspersor con agua tibia con jabón y utilice un cepillo suave para limpiar los aspersores. Vuelva a colocarlos en su sitio después de haberlos enjuagado correctamente.

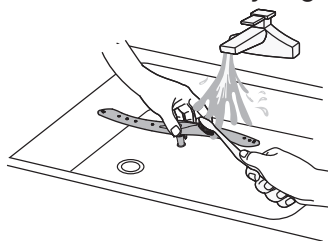

Mantenimiento general del lavavajillas

Protección contra las heladas

- Durante el invierno, debe tomar medidas de protección contra las heladas para su lavavajillas. Después de cada ciclo de lavado, siga el procedimiento indicado a continuación:
1. Corte la alimentación eléctrica del lavavajillas en la fuente de alimentación.
 2. Cierre la entrada de agua y desenchufe el tubo de entrada de agua del grifo de agua.

3. Vacíe el agua del tubo de entrada y del grifo. (Utilice una cacerola para recoger el agua).
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada de agua al grifo.
5. Retire el filtro del fondo de la cuba y utilice una esponja para absorber el agua de la cuba de decantación.

Después de cada lavado

- Después de cada lavado, cierre la entrada de agua del aparato y deje la puerta entreabierta para evitar la formación de humedad y de olores en el interior.

Desenchufe el aparato de la pared

- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la toma de la pared.

Limpieza con disolventes o sustancias abrasivas prohibidas

- Para limpiar el exterior y las piezas de caucho del lavavajillas, no utilice ni disolventes ni productos de limpieza abrasivos. Utilice únicamente un paño con agua tibia y jabón.
- Para quitar las manchas o la suciedad de la superficie interior, utilice un paño húmedo con agua y un poco de vinagre o un producto de limpieza diseñado especialmente para lavavajillas.

En caso de inutilización prolongada

- Le recomendamos realizar un ciclo de lavado en vacío y, luego, desenchufar la toma de la pared, cortar la entrada de agua y dejar la puerta del aparato ligeramente entreabierta. Esto ayudará a que las juntas de la puerta duren más tiempo y evitará que se formen olores en el interior del aparato.

Transporte del aparato

- Si debe desplazar el aparato, intente conservarlo en posición vertical. Si es indispensable, puede tumbarlo hacia atrás.

Juntas

- Uno de los factores que contribuyen a la formación de olores en el lavavajillas es la presencia de restos de comida entre las

juntas. Si realiza una limpieza regular con una esponja húmeda evitará que esto ocurra.

Consejos para solucionar problemas

Antes de llamar a un técnico

Las tablas a continuación pueden ayudarle a solucionar los problemas sin necesidad de llamar a un técnico.

Problemas	Causas posibles	Soluciones
El lavavajillas no se pone en marcha	El fusible está fundido o el disyuntor se ha activado.	- Sustituya el fusible o active el disyuntor. - Retire todos los aparatos que utilicen el mismo circuito que el lavavajillas.
	- El aparato no se enciende. - La presión de agua es demasiado baja. - La puerta del lavavajillas no está cerrada correctamente.	- Compruebe que el lavavajillas está encendido y la puerta está bien cerrada. Compruebe que el cable de alimentación está bien conectado a la toma de pared. - Compruebe que la entrada de agua está conectada correctamente y que el grifo de agua está abierto. - Cierre la puerta correctamente bloqueando el pestillo.
El agua del lavavajillas no se vacía	- El tubo de evacuación está obstruido o atascado. - El filtro está obstruido.	- Examine el tubo de evacuación. - Controle el filtro previo.
	El fregadero de la cocina está obstruido.	- Compruebe si el fregadero de la cocina se vacía correctamente. - Si el fregadero está obstruido, necesitará llamar a un fontanero en lugar de a un técnico de lavavajillas.

Problemas	Causas posibles	Soluciones
Presencia de espuma en la cuba	El detergente no es adecuado.	- Utilice únicamente un detergente específico para lavavajillas para evitar la formación de espuma. Si se da el caso, abra el lavavajillas y deje que la espuma se evapore. Añada 4 litros de agua fría en la cuba del lavavajillas. Cierre la puerta del lavavajillas y luego seleccione cualquier ciclo de lavado. El lavavajillas comenzará vaciando el agua. Abra la puerta una vez que la fase de desagüe haya terminado y compruebe que la espuma ha desaparecido. - Repita la operación si fuese necesario.
	Se ha derramado abrillantador.	Limpie siempre inmediatamente el abrillantador que se haya derramado.
El interior de la cuba está manchado	Se ha podido usar un detergente que contenga un tinte.	Asegúrese de que su detergente no contenga ningún colorante.
Película blanca en la en la superficie interior	Minerales presentes en el superficie interior agua dura.	- Para limpiar el interior del aparato, utilice una esponja húmeda con detergente para lavavajillas y guantes de goma. - No utilice nunca otro producto de limpieza que no sea un detergente para lavavajillas y, así, evitará que se forme espuma.
Manchas de óxido en los cubiertos	Esos objetos no resisten la corrosión.	Evite introducir en el lavavajillas objetos que no resistan a la corrosión.
	No ha iniciado un programa justo después de añadir sal regeneradora. Encuentra sal en el ciclo de lavado.	- Inicie siempre un programa de lavado en vacío una vez que haya añadido la sal. - No seleccione la función Turbo (si su modelo la incluye), después de haber añadido sal regeneradora.
	La tapa del descalcificador de agua está mal ajustada.	Compruebe que la tapa del descalcificador de agua está bien cerrada.

Problemas	Causas posibles	Soluciones
Ruidos de golpes del lavavajillas	• Un brazo aspersor choca contra un objeto en una cesta.	• Ruidos de golpecitos procedentes del lavavajillas
Detenga el programa y reorganice los objetos que golpean el brazo aspersor.	• La vajilla se mueve en el interior del lavavajillas.	• Interrumpa el programa y reorganice la vajilla.
Ruidos de golpes procedentes del conducto de agua	• Esto puede ser debido a la instalación in situ o al diámetro de los tubos.	• Esto no influye en las funcionalidades del lavavajillas. • En caso de duda, póngase en contacto con un fontanero cualificado.
La vajilla no está limpia.	• No se ha colocado correctamente la vajilla. • El programa no era lo bastante potente. • Solo ha salido una cantidad insuficiente de detergente. • Hay objetos que bloquean el movimiento de los brazos aspersores.	• Consulte el capítulo «Preparación y carga de la vajilla». • Elija un programa más intenso. • Utilice más detergente o cámbielo. • Reorganice los objetos para que los brazos aspersores puedan girar libremente.
	• El grupo de filtración no está limpio o no se ha introducido correctamente en el fondo de la cuba. Esto puede bloquear los chorros de los brazos aspersores.	• Limpie o coloque correctamente el grupo del filtro. • Limpie los chorros de los brazos aspersores.
Los vasos se quedan turbios.	• Combinación de un agua blanda y demasiada cantidad de detergente.	• Utilice menos detergente si el agua de su localidad es blanda y seleccione uno de los ciclos de lavado más corto para los vasos.

Problemas	Causas posibles	Soluciones
Hay manchas blancas en la vajilla y en los vasos.	En las zonas en las que el agua tiene mucha cal, pueden aparecer depósitos de cal.	Añada más detergente.
Manchas negras o grises en la vajilla	Hay utensilios de aluminio que se han rozado con la vajilla.	Use un producto de limpieza ligeramente abrasivo para eliminar estas marcas.
Queda detergente en el compartimento de detergente	La vajilla bloquea el compartimento de detergente.	Cargue la vajilla correctamente.
La vajilla no se seca	Carga incorrecta.	Cargue el lavavajillas de la forma indicada en esta guía.
	Se ha sacado la vajilla demasiado pronto.	- No vacíe su lavavajillas justo después del ciclo de lavado. - Entreabra la puerta para dejar salir el vapor. - Espere a que baje la temperatura interior y que la vajilla no esté demasiado caliente para no quemarse al sacarla. - Empiece sacando la cesta inferior para evitar que caiga el agua de la cesta superior en la vajilla limpia.
	Se ha seleccionado un programa incorrecto.	Con un programa corto, la temperatura de lavado es más baja y disminuyen los rendimientos del lavado. Elija un programa con una duración mayor.
	Utilización de una vajilla con un revestimiento de mala calidad.	- Es más difícil evacuar el agua con estos objetos. - Los cubiertos o la vajilla de este tipo no se deben introducir en el lavavajillas.

Códigos de error

En caso de avería, el lavavajillas mostrará códigos de error para ayudarle a identificar el problema:

Códigos	Significado	Causas posibles
E1	• Tiempo de llenado más largo.	• Los grifos no están abiertos, la entrada de agua está obstruida o la presión de agua es demasiado baja.
E3	• No se alcanza la temperatura deseada.	• Fallo de un elemento calefactor.
E4	• Desbordamiento.	• Un elemento del lavavajillas gotea.
E8	• Problema de orientación de la válvula de distribución.	• Circuito abierto o válvula de distribución defectuosa.
E9	• El botón se ha mantenido pulsado durante más de 30 segundos.	• Presencia de agua o de residuos en el botón.
Ec	• Fallo en el dispositivo de control del lavado.	• Fallo en el circuito impreso o en el motor.
Ed	• Problema de comunicación entre el circuito impreso principal y el de la pantalla.	• Circuito abierto o rotura del cable de comunicación.



¡ADVERTENCIA!

- En caso de desbordamiento del agua, corte la entrada de agua antes de llamar al técnico.
- Si hay agua en el fondo de la cuba por un llenado excesivo o una pequeña fuga, debe eliminar esta agua antes de volver a poner en funcionamiento el aparato.







WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

Made in PRC

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr

