



MANUEL D'UTILISATION ORIGINAL



Photos non contractuelles

Cyclomobile Léger

WIMOB SCOOT

NOTICE ORIGINALE

Scannez le QR code ou rendez vous sur
<https://www.wispeed.fr/documentations> pour accéder
aux notices multi-langues, et autres documents des
produits Wispeed.



Accordez une attention particulière aux symboles suivants :

Les symboles suivants sont toujours utilisés pour signaler des particularités concernant les cyclomobiles légers. Vous avez fait l'acquisition d'un cyclomobile léger, lisez avec une attention particulière toutes ces consignes et avertissements. Respectez aussi, dans tous les cas, les mises en garde générales qui sont faites dans ce document.



Ce symbole signale un danger possible pour votre sécurité si vous ne suivez pas les instructions données ou si vous omettez de prendre les précautions nécessaires.



Ce symbole vous avertit de certaines actions susceptibles d'endommager votre matériel ou d'avoir des effets néfastes sur l'environnement.



Ce symbole signale une information concernant le maniement du produit ou renvoie au passage correspondant de la notice de service originale WISPEED méritant une attention particulière



A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION

Avant toute utilisation de votre WIMOB SCOOT, vous devez prendre connaissance des précautions d'emploi et consignes de sécurité.

L'usage de votre WIMOB SCOOT est soumis à la législation en vigueur dans votre pays. Veuillez-vous renseigner auprès des autorités compétentes.

Toute recommandation (ou absence de recommandation) de ce manuel ne pourrait aucunement être assimilée à une transposition de la législation en vigueur.

Précautions d'emploi et consignes de sécurité



Généralités

- Lisez attentivement ces instructions
- Conservez ces instructions
- Suivez toutes les instructions
- Prenez en compte les avertissements
- Ne tentez pas de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie
- Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation



Consignes de sécurité & précautions d'emploi

- L'utilisation du cyclomobile léger est interdite aux enfants de moins de 14 ans.
- L'utilisation du cyclomobile léger est déconseillée aux personnes de plus de 70 ans.

- La taille minimale pour l'utilisation du cyclomobile léger est de 145cm.
- La taille maximale pour l'utilisation du cyclomobile léger est de 195cm.
- Le poids minimal pour l'utilisation du cyclomobile léger est de 45kg.
- Le poids maximal pour l'utilisation du cyclomobile léger est de 100kg.
- Le non-respect de ces recommandations de poids altère les performances d'accélération et de freinage de votre cyclomobile léger et peut vous mettre en danger en réduisant sa capacité de décélération ou d'arrêt en toute sécurité.
- L'utilisation de votre cyclomobile léger est déconseillée aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 16 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 14 ans sous la surveillance directe d'un adulte, et peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles soient correctement surveillées ou qu'elles aient reçu par une personne responsable de leur sécurité des instructions préalables relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et que les risques encourus soient appréhendés.
- Cet appareil n'est pas un jouet, en conséquence, ne laissez pas d'enfants jouer avec.
- Vérifiez régulièrement que votre cyclomobile léger est en bon état, lisez attentivement ce manuel et assurez-vous d'avoir bien compris toutes les informations sur le produit avant de l'utiliser.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Avant chaque usage, vérifiez l'état général de votre cyclomobile léger (état des pneus, état des jantes, guidon, freins, batterie, phare, feu arrière, suspensions)
- Votre cyclomobile léger comporte des pièces soumises à échauffement comme le disque de frein et le moteur. Il est très fortement déconseillé de toucher à ces éléments moins d'une heure après la fin de l'utilisation de votre cyclomobile léger.
- Il est très fortement recommandé à tout utilisateur de porter des protections adéquates lors de l'utilisation de votre cyclomobile léger pour limiter tout dommage corporel en cas de chute : chaussures fermées, casque, gants, genouillères, coudières.
- Rechargez complètement la batterie de votre cyclomobile léger avant la première utilisation.
- N'utilisez pas votre cyclomobile léger dans des endroits fréquentés lors de votre première utilisation. Un temps d'adaptation est nécessaire pour maîtriser le produit.
- Repliez toujours la béquille avant toute utilisation.
- Après l'usage, stabilisez-le cyclomobile léger en dépliant la béquille sur un terrain plat. Ne dépliez pas la béquille et ne stationnez pas votre cyclomobile léger dans une pente.
- L'utilisation sur la voie publique est réglementée. Vous devez emprunter prioritairement les pistes cyclables.
- Sur les trottoirs, les zones piétonnes, les immeubles ou tout autre lieu dédié aux piétons, vous devez vous déplacer avec votre cyclomobile léger à la main.

- Renseignez-vous auprès des autorités locales afin de connaître les restrictions éventuelles de circulation.
- Veillez à respecter les marquages au sol, la signalisation, ainsi que le code de la route. Laissez passer les piétons lorsque vous roulez avec votre cyclomobile léger.
- N'hésitez pas à signaler votre présence aux autres usagers via l'avertisseur sonore.
- Lorsque vous roulez avec d'autres personnes, maintenez une distance de sécurité d'au moins 6 mètres entre vous pour diminuer les risques de collision.
- Adaptez votre vitesse (et votre distance de sécurité) en fonction de votre environnement afin de pouvoir arrêter votre cyclomobile léger à tout moment.
- Ne démarrez pas et ne vous arrêtez pas de manière brutale.
- Veillez à toujours être visible de tout le monde. La nuit ou dès que la luminosité baisse, allumez votre phare avant, votre feu arrière, portez un gilet (ou autre équipement rétroréfléchissant)
- Gardez toujours vos mains sur le guidon lors de l'utilisation de votre cyclomobile léger. L'usage du Smartphone ou tout autre objet en roulant est interdit. L'utilisation d'écouteurs ou de casques audio est interdite.
- Il est interdit de circuler à plusieurs sur votre cyclomobile léger.
- Conservez l'équilibre de votre corps lorsque vous faites des virages afin d'éviter de tomber à cause du déplacement de votre centre de gravité ou de vitesses élevées.
- Ne pas sauter d'obstacles avec votre cyclomobile léger. Votre cyclomobile léger n'est pas destiné à faire des acrobaties.
- Ne pas sauter sur les cale-pieds de votre cyclomobile léger.
- Évitez de rouler sur des routes jonchées d'objets épars, tels que des branches, des déchets ou des petites pierres.
- Ne roulez pas avec votre cyclomobile léger sur des routes présentant des obstacles ou sur routes glissantes présentant un risque de perte d'adhérence comme sur la neige, la glace, les gravillons ou l'eau. Cela pourrait provoquer une perte d'adhérence et entraîner des dommages corporels et matériels.
- **AVERTISSEMENT : en cas de route humide ou trempée, les distances de freinage sont rallongées.**
- Évitez de rouler sur des pentes raides. N'utilisez pas votre cyclomobile léger sur des pentes trop importantes, l'angle maximal d'inclinaison est de 14%. La prise de vitesse dans une descente trop raide peut entraîner une surchauffe du moteur et/ou de la batterie et réduire votre capacité de freinage en toute sécurité.
- Adoptez toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous apprenez à utiliser votre cyclomobile léger. N'oubliez pas que vous pouvez vous blesser lors d'une perte de contrôle, lors d'une collision ou en tombant de votre cyclomobile léger.
- Si un accident de la circulation se produit lorsque vous roulez avec votre cyclomobile léger, restez calme, sécurisez les lieux et attendez le personnel compétent qui gèrera la situation de manière responsable et légale.

- N'utilisez pas votre cyclomobile léger dans un environnement non sécurisé, à savoir dans des endroits où se trouvent des produits inflammables, de la vapeur, des liquides, de la poussière ou des fibres risquant de provoquer un incendie ou une explosion.
- Le câble souple externe du chargeur ne peut pas être remplacé. En cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le chargeur au rebut.
- Veillez à débrancher la prise du secteur avant de déconnecter le câble d'alimentation
- L'utilisation sous l'emprise d'alcool ou/et de stupéfiants est interdite.
- Pour votre cyclomobile léger, dont la puissance ne dépasse pas 350W et dont la vitesse maximale est de 25km/h, une **assurance Responsabilité Civile est OBLIGATOIRE pour le conduire.**
- Toute charge accrochée au guidon aura une incidence sur la stabilité de votre cyclomobile léger.

Utilisation et charge de la batterie

- Si votre cyclomobile léger s'arrête à la suite d'une surchauffe, placez-le dans un endroit sec et frais et attendez que la batterie et le moteur refroidissent avant de le réutiliser.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez aucune alimentation ou dispositif électrique autre que celui fourni avec l'appareil.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible. Évitez que quelqu'un ne puisse marcher sur le câble électrique (ou trébucher à cause de ce dernier).
- La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 45°C. Son fonctionnement pourrait en être altéré.
- Ne laissez pas la batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments de la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45°C.
- En cas de fuite de la batterie, prenez garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux, si c'est le cas, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- Pour toute réparation ou pour le remplacement de la batterie, adressez-vous à un technicien qualifié.
- Mettre au rebut la batterie et l'équipement séparément. Ne pas mettre la batterie au rebut avec les déchets ménagers, pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de la batterie, contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente dans lequel vous avez acheté ce produit.

Avertissements



- Respectez toujours le code de la route et les réglementations locales en vigueur.
- Lors de l'utilisation de votre cyclomobile léger, il est très fortement recommandé de porter à tout moment un casque adapté, correctement ajusté et répondant aux normes CE.
- Ne montez pas à plus d'un sur le cyclomobile léger et évitez les sauts et acrobaties en tout genre, sous peine d'endommager irrémédiablement le cadre et les composants de votre cyclomobile léger.
- Lors de l'utilisation par temps de pluie ou sur chaussée glissante, veuillez adapter votre vitesse : les durées et distances de freinage sont rallongées.
- Lors de la circulation hors-agglomération de nuit ou si la visibilité est insuffisante, le port d'un gilet de signalisation réfléchissant est obligatoire.
- Ne touchez pas la prise de la batterie ou du chargeur de batterie avec les mains humides.



- Cet appareil n'est pas un jouet, tenir éloigné des enfants et des animaux. Présence de petites pièces pouvant être ingérées.
- Ne pas marcher sur le câble du chargeur lorsque ce dernier est sous tension.
- Veiller à bien insérer la fiche dans la prise murale lors de la charge.
- Ne jetez pas la batterie usagée à la poubelle, retournez-la à votre revendeur Wispeed.
- Pour nettoyer votre cyclomobile léger et votre chargeur, veillez à débrancher la prise murale et le connecteur de charge puis à démonter la batterie, puis à utiliser un chiffon sec et doux uniquement.
- Pour retirer la prise électrique de la prise murale, ne tirez pas sur le cordon, tirez directement sur l'embout.
- N'utilisez pas de chargeur autre que celui fourni avec votre cyclomobile léger ou un chargeur compatible recommandé par Wispeed.
- N'utilisez pas de chargeur ou tout autre élément électrique du cyclomobile léger si ce dernier présente le moindre défaut. Les remplacer par des éléments d'origine intacts avant toute manipulation.
- Une fois le chargement terminé, débranchez le chargeur du secteur puis déconnectez-le de la batterie.
- Prendre connaissance des dispositions légales locales avant de prendre la route, chaque pays a un code de la route et des obligations qui peuvent diverger.
- Ne pas porter de vêtements amples ou de sac à longue lanières, risque d'accrochage avec les roues ou les rayons.
- Toujours effectuer une vérification complète de votre cyclomobile léger avant le départ.
- Anticiper les réactions des autres usagers de la route.
- Pour votre sécurité, il est préférable d'adapter votre pratique du cyclomobile léger et de prendre le temps d'apprendre à le maîtriser.

- Toute modification des composants de votre cyclomobile léger est interdite et entraîne une dénonciation définitive de la garantie.
- Le remplacement des pièces ne doit être fait qu'en station technique agréée Wispeed ou avec des pièces de rechange d'origine constructeur ou équivalentes. En cas de doute, contactez votre point de vente Wispeed.

Logicom se dégage de toute responsabilité en cas de dommage corporel et/ou matériel imputable à une utilisation du produit non conforme à la notice d'utilisation.

Contenu de l'emballage

Voici la liste des éléments contenus dans l'emballage de votre cyclomobile léger, vérifiez que tout est bien présent :

- Cyclomobile léger WIMOB SCOOT
 - 2 Rétroviseurs
 - 2 Cale-pieds
 - 2 Clignotants
 - 1 Feux arrière
- Chargeur secteur 42V 2A
- 2 Clés hexagonales
- 2 Clés plates
- 4 vis M5x15
- 2 vis M6x16
- 2 écrous fusées
- 1 Manuel d'utilisation
- 2 Clés de WIMOB SCOOT
- 2 Clés de compartiment et verrouillage du bloque-disque



Restrictions d'usage

Votre cyclomobile léger étant un appareil électrique, certaines restrictions d'utilisation s'imposent :

Poids Maximal de l'utilisateur	100 kg
Poids à vide de la WIMOB SCOOT	26,6 kg
Vitesse maximale	25 km/h
Autonomie moyenne*	Jusqu'à 40 km
Age minimum d'utilisation	14 ans

*L'autonomie dépend de plusieurs facteurs : le profil de la route, la présence de pluie, l'état de la route, le poids de l'utilisateur, la charge de la batterie, la pression des

pneumatiques, le vent, le réglage des freins, la température extérieure. De ce fait il est normal d'observer des variations de l'autonomie réelle.

Ma WIMOB SCOOT



Photo non contractuelle


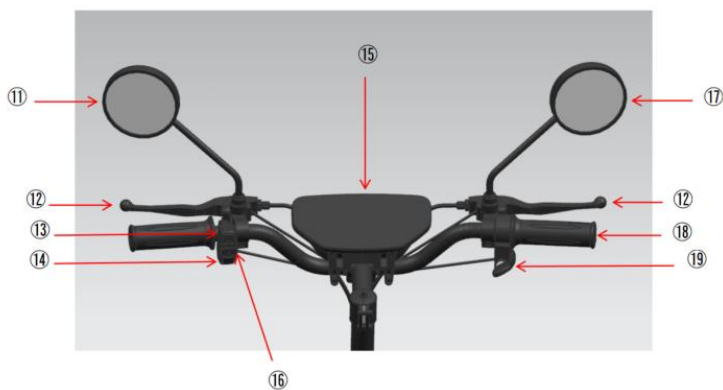


Photo non contractuelle

Légende :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Phare avant | 11. Rétroviseur gauche |
| 2. Clignotants droite et gauche | 12. Poignée de frein arrière (gauche) et avant (droit) |
| 3. Suspensions | 13. Bouton mode de vitesse |
| 4. Roue avant | 14. Bouton de klaxon |
| 5. Selle | 15. Ecran LED |
| 6. Lumières arrière | 16. Boutons de clignotants |
| 7. Frein à disque arrière | 17. Rétroviseur droit |
| 8. Frein à disque avant | 18. Poignée d'accélération |
| 9. Cale-pieds | 19. Clé de démarrage |
| 10. Béquille centrale | |

Mon Ecran

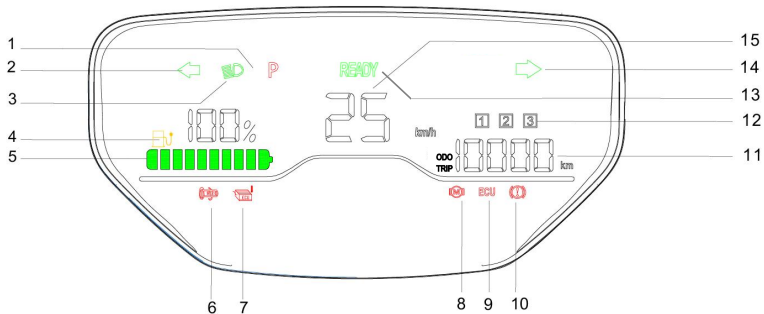

- | | |
|---|---|
| 1. Témoin de Mode parking | 9. Voyant de défaut contrôleur |
| 2. Clignotant gauche activé | 10. Voyant de freins |
| 3. Témoin de feux de croisement | 11. Compteur kilométrique |
| 4. Témoin de batterie faible | 12. Indicateur de rapport de vitesse |
| 5. Indicateur de niveau de batterie | 13. Indicateur « READY » véhicule prêt à rouler |
| 6. Voyant de défaillance d'accélérateur | 14. Clignotant droit activé |
| 7. Voyant de défaut batterie | 15. Compteur de vitesse en temps réel en Km/h |
| 8. Voyant de défaut moteur | |

Utilisation

Montage de votre WIMOB SCOOT :

Installation et réglage du guidon :

Étape 1 : Sortez la WIMOB SCOOT de son carton, retirez un par un tous les éléments de protection (cartons, mousses de protection).

Étape 2 : Mettez la WIMOB SCOOT sur sa béquille centrale et gonflez le pneu avant puis le pneu arrière à une pression de 2,6 bars. (pompe non fournie).



Étape 3 : **Attention** : Repliez la béquille centrale de WIMOB SCOOT puis asseyez-vous sur la selle de votre WIMOB SCOOT pour les prochaines étapes afin de maintenir en place la colonne de direction.

Étape 4 : Retirez le capuchon protégeant la vis de la colonne de direction puis dévissez la vis à l'aide d'une des clés hexagonales fournies jusqu'à la retirer entièrement pour pouvoir retirer la protection transparente.



Étape 5 : Positionnez le guidon sur la colonne de direction et revissez la partie supérieure de la colonne de direction grâce à la clé hexagonale.



Étape 6 : Ajustez le guidon à la position appropriée en vous assurant qu'il est perpendiculaire à la roue avant. Ensuite, fixez le guidon à l'aide de deux boulons M6*16, puis serrez enfin deux écrous M6.



Pour votre information :

Le jeu de direction se compose de roulements situés au-dessus et en dessous du tube de direction, pour assurer une longue durée de vie à votre WIMOB SCOOT il est important qu'il ne prenne pas de jeu. Pour le vérifier il suffit de réaliser un court test :

Bloquer le frein avant, et d'une main effectuer des va-et-vient horizontaux sur le guidon en s'assurant que la roue avant ne bouge pas. De l'autre main contrôlez que le jeu de direction ne bouge pas par rapport au cadre.

Si vous constatez un jeu, veuillez faire appel à un professionnel référent Wispeed pour qu'il resserre votre jeu de direction. Rouler avec un jeu de direction desserré peut engendrer la dégradation, voir la casse du cadre et de la fourche.

Installation et réglage des feux / clignotants avant et arrière :

Étape 7 : Placez le support de plaque arrière ainsi que les feux arrière en venant les visser à l'aide d'une des clés plates fournies. Veillez à bien brancher le connecteur des feux arrière.



Étape 8 : Serrez les écrous des clignotants gauche et droit avec une clé plate (fournie), en veillant à ce qu'ils soient orientés vers l'avant.



Installation des cale-pieds :

Étape 9 : Fixez les repose-pieds gauche et droit de chaque côté du cadre à l'aide des vis M5x15 fournies. (Veillez à respecter la distinction entre le gauche et le droit, grâce au détrompeur)



Installation des rétroviseurs :

Étape 10 : Vissez les deux rétroviseurs sur le guidon puis serrez l'écrou avec une clé plate fournie (les deux rétroviseurs peuvent être montés indifféremment à gauche ou à droite).



Étape 11 : Ouvrez le compartiment batterie, installez la batterie, branchez la batterie au connecteur, refermez le compartiment batterie.

Étape 12 : Insérez la clé dans le contacteur et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer l'appareil. Serrez puis relâchez l'un des leviers de frein (gauche ou droit) afin de désactiver le mode de stationnement P (parking), enfin tournez l'accélérateur pour actionner le moteur de votre WIMOB SCOOT.

Félicitations ! Votre WIMOB SCOOT est assemblée !

AVERTISSEMENT :

Avant chaque utilisation il est important de s'assurer du freinage de votre WIMOB SCOOT, ses freins doivent assurer un arrêt immédiat en cas de situation d'urgence. Testez vos freins avant chaque utilisation en actionnant les leviers au maximum, la roue avant doit se bloquer complètement et la roue arrière également. Il est très important que les deux freins soient en parfait état avant chaque utilisation.

Si les freins ne passent pas ces tests simples faites appel à un professionnel référent Wispeed pour effectuer les réglages.

Veillez à ce que les leviers de freins soient en alignement avec les poignées et vos poignets afin qu'ils soient accessibles en toute situation.

ATTENTION :

L'humidité de la route diminue l'efficacité du freinage ainsi que l'adhérence des pneus sur la chaussée. Par temps de pluie, prévoyez des distances de freinage plus longues, réduisez votre allure et freinez avec prudence.

Veillez impérativement à maintenir les surfaces de freinage et les plaquettes de frein exemptes de cire, de graisse et d'huile. Risque d'accident !

Utilisation du bloque-disque :

Votre WIMOB SCOOT est équipée d'un bloque-disque à l'arrière.

Ce bloque-disque a pour fonction d'immobiliser votre cyclomobile léger lorsque vous le stationnez.

Son mode de fonctionnement est décrit ci-dessous :

Pour immobiliser votre véhicule, une simple pression sur la serrure permet d'enclencher le dispositif.



Pour enlever le blocage de votre bloque-disque, il suffit de tourner la clé du bloque-disque dans le sens des aiguilles d'une montre. La serrure va alors se déverrouiller et revenir en position sortie.



ATTENTION : Ne tentez pas de rouler avec le bloque-disque verrouillé. Vous endommageriez votre véhicule, ou son bloque-disque, ou les deux, et risqueriez de vous blesser.

Utilisation des cale-pieds

Votre cyclomobile léger est équipé de cale-pieds rabattables.

Leur mode d'utilisation est décrit ci-dessous :

Les cale-pieds sont initialement repliés.

Pour les déplier, il suffit de les pousser avec votre pied, et les repose-pieds se déplieront.



Utilisation de la clé de verrouillage du siège

L'accès à la batterie se fait par le siège. Pour rouler en toute sécurité veillez à toujours bien verrouiller votre siège. La clé est la même que celle utilisée pour le bloque-disque. Une fois déverrouillé vous pouvez accéder à la batterie en soulevant le siège.

Pour verrouiller le siège du WIMOB SCOOT, maintenez-le siège enfoncé d'une main et appuyez sur la clé de l'autre main pour sécuriser le siège.



Pour déverrouiller le siège du WIMOB SCOOT, tournez simplement la clé dans le sens des aiguilles d'une montre. Le verrou se débloquera et se soulèvera, vous permettant d'ouvrir le siège.



Informations sur la batterie

Caractéristiques techniques

Modèle de la batterie	JT-ESB10-15
Type de batterie	Lithium-Ion
Temps de chargement	7 h
Tension nominale	36 V
Capacité	13 Ah

Charge de la batterie



Lorsque l'icône de la batterie sur l'écran de votre cyclomobile léger apparaît vide et que le pourcentage approche les 10%, cela signifie que la tension est faible et que le cyclomobile léger ne sera bientôt pas suffisamment alimenté en courant pour rouler.



Pour charger votre batterie, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. A l'aide de la clé déverrouillez la selle ("compartiment batterie"), en tournant la clé d'un demi-tour dans le sens horaire.
2. Votre WIMOB SCOOT nécessite de charger la batterie en dehors de son compartiment.
3. Débranchez le connecteur de la batterie grâce à l'accroche en plastique.



4. Retirez la batterie de son compartiment grâce à la lanière en tissu.
5. Vérifiez que le connecteur de charge est sec.
6. Branchez le chargeur secteur fourni avec le cyclomobile léger WIMOB SCOOT via le connecteur de charge.
7. Branchez le chargeur secteur sur une prise secteur.
8. Si le voyant du chargeur s'allume en rouge, cela signifie que la charge de la batterie s'effectue correctement. Si le voyant est vert, vérifiez que le câble est correctement branché sur la batterie.
9. La charge complète de la batterie dure environ 6-7h.
10. Lorsque le voyant du chargeur passe du rouge au vert, la charge est terminée.
11. Débranchez le câble secteur puis insérez la batterie dans le son compartiment en la déposant délicatement de la même façon et dans le même sens que celui dans lequel vous l'avez retirée initialement.
12. Branchez la batterie au connecteur de la WIMOB SCOOT.

Votre batterie est munie d'un indicateur de charge qui permet de vérifier son niveau de charge quand l'interrupteur de batterie est en position « allumé » et que l'on appuie sur le bouton de vérification du niveau de charge :



Quand la batterie est complètement chargée, en appuyant sur le bouton de vérification du niveau de charge, on observe ceci :



Les quatre témoins sont allumés, le premier est en rouge, et les trois restants sont en bleu.

Le nombre de témoins allumés est proportionnel à la charge de la batterie.

ATTENTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter le couvercle du chargeur fourni. Ce chargeur ne contient pas de pièces réparables par le consommateur. Toute réparation ne peut être effectuée que par un professionnel qualifié. Lire la notice avant utilisation de ce chargeur ! L'utilisation de ce chargeur doit être exclusivement en intérieur, ne pas exposer ce chargeur à la pluie.

Le chargeur a un témoin qui permet d'indiquer son état lorsqu'il est branché au secteur.

Témoin Rouge : en charge

Témoin Vert : Déconnecté du cyclomobile ou branché sur une batterie complètement chargée

Entretien de la batterie

Cette section traite de la méthode de chargement, de l'entretien de la batterie, des points de sécurité et des spécifications de la batterie. Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, d'augmenter la durée de vie de la batterie et ses performances, manipulez et utilisez la batterie comme suit.

AVERTISSEMENT ! :



N'utilisez pas votre Cyclomobile léger lorsque la batterie est faible. La durée de vie de la batterie sera réduite si vous continuez à utiliser votre Cyclomobile léger alors que la tension de la batterie est faible.

Un chargement trop long risque de réduire la durée de vie de la batterie. Ne laissez pas votre batterie branchée au chargeur toute une nuit.

Veillez à charger complètement la batterie de votre Cyclomobile à chaque recharge afin de maximiser sa durée de vie.

Conservez l'environnement de rechargement propre et sec.

- **Ne pas recharger la batterie si la prise de charge est mouillée.**
- **Ne pas enlever les stickers de warnings sur les batteries.**
- **Si lors du rechargement une odeur de brûlé se dégage de la batterie, stoppez immédiatement le rechargement et contactez l'assistance cyclomobile Wispeed.**

- Ne pas tenter, par des moyens physiques, re-programmation ou autres méthodes, d'étendre (au-delà de ce qui est spécifié dans le manuel d'utilisation) ou de réduire la durée de vie de la batterie.
- Ne pas connecter directement la borne positive et négative de la batterie
- Ne pas exposer la batterie à des températures extrêmes
- Ne pas placer la batterie dans l'eau, l'acide, le sel ou une solution alcaline
- Conserver la batterie à l'abri du soleil, de l'humidité et à température ambiante
- Ne jamais ouvrir la batterie
- Recharger la batterie 1-1h30 tous les 2 mois au minimum.
- Utiliser uniquement le chargeur fourni avec la batterie



Utilisation de votre cyclomobile léger

Pour allumer votre cyclomobile léger, vérifiez que la batterie est montée sur votre cyclomobile léger et bien branchée.

ATTENTION : Pour votre sécurité, ne tentez pas de rouler avec le chargeur de votre WIMOB SCOOT branché sur la batterie.

Insérez la clé de votre WIMOB SCOOT dans la serrure de démarrage, et tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre. L'écran de votre WIMOB SCOOT s'allume.

Le temps d'initialisation de votre WIMOB SCOOT est d'environ 5 secondes.

A ce stade, votre WIMOB SCOOT est en mode « P » ("Parking"). La poignée d'accélérateur n'est pas active tant que vous restez en mode « P ».

Pour sortir du mode « P », un appui complet sur n'importe lequel des leviers de frein suffit.

Votre WIMOB SCOOT affiche alors : « **READY** ». Cela signifie que la poignée d'accélérateur est prête, et actionnera le moteur dès que vous l'actionnerez.

Dès lors, il ne vous reste qu'à actionner la poignée d'accélérateur pour avancer.

Par défaut, votre WIMOB SCOOT est en rapport de vitesse « 1 » au démarrage.



ATTENTION : Vérifiez la pression de vos pneus chaque mois. Maintenez entre 2.1Bar/30psi – 2.5Bar/36psi pour des performances optimales, sécurité et durabilité.



ATTENTION : Ne roulez pas avec les clés du bloque-disque sur le bloque-disque, ni avec les clés de accès à la batterie sur l'accès à la batterie. Vous risqueriez de les perdre, ou de vous blesser.

Rapports de vitesse

Votre WIMOB SCOOT comporte trois rapports de vitesse (numérotés 1, 2 et 3).

Chaque rapport de vitesse a une limitation de vitesse différente :

Rapport 1 : 25km/h maximum.

Rapport 2 : 15km/h maximum.

Rapport 3 : 6km/h maximum.

Pour passer d'un rapport à l'autre, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « M ».

Informations sur le chargeur

Nom et l'adresse du fabricant	JIANGXI FU DIAN YOU PIN TECHNOLOGY CO.,LTD (Innovation and entrepreneurship park, Economic Development zone, Guixi City Jiangxi Province, CHINA)
Référence du modèle	FY-4202000A
Tension d'entrée	100-240V
Fréquence du courant alternatif (CA) d'entrée	50-60Hz
Tension de sortie	42V
Courant de sortie	2A
Puissance de sortie	84W
Rendement moyen en mode actif	> 88%
Consommation électrique hors charge	< 0.21W

Recyclage



Le symbole indiqué ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie.

La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.



Consignes de mise au rebut de l'appareil pour utilisateurs privés :

Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, mettez-le au rebut en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou votre revendeur Cyclomobile Wispeed.



Consignes de mise au rebut de l'appareil pour utilisateurs professionnels :

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.



Assistance



Notre site internet <https://www.wispeed.net/> peut vous apporter différents supports via la rubrique Assistance

Informations sur les garanties

Vous bénéficiez d'une garantie légale de deux ans à compter de la date d'achat conformément à la loi Européenne en vigueur (*Directive 2019/771 sur les contrats de vente de biens*)

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation pour une durée de 2 ans sur les composants et de 2 ans sur le cadre, le moteur, le contrôleur et l'afficheur (toutes les autres pièces sont considérées comme consommables, et sont donc exclues de cette garantie).

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à des causes extérieures à l'utilisation classique du produit. Se référer à la section ci-dessous.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de la foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

- La garantie ne couvre pas le manuel d'utilisation.
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit (batterie, pneus, usure du cadre, usure du garde-boue, usure des capots de protections en plastique, et toutes pièces d'usure...)
- La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des collisions avec des objets ou une chute.
- La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.

- La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un accessoire non fourni par WISPEED.
- La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.



Au fil du temps et en fonction de l'utilisation, la batterie subira une perte normale et progressive d'énergie et de puissance. La durée de vie de la batterie varie en fonction de plusieurs critères :

- Type d'utilisation
- Stockage
- Nombre de cycles de charge/décharge
- Entretien général du cyclomobile léger
- Cette liste est non exhaustive
- La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
- La garantie ne couvre pas tout produit non identifiable par son numéro de série. Si des éléments ont été retirés, effacés, modifiés ou rendus illisibles, la garantie ne s'applique pas.
- La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit à la suite d'une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide, quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas toute déformation, dommage, casse du châssis principal à la suite d'une chute brutale, à une surcharge excessive ou des chocs répétés.
- **La garantie ne couvre pas la perte ou le vol des clés, ni du cyclomobile léger, ni de la batterie, ni du bloque-disque.**

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil et L.211-1 et suivants du code de la consommation.

Fabriqué en RPC
©Logicom

Importé par : La société LOGICOM détentrice
de la marque WISPEED
55 rue de Lisbonne
75008 Paris, France

V02TB

wispeedgo



wispeed



wispeed



