

EN	WARRANTY CONDITION This product is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase* against any failure resulting from a manufacturing or material defect. This warranty does not cover defects or damage resulting from incorrect installation, improper use or abnormal wear of the product. *as shown on the sales receipt.
FR	CONDITION DE GARANTIE Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit. *sur présentation du ticket de caisse.
NL	GARANTIEVOORWAARDEN Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie. *op vertoon van kassabon.
ES	CONDICIONES DE GARANTÍA El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado. *previa presentación del comprobante de compra.

MADE IN PRC

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL
FRANCE




Fridge - freezer
Réfrigérateur - congélateur
Koelvrieskast
Frigorífico - congelador

975306 - SBS 532 F B625C2

INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	20
GEbruikSAANWIJZINGEN	38
INSTRUCCIONES DE USO	56



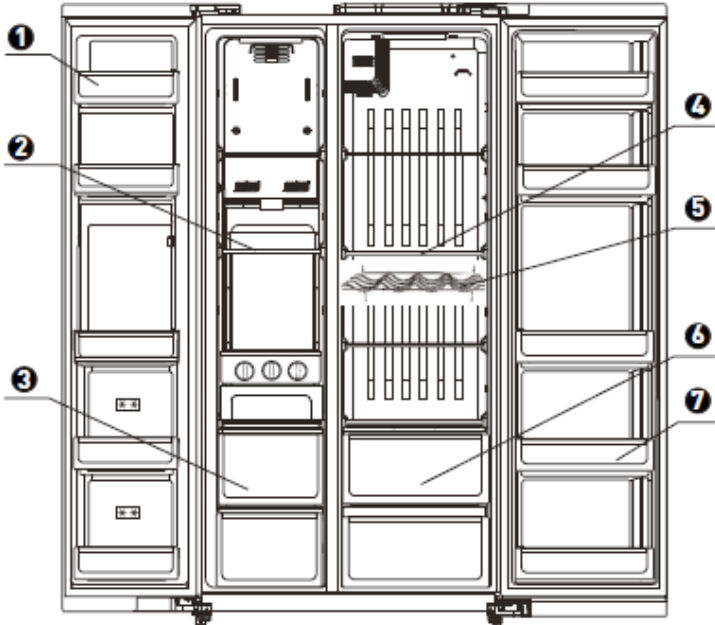


Thermostat setting for ambient T °C : NORMAL ≈ +24°C (± 4°C)	+4°C / -19°C
Thermostat setting for ambient T °C : COLD ≈ +16°C (± 4°C)	+4°C / -19°C
Thermostat setting for ambient T °C : HOT ≈ +32°C (± 4°C)	+3°C / -20°C

Réglage du thermostat pour T°C ambiante : NORMALE ≈ +24°C (± 4°C)	+4°C / -19°C
Réglage du thermostat pour T°C ambiante : FROIDE ≈ +16°C (± 4°C)	+4°C / -19°C
Réglage du thermostat pour T°C ambiante : CHAUDE ≈ +32°C (± 4°C)	+3°C / -20°C

Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : NORMAAL ≈ +24°C (± 4°C)	+4°C / -19°C
Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : KOUD ≈ +16°C (± 4°C)	+4°C / -19°C
Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : HEET ≈ +32°C (± 4°C)	+3°C / -20°C

Ajuste del termostato para T°C ambiente : NORMAL ≈ +24°C (±4°C)	+4°C / -19°C
Ajuste del termostato para T°C ambiente : FRIO ≈ +16°C (± 4°C)	+4°C / -19°C
Ajuste del termostato para T°C ambiente : CALIENTE ≈ +32°C (± 4°C)	+3°C / -20°C

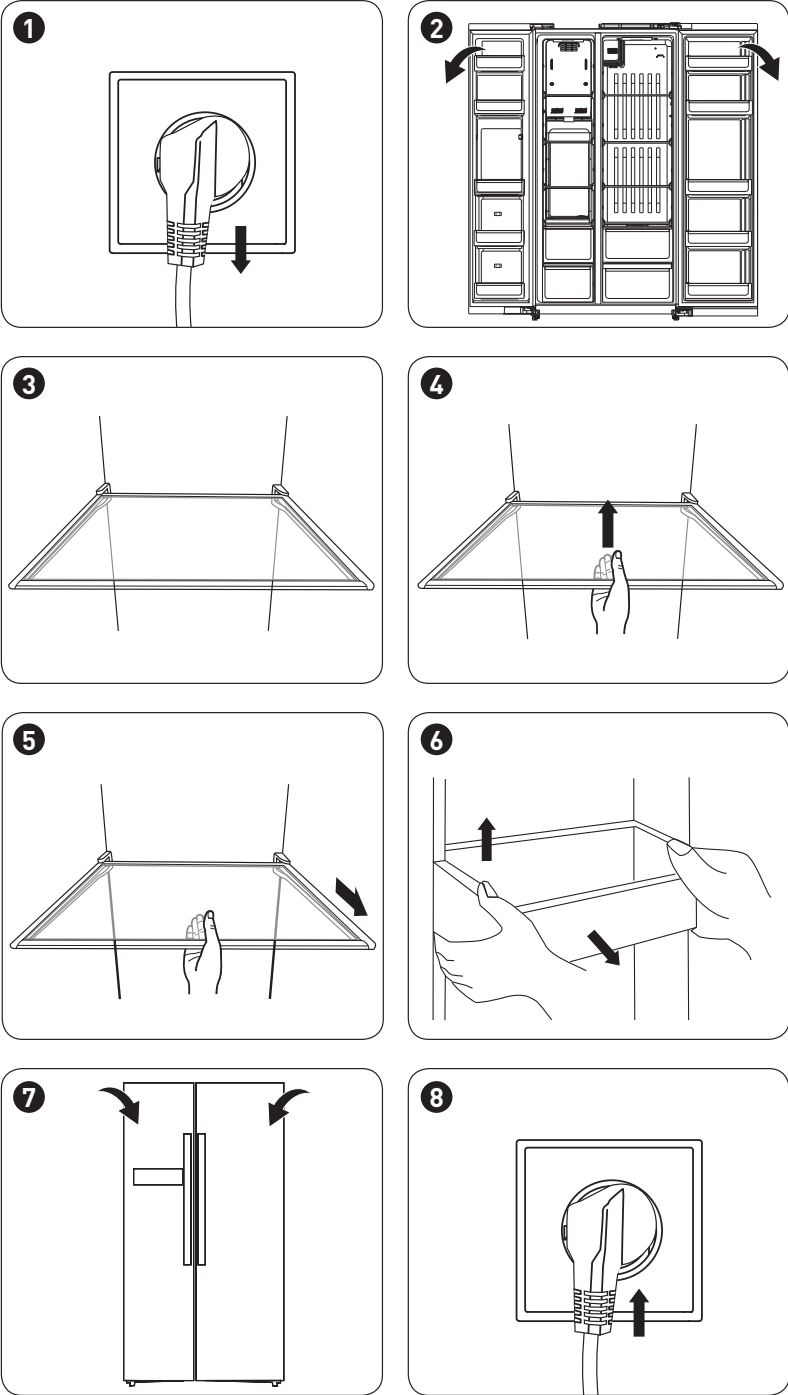

Thanks!

Thank you for choosing this VALBERG product.
Chosen, tested and recommended by ELECTRO DEPOT,
VALBERG branded products are easy to use, reliable,
and of an impeccable standard.
With every use of this appliance, you can be sure of
complete satisfaction.

Welcome to ELECTRO DEPOT.

Table of contents

A Overview of the appliance

Recommended ambient temperature range
Temperature control adjustment
Description of the appliance

B Using the appliance

Getting started
Preparation before use
Using the refrigerator
Starting the appliance
Cleaning and maintenance

C Useful information

Troubleshooting
Tips for saving energy

Recommended ambient temperature

Respect the climate classes indicated in the product information on the appliance's nameplate. You can use this to check the recommended temperature range of the room where the appliance is located:

- SN: Between 10 and 32°C
- N: Between 16 and 32°C
- ST: Between 16 and 38°C
- T: Between 16 and 43°C

A multi-class appliance can handle the lowest and highest temperature of all classes covered. Using the appliance outside of the ambient temperature range will result in inferior performance and premature ageing.

Adjusting the thermostat

For optimal use and energy savings, adjust the temperature control(s) of the appliance according to the ambient temperature of the room, in which it is being used, and respect the climate class.

Refer to the product sheet to find out the climate class associated with the minimum and maximum recommended ambient temperatures for the appliance as well as the temperature setting recommended for storing food under optimal conditions.

The ambient temperatures in °C are given as a rough guide.

The set positions can be affected by the location of the appliance in the room, how often the door is opened or the load of food inside.

The temperature control position(s) may need to be changed to compensate for these factors.

Examples of locations:

- Unheated room in winter like a garage in a cold region.
- Living room with normal heating like a kitchen
- Non-air-conditioned room in summer in a hot region

Description of the appliance

- 1 Freezer door rack
- 2 Freezer shelf
- 3 Freezer drawer
- 4 Refrigerator shelf
- 5 Wire wine rack
- 6 Crisper
- 7 Refrigerator door rack

Some of the characteristics and functions of your refrigerator may not correspond exactly to the standard description in this manual. We apologise for any discrepancies.

Getting started

Note

- Make sure that you read the important safety instructions before using the appliance.
- Make sure that you read this document before switching on the appliance. Keep the document in a safe place so that you can consult it at any time.
- In order to ensure that products are continually improved, they are subject to modification without prior notice.
- Please contact your local waste management service for advice on safe elimination methods before disposing of your freezer.
- If you need to freeze fresh food quickly, you can:
 - set the rapid freezing mode and put fresh food in the freezer.

Preparation before use

Product specifications

• Consistent technology for keeping products fresh

The appliance has an independent ventilation system in the refrigeration compartment as well as a separate temperature control mechanism so that the storage temperature can be kept at a stable level and fresh food can be stored for longer periods.

• Defrosting before freezing

The aim of the defrosting before freezing technology is to keep the temperature stable inside the appliance. This is ideal for storing fresh food.

• Automatic defrosting

The defrosting mechanism is activated automatically depending on the frequency of use and leads to energy savings.

• Correct use of the sliding shelf

The freezer and refrigerator shelf is a sliding, extendible item. It is suitable for storage.

• Smart regulation system

The appliance system regulates the freezing effect according to the storage temperature and the ambient temperature.

• Optimised dimensions

An ultra-compact format with a maximum volume. The refrigerator compartment is fitted with a high-quality toughened glass door.

• CFC and No-Frost design. Rapid freezing

• Automatic reporting of problems.

• Reliable, high-quality compressor.

• Door opening alarm, LED screen.

• Vitamin preservation technology.

Using the refrigerator

WARNING : Do not use mechanical equipment or methods other than those recommended by the manufacturer to speed up the defrosting process.

WARNING : Do not use electrical appliances other than the models recommended by the manufacturer in the food storage compartments. The R600a coolant and foaming agent used in the refrigerator are inflammable. All waste and discarded refrigerators must be kept away from naked flames. They must not be incinerated.

Unpacking and installation of the refrigerator

- Remove all the packaging materials before starting to use the new refrigerator. These include the foam base and adhesive tapes which attach the refrigerator accessories inside and outside of the appliance.
- Clean the interior and exterior parts of the refrigerator with a damp cloth (you can add a small amount of detergent to warm water and then rinse with clear water).
- Use a bipolar mains socket with an earth contact to connect the refrigerator. It should not be connected to a multi-socket with other electrical appliances.
- **The appliance must be earthed!** The earth pole of the socket must be fitted with a high-quality earth cable.
- Open the appliance and remove the accessories (decorative cover at the bottom of the door) and three screws from the packing bag. Insert them at the bottom of the door.
- Clean the interior and exterior parts of the refrigerator with a damp cloth (you can add a small amount of detergent to clear, warm water).

- A 2-pin plug is required. Do not connect any other appliance to the mains socket.
- An earth connection must be provided. The electrical connection must be linked to an intact earth connection.

Starting the appliance

- Make sure that the refrigerator is installed on a level, solid surface before use.
 - Observe all the safety measures.
1. Attach the lower cover on the refrigerator after removing it from the appliance (if the door is in the way, refer to the adjustment instructions in the lower left-hand corner of the panel on the right of the refrigerator).
 2. Connect the power cable. Once the appliance has been switched on, it will use the settings defined by default. It will display the actual refrigeration and freezing temperature. The refrigerator has a shutdown memory which is activated which it is switched on for the first time. This memory is initialised from the last time the appliance was switched on.
3. Refrigerator operating mode
You can set the refrigerator in one of the following two modes:
- [1] Smart mode:** if you do not have any specific requirements, we recommend that you use the smart mode, as this allows the refrigerator to run automatically.
- [2] Manual mode:** you can use the temperature control buttons to adjust the temperature.
4. Put the food inside the refrigerator
After a certain running time, the refrigerator will be perfectly cool. You can put food inside the refrigerator and start to use it.
- Tips: when you change the temperature or put new food inside the refrigerator, the internal temperature regulation will take a little time to adjust. This time depends on the significance of the

temperature change, the temperature of the ambient environment, the door opening frequency, the quantity of food, etc.

Refrigerator compartment

- Put food which is to be stored for short periods or which needs to be accessible at any time in the refrigerator compartment.

- Although the temperature setting allows an average temperature of between 0 and 10 °C to be maintained, as in the majority of cooling units, this compartment cannot store food for long periods. The refrigerator compartment should therefore only be used to store food in the short term.

Shelf adjustment

- You can adjust the shelf to a suitable position depending on your storage requirements.

- The shelf can be installed so that it can slide to make it easier to use and adjust. If you wish to remove the shelf, slide it out and turn ② 90° to release it until it is perpendicular to its initial position and then pull out ③ ④ ⑤.

Height adjustment and cleaning of the door rack

- Lift the door rack in the direction shown. Hold both sides and lift in the direction of the arrow ⑥. Once it has been cleaned, install the door rack in the opposite direction.

- You can also adjust the position according to the size of the door being stored.

Refrigerator compartment

- We recommend using the storage areas indicated for different types of food.

- There will be temperature differences between different areas because of the cooling cycle in the refrigerator. Different types of food should therefore be kept in suitable temperature areas.

Freezer compartment

- The freezer compartment is used to store food for longer periods.

- The temperature in the freezer compartment is very low and is therefore suitable for keeping food fresh for a long time. You must respect the storage period indicated on the product packaging.

- We recommend using the storage areas indicated for different types of food.

- The storage areas located in the door of the freezer compartment (2 stars) are used to store food for short periods and ice-cream.

- The storage areas in the freezer compartment are used to store frozen food.

- The glass shelves are used to store frozen food such as fish, meat and ice-cream.

- The ice-cube machine is used to make ice-cubes.


- The ice box is used to store chunks of ice.

- The freezer drawer is used to store fish, meat, poultry and wrapped food.


Make ice cubes

- Gently pull out the ice cube tray and fill it with water to the level line. Then carefully replace the ice cube tray horizontally and wait 2 hours.

- When the ice cubes are ready, turn the knob clockwise (turn all the way then release). Then, the ice cubes will fall from the tray into the ice cube reservoir.

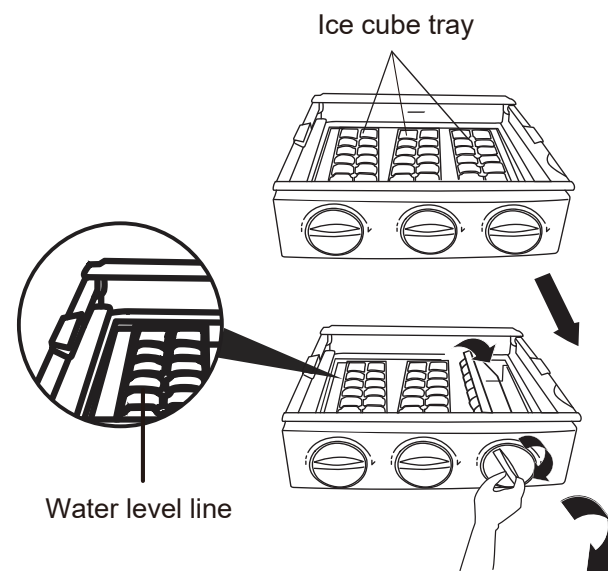

* Image is for illustration purposes only

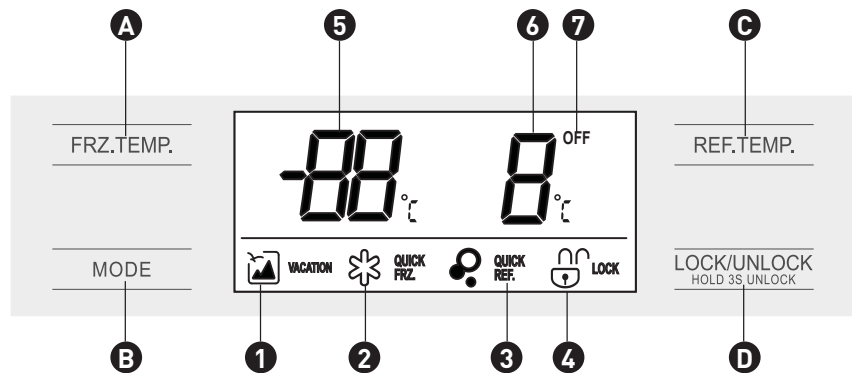

Presentation of functions

• Button functions

- A** Adjusting the temperature of the freezer compartment
- B** Mode adjustments
- C** Adjusting the temperature of the control compartment
- D** Locking/unlocking

• Display

- 1** Holiday mode
- 2** Rapid freezing mode
- 3** Rapid cooling mode
- 4** Locking icon
- 5** Freezer compartment temperature
- 6** Refrigerator compartment temperature
- 7** Real-time reporting of compressor operation

Locking/unlocking

In Unlocked mode (**4** icon switched off), press the **D** button and keep it held down for 3 seconds: The refrigerator will switch to Locked operating mode and the **4** icon will be displayed.

In Locked mode, press the **D** button and keep it held down for 3 seconds: the refrigerator will switch to Unlocked operating mode and the **4** icon will disappear.

The following functions must be activated when the appliance is in Unlocked mode.

• Holiday Mode

Press the **B** button to select the Holiday mode. The **1** icon is displayed. Press the **D** button to confirm. The refrigerator is operating in Holiday mode.

• Rapid Cooling mode

Press the **B** button to select the Rapid Cooling mode. The icon is displayed. Press the **D** button to confirm. The refrigerator is operating in Rapid Cooling mode.

• Rapid Freezing mode

Press the **B** button to select the Rapid Freezing mode. The icon is displayed. Press the **D** button to confirm. The refrigerator is operating in Rapid Freezing mode.

• Refrigerator compartment temperature adjustments

Press the **C** button once, the temperature of the refrigerator compartment will flash, press the **C** button again to adjust the temperature. The temperature will vary between 2 °C and 8 °C.

• Freezer compartment temperature adjustments

Press the **A** button once, the ambient temperature of the refrigerator compartment will flash, press the **D** button again to adjust the temperature. The temperature will vary between -16 °C and -24 °C.

N.B.

• The refrigerator uses an alternating power supply of 220 V-240 V, 50 Hz. If the voltage variations are significant (higher than 187-264 V), they may cause malfunctions such as failure of the refrigerator to start up, fire in the main control panel and compressor, compressor making an unusual noise, etc. In this case, you should install an automatic voltage regulator of more than 1,000 W. The refrigerator's power cord, which is fitted with a three-terminal plug (earth), is compliant with standard three-terminal sockets (earth). You must never disconnect or remove the third pin from the plug. Once the refrigerator has been installed, the sockets must be accessible so that the appliance can be used easily. The plug must be properly connected to the socket; otherwise it could present a fire hazard.

• Do not hold onto or pull on the power cord to unplug the refrigerator. Hold the plug firmly and remove it directly from the socket. Do not allow electrical wires to be squashed by the refrigerator to trampled on by people. Take care once the refrigerator has been unplugged. Make sure that the plugs are not twisted or damaged. Do not use plugs and sockets if they are damaged or worn. Contact an approved service centre to have plugs replaced if they are worn or damaged.

• In the event of an inflammable gas leak, such as coal gas, close the gas valve, open all doors and windows and do not unplug or plug in the refrigerator or other appliances.

• Do not store any explosive substances (e.g. aerosols containing inflammable propellant) in this appliance.

• Do not use inflammable solvents in the vicinity of the refrigerator as they could present a fire hazard.

• For optimum safety, avoid placing sockets, regulated power supply sources, microwave ovens or any other appliance on top of the refrigerator. Do not use other appliances inside the refrigerator (apart from the recommended models) to prevent electromagnetic interference and other accidents.

• Do not allow children to climb inside or on top of the refrigerator. This precaution will prevent children from being locked inside the refrigerator and will prevent it from falling and injuring them.

• Once the refrigerator is in operation, do not touch the frozen surface of the freezer with wet hands as this could cause freezing burns.

• The spaces between the different doors of the appliance and between the doors and the body of the appliance are restricted. Take care not to trap your fingers. Keep children away from the

refrigerator when opening and closing the doors.

• Do not spray or rinse the refrigerator with water. Do not install the refrigerator in a damp area or an area exposed to water or rain to ensure that its electrical insulation is not damaged.

• Never dismantle and transform the refrigerator yourself and make sure that the cooling channels are not damaged. Regular maintenance of the refrigerator should be carried out by professionals.

• Do not place bottles of beer inside the freezer. It could freeze the content and cause the bottle to break.

• Unplug your appliance in the event of a power cut and before cleaning. Wait for at least 5 minutes before plugging the refrigerator back in again. A continuous start-up can damage the compressor.

• Before disposing of your refrigerator at the end of its life, remove the door, door seals and shelves. Position the door and the grille so as to prevent children from climbing inside the appliance and to prevent accidents.

• This product is a domestic refrigerator. In accordance with the government regulations, domestic refrigerators are designed only to store food products and should not be used for other purposes, such as the storage of blood, drugs and biological products.

Cleaning and maintenance

Defrosting the freezer


- The freezer compartment defrosts automatically and does not require any manual intervention.

Replacing the light bulbs in the freezer and refrigerator

Light source in this product can only be replaced by qualified professionals.

Please contact after-sales service if the light source fails.

The light source shall be removed at the end of the product's useful life, with sorting and recycling done separately.

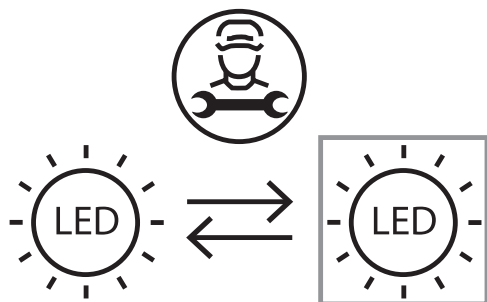

Stoppage of the refrigerator

- If it has not been used for a long time

Disconnect the power supply to avoid any risk of electric shock or fire due to worn plugs.

- In the event of a power cut

You should avoid opening the door as much as possible. In addition, it is not advisable to add new food products in addition to those already in the refrigerator.

- Before disposing of the refrigerator

Before disposing of your refrigerator at the end of its life, remove the doors to prevent children from being stuck inside the appliance, which could cause accidents.

Troubleshooting

Please read the following information carefully before contacting us about repair problems.

Problem	Cause / Solution
The device does not work.	• Make sure that the product is connected properly and the power supply is working.
Faulty cooling system.	• The temperature is set at the maximum position (lower it). • The refrigerator contains too much food. • Hot or lukewarm food has been put in the refrigerator. • The doors are opened frequently or left open for long periods. • Heat source in the vicinity.
Excessive noise.	• The ground is uneven or the refrigerator has not been levelled properly. Make sure that the appliance has been correctly installed.
The food is frozen.	• The refrigerator is installed in an area which is exposed to wind.
Smells	• Food which gives off a certain smell must be tightly wrapped. • Rotten food. • The interior needs to be cleaned.

Please contact our after sales service if the problem persists after checking the points mentioned above. If the power cable is damaged, the repair must be carried out by one of our engineers to avoid all risks.

Malfunction

The coolant is flowing very quickly through the capillary tube and the air pockets sometimes collide. This is why you may hear an irregular noise when closing the door. When the moisture level is too high, the edges of the refrigerator door may be slightly damp and should be wiped down with a dry cloth.

Tips for saving energy

- The appliance should be placed in the coolest part of the room as far as possible from appliances which produce heat or heating pipes and away from direct sunlight.
- Leave hot food to cool down to ambient temperature before placing it in the appliance. Overheating the appliance forces the compressor to operate for longer periods. Food which is frozen very slowly may deteriorate in quality or go off.
- Make sure that food is well wrapped and wipe down containers before placing them in the appliance. This precaution will reduce the formation of ice inside the appliance.
- The storage tray in the appliance should not be lined with aluminium foil, wax paper or kitchen roll. These items restrict the circulation of cold air, which makes the appliance less efficient.
- Organise and mark food so that you do not have to open the door as often or for as long while searching for something. Remove as many food items as necessary in one go and then close the door as quickly as possible.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque VALBERG vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

A

Aperçu de l'appareil

Températures ambiantes d'utilisation
Réglage du thermostat
Description de l'appareil

B

Utilisation de l'appareil

Avant la première utilisation
Préparation avant utilisation
Utilisation correcte de votre réfrigérateur
Mise en route
Nettoyage et entretien

C

Informations pratiques

Dépannage
Conseils pour économiser de l'énergie

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Températures ambiantes d'utilisation

Il est recommandé de respecter les classes climatiques indiquées dans la fiche produit sur la plaque signalétique de l'appareil, cela vous permet de vérifier sous quelles plages de températures ambiantes l'appareil peut être utilisé :

- SN : Entre 10 et 32°C
- N : Entre 16 et 32°C
- ST : Entre 16 et 38°C
- T : Entre 16 et 43°C

Un appareil multi-classes peut gérer la température la plus basse et la plus élevée de l'ensemble des classes couvertes. L'utilisation de l'appareil en dehors de la plage de température ambiante alterne ses performances et sa durée de vie.

Réglage du thermostat

Pour un usage optimal et des économies d'énergie, il est recommandé de régler le(s) thermostat(s) de l'appareil selon la température ambiante de la pièce d'utilisation et le respect de la classe climatique.

Veuillez vous référer à la fiche produit pour connaître la classe climatique associée aux températures ambiantes minimales et maximales adaptées à l'appareil ainsi que le réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires.

Les degrés des températures ambiantes T°C sont donnés uniquement à titre indicatif. L'emplacement dans la pièce, la fréquence d'ouverture de porte(s) ou encore le niveau de chargement en denrées alimentaires de l'appareil peuvent impacter les positions précisées. La ou les position(s) de thermostat(s) peu(ven)t devoir être modifiées pour compenser ces facteurs.

Exemples de pièce d'utilisation :

- Pièce non chauffée en hiver comme un garage dans une région froide .
- Pièce à vivre normalement chauffée comme une cuisine
- Pièce non climatisée en été dans une région chaude

Description de l'appareil

❶ Balconnet du congélateur

❷ Clayette du congélateur

❸ Tiroir du congélateur

❹ Clayette du réfrigérateur

❺ Casier à vin en fil

❻ Bac à légumes

❼ Balconnet du réfrigérateur

Il se peut que certaines caractéristiques et fonctionnalités de votre réfrigérateur ne correspondent pas tout à fait à la description standard du présent mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour ces divergences.

Avant la première utilisation

Remarque

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire les consignes importantes de sécurité.
- Veuillez lire attentivement ce document avant de mettre l'appareil en marche. Conservez-le en lieu sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.
- Dans le souci d'une amélioration continue des produits, ces derniers sont sujets à modification sans avis préalable.
- Lors de la mise au rebut de tout réfrigérateur, veuillez contacter votre service local de gestion des déchets afin d'obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination sécurisées.
- Lorsque des aliments frais doivent être congelés rapidement, vous pouvez :
 - régler le mode sur congélation rapide, puis introduire les aliments frais dans le congélateur.

Préparation avant utilisation

Spécifications du produit

• Technologie constante de conservation au frais

L'appareil présente un système de ventilation indépendant dans le compartiment de réfrigération, ainsi qu'un dispositif distinct de contrôle de la température, ce qui permet de garantir une température de conservation stable et de stocker les aliments au frais plus longtemps.

• Dégivrage avant congélation

La technologie de dégivrage avant congélation a pour objectif de maintenir la température stable à l'intérieur de l'appareil. Elle est idéale pour conserver les aliments frais.

• Dégivrage automatique

Le dispositif de dégivrage se déclenche automatiquement en fonction de la fréquence d'utilisation et permet d'économiser de l'énergie.

• Utilisation correcte de la clayette coulissante

La clayette du congélateur et du réfrigérateur est coulissante et extensible. Elle convient au stockage.

• Système de régulation intelligent

Le système de l'appareil régule l'effet de congélation en fonction de la température de stockage et de la température ambiante.

• Dimensions optimisées

Un format ultra-compact pour un volume maximal. Le compartiment réfrigérateur dispose d'une porte en verre blindé de qualité supérieure.

• CFC et conception No-Frost. Congélation rapide.

• Signalement automatique des problèmes.

• Compresseur fiable de bonne qualité.

• Alarme d'ouverture de porte, écran à LED.

• Technologie de préservation des vitamines.

Utilisation correcte de votre réfrigérateur

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'équipements mécaniques, ni de méthodes autres que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques en dehors des modèles recommandés par le fabricant, dans les compartiments de stockage des aliments. Le réfrigérant R600a et l'agent moussant utilisés dans le réfrigérateur sont inflammables. Tous les déchets et les réfrigérateurs mis au rebut doivent être tenus à l'écart des flammes nues. De même, ils ne doivent pas être brûlés.

Déballage et installation du réfrigérateur

- Enlevez tous les matériaux d'emballage avant de commencer à utiliser le nouveau réfrigérateur. Il s'agit entre autres de la base en mousse et des rubans adhésifs qui maintiennent les accessoires du réfrigérateur à l'intérieur et à l'extérieur.

- Nettoyez les parties intérieures et extérieures du réfrigérateur avec un chiffon mouillé (une petite quantité de détergent peut être ajoutée dans de l'eau chaude, puis rincez avec de l'eau claire).

- Prévoyez une prise secteur bipolaire avec contact de mise à la terre pour le branchement du réfrigérateur. Celui-ci ne doit pas être branché sur une multiprise avec d'autres appareils électriques.

- **L'appareil doit être relié à la terre !** Le pôle de terre de la prise doit disposer d'un câble de mise à la terre de bonne qualité.

- Ouvrez l'appareil et sortez les accessoires (cache décoratif pour le bas de la porte) ainsi que trois vis du sac d'emballage. Installez-les ensuite sur le bas de la porte.

- Nettoyez les parties intérieures et extérieures en utilisant un chiffon mouillé (une petite quantité de détergent peut être ajoutée dans de l'eau claire et chaude).

- Une prise à 2 broches est nécessaire. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la prise secteur.

- La ligne de mise à la terre est obligatoire. Le raccordement électrique doit être relié à une ligne de mise à la terre intacte.

Mise en route

- Avant toute utilisation, assurez-vous que le réfrigérateur est installé sur un sol plat et solide.

- Tenez compte de toutes les mesures de sécurité.

1. Fixez le cache inférieur au réfrigérateur après l'avoir sorti de l'appareil (si la porte gêne, veuillez vous référer aux instructions de réglage qui figurent dans le coin inférieur gauche du panneau droit du réfrigérateur).

2. Branchez le câble d'alimentation. Une fois l'appareil mis sous tension, il utilise le réglage défini par défaut. Il affiche la température réelle de réfrigération et de congélation. Le réfrigérateur dispose d'une mémoire d'arrêt qui s'active lors de la première mise en marche. Cette mémoire s'initialise à partir de la dernière mise en marche.

3. Mode de fonctionnement du réfrigérateur

Vous pouvez choisir de régler l'un des deux modes suivants :

(1) Mode intelligent : si vous n'avez pas de besoins spécifiques, nous vous recommandons d'utiliser le mode Intelligent car il permet un fonctionnement automatique du réfrigérateur.

(2) Mode manuel : vous pouvez utiliser les touches de commande de la température pour régler la température.

4. Introduisez les aliments dans le réfrigérateur

Après un certain temps de fonctionnement, le réfrigérateur sera parfaitement rafraîchi. Vous pourrez introduire les aliments dans le réfrigérateur et commencer à l'utiliser.

- Astuces : lorsque vous modifiez la température ou que vous introduisez de nouveaux aliments dans le réfrigérateur, la régulation de la température interne prend un peu de temps. Ce délai dépend de l'importance de la modification de la température, de la température du milieu ambiant, de la fréquence d'ouverture de la porte, de la quantité d'aliments, etc.

Compartiment du réfrigérateur

- Placez les aliments à stocker à court terme ou qui doivent être disponibles à tout moment dans le compartiment du réfrigérateur.

• Bien que le réglage de la température permette le maintien d'une température moyenne comprise entre 0 et 10 °C comme la plupart des chambres froides, ce compartiment ne peut pas conserver les aliments à long terme. Ainsi, le compartiment du réfrigérateur doit uniquement être utilisé pour le stockage des aliments à court terme.

Réglage de la clayette

- Selon les besoins de stockage, vous pouvez régler la clayette à la position adéquate.
- La clayette peut être installée de manière à coulisser afin de faciliter son utilisation et son réglage. Si vous souhaitez enlever la clayette, coulissez-la pour la déployer et pivotez-la **2** à 90° jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à sa position initiale, puis retirez-la **3 4 5**.

Réglage de la taille et nettoyage du balconnet

- Soulevez le balconnet dans la direction. Tenez les deux côtés, enlevez-le en suivant le sens de la flèche **6**. Une fois nettoyé, installez le balconnet dans la direction opposée.
- Vous pouvez également régler la position en fonction de la taille de la nourriture conservée.

Compartiment du réfrigérateur

- Il est recommandé d'utiliser les zones de stockage selon les types d'aliments.
- En raison du cycle de refroidissement existant dans le réfrigérateur, il existe des différences de température suivant les zones. Les différents types d'aliments doivent donc être entreposés dans les zones de température adaptées.


Compartiment du congélateur

- Le compartiment du congélateur est destiné au stockage des aliments à long terme.
- La température du compartiment du congélateur est très faible, elle peut donc conserver les aliments frais pendant une longue période. Vous devez respecter la durée de stockage indiquée sur l'emballage des produits.
- Il est recommandé d'utiliser les zones de stockage selon les types d'aliments.


1. Les zones de stockage qui se trouvent sur la porte du compartiment du congélateur (2 étoiles) sont utilisées pour le stockage des aliments à court terme et la glace.
2. Les zones de stockage du compartiment du congélateur sont utilisées pour le stockage des aliments congelés.
3. Les clayettes en verre sont utilisées pour le stockage des aliments congelés tels que le poisson, la viande et la glace.
4. La machine à glaçons est utilisée pour produire des glaçons.
5. Le compartiment à glace est utilisé pour le stockage des morceaux de glace.
6. Le tiroir du congélateur est utilisé pour le stockage du poisson, de la viande, de la volaille ainsi que d'aliments emballés.

Fabrication de glaçons

1. Retirez doucement le bac à glaçons et remplissez-le avec de l'eau jusqu'à la ligne de niveau. Remplacez ensuite soigneusement le bac à glaçons horizontalement et attendez 2 heures.
2. Lorsque les glaçons sont prêts, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre (tournez jusqu'au bout puis relâchez). Ensuite, les glaçons tomberont du bac vers le réservoir à glaçons.

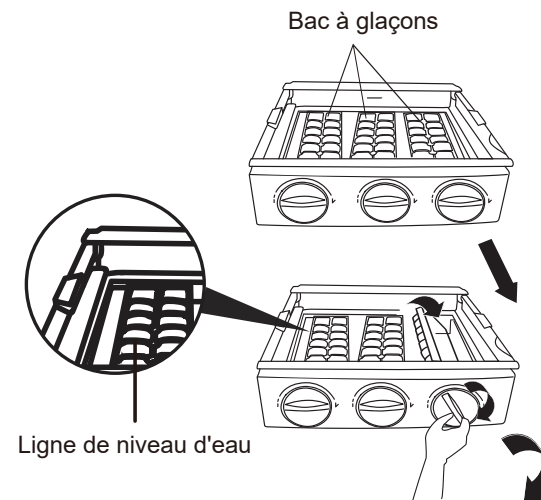

*L'image est uniquement à titre d'illustration

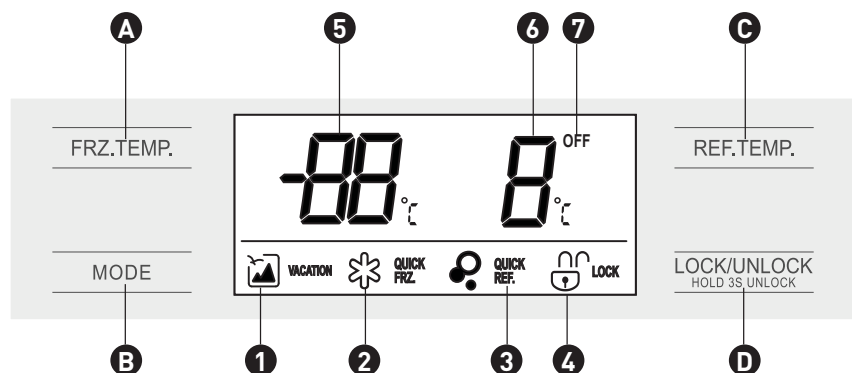

Présentation des fonctions

• Fonctions des boutons

- A** Réglage de la température du compartiment du congélateur
- B** Réglages des modes
- C** Réglage de la température du compartiment du réfrigérateur
- D** Verrouillage/déverrouillage

• Affichage

- 1** Mode vacances
- 2** Mode de congélation rapide
- 3** Mode de refroidissement rapide
- 4** Icône de verrouillage
- 5** Température du compartiment du congélateur
- 6** Température du compartiment du réfrigérateur
- 7** Signalement en temps réel du fonctionnement du compresseur

Verrouillage/déverrouillage

En mode Déverrouillé (icône **4** éteinte), appuyez sur la touche **D** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes : le réfrigérateur passe en mode de fonctionnement Verrouillé et l'icône **4** s'affiche.

En mode Verrouillé, appuyez sur la touche **D** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes : le réfrigérateur passe en mode de fonctionnement Déverrouillé et l'icône **4** disparaît.

Les fonctions suivantes doivent être activées lorsque l'appareil est en mode déverrouillé.

• Mode Vacances

Appuyez sur la touche **B** pour sélectionner le mode Vacances. L'icône **1** s'affiche. Appuyez ensuite sur la touche **D** pour confirmer. Le réfrigérateur fonctionne en mode Vacances.

• Mode de refroidissement rapide

Appuyez sur la touche **B** pour sélectionner le mode de refroidissement rapide. L'icône s'affiche. Appuyez ensuite sur la touche **D** pour confirmer. Le réfrigérateur fonctionne en mode Refroidissement rapide.

• Mode de congélation rapide

Appuyez sur la touche **B** pour sélectionner le mode de congélation rapide. L'icône s'affiche. Appuyez ensuite sur la touche **D** pour confirmer. Le réfrigérateur fonctionne en mode Congélation rapide.

• Réglages de la température du compartiment du réfrigérateur

Appuyez une fois sur la touche **C**, la température du compartiment du réfrigérateur clignote, appuyez une fois de plus sur la touche **C** pour régler la température. Cette dernière varie entre 2 °C et 8 °C.

• Réglages de la température du compartiment du congélateur

Appuyez une fois sur la touche **A**, la température ambiante du compartiment du réfrigérateur clignote, appuyez une fois de plus sur la touche **D** pour régler la température. Cette dernière varie entre -16 °C et -24 °C.

N.B.

- Le réfrigérateur utilise une alimentation en courant alternatif de 220 V-240 V, 50 Hz. Si les variations de tension sont élevées (supérieures à 187-264 V), elles peuvent causer des défaillances, telles que l'absence de démarrage du réfrigérateur, un incendie au niveau du tableau de commande principal et du compresseur, le compresseur qui produit un bruit anormal, etc. Dans ce cas, vous devez installer un régulateur automatique de tension supérieur à 1 000 W. Le cordon électrique du réfrigérateur, qui présente une fiche à trois bornes (mise à la terre), est conforme aux prises de courant standard à trois bornes (mises à la terre). Vous ne devez en aucun cas couper ou enlever la troisième broche de la fiche électrique. Une fois le réfrigérateur installé, les prises doivent être accessibles afin de faciliter l'utilisation de l'appareil. La fiche d'alimentation doit être correctement connectée à la prise, sinon elle risque de provoquer un incendie.

- Ne pas saisir, ni tirer le cordon d'alimentation pour débrancher le réfrigérateur. Tenez fermement la fiche et retirez-la de la prise directement. Ne laissez pas le réfrigérateur écraser les fils électriques ou être piétinés par des personnes. Soyez prudent une fois que le réfrigérateur sera débranché. Veillez à ne pas enrouler ou endommager les fiches électriques. N'utilisez pas les fiches électriques et les prises lorsqu'elles sont endommagées ou usées. Rendez-vous dans un centre de service agréé pour faire remplacer les fiches électriques si elles sont usées ou endommagées.

- En cas de fuite de gaz inflammable, comme le gaz de houille, fermez le robinet à gaz, ouvrez les portes et les fenêtres, abstenez-vous de débrancher et brancher le réfrigérateur et les autres appareils.

- Ne stockez dans cet appareil aucune substance explosive (par ex. des aérosols avec un agent propulseur inflammable).

- N'utilisez pas de solvant inflammable à proximité du réfrigérateur, afin d'éviter tout incendie.

- Pour plus de sécurité, ne placez pas de prises de courant, de sources d'alimentation électrique à tension régulée, de fours à micro-ondes, ni aucun autre appareil au-dessus du réfrigérateur. N'utilisez pas d'autres appareils dans le réfrigérateur (hormis les modèles recommandés), afin d'éviter toute interférence électromagnétique et tout autre accident.

- Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur ou grimper dessus. Cette précaution permettra d'éviter que les enfants n'y soient enfermés ou que le réfrigérateur ne tombe et ne les blesse.

- Une fois le réfrigérateur en marche, ne touchez pas la surface glacée du congélateur avec les mains mouillées : cela peut provoquer des gelures.

- Les espaces situés d'une part entre les différentes portes de l'appareil et d'autre part, entre les portes et le corps de l'appareil, sont étroits. Veillez à ne pas vous y coincer les doigts. Ne laissez pas les enfants s'approcher du réfrigérateur lors de l'ouverture et de la fermeture des portes.

- Veillez à ne pas vaporiser ou rincer le réfrigérateur avec de l'eau. N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ou dans un endroit où l'eau ou la pluie tombe, de manière à ne pas endommager son isolation électrique.

- Ne démontez et ne transformez jamais le réfrigérateur vous-même et veillez à ne pas en endommager les canaux de refroidissement. L'entretien du réfrigérateur doit être effectué par des professionnels.

- Ne rangez pas de bouteilles de bière dans le congélateur. Ce dernier peut geler le contenu au point de casser la bouteille.

- Débranchez votre appareil en cas de panne de courant ou avant tout nettoyage. Attendez au minimum 5 minutes avant de rebrancher le réfrigérateur. Un démarrage continu peut endommager le compresseur.

- Avant d'éliminer votre réfrigérateur en fin de vie, retirez la porte, les joints de porte et les clayettes. Entreposez la porte et la grille de manière à empêcher les enfants de monter à l'intérieur de l'appareil et à éviter tout accident.

- Ce produit est un réfrigérateur domestique. Conformément à la réglementation gouvernementale, les réfrigérateurs domestiques sont destinés uniquement à la conservation des denrées alimentaires, et non à d'autres fins, telles que le stockage de sang, de médicaments et de produits biologiques.

Nettoyage et entretien

Dégivrage du congélateur


- Le dégivrage du compartiment du congélateur se fait de manière automatique, sans intervention manuelle.

Remplacement des ampoules d'éclairage dans le congélateur et dans le réfrigérateur

La source lumineuse de ce produit ne peut être remplacée que par des professionnels qualifiés.

Veuillez-vous rapprocher du service après-vente en cas de défaillance de la source lumineuse.

Il convient de retirer la source lumineuse à la fin de la vie utile du produit, le tri et le recyclage étant effectués séparément.

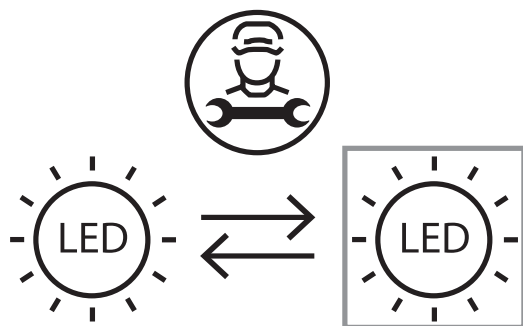

Lors de l'arrêt du réfrigérateur

- En cas d'inutilisation prolongée

Il convient de couper l'alimentation afin d'éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie en cas de fiches électriques usées.

- En cas de panne de courant

Vous devez réduire au maximum la fréquence d'ouverture de la porte. De plus, il n'est pas conseillé d'ajouter de nouvelles denrées à celles déjà placées dans le réfrigérateur.

- Avant la mise au rebut du réfrigérateur

Avant d'éliminer votre réfrigérateur en fin de vie, assurez-vous de démonter les portes afin d'éviter que les enfants ne s'enferment à l'intérieur de l'appareil, ce qui pourrait causer des accidents.

Dépannage

Veuillez lire attentivement ce qui suit avant de nous contacter pour un problème de réparation.

Problème	Cause / Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le produit est bien branché et que l'alimentation électrique fonctionne.
Système de refroidissement défaillant.	- La température est réglée sur la position maximale (réduisez-la). - Le réfrigérateur contient trop d'aliments. - Des aliments chauds ou tièdes ont été placés dans le réfrigérateur. - Les portes sont ouvertes fréquemment ou pendant longtemps. - Source de chaleur à proximité.
Bruits excessifs.	Le sol est irrégulier ou le réfrigérateur n'a pas été correctement mis à niveau. Assurez-vous que l'appareil est correctement installé.
Les aliments sont congelés.	Le réfrigérateur est installé dans un endroit exposé au vent.
Odeurs	- Les aliments dégageant une certaine odeur doivent être emballés rigoureusement. - Aliments avariés. - L'intérieur nécessite d'être nettoyé.

Si le problème persiste après la vérification des éléments ci-dessus, veuillez contacter notre service après-vente. Si le câble d'alimentation est endommagé, la réparation doit être effectuée par nos ingénieurs afin d'écarter tout danger.

Dysfonctionnement

Le réfrigérant circule très rapidement dans le tube capillaire, parfois les alvéoles sont mélangées. C'est pourquoi, vous pouvez entendre un bruit irrégulier en fermant la porte. Lorsque l'humidité est trop élevée, le pourtour de la porte du réfrigérateur peut être légèrement humide, essuyez-le à l'aide d'un chiffon sec.

Conseils pour économiser de l'énergie

- L'appareil doit être situé dans la zone la plus fraîche de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à la température ambiante avant de les placer dans l'appareil. La surcharge de l'appareil contraint le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments soumis à une congélation très lente risquent de perdre leur qualité, ou de s'avaries.
- Assurez-vous de bien emballer les aliments et essuyez les contenants avant de les placer dans l'appareil. Cette précaution permet de réduire le givre à l'intérieur de l'appareil.
- Le bac de rangement de l'appareil ne doit pas être garni de papier d'aluminium, de papier ciré ou de papier absorbant. Ces emballages entravent la circulation de l'air froid, ce qui rend l'appareil moins performant.
- Organisez et étiquetez les aliments afin de réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées. Retirez autant d'aliments que nécessaire en une fois, puis refermez la porte dès que possible.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van VALBERG. De selectie en de testen van de toestellen van VALBERG gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van VALBERG, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de VALBERG toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be

Inhoudstafel

A Overzicht van het toestel

Gebruiks- en omgevingstemperatuur
Instellen van de thermostaat
Beschrijving van het toestel

B Gebruik van het toestel

Voor ingebruikname
Vorbereitung voor gebruik
Juiste gebruik van uw koelkast
Ingebruikname
Reiniging en onderhoud

C Praktische informatie

Probleemoplossing
Tips voor energiebesparing

Gebruiks- en omgevingstemperatuur

We raden aan om de klassieke klimaatklassen die aangeduid worden op de productfiche en op het typeplaatje te respecteren, hierdoor kunt u nagaan binnen welk omgevingstemperatuurbereik het toestel kan worden gebruikt:

- SN : Tussen 10 en 32°C
- N : Tussen 16 en 32°C
- ST : Tussen 16 en 38°C
- T : Tussen 16 en 43°C

Een toestel met multiklassen kan de laagste en hoogste temperatuur van alle gedekte klassen bereiken. Het gebruik van het toestel buiten dit omgevingstemperatuurbereik tast de prestaties en de levensduur van het toestel aan.

Instellen van de thermostaat

Voor een optimaal gebruik en energiebesparing, raden we aan de thermostaat van het toestel te regelen volgens de omgevingstemperatuur waarin het toestel gebruikt wordt onder voorbehoud van het naleven van de klimaatklasse(n).

Raadpleeg het productinformatieblad om de klimaatklasse te kennen die verbonden is aan de minimale en maximale omgevingstemperaturen aangepast aan het toestel, en voor de aanbevolen temperatuurinstelling voor een optimale opslag van de voedingswaren.

De graden van de omgevingstemperatuur T° C worden ter informatie gegeven.

De plaatsing in de ruimte, de frequentie van het openen van de deur(en) of de mate waarin het toestel met voedingsmiddelen is gevuld, kunnen de voormelde posities beïnvloeden.

De positie(s) van de thermostaat (thermostaten) kan (kunnen) worden aangepast om deze factoren te compenseren.

Voorbeelden van de ruimte waarin het toestel wordt gebruikt:

- Ruimte die niet verwarmd wordt in de winter, zoals een garage in een koude streek.
- Leefruimte die normaal verwarmd wordt, zoals een keuken.
- Ruimte zonder airco in de zomer in een warme streek.

Beschrijving van het toestel

1 Deurvak van vriesgedeelte

2 Schap van vriesgedeelte

3 IJsblokjesmaker

4 Schap van koelgedeelte

5 Wijnhouder in metaaldraad

6 Groentebak

7 Deurvak van koelgedeelte

Het is mogelijk dat bepaalde kenmerken en functionaliteiten van uw koelkast niet volledig overeenstemmen met de standaardbeschrijving van deze gebruikshandleiding. Gelieve onze te verontschuldigen voor deze verschillen.

Voor ingebruikname

Opmerking

- Voordat u het apparaat gebruikt, lees de belangrijke veiligheidsvoorschriften.
- Lees dit document grondig door voordat u het apparaat inschakelt. Bewaar op een veilige plaats voor latere raadpleging.
- We streven voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van onze producten en daardoor zijn wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.
- Wanneer u uw koelkast afdankt, neem contact op met uw lokaal inzamelpunt voor advies over de juiste verwijderingsmethode.
- Als u uw verse levensmiddelen op een snelle manier wilt invriezen, kunt u:
 - Voor dit model, de snelle invriesmodus instellen en de verse levensmiddelen vervolgens in de koelkast plaatsen.

Vorbereitung voor gebruik

Specificaties van het product

- Technologie om de producten constant vers te houden

Het toestel is voorzien van een afzonderlijk ventilatiesysteem in het koelcompartiment, alsook over een afzonderlijk temperatuurcontrolesysteem zodat een stabiele bewaartemperatuur kan worden gewaarborgd en voedingswaren langer vers kunnen worden bewaard.

- Ontdooien voor invriezen

De technologie 'ontdooien voor invriezen' heeft als doel het stabiel houden van de temperatuur binnenin de koelkast. Het is ideaal om de levensmiddelen vers te houden.

- Automatisch ontdooien

Het ontdooisysteem start automatisch in functie van de gebruiksfrequentie en laat toe energie te besparen.

- Juist gebruik van de schuifschappen

De deurvak van zowel het vriesals koelgedeelte is uitschuifbaar. Deze worden gebruikt voor de opslag van de levensmiddelen.

- Intelligent instelsysteem

Het systeem van het toestel regelt het invrieseffect in functie van de bewaartemperatuur en de omgevingstemperatuur.

- Optimale afmetingen

Een zeer compact formaat voor een maximaal volume. Het koelcompartiment is voorzien van een geblindeerde glazen deur van topkwaliteit.

- CFC en no-frost ontwerp. Snel invriesproces.

- Automatische aanduiding van problemen.

- Betrouwbare compressor van uitstekende kwaliteit.

- Alarm bij open deur, LED-scherm.

- Technologie met het oog op het behoud van de vitamines.

Juiste gebruik van uw koelkast

WAARSCHUWINGEN: Gebruik alleen mechanische apparatuur of methoden die door de fabrikant zijn aanbevolen om het ontdooiproces te versnellen.

WAARSCHUWINGEN: Gebruik geen elektrische apparaten, tenzij deze die door de fabrikant zijn aanbevolen, in de opslagruimten voor de levensmiddelen. Het koelmiddel R600a en het schuimmateriaal die in de koelkast worden gebruikt zijn brandbaar. Houd alle afval en afgedankte koelkasten uit de buurt van open vlammen. Gooi deze tevens niet in vuur.

De koelkast uitpakken en installeren

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal voordat u uw nieuwe koelkast in gebruik neemt. Verwijder onder andere de bodem van schuim en het plakband die de accessoires zowel binnen als buiten het apparaat vasthoudt.
- Reinig de binnen- en buitenkant van de koelkast met een vochtige doek (u kunt tevens een beetje afwasmiddel toevoegen aan het water waarin de doek wordt gedompeld en spoel vervolgens met schoon water).
- Steek de stekker van de koelkast in een geaard stopcontact. Sluit het apparaat niet aan op een verdeelstekker waar andere elektrische apparaten op zijn aangesloten.
- **Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact!** De aardingspen moet voorzien zijn van een hoogwaardige aardingskabel.
- Open de koelkast en haal de accessoires (sierdeksel voor de onderkant van de deur) en de drie schroeven in het zakje uit. Bevestig het deksel vervolgens aan de onderkant van de deur.
- Maak de binnen- en buitenkant schoon met een vochtige doek (u kunt een beetje afwasmiddel toevoegen aan schoon en warm water).

- Een stopcontact met 2 pennen is nodig. Er mag geen enkel ander toestel op het stopcontact aangesloten zijn.
- Aarding is verplicht. De elektrische uitgang moet met een intacte aardingskabel worden verbonden.

Ingebruikname

- Voor ingebruikname, zorg dat de koelkast op een vlak en stevig oppervlak is geïnstalleerd.
- Houd rekening met alle veiligheidsmaatregelen.

1. Bevestig het deksel binnenin de koelkast nadat u deze uit het toestel heeft gehaald (wanneer de deur klemt, raadpleeg de instelinstructies die terug te vinden zijn in de linker binnenhoek van het paneel rechts van de koelkast).

2. Steek de stekker in het stopcontact. Eenmaal voltooid is de status van de koelkast deze die als standaard is ingesteld. De actuele koel- en vriestemperatuur worden weergegeven. De koelkast is voorzien van een stopgeheugen die vanaf de eerste inschakeling wordt geactiveerd. Dit geheugen start vanaf de laatste inschakeling.

3. Werkingsmodus van de koelkast

U kunt het apparaat op een van de volgende twee modi instellen:

[1] Intelligente modus: Als u geen specifieke behoeften hebt, bevelen we aan om de Intelligente modus te gebruiken omdat de koelkast in deze modus automatisch werkt.

[2] Handmatige modus: U kunt de temperatuurtoetsen gebruiken om de temperatuur te regelen.

4. Plaats uw levensmiddelen in de koelkast

De koelkast is na een bepaalde werkingstijd perfect afgekoeld. Plaats uw levensmiddelen in de koelkast en start met het gebruiken van het apparaat.

- Tips: Wanneer u de temperatuur wijzigt of wanneer u nieuwe voedingswaren in de koelkast stopt, kan het enige tijd duren voordat de binnentemperatuur in evenwicht is. Deze tijd is afhankelijk van de grootte van de temperatuurswijziging, de omgevingstemperatuur, het aantal keer de deur werd geopend, de hoeveelheid levensmiddelen, etc.

Koelgedeelte

- Plaats de levensmiddelen die u gedurende slechts een korte periode wilt bewaren of op elk moment kunt opeten in het koelgedeelte.

- Hoewel de temperatuurregeling toelaat een gemiddelde temperatuur tussen 0 en 10°C te handhaven, zoals in de meeste koelruimten, is dit gedeelte niet bestemd voor het langdurig bewaren van levensmiddelen. Het koelgedeelte mag alleen worden gebruikt voor het kortstondig bewaren van levensmiddelen.

De schappen instellen

- U kunt de schappen op de gepaste positie instellen naargelang uw opslagbehoeften.
- Voor een eenvoudiger gebruik of instelling van zijn positie kan het schap worden verschoven. Als u een schap wilt verwijderen, verplaats deze in de aangegeven richting, draai vervolgens 90° in richting **2** totdat het schap loodrecht ten opzichte van de originele richting is gebracht en verwijder vervolgens het schap **3 4 5**.

De grootte van het deurvak instellen en het deurvak reinigen

- Til het deurvak op in richting en terwijl u weerskanten vasthoudt, haal het deurvak in de richting van de pijl af **6**. Na reiniging: installeer het deurvak terug in de tegenovergestelde richting.

- U kunt tevens de positie van het deurvak aanpassen naargelang de omvang van de levensmiddelen die u wilt bewaren.

Koelgedeelte

- Het is aanbevolen de opslagzones te gebruiken in functie van de soorten voedingswaren.

- Gelet op de bestaande koelcyclus in de koelkast zijn er verschillende temperaturen aanwezig naargelang de zone in de koelkast. Plaats de verschillende levensmiddelen in de zone waar de juiste temperatuur voor het betreffende levensmiddel aanwezig is.

Vriesgedeelte


- Het vriesgedeelte is bestemd voor het langdurig bewaren van levensmiddelen.
- De temperatuur in het vriesgedeelte is zeer laag, de levensmiddelen kunnen aldus gedurende een lange periode worden bewaard. Houd rekening met de bewaarperiode die op de verpakking van de producten is vermeld.

- Het is aanbevolen de opslagzones te gebruiken in functie van de soorten voedingswaren.


1. De roosters die zich op de deur van het vriesgedeelte (2 sterren) bevinden zijn geschikt voor het kortstondig bewaren van levensmiddelen en ijs.
2. De roosters van het vriesgedeelte zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren levensmiddelen.
3. De glazen schappen zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren levensmiddelen zoals vis, vlees en ijs.
4. De ijsblokjesmaker is geschikt voor het maken van ijs.
5. Het ijsvak is geschikt voor het bewaren van ijsblokjes.
6. De schuiflade van het vriesgedeelte is geschikt voor het bewaren van vis, vlees, gevogelte en voedselverpakkingen.

Productie van ijsblokjes

1. Verwijder voorzichtig de ijsblokjesbak en vul hem met water tot de niveaulijn. Plaats vervolgens opnieuw voorzichtig de ijsblokjesbak horizontaal en wacht 2 uur.
2. Wanneer de ijsblokjes klaar zijn, draai de knop in wijzerzin (draai helemaal tot het einde en laat los).
De ijsblokjes vallen van de bak naar het ijsblokjesreservoir.

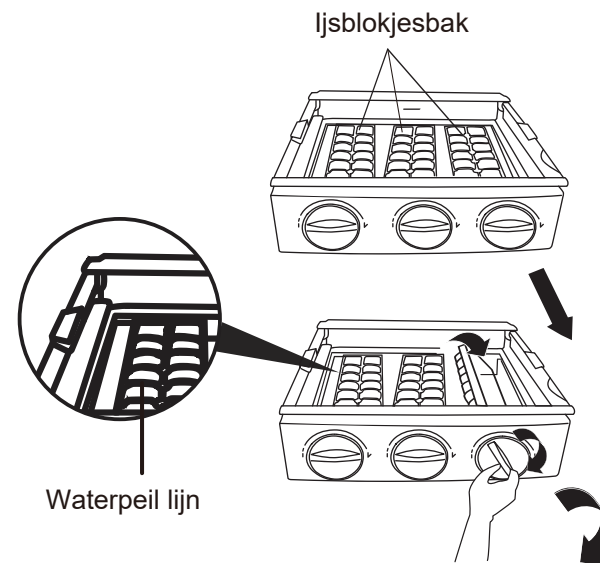

* De afbeelding is alleen ter illustratie

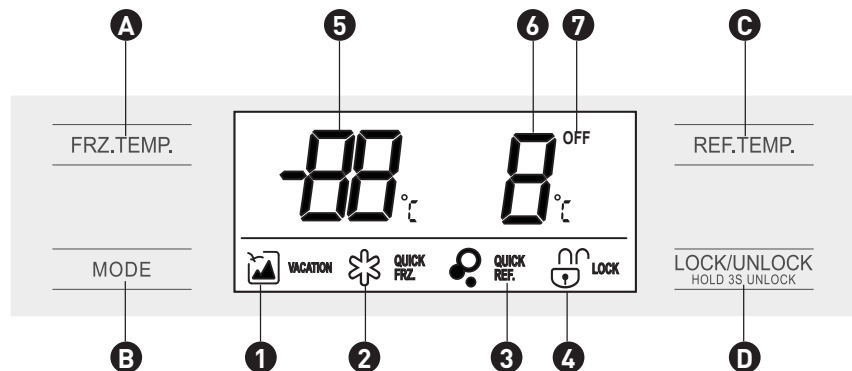

Voorstelling van de functies

• Functie van de knoppen

- A** Temperatuurregeling voor het vriesgedeelte
- B** Modusregeling
- C** Temperatuurregeling voor het koelgedeelte
- D** Vergrendeling/Ontgrendeling

• Weergave

- 1** Vakantiemodus
- 2** Snelle invriesmodus
- 3** Snelle afkoelmodus
- 4** Vergrendelingspictogram
- 5** Temperatuur van vriesgedeelte
- 6** Temperatuur van koelgedeelte
- 7** Aanduiding in real time van werking van compressor

Vergrendeling/ontgrendeling

Druk en houd de toets **D** gedurende 3 seconden in de ontgrendelde stand (het pictogram **4** brandt niet) ingedrukt, de koelkast opent de vergrendelde werkingsmodus en het pictogram **4** wordt weergegeven.

Druk en houd de toets **D** gedurende 3 seconden in de vergrendelde stand ingedrukt, het pictogram **4** verdwijnt en de vergrendelde stand wordt uitgeschakeld.

De volgende functies moeten ingeschakeld zijn wanneer het apparaat zich in de ontgrendelde modus bevindt.

• Vakantiemodus

Druk op de toets **B** om de Vakantiemodus te selecteren. Het pictogram **1** verschijnt. Druk vervolgens op de toets **D** om te bevestigen. De koelkast werkt in de Vakantiemodus.

• Snelle afkoelmodus

Druk op de toets **B** om de snelle afkoelmodus te selecteren. Het pictogram verschijnt. Druk vervolgens op de toets **D** om te bevestigen. De koelkast werkt in de Snelle afkoelmodus.

• Snelle invriesmodus

Druk op de toets **B** om de snelle invriesmodus te selecteren. Het pictogram verschijnt. Druk vervolgens op de toets **D** om te bevestigen. De koelkast werkt in de Snelle invriesmodus.

• De temperatuur voor het koelgedeelte instellen

Druk eenmaal op de toets **C**, de temperatuur voor het koelgedeelte knippert. Druk nogmaals op de toets **C** om de gewenste temperatuur in te stellen. U kunt een temperatuur tussen 2 °C en 8 °C instellen.

• De temperatuur voor het vriesgedeelte instellen

Druk eenmaal op de toets **A**, de omgevingstemperatuur van het vriesgedeelte knippert. Druk nogmaals op de toets **D** om de gewenste temperatuur in te stellen. U kunt een temperatuur tussen -16 °C en -24 °C instellen.

N.B.

- De koelkast werkt op wisselstroom van 220 V-240 V, 50 Hz. Als de spanningsschommelingen groot zijn (groter dan 187-264 V) kan dit tot een defect leiden, zoals het niet starten van de koelkast, een brand ter hoogte van het bedieningspaneel en de compressor, de compressor die abnormaal veel lawaai maakt, etc. Als dit zich voordoet, installeer een automatische spanningsregelaar van minstens 1000 W. Het netsnoer van de koelkast is van een aardingsstekker (drie penen) voorzien en moet op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verwijder in geen enkel geval de derde pen van de stekker. Eenmaal de koelkast is geplaatst, zorg dat het stopcontact zich in de buurt van het apparaat bevindt. Zorg dat de stekker juist in het stopcontact steekt om brandgevaar te voorkomen.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het stopcontact stevig vast en trek het snoer via de stekker uit het stopcontact. Zorg dat ergeen snoer onder de koelkast gekneld raakt of dat er personen over het snoer kunnen lopen. Wees voorzichtig eenmaal de koelkast op de voeding is aangesloten. Zorg dat het snoer niet wordt opgerold en geen schade oploopt. Gebruik geen beschadigd of versleten stopcontact of stekker. Breng uw apparaat naar een erkend servicecentrum om uw beschadigde of versleten stekker te laten vervangen.
- Als er brandbaar gas, bijv. steenkoolgas, lekt, draai de gaskraan dicht, open deuren en vensters en schakel geen koelkast of andere apparatuur in.
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas in dit apparaat.
- Gebruik geen brandbaar oplosmiddel in de buurt van de koelkast om brandgevaar te vermijden.
- Voor meer veiligheid, plaats geen stekkers, elektrische voedingsbronnen, microgolfovens en andere apparaten bovenop de koelkast. Gebruik geen andere apparaten in de koelkast (uitgezonderd deze die zijn aanbevolen), om elektromagnetische storing en andere defecten te vermijden.
- Zorg dat er geen kinderen de koelkast betreden of op de koelkast klimmen. Deze voorzorgsmaatregel vermijdt dat kinderen in de koelkast vast komen te zitten of dat de koelkast kantelt waardoor ze letsel kunnen oplopen.
- Eenmaal de koelkast ingeschakeld is, raak het ijsoppervlak van het vriesgedeelte niet met de blote handen aan, u kunt vrieswonden oplopen.

- De ruimte tussen enerzijds de verschillende deuren van het toestel en anderzijds tussen de deuren en de koelkast zelf, is zeer nauw. Zorg ervoor dat uw vingers er niet tussen geklemd raken. Houd kinderen uit de buurt van de koelkast wanneer u een deur opent of sluit.
- Verstuif of spoel de koelkast niet met water. Installeer de koelkast niet in een vochtige ruimte of een ruimte die aan water of regen is blootgesteld om schade aan de elektrische isolatie van de koelkast te vermijden.
- Haal de koelkast niet zelf uit elkaar, wijzig deze niet en zorg dat de koelleidingen niet worden beschadigd. Het onderhoud van de koelkast dient door technici te gebeuren.
- Bewaar geen bierflesjes in het vriesgedeelte. De inhoud kan bevriezen en het flesje kan breken.
- Haal de stekker uit het stopcontact in geval van een stroomstoring of voordat u het apparaat reinigt. Wacht minstens 5 minuten voordat u de stekker opnieuw in het stopcontact steekt. Een verdere inschakeling kan de compressor beschadigen.
- Voordat u uw oude koelkast afdankt, verwijder de deur, pakkingen en schappen. Bewaar de deur en het rooster zodanig dat er geen kinderen in het toestel kunnen kruipen om ongevallen te vermijden.
- Dit product is een koelkast voor huishoudelijk gebruik. Overeenkomstig het regelgeving van de overheid zijn huishoudelijke koelkasten alleen ontworpen voor het bewaren van levensmiddelen, en niet voor andere doeleinden, zoals het bewaren van bloed, medicijnen en biologische producten.

Reiniging en onderhoud

Het vriesgedeelte ontdooien


- Het ontdooien van het vriesgedeelte gebeurt automatisch, zonder dat er iemand moet tussenkomen.

De lampen in het vries- of koelgedeelte vervangen

De lichtbron in dit product kan alleen worden vervangen door gekwalificeerde professionals.

Neem contact op met de klantenservice als de lichtbron uitvalt.

De lichtbron moet aan het einde van de gebruiksduur van het product worden verwijderd, waarbij de sortering en recycling afzonderlijk worden uitgevoerd.

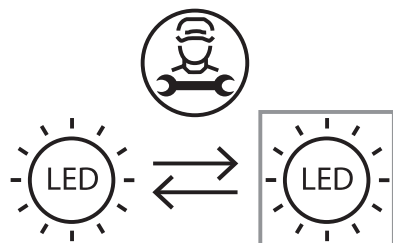

De koelkast wordt uitgeschakeld

- In geval van langdurig nietgebruik

Ontkoppel het apparaat van de voeding om het risico op een elektrische schok of brandgevaar door een versleten stekker te vermijden.

- In geval van stroomstoring

Open de deur zo weinig mogelijk. Het is bovendien afgeraden om nieuwe verse levensmiddelen aan de koelkast toe te voegen.

- Voor het afdanken van de koelkast

Voordat u uw oude koelkast afdankt, verwijder de deuren zodat kinderen niet opgesloten kunnen raken, wat tot ongevallen kan leiden.

Probleemoplossing

In geval van een probleem met uw apparaat, lees het onderstaande voordat u contact met ons opneemt.

Probleem	Mogelijke oorzaak/Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	• Controleer of de stekker juist in het stopcontact steekt en het stopcontact onder stroom staat.
De koelkast is onvoldoende koud.	• De temperatuur is ingesteld op de maximale stand (verlaag deze). • Er zitten te veel voedingswaren in de koelkast. • Er werden warme of lauwe voedingswaren in de koelkast geplaatst. • De deuren werden te vaak of te lang geopend. • Warmtebron in de buurt.
Buitensporig veel lawaai.	• De vloer is onregelmatig of de koelkast werd niet correct op niveau geplaatst. Vergewis u ervan dat het toestel correct is geïnstalleerd.
De levensmiddelen zijn bevroren.	• De koelkast is geïnstalleerd in een ruimte die aan wind is blootgesteld.
Geuren.	• Levensmiddelen die een bepaalde geur afgeven moeten zorgvuldig worden verpakt. • Bedorven levensmiddelen. • De binnenkant moet worden gereinigd.

Als het probleem na het lezen van het onderstaande nog steeds aanwezig is, neem contact op met onze servicecentrum. Als het netsnoer beschadigd is, dient het door onze technici te worden vervangen om elk gevaar te vermijden.

Verstoorde werking

Het koelmiddel stroomt aan een hoge snelheid in de capillaire buis en de cellen zijn soms gemengd. Dit zorgt voor een onregelmatig geluid wanneer u de deur sluit. Bij een hoge luchtvochtigheid kan de rand van de koelkastdeur vochtig zijn, veeg eventueel vocht weg met een droge doek.

Tips voor energiebesparing

- Installeer het apparaat in het koelste deel van de kamer, uit de buurt van apparaten die warmte produceren, verwarmingsleidingen en direct zonlicht.
- Laat warme levensmiddelen eerst tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze in de koelkast plaatst. Een overbelasting van het apparaat zorgt ervoor dat de compressor langer moet werken. Levensmiddelen die zeer langzaam ingevroren worden kunnen aan kwaliteit verliezen of bedorven raken.
- Verpak de levensmiddelen zorgvuldig en veeg de houders af voordat u ze in het apparaat plaatst. Dit zorgt voor een beperkte ijsvorming binnenin het apparaat.
- Bekleed de opbergbak van het apparaat niet met aluminiumfolie, waspapier of tissuepapier. Dit soort verpakkingen belet de circulatie van koude lucht waardoor het apparaat minder efficiënt werkt.
- Orden en label de levensmiddelen om het openen van de deur en het langdurig zoeken naar levensmiddelen te beperken. Haal alle levensmiddelen die u nodig hebt in één keer uit en doe de deur zo snel mogelijk dicht.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto VALBERG. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca VALBERG le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es

A Descripción del aparato

Temperaturas ambientales de uso
Ajuste del termostato
Descripción del aparato

B Utilización del aparato

Antes del primer uso
Preparación antes del uso
Uso correcto del frigorífico
Puesta en marcha
Limpieza y mantenimiento

C Información práctica

Solución de problemas
Consejos para el ahorro de energía

Temperaturas ambientales de uso

Se recomienda respetar las clases climáticas indicadas en la ficha de producto sobre la placa de características del aparato. Esto le permitirá comprobar en qué rangos de temperatura ambiente se puede usar el aparato:

- SN : Entre 10 y 32°C
- N : Entre 16 y 32°C
- ST : Entre 16 y 38°C
- T : Entre 16 y 43°C

Un aparato de multiclase puede controlar la temperatura más baja y la más alta de todas las clases cubiertas. El uso del aparato fuera del rango de temperatura ambiente puede afectar al rendimiento y a la vida útil del aparato.

Ajuste del termostato

Para ahorrar energía y conseguir un uso óptimo, se recomienda ajustar el/los termostato(s) del aparato según la temperatura ambiente de la habitación en la que se esté usando, respetando la(s) clase(s) climática(s).

Por favor, remítase a la ficha de datos del producto para consultar la clase de clima asociada a las temperaturas ambiente mínimas y máximas adecuadas para el dispositivo y el ajuste de temperatura recomendado para el almacenamiento óptimo de los alimentos.

Los grados de temperaturas ambientes T°C se dan a título indicativo.

La colocación en la habitación, la frecuencia de apertura de puerta(s) o incluso el nivel de carga de productos alimenticios del aparato pueden influir en las posiciones indicadas.

La o las posición(es) del/de los termostato(s) puede(n) modificarse para compensar estos factores.

Ejemplos de habitaciones de uso:

- Habitación no calefactada en invierno como por ejemplo un garaje en una región fría.
- Habitación habitable con calefacción como por ejemplo una cocina.
- Habitación sin aire acondicionado en verano en una región cálida.

Descripción del aparato

- 1 Estante de la puerta del congelador
- 2 Bandeja del congelador
- 3 Máquina de hielo
- 4 Bandeja del frigorífico
- 5 Botellero de rejilla
- 6 Cajón de las verduras
- 7 Estante de la puerta del frigorífico

Puede que algunas características y funciones de su frigorífico no coincidan totalmente con la descripción estándar de estas instrucciones. Disculpe las molestias.

Antes del primer uso

Observaciones

- Antes de utilizar el aparato, lea las instrucciones importantes sobre seguridad.
- Lea atentamente este documento antes de poner el aparato en marcha. Guárdelo en un lugar seguro para consultarlo en cualquier momento.
- Dado que la empresa mejora continuamente sus productos, estos están sujetos a modificación sin previo aviso.
- Cuando se deshaga del frigorífico, contacte con el servicio local de gestión de residuos para obtener información sobre los métodos de eliminación seguros.
- Cuando los alimentos frescos deban congelarse rápidamente, puede:
 - Para este modelo, ajustar el modo a congelación rápida. A continuación, introducir los alimentos frescos en el congelador.

Preparación antes del uso

Especificaciones del producto

- Tecnología invariable de conservación en fresco

Un sistema de ventilación separado en el compartimento del frigorífico, un control de la temperatura separado, una temperatura de almacenamiento estable, un tiempo de refrigeración más largo.

- Descarchado antes de la congelación

El objetivo de la tecnología de descarchado antes de la congelación es mantener la temperatura estable en el interior del frigorífico. Es ideal para conservar los alimentos frescos.

- Capacidad de descarchado

El descarchado depende de la frecuencia de uso para ahorrar energía.

- Uso correcto de la bandeja deslizante

Los estantes de la puerta del congelador y del frigorífico son deslizantes y extensibles. Los estantes se han diseñado para el correcto almacenamiento de los alimentos.

- Sistema de regulación inteligente

El sistema del aparato regula el efecto de congelación en función de la temperatura de almacenamiento y de la temperatura ambiente.

- Buen tamaño

Tamaño grande y extrafino; el compartimento del frigorífico utiliza la puerta de cristal blindado de calidad superior.

- CFC y concepto NoFrost. Congelación rápida.

- Indicación automática de los problemas.

- Compresor fiable de buena calidad.

- Alarma de apertura de la puerta, pantalla LED.

- Tecnología de vitaminas frescas.

Uso correcto del frigorífico

ADVERTENCIA : No utilice equipos mecánicos u otros métodos no recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.

ADVERTENCIA : No utilice aparatos eléctricos, excepto en el modelo recomendado por el fabricante, en los compartimentos de almacenamiento de los alimentos. El refrigerante R600a y el material espumante utilizados en el frigorífico son inflamables. Todos los residuos y los frigoríficos desechados deben alejarse de las llamas. De igual manera, no deben incinerarse.

Desembalaje e instalación del frigorífico

- Retire todos los materiales del embalaje antes de utilizar el frigorífico por primera vez: la base de espuma y la cinta adhesiva que mantiene los accesorios del frigorífico en el interior y en el exterior, entre otros.

- Limpie las partes interiores y exteriores del frigorífico con un paño húmedo (se puede añadir una pequeña cantidad de detergente en el agua caliente para enjuagar el paño y, después, aclararlo con agua limpia).

- Instale una toma bipolar con contacto de tierra para el frigorífico. No enchufe el aparato a un enchufe múltiple con otros aparatos eléctricos.

- **¡Conexión de la toma de tierra!** El terminal de toma de tierra debe tener un cable de puesta a tierra de buena calidad.

- Abra la carcasa del frigorífico y extraiga los accesorios (embellecedor para la parte inferior de la puerta) y los tres tornillos de la bolsa. Atorníllelos inmediatamente en la parte inferior de la puerta.

- Limpie las partes interiores y exteriores del aparato con un paño húmedo (puede añadir una pequeña cantidad de detergente en el agua caliente).

- Se requiere una toma de 2 clavijas. La salida eléctrica de este aparato debe ser exclusiva.
- Use un cable de puesta a tierra. El aparato debe enchufarse a una toma de puesta a tierra correcta.

Puesta en marcha

- Antes del primer uso, asegúrese de que el frigorífico esté instalado en un suelo plano y sólido.
- Tenga en cuenta todas las medidas de seguridad.

1. Coloque el embellecedor inferior en el frigorífico después de haberlo sacado del aparato (si la puerta molesta, consulte las instrucciones de ajuste que se encuentran en la esquina inferior izquierda del panel derecho del frigorífico).

2. Enchufe el cable de alimentación. A continuación, el estado del frigorífico se define por defecto. Indica la temperatura de refrigeración y de congelación reales. El frigorífico dispone de una memoria de interrupción que se activa la primera vez que se pone en marcha. Esta memoria se inicializa a partir de la última puesta en marcha.

3. Modo de funcionamiento del frigorífico

Puede ajustar uno de los dos modos siguientes:

(1) Modo inteligente: Si no tiene unas necesidades específicas, le recomendamos que utilice el modo inteligente ya que el frigorífico funciona automáticamente.

(2) Modo personalizado: Puede utilizar los botones de control de la temperatura para ajustar la temperatura.

4. Coloque los alimentos en el frigorífico

Al cabo de un determinado tiempo de funcionamiento, el frigorífico ya enfría perfectamente. Puede depositar los alimentos en el frigorífico y empezar a utilizarlo.

- **Trucos:** Cuando la temperatura se ajusta al introducir nuevos alimentos en el frigorífico, el equilibrio de la temperatura interna necesita un tiempo. Depende del cambio de la temperatura, la temperatura del medio ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta, la cantidad de alimentos.

Compartimento frigorífico

- Coloque los alimentos que se van a consumir a corto plazo o los que se pueden comer en cualquier momento en el compartimento frigorífico.

• Aunque el control de la temperatura permite conservar la temperatura media de la mayoría de las cámaras frigoríficas entre 0 y 10 °C, este compartimento no puede conservar los alimentos durante un largo periodo. Por lo tanto, el compartimento frigorífico solo debe utilizarse para los alimentos de consumo a corto plazo.

Ajuste de la bandeja

- Para las bebidas, puede ajustar la posición adecuada de la bandeja.

• Las bandejas son deslizantes para su fácil instalación. Cuando retire la bandeja, muévala y gírela en la dirección **2** a 90° hasta que esté perpendicular a la dirección original y retírela en la dirección **3 4 5**.

Ajuste de la altura y limpieza del estante de la puerta

- Levante el estante de la puerta en la dirección , sujételo por los dos lados. Retírelo en el sentido de la flecha **6** . y límpielo; vuelva a colocar el estante de la puerta en el sentido opuesto.

- También puede ajustar la posición en función del tamaño de los alimentos conservados.

Compartimento frigorífico

- Recomendaciones de la zona de almacenamiento para todos los tipos de alimentos.

• Como en el ciclo de refrigeración del frigorífico, existen diferencias de temperatura en las zonas siguientes. Así, los diferentes tipos de halógenos deben guardarse en regiones de temperatura diferentes.

Compartimento congelador

- El compartimento congelador está destinado a guardar alimentos para consumo a largo plazo.


• La temperatura del compartimento congelador es muy baja y, en consecuencia, los alimentos frescos pueden conservarse durante un largo periodo. Respete la fecha de caducidad indicada en el envase de los productos.

- Recomendaciones de la zona de almacenamiento para todos los tipos de alimentos.


1. Los estantes de almacenamiento de la puerta del congelador (2 estrellas) se utilizan para guardar alimentos para consumo a corto plazo y hielo.
2. Los estantes de almacenamiento del compartimento congelador se utilizan para guardar alimentos congelados.
3. Las bandejas de cristal se utilizan para guardar alimentos congelados como pescado, carne y hielo.
4. La máquina de hielo se utiliza para producir cubitos.
5. La cubitera se utiliza para guardar cubitos.
6. El cajón del congelador se utiliza para guardar pescado, carne, aves y paquetes de comida.

Hacer cubos de hielo

1. Retirar cuidadosamente la cubitera y llenarla con agua hasta la línea de nivel de llenado. Luego, volver a ponerla con cuidado, en posición horizontal, y esperar 2 horas.
 2. Cuando los cubitos estén listos, gire el botón en el sentido de las agujas del reloj (hasta el tope y, luego, soltar).
- Posteriormente, los cubos caerán de la cubitera hacia el depósito de cubos.

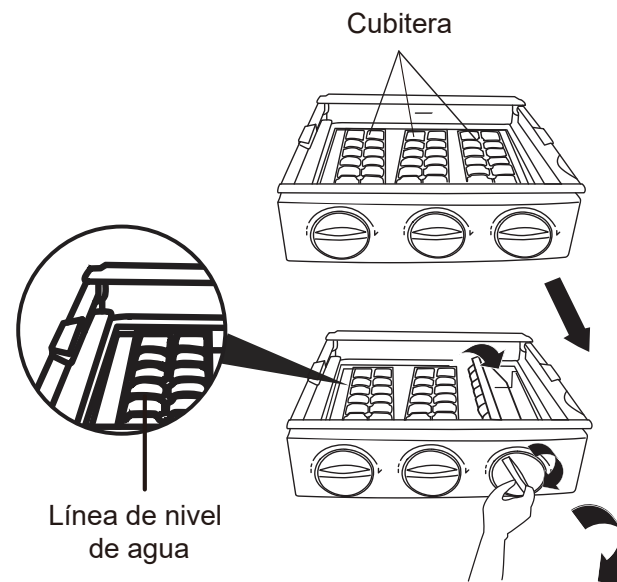

* La imagen es sólo para fines de ilustración

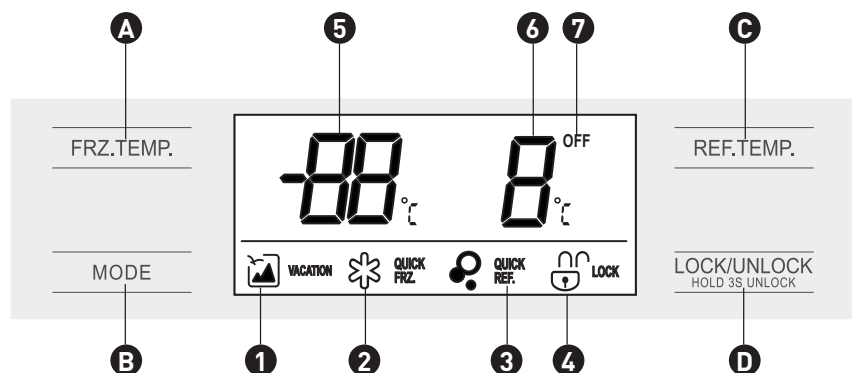

Presentación de las funciones

• Función de los botones

- A** Control de la temperatura del compartimento congelador
- B** Ajustes del modo
- C** Control de la temperatura del compartimento frigorífico
- D** Bloqueo/Desbloqueo

• Visualización

- 1** Modo vacaciones
- 2** Modo de congelación rápida
- 3** Modo de refrigeración rápida
- 4** Icono de bloqueo
- 5** Temperatura del compartimento congelador
- 6** Temperatura del compartimento frigorífico
- 7** Información dinámica del funcionamiento del compresor

Bloqueo/Desbloqueo

Mantenga pulsada el botón **D** durante 3 segundos en el estado de no bloqueado (el icono **4** no se visualiza); el frigorífico pasa a modo de funcionamiento bloqueado y el icono **4** se visualiza.

Mantenga pulsada el botón **D** durante 3 segundos en el estado de bloqueado; el icono **4** desaparece y el estado de bloqueo se desactiva.

Las funciones siguientes deben activarse cuando el aparato está en modo de desbloqueo.

• Modo de vacaciones

Pulse el botón **B** para seleccionar el modo Vacaciones. El icono **1** se visualiza. A continuación, pulse el botón **D** para confirmar. El frigorífico funciona en modo Vacaciones.

• Modo de refrigeración rápida

Pulse el botón **B** para seleccionar el modo de refrigeración rápida. El icono se visualiza. A continuación, pulse el botón **D** para confirmar. El frigorífico funciona en modo Refrigeración rápida.

• Modo de congelación rápida

Pulse el botón **B** para seleccionar el modo de congelación rápida. El icono se visualiza. A continuación, pulse el botón **D** para confirmar. El frigorífico funciona en modo Congelación rápida.

• Ajustes de la temperatura del compartimento frigorífico

Pulse una vez el botón **C**; la temperatura del compartimento frigorífico parpadea. Vuelva a pulsar una vez más el botón **C** para ajustar la temperatura. Esta última varía entre 2 °C y 8 °C.

• Ajustes de la temperatura del compartimento congelador

Pulse una vez el botón **A**; la temperatura ambiente del compartimento frigorífico parpadea. Vuelva a pulsar una vez más el botón **D** para ajustar la temperatura. Esta última varía entre -16 °C y -24 °C.

Nota

- El frigorífico utiliza una alimentación en corriente alternativa de 220 V-240 V, 50 Hz. Si las variaciones de tensión son importantes (superiores a 187-264 V), pueden provocar fallos como que el frigorífico no arranque, un incendio en el panel de control principal y en el compresor, un funcionamiento anormal del compresor, etc. En este punto debe instalar un regulador automático de tensión superior a 1000 W. El cable eléctrico del frigorífico de tres conectores (de tierra) es conforme a tres tomas estándares (de tierra). En ningún caso, debe cortar ni eliminar el tercer conector marchó de la placa eléctrica. Una vez instalado el frigorífico, las tomas deben ser accesibles para facilitar el uso del aparato. El enchufe debe estar bien conectado a la toma; de lo contrario, podría provocar un incendio.
- No sujete ni tire del cable de alimentación para desenchufar el frigorífico. Sujete firmemente la clavija y retírela de la toma directamente. Los cables no deben ser aplastados por el frigorífico ni pisados por las personas. Tenga cuidado cuando el frigorífico esté desenchufado. No enrolle ni dañe las clavijas. No utilice las clavijas ni las tomas de corriente si están dañadas o utilizadas. Diríjase a un servicio técnico homologado para que sustituyan las clavijas si están usadas o dañadas.
- Si existe una fuga de gas inflamable, como el gas de hullas, cierre la llave de paso del gas, abra las puertas y ventanas, no enchufe ni desenchufe el frigorífico ni los otros aparatos.
- No guarde sustancias explosivas como aerosoles con agente propulsor inflamable en este aparato.
- No utilice disolventes inflamables cerca del frigorífico para evitar un incendio.
- Para mayor seguridad, no coloque las tomas de corriente, las fuentes de alimentación eléctrica con tensión regulada, los hornos microondas y otros aparatos encima del frigorífico. No utilice otros aparatos en el frigorífico (excepto modelos recomendados) con el fin de evitar interferencias electromagnéticas y otros accidentes.
- Los niños no deben entrar en el frigorífico o subir en él. De este modo evitará que se lesionen o que el frigorífico caiga y les provoque heridas.
- Cuando el frigorífico esté en marcha, no toque la superficie helada del congelador con las manos húmedas ya que esto podría causarle quemaduras.
- La separación entre las puertas y el espacio entre la puerta y el frigorífico son estrechos. No estire las manos en estas zonas para evitar lesiones. Los niños no deben acercarse al frigorífico al abrir y cerrar las puertas.

- No vaporice ni rocíe agua en el frigorífico. No instale el frigorífico en un lugar húmedo, o bajo el agua o la lluvia, para evitar dañar la instalación eléctrica del frigorífico.
- Nunca desmonte el frigorífico ni lo modifique; procure no dañar los conductos de refrigeración. Solo los profesionales deben realizar las tareas de mantenimiento del frigorífico.
- No guarde botellas de cerveza en el congelador. El contenido podría helarse hasta hacer estallar la botella.
- Desenchufe el aparato en caso de avería en el suministro o antes de limpiarlo. Espere 5 minutos o más antes de volver a enchufar el frigorífico. Un arranque continuado puede dañar el compresor.
- Antes de desechar el frigorífico viejo, retire las puertas, las juntas de las puertas y las bandejas; coloque la puerta y la rejilla en la posición correcta, para evitar que los niños suban en el interior y esto provoque un accidente.
- Este producto es un frigorífico doméstico. Según la legislación gubernamental, los frigoríficos domésticos solo están destinados a la conservación de los alimentos, y no a otros fines tales como el almacenamiento de sangre, de medicamentos y de productos biológicos.

Limpieza y mantenimiento

Descongelar el congelador


- La descongelación del congelador se realiza de manera automática, sin intervención manual.

Sustitución de las bombillas en el congelador y en el frigorífico

La fuente de luz de este producto solo puede ser reemplazada por profesionales calificados.

Si la fuente de luz falla, comuníquese con el servicio al cliente.

La fuente de luz debe retirarse al final de la vida útil del producto, y la clasificación y el reciclaje se deben realizar por separado.

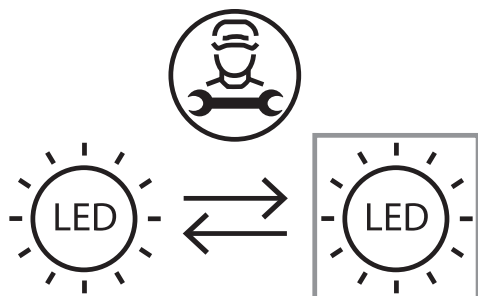

Para el apagado del frigorífico

- En caso de no utilizarlo durante un tiempo prolongado
Corte el suministro eléctrico para evitar una descarga eléctrica o un incendio si las clavijas son viejas.
- En caso de avería en el suministro eléctrico
Reduzca al máximo la frecuencia de apertura de la puerta. Por otra parte, no es aconsejable añadir alimentos nuevos a los que ya están en el frigorífico.
- Antes de desechar el frigorífico
Antes de desechar su frigorífico viejo, retire las puertas para evitar que los niños no queden encerrados dentro, lo que podría provocar accidentes.

Solución de problemas

Lea atentamente lo siguiente antes de contactar con nosotros para un problema de reparación.

Problema	Causa/solución
El aparato no funciona.	• Compruebe que el aparato está bien enchufado y que el suministro eléctrico funciona.
Fallo en el sistema de refrigeración.	• La temperatura debe estar ajustada a la posición máxima (redúzcala) • Demasiados alimentos conservados. • Se han añadido alimentos calientes o tibios recientemente. • Las puertas se abren con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo. • Fuente de calor cercana.
Ruidos excesivos.	• El suelo o el frigorífico deben nivelarse correctamente; compruebe que el aparato está correctamente situado.
Los alimentos están congelados.	• El frigorífico se ha instalado en un lugar expuesto al viento.
Olores.	• Los alimentos que desprenden un determinado olor deben envasarse. • Alimentos en mal estado. • El interior debe limpiarse.

Si el problema persiste después de la comprobación de estos puntos, contacte con el servicio de posventa. Si el cable de alimentación está dañado, solo nuestros técnicos deben realizar la reparación para evitar cualquier peligro.

Problema de funcionamiento incorrecto

La velocidad de circulación del refrigerante en el tubo es demasiado elevada y, a veces, las celdillas se mezclan. En consecuencia, es posible que escuche algún ruido irregular al cerrar la puerta. Si la humedad es demasiado elevada, se forma humedad alrededor de la puerta; séquela con un paño seco.

Consejos para el ahorro de energía

- El aparato debe instalarse en la zona más fría de la habitación, alejado de aparatos que generan calor, o de los conductos de calefacción, y resguardado de la luz directa del sol.
- Los alimentos calientes deben enfriarse a temperatura ambiente antes de guardarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan lentamente pueden perder su calidad o estropearse.
- Envase los alimentos correctamente y seque los envases antes de guardarlos en el aparato. De esta forma, reducirá la acumulación de escarcha en el interior del aparato.
- No forre el cajón del aparato con papel de aluminio, papel sulfurizado o papel de cocina. Estos embalajes impiden la circulación del aire frío y, en consecuencia, el dispositivo es menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para evitar tener la puerta abierta mientras los busca durante demasiado tiempo. Saque todos los alimentos que necesite a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

